



Kit riciclaggio

Tosaerba GrandStand® con apparato di taglio TURBO FORCE® da 122 cm con scarico posteriore

N° del modello 145-3495

Istruzioni di installazione

Sicurezza

Scarico posteriore o mulching

⚠ AVVERTENZA

Se non è montato il deflettore dell'erba, voi ed altre persone siete esposti al rischio di contatto con la lama e con oggetti scagliati dal tosaerba. Il contatto con le lame rotanti e con i detriti scagliati può provocare gravi infortuni o la morte.

- Non togliete mai la protezione dallo sfalcio dal tosaerba, perché indirizza lo sfalcio verso il tappeto erboso. Nel caso in cui sia danneggiata, sostituite immediatamente la protezione.
- Non infilate mai le mani o i piedi sotto il tosaerba.
- Non tentate mai di liberare l'area di scarico o le lame del tosaerba senza aver prima inserito il freno di stazionamento, disinnestato la presa di forza (PDF), spento il motore, tolto la chiave di accensione e atteso l'arresto di ogni movimento. Inoltre, scollegate il cappellotto (o cappellotti) dalla candela (o candele).

Verificate che il tosaerba sia dotato di una protezione dallo sfalcio posteriore per spargere lo sfalcio in direzione posteriore e verso il terreno, quando è in modo scarico posteriore.

Per il mulching dello sfalcio, montate i deflettori sul piatto di taglio, come indicato nelle procedure seguenti.



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione del tosaerba.
2	Non occorrono parti	–	Apertura della protezione del motore e rimozione della prolunga della protezione (solo modelli a benzina).
3	Non occorrono parti	–	Rimozione del copricinghia sinistro (solo modelli a benzina).
4	Non occorrono parti	–	Rimozione delle lame esistenti.
5	Non occorrono parti	–	Foratura del piatto di taglio.
6	Supporto deflettore sinistro Supporto deflettore centrale/destro Bullone flangiato a testa esagonale (5/16" x 3/4") Dado flangiato (5/16") Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")	1 2 2 6 4	Montaggio dei supporti dei deflettori.
7	Deflettore sinistro Deflettore centrale Deflettore destro Adattatore della piastra del deflettore Bullone a testa tonda (3/8" x 1") Dado di bloccaggio (3/8")	1 1 1 1 10 10	Montaggio dei deflettori (solo modelli a benzina).
8	Deflettore sinistro Deflettore centrale Deflettore destro Bullone a testa tonda (3/8" x 1") Dado di bloccaggio (3/8")	1 1 1 9 9	Montaggio dei deflettori (solo modelli elettrici).
9	Spingitore Bullone a testa tonda (3/8" x 1") Dado di bloccaggio (3/8")	3 6 6	Montaggio degli spingitori.
10	Lama Recycler(venduto a parte)	3	Montaggio delle lame nuove.
11	Non occorrono parti	–	Montaggio del copricinghia sinistro (solo modelli a benzina).
12	Non occorrono parti	–	Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore (solo modelli a benzina).
13	Bullone a testa flangiata (3/8" x 1")	8	Conversione del piatto di taglio del tosaerba per il funzionamento con scarico posteriore.

Nota: Per l'installazione di questo kit, sono necessarie le lame del Recycler (vendute separatamente); fate riferimento al *Catalogo ricambi* per la vostra macchina.

1

Preparazione del tosaerba

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Lasciate le leve del cambio in folle e disinnestare la presa di forza.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
4. Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
5. **Solo modelli elettrici:** girate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione OFF.
6. Pulite accuratamente il piatto di taglio. Rimuovete tutti i detriti per assicurarvi che i deflettori si inseriscano correttamente nel piatto di taglio.
7. Riparate tutte le sezioni piegate o danneggiate del piatto di taglio, e sostituite le parti smarrite o danneggiate.

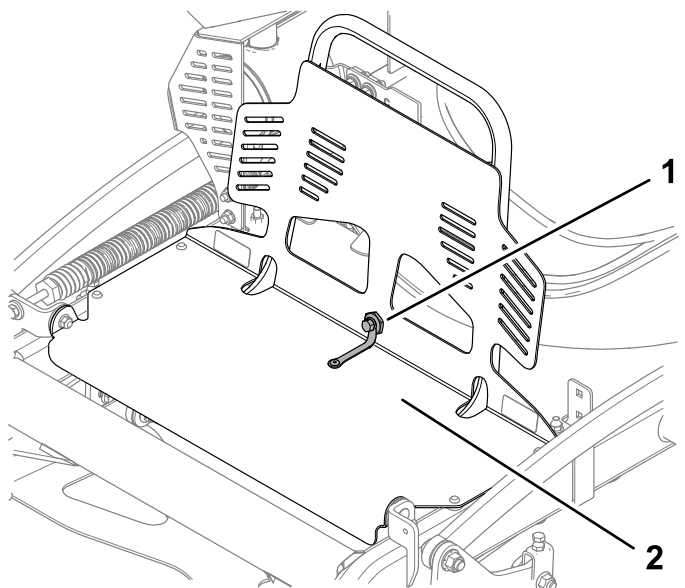


Figura 1

1. Bullone e dado di spallamento
 2. Protezione del motore
-
2. Ruotate in avanti la protezione del motore, come illustrato nella [Figura 2](#).

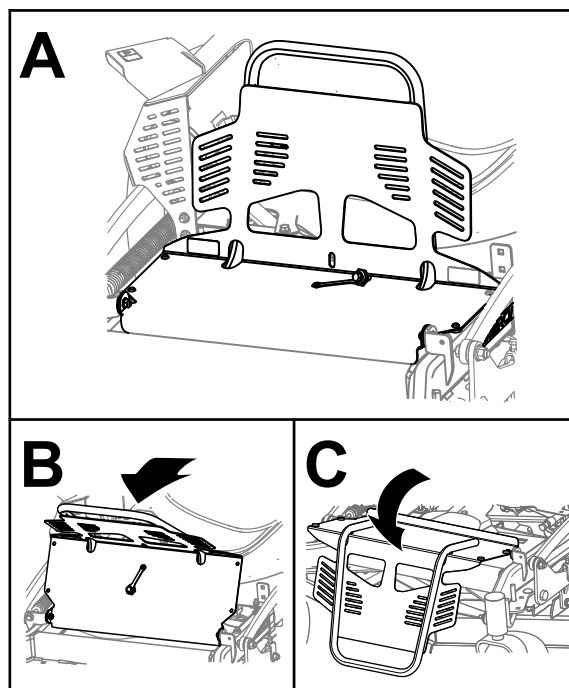


Figura 2

2

Apertura della protezione del motore e rimozione della prolunga della protezione (Solo modelli a benzina)

Non occorrono parti

Apertura della protezione del motore

1. Rimuovete il bullone e il dado di spallamento che fissano la protezione del motore alla prolunga della protezione ([Figura 1](#)).

Scollegamento del cappellotto

Togliete il cappellotto dalla candela.

Rimozione della prolunga della protezione

1. Rimuovete i 2 bulloni (5/16" x 1") e la protezione della cinghia ([Figura 3](#)).

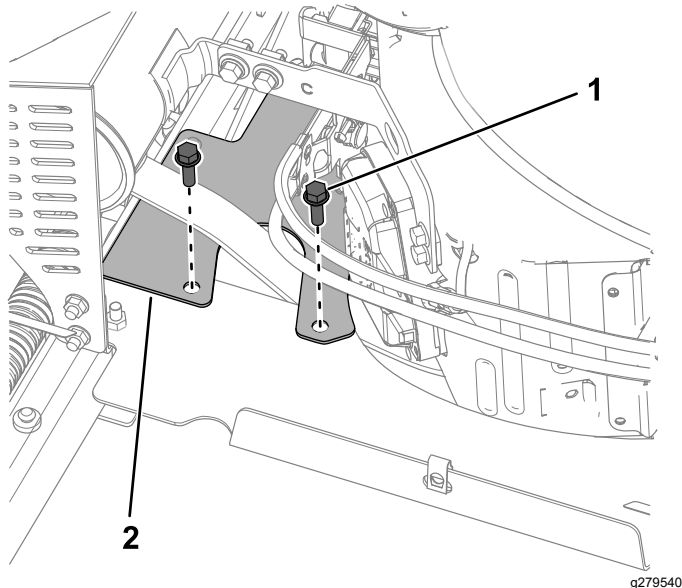


Figura 3

1. Bullone (5/16" x 1")
2. Protezione cinghia

2. Rimuovete il dado esagonale (5/16") e il dado (5/16") che fissano la prolunga della protezione ai bulloni a testa tonda ([Figura 4](#)). Rimuovete la prolunga della protezione.

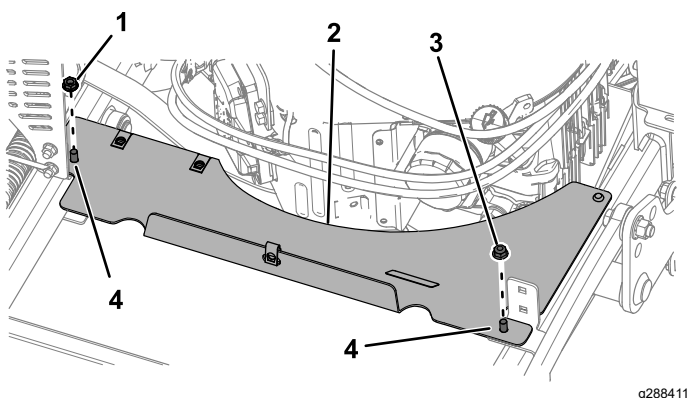


Figura 4

1. Dado esagonale (5/16")
2. Prolunga della protezione
3. Dado (5/16")
4. Bullone a testa tonda (5/16" x 4")

3

Rimozione del copricinghia sinistro (Solo modelli a benzina)

Non occorrono parti

Procedura

1. Togliete le 2 viti a testa flangiata che fissano la protezione del tendicinghia al copricinghia sinistro e rimuovete il copricinghia ([Figura 5](#)).

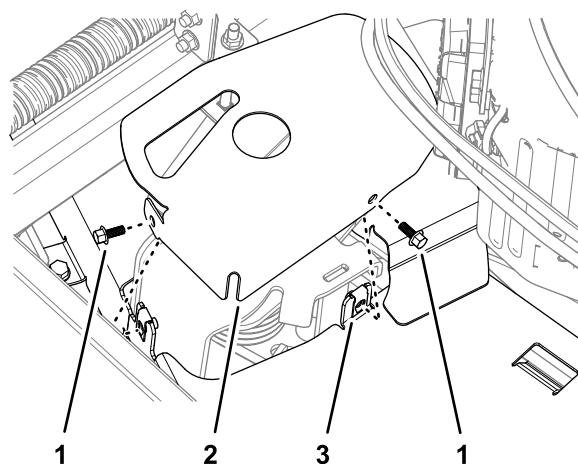


Figura 5

1. Viti a testa flangiata (1/4" x 5/8")
2. Protezione del tendicinghia
3. Copricinghia sinistro

2. Rimuovete il bullone che fissa le flange del copricinghia come illustrato nella [Figura 6](#).

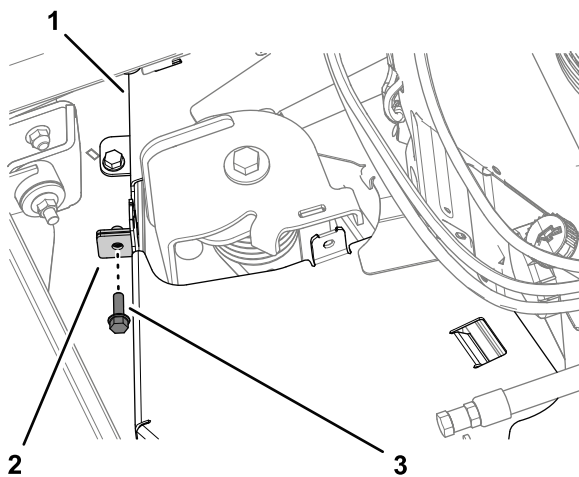


Figura 6

g270486

1. Copricinghia destro
2. Flangia (copricinghia sinistro)
3. Rimuovete i 2 bulloni a testa tonda e i 2 dadi di bloccaggio che fissano la protezione CE del lato sinistro al copricinghia sinistro (Figura 7).

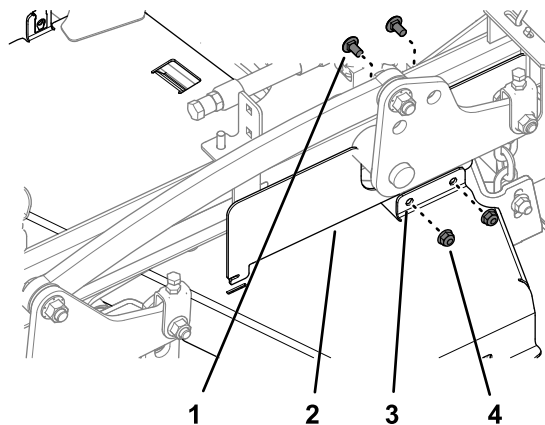


Figura 7

g270474

1. Bullone a testa tonda
2. Protezione CE lato sinistro
3. Copricinghia sinistro
4. Dado flangiato

4. Rimuovete i 3 bulloni che fissano il copricinghia sinistro al piatto e rimuovete la protezione (Figura 8).

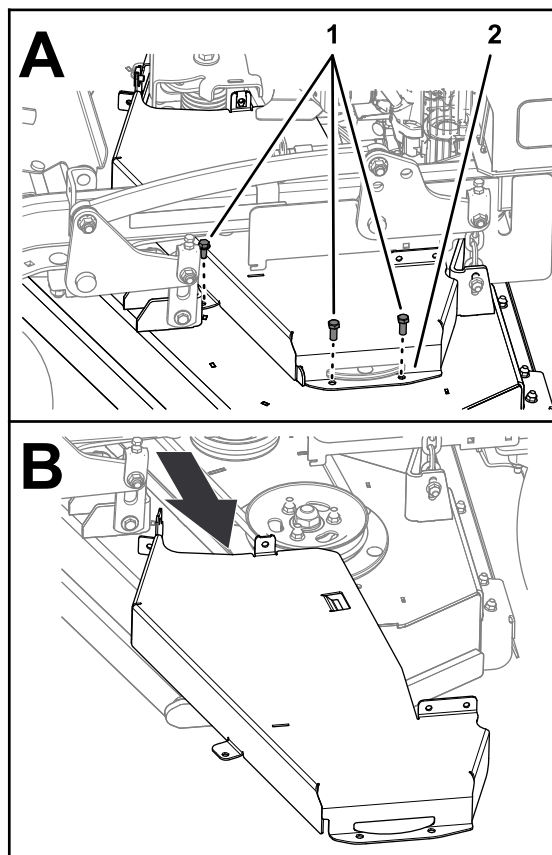


Figura 8

g270488

1. Bulloni
2. Copricinghia sinistro

4

Rimozione delle lame esistenti

Non occorrono parti

Procedura

⚠ AVVERTENZA

Le lame sono affilate. Il contatto con una lama affilata può causare gravi ferite.

Indossate guanti o avvolgete i bordi della lama con un panno.

1. Sollevate la macchina in modo da poter accedere alla parte inferiore del piatto di taglio.
2. Rimuovete le lame esistenti dai mandrini; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.

Foratura del piatto di taglio

Non occorrono parti

Procedura

⚠ AVVERTENZA

L'utilizzo di un trapano senza un'adeguata protezione per gli occhi può permettere la penetrazione di detriti negli occhi, causando lesioni.

Quando praticate fori, indossate sempre una protezione per gli occhi.

1. **Solo modelli elettrici:** praticate i 10 fori pilota nel piatto di taglio a un diametro di 9,8 mm, come mostrato sotto.


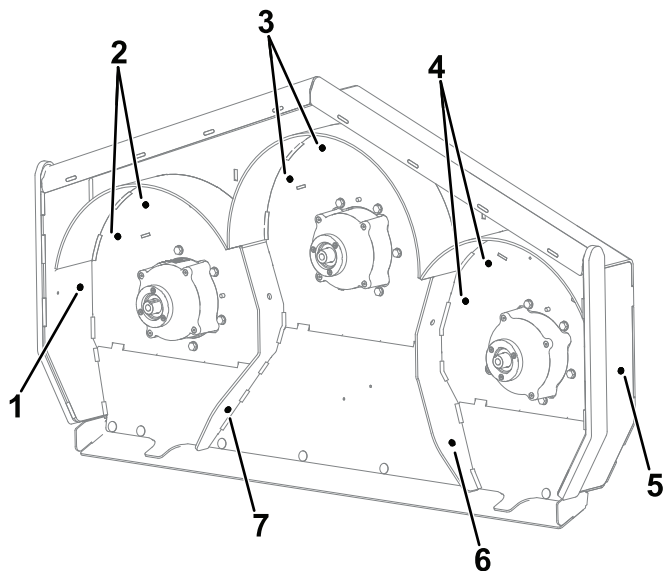


Figura 9

g453175

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Fori per il deflettore destro | 5. Fori per il deflettore sinistro |
| 2. Fori per lo spingitore destro | 6. Fori per il deflettore sinistro centrale |
| 3. Fori per lo spingitore centrale | 7. Fori per il deflettore destro centrale |
| 4. Fori per lo spingitore sinistro | |

2. **Solo modelli a benzina:** praticate i 9 fori pilota nel piatto di taglio a un diametro di 9,8 mm, come mostrato sotto.

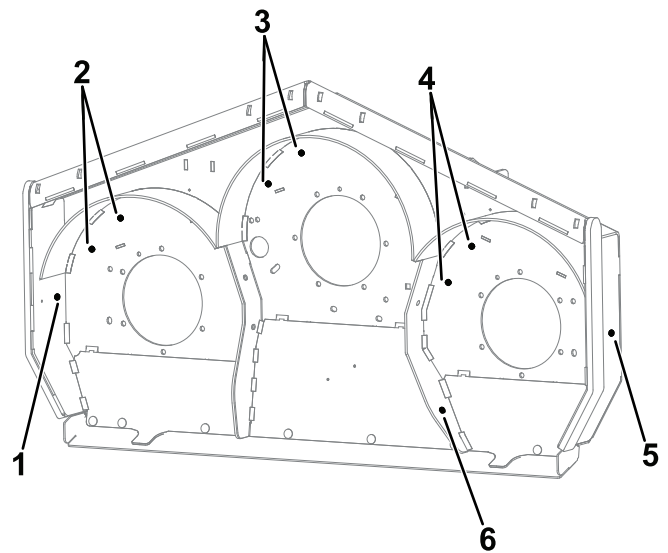


g453176

Figura 10

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Fori per il deflettore destro | 4. Fori per lo spingitore sinistro |
| 2. Fori per lo spingitore destro | 5. Fori per il deflettore sinistro destro |
| 3. Fori per lo spingitore centrale | 6. Fori per il deflettore sinistro centrale |

3. Praticate i 2 fori pilota a un diametro di 8,23 mm, come mostrato sotto.

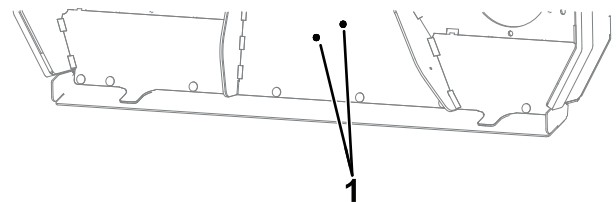

g453178

Figura 11

1. Fori per il deflettore centrale

6

Montaggio dei supporti dei deflettori

Parti necessarie per questa operazione:

1	Supporto deflettore sinistro
2	Supporto deflettore centrale/destro
2	Bullone flangiato a testa esagonale (5/16" x 3/4")
6	Dado flangiato (5/16")
4	Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")

Procedura

1. Rimuovete i 4 bulloni a testa tonda esterni (5/16" x 7/8") e i 4 dadi di bloccaggio esterni (5/16") che fissano la staffa del deflettore al piatto di taglio del tosaerba.

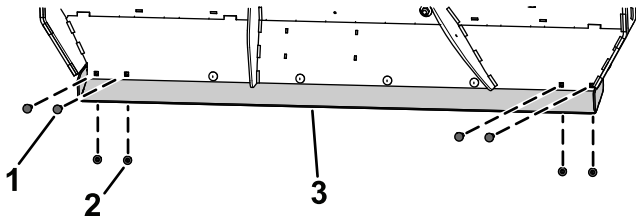


Figura 12

1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
2. Dado di bloccaggio (5/16")
3. Staffa del deflettore

2. Fissate i supporti del deflettore destro e sinistro alla staffa del deflettore e al piatto di taglio del tosaerba utilizzando 4 bulloni a testa tonda (5/16" x 1 1/4") e 4 dadi flangiati (5/16") come illustrato nella [Figura 13](#).
3. Fissate il supporto del deflettore centrale al piatto di taglio del tosaerba utilizzando 2 bulloni flangiati a testa esagonale (5/16" x 3/4") e 2 dadi flangiati (5/16"), come illustrato nella [Figura 13](#).

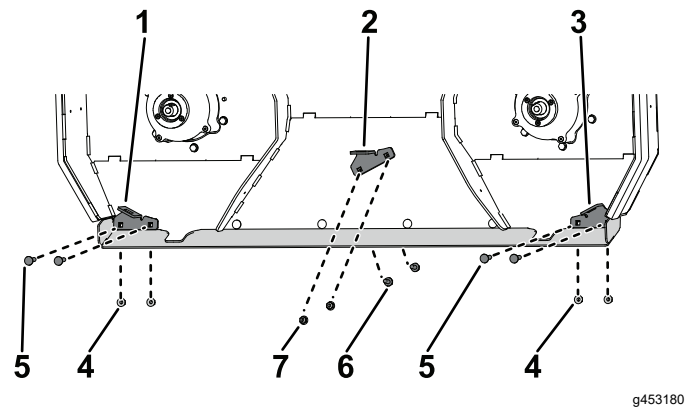


Figura 13

1. Deflettore destro
2. Deflettore centrale
3. Deflettore sinistro
4. Dadi flangiati (5/16")
5. Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")
6. Bullone flangiato a testa esagonale (5/16" x 3/4")
7. Dado flangiato (5/16")

7

Montaggio dei deflettori (Solo modelli a benzina)


Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore sinistro
1	Deflettore centrale
1	Deflettore destro
1	Adattatore della piastra del deflettore
10	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
10	Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ")

Procedura

Montate senza serrarli i deflettori per allinearli con tutti i fori del piatto di taglio del tosaerba ([Figura 14](#)).

1. Posizionate il deflettore destro nel piatto di taglio del tosaerba.
2. Fissate senza serrare il deflettore destro alla piastra di scarico destra utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
3. Fissate senza serrare il deflettore destro all'adattatore della piastra del deflettore utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
4. Fissate senza serrare l'adattatore della piastra del deflettore al divisore del piatto di taglio del tosaerba di destra utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
5. Posizionate il deflettore sinistro nel piatto di taglio del tosaerba.
6. Fissate senza serrare il deflettore sinistro alla piastra di scarico sinistra utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
7. Fissate senza serrare il deflettore sinistro al divisore del piatto di taglio del tosaerba sinistro e al supporto del deflettore sinistro utilizzando 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
8. Posizionate il deflettore centrale nel piatto di taglio del tosaerba.
9. Fissate senza serrare il deflettore centrale ai divisori del piatto di taglio del tosaerba destro e sinistro e al supporto del deflettore centrale utilizzando 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 3 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 14](#).
10. Serrate tutti i dadi di bloccaggio.

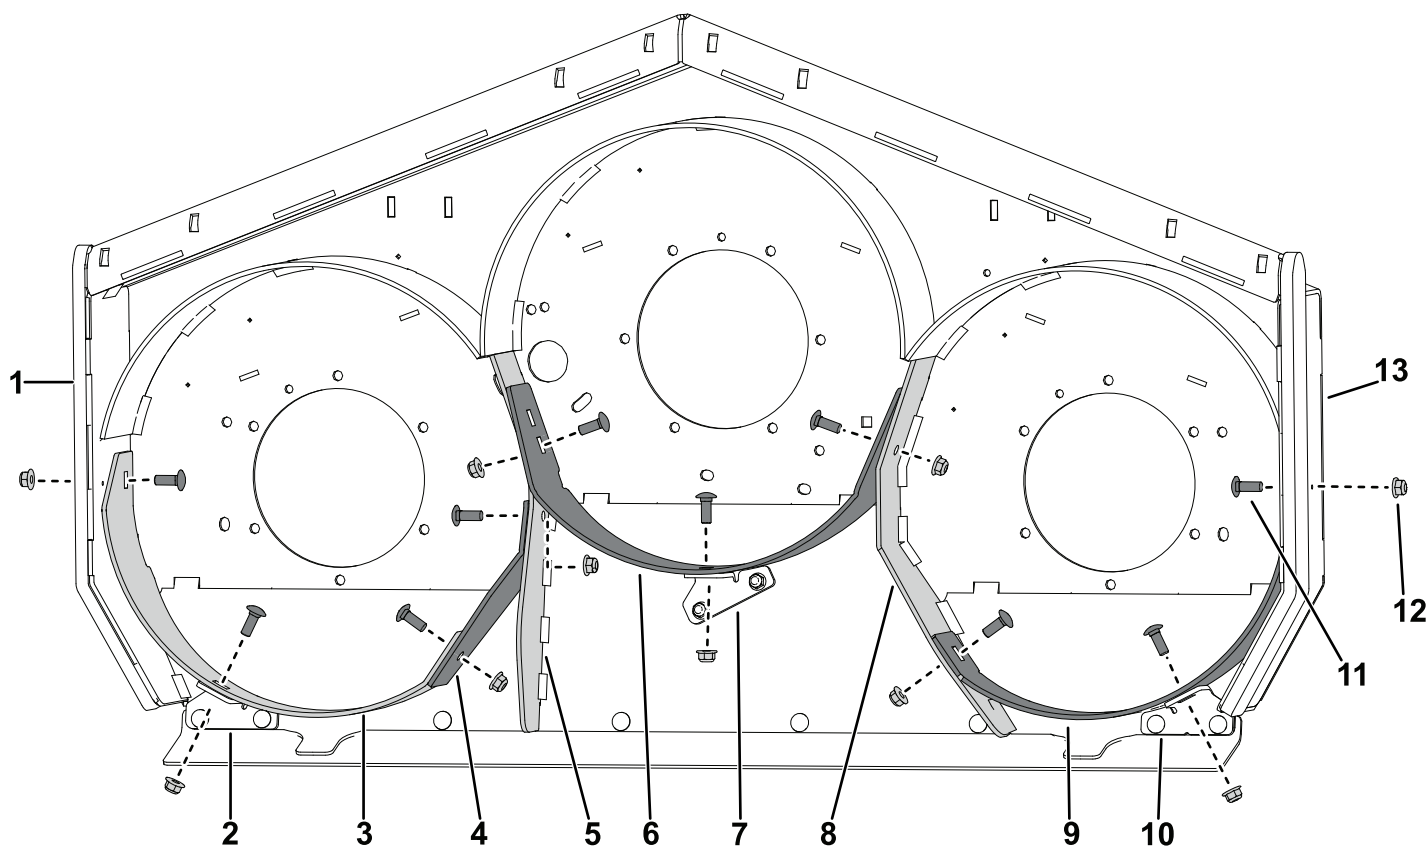

g453260

Figura 14

- | | |
|--|--|
| 1. Piastra di scarico destra | 8. Divisore del piatto di taglio del tosaerba sinistro |
| 2. Supporto deflettore destro | 9. Deflettore sinistro |
| 3. Deflettore destro | 10. Supporto deflettore sinistro |
| 4. Adattatore della piastra del deflettore | 11. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ") |
| 5. Divisore del piatto di taglio del tosaerba destro | 12. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 6. Deflettore centrale | 13. Piastra di scarico sinistra |
| 7. Supporto deflettore centrale | |

Montaggio dei deflettori (Solo modelli elettrici)


Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore sinistro
1	Deflettore centrale
1	Deflettore destro
9	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
9	Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ")

Procedura

Montate senza serrarli i deflettori per allinearli con tutti i fori del piatto di taglio del tosaerba ([Figura 15](#)).

1. Posizionate il deflettore destro nel piatto di taglio del tosaerba.
2. Fissate senza serrare il deflettore destro alla piastra di scarico destra utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
3. Fissate senza serrare il deflettore destro all'adattatore della piastra del deflettore utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
4. Fissate senza serrare il deflettore destro al divisore del piatto di taglio del tosaerba destro e al supporto del deflettore destro utilizzando 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
5. Posizionate il deflettore sinistro nel piatto di taglio del tosaerba.
6. Fissate senza serrare il deflettore sinistro alla piastra di scarico sinistra utilizzando 1 bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 1 dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
7. Fissate senza serrare il deflettore sinistro al divisore del piatto di taglio del tosaerba sinistro e al supporto del deflettore sinistro utilizzando 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
8. Posizionate il deflettore centrale nel piatto di taglio del tosaerba.
9. Fissate senza serrare il deflettore centrale ai divisori del piatto di taglio del tosaerba destro e sinistro e al supporto del deflettore centrale utilizzando 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 3 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 15](#).
10. Serrate tutti i dadi di bloccaggio.

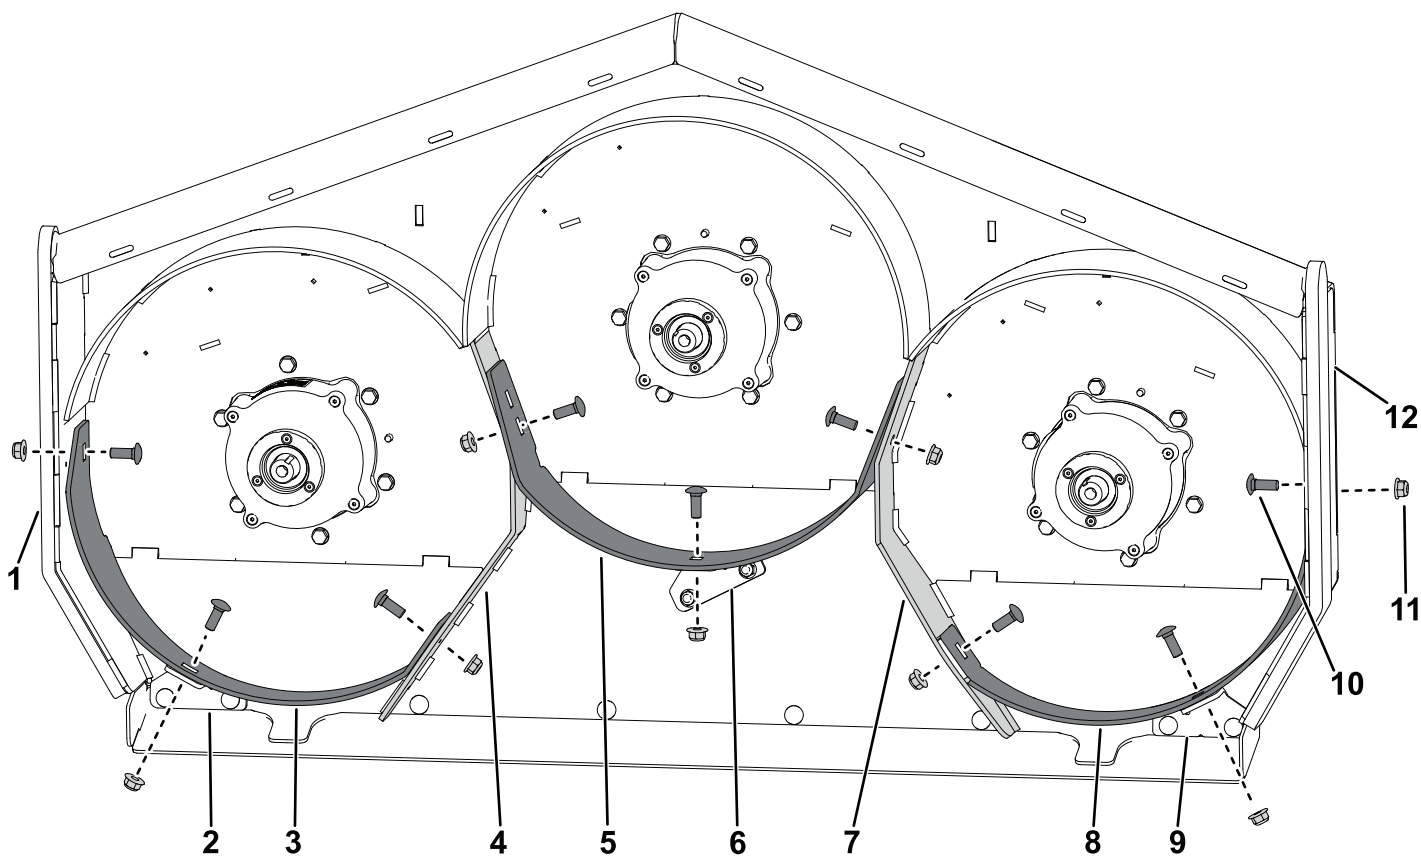

g453273

Figura 15

- | | |
|--|--|
| 1. Piastra di scarico destra | 7. Divisore del piatto di taglio del tosaerba sinistro |
| 2. Supporto deflettore destro | 8. Deflettore sinistro |
| 3. Deflettore destro | 9. Supporto deflettore sinistro |
| 4. Divisore del piatto di taglio del tosaerba destro | 10. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ " |
| 5. Deflettore centrale | 11. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 6. Supporto deflettore centrale | 12. Piastra di scarico sinistra |

9

Montaggio degli spingitori

Parti necessarie per questa operazione:

3	Spingitore
6	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6	Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ")

Procedura

Fissate i 3 spingitori al piatto di taglio del tosaerba utilizzando 6 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 6 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 16](#).

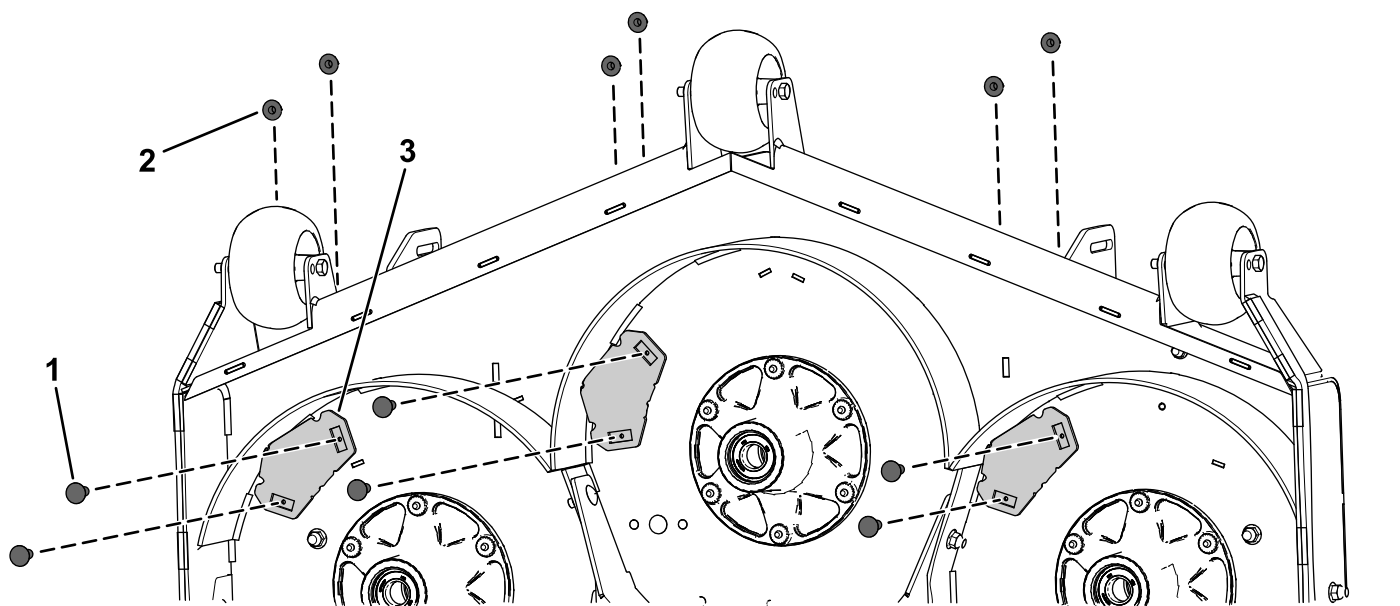


Figura 16

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 3. Spingitore |
| 2. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ") | |

10

Montaggio delle lame nuove

Parti necessarie per questa operazione:

3	Lama Recycler(venduto a parte)
---	--------------------------------


Procedura

⚠ AVVERTENZA

Le lame sono affilate. Il contatto con una lama affilata può causare gravi ferite.

Indossate guanti o avvolgete i bordi della lama con un panno.

Per informazioni sull'installazione delle lame fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.

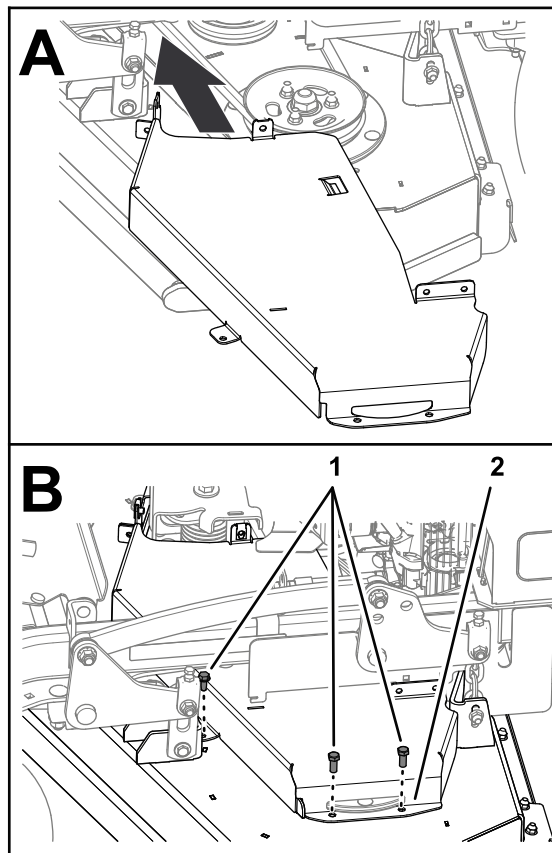


g270503

Figura 17

1. Bulloni
2. Copricinghia sinistro

2. Montate la protezione CE del lato sinistro sul copricinghia sinistro con i 2 bulloni a testa tonda e i 2 dadi di bloccaggio rimossi in precedenza.

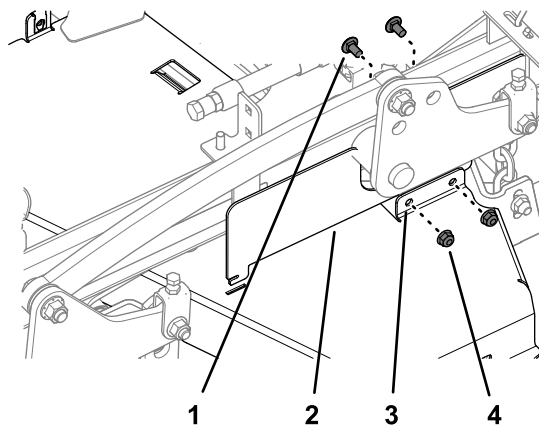

g270474

Figura 18

1. Bullone a testa tonda
2. Protezione CE lato sinistro
3. Copricinghia sinistro
4. Dado flangiato

3. Fissate le flange del copricinghia con la vite a testa flangiata rimossa in precedenza.

11

Montaggio del copricinghia sinistro (Solo modelli a benzina)

Non occorrono parti

Procedura

1. Montate il copricinghia sinistro sul piatto con i 3 bulloni rimossi in precedenza.

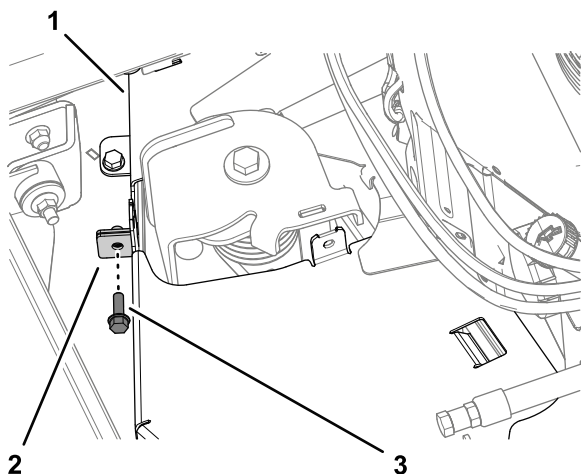


Figura 19

g270486

1. Copricinghia destro
2. Flangia (copricinghia sinistro)
3. Vite a testa flangiata (copricinghia destro e sinistro)
4. Montate la protezione del tendicinghia sul copricinghia sinistro con le 2 viti a testa flangiata rimosse in precedenza.

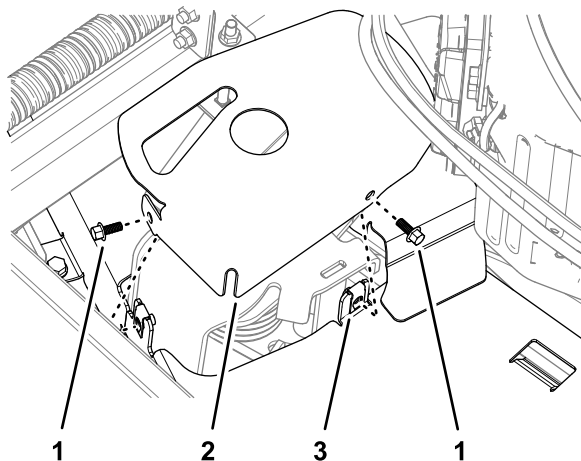


Figura 20

g270487

1. Viti a testa flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
2. Protezione del tendicinghia
3. Copricinghia sinistro

12

Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore (Solo modelli a benzina)

Non occorrono parti

Montaggio della prolunga della protezione

1. Montate la protezione della prolunga come illustrato nella [Figura 21](#). Serrate i dadi a una coppia compresa tra 20 e 25 N·m.

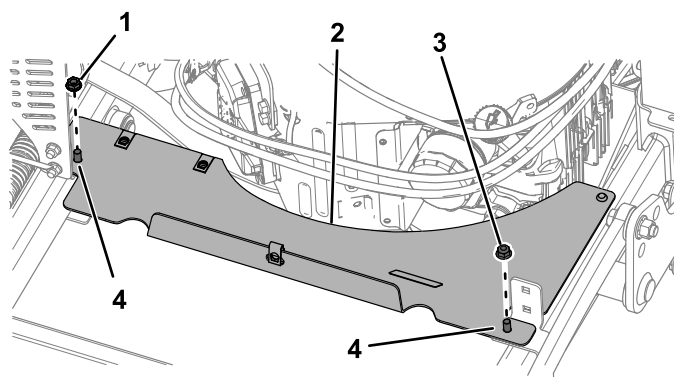


Figura 21

g288411

1. Dado esagonale (5/16")
2. Prolunga della protezione
3. Dado (5/16")
4. Bullone a testa tonda (5/16" x 4")

2. Montate la protezione della cinghia come illustrato nella [Figura 22](#). Serrate i bulloni a 20–25 N·m.

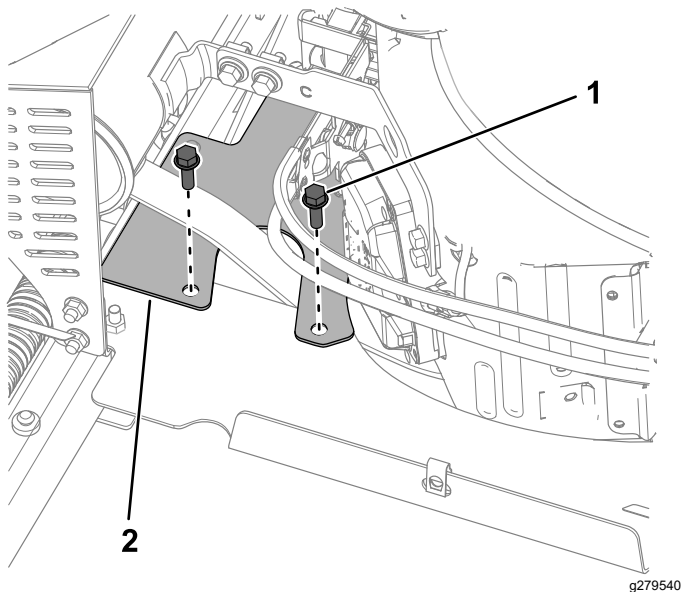


Figura 22

1. Bullone (5/16" x 1") 2. Protezione cinghia

2. Fissate la protezione del motore alla protezione della prolunga con il bullone e il dado di spallamento come illustrato nella [Figura 24](#).

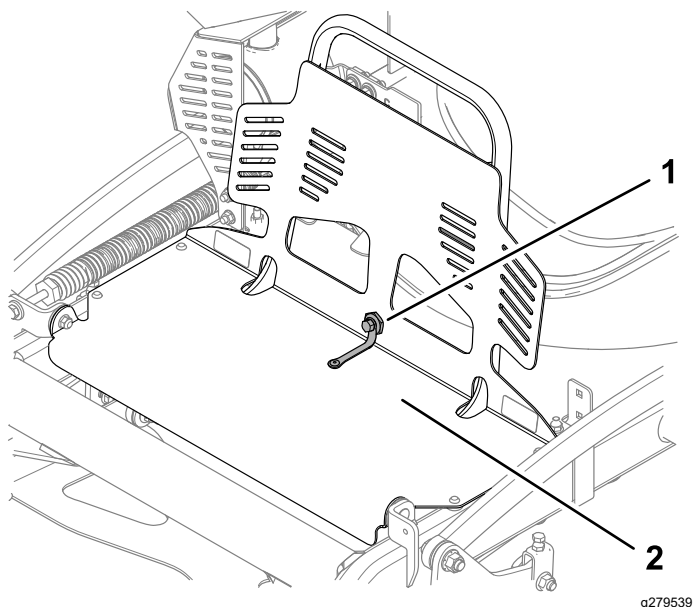


Figura 24

1. Bullone e dado di spallamento 2. Protezione del motore

Collegamento del cappellotto

Collegate il cappellotto alla candela.

Chiusura della protezione del motore

1. Ruotate indietro la protezione del motore, come illustrato nella [Figura 23](#).

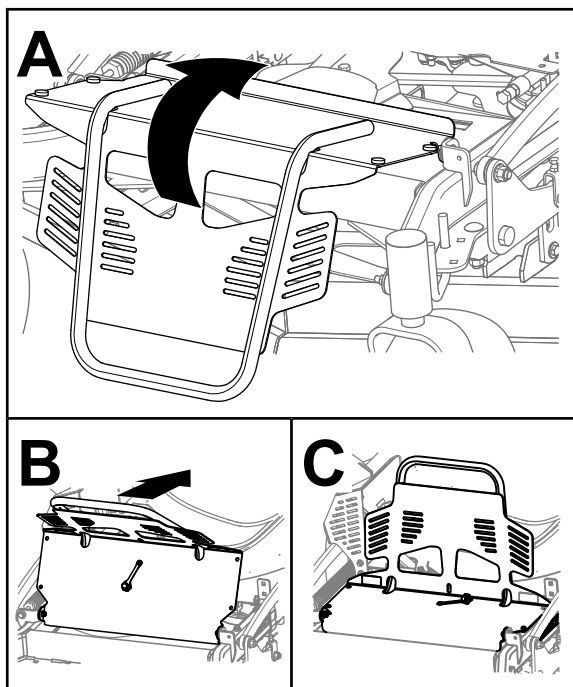


Figura 23

13

Conversione del piatto di taglio del tosaerba per il funzionamento con scarico posteriore

Parti necessarie per questa operazione:

8	Bullone a testa flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1")
---	---

Preparazione alla rimozione del kit Recycler

1. Preparate il tosaerba; fate riferimento a [1 Preparazione del tosaerba \(pagina 3\)](#).
2. **Solo per i modelli a benzina**, rimuovete la protezione e rimuovete il copricinghia sinistro; fate riferimento a [2 Apertura della protezione del motore e rimozione della prolunga della protezione \(Solo modelli a benzina\) \(pagina 3\)](#) e [3 Rimozione del copricinghia sinistro \(Solo modelli a benzina\) \(pagina 4\)](#).
3. Rimuovete le lame Recycler; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.

Rimozione degli spingitori

Invertite i passaggi seguiti in [9 Montaggio degli spingitori \(pagina 12\)](#) e montate i nuovi bulloni a testa flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i dadi di bloccaggio rimossi in precedenza ($\frac{3}{8}$ ") laddove avete rimosso gli spingitori.

Rimozione dei deflettori

Invertite i passaggi seguiti in [7 Montaggio dei deflettori \(Solo modelli a benzina\) \(pagina 8\)](#) o [8 Montaggio dei deflettori \(Solo modelli elettrici\) \(pagina 10\)](#) e montate i nuovi bulloni a testa flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i dadi di bloccaggio rimossi in precedenza ($\frac{3}{8}$ ") laddove avete rimosso i deflettori.

Rimozione dei supporti del deflettore

Invertite i passaggi seguiti in [6 Montaggio dei supporti dei deflettori \(pagina 6\)](#) e montate i bulloni a testa tonda ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") e i dadi di bloccaggio ($\frac{5}{16}$ ") rimossi in precedenza laddove avete rimosso i supporti del deflettore.

Completamento della conversione del piatto di taglio per il funzionamento con scarico posteriore

1. Montate le lame non Recycler; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.
2. **Solo modelli a benzina**: installate il copricinghia e la protezione; fate riferimento a [11 Montaggio del copricinghia sinistro \(Solo modelli a benzina\) \(pagina 13\)](#) e [12 Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore \(Solo modelli a benzina\) \(pagina 14\)](#).

Funzionamento

Selezione dell'altezza di taglio idonea

Falciate circa 2,5 cm o comunque non più di un terzo del filo d'erba. In caso di erba eccezionalmente rigogliosa e fitta, potrebbe essere necessario alzare l'impostazione dell'altezza di taglio o effettuare la conversione del piatto di taglio al funzionamento con scarico posteriore.

Falciatura in condizioni estreme

Per tagliare e sminuzzare lo sfalcio nell'alloggiamento del tosaerba è necessaria l'aria, quindi non impostate l'altezza di taglio a un livello troppo basso e non circondate completamente l'alloggiamento di erba non tagliata. Perché l'aria venga aspirata nell'alloggiamento, cercate sempre di lasciare la parte posteriore del piatto di taglio libera da erba non tagliata. Rallentate durante la falciatura iniziale al centro di una zona d'erba non tagliata e fate marcia indietro se il tosaerba inizia a intasarsi.

Intervalli di taglio corretti

L'erba cresce a ritmi diversi in momenti diversi dell'anno. Per mantenere la stessa altezza di taglio, tosate più spesso all'inizio della primavera. Poiché a mezza estate il ritmo di crescita dell'erba rallenta, tagliate l'erba meno di frequente. Qualora l'erba non sia stata tagliata per un periodo prolungato, tagliatela prima a un'altezza di taglio elevata, e di nuovo 2 giorni dopo, riducendo gradualmente l'altezza di taglio.

Tosatura con lame affilate

La lama affilata falcia con precisione, senza strappare o tagliuzzare l'erba. Una lama smussata strappa e lacera l'erba. Strappi e lacerazioni fanno sì che l'erba diventi marrone attorno ai bordi, il che ne disturba la crescita e aumenta l'esposizione alle malattie.

Pulizia del piatto di taglio

Intervallo tra gli interventi tecnici: Dopo ogni utilizzo

Per assicurare le migliori prestazioni, pulite il sottoscocca del tosaerba ogni volta che finite di usarlo.

Importante: Non utilizzate acqua salmastra o rigenerata per pulire la macchina.

Nota: Se i residui si accumulano nel piatto di taglio, le prestazioni di taglio saranno ridotte.

Note:

Note:



Count on it.