

107 cm oppsamler

Plentraktor med svingradius på null


Modellnr. 79397—Serienr. 415270000 og oppover

Brukerhåndbok

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Hvis du har behov for service, originale deler eller ekstra informasjon, kan du ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller kundeservice. Du bør ha produktets modell- og serienummer for hånden. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

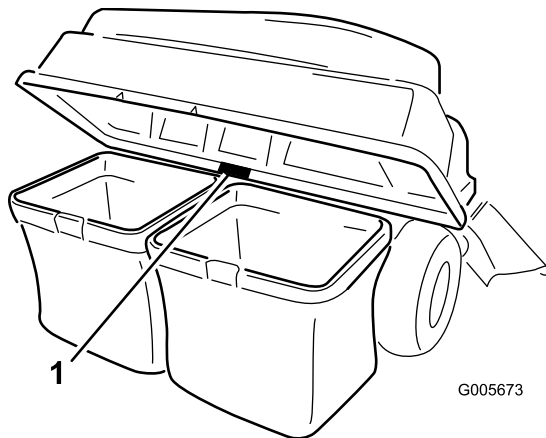

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Symbolet for sikkerhetsvarsel (**Figur 2**) vises både i denne håndboken og på maskinen for å identifisere viktige sikkerhetsmeldinger som du må følge for å unngå ulykker. Dette symbolet vises sammen med ordet **Fare**, **Advarsel** eller **Forsiktig**.

- **Fare** indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil** resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.
- **Advarsel** indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.
- **Forsiktig** indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** resultere i mindre eller moderat skade.



Figur 2

sa-black

1. Sikkerhetsvarselssymbol

Innhold

Innledning	1
Sikkerhet	2
Sikkerhet ved tauing	2
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	4
1 Klargjøre maskinen	5
2 Montere vekten	5
3 Montere festet for tilleggsutstyr	7
4 Montere låsestaket	9
5 Sette sammen oppsamkertoppen	10
6 Montere gressposene	11
7 Montere oppsamkertoppen	11
8 Montere sjakten	12
9 Koble til utslippslangen	13
Bruk	14
Tømme gressposene	14
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren	15
Fjerne oppsamleren	16
Bruke trekkstangen	16
Brukstips	17
Vedlikehold	18
Anbefalt vedlikeholdsplan	18
Inspisere oppsamlerutrustningen	18
Undersøke knivbladene	18
Vedlikehold av gressposene	19
Rengjøre oppsamlerutrustningen	19



avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.

Sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.
- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke sving eller endre hastighet eller retning brått.
- Gressoppsamleren kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens motoren er i gang.
- Parker maskinen på flat mark, koble fra driverne, blokker hjulene og slå av motoren før du forlater førersetet, uansett grunn, inkludert for å tømme gressoppsamleren eller rense utslippssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamleren, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamleren. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamleren eller gressavlederen er på plass.
- Slå av motoren før du fjerner gressoppsamleren eller renser utløpssjakten.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamleren over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler

Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for vektgrenser for tauestyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



110-6691


decal110-6691

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på god avstand.
2. Fare for at gjenstander slynges fra gressklipperen – ikke bruk uten avleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem på plass.
3. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

⚠ **WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.**
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

133-8061
decal133-8061

133-8061



109-6809

decal109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamlertoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamlertoppen når den er lukket, åpne oppsamlertoppen og fjern den.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme) Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) Venstre vektmonteringsbrakett Høyre vektmonteringsbrakett Skiver Vektbrakett Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) Flat vekt Koffertvekt Nøkkelstyrt tverrstang	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montere vekten.
3	Stabiliseringsbrakett Låsebolt ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme) Låsemutter ($5/16$ tomme) Selvgjengende skrue ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme) Bolt ($5/16$ x 1 tomme) Ramme for omdreiningsledd Hårnålssplint Stang Skive Trekkstangmerke	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Montere festet for tilleggsutstyr.
4	Låsestag Hårnålssplint	1 1	Montere låsestaget.
5	Oppsamler topp Oppsamlerskjerm	1 1	Sette sammen oppsamler toppen.
6	Poseramme Gresspose	2 2	Monter gressposene.
7	Gresspose Øvre oppsamlerør	2 1	Montere oppsamler toppen.
8	Sjakt	1	Montere sjakten.
9	Utslippsrør	1	Koble til utslippslangen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Reparer alle bøyde eller skadde områder av klippeenheten og erstatt eventuelle manglende deler.
4. Fjern rusk fra klippeenheten og bakre del av maskinen slik at det blir enklere å montere.

2

Montere vekten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme)
4	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
1	Venstre vektmonteringsbrakett
1	Høyre vektmonteringsbrakett
4	Skiver
1	Vektbrakett
2	Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
1	Flat vekt
1	Koffertvekt
1	Nøkkelstyrt tverrstang

Prosedyre


Merk: Denne prosedyren er kun for modeller med kontrollspaker. Modeller med ratt trenger ikke vekter montert.

⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektdistribusjonen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.


Pass på at de fremre vektene er korrekt installert før du bruker maskinen med oppsamlerutrustingen.

1. Finn frontboltene på undersiden av rammen (Figur 3 og Figur 4).
2. Fjern de to boltene ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og låsemutrene ($\frac{3}{8}$ tomme). Ta vare på låsemutrene.

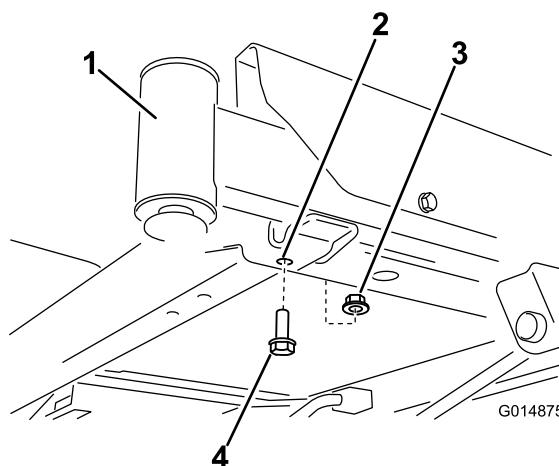

Figur 3

1. Fremre styreenhet på høyre side (for å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist)
2. Fronthull, høyre side
3. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
4. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

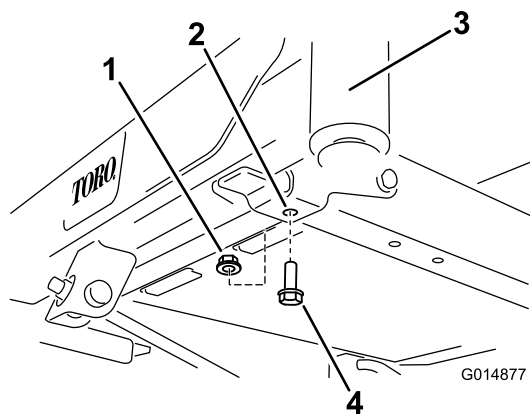


Figur 4

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) |
| 2. Fronthull, venstre side | 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |

3. Finn venstre og høyre vektmonteringsbraketter i løse deler.
4. Monter venstre brakett på undersiden av rammen med to bolter ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme), to skiver og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) (Figur 5).

Merk: Bruk én låsemutter fra løse deler og én låsemutter som du fjernet tidligere.

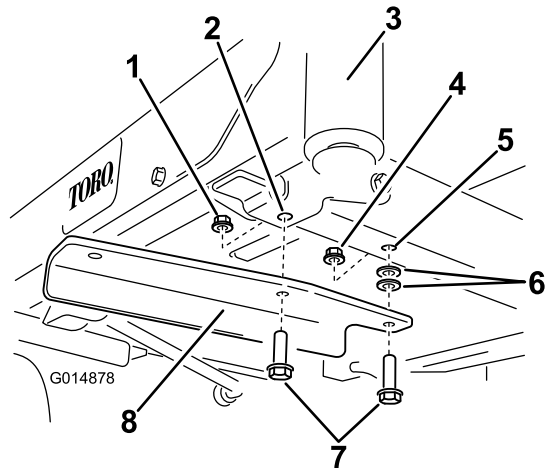


Figur 5

- | | |
|---|---|
| 1. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), gjeldende | 5. Hull, eksisterende i rammen |
| 2. Foroverhull, venstre side | 6. Skive |
| 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme) |
| 4. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) fra løse deler | 8. Venstre monteringsbrakett |

5. På høyre side av maskinen monterer du høyre vektmonteringsbrakett på følgende måte:

- For maskiner uten fotbetjent løftepedal: fest braketten ved hjelp av to bolter ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme), to skiver og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) (Figur 6).

Merk: En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

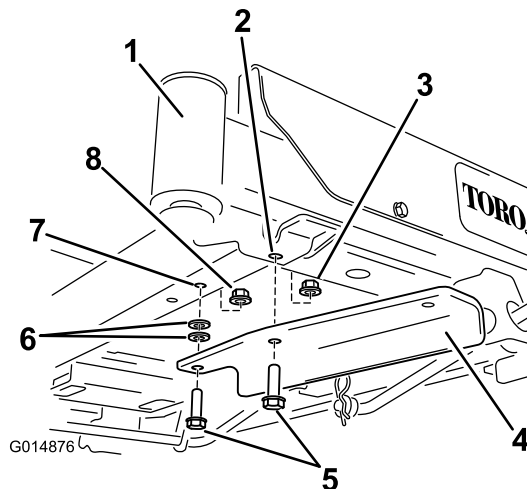


Figur 6

- | | |
|---|---|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Skive |
| 3. Eksisterende låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 7. Eksisterende hull i rammen |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) fra løse deler |

Merk: Skivene er ikke nødvendige for maskiner med fotbetjent løftepedal.

- For maskiner med fotbetjent løftepedal, fjern de fremre festene i den fotbetjente løftepedalbraketten og fest braketten med to bolter og to låsemuttere (Figur 7).

Merk: Bruk én låsemutter fra løse deler og én låsemutter som du fjernet tidligere.

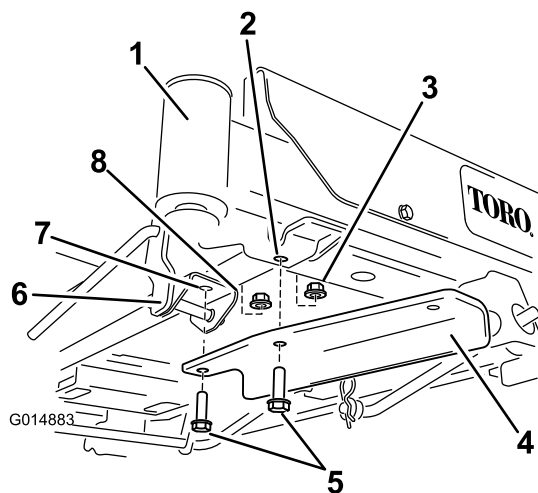

Figur 7


g014883

- | | |
|---|---|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme) |
| 2. Fronthull, høyre side | 6. Fotbetjent løftepedalbrakett |
| 3. Eksisterende låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 7. Eksisterende hull i braketten |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) fra løse deler |

6. Monter vektbraketten til monteringsbrakettene ved å stille de utvendige hullene i braketten på linje med monteringsbrakettene du monterte tidligere (Figur 8).

Merk: Sikre at braketten er sentrert på rammen.

7. Fest vektbraketten med to bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) (Figur 8).

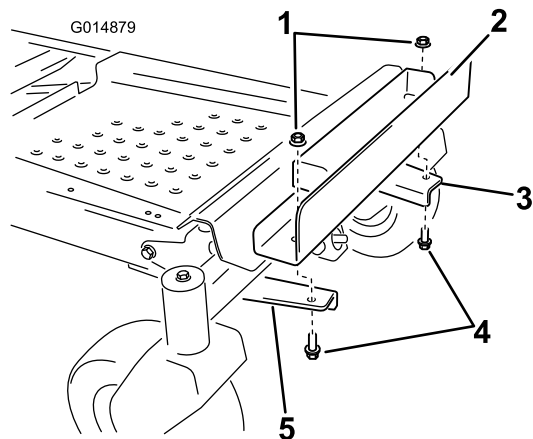


Figur 8

g014879

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 2. Vektbrakett | 5. Høyre monteringsbrakett |
| 3. Venstre monteringsbrakett | |

8. Monter en flatvekt på vektbraketten og beveg den bakover, i flukt med braketten (Figur 9).

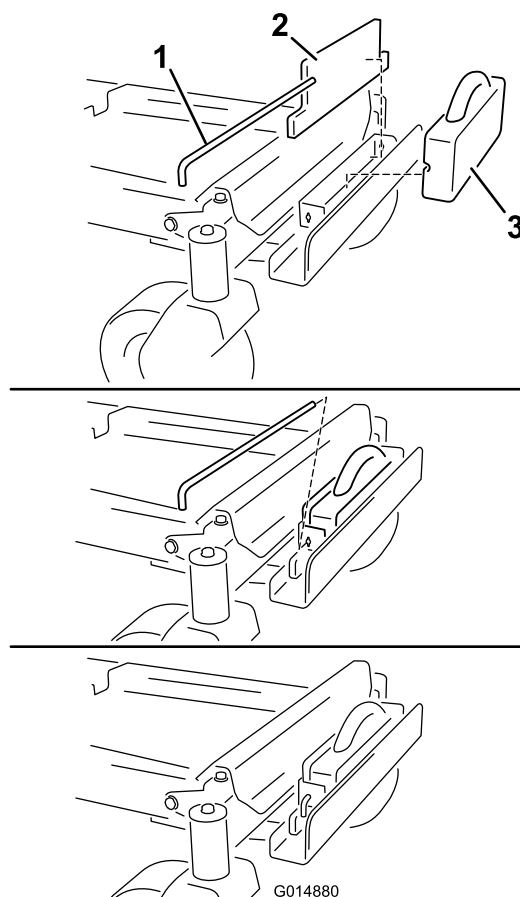

Figur 9

g014880

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Nøkkelstyrt tverrstang | 3. Koffertvekt |
| 2. Flat vekt | |

9. Monter en koffertvekt foran flatvekten (Figur 9).
10. Fest vektene til braketten med en nøkkelstyrt tverrstang (Figur 9). Monter stangen og roter den 90 grader nedover for å låse den på plass.
11. Når alle vektene og brakettene er montert, kontroller at alle festene er tilstrammet. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

3


Montere festet for tilleggsutstyr

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Stabiliseringsbrakett
2	Låsebolt (5/16 x ¾ tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
2	Selvgjengende skrue (5/16 x ¾ tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
1	Ramme for omdreingsledd
2	Hårnålssplint
2	Stang
2	Skive
1	Trekstangmerke

Prosedyre


1. Monter stabiliseringsbraketten til motorvernet med to låsebolter (5/16 x ¾ tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme) (Figur 10).

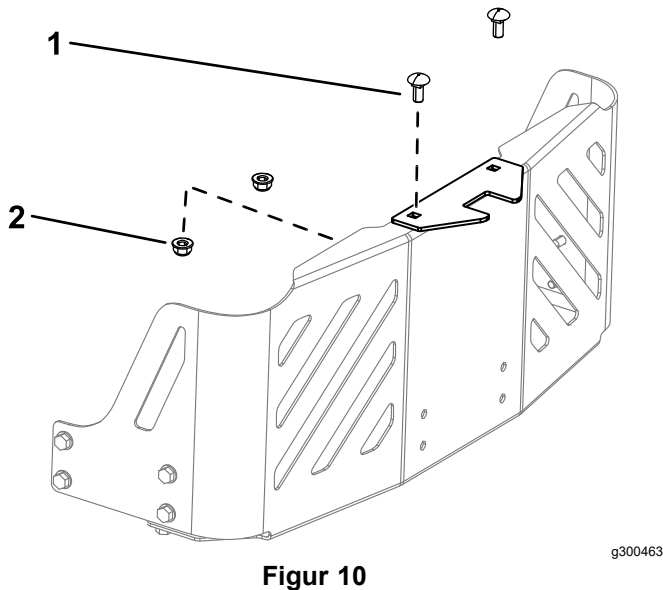

Figur 10

1. Låsebolt (5/16 x ¾ tomme) 2. Låsemutter (5/16 tomme)


2. Monter rammen for omdreingsleddet til maskinrammen som vist i Figur 11. Fest rammen for omdreingsleddet til maskinrammen ved bruk av 2 bolter (5/16 x 1 tomme) og 2 låsemuttere (5/16 tomme).

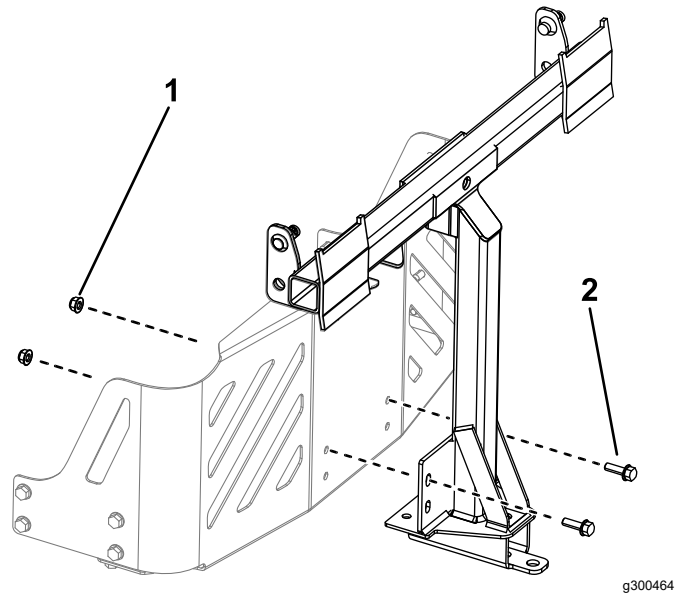

Figur 11

1. Låsemutter (5/16 tomme) 2. Skrue (5/16 x 1 tomme)

3. Fest rammen for omdreingsleddet til bunnen av maskinrammen ved bruk av to selvgjengende skruer (5/16 x ¾ tomme), som vist i Figur 12.

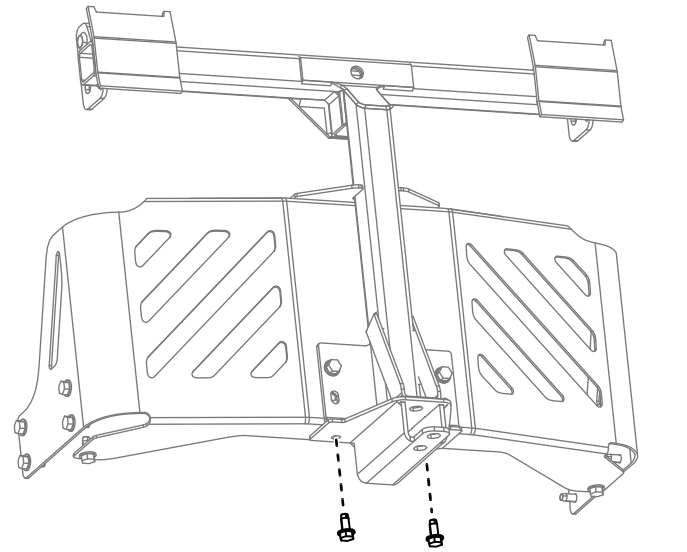

Figur 12

4. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på venstre side av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere den i rammen (Figur 13).

Merk: Gjenta dette trinnet for høyre side av maskinen.

4


Montere låsestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsestag
1	Hårnålssplint

Prosedyre


Monter låsestaget med en hårnålssplint ([Figur 14](#)).

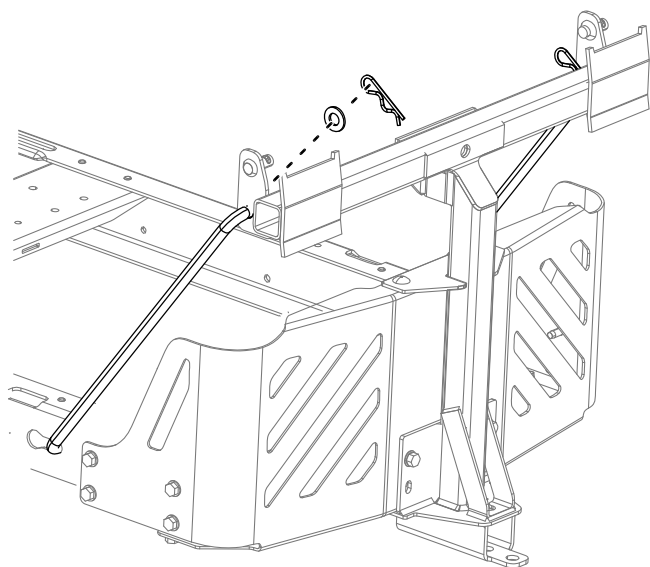

Figur 13
Venstre side vist

g300466

5. Før de bøyde endene av stengene inn i festene for tilleggsutstyret, som vist i [Figur 13](#), og fest enden av hver stang med en skive og hårnålssplint.

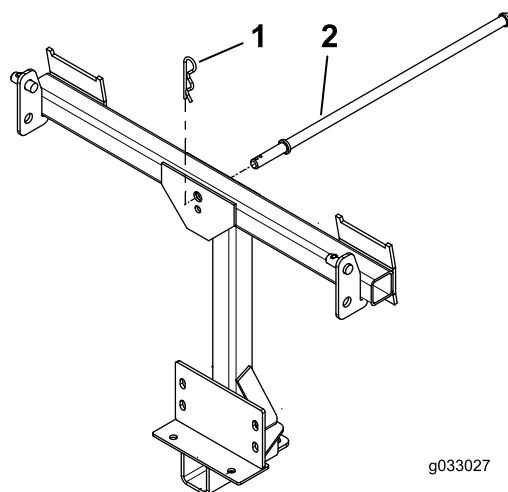

g033027

g033027

Figur 14

1. Hårnålssplint

2. Låsestag

5

Sette sammen oppsamlertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

1. Vend om oppsamlertoppen.
2. Fest skjermen som vist i [Figur 15](#) så den heller ned mot oppsamlerposene.

Merk: Påse at skjermen knepper på plass og at tappene griper inn i oppsamlertoppen.

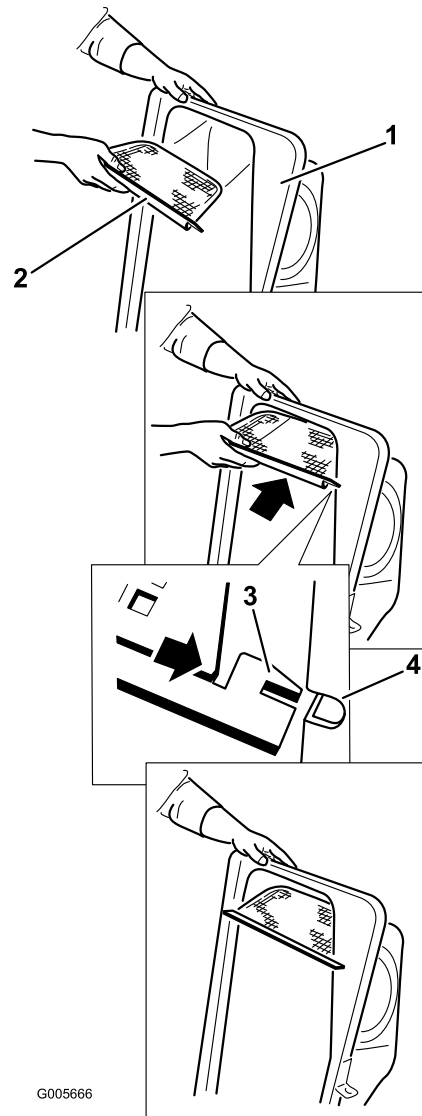

G005666

g005666

Figur 15

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |

6


Montere gressposene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Poseramme
2	Gresspose

Prosedyre


Knips de to poserammene til de to gressposene.

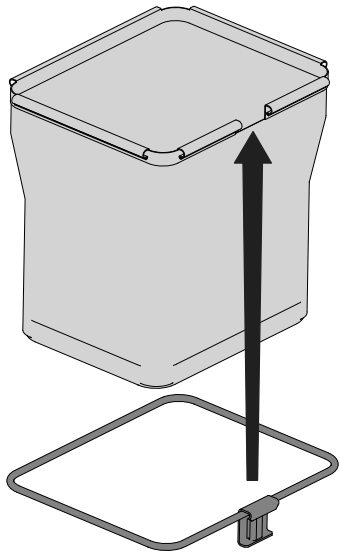

Figur 16

g454848

Merk: Oppsamler toppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

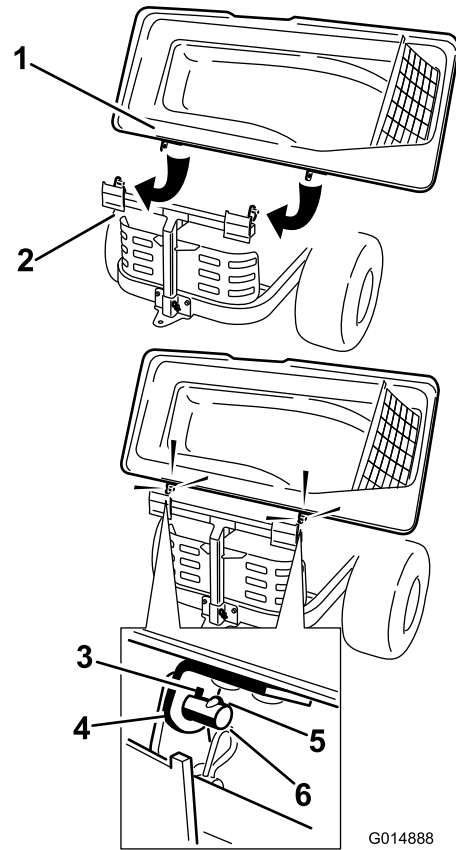

G014888

g014888

Figur 17

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Oppsamler topp | 4. Oppsamler toppbrakett |
| 2. Oppsamler ramme | 5. Nøkkel |
| 3. Nøkkel hull | 6. Pol |

7

Montere oppsamler toppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresspose
1	Øvre oppsamler rø

Prosedyre

1. Monter oppsamler toppen til oppsamler rammen.
2. Roter oppsamler toppen slik at nøkkel hullene i oppsamler toppbraketten med nøklene i postene på oppsamler rammen (Figur 17).
3. Før brakettene over postene og roter oppsamler toppen ned til driftsstilling.

4. Løft oppsamkertoppen og monter posene ved å føre poseramnekroene inn på festebrakettene (Figur 18).

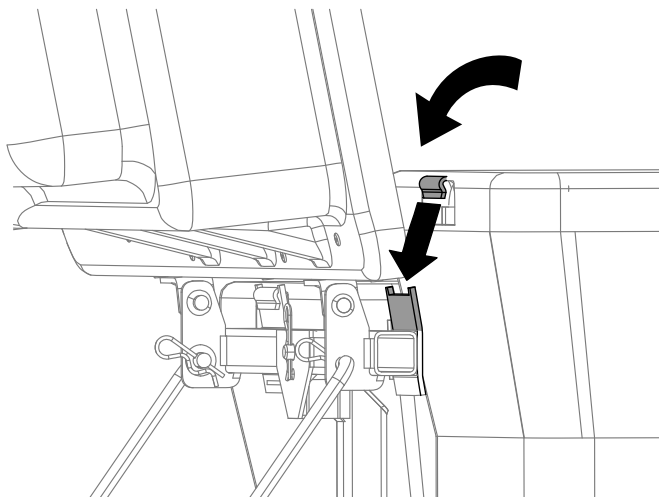


Figur 18

g300378

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poseramnekroken |

5. Senk oppsamkertoppen ned på posene (Figur 19).

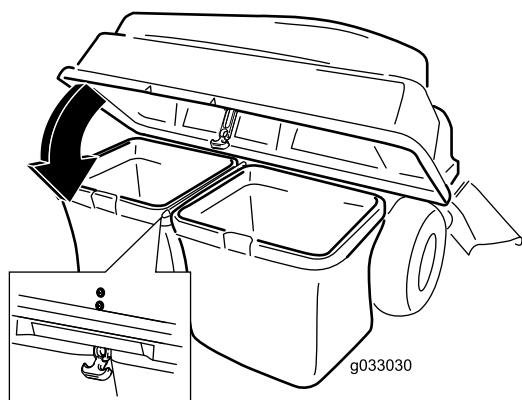

Figur 19

g033030

6. Fest panseret med låsen (Figur 19).
7. Monter øvre oppsamlerpose ved å føre den buede enden inn i åpningen på oppsamkertoppen.

Merk: Sikre at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem så den er klar til å bli paret med finishingsettet.

8


Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sjakt
---	-------

Prosedyre

1. Vinkle metalltappen på sjakten inn i sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten (Figur 20).

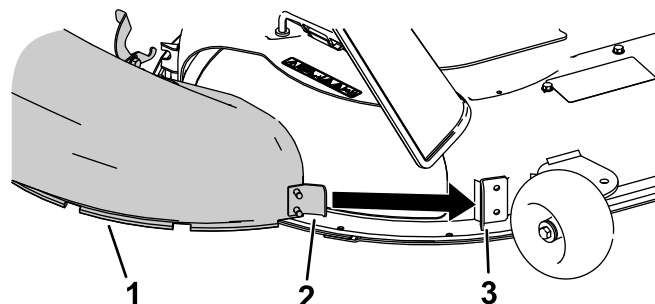


Figur 20

g238096

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Sjakt | 3. Brakket på klippeenheten |
| 2. Metalltapp | |


2. Sving sjakten bakover mot klippeenheten slik at sjakten er på linje med klippeenheten (Figur 21).

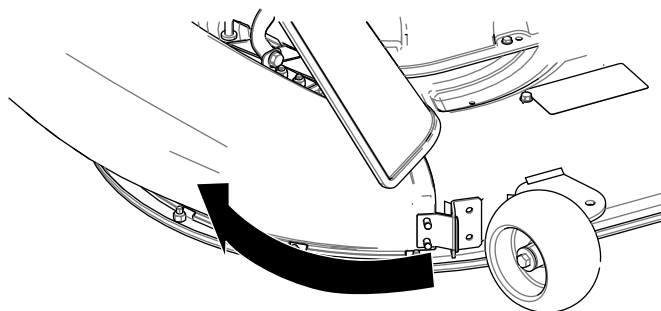

Figur 21


g238097

3. På toppen av sjakten hekter du den krokformede låsen rundt dreiestangen på avlederenheten (Figur 22).

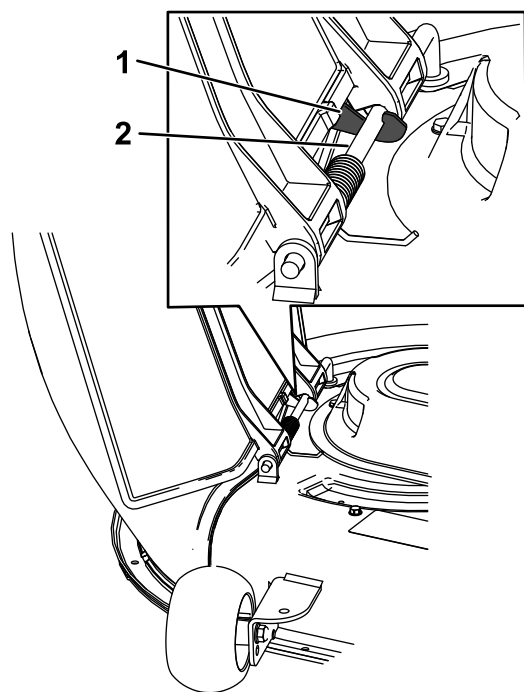

Figur 22

1. Krokformet lås
2. Dreiestang
3. Lås

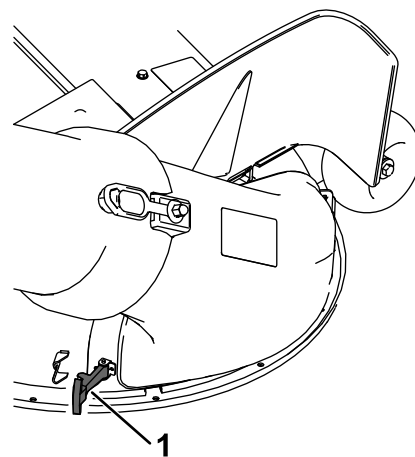

Figur 23

1. Fleksibel lås

9


Koble til utslippslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsrør
---	-------------


Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamleren (Figur 24).

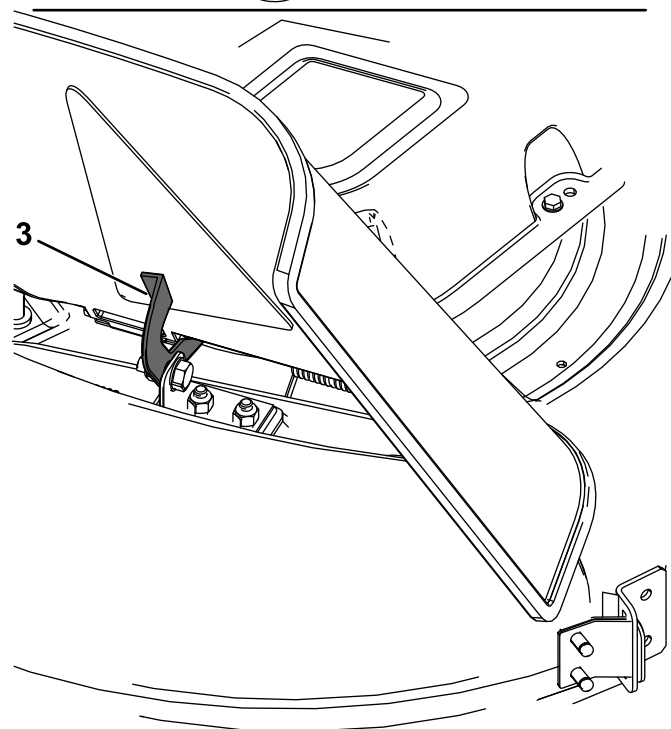

g238098

4. Fest sjakten til klippeenheten ved å hekte den fleksible låsen på sjakten til holderen på klippeenheten (Figur 23).

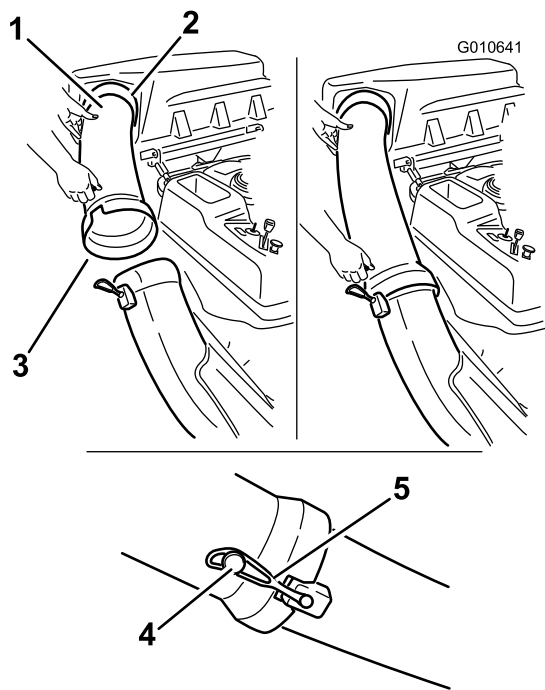

Figur 24

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Utslippsrør | 4. Stift |
| 2. Åpning i oppsamlertoppen | 5. Gummistropp |
| 3. Utsvingt ende av utslippsrøret | |

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestetroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiftene på utslippsrøret for å feste det (Figur 24).
3. Når oppsamleren er installert, monter ledningen på tennpluggen(e).

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL

For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Gjør deg kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i maskinens *brugerhåndbok* før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamlertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene


⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekslet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:


1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamlertoppen (Figur 25).

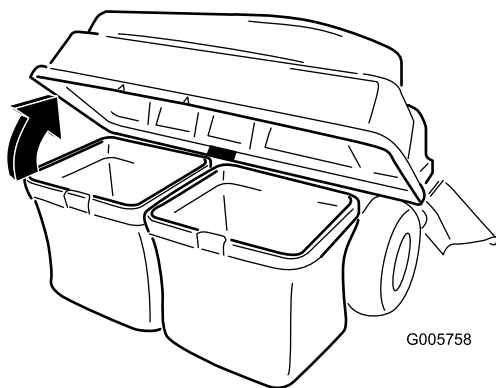

Figur 25


g005758

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.

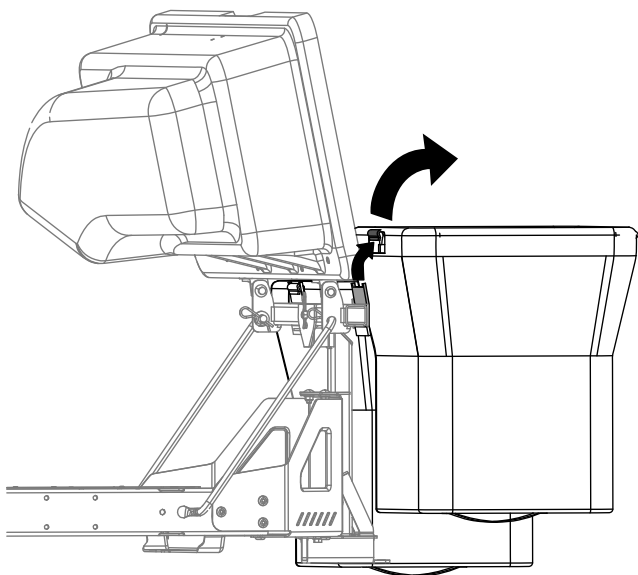

Figur 26

g300218

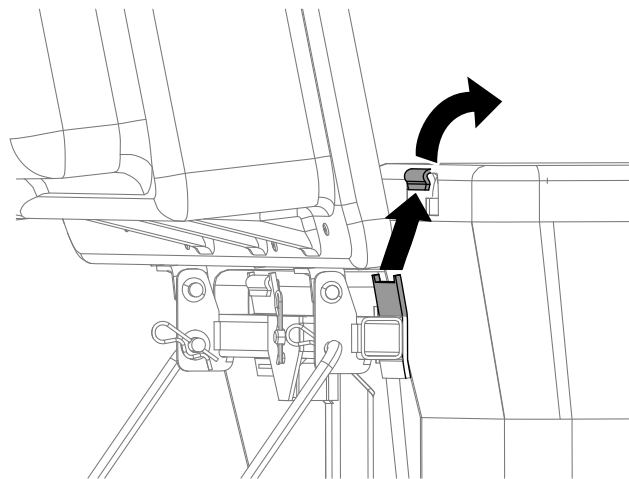

Figur 27

g300217

5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene.
6. Senk oppsamlertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Skill sjakten og utslippsrøret.
5. Fjern utslippsrøret og sjakten fra oppsamlertoppen og klippeenheten. Bruk en pinne eller noe lignende til å løsne og fjerne blokkeringen fra klippeenheten, utslippsrøret, sjakten og oppsamlertoppen.
6. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremser oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlerertilbehøret, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlerertilbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlerertilbehøret og de fremre vektene montert.


Oppsamleren kan fjernes ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlerertilbehør.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruke trekkstangen

Støttebraketten for oppsamleren har en trekkstang som brukes for tauing.

- Les og forstå alle driftsinstruksjoner for maskinen.
- Senk farten og sjekk klaringen når du svinger.
- Ta slake svinger, og hold taueutstyr klar av tauekjøretøyet.
- Overdreven trekkstangbelastning kan føre til feil i den hydrostatisk girkassen.

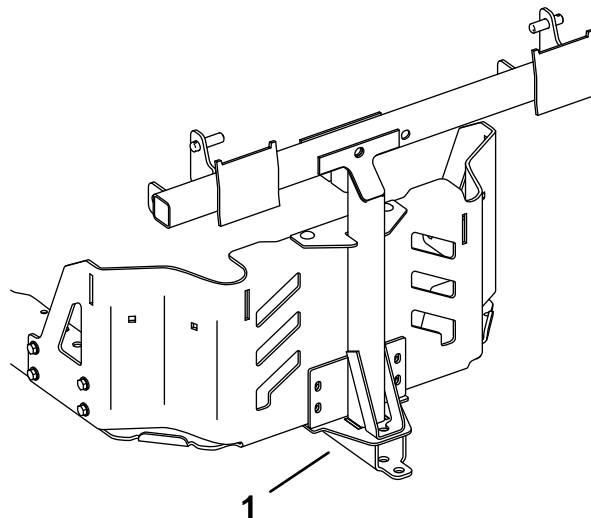

Figur 28

g242935

1. Oppsamlerstøttebrakett med trekkstang

Brukstips

Tips for oppsamling

Husk størrelsen

Husk at maskinen blir lenger og bredere når du har montert tilbehøret. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke klipp med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i HURTIG-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten på maskinen. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å senke bakkehastigheten. Dette bidrar til effektiv motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamler-tilbehøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamler-tilbehøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	Rengjør oppsamleren.
Før lagring	- Inspiser oppsamleren. - Rengjør oppsamleren.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamler-tilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

Inspisere oppsamler-tilbehøret etter de 10 første driftstimene og deretter hver måned.

1. Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamler-tilbehøret. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
2. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
3. Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
4. Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamler-tilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Se i maskinens *brugerhåndbok* for mer informasjon om vedlikehold av knivene.

Vedlikehold av gressposene

Vi anbefaler ikke at du vasker gressposene.

For å forhindre rask forringelse av posematerialet, bør posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gressstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

1. Rengjør oppsamlertilbehøret. Se [Rengjøre oppsamlertilbehøret \(side 19\)](#).
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade. Se [Inspisere oppsamlertilbehøret \(side 18\)](#).
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

California Proposition 65-advarsel

Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



ADVARSEL: Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer informasjon går du til: <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?

Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.