



# Heavy Duty Spring Kit

## TimeCutter® MyRide® Riding Mower

Nº de modelo 161-4525

### Instrucciones de instalación

---

## Preparación de la máquina

### Modelos de gasolina solamente

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera, a la posición APARCAR.
4. Apague la máquina y retire la llave.
5. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
6. Deje que se enfríen los componentes de la máquina.
7. Desconecte la bujía.

## Preparación de la máquina


### Modelos eléctricos solamente

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de PUNTO MUERTO.
4. Ponga el freno de estacionamiento.
5. Apague la máquina y retire la llave.
6. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
7. Deje que se enfríen los componentes de la máquina.
8. Retire las baterías de la máquina.



## Retirada del muelle delantero existente

1. Coloque una tabla de 38 × 89 mm (2" × 4") debajo del reposapiés para apoyar la parte delantera de la plataforma.
2. Retire los 2 pernos de cuello largo y las 2 contratuercas (3/8") que sujetan el muelle delantero existente. Guarde las fijaciones.
3. Retire el muelle delantero existente.

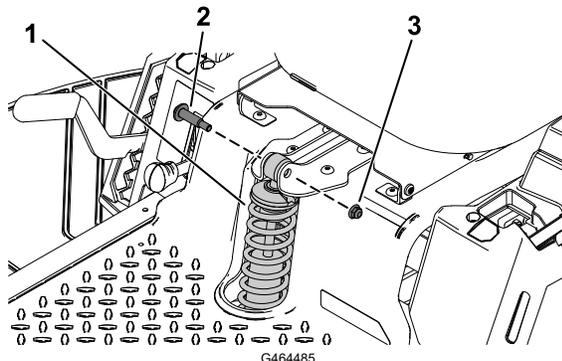

- ① Muelle delantero  
② Perno de cuello largo

- ③ Contratuerca (3/8")


## Instalación del muelle de servicio pesado nuevo

Instale el muelle nuevo usando los 2 pernos de cuello largo y las 2 contratuercas que se retiraron anteriormente.

## Instalación de los espaciadores del muelle

1. Levante el asiento.
2. Coloque el tubo de elevación del muelle en el extremo del muelle de torsión.

**Nota:** Asegúrese de que el tubo de elevación del muelle está firmemente asentado en el extremo del muelle de torsión.

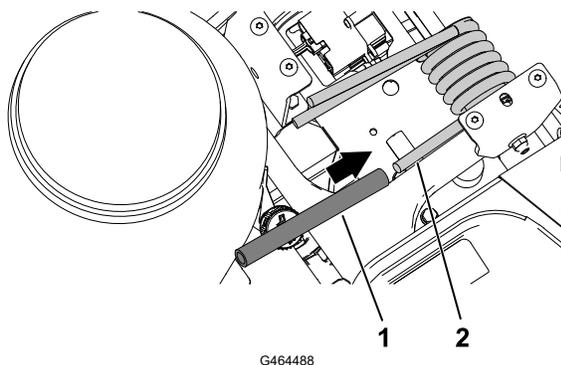


- ① Tubo de elevación del muelle

- ② Muelle de torsión

3. Coloque el espaciador del muelle sobre la clavija del brazo de suspensión.


4. Levante el extremo del muelle de torsión del poste del brazo de suspensión con una mano y coloque el espaciador entre el muelle de torsión y la clavija del brazo de suspensión.

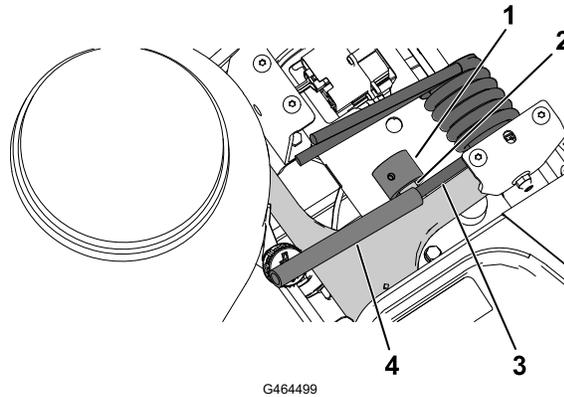

G464499

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ① Espaciador del muelle           | ③ Muelle de torsión            |
| ② Clavija del brazo de suspensión | ④ Tubo de elevación del muelle |

5. Sujete el espaciador del muelle a la clavija del brazo de suspensión usando el tornillo de fijación.

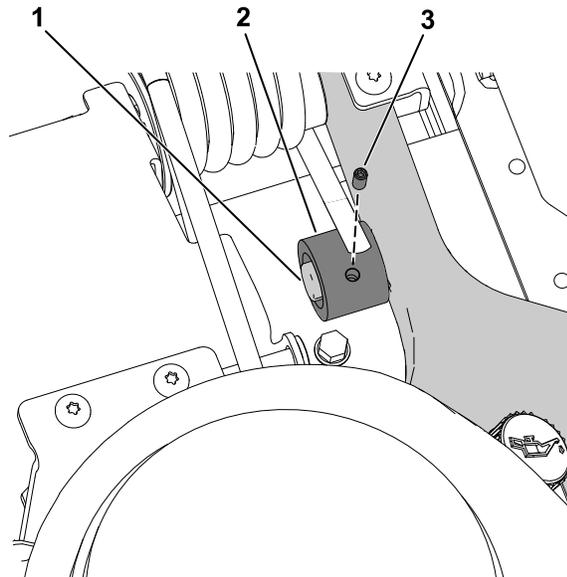

G464500

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ① Clavija del brazo de suspensión | ③ Tornillo de fijación |
| ② Espaciador del muelle           |                        |

6. Repita este procedimiento en el otro lado.
7. Baje el asiento.

