

Svängshjulsats

Modellnr 161-4530

Modellnr 161-4531

Monteringsanvisningar

Montering

Förbereda maskinen

Endast bensindrivna modeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrbrytaren.
3. För rörelseregglagespakarna utåt till PARKERINGSLÄGET.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
6. Låt maskinkomponenterna svalna.
7. Lossa tändstiftet.
8. För att det ska bli enklare att komma åt höjer du upp maskinens främre del och stöttar upp den med pallbockar som är avsedda för maskinen.

⚠ VARNING

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

Använd domkraft för att stötta maskinen.

Endast elektriska modeller

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrbrytaren.
3. För rörelseregglagespakarna utåt till NEUTRALLÄGET.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
6. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
7. Låt maskinkomponenterna svalna.
8. Ta bort batterierna från maskinen.
9. För att det ska bli enklare att komma åt höjer du upp maskinens främre del och stöttar upp den med pallbockar som är avsedda för maskinen.

⚠ VARNING

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.


Använd domkraft för att stötta maskinen.



Montera satsen

1. Ta bort det befintliga svänghjulet från gaffeln.
2. Använd fästelementen som du tog bort tidigare för att montera det nya svänghjulet.

Se till att skruvhuvudet är vänt utåt från maskinen.

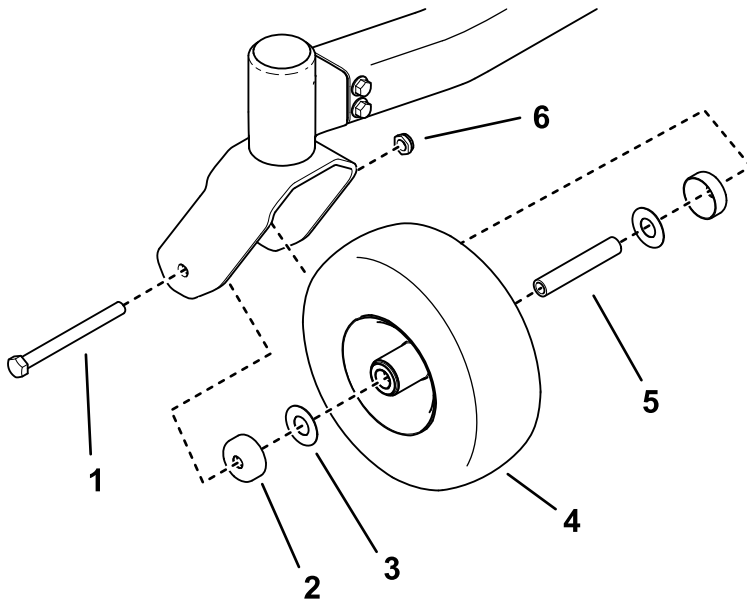

g352051

Figur 1

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Befintlig skruv | 4. Svänghjul |
| 2. Skyddstätning (2) | 5. Rörbussning |
| 3. Bricka (2 st.) | 6. Befintlig mutter |

-
3. Dra åt muttern till 37–50 Nm.
 4. Upprepa proceduren med det andra svänghjulet.