



Resirkuleringssett

122 cm eller 132 cm Z Master®-plentraktor i Revolution®-serien
med bakutslipp

Modellnr. 161-6740

Modellnr. 161-6845

Installasjonsveiledning

Viktig: Resirkuleringskniver følger ikke med dette settet.

Sikkerhet

Bakutslipp eller kverning

⚠ FARE

Hvis ikke gressavlederen sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med knivbladet eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gjenstander som slenges opp i luften, kan forårsake dødsfall eller alvorlig personskade; kontakt med den roterende gressklipperkniven vil forårsake dødsfall eller alvorlig personskade.

- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Sett på parkeringsbremsen, koble fra kraftuttaket, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet, før du tømmer eller rengjør utslippsområdet eller gressklipperkniven.
- Fjern aldri gressvernet fra gressklipperen, fordi gressvernet leder material ned mot gressmatten.
- Hvis gressvernet blir skadet, må det skiftes ut omgående.

Påse at gressklipperen har det bakre gressvernet som sprer det klippede gresset bakover og ned mot bakken når den er i bakutslippsmodus.

For å kverne gresset må du installere skjermene på klippeenheten som beskrevet i disse prosedyrene.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre gressklipperen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Demontere de eksisterende knivene.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Bor hull i klippeenheten.
4	Venstre skjermstøtte Midtre skjermstøtte Høyre skjermstøtte Flensbolt med sekskanthode (5/16 x 1¼ tomme) Flensmutter (5/16 tomme) Låsebolt (5/16 x 1¼ tomme)	1 1 1 2 6 4	Monter skjermstøttene.
5	Venstre skjerm Midtre skjerm Høyre skjerm Låsebolt (¾ x 1 tomme) Låsemutter (¾ tomme)	1 1 1 9 9	Montere skjermene.
6	Gresskaster Låsebolt (¾ x 1 tomme) Låsemutter (¾ tomme)	3 6 6	Monter gresskasterne.
7	Resirkuleringsknivblad (selges separat)	3	Montere de nye knivene.
8	Flenshodebolt (¾ x 1 tomme)	8	Konverter klippeenheten for drift med bakutslipp.

Viktig: Resirkuleringskniver (selges separat) kreves for å montere dette settet. Se *delekatalogen* for maskinen din.

1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.

3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL-LÅST-stillingen.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stoppet og maskinen har kjølt seg ned.
6. Vri batterifrakoblingsbryteren til AV-posisjonen.
7. Rengjør klippeenheten grundig. Fjern alt rusk for å sikre at skjermene sitter tett inntil klippeenheten.
8. Reparer alle bøyde eller skadde områder av klippeenheten og erstatt eventuelle manglende eller skadde deler.

2

Demontere de eksisterende knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Knivene er skarpe. Hvis du kommer i kontakt med et skarpt blad, kan du bli alvorlig skadet.

Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

1. Løft maskinen slik at du får tilgang til bunnen av klippeenheten.
2. Fjern de eksisterende knivene fra spindlene. Se *brugerhåndboken* til maskinen.

3

Bore hull i klippeenheten

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Bruk av drill uten egnede vernebriller kan føre til at det kommer rusk inn i øynene og forårsake skade.

Bruk alltid vernebriller når du borer.

1. Bore de ti pilothullene i klippeenheten med en diameter på 10 mm, som vist i den følgende figuren.

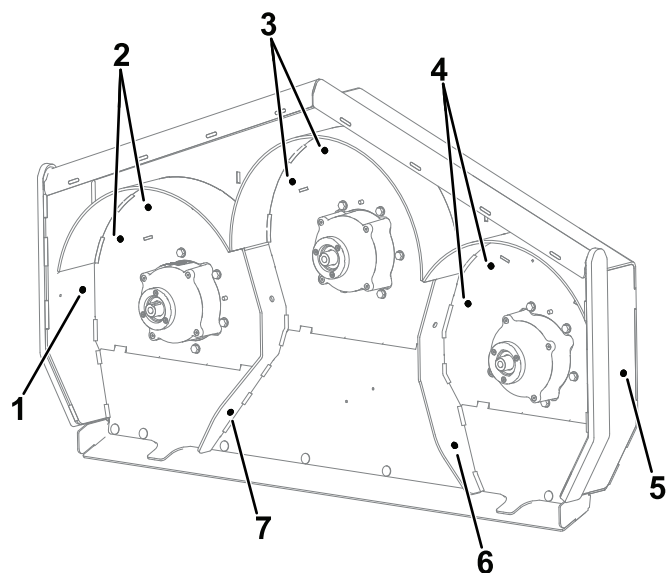


g453175

Figur 1

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Hull for høyre skjerm | 5. Hull for venstre skjerm |
| 2. Hull for høyre gresskaster | 6. Hull for venstre skjerm |
| 3. Hull for midtre gresskaster | 7. Hull for høyre skjerm |
| 4. Hull for venstre gresskaster | |

2. Bore de to pilothullene med en diameter på 8 mm, som vist i den følgende figuren.

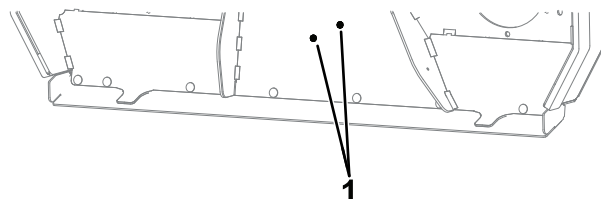

g453178

Figur 2

1. Hull for midtre skjerm

4


Montere skjermstøttene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjermstøtte
1	Midtre skjermstøtte
1	Høyre skjermstøtte
2	Flensbolt med sekskanthode (5/16 x 1¼ tomme)
6	Flensmutter (5/16 tomme)
4	Låsebolt (5/16 x 1¼ tomme)

Prosedyre


1. Fjern de to ytre låseboltene (5/16 x 7/8 tomme) og de fire ytre låsemutterne (5/16 tomme) som fester avlederbraketten til klippeenheten.

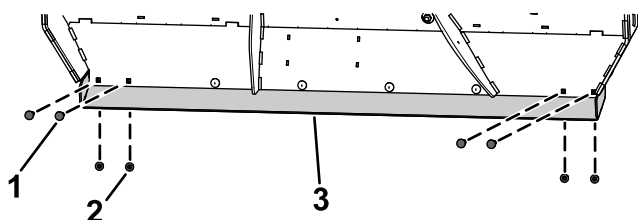

Figur 3

1. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)
2. Låsemutter (5/16 tomme)
3. Avlederbrakett

2. Fest de venstre og høyre skjermstøttene til avlederbraketten og klippeenheten med fire låsebolter (5/16 x 1¼ tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 4.
3. Fest den midtre skjermstøtten til klippeenheten med to flensbolter med sekskanthode (5/16 x ¾ tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 4.

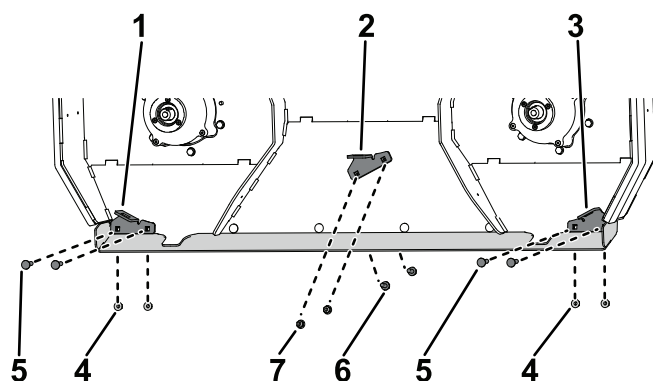

g453180

Figur 4

1. Høyre skjerm
2. Midtre skjerm
3. Venstre skjerm
4. Flensmutter (5/16 tomme)
5. Låsebolt (5/16 x 1¼ tomme)
6. Flensbolt med sekskanthode (5/16 x ¾ tomme)
7. Flensmutter (5/16 tomme)

5

Montere skjermene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
1	Midtre skjerm
1	Høyre skjerm
9	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
9	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

Prosedyre

Monter skjermene løst for å rette dem inn med alle hullene i klippeenheten ([Figur 5](#)).

1. Plasser den høyre skjermen på klippeenheten.
2. Fest løst den høyre skjermen til den høyre utslippsplaten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme).
3. Fest løst den høyre skjermen til den høyre skilleplaten for klippeenheten og høyre skjermstøtten med to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme).
4. Plasser den venstre skjermen på klippeenheten.
5. Fest løst den venstre skjermen til den venstre utslippsplaten med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme).
6. Fest løst den venstre skjermen til den venstre skilleplaten for klippeenheten og venstre skjermstøtten med to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme).
7. Plasser den midtre skjermen på klippeenheten.
8. Fest løst den midtre skjermen til klippeenhetens høyre og venstre skilleplater og midtre skjermstøtte med tre låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og tre låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme).
9. Stram til alle låsemutterne.

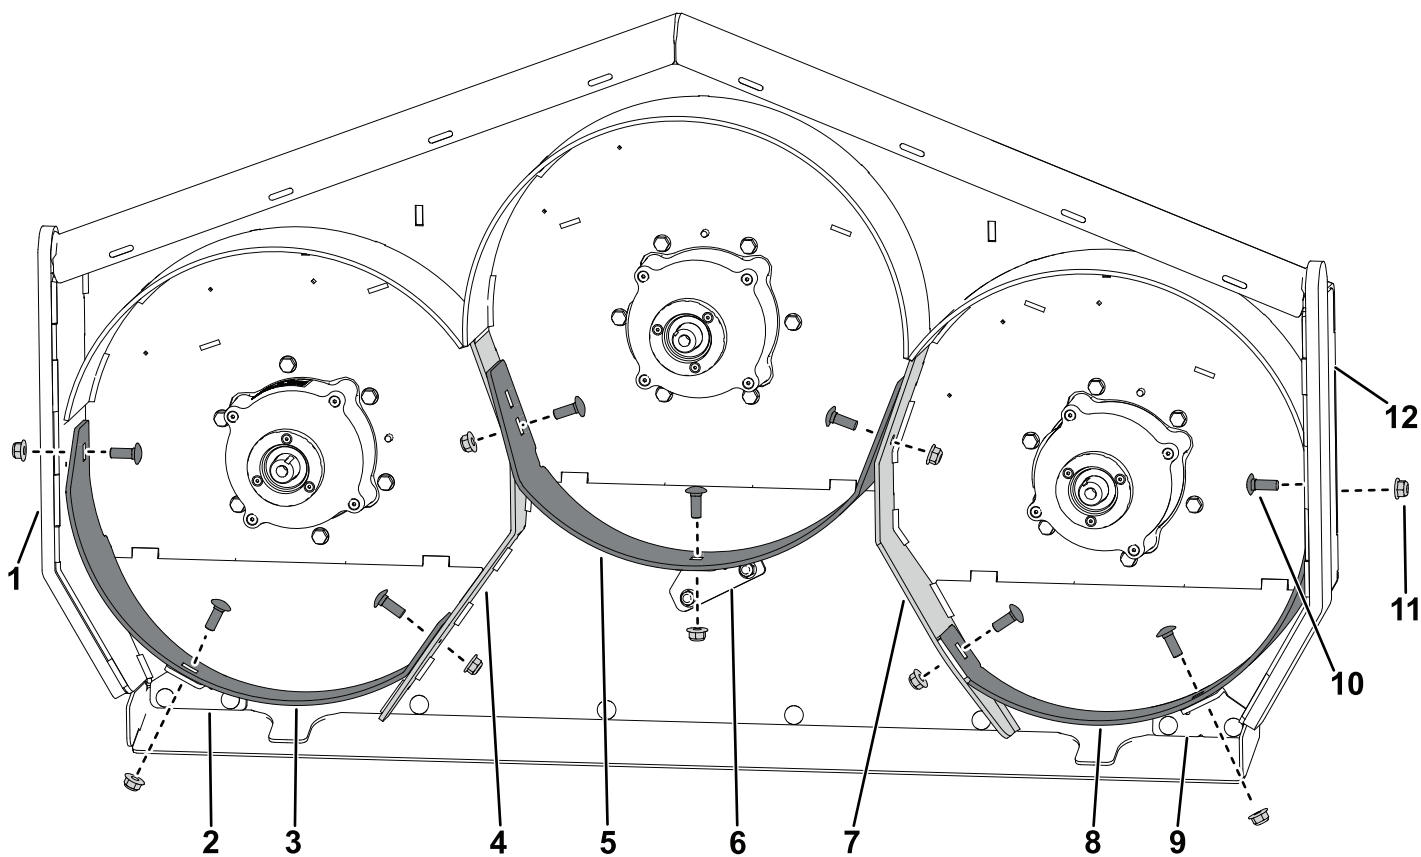

g453273

Figur 5

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Høyre utslippsplate | 7. Venstre skilleplate for klippeenhet |
| 2. Høyre skjermstøtte | 8. Venstre skjerm |
| 3. Høyre skjerm | 9. Venstre skjermstøtte |
| 4. Høyre skilleplate for klippeenhet | 10. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 5. Midtre skjerm | 11. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 6. Midtre skjermstøtte | 12. Venstre utslippsplate |

6


Montere gresskasterne

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Gresskaster
6	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
6	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

Prosedyre

Fest de tre gresskasterne til klippeenheten med seks låsebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og seks låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).

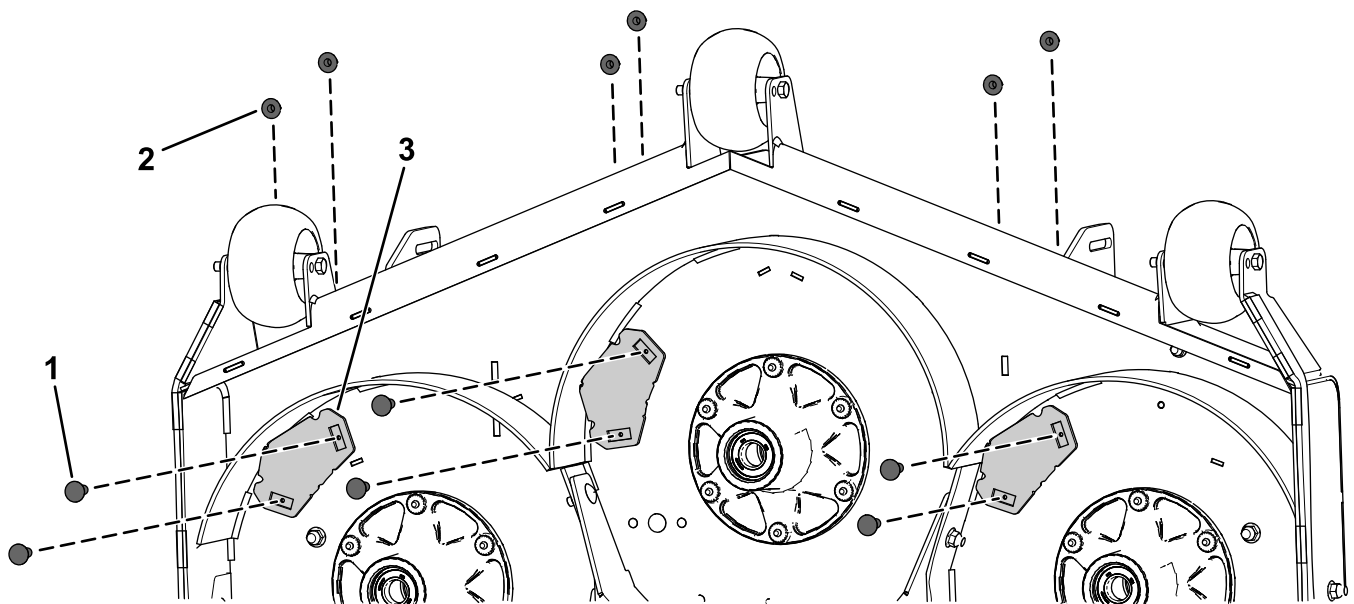

g453274

Figur 6

1. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)
2. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

3. Gresskaster

7

Montere de nye knivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3

Resirkuleringsknivblad (selges separat)

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Knivene er skarpe. Hvis du kommer i kontakt med et skarpt blad, kan du bli alvorlig skadet.

Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

Se *brugerhåndboken* for instruksjoner om hvordan du monterer knivene.

8

Konvertere klippeenheten for drift med bakutslipp

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

8

Flenshodebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme)

Klargjøre for fjerning av resirkuleringssettet

1. Klargjør klippeenheten. Se [1 Klargjøre gressklipperen \(side 2\)](#).
2. Fjern resirkuleringsknivbladene. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

Fjerne gresskasterne

Reverser trinnene i [6 Montere gresskasterne \(side 7\)](#) og monter nye flenshodebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og låsemutterne ($\frac{3}{8}$ tomme) du fjernet tidligere, der du fjernet gresskasterne.

Fjerne skjermene

Reverser trinnene i [5 Montere skjermene \(side 5\)](#) og monter nye flenshodebolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og

låsemutterne ($\frac{3}{8}$ tomme) du fjernet tidligere, der du fjernet skjermene på klippeenhetens sidevegg.

Fjerne skjermstøttene

Reverser trinnene i [4 Montere skjermstøttene \(side 3\)](#), og monter de tidligere fjernede låseboltene (5/16 x 7/8 tomme) og låsemutterne (5/16 tomme) der du fjernet skjermstøttene.

Bruk

Velge riktig klippehøyde

Klipp omtrent 2,5 cm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden eller skifte klippeenheten til bakutslipp.

Klippe under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for å klippe og klippe restene på nytt i gressklipperhuset, så ikke still klippehøyden for lavt og la ikke huset bli helt omgitt av uklippet gress. Når du foretar den innledende klippingen i midten av et uklippet område, må du kjøre maskinen saktere og rygge hvis klippeenheten blir tilstoppet.

Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren vokser gresset saktere og man behøver ikke klippe det like ofte. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i to dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

Klippe med skarpe kniver

En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresset. En sløv kniv river eller trevler opp gresset. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer.

Rengjøre klippeenheten

Serviceintervall: Etter hver bruk

For å sørge for optimal ytelse rengjør du undersiden av klippeenheten etter hver bruk.

Viktig: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

Merk: Hvis gressrester hopper seg opp i klippeenheten, reduseres klippeytelsen.

Notat:

Notat:



Count on it.