Form No. 3467-530 Rev A

スクレーパキット
21" Power Clear® 除雪機
モデル番号 161-0963P

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
スクレーパ	1	スクレーパキットを取り付けます。

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

重要 **スクレーパを交換する場合は必ずローターブレードパドルも交換することをお奨めします。詳細について分からないことがありましたら弊社代理店におたずねください。交換部品はこちらへToro.com。**

マシンの準備を行う

ガソリンモデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
3. 機械各部が停止するのを待つ。
4. マシンが冷えるのを待つ。
5. 点火コードを外す。

電動マシンのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. マシンを停止させ、電気始動キーを抜き取る。
3. 機械各部が停止するのを待つ。
4. マシンが冷えるのを待つ。
5. バッテリーパックを取り外す。


スクレーパキットを取り付ける

1. 機械の底部へのアクセスには、適切な昇降装置を使用してください。

   重要 **非電動マシンのみ機械前部が接地してしまうまで前方に傾けないでください。燃料が漏れる可能性があります。**

2. 古いスクレーパーからスプリング2個を外す。

   注 スプリングがフレームから落ちないように注意してください。

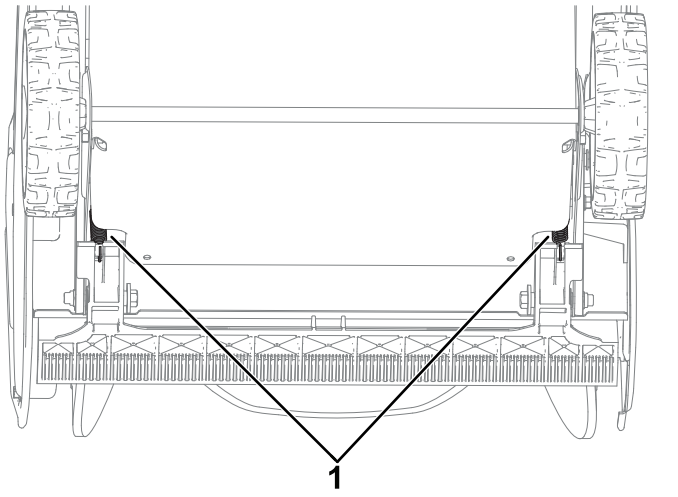


g477825

図 1

1. スプリングの位置

3. スクレーパをブラケットに固定しているのショルダボルト2 本とロックナット2 個を取り外す。金具類はすべて再利用します。

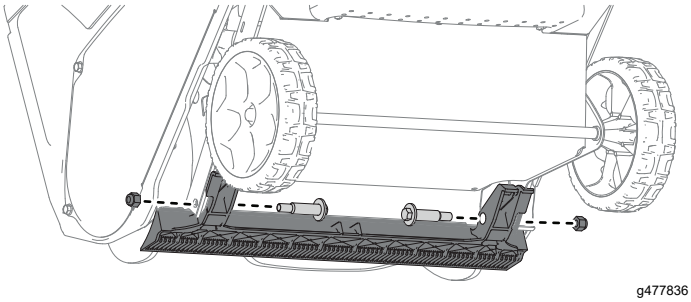

g477836

図 2

4. スクレーパを取り外す。
5. 取り外したショルダーボルト2本とロックナット2個を使用して、新しいスクレーパを取り付ける図 2。
6. スクレーパにスプリング2個を取り付ける図 1。
7. 除雪機を車輪に戻す。
8. **ガソリンモデルのみ**点火プラグコードを接続する。
9. **バッテリーモデルのみ**バッテリーパックを取り付ける。