



# Komplet nadstrešnice za 2 ili 4 osobe

Gospodarsko vozilo Workman® GTX

Br. modela 07921—Serijski br. 400000000 i gore

Br. modela 07922—Serijski br. 400000000 i gore

## Upute za instalaciju

# Instalacija


# 1

## Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak


1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Ugasite motor i izvadite ključ.
4. Odspojite akumulator; pročitajte *Upute za upotrebu*.
5. Podignite teretni prostor u položaj za istovar i poduprite ga šipkom za podupiranje.

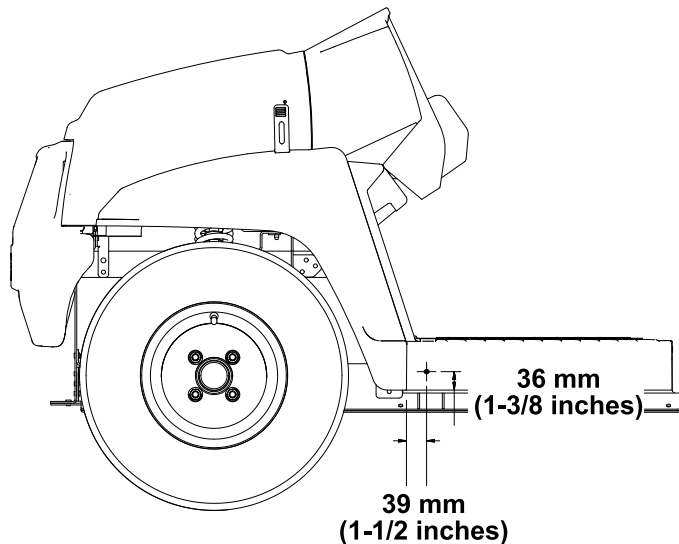

g259750

Slika 1

2. Služeći se mjerama koje prikazuje [Slika 2](#), izbušite 1 rupu (5/16 inča) na vanjskoj strani podnožja na lijevoj i desnoj strani uređaja.

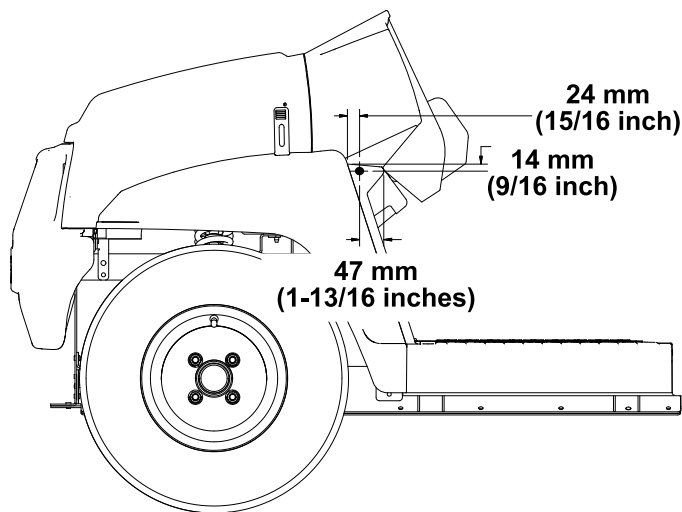

g259751

Slika 2

# 2

## Bušenje rupa za cijevi za postavljanje

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Služeći se mjerama koje prikazuje [Slika 1](#), izbušite 1 rupu (5/16 inča) na vanjskoj strani podne ploče na objema stranama uređaja.



# 3


## Montaža prednjih cijevi za postavljanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | Prednja cijev za postavljanje  |
| 2 | Prirubni vijak (5/16 × 3 inča) |
| 2 | Odstojnik (5/8 × 1 inč)        |
| 4 | Prirubna matica (5/16 inča)    |
| 2 | Noseći vijak (5/16 × 2 inča)   |

## Postupak

Labavo montirajte 2 prednje cijevi za postavljanje koristeći 2 prirubna vijka (5/16 × 3 inča), 2 odstoynika (5/8 × 1 inč), 4 prirubne matice (5/16 inča) i 2 noseća vijka (5/16 × 2 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).

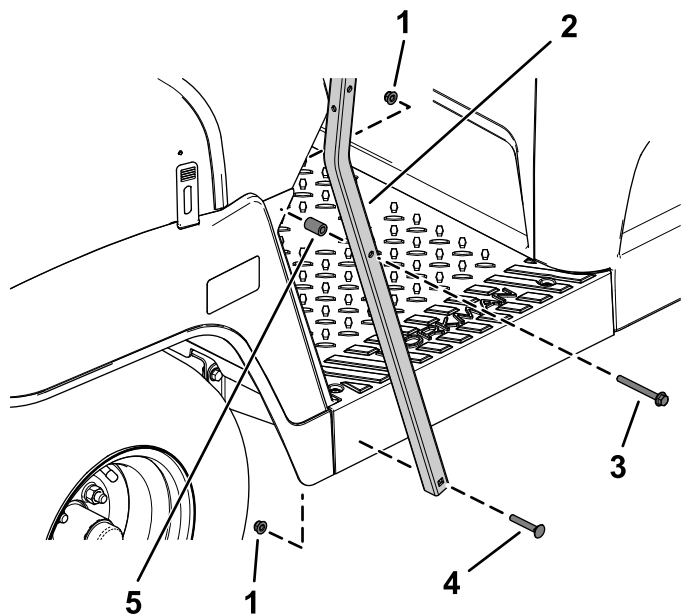

**Slika 3**

Prikaz lijeve strane

1. Prirubna matica (5/16 inča)
2. Prednja cijev za postavljanje
3. Prirubni vijak (5/16 × 3 inča)
4. Noseći vijak (5/16 × 2 inča)
5. Odstojnik (5/8 × 1 inč)

# 4

## Uklanjanje bočnih ploča


Nisu potrebni dijelovi

## Za benzinske uređaje

**Važno:** Prije nego što izvršite opisani postupak, provjerite postoje li već rupe za montažu na vašem uređaju. Ako ne postoje, izvršite postupak.

**Napomena:** Odložite sa strane sve elemente koje ćete ukloniti u ovom postupku.

1. Skinite prirubni vijak koji pričvršćuje spremnik za gorivo za korito spremnika ([Slika 4](#)).

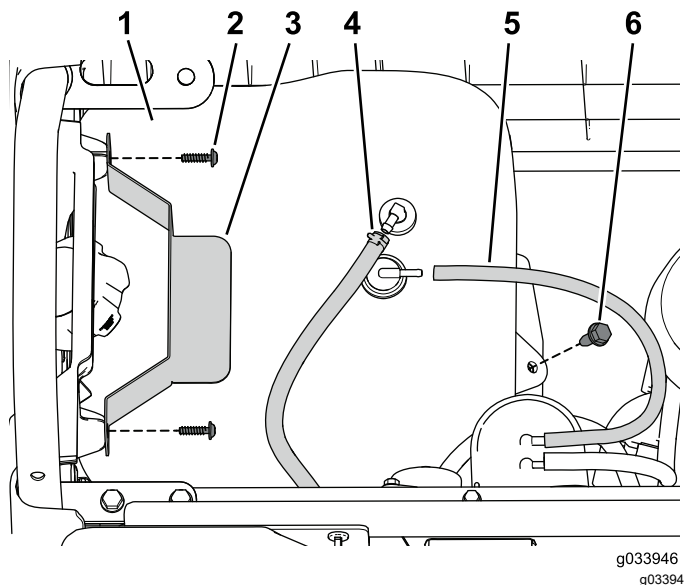

**Slika 4**

1. Spremnik za gorivo
2. Vijak
3. Držać
4. Cijev za dovod goriva
5. Crijevo za odzračivanje
6. Prirubni vijak

2. Uklonite vijke koji pričvršćuju držać ([Slika 4](#)).


3. Odspojite cijev za odzračivanje i cijev za dovod goriva od spremnika (Slika 4).

**Napomena:** Budite spremni uhvatiti i obrisati gorivo koje će se izliti kad cijev za dovod goriva odspojite od spremnika.

### ⚠ OPASNOST

U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.


- Ispustite gorivo iz spremnika za gorivo kad je motor hladan. Učinite to na otvorenom. Obrišite gorivo ako se prolje.
  - Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.
4. Izvadite spremnik za gorivo iz korita.
5. Uklonite 2 prirubna vijka kojima je korito spremnika pričvršćeno za okvir (Slika 5).

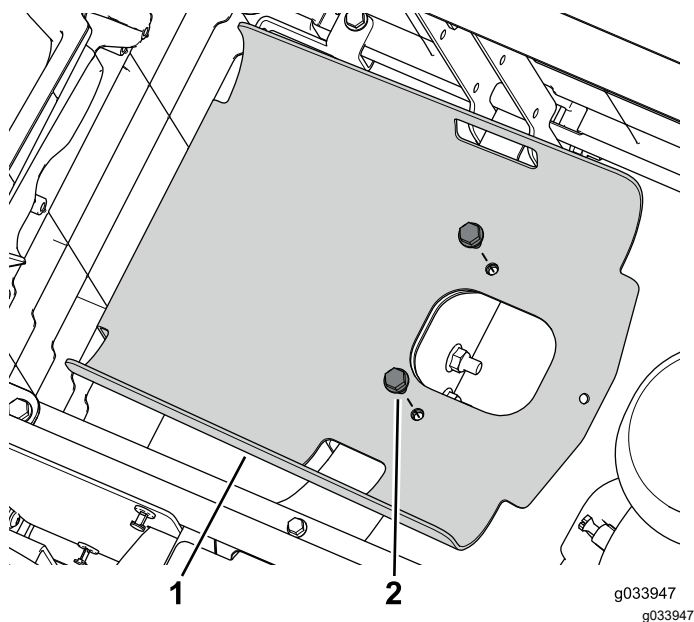

Slika 5

1. Korito spremnika      2. Prirubni vijak


6. Uklonite 4 vijka kojima je ploča lijeve strane pričvršćena za donju stranu sklopa sjedala (Slika 6).

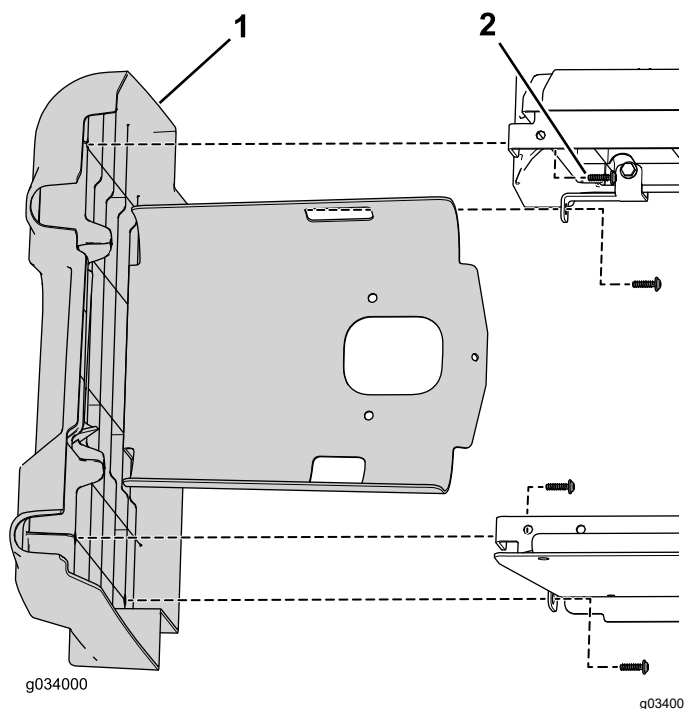

Slika 6

1. Ploča lijeve strane      2. Vijak


7. Odspojite negativni (–) kabel od akumulatora, a zatim odspojite pozitivni (+) kabel (Slika 7).

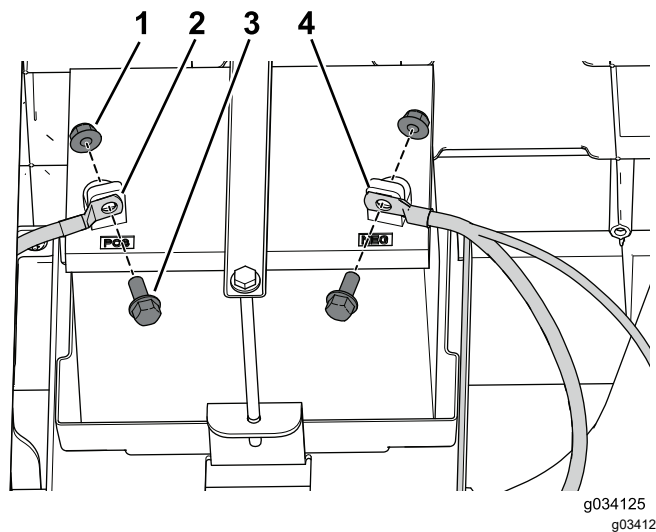

Slika 7

1. Matica      3. Vijak  
2. Pozitivni kabel (+)      4. Negativni kabel (–)

8. Uklonite 2 prirubna vijka kojima je korito akumulatora pričvršćeno za okvir (Slika 8).

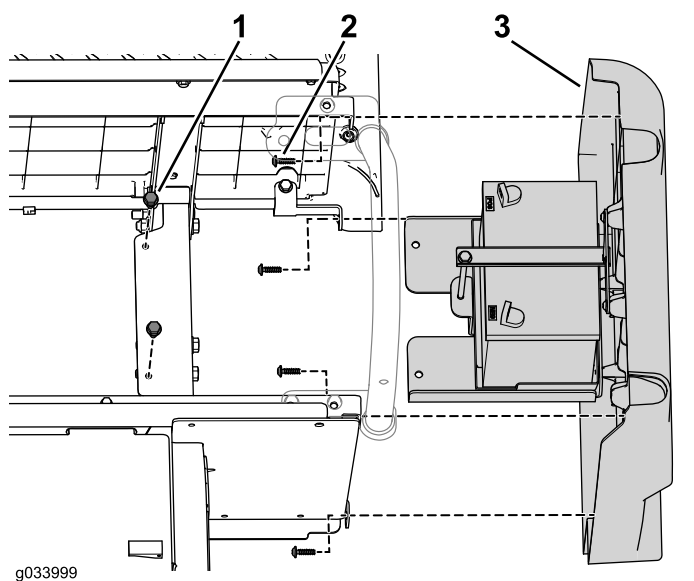

Slika 8

1. Prirubni vijak  
2. Samourezni vijak  
3. Ploča desne strane


9. Uklonite 4 vijka kojima je ploča desne strane pričvršćena za donju stranu sklopa sjedala (Slika 8).

## Za električne uređaje

**Važno:** Prije nego što izvršite opisani postupak, provjerite postoje li već rupe za montažu na vašem uređaju. Ako ne postoje, izvršite postupak.

**Napomena:** Odložite sa strane sve elemente koje ćete ukloniti u ovom postupku.


1. Uklonite 4 samourezna vijka kojima je ploča desne strane pričvršćena za uređaj (Slika 9).

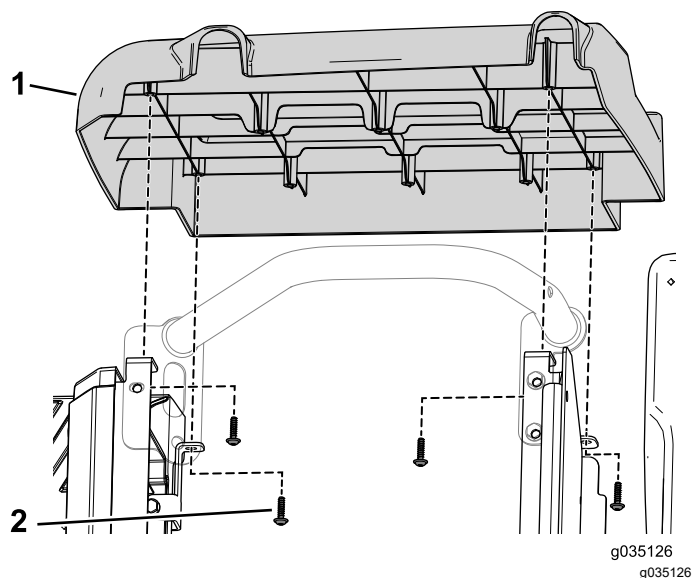

Slika 9

1. Ploča desne strane  
2. Samourezni vijak

2. Uklonite 2 vijka koji nosač punjača pričvršćuju za korito akumulatora (Slika 10).

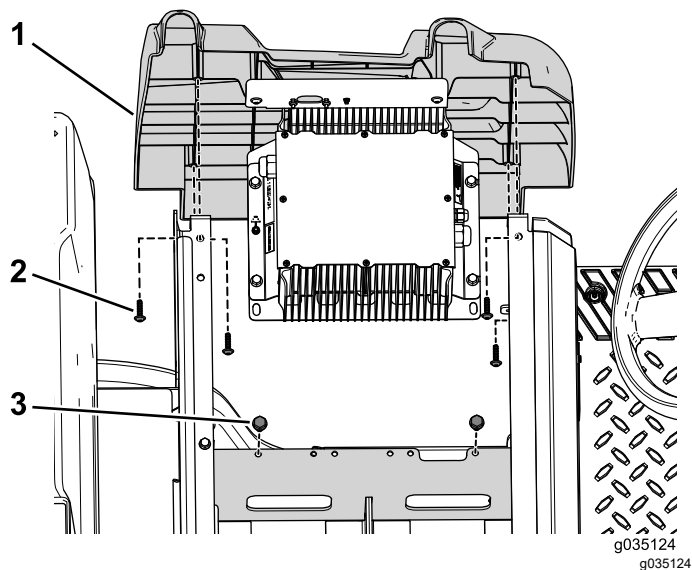

Slika 10

1. Ploča lijeve strane  
2. Samourezni vijak  
3. Vijak

3. Uklonite 4 samourezna vijka kojima je ploča lijeve strane pričvršćena za uređaj (Slika 10).

## Bušenje potpornog nosača

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak


Izbušite potporni nosač služeći se mjerama koje prikazuje [Slika 11](#).

Kad bušite najvišu gornju rupu, morate probušiti kroz vanjski nosač, cijev okvira i štitnik od topline.

#### **⚠ OPREZ**

Budite oprezni prilikom bušenja rupa na desnoj strani okvira električnog uređaja.

Ako bušite preduboko, možete oštetiti akumulator ili druge dijelove.

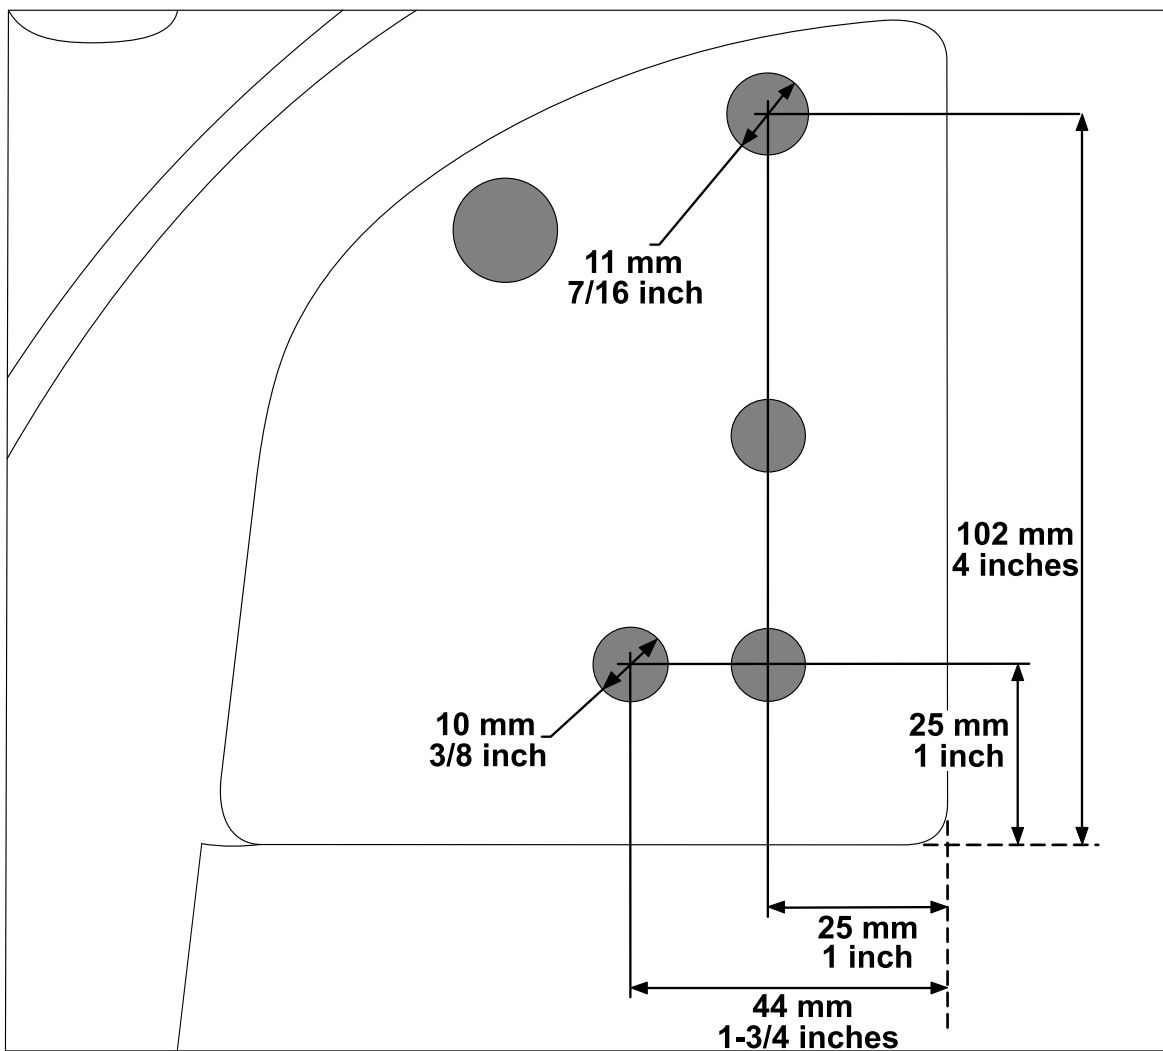

Slika 11

g260925

# 6

## Postavljanje bočnih ploča

Nisu potrebni dijelovi

### Za benzinske uređaje

1. Pričvrstite ploču desne strane koristeći 4 vijka koja ste ranije uklonili (Slika 8).
2. Pričvrstite korito akumulatora za okvir koristeći 2 prirubna vijka koja ste ranije uklonili (Slika 8).
3. Pričvrstite kabele akumulatora koristeći 2 vijka i 2 matice koje ste ranije uklonili i spojite priključke akumulatora (Slika 7).
4. Pričvrstite ploču lijeve strane koristeći 4 vijka koja ste ranije uklonili (Slika 6).
5. Pričvrstite korito spremnika za okvir koristeći 2 prirubna vijka koja ste ranije uklonili (Slika 5).
6. Postavite spremnik za gorivo u korito spremnika.
7. Spojite cijev za dovod goriva i cijev za odzračivanje na spremnik za gorivo (Slika 4).
8. Pričvrstite držač koristeći vijke koje ste ranije uklonili (Slika 4).
9. Pričvrstite spremnik za gorivo za korito spremnika koristeći prirubni vijak koji ste ranije uklonili (Slika 4).
10. Napunite spremnik za gorivo; pročitajte *Upute za upotrebu*.

### Za električne uređaje

1. Pričvrstite ploču lijeve strane koristeći 4 samourezna vijka koja ste ranije uklonili (Slika 10).
2. Pričvrstite nosač punjača za korito akumulatora koristeći 2 vijka koja ste ranije uklonili (Slika 10).
3. Pričvrstite ploču desne strane koristeći 4 samourezna vijka koja ste ranije uklonili (Slika 9).

# 7


## Montaža stražnjih cijevi za postavljanje i nosača cijevi za postavljanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Stražnja cijev za postavljanje    |
| 1 | Nosač cijevi za postavljanje      |
| 2 | Prirubni vijak (5/16 × 3 inča)    |
| 2 | Prirubna matica (5/16 inča)       |
| 2 | Prirubni vijak (3/8 × 1 3/4 inča) |
| 2 | Prirubni vijak (3/8 × 3 1/2 inča) |
| 4 | Sigurnosna matica (3/8 inča)      |
| 1 | Brtva                             |

### Postupak

1. Labavo montirajte 2 stražnje cijevi za postavljanje koristeći 2 prirubna vijka (3/8 × 3 1/2 inča), 2 prirubna vijka (3/8 × 1 3/4 inča) i 4 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje Slika 12.

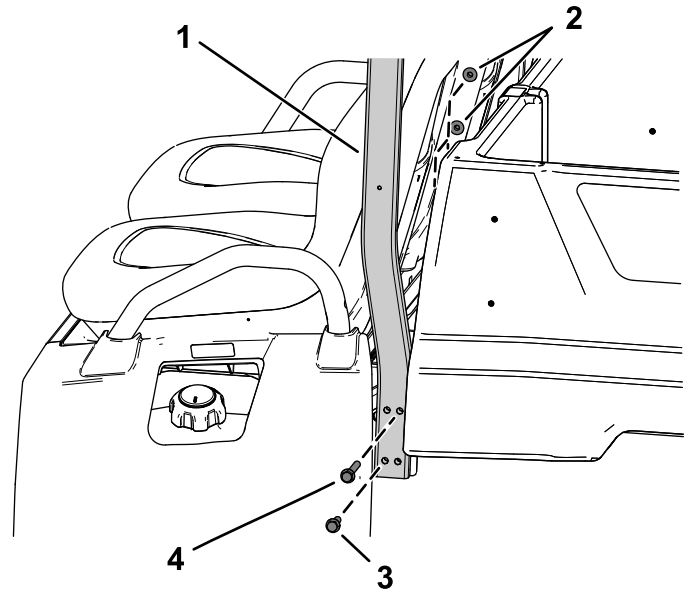


Slika 12

Prikaz lijeve strane

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Stražnja cijev za postavljanje | 3. Prirubni vijak (3/8 × 1 3/4 inča) |
| 2. Sigurnosna matica (3/8 inča)   | 4. Prirubni vijak (3/8 × 3 1/2 inča) |

2. Pričvrstite nosač cijevi za postavljanje za stražnje cijevi za postavljanje koristeći 2 prirubna vijka (5/16 × 3 inča) i 2 prirubne matice (5/16 inča) kako prikazuje [Slika 13](#).
3. Postavite brtvu na nosač cijevi za postavljanje ([Slika 13](#)).

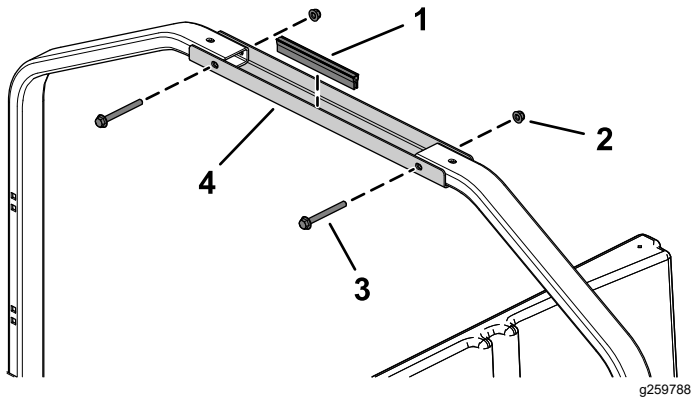

**Slika 13**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Brtva                       | 3. Prirubni vijak<br>(5/16 × 3 inča) |
| 2. Prirubna matica (5/16 inča) | 4. Nosač cijevi za<br>postavljanje   |

- 
4. Pritegnite pričvršćivače postavljene u [1](#) koraku.

Pritegnite pričvršćivače od 5/16 inča na 20 do 25 Nm.

Pritegnite pričvršćivače od 3/8 inča na 37 do 45 Nm.

# Montaža dugih potpornih nosača nadstrešnice


Samo za nadstrešnicu za 4 osobe

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2 | Dugi potporni nosač nadstrešnice   |
| 8 | Šesterokutni vijak (5/16 × ¾ inča) |
| 2 | Brtva                              |

## Postupak

1. Pričvrstite 2 duga potporna nosača nadstrešnice na prednju i stražnju cijev za postavljanje koristeći 8 šesterokutnih vijaka (5/16 × ¾ inča) kako prikazuje [Slika 14](#).
2. Postavite 2 brtve na 2 duga potporna nosača nadstrešnice ([Slika 14](#)).

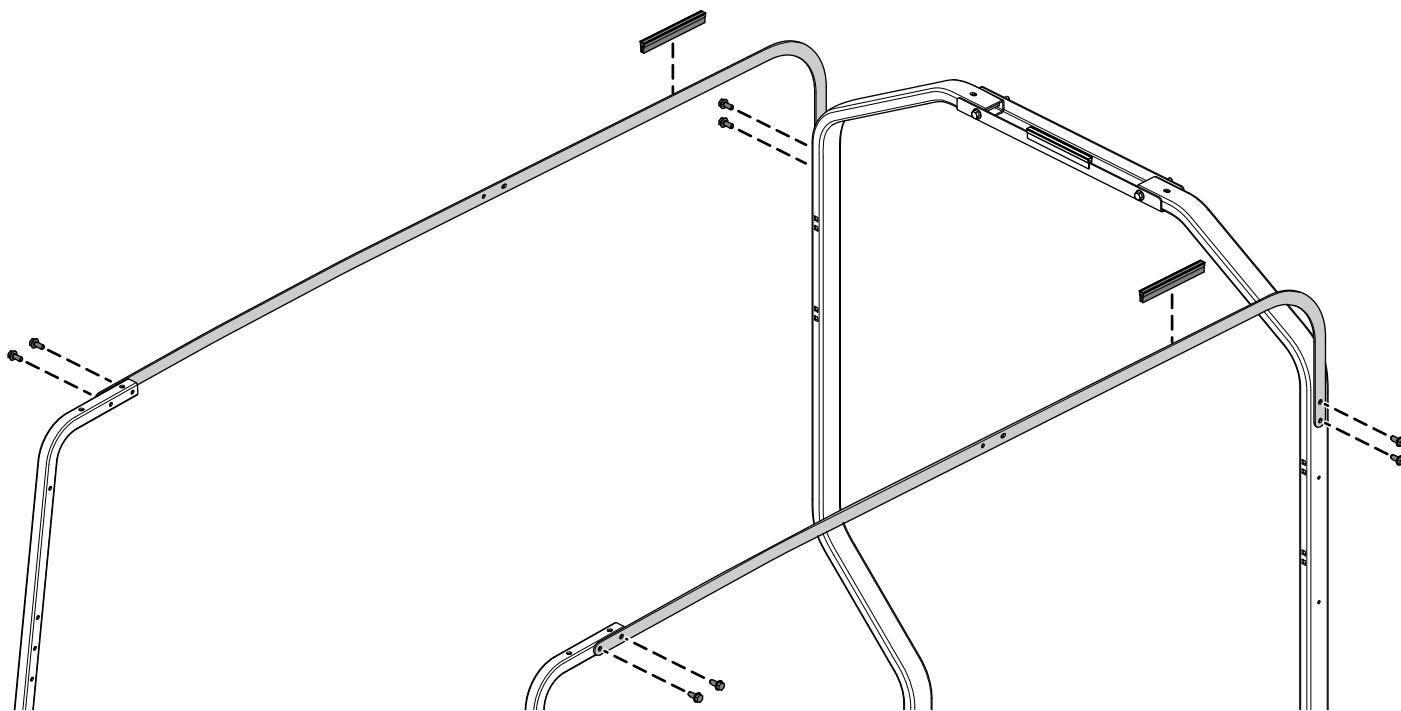

Slika 14

g261122

## Montaža nadstrešnice


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Nadstrešnica                                             |
| 4 | Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ inča) |
| 4 | Brtvena podloška                                         |
| 4 | Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča)                  |

### Postupak

**Važno:** Ako ugrađujete komplet ogledala, ugradite ga prije montaže nadstrešnice.

Pričvrstite nadstrešnicu za prednje i stražnje cijevi za postavljanje koristeći 4 prirubna vijka ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$  inča), 4 brtvene podloške i 4 sigurnosne matice ( $\frac{1}{4}$  inča) kako prikazuje [Slika 15](#).

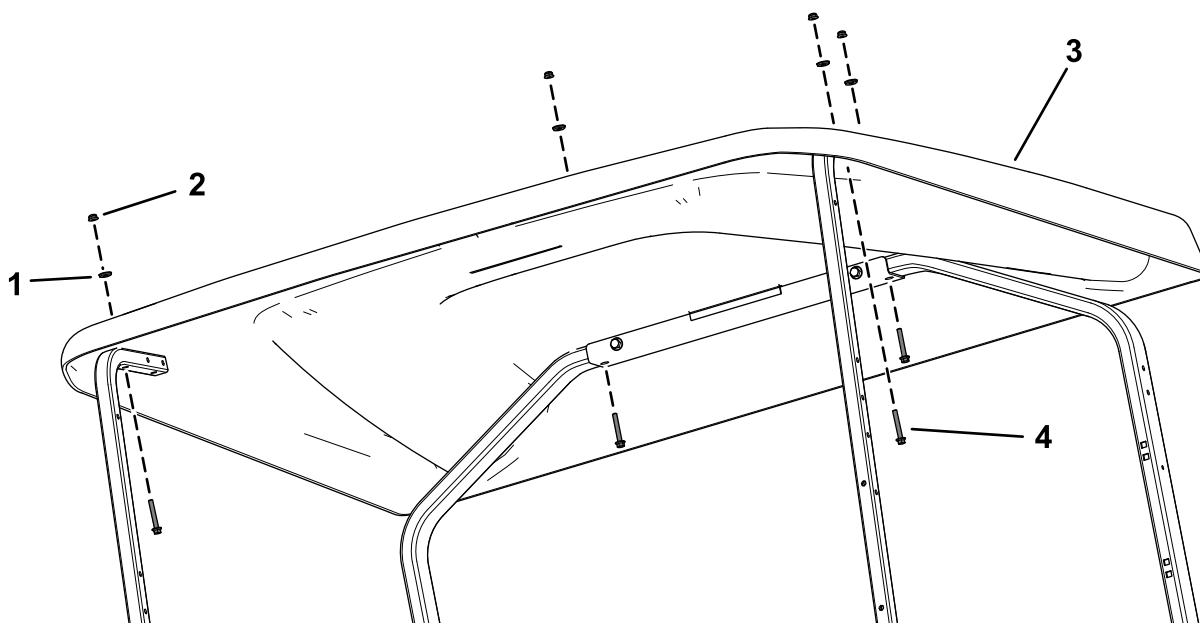

**Slika 15**

Nadstrešnica za 2 osobe

g259844

- |                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Brtvena podloška                        | 3. Nadstrešnica                                             |
| 2. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča) | 4. Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ inča) |

# 10


## Montaža potpornog nosača nadstrešnice

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Potporni nosač nadstrešnice                              |
| 2 | Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$ inča) |
| 2 | Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča)                  |
| 2 | Brtvena podloška                                         |
| 1 | Brtva                                                    |
| 2 | Odstojnik( $\frac{1}{4}$ inča)                           |

### Postupak


1. Postavite brtvu na nosač cijevi za postavljanje ([Slika 16](#)).

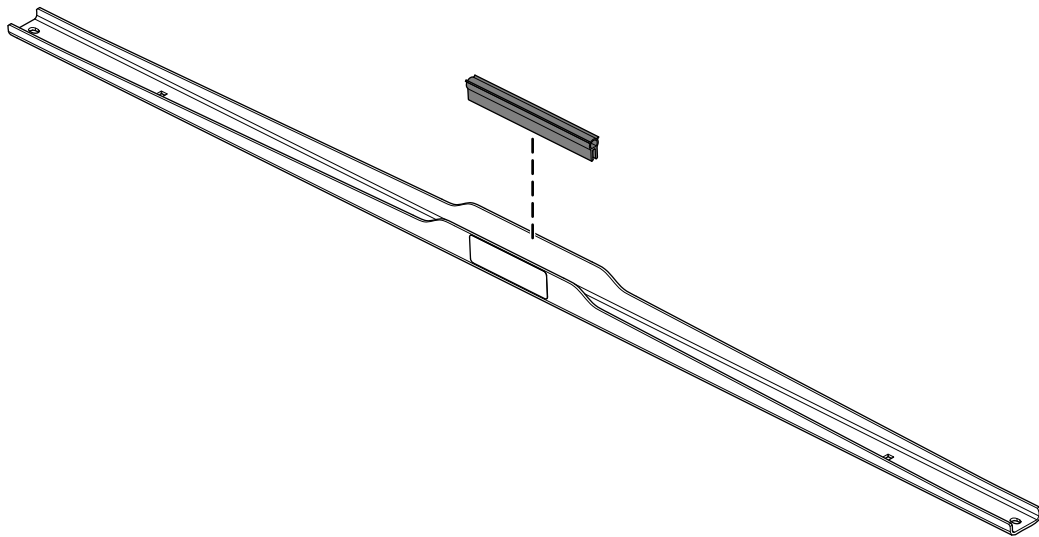

Slika 16

g259845

2. Pričvrstite potporni nosač nadstrešnice za prednje potporne cijevi i nadstrešnicu koristeći 2 prirubna vijka ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$  inča), 2 odstojnika ( $\frac{1}{4}$  inča), 2 brtvene podloške i 2 sigurnosne matice ( $\frac{1}{4}$  inča) kako prikazuje Slika 17.

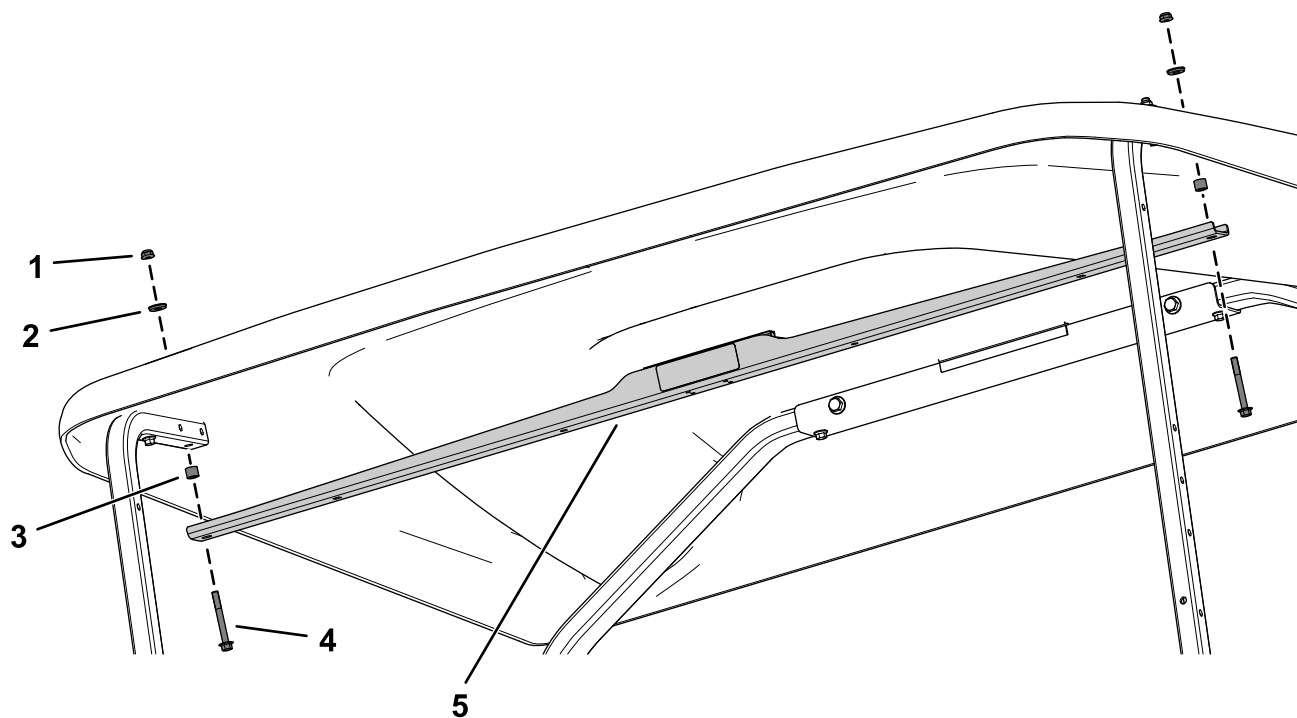

g259846

**Slika 17**  
Nadstrešnica za 2 osobe

- |                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča) | 4. Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$ inča) |
| 2. Brtvena podloška                        | 5. Potporni nosač nadstrešnice                              |
| 3. Odstojnik ( $\frac{1}{4}$ inča)         |                                                             |

# 11

## Montaža potporne cijevi nadstrešnice


### Samo za nadstrešnicu za 4 osobe

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Potporna cijev nadstrešnice                              |
| 6 | Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča)                  |
| 2 | Brtvena podloška                                         |
| 2 | Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča) |
| 1 | Spužvica                                                 |
| 4 | Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ inča) |

## Postupak


1. Postavite spužvicu na potpornu cijev nadstrešnice ([Slika 18](#)).

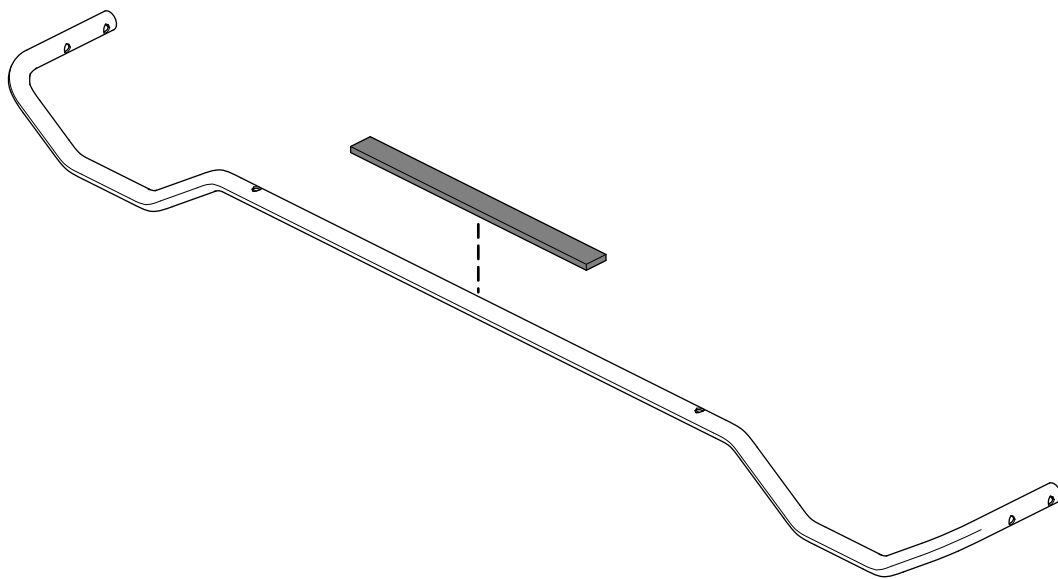

Slika 18

g261160

2. Pričvrstite potporna cijev nadstrešnice za duge potporne nosače koristeći 4 prirubna vijka ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$  inča) i 4 sigurnosne matice ( $\frac{1}{4}$  inča) kako prikazuje [Slika 19](#).

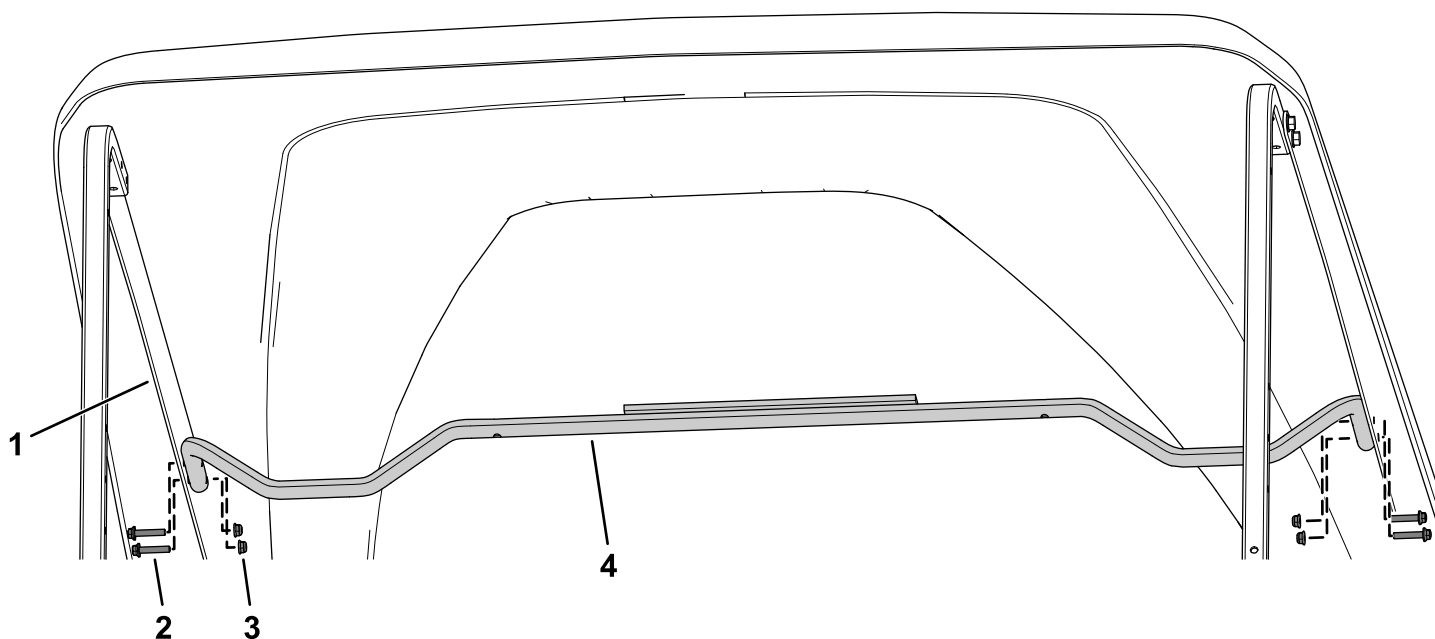


g262068

**Slika 19**

- |                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Dugi potporni nosač nadstrešnice                         | 3. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča) |
| 2. Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ inča) | 4. Potporna cijev nadstrešnice             |

3. Koristeći potporna cijev nadstrešnice kao predložak, izbušite 2 rupe (6 mm) u nadstrešnici.
4. Pričvrstite potporna cijev nadstrešnice za nadstrešnicu koristeći 2 prirubna vijka ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$  inča), 2 brtvene podloške i 2 sigurnosne matice ( $\frac{1}{4}$  inča) kako prikazuje [Slika 20](#).

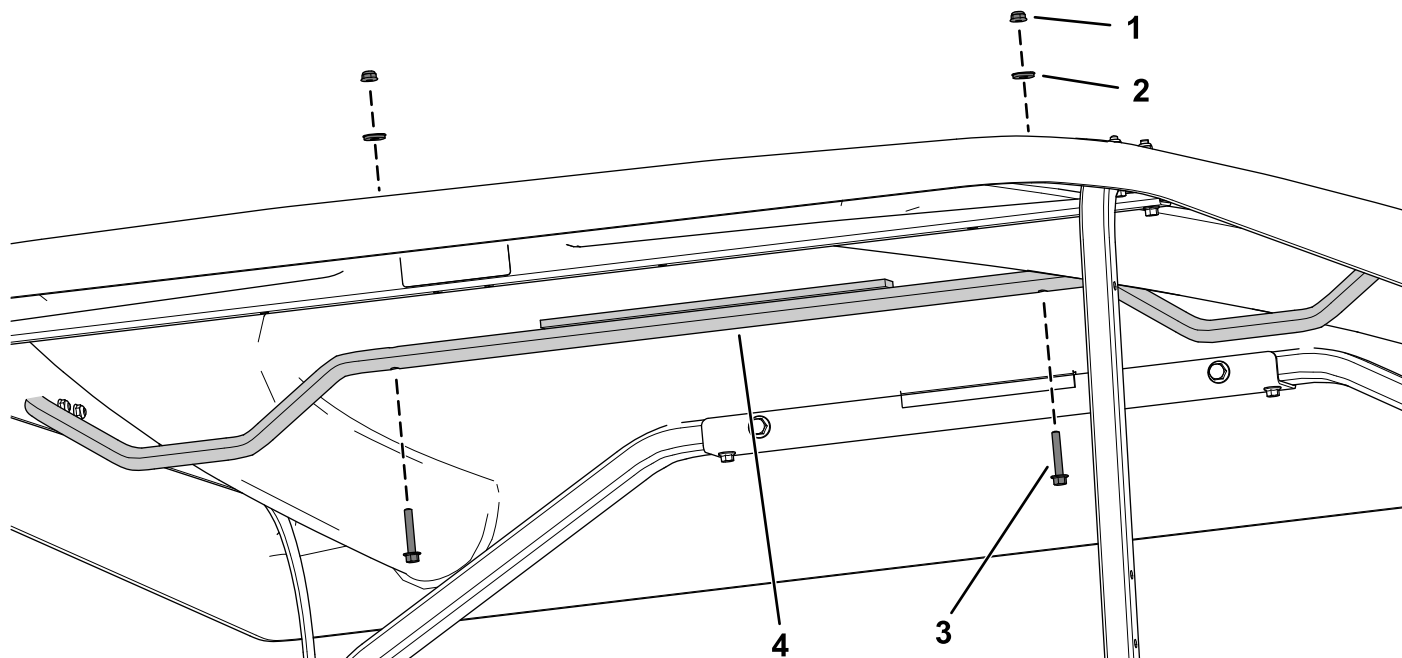

g261161

**Slika 20**

- |                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{4}$ inča) | 3. Prirubni vijak ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča) |
| 2. Brtvena podloška                        | 4. Potporna cijev nadstrešnice                              |

**Napomene:**

**Napomene:**



## Jamstvo tvrtke Toro

### Jamstvo ograničeno na dvije godine

#### Uvjeti i obuhvaćeni proizvodi

Tvrtka Toro Company i povezano društvo Toro Warranty Company u skladu sa sporazumom između njih zajednički jamče da vaš komercijalni proizvod tvrtke Toro („proizvod“) neće imati materijalne nedostatke ili nedostatke u izradi u trajanju od dvije godine ili 1500 radnih sati\*, ovisno o tome što nastupi ranije. Ovo je jamstvo primjenjivo na sve proizvode osim aeratora (pogledajte odvojene izjave o jamstvu za te proizvode). Ako postoji kvar pokriven jamstvom, popraviti ćemo proizvod bez ikakvih troškova za vas, uključujući dijagnostiku, rad, dijelove i transport. Ovo jamstvo vrijedi od datuma kada je proizvod isporučen izvornom maloprodajnom kupcu.

\*Proizvod je opremljen brojačem sati rada.

#### Upute za korištenje jamstvenih usluga

Dužni ste obavijestiti distributera komercijalnih proizvoda ili ovlaštenog trgovca komercijalnim proizvodima od kojih ste kupili proizvod čim utvrdite da postoji kvar pokriven jamstvom. Ako vam je potrebna pomoć pri pronalaženju distributera komercijalnih proizvoda ili ovlaštenog trgovca ili ako imate pitanja o pravima ili odgovornostima povezanim s jamstvom, možete nas kontaktirati na sljedećoj adresi:

Toro Commercial Products Service Department (Odjel za komercijalne proizvode tvrtke Toro)

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-pošta: commercial.warranty@toro.com

#### Odgovornost vlasnika

Kao vlasnik proizvoda odgovorni ste za potrebno održavanje i podešavanje navedeno u *Uputama za upotrebu*. Neizvršavanje potrebnog održavanja i podešavanja može biti temelj za odbijanje zahtjeva za jamstvom.

#### Predmeti i uvjeti koji nisu obuhvaćeni jamstvom

Nisu svi kvarovi ili greške na proizvodu koji se javljaju za vrijeme trajanja jamstvenog perioda materijalni nedostaci ili nedostaci u izradi. Ovo jamstvo ne obuhvaća:

- Kvarove proizvoda koji su uzrokovani upotrebom zamjenskih dijelova drugih proizvođača te postavljanjem ili upotrebom dodatka, ili izmijenjene dodatne opreme ili proizvoda drugih proizvođača. Proizvođač tih dijelova može pružiti odvojeno jamstvo.
- Kvarove koji su uzrokovani neizvršavanjem preporučenog održavanja i/ili podešavanja. U slučaju neispravnog održavanja proizvoda tvrtke Toro koje nije u skladu s preporučenim održavanjem navedenim u *Uputama za upotrebu* zahtjev za jamstvom može biti odbijen.
- Kvarove proizvoda koji su uzrokovani zloupotrebom proizvoda ili nemarnim ili neopreznim upravljanjem.
- Dijelove koji su podložni trošenju pri upotrebi, osim ako se utvrdi da imaju nedostatke. Primjeri dijelova koji se troše za vrijeme normalnog rada proizvoda uključuju, ali nisu ograničeni na kočnice, obloge, spojke, noževе, svitke, valjke i ležajevе (zabrtvljene ili podmazive), noževе ležišta, svjeće, prednje kotače i ležajevе, gume, filtre, remene i određene komponente prskalice, kao što su dijafragme, ubrizgači i nepovratni ventili, itd.
- Kvarove uzrokovane vanjskim čimbenicima. Uvjeti koji se mogu smatrati vanjskim čimbenicima mogu, među ostalim, uključivati vremenske uvjete, način skladištenja, onečišćenja, upotrebu neodobrenih goriva, rashladnih tekućina, maziva, aditiva, gnojiva, kemikalija ili vode itd.
- Kvarove ili probleme s učinkovitosti uzrokovane upotrebom goriva (npr. benzina, dizelskog goriva ili biodizela) koja ne zadovoljavaju industrijske standarde.

#### Zemlje osim SAD-a ili Kanade

Kupci koji su kupili proizvode tvrtke Toro izvezenе iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade trebali bi kontaktirati svog distributera (trgovca) tvrtke Toro kako bi dobili policu osiguranja jamstva za svoju zemlju, pokrajinu ili državu. Ako ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni uslugom svojeg distributera ili imate poteškoća s dobivanjem informacija o jamstvu, obratite se uvozniku proizvoda Toro.

- Normalnu buku, vibracije, trošenje i dotrajaloš.
- Normalno trošenje uključuje, ali nije ograničeno na oštećenja sjedala uzrokovana trošenjem ili trenjem, istrošene obojene površine, izgubane naljepnice ili prozore itd.

#### Dijelovi

Jamstvo za dijelove koji se moraju zamijeniti u okviru obveznog održavanja vrijedi do predviđenog trenutka zamjene tih dijelova. Jamstvo za dijelove koji su zamijenjeni pod ovim jamstvom vrijedi jednako kao izvorno jamstvo za proizvod i dijelovi postaju vlasništvo tvrtke Toro. Tvrtka Toro donosi konačnu odluku o tome hoće li popraviti dijelove ili sklopove ili ih zamijeniti. Toro može upotrebljavati obnovljene dijelove za popravke izvršene u okviru jamstva.

#### Jamstvo za akumulator dubokog ciklusa i litij-ionski akumulator:

Akumulatori dubokog ciklusa i litij-ionski akumulatori imaju određen ukupni broj kilovat-sati koje mogu isporučiti tijekom svog vijeka trajanja. Tehnike rada, punjenja i održavanja mogu produžiti ili skratiti trajanje akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, količina korisnog rada između intervala punjenja polako će se smanjivati sve dok se akumulatori potpuno ne istroše. Vlasnik proizvoda odgovoran je za zamjenu istrošenih akumulatora uslijed normalnog trošenja. Tijekom uobičajenog trajanja jamstva možda će biti potrebna zamjena akumulatora o trošku vlasnika. Napomena: (samo za litij-ionske akumulatore): Na litij-ionske akumulatore primjenjuje se djelomično jamstvo za dijelove koje započinje od 3. do 5. godine upotrebe ovisno o vremenu u upotrebi i upotrijebljenim kilovatsatima. Pogledajte *Upute za upotrebu* za dodatne informacije.

#### Održavanje o trošku vlasnika

Podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje i poliranje, zamjena filtera i rashladne tekućine i izvršavanje preporučenog održavanja neki su od uobičajenih postupaka koje proizvodi tvrtke Toro zahtijevaju, a čije troškove snosi vlasnik.

#### Opći uvjeti

Prema ovom jamstvu vaša su jedina naknada popravci koje izvršavaju ovlašteni distributeri ili trgovci tvrtke Toro.

**Tvrtke Toro Company i Toro Warranty Company ne preuzimaju odgovornost za neizravna, slučajna ili posljedična oštećenja povezana s upotrebom proizvoda tvrtke Toro koji su obuhvaćeni ovim jamstvom, uključujući sve troškove pribavljanja zamjenske opreme ili servisiranja tijekom razumnog roka za popravljivanje kvara ili nekorištenje tijekom čekanja završetka popravaka pod ovim jamstvom. Nema nikakvog drugog izričitog jamstva osim u nastavku spomenutog jamstva sustava za kontrolu ispušnih plinova, ako je primjenjivo. Sva podrazumijevana jamstva o pogodnosti za tržište i prikladnosti za upotrebu ograničena su na trajanje ovog izričitog jamstva.**

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih oštećenja ili ograničenje trajanja podrazumijevanih jamstava, stoga se prethodno navedena isključenja ne odnose nužno na vas. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se mogu razlikovati ovisno o državi.

#### Napomena o jamstvu za motor:

Sustav za kontrolu ispušnih plinova na vašem proizvodu može imati zasebno jamstvo koje zadovoljava uvjete koje su utvrdile američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) i/ili Kalifornijski odbor za zračne resurse (CARB). Gore navedena ograničenja sati ne odnose se na jamstvo sustava za kontrolu ispušnih plinova. Za dodatne pojedinosti pogledajte izjavu o jamstvu sustava za kontrolu ispušnih plinova motora koju ste dobili s proizvodom ili u dokumentaciji proizvođača motora