

TORO®


Count on it.

**Priručnik za uporabu
za rukovatelja**

**Kosilica Recycler® sa širinom
reza od 52cm i akumulatorom
Flex-Force Power System™ 60 V
MAX**

Br. modela 21852—Serijski br. 411900000 i gore

Br. modela 21852T—Serijski br. 400000000 i gore

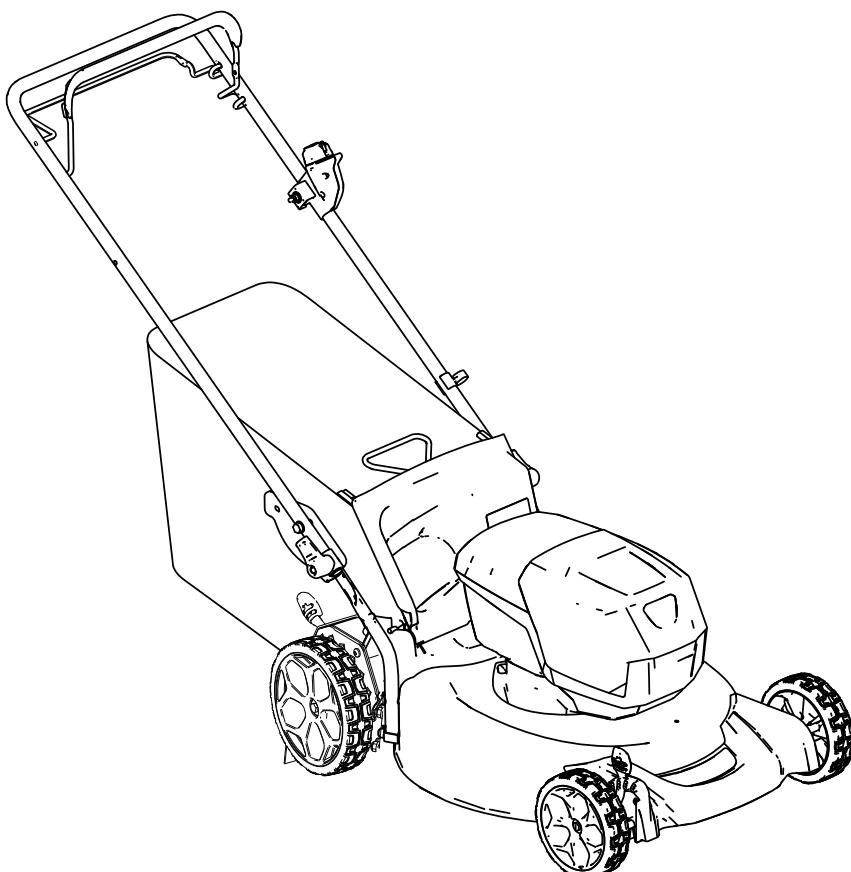

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Br. modela _____

Serijski br. _____

Uvod

Ova kosilica s rotacijskim noževima namijenjena je kućevlasnicima. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima okućnica. Uređaj nije namijenjen košenju niskog raslinja ni upotrebi u poljoprivredne svrhe. Uređaj je namijenjen za upotrebu s litij-ionskim akumulatorom, model 81860 (dolazi uz model 21852) i model 81850 ili model 81875; može se upotrijebiti i akumulator model 81825. Ti se akumulatori pune samo modelima punjača 81802 (dolazi uz model 21852) ili 81805. Upotreba ovih proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju su namijenjeni može biti opasna za vas i prolaznike.


Model 21852T nije opremljen akumulatorom ni punjačem.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici www.Toro.com možete dobiti više informacija, uključujući sigurnosne savjete, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoći pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, обратите se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. **Slika 1** prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Važno: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na naljepnici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

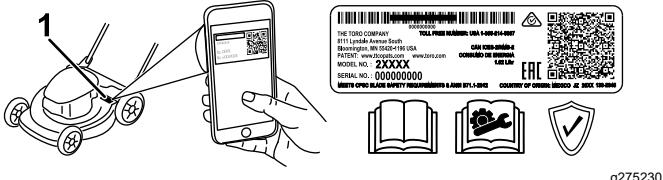

g275230

Slika 1

1. Lokacija broja modela i serijskog broja

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (**Slika 2**), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.



g000502

Slika 2

Simbol sigurnosnog upozorenja

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ **Važno** upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ **Napomena** na opće informacije na koje treba обратiti posebnu pažnju.

Sadržaj

Sigurnost	3
Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama	6
Postavljanje	8
1 Montaža punjača akumulatora (nije obavezno)	8
2 Sastavljanje vreće za travu	8
3 Rasklapanje ručke	9
Pregled proizvoda	10
Specifikacije	10
Prije puštanja u rad	11
Postavljanje akumulatora	11
Podešavanje visine košnje	12
Tijekom rada	13
Pokretanje uređaja	13
Korištenje samohodnog pogona	13
Podešavanje brzine noža	13
Recikliranje otkosa	14
Skupljanje otkosa	14
Bočno izbacivanje otkosa	15
Isključivanje uređaja	15
Vađenje akumulatora iz uređaja	15
Savjeti za rad	16
Nakon rada	16
Punjjenje akumulatora	16
Čišćenje ispod uređaja	17
Sklapanje ručke	17
Skladištenje uređaja u okomitom položaju za skladištenje	17
Održavanje	19
Podmazivanje uređaja	19
Zamjena noža	19
Podešavanje samohodnog pogona	20
Priprema akumulatora za reciklažu	20
Skladištenje	20
Otklanjanje pogrešaka	21

Sigurnost

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE – Tijekom upotrebe električnog uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih upozorenja i uputa kako bi se spriječio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede, uključujući:

I. Obuka

1. Rukovatelj uređajem odgovoran je za eventualne nezgode ili opasnosti za druge i njihovu imovinu.
2. Nemojte dopustiti djeci da upotrebljavaju ili da se igraju uređajem, akumulatorom ili punjačem. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima.
3. Osobama koje imaju tjelesna, osjetilna ili mentalna ograničenja ili koje nemaju iskustva i znanja za upotrebu uređaja nemojte dopustiti da upotrebljavaju uređaj, akumulator ili punjač, osim ako ste im dali upute za sigurnu upotrebu ili ako ih nadgledate i ako razumiju potencijalne opasnosti.
4. Prije upotrebe uređaja, akumulatora i punjača pročitajte sve upute i oznake upozorenja istaknute na njima.
5. Upoznajte se s komandama i pravilnom upotrebom uređaja, akumulatora i punjača.

II. Priprema

1. Osigurajte da prolaznici, osobito djeca i kućni ljubimci, budu izvan područja rada uređaja.
2. Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i zaštitni uređaji koji ispravno rade, kao što su usmjerivači i hvatači trave.
3. Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad uređaja ili koje bi uređaj mogao odbaciti.
4. Prije upotrebe uređaja provjerite jesu li nož, vijak noža i sklop noža istrošeni ili oštećeni. Zamijenite sve oštećene ili nečitljive naljepnice.
5. Upotrebljavajte isključivo akumulator koji je odobrio Toro. Ako upotrebljavate druge dodatke i priključke, može se povećati rizik od ozljede i požara.
6. Uključivanje punjača akumulatora u utičnicu čiji napon nije u rasponu od 100 do 240 V može uzrokovati požar ili strujni udar. Punjač akumulatora nemojte uključivati u utičnice čiji napon nije u rasponu od 100 do 240 V. Za povezivanje na drugu vrstu napajanja

- prema potrebi upotrijebite adapter za utičnice odgovarajuće konfiguracije.
7. Nemojte upotrebljavati oštećeni akumulator, akumulator na kojem su vršene izmjene ili punjač koji pokazuje nepravilnosti u radu jer može doći do požara, eksplozije ili ozljede.
 8. Ako je kabel za napajanje punjača oštećen, obratite se ovlaštenom serviseru radi zamjene.
 9. Nemojte upotrebljavati akumulatore koji nisu punjivi.
 10. Akumulator punite isključivo s pomoću punjača koji je odredio Toro. Punjač koji je predviđen za punjenje jedne vrste akumulatora može u slučaju upotrebe s drugim akumulatorom predstavljati rizik od požara.
 11. Punite akumulator isključivo u dobro prozračenom prostoru.
 12. Akumulator i punjač nemojte izlagati vatri ili temperaturama višim od 68 °C.
 13. Slijedite sve upute za punjenje i ne punite akumulator na temperaturama koje su izvan raspona navedenog u uputama. U suprotnom možete oštetiti akumulator i povećati rizik od požara.
 14. Budite prikladno odjeveni – Nosite odgovarajuću odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje (nemojte biti bosi ili nositi sandale) i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi viseći nakit jer može zapeti u pomičnim dijelovima uređaja. Nosite masku za zaštitu od prašine u uvjetima rada s mnogo prašine. Preporučuje se upotreba gumenih rukavica.
- ### III. Rad
1. Kontakt s pokretnim noževima uzrokovat će ozbiljne ozljede. Držite ruke ili noge podalje od noževa i svih pokretnih dijelova uređaja. Ne približavajte se otvorima izbacivača.
 2. Upotreba ovog uređaja u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.
 3. Deaktivirajte samohodni pogon (ako ga ima) prije pokretanja uređaja.
 4. Ne naginjite uređaj pri pokretanju motora.
 5. Sprječite slučajno pokretanje – Prije nego što spojite akumulator i rukujete uređajem, provjerite je li gumb za električno pokretanje izvađen iz paljenja.
 6. Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.
 7. Prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja uređaja zaustavite uređaj, izvadite gumb za električno pokretanje, izvadite akumulator iz uređaja i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.
 8. Kad uređaj ostavljate bez nadzora ili mijenjate dodatnu opremu, iz uređaja uklonite akumulator i gumb za električno pokretanje.
 9. Ne forsirajte uređaj – Uređaj će posao odraditi bolje i sigurnije ako mu dozvolite da radi brzinom za koju je projektiran.
 10. Zadržite pozornost – Gledajte što radite i tijekom upotrebe uređaja upotrebljavajte zdrav razum. Ne upotrebljavajte uređaj ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.
 11. Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra i u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.
 12. Kod kretanja unatrag ili povlačenja uređaja prema sebi budite posebno oprezni.
 13. Uvijek se krećite po stabilnoj podlozi i držite ravnotežu, osobito na padinama. Padine kosite poprijeko, nikada gore-dolje. Budite krajnje oprezni pri mijenjanju smjera na padinama. Ne kosite na suviše strmim padinama. Nikada nemojte trčati tijekom upravljanja uređajem, nego hodajte.
 14. Materijal koji se izbacuje nemojte usmjeravati prema drugim osobama. Izbjegavajte izbacivanje materijala prema zidovima ili preprekama. Materijal bi se mogao odbiti prema vama. Zaustavite nož/noževe kad prelazite preko šljunčanih površina.
 15. Pazite na rupe, brazde, neravnine, kamenje i druge skrivene predmete. Na neravnom terenu možete izgubiti ravnotežu ili stabilnost.
 16. Ako se poskliznete na mokroj travi ili lišcu možete pasti, doći u dodir s noževima i teško se ozlijediti. Izbjegavajte košnju u mokrim uvjetima ili po kiši.
 17. Ako uređaj udari o predmet ili počne vibrirati, odmah ga isključite, izvadite gumb za električno pokretanje, uklonite akumulator i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što provjerite je li došlo do oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.
 18. Zaustavite uređaj i izvadite gumb za električno pokretanje prije ukrcavanja uređaja radi prijevoza.
 19. U nepovoljnim uvjetima može doći do istjecanja tekućine iz akumulatora. Izbjegavajte dodir s tom tekućinom. Ako slučajno dođete u dodir s tekućinom, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, potražite liječničku pomoć.

Tekućina iz akumulatora može izazvati iritaciju ili opeklne.

IV. Održavanje i skladištenje


1. Prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja uređaja zaustavite uređaj, izvadite gumb za električno pokretanje, izvadite akumulator iz uređaja i pričekajte da se svi pomicni dijelovi zaustave.
2. Ne pokušavajte popravljati uređaj na način koji nije u skladu s uputama. Neka servisiranje uređaja obavi ovlašteni serviser koristeći se identičnim zamjenskim dijelovima.
3. Nosite rukavice i zaštitu za oči tijekom servisiranja uređaja.
4. Naoštrite tupi nož s obje strane kako biste održali ravnotežu. Očistite nož i provjerite je li uravnotežen.
5. Zamijenite nož ako je savijen, istrošen ili napuknut. Neuravnotežen nož uzrokuje vibraciju, što bi moglo oštetiti motor ili uzrokovati tjelesne ozljede.
6. Tijekom servisiranja noža imajte na umu da se može pomaknuti iako je napajanje isključeno.
7. Često provjeravajte je li vreća za skupljanje trave oštećena ili istrošena i zamijenite istrošenu vreću [zamjenskom] vrećom tvrtke Toro.
8. Za najbolje rezultate upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Drugi zamjenski dijelovi i dodatni pribor mogu biti opasni, a njihova upotreba može poništiti jamstvo.
9. Održavajte uređaj – Održavajte oštice oštrima i čistima za najbolje rezultate i najsigurniji rad. Ručke neka budu suhe, čiste i bez tragova ulja i maziva. Štitnici moraju biti postavljeni i funkcionalni. Održavajte noževe oštrima. Upotrebljavajte isključivo identične zamjenske noževe.
10. Provjeravajte ima li na uređaju oštećenih dijelova – Ako su štitovi ili drugi dijelovi oštećeni, utvrdite može li uređaj ispravno raditi. Provjeravajte ima li na uređaju iskrivljenih i olabavljenih dijelova, slomljenih dijelova, jesu li postavljeni potrebni dijelovi ili postoji li bilo koje stanje koje može utjecati na rad uređaja. Ako nije drugačije navedeno u uputama, neka popravak ili zamjenu oštećenih dijelova i štitnika obavi ovlašteni serviser.
11. Kad se akumulator ne upotrebljava, držite ga podalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, kovanice, ključevi, čavli i vijci koji bi mogli stvoriti spoj između dva terminala. Kratko spajanje terminala akumulatora može uzrokovati opeklne ili požar.
12. Često provjeravajte jesu li pričvrsni vijci noža i motora dobro zategnuti.
13. Kad uređaj ne upotrebljavate, držite ga u zatvorenom prostoru na suhom, sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
14. OPREZ – Nepropisno postupanje s akumulatorom predstavlja rizik od požara i kemijskih opeklina. Nemojte rastavljati akumulator. Nemojte zagrijavati akumulator na temperature više od 68 °C ili ga spaljivati. Akumulator zamijenite isključivo originalnim akumulatorom tvrtke Toro. Upotreba drugog tipa akumulatora može uzrokovati požar ili eksploziju. Akumulatore do upotrebe držite izvan dohvata djece i u originalnom pakiraju.
15. Akumulator nemojte zbrinjavati paljenjem u vatri. Ćelija može eksplodirati. Informirajte se o mogućim posebnim lokalnim propisima za zbrinjavanje.

SPREMITE OVE UPUTE

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama



Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

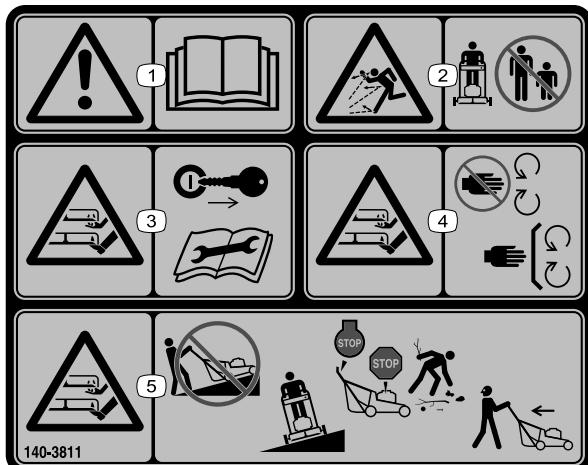

decal140-3811

140-3811

1. Upozorenje – pročitajte *Upute za upotrebu*.
2. Opasnost od odbačenih predmeta – ne radite u blizini prolaznika.
3. Opasnost od posjeklina/amputacije, nož kosilice – prije održavanja uređaja izvadite ključ i pročitajte *Upute za upotrebu*.
4. Opasnost od posjeklina/amputacije, nož kosilice – držite se podalje od pomičnih dijelova; moraju biti postavljeni svi štitovi i štitnici.
5. Opasnost od posjeklina/amputacije, nož kosilice – ne kosite uz ili niz padine; na padinama kosite s jedne strane na drugu; isključite uređaj, pričekajte da se pomični dijelovi zaustave i prije košnje uklonite krhotine; gledajte iza sebe kad kosite unatrag.


Model 81860



decal137-9489

137-9489

1. Pročitajte *Upute za upotrebu*.
2. Za reciklažu
3. Sadržava ione litija. Ne baciti.
4. Držati podalje od otvorenog plamena.
5. Ne izlagati kiši.

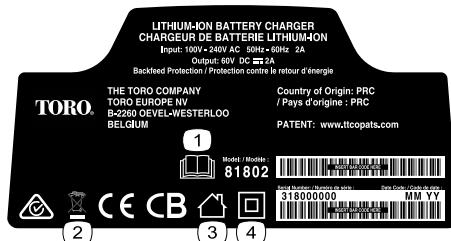

decal137-9495

137-9495


1. Pročitajte *Upute za upotrebu*.
2. Nemojte ih baciti.
3. Za upotrebu u zatvorenom prostoru.
4. Dvostruka izolacija



decal137-9496

137-9496

1. Akumulator se puni.
2. Akumulator je pun.
3. Temperatura akumulatora je izvan dozvoljenog raspona.
4. Greška punjenja akumulatora

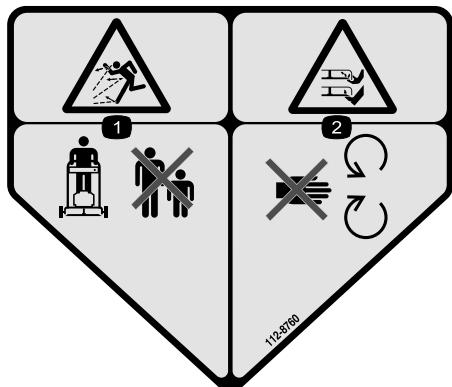

112-8760


decal112-8760



144-3175

decal144-3175

1. Opasnost od odbačenih predmeta – ne radite u blizini prolaznika.
2. Opasnost od posjeklina/amputacije šake ili noge, nož kosilice – držite se dalje od pokretnih dijelova.

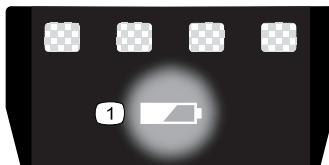

137-9461

decal137-9461

1. Status napunjenoosti akumulatora

1. Pročitajte *Upute za upotrebu*.
2. Da biste pokrenuli uređaj, stisnite polugu uz ručku i pritisnite tipku.
3. Da biste isključili uređaj, otpustite polugu.



134-4691

decal134-4691

1. Automatska brzina
2. Maksimalna brzina

Postavljanje

Napomena: Akumulator kod kupnje nije potpuno napunjen. Prije prve upotrebe uređaja pročitajte [Punjene akumulatora \(stranica 16\)](#).

1

Montaža punjača akumulatora (nije obavezno)

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

2	Dijelovi za postavljanje (ne isporučuju se s uređajem)
---	--


Postupak

Ako želite, punjač akumulatora možete sigurno pričvrstiti na zid koristeći se rupama na poleđini punjača.

Punjač montirajte u zatvorenom prostoru (primjerice u garaži ili na nekom drugom suhom mjestu), blizu strujne utičnice i izvan dohvata djece.

Pogledajte [Slika 3](#) za pomoć pri montaži punjača.

Punjač stavite na pravilno postavljene nosače kako bi punjač čvrsto stajao (nosači nisu priloženi).

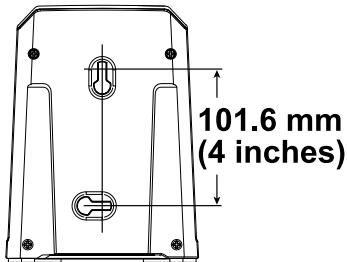

Slika 3


g290534

2

Sastavljanje vreće za travu

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

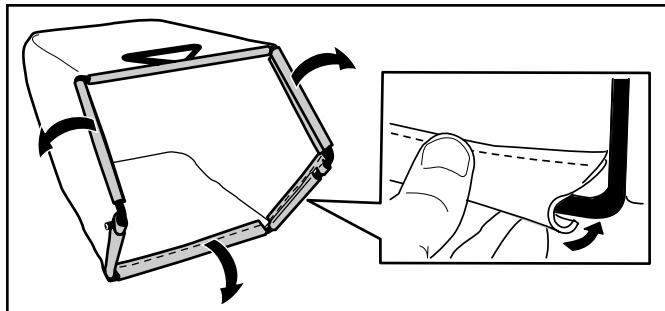

g235791

Slika 4

3

Rasklapanje ručke

Nisu potrebni dijelovi

Postupak


⚠ UPOZORENJE

Usljed nepravilnog rasklapanja ručke može doći do oštećenja kabela i opasnih radnih uvjeta.

- Nemojte oštetiti kabel(e) tijekom sklapanja ili rasklapanja ručke.
- Provjerite je(su) li kabel(i) postavljen(i) s vanjske strane ručke.
- Ako se kabel ošteti, obratite se ovlaštenom serviseru.

Važno: Uklonite i bacite zaštitnu plastičnu foliju kojom je pokriven motor kao i ostalu plastičnu zaštitu i ambalažu koja se nalazi na uređaju.


1. Otpustite blokade ručke (A na [Slika 5](#)).
2. Pomaknite ručku unatrag u radni položaj (B na [Slika 5](#)).
3. Držite ručku pri aktiviranju blokada ručke kako biste izbjegli zaglavljivanje šaka.
4. Aktivirajte blokade ručke dok klin ne sjedne na mjesto kako biste zaključali ručku u radni položaj (C na [Slika 5](#)).

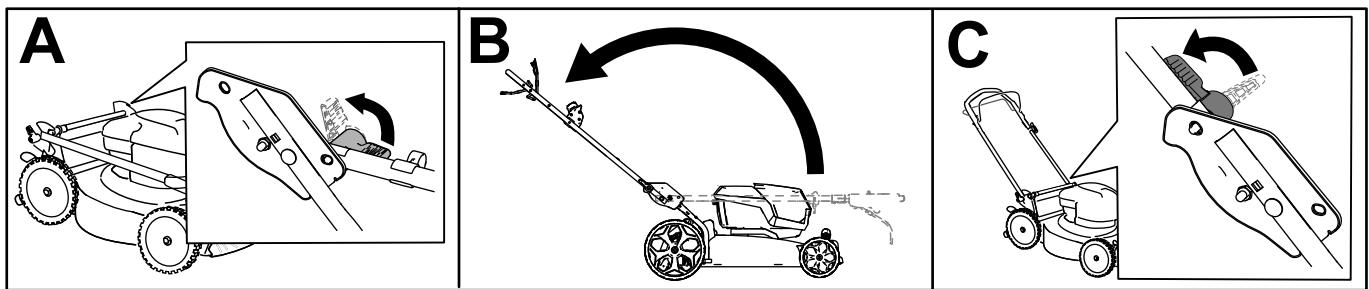

Slika 5

g332165

Pregled proizvoda

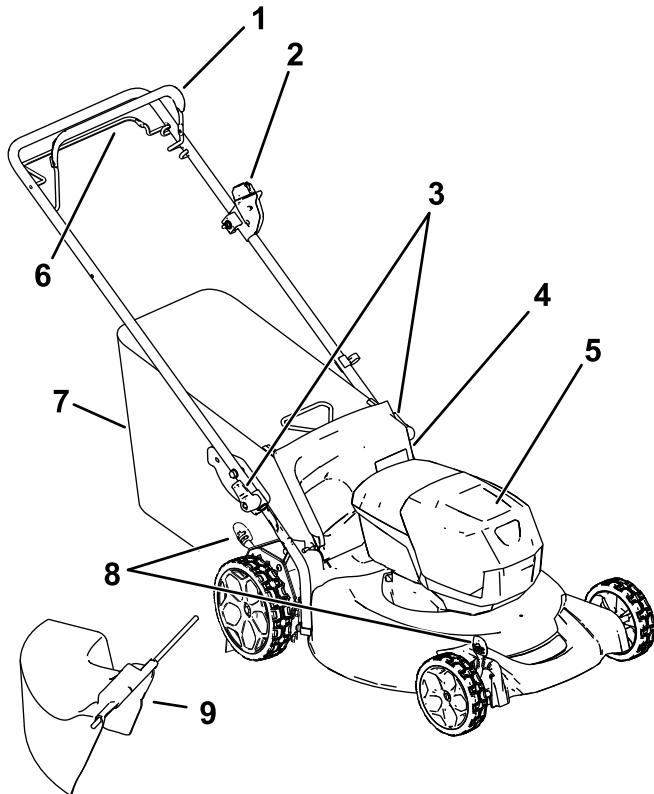

Slika 6

g337137

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Poluga za upravljanje noževima | 6. Poluga za samohodni pogon |
| 2. Gumb za električno pokretanje | 7. Vreća za travu |
| 3. Blokada ručke (2) | 8. Poluga za visinu košnje (2) |
| 4. Stražnji usmjerivač | 9. Žlijeb za bočno izbacivanje |
| 5. Odjeljak akumulatora | |

Specifikacije

Akumulator

Model	81860
Kapacitet akumulatora	6,0 Ah
	324 Wh
Oznaka proizvođača akumulatora = maksimalni napon 60 V i nominalni napon 54 V. Stvarni napon razlikuje se ovisno o opterećenju.	

Punjač akumulatora


Model	81802
Vrsta	Punjač litij-ionskog akumulatora 60 V MAX
Ulas	100 do 240 V AC 50/60 Hz Max 2,0 A
Izlaz	60 V MAX DC 2,0 A

Dozvoljeni rasponi temperature

Punite/čuvajte akumulator na	5 °C do 40 °C*
Upotrebljavajte akumulator na	-30 °C do 49 °C*
Upotrebljavajte uređaj na	0 °C do 49 °C*

*Trajanje punjenja produžuje se ako akumulator punite na temperaturama izvan tog raspona.

Uređaj, akumulator i punjač čuvajte u zatvorenom, čistom i suhom prostoru.

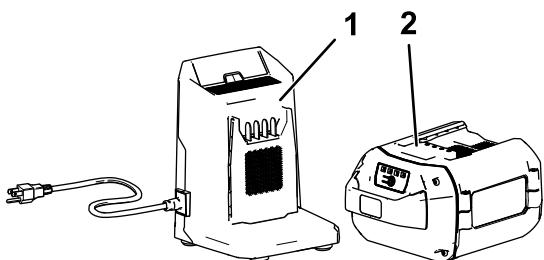

Slika 7

g292995

- | | |
|--|--|
| 1. Model punjača akumulatora 81802 (dolazi uz model 21852) | 2. Model akumulatora 81860 (dolazi uz model 21852) |
|--|--|

Rad

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.


Prije puštanja u rad

Postavljanje akumulatora

Važno: Koristite akumulator isključivo u dozvoljenom rasponu temperatura; pogledajte [Specifikacije \(stranica 10\)](#).

1. Pazite da na ventilima akumulatora nema prašine i drugih ostataka.
2. Podignite poklopac odjeljka akumulatora (A na [Slika 8](#)).
3. Poravnajte udubljenje na akumulatoru sa zupcima na uređaju pa umetnite akumulator u odjeljak dok ne sjedne na mjesto (B na [Slika 8](#)).
4. Zatvorite poklopac odjeljka akumulatora (C na [Slika 8](#)).

Napomena: Ako se poklopac odjeljka akumulatora ne može do kraja zatvoriti, akumulator nije dobro postavljen.

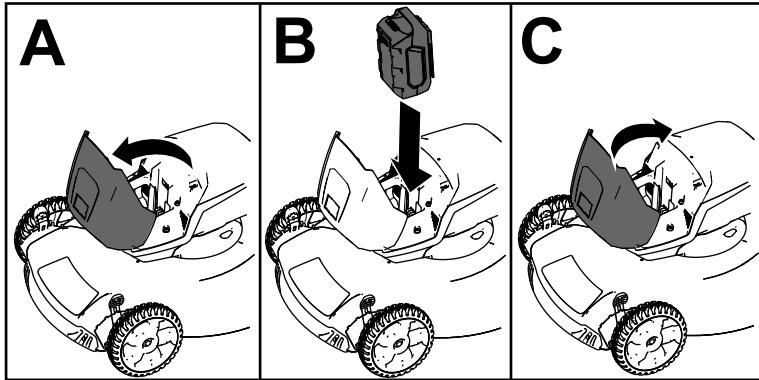

Slika 8

g251221


Podešavanje visine košnje

▲ UPOZORENJE

Pri podešavanju visine košnje vaše ruke mogu doći u dodir s nožem u pokretu, što može uzrokovati teške ozljede.

- Isključite motor, izvadite akumulator i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije podešavanja visine košnje.
- Pri podešavanju visine košnje ne posežite prstima ispod kućišta.

Podesite visinu košnje po želji. Postavite sve kotače na istu visinu košnje ([Slika 9](#)).

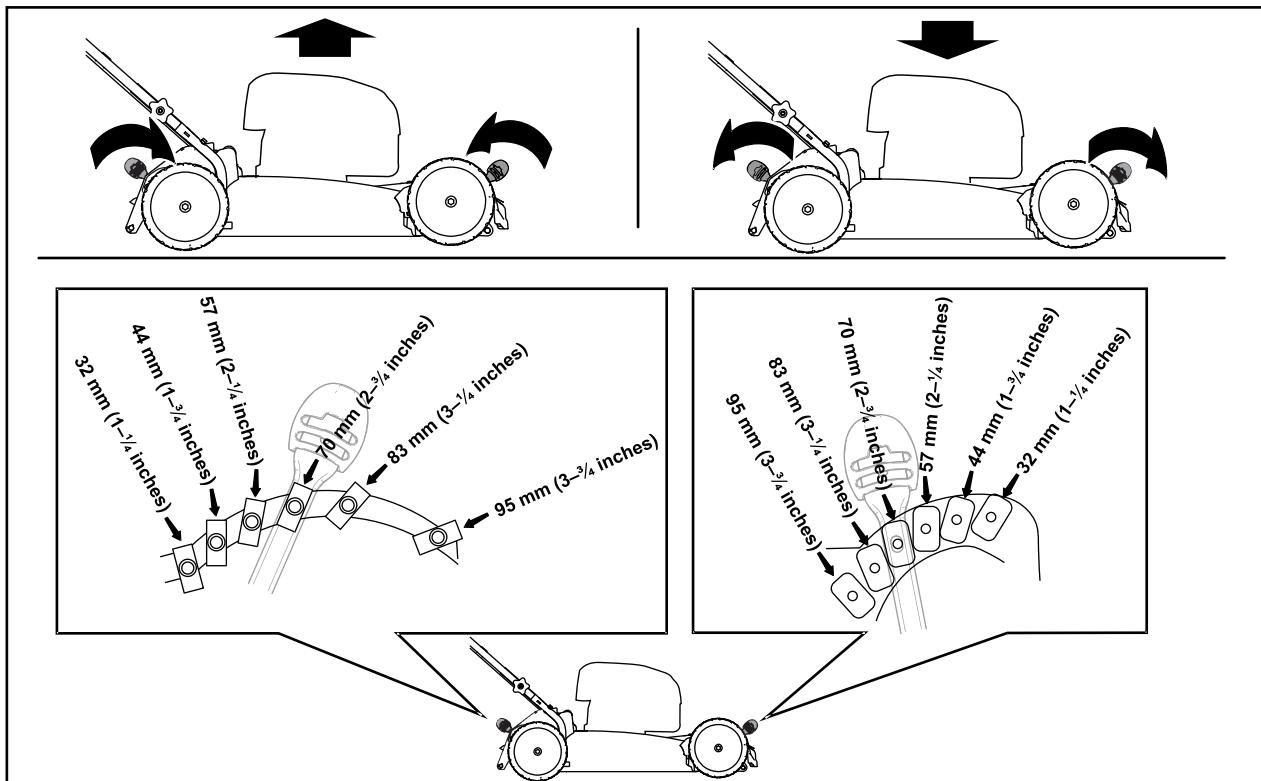


Slika 9

g390235

Tijekom rada

Pokretanje uređaja

- Provjerite je li akumulator napunjen i postavljen; pogledajte [Postavljanje akumulatora \(stranica 11\)](#).
- Umetnute gumb za električno pokretanje u prekidač električnog pokretača (A na [Slika 10](#)).
- Stisnite polugu za upravljanje noževima i držite je uz ručku (B na [Slika 10](#)).
- Pritisnite gumb za električno pokretanje i držite ga dok se motor ne pokrene (C na [Slika 10](#)).

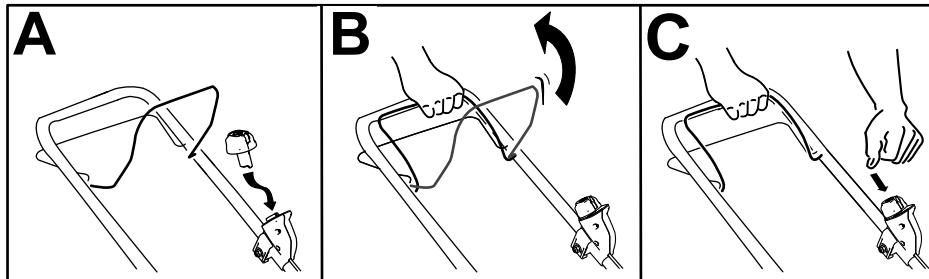


g332149

Slika 10

Korištenje samohodnog pogona

- Kako biste aktivirali samohodni pogon, povucite polugu za samohodni pogon uz ručku i držite je ([Slika 11](#)).**
- Kako biste deaktivirali samohodni pogon, otpustite polugu za samohodni pogon.**

Napomena: Kako biste smanjili brzinu na tlu, povećajte razmak između poluge za samohodni pogon i ručke.

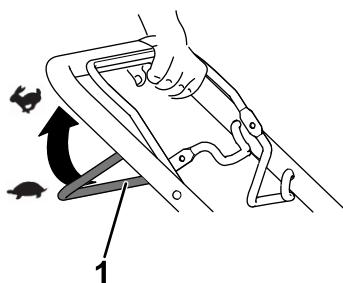

Slika 11

1. Poluga za samohodni pogon


g240765

Podešavanje brzine noža

Ovaj uređaj ima 2 postavke brzine: AUTO (automatska) i MAX (maksimalna).

- U položaju AUTO brzina noža automatski se podešava radi veće učinkovitosti; detektiraju se promjene u uvjetima košnje i brzina noža po potrebi se povećava kako bi se održala kvaliteta košnje.
- U položaju MAX nož se cijelo vrijeme kreće na najvišoj brzini.

Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u jedan od tih položaja kako biste podesili brzinu noža ([Slika 12](#)).

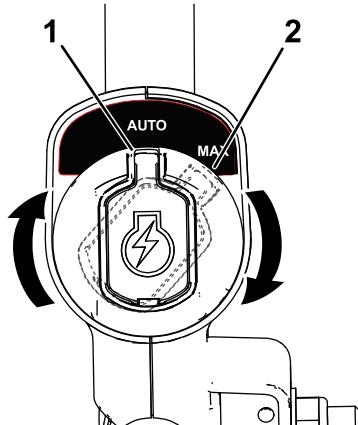

Slika 12

g337279

1. Položaj AUTO

2. Položaj MAX

Recikliranje otkosa

Uređaj se isporučuje spreman za recikliranje pokošene trave i lišća na travnjaku.


Ako je vreća za travu na uređaju, uklonite je prije reciklaže pokošene trave. Pogledajte [Uklanjanje vreće za travu \(stranica 14\)](#).

Skupljanje otkosa

Upotrijebite vreću za travu kada skupljate pokošenu travu i lišće s travnjaka.

Postavljanje vreće za travu

1. Podignite stražnji usmjerivač ([Slika 13, A](#)).
2. Umetnите rubove šipke vreće za travu u utore na nosačima ručke ([Slika 13, B](#)).
3. Pustite da stražnji usmjerivač bude naslonjen na vreću.

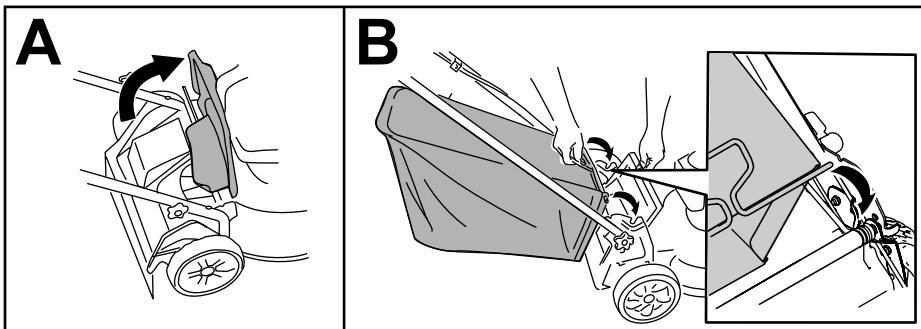

Slika 13

g332150


Uklanjanje vreće za travu

Da biste uklonili vreću, provedite korake iz odjeljka [Postavljanje vreće za travu \(stranica 14\)](#) obrnutim redoslijedom.

Bočno izbacivanje otkosa

Postavljanje žlijeba za bočno izbacivanje

1. Podignite stražnji usmjerivač ([Slika 14](#)).

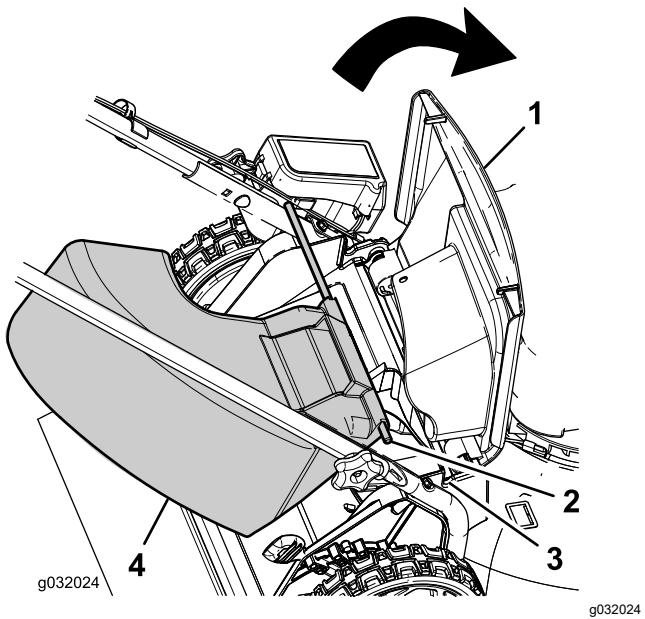

Slika 14

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Stražnji usmjerivač | 3. Utor na nosaču ručke (2) |
| 2. Rub šipke (2) | 4. Žlijeb za bočno izbacivanje |

Napomena: Ako je vreća za travu na uređaju, uklonite je; pogledajte [Uklanjanje vreće za travu \(stranica 14\)](#).

2. Umetnute rubove šipke žlijeba za bočno izbacivanje u utore na nosaćima ručke ([Slika 14](#)).
3. Pustite da stražnji usmjerivač bude naslonjen na žlijeb.


Uklanjanje žlijeba za bočno izbacivanje

1. Podignite stražnji usmjerivač ([Slika 14](#)).
2. Podignite žlijeb za bočno izbacivanje iz utora na nosaćima ručke i skinite žlijeb s uređaja.
3. Zatvorite stražnji usmjerivač.

Isključivanje uređaja

1. Otpustite polugu za upravljanje noževima (A na [Slika 15](#)).
2. Izvadite gumb za električno pokretanje iz električnog pokretača (B na [Slika 15](#)).
3. Izvadite akumulator; pogledajte [Vađenje akumulatora iz uređaja \(stranica 15\)](#).

Napomena: Uvijek izvadite akumulator kad ne upotrebljavate uređaj.

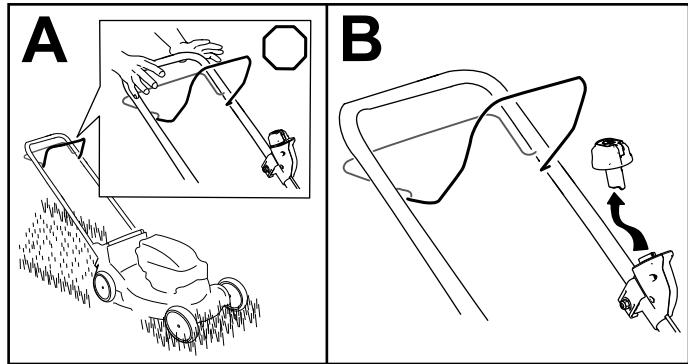

Slika 15

Vađenje akumulatora iz uređaja

1. Podignite poklopac odjeljka akumulatora.
2. Pritisnite zasun kako biste otpustili akumulator i izvadili ga.
3. Zatvorite poklopac odjeljka akumulatora.

Savjeti za rad

Opći savjeti za košenje

- Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.
- Izbjegavajte udaranje tvrdih predmeta nožem. Nikad nemojte namjerno kosit preko bilo kojeg predmeta.
- Ako uređaj udari o predmet ili počne vibrirati, odmah isključite motor, pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave, odspojite žicu sa svjećice i provjerite je li došlo do oštećenja.
- Za najbolje rezultate postavite novi nož tvrtke Toro prije početka sezone košnje ili po potrebi.

Košenje trave

- Režite samo približno trećinu vlati trave odjednom. Za bolju kvalitetu košnje, skupljanja i dulje vrijeme rada, kosite travu na višoj visini košnje.
- Nemojte rezati ispod 51 mm osim ako je trava rijetka ili ako kosite u kasnu jesen kada trava počinje rasti sporije.
- Pri košenju trave dulje od 15 cm kosite na najvišoj postavci visine košnje i hodajte sporije; zatim ponovno kosite na nižoj postavci za što bolji izgled travnjaka. Ako je trava preduga, uređaj bi se mogao začepiti i tako uzrokovati zatajenje motora.
- Mokra trava i lišće obično se formiraju u nakupine u dvorištu i mogu uzrokovati začepljenje uređaja ili zatajenje motora. Izbjegavajte košnju u mokrim uvjetima.
- Obratite pozornost na moguću opasnost od požara u vrlo suhim uvjetima, pratite sva lokalna upozorenja za požare i osigurajte da u stroju nema suhe trave i ostataka lišća.
- Mijenjajte smjer košnje. Tako se raspršuje pokošena trava i potiče ravnomjerna gnojidba.
- Ako niste zadovoljni konačnim izgledom travnjaka, pratite jednu ili više sljedećih uputa:
 - Zamijenite nož ili ga dajte naoštiti.
 - Sporije hodajte tijekom košenja.
 - Podignite visinu košnje na uređaju.
 - Češće kosite travu.
 - Preklapajte područja košnje umjesto da u svakom navratu kosite jedno područje.

Košenje lišća

- Nakon košenja travnjaka, provjerite je li pola travnjaka vidljivo kroz pokrov pokošenog lišća. Možda ćete morati više od jednom prijeći preko lišća.

- Ako je na travnjaku više od 13 cm lišća, kosite na višoj postavci visine košnje i potom ponovno na željenoj visini košnje.
- Usporite brzinu košnje ako uređaj dovoljno ne usitnjava lišće.

Nakon rada


Punjene akumulatora

Važno: Akumulator kod kupnje nije potpuno napunjen. Prije prve upotrebe uređaja, stavite akumulator u punjač i punite ga dok LED indikator ne pokazuje da je akumulator u potpunosti napunjen. Pročitajte sve sigurnosne upute.

Važno: Punite akumulator isključivo u dozvoljenom rasponu temperatura; pogledajte Specifikacije (stranica 10).

Napomena: U bilo kojem trenutku možete pritisnuti indikator napunjenosti akumulatora kako bi se prikazao trenutačni status napunjenosti (LED indikator).

1. Pazite da na ventilima akumulatora i punjaču nema prašine i drugih ostataka.

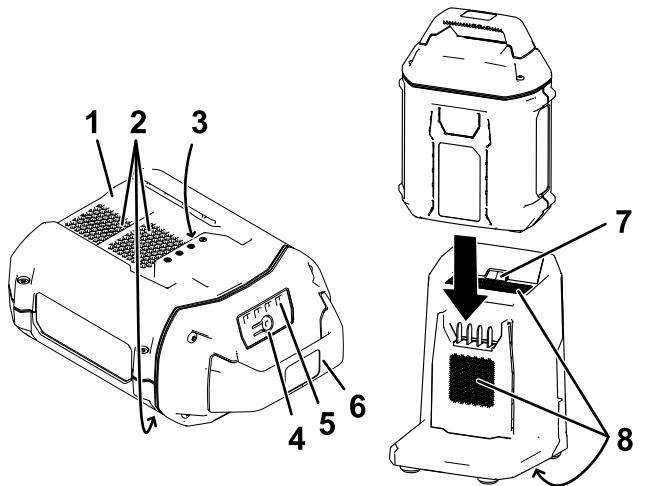

Slika 16

1. Udubljenje na akumulatoru 5. LED indikatori (trenutačna napunjenost)
2. Ventili akumulatora 6. Ručka
3. Terminali akumulatora 7. Svjetlo LED indikatora punjača
4. Gumb indikatora punjenja 8. Ventili punjača akumulatora
2. Poravnajte udubljenje na akumulatoru (Slika 16) sa zupcima na punjaču.
3. Gurnite akumulator u punjač dok ne sjedne na mjesto (Slika 16).
4. Da biste izvadili akumulator, povucite ga u suprotnom smjeru iz punjača.

- U tablici u nastavku pogledajte što znači svjetlo LED indikatora na punjaču.

Svjetlo indika-tora	Značenje
Isklju-čeno	Akumulator nije umetnut
Treperi zeleno	Akumulator se puni
Zeleno	Akumulator je pun
Crveno	Akumulator i/ili punjač nije u dozvoljenom rasponu temperature
Treperi crveno	Greška punjenja akumulatora*

*Pogledajte [Otklanjanje pogrešaka \(stranica 21\)](#) za više informacija.

Važno: Akumulator se na kratko vrijeme između upotreba može ostaviti u punjaču.

Ako se akumulator neće upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite ga iz punjača; pogledajte [Skladištenje \(stranica 20\)](#).

Čišćenje ispod uređaja

Interval servisiranja: Prije svake uporabe ili svakodnevno

Čišćenje ispod uređaja

Interval servisiranja: Nakon svake uporabe

Da biste postigli najbolje rezultate, čišćenje donje strane uređaja obavite neposredno nakon košnje.

- Spustite uređaj na najnižu visinu košnje.
- Premjestite uređaj na betoniranu ravnu površinu.
- Dok motor i nož rade, usmjerite mlaz vode ispred **desnog** stražnjeg kotača ([Slika 17](#)).

Napomena: Voda će dospjeti u putanju noža i otkos će se isprati.



Slika 17

- Kad se prestane ispirati otkos, isključite vodu i uređaj premjestite na suhu površinu.
- Pustite motor da radi nekoliko minuta kako bi se osušila donja strana uređaja.

Čišćenje ispod uređaja u okomitom položaju za skladištenje


- Postavite uređaj u okomiti položaj za skladištenje; pogledajte [Skladištenje uređaja u okomitom položaju za skladištenje \(stranica 17\)](#).
- Isperite otkos s donje strane uređaja.

Sklapanje ručke

⚠️ UPOZORENJE

Uslijed nepravilnog sklapanja i rasklapanja ručke može doći do oštećenja kabela i opasnih radnih uvjeta.

- Nemojte oštetići kabele tijekom sklapanja ili rasklapanja ručke.
 - Ako se kabel ošteti, обратите se ovlaštenom serviseru.
- Izvadite gumb za električno pokretanje ([Slika 18](#)).

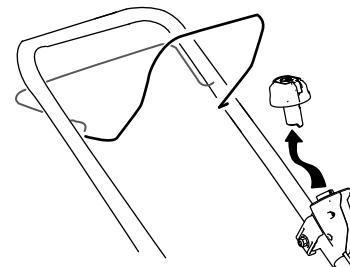

g332163

Slika 18

- Izvadite akumulator iz uređaja.
- Držite ručku pri otpuštanju blokada ručke kako si ne biste uštipnuli ruke.
- Otpustite blokade ručke dok ne budete mogli slobodno pomicati gornju ručku.
- Sklopite ručku prema naprijed u krajnji prednji položaj (B na [Slika 20](#)).

Važno: Pri sklapanju ručke postavite kabele s vanjske strane blokada ručke.

- Kako biste rasklopili ručku, pogledajte [Rasklapanje ručke \(stranica 9\)](#).


Skladištenje uređaja u okomitom položaju za skladištenje

Uređaj možete skladištiti u okomitom položaju kako biste smanjili prostor koji zauzima.

⚠ UPOZORENJE

Uslijed nepravilnog sklapanja i rasklapanja ručke može doći do oštećenja kabela i opasnih radnih uvjeta.


- Nemojte oštetići kabele tijekom sklapanja ili rasklapanja ručke.**
 - Ako se kabel ošteti, обратите се ovlaštenom serviseru.**
- Izvadite gumb za električno pokretanje i akumulator iz uređaja.
 - Pobrinite se da je visina košnje uređaja postavljena na 44 mm ili više; ako nije na toj visini, povisite je; pogledajte [Podešavanje visine košnje \(stranica 12\)](#).
 - Otpustite blokade ručke ([Slika 19](#)).

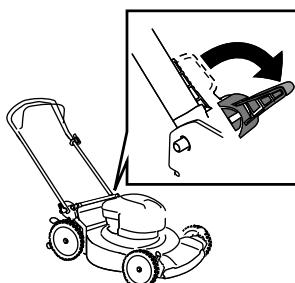

g297000

Slika 19

- Sklopite ručku u krajnji prednji položaj.
- Važno:** Pri sklapanju ručke postavite kabele s vanjske strane blokada ručke.
- Aktivirajte blokade ručke.
 - Podignite prednji dio uređaja s pomoću ručke i premjestite ga u prostor za skladištenje ([Slika 20](#)).

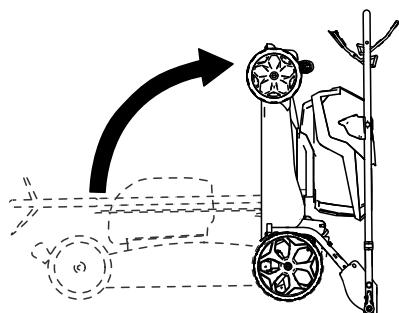

g332177

Slika 20

Održavanje


Prije održavanja ili čišćenja uređaja izvadite gumb za električno pokretanje i akumulator.

Upotrebljavajte samo zamjenske dijelove i dodatnu opremu koje preporučuje proizvođač.

Redovito pregledavajte i održavajte uređaj. Popravke uređaja smije izvoditi samo ovlašteni serviser.

Podmazivanje uređaja

Uređaj ne trebate podmazivati; svi su ležajevi podmazani u tvornici za cijeli vijek trajanja uređaja.

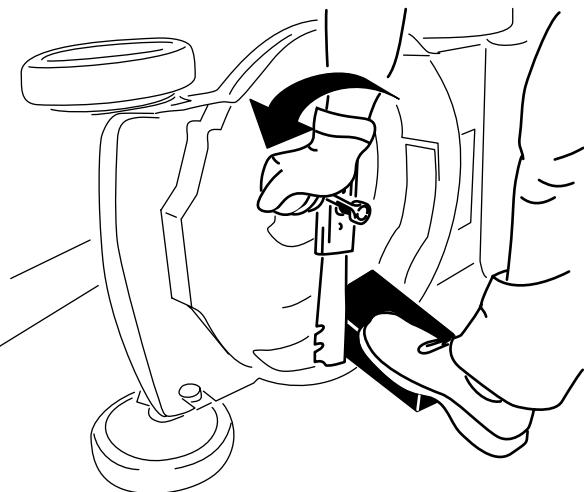

g231389

Slika 21

Zamjena noža

Interval servisiranja: Godišnje

Važno: Za ispravno postavljanje noža potreban je moment-ključ. Ako nemate moment-ključ ili se ne usudite sami izvršiti postupak, обратите se ovlaštenom serviseru.

Ako je nož oštećen ili napuknut, odmah ga zamijenite. Ako je oštrica noža tupa ili neravna, dajte ga naoštiti i uravnotežiti ili ga zamijenite.


⚠️ UPOZORENJE

Tijekom servisiranja noža imajte na umu da se može pomaknuti iako je napajanje isključeno. Nož je oštar. Ako ga dotaknete, može doći do teških tjelesnih ozljeda.

Tijekom servisiranja noža nosite rukavice.

1. Uklonite gumb za električno pokretanje i akumulator iz uređaja.
2. Držite nož stabilnim s pomoću drvenog bloka ([Slika 21](#)).
3. Uklonite vijak noža, nosač i nož; spremite nosač i vijak noža ([Slika 21](#)).

4. Postavite novi nož, nosač i vijak noža ([Slika 22](#)).

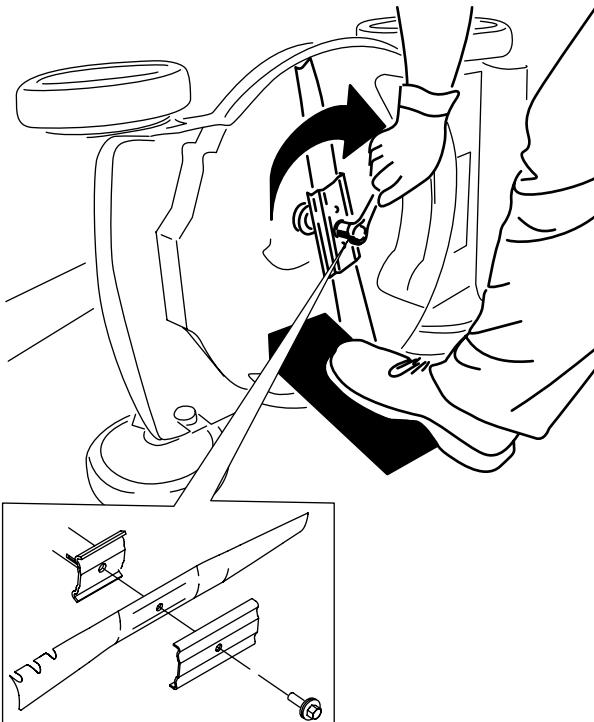

g231390

Slika 22


Važno: Postavite zaobljene krajeve noža prema gore tako da su usmjereni prema kućištu uređaja.

5. S pomoću moment-ključa pritegnite vijak noža na 68 N·m.

Podešavanje samohodnog pogona

Kad god postavite novi kabel za samohodni pogon ili samohodni pogon nije podešen, podešite kabel za samohodni pogon.

1. Otpustite maticu nosača kabela ([Slika 23](#)).

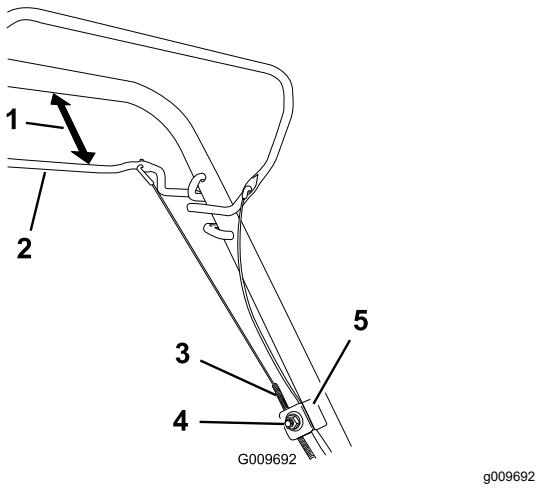

Slika 23

g009692

1. 25 do 38 mm
 2. Poluga za samohodni pogon
 3. Plašt kabela
 4. Matica nosača kabela
 5. Nosač kabela
-
2. Držite polugu za samohodni pogon na udaljenosti od 25 do 38 mm od ručke ([Slika 23](#)).
 3. Povucite plašt kabela prema dolje (prema uređaju) sve dok kabel više ne bude labav ([Slika 23](#)).
 4. Pritegnite maticu na nosaču kabela.
 5. Otpustite polugu za samohodni pogon i uvjerite se da je kabel labav.

Napomena: Kabel mora biti labav kad je poluga za samohodni pogon u otpuštenom položaju; u suprotnom bi se uređaj mogao pomicati kada otpustite polugu.

Skladištenje

Važno: Čuvajte uređaj, akumulator i punjač isključivo u dozvoljenom rasponu temperatura; pogledajte [Specifikacije \(stranica 10\)](#).

Važno: Ako spremate akumulator nakon zimske sezone, napunite ga tako da 2 ili 3 LED indikatora svijetle zeleno. Ne spremajte potpuno napunjeno ili potpuno prazan akumulator. Kad opet budete htjeli upotrijebiti uređaj, punite akumulator dok lijevi indikator na punjaču ne bude zelen ili dok sva 4 LED indikatora na akumulatoru ne svijetle zeleno.

- Odspojite uređaj od napajanja (odnosno izvadite akumulator i gumb za električno pokretanje) i provjerite jesu li tijekom upotrebe nastala oštećenja.
- Uređaj ili punjač nemojte spremati s priključenim akumulatorom.
- Sa uređaja uklonite sve strane predmete.
- Dok ih ne upotrebljavate, skladištite uređaj, gumb za električno pokretanje, akumulator i punjač izvan dohvata djece.
- Uređaj, akumulator i punjač držite podalje od nagrizajućih tvari kao što su vrtne kemikalije i soli za odleđivanje.
- Da biste smanjili rizik od teških tjelesnih ozljeda, akumulator nemojte čuvati na otvorenom ili u vozilu.
- Uređaj, akumulator i punjač čuvajte u zatvorenom, cistom i suhom prostoru.

Priprema akumulatora za reciklažu

Važno: Nakon što izvadite akumulator, terminale prekrijte čvrstom ljepljivom trakom. Ne pokušavajte onesposobiti ili rastaviti akumulator ili izvaditi bilo koju njegovu komponentu.

Obratite se lokalnim vlastima ili ovlaštenom distributeru za Toro za više informacija o odgovornom recikliranju akumulatora.

Otklanjanje pogrešaka

Slijedite isključivo korake opisane u ovim uputama. Ako ne možete sami riješiti problem, sve ostale provjere, održavanje i popravke mora obaviti ovlašteni servisni centar ili stručnjak sličnih kvalifikacija.

Problem	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Uređaj se ne može pokrenuti.	<ol style="list-style-type: none"> Akumulator nije dobro postavljen u uređaj. Akumulator nije napunjen. Akumulator je oštećen. Postoji drugi problem s elektrikom. 	<ol style="list-style-type: none"> Izvadite akumulator iz uređaja i zamijenite ga te provjerite je li dobro postavljen i pričvršćen. Izvadite akumulator iz uređaja i napunite ga. Zamijenite akumulator. Obratite se ovlaštenom serviseru.
Uređaj ne radi ili dolazi do prekida u radu.	<ol style="list-style-type: none"> Na kabelima akumulatora ima vlage. Akumulator nije dobro postavljen. 	<ol style="list-style-type: none"> Ostavite da se akumulator osuši ili ga obrišite. Izvadite akumulator iz uređaja i zamijenite ga te provjerite je li dobro postavljen i pričvršćen.
Uređaj ne postiže punu snagu.	<ol style="list-style-type: none"> Kapacitet akumulatora je prenizak. Začepljeni su zračni odušci. 	<ol style="list-style-type: none"> Izvadite akumulator iz uređaja i napunite ga do kraja. Očistite zračne oduške.
Akumulator se brzo prazni.	<ol style="list-style-type: none"> Temperatura akumulatora je izvan dozvoljenog raspona. Uređaj je preopterećen 	<ol style="list-style-type: none"> Stavite akumulator na suho mjesto gdje se temperatura kreće između 5 °C i 40 °C. Kosite travu na većoj visini košnje ili sporije hodajte dok kosite.
Punjač ne radi.	<ol style="list-style-type: none"> Punjač nije u dozvoljenom rasponu temperature. Utičnica u koju je priključen punjač nema struje. 	<ol style="list-style-type: none"> Iskopčajte punjač iz struje i stavite ga na suho mjesto gdje se temperatura kreće između 5 °C i 40 °C. Obratite se ovlaštenom električaru radi popravka utičnice.
Samohodni pogon ne radi.	<ol style="list-style-type: none"> Kabel za samohodni pogon nije podešen ili je oštećen. 	<ol style="list-style-type: none"> Podesite kabel za samohodni pogon. Zamijenite kabel ako je potrebno.
Svjetlo LED indikatora na punjaču svijetli crveno.	<ol style="list-style-type: none"> Punjač i/ili akumulator nije u dozvoljenom rasponu temperature. 	<ol style="list-style-type: none"> Iskopčajte punjač iz struje i stavite punjač i akumulator na suho mjesto gdje se temperatura kreće između 5 °C i 40 °C.
Svjetlo LED indikatora na punjaču treperi crveno.	<ol style="list-style-type: none"> Došlo je do greške u komunikaciji između akumulatora i punjača. Akumulator je slab. 	<ol style="list-style-type: none"> Izvadite akumulator iz punjača, iskopčajte punjač iz struje i pričekajte 10 sekundi. Ponovno ukopčajte punjač u struju i stavite u njega akumulator. Ako LED indikator na punjaču i dalje treperi crveno, ponovite postupak. Ako LED indikator na punjaču nakon 2 pokušaja i dalje treperi crveno, akumulator propisno odložite u reciklažnom dvorištu. Obratite se ovlaštenom serviseru ako je akumulator pokriven jamstvom ili ga propisno odložite u reciklažnom dvorištu.

Problem	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Iz uređaja se čuje zvučni signal.	1. Akumulator nije napunjen. 2. Uređaj je u položaju koji nije siguran za rad. 3. Uređaj je preopterećen. 4. Postoji drugi problem s elektrikom.	1. Izvadite akumulator iz uređaja i napunite ga. 2. Uređaj tijekom rada ne smije biti nagnut pod velikim kutom. 3. Kosite travu na većoj visini košnje ili sporije hodajte dok kosite. 4. Primijenite druge mogućnosti za rješavanje problema, a ako se alarm nakon toga i dalje oglašava, обратите se ovlaštenom serviseru.
Kvaliteta košnje je smanjena ili nezadovoljavajuća.	1. Nož je tup. 2. U kosištu se nakupila prljavština.	1. Dajte naoštiti ili zamijeniti nož. 2. Očistite ispod uređaja.
Skupljanje je smanjeno ili nezadovoljavajuće.	1. Uređaj je preopterećen	1. Kosite travu na višoj visini košnje.
Uređaj neujednačeno kosi.	1. Nož je tup. 2. Kosište je oštećeno.	1. Dajte naoštiti ili zamijeniti nož. 2. Obratite se ovlaštenom serviseru.
Uređaj vibrira.	1. Nož je savijen ili oštećen.	1. Pregledajte nož i zamijenite ga ako je potrebno.

Napomene:

Obavijest o privatnosti za EGP/UK

Upotreba vaših osobnih podataka

Tvrtka Toro („Toro“) poštuje vašu privatnost. Kada kupujete naše proizvode možemo prikupiti određene osobne podatke o vama, bilo izravno od vas ili preko vaše lokalne tvrtke ili zastupnika tvrtke Toro. Tvrtka Toro upotrebljava te podatke za ispunjavanje ugovornih obveza kao što je registriranje vašeg jamstva, obrada vašeg zahtjeva za jamstvom ili kontaktiranje u slučaju opoziva proizvoda i za legitimne poslovne svrhe kao što je mjerjenje zadovoljstva kupaca, poboljšanje proizvoda ili pružanje potencijalno zanimljivih informacija o proizvodima. Tvrtka Toro može dijeliti vaše podatke sa svojim filialama, podružnicama, zastupnicima i drugim poslovnim partnerima povezanim s tim aktivnostima. Možemo otkriti osobne podatke i kada je to zahtijevano zakonom ili je povezano s prodajom, kupnjom ili pripajanjem tvrtke. Nikada nećemo prodavati vaše osobne podatke drugim tvrtkama u marketinške svrhe.

Zadržavanje vaših osobnih podataka

Tvrtka Toro zadržat će vaše osobne podatke onoliko dugo koliko budu potrebni za gore navedene svrhe i u skladu sa zakonskim zahtjevima. Za više informacija o primjenjivim razdobljima zadržavanja kontaktirajte legal@toro.com.

Predanost sigurnosti

Vaši osobni podaci mogu biti obrađivani u SAD-u ili drugoj zemlji koja može imati manje stroge zakone o zaštiti podataka od vaše zemlje prebivališta. Kad god prebacujemo vaše osobne podatke izvan vaše zemlje prebivališta, poduzet ćemo zakonski propisane korake kako bismo osigurali da se provode prikladne mjere za zaštitu vaših podataka i da su vaši podaci sigurni.

Pristup osobnim podacima i njihovo ispravljanje

Možda imate pravo ispraviti ili pregledati svoje osobne podatke ili prigovoriti ili ograničiti obradu svojih podataka. Kako biste to učinili, kontaktirajte nas putem adrese e-pošte legal@toro.com. Ako ste zabrinuti zbog načina na koji tvrtka Toro obrađuje vaše podatke, potičemo vas da nam se izravno обратите. Napominjemo da građani Europske unije imaju pravo na žalbu tijelima za zaštitu podataka.