



Kit pneu semi-pneumatique pour roue pivotante 11x6,5-5

Tondeuse GrandStand® HD

N° de modèle 161-3471

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Fourche de roue pivotante	2	Installation du kit.
Rondelle	6	
Contre-écrou	2	

Important: Ce kit ne doit pas être monté sur les machines équipées d'un système Mulch Force ou d'un système de ramassage



Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la PDF.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

6. Soulevez l'avant de la machine de manière à décoller les roues pivotantes du sol. Soutenez la machine avec des chandelles.

Remarque: Les chandelles doivent pouvoir soutenir le poids de votre machine. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de la machine pour déterminer son poids.

Installation du kit

1. Déposez les deux fourches des moyeux des roues pivotantes, comme montré ci-dessous.

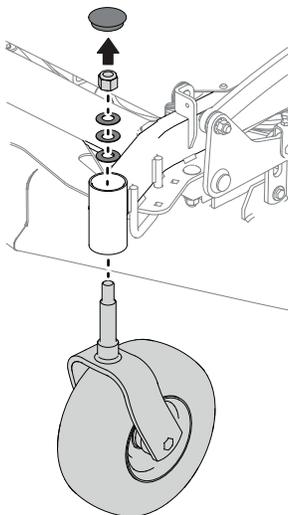


Figure 1

g494554

2. Graissez l'axe de pivot sur la nouvelle fourche de roue pivotante.

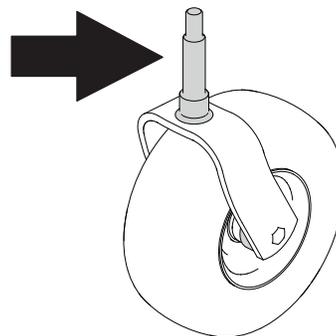


Figure 2

g495454

3. Posez la nouvelle fourche, avec 3 rondelles et un contre-écrou, sur chaque moyeu de roue pivotante.

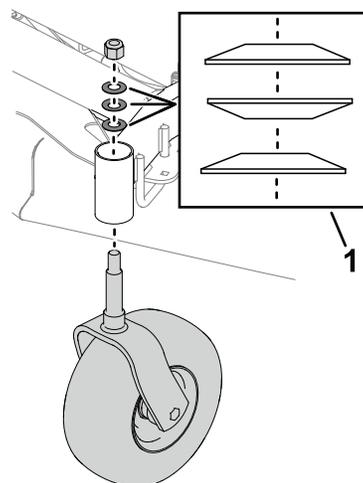


Figure 3

g494557

1. Orientation des rondelles

4. Serrez les écrous supérieurs à un couple de 142 à 197 N·m, puis desserrez-les d'un quart de tour.
5. Posez les chapeaux de graissage sur les moyeux des roues pivotantes.