




Count on it.

Form No. 3458-697 Rev E

Brukerhåndbok

ProLine H600-gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 31040—Serienr. 323000000 og oppover

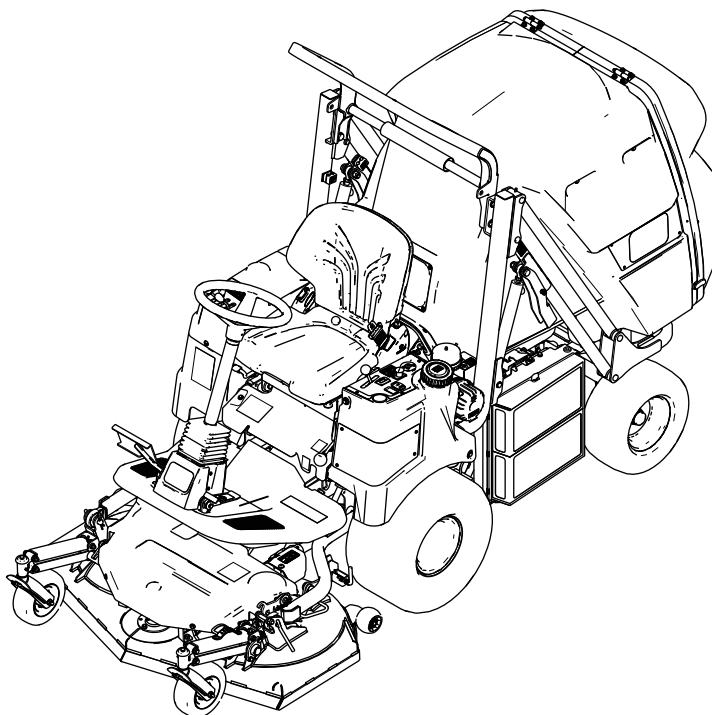

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksos fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og bly sammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.


Innledning

Maskinen er en plenetraktor med roterende kniver og er beregnet for profesjonelle operatører i kommersielle sammenhenger. Den er hovedsakelig utviklet for å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Maskinen er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksformål.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

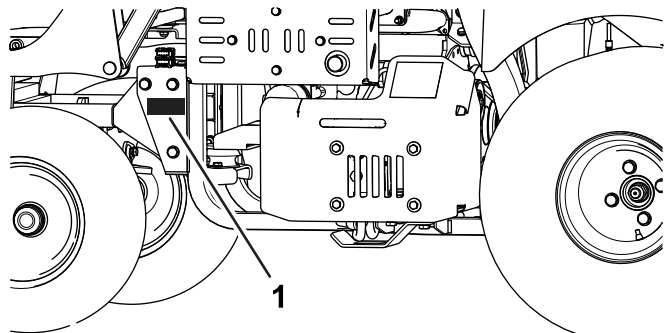


g431401

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____

Serienr. _____

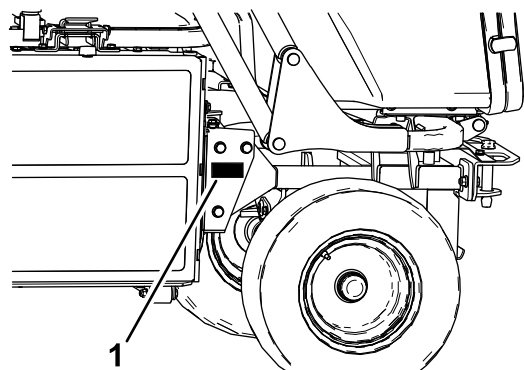

g448090

Figur 2

Serienummerplassering for typegodkjenningssett

Modellnr. _____

Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 3**) som varsler om

en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 3

Sikkerhetsvarselssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Sikkerhet	4
Generell sikkerhet	4
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	5
Montering	12
1 Lade batteriet	12
2 Kontrollere væsknivåer	12
3 Kontrollere lufttrykket i dekkene	12
4 Montere klippeenheten	13
5 Fjerne maskinen fra pallen	13
Oversikt over produktet	14
Kontroller	16
Spesifikasjoner	21
Tilbehør	22
Før bruk	23
Sikkerhet før bruk	23
Utføre daglig vedlikehold	23
Kontrollere lufttrykket i dekkene	23
Sjekke sikkerhetssperresystemet	24
Fylle drivstoff	25
Justere veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)	26
Justere rattstammen	27
Justere setet	27
Vippe seteryggen	27
Vippe setet forover	28
Under bruk	28
Sikkerhet under drift	28
Starte motoren	30
Slå av motoren	30
Koble inn parkeringsbremsen	30
Koble ut parkeringsbremsen	30
Bruke beholderen	30
Rense gressutløpssjakten	32
Justere beholdersensoren	33
Justere klippehøyden	33
Tilbakestille krafttuttsfunksjonen	34
Brukstips	34
Etter bruk	34
Sikkerhet etter bruk	34

Skyve eller taue maskinen	35
Transportere maskinen	36
Jekke opp fremre høyre og venstre side av maskinen	36
Jekke opp maskinens bakende	36
Vedlikehold	37
Anbefalt vedlikeholdsplan	37
Kontrolliste for daglig vedlikehold	39
Forberedelse for vedlikehold	40
Sikkerhet ved vedlikehold	40
Feste beholderen i hevet stilling	40
Smøring	41
Smøre klippeenheten	41
Smøre lagrene og hylsene	41
Smøre drivakselens U-ledd	43
Smøre drivakselens glideledd	44
Vedlikehold av motor	45
Motorsikkerhet	45
Tilgang til motoren	45
Overhale luftrenseren	46
Kontrollere motoroljen	47
Vedlikehold av drivstoffsystem	49
Drivstofftilknyttet vedlikehold	49
Oppbevaring av drivstoff	49
Tappe drivstoffsystemet	50
Skifte ut drivstofffilterelementet	50
Rengjøre drivstofftanken	51
Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene	51
Vedlikehold av elektrisk system	52
Sikkerhet for elektrisk system	52
Tilgang til batteriet	52
Vedlikeholde batteriet	52
Vedlikeholde sikringene	54
Utføre service på ledningsnett	55
Vedlikehold av drivsystem	55
Stramme hjulenes hakemuttere	55
Vedlikeholde bakhjulinnettingen	55
Justere styrestopper	56
Skifte ut frontakselolje	56
Vedlikehold av kjølesystem	57
Kjølesystemsikkerhet	57
Kjølevæskespesifikasjon	57
Kontrollere kjølesystemet og kjølevæskeni-vået	58
Kontrollere radiatorskjermen og radiatoren for rusk	58
Rengjøre radiatorskjermen og radiatoren	58
Vedlikehold av brems	59
Justere parkeringsbremsen	59
Vedlikehold av remmer	60
Kontrollere tilstanden til generatorremmen	60
Stramme vekselstrømsgeneratorremmen	60
Overhale krafttuttsremmene	61
Vedlikehold av kontrollsystem	62

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

- Les og forstå innholdet i denne *brugerhåndboken* før du starter motoren.
- Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.
- Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.
- Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.
- Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (▲) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Justere trekkpedalen	62
Vedlikehold av hydraulisk system	63
Sikkerhet for hydraulikksystem	63
Spesifikasjon for hydraulikkvæske	63
Overhale det hydrauliske systemet	63
Vedlikehold av klippeenheten	66
Heve og senke klippeenheten til vedlikeholdsposisjon	66
Vedlikeholde knivbladene	67
Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse	68
Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse	68
Fjerne klippeenheten	68
Sette på plass klippeenheten	69
Fjerne remdekselet	69
Sette på plass remdekselet	69
Skifte oljen i klippeenhetens girkasse	70
Nivellere klippeenheten	71
Skifte ut klippeenhetens rem	74
Vedlikeholde beholderen	75
Innrette beholderen med sjakttetningen	75
Justere beholderlåsen	76
Rengjøring	76
Rengjøring under klippeenhetens remdekselet	76
Rengjør under klippeenheten	76
Rengjøre beholderskjermen	77
Avhending av avfall	77
Lagring	77
Sikkerhet ved oppbevaring	77
Lagre batteriet	77
Forberede maskinen	77
Klargjøre motoren	78
Feilsøking	79

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



Batterisymboler

Noen av eller alle disse symbolene finnes på ditt batteri.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Eksplosjonsfare | 6. Hold andre mennesker borte fra maskinen. |
| 2. Ingen bål, åpne flammer eller røyk | 7. Bruk vernebriller – eksplosive gasser kan påføre deg blindhet og andre skader. |
| 3. Kaustisk væske/fare for brannskår | 8. Batterisyre kan forårsake blindhet og alvorlige brannskader. |
| 4. Bruk vernebriller. | 9. Skyll straks øynene med vann og søk legehjelp. |
| 5. Les <i>brugerhåndboken</i> . | 10. Inneholder bly – må ikke kastes |



134-0542


decal134-0542



117-3276

decal117-3276

- | | |
|---|--|
| 1. Kjølevæske under trykk | 3. Advarsel – ikke rør den varme overflaten. |
| 2. Eksplosjonsfare – les <i>Brugerhåndboken</i> . | 4. Advarsel – les <i>brugerhåndboken</i> . |

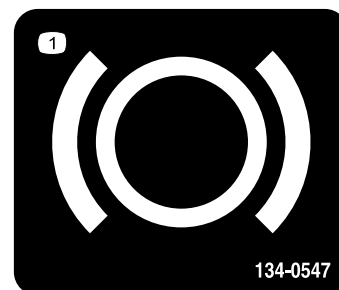

134-0547

decal134-0547

134-0547


1. Brems



134-0548

decal134-0548


1. Parkeringsbremse

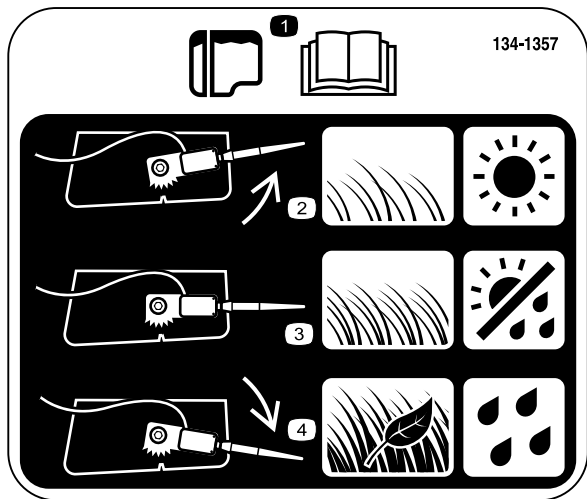

134-1357

decal134-1357


1. Les *brugerhåndboken* for informasjon om beholderen.
2. Posisjoner beholdersensoren oppover når gresset er tynt, eller under tørre forhold.
3. Posisjoner beholdersensoren i midten under normale gress- og værforhold.
4. Posisjoner beholdersensoren nedover når gresset er tykt, inneholder løv, eller under våte forhold.

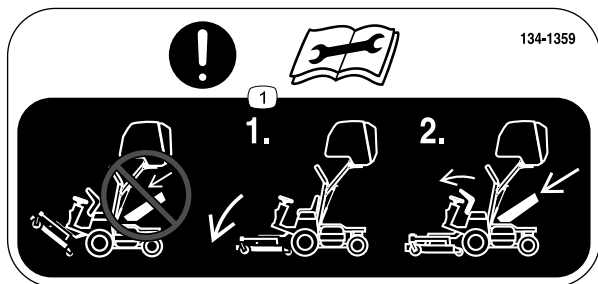

134-1359

decal134-1359

1. Advarsel – les *brugerhåndboken* før du utfører vedlikehold. Ikke monter gressutløpssjaktens mens klippeenheten er hevet eller i vedlikeholdsposisjon.

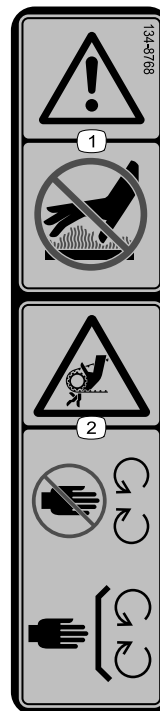

134-8768

decal134-8768


1. Advarsel – ikke berør varme overflater.
2. Viklingsfare, rem – hold avstand fra bevegelige deler. Hold verneplatene på plass.



134-8770


decal134-8770

1. Fare for vikling av arm – hold avstand til bevegelige deler, fest løftesylindrene med en låseenhet før du går inn i det farlige området.

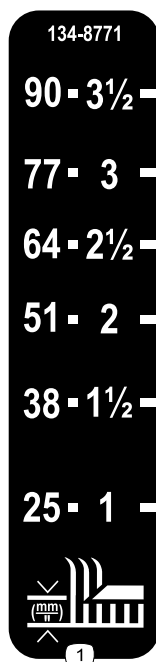


134-8771

1. Klippehøyde

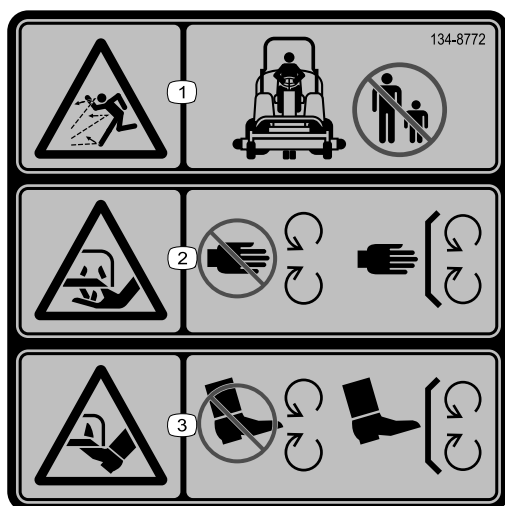

134-8772


1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
2. Fare for å kutte/lemleste hender, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
3. Fare for å kutte/lemleste føtter, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.

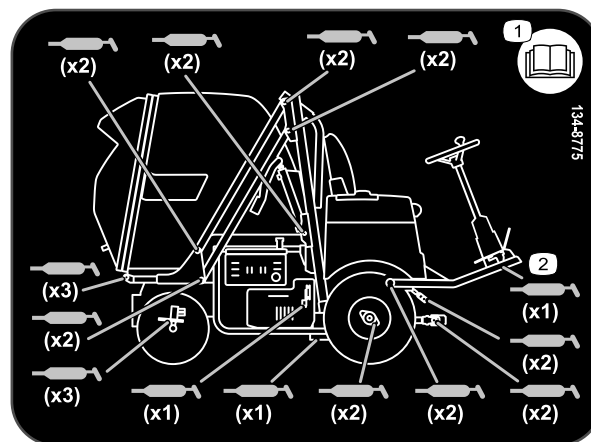

decal134-8775

134-8775


1. Les *brukerhåndboken*.
2. Smørepunkter

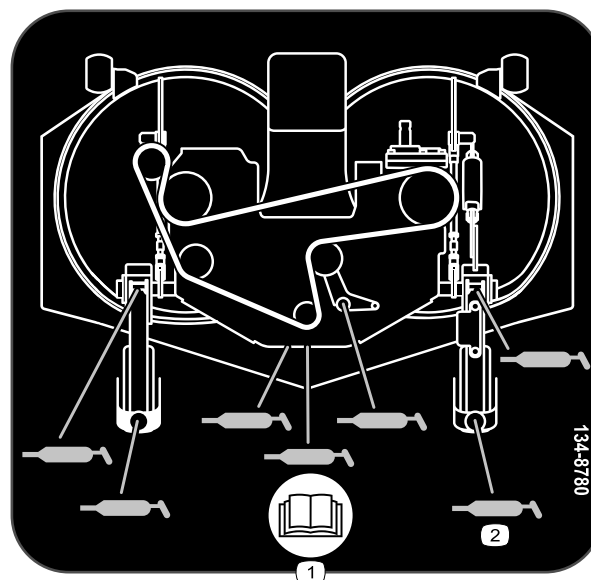

decal134-8780

134-8780


1. Les *brukerhåndboken*.
2. Smørepunkt

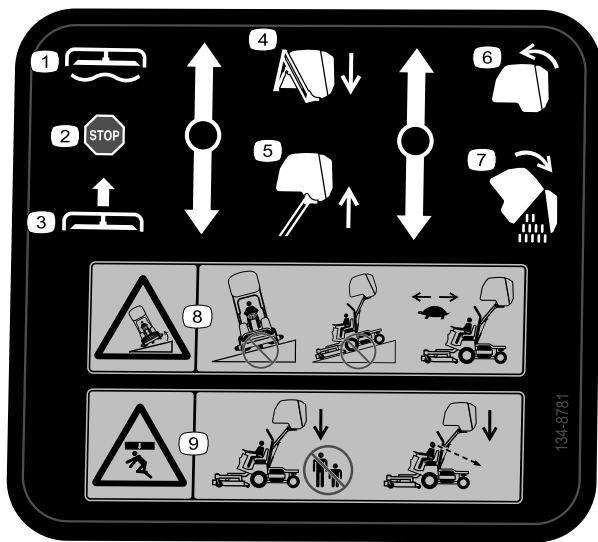

134-8781

decal134-8781


1. Senk/plasser klippeenheten i svevestilling
2. Klippeenhets hold-posisjon
3. Hev klippeenheten
4. Senk beholderen
5. Hev beholderen.
6. Lukk beholderen
7. Tøm beholderen
8. Veltefare – ikke kjør i skråninger med beholderen hevet. Senk farten når du kjører med beholderen hevet.
9. Klemfare ovenfra – påse at det ikke er noen i nærheten før du senker beholderen. Se bak og nedover før du senker beholderen.

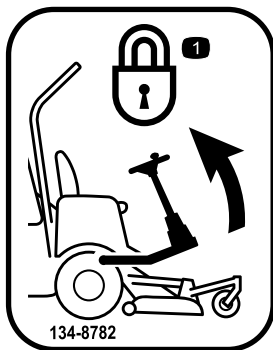

134-8782

decal134-8782


1. Lås fotplatestøtten i hevet posisjon.

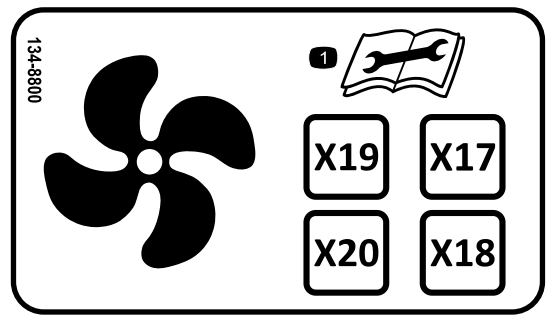

134-8800

decal134-8800


1. Les *brakerhåndboken* før du utfører vedlikeholdsarbeid.

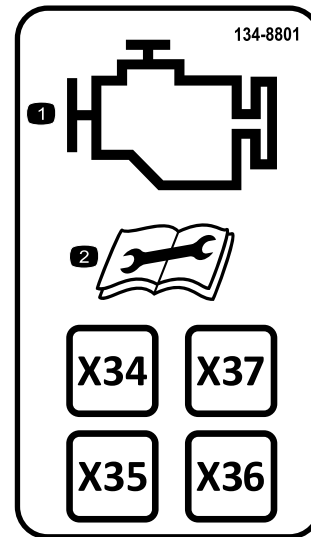

134-8801

decal134-8801


1. Motorsjekk
2. Les *brakerhåndboken* før du utfører vedlikeholdsarbeid.

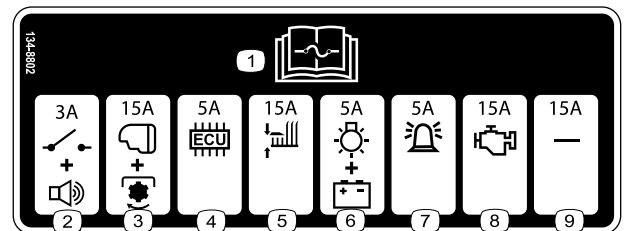

134-8802

decal134-8802

1. Les *brakerhåndboken* hvis du vil ha mer informasjon om sikringer.
2. Brytere og lydalarm
3. Gressoppsamler og kraftuttak
4. Elektronisk kontrollenhet
5. Klippeenhet
6. Generator og dashbord
7. Varsellys
8. Motor
9. Reservesikring

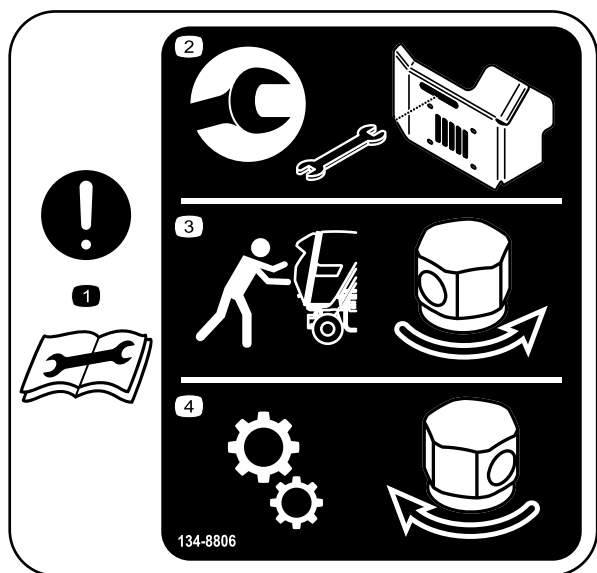

134-8806

decal134-8806

1. Obs – les *brugerhåndboken* før du utfører vedlikeholdsarbeid.
2. Sett inn en skrunøkkel.
3. Åpne omløpsventilen for å skyve maskinen.
4. Lukk omløpsventilen for å betjene maskinen.



134-8818

decal134-8818

1. Advarsel – hold deg borte fra varme overflater.

Påføres for ikke-CE-maskiner

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

133-8062


decal133-8062



134-8816

decal134-8816


1. Advarsel – viktigsfare. Hold andre borte fra maskinen.

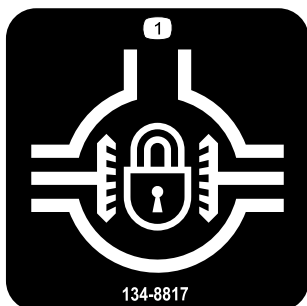

134-8817


decal134-8817

1. Differensialspærre

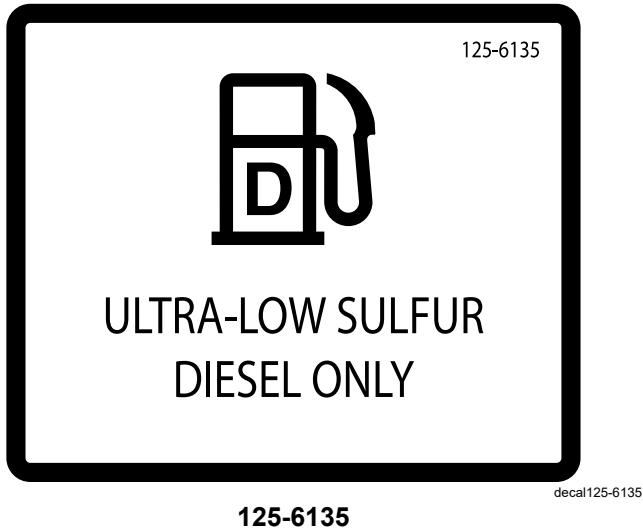

125-6135


Fest over delenr. 134-0539 for ikke-CE-maskiner

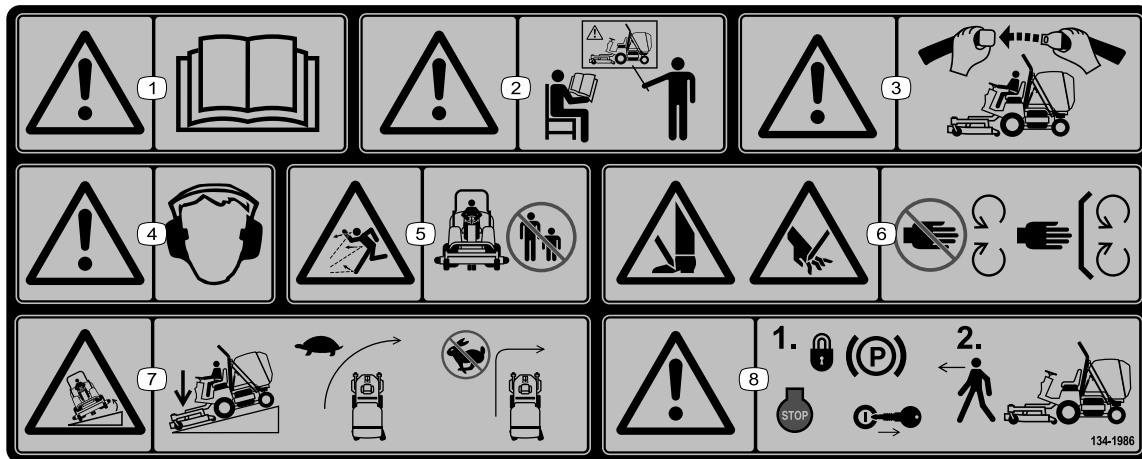

134-1986

decal134-1986

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Advarsel – alle operatører bør læres opp før de bruker maskinen.
3. Advarsel: Bruk alltid en sikkerhetsbelte ved bruk av maskinen.
4. Advarsel – bruk hørselsvern.
5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
6. Fare for kutting/amputasjon av hender eller føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle vern og verneplater på plass.
7. Veltefare – senk klippeenhetene når du forflytter deg nedover; kjør sakte ved vending, ikke sving brått i høy fart.
8. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen før du forlater maskinen.

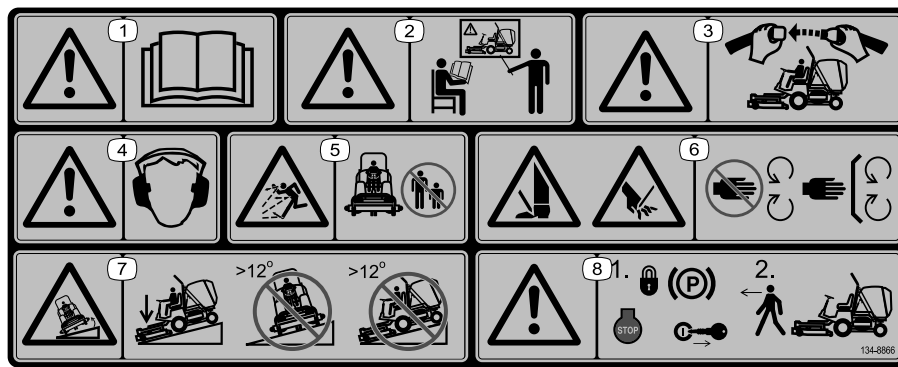


decal134-8866

134-8866

Merk: Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen i *brugerhåndboken*, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Advarsel – alle operatører bør læres opp før de bruker maskinen.
3. Advarsel: Bruk alltid en sikkerhetsbelte ved bruk av maskinen.
4. Advarsel – bruk hørselsvern.
5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
6. Fare for kutting/amputasjon av hender eller føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle vern og verneplater på plass.
7. Veltefare – senk klippeenheten når du kjører ned skråninger og ikke bruk maskinen i skråninger som er brattere enn 12°.
8. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen før du forlater maskinen.

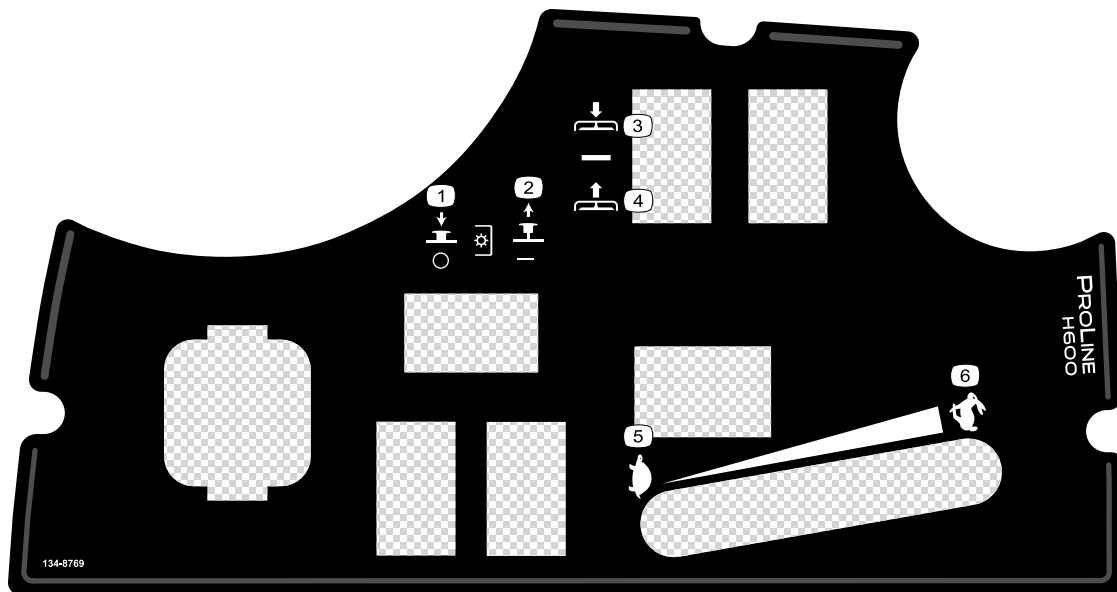

decal134-8769

134-8769

1. Kraftuttak – Av
2. Kraftuttak – På
3. Klippeenhet – senke
4. Klippeenhet – heve
5. Sakte
6. Hurtig

Montering

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Brukerhåndbok	1	Les før du tar maskinen i bruk.
Brukerhåndbok for motoren	1	Bruk som referanse for motorinformasjon.
Samsvarserklæring	1	

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

1

Lade batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene. Lad opp batteriet med en rate på 3–4 A til egenvekten til elektrolytten er 1,250 eller høyere og batteritemperaturen er minst 16 °C med fritt utslipp av gass fra alle cellene.
2. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og kobler deretter laderen fra batteripolene.

Merk: Ufullstendig lading kan føre til gassutvikling i batteriet samt at batterisyrer renner over og forårsaker korroderende skader på maskinen.

2

Kontrollere væsknivåer

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

- Kontroller motoroljenivået før du starter motoren. Se [Kontrollere motoroljenivået \(side 47\)](#).
- Kontroller kjølevæsknivået før du starter motoren. Se [Kontrollere kjølesystemet og kjølevæsknivået \(side 58\)](#).
- Kontroller hydraulikkvæsknivået før du starter motoren. Se [Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken \(side 64\)](#).

3

Kontrollere lufttrykket i dekkene

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

Spesifikasjon for lufttrykk i for- og bakdekk: 1,4 bar.

Spesifikasjon for lufttrykk i styrehjul: 1,5 bar.

Kontroller lufttrykket i for- og bakdekkene før motoren startes for første gang.

Merk: Det kan være for mye eller for lite luft i dekkene fra fabrikken, derfor må du justere lufttrykket i dekkene.

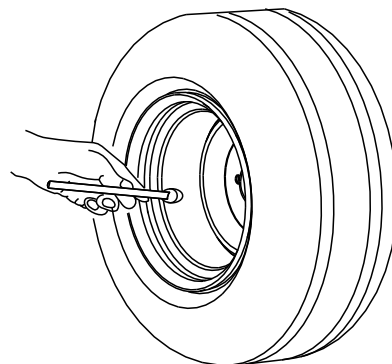

G001055

Figur 4

g001055

4

Montere klippeenheten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Monter klippeenheten på trekkenheten. Se [Sette på plass klippeenheten \(side 69\)](#).

5

Fjerne maskinen fra pallen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern plastemballasjen.
2. Fjern den bakre stålkroken.
Merk: Påse at stålkroken er fjernet.
3. Fjern klossene for hjulene og klippeenheten på trepallen.
4. Koble til batterikablene.
5. Fyll drivstoff på maskinen.
6. Slå på tenningsbryteren til forvarmestilling. Etter at forvarmingen er fullført, kan du starte motoren.
7. Løft klippeenheten for å bygge opp trykk inne i løftesyndrene.

Merk: Klippeenheten kan heves, men påse at det er trykk i løftesyndrene.


8. Hev beholderen og fjern sjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
9. Senk beholderen.
10. Plasser klippeenheten i arbeidsstilling og koble inn krokene for bakre arm.
11. Koble fra parkeringsbremsen og kjør maskinen forover av pallen.

Merk: Ved behov, bruk ramper med samme høyde som pallen.

12. Hev beholderen, monter sjakten og senk beholderen.

13. Hev veltebøylen. Se [Heve veltebøylen \(side 27\)](#).
14. Kontroller dreiemomentet på hakemutterne etter den første prøvekjøringen. Se [Stramme hjulenes hakemuttere \(side 55\)](#).


Oversikt over produktet

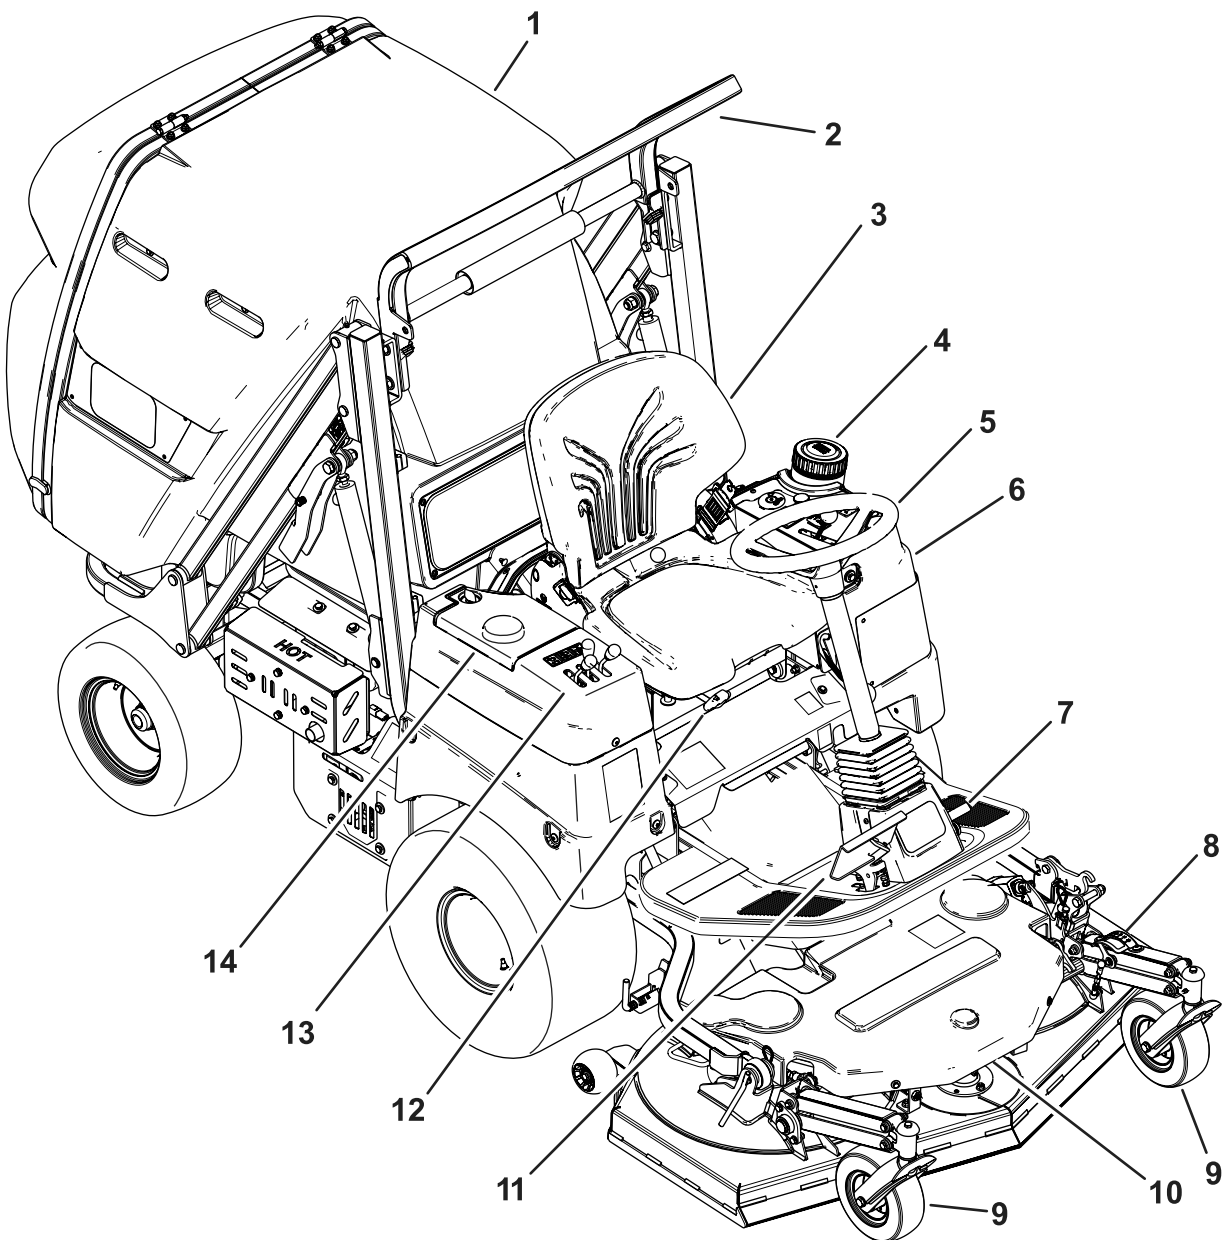

Figur 5

g473686

- | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Beholder | 5. Ratt | 9. Styrehjul | 13. Høyre konsoll |
| 2. Veltebøyle | 6. Venstre konsoll | 10. Remdeksel | 14. Deksel for kjølevæske og hydraulisk beholder |
| 3. Sete | 7. Utjevningssperrepedal | 11. Trekkpedal | |
| 4. Drivstofftank | 8. Klippeenhet | 12. Justeringsspak for sete | |

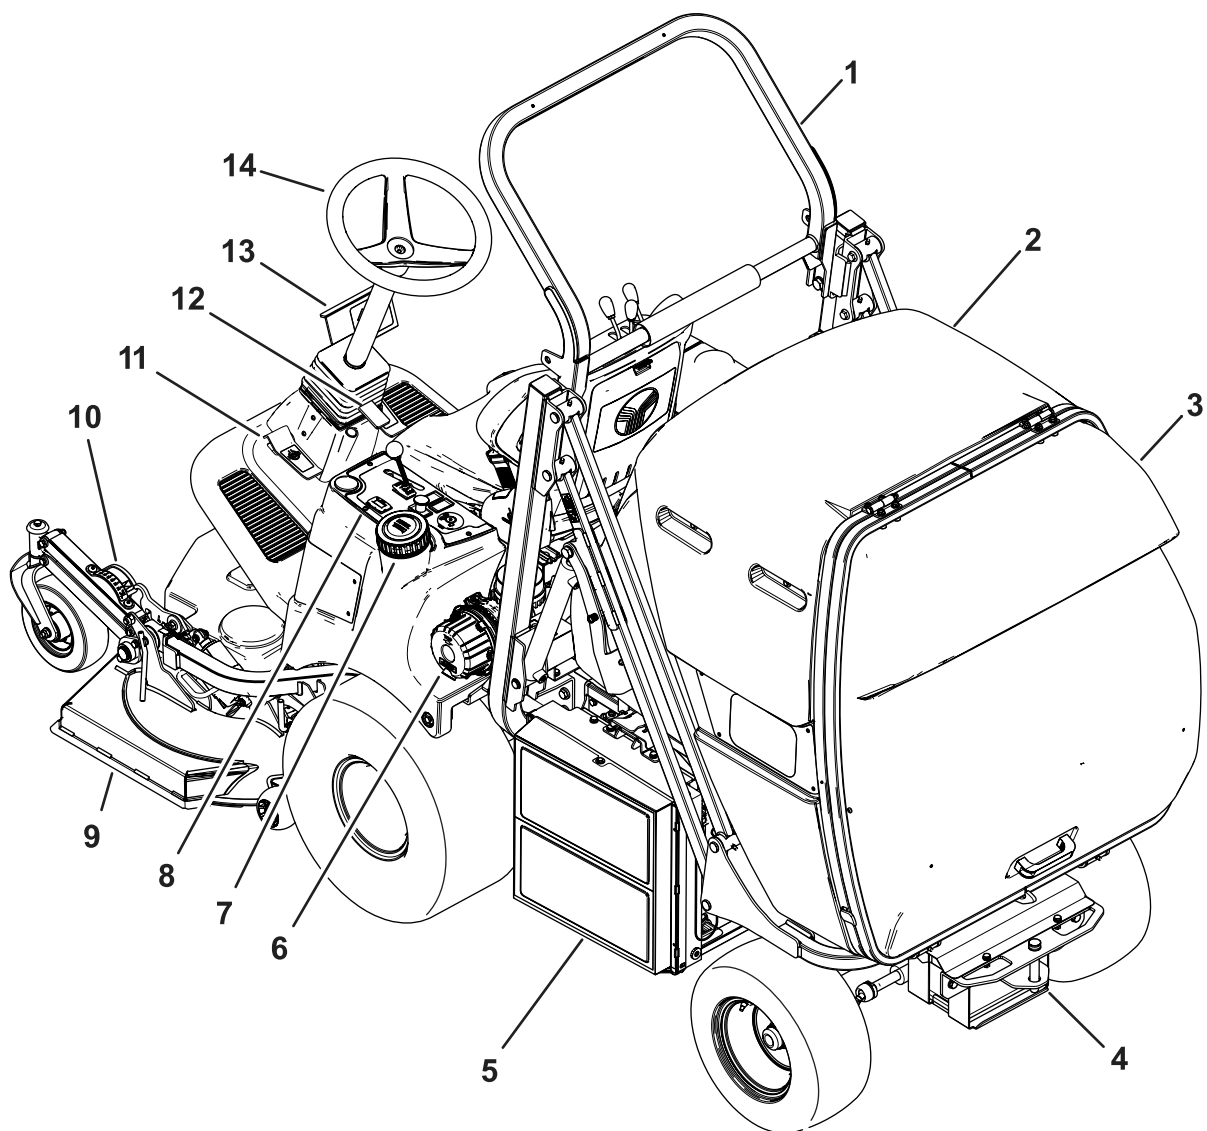

g473687


Figur 6

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. Veltebøyle | 5. Radiator | 9. Klippeenhet | 13. Trekkpedal |
| 2. Beholder | 6. Luftrenser | 10. Klippehøydemåler | 14. Ratt |
| 3. Beholderdør | 7. Drivstofftank | 11. Utjevningssperrepedal | |
| 4. Koblings- og batteriplassering | 8. Venstre konsoll | 12. Justeringsspak for rattstamme | |

Kontroller

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsposisjon.


Høyre og venstre konsoll

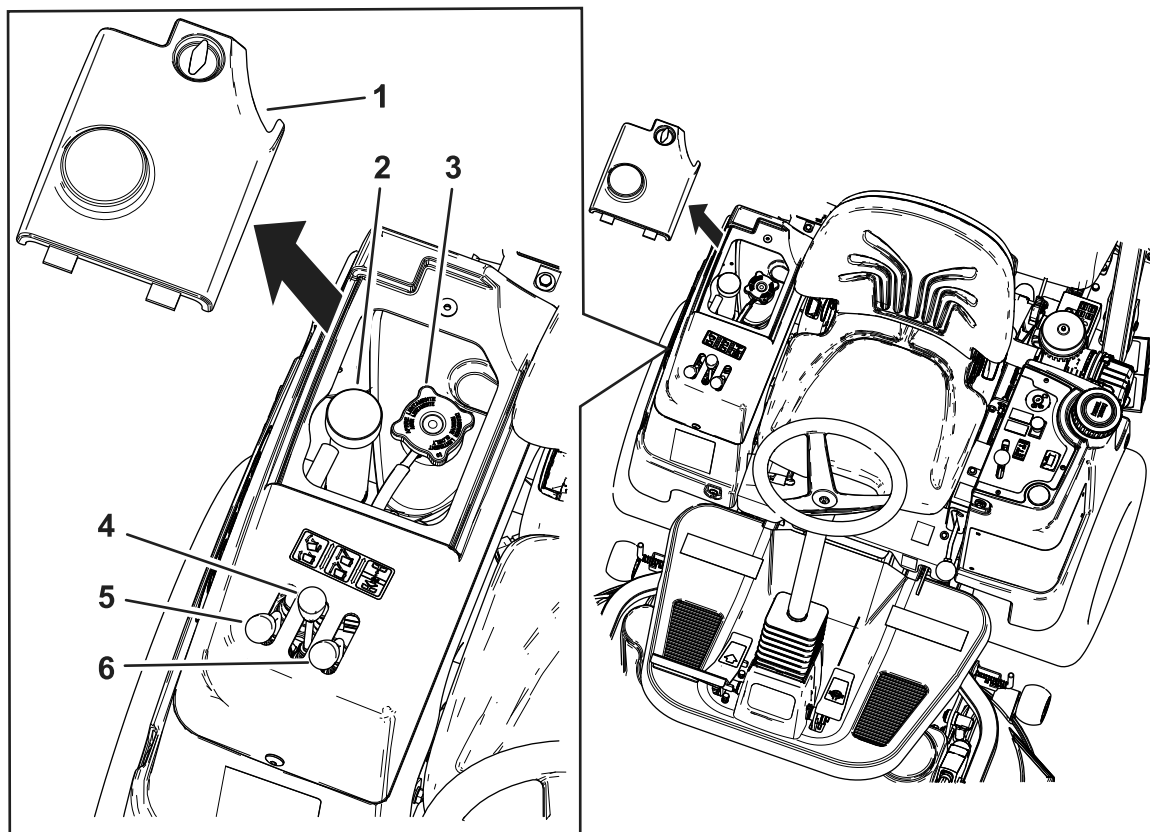

Figur 7

g473685

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Deksel | 3. Kjølevæskekapasitet | 5. Utløspak for beholderdør |
| 2. Hydraulikkvæskekapasitet | 4. Løftespak for beholder | 6. Klippeenhetens løftespak |

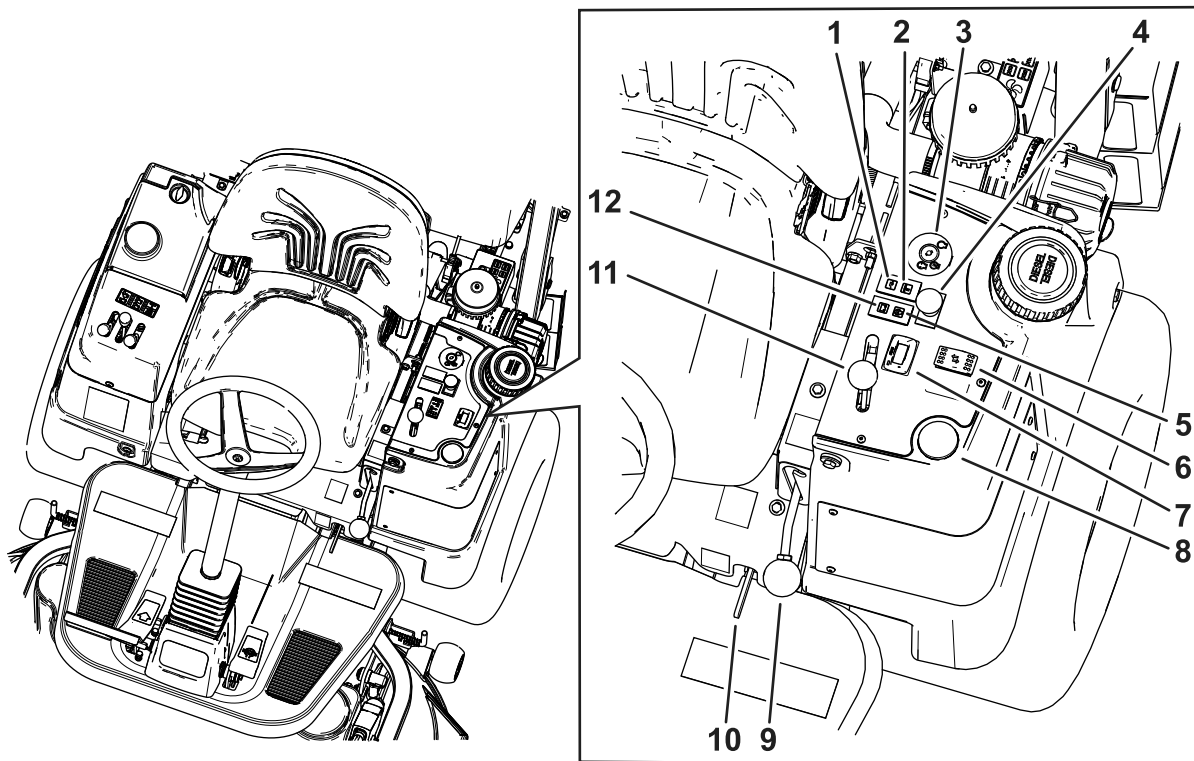

Figur 8

g473684

- | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Varselindikator for oljetrykk | 5. Glødepluggindikator | 9. Parkeringsbremsespak |
| 2. Varselindikator for motortemperatur | 6. Klippehøydebryter (HOC) | 10. Plattformås |
| 3. Nøkkelsbryter | 7. Timeteller | 11. Gasspak |
| 4. Krafttutaksbryter | 8. Drivstoffmåler | 12. Indikator for batterilading |

Indikator for batterilading

Ladeindikatoren ([Figur 8](#)) lyser hvis det elektriske ladesystemet går over normalt driftsområde. Kontroller og/eller reparer det elektriske ladesystemet.

Glødepluggindikator

Glødepluggindikatoren ([Figur 8](#)) gløder rødt når glødepluggene er aktivert.

Varselindikator for oljetrykk

Varselindikatoren for oljetrykk ([Figur 8](#)) lyser hvis motoroljetrykket i går under et sikkert nivå mens motoren er i gang. Hvis lyset blaffer eller blir værende på, må du stoppe maskinen, slå av motoren og kontrollere oljenivået. Dersom oljenivået er innenfor et akseptabelt område, men lampen allikevel ikke slukkes når motoren startes, må du slå av motoren umiddelbart og ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få hjelp.

Gjør følgende for å kontrollere at varsellyset fungerer:

1. Sett på parkeringsbremsen.

2. Vri nøkkelsbryteren til PA/FORVARME-stillingen, men ikke start motoren.

Merk: Oljetrykkklampen skal lyse rødt. Dersom en av lampene ikke fungerer, kan det være at det har gått en lyspære, eller det har oppstått en feil i systemet som må repareres.

Indikator for motortemperatur

Indikatoren for motortemperatur ([Figur 8](#)) lyser hvis kjølesystemet går over normalt driftsområde. Kontroller og/eller reparer kjølesystemet.

Krafttutaksbryter

Krafttutaksbryteren ([Figur 8](#)) har to stillinger: UT (innkoblet) og INN (frakoblet). Trekk ut krafttutaksbryteren for å koble inn redskapet eller klippeenhetsknivene. Trykk inn knappen for å koble fra tilbehørsdriften.

Merk: Hvis du forlater førersetet mens krafttutaksbryteren er i PA-stillingen, vil maskinen automatisk slå av motoren etter ett sekund. Se [Sjekk sikkerhetssperresystemet \(side 24\)](#).

Utjevningssperrepedal


Trykk ned og hold inne utjevningssperrepedalen (Figur 9) for å koble inn utjevningssperren.

Slipp pedalen for å koble ut utjevningssperren.

Koble inn pedalen ved sluring eller under lasting av maskinen med ramper.

Trekkpedal

Bruk trekkpedalen (Figur 9) for å kjøre maskinen fremover eller bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre maskinen fremover og nederst for å kjøre den bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. For å oppnå maksimal hastighet flytter du gasspaken til HURTIG-stillingen og trykker trekkpedalen helt inn. Maksimal hastighet fremover er ca. 13 km/t. Hvis du vil oppnå maksimal kraft når lasten er tung eller når du kjører i oppoverbakke, flytter du gasspaken til HURTIG-stillingen og holder motorhastigheten (o/min) høy, mens du trykker trekkpedalen ned gradvis. Når motorhastigheten reduseres, slipper du trekkpedalen litt opp for å øke motorhastigheten.

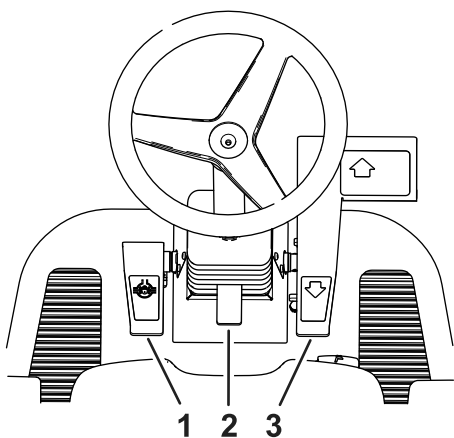


Figur 9

g431515

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Utjevningssperrepedal | 3. Trekkpedal |
| 2. Vippejusteringsspak | |

Vippejusteringsspak

For å vippe rattet mot deg trykker du vippejusteringsspaken (Figur 9) ned og trekker rattstammen mot deg. Slipp spaken når rattstammen er i en stilling der du komfortabelt kan betjene rattet.

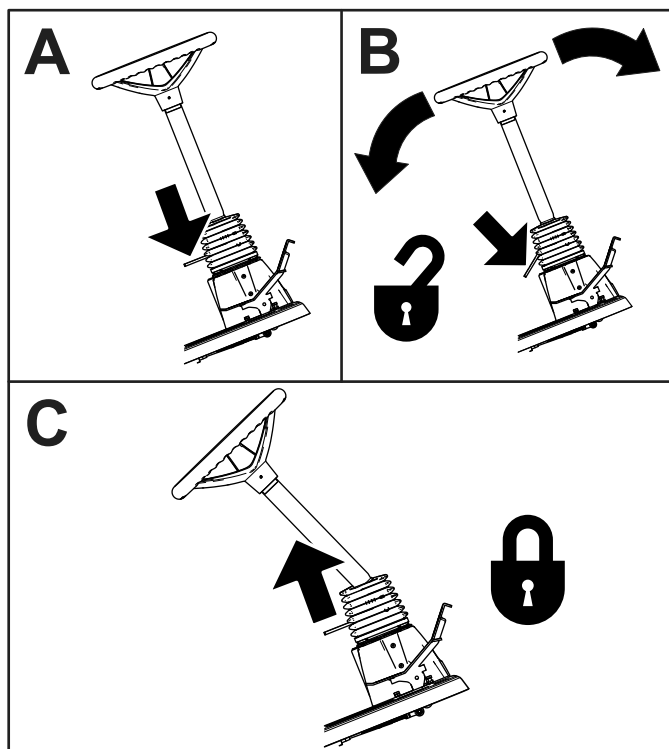


g473677

Figur 10

Parkeringsbremsespak

Når du stopper motoren, må du sette på parkeringsbremsen (Figur 11) for å hindre at maskinen beveger seg ved et uhell.

- **Koble inn parkeringsbremsen:** Trekk håndtaket opp til INNKOBLET-posisjon.

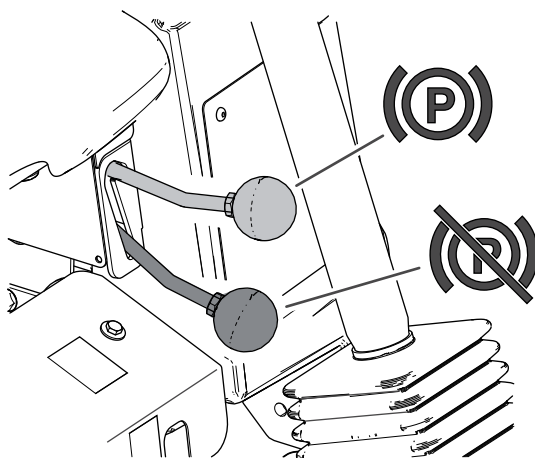

g432821

Figur 11

- **Koble ut parkeringsbremsen:** Senk håndtaket ned til UTKOBLET-posisjon.

Merk: Hvis håndtaket ikke er senket helt ned, slås maskinen av når du trykker inn trekkpedalen.

Drivstoffmåler


Drivstoffmåleren (Figur 8) angir hvor mye drivstoff det er igjen på tanken.

Klippehøydebryter

Bruk klippehøydebryteren (Figur 8) for å heve eller senke klippeenheten til ønsket klippehøyde.

Klippehøydemåler

Klippehøydemåleren (Figur 12) indikerer klippeenhetens nominelle klippehøyde.

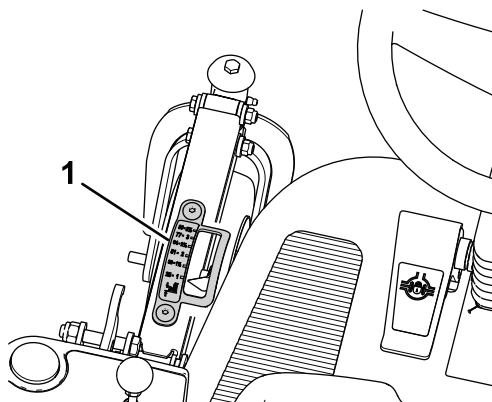

Figur 12

g431516

1. Klippehøydemåler

Gasspak

Bruk gasspaken (Figur 8) til å styre motorhastigheten. Skyv gasspaken fremover til HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten. Skyv gasspaken bakover til SAKTE-stillingen hvis du vil redusere motorhastigheten. Gasspaken regulerer hastigheten til knivene, og brukes sammen med trekkpedalen til å kontrollere maskinens kjørehastighet.

Timeteller/serviceindikator

Timetelleren (Figur 8) registrerer og viser hvor mange timer motoren har vært i drift.

Hvis du trykker én gang på knappen under skjermen, vises antall timer til neste motorolje- og filterskift.

Hvis du trykker på knappen under skjermen på nytt, vises antall timer til neste smøring av smøreniplene.

Hvis du trykker på knappen under skjermen en tredje gang, kommer du tilbake til arbeidstidsskjermen.

Merk: Når det er 10 timer igjen til oljen må skiftes, blinker indikatoren automatisk med «OIL CHANGE» (oljeskift) når du må bytte motorolje og oljefilter.

Merk: Når det er 5 timer igjen til smøring er nødvendig, blinker indikatoren med «LUBE» (smøring) når maskinen må smøres.

Viktig: Når maskinen er i oljeskiftmodus, må du i løpet av de første 50 timene påse at du ikke uforvarende holder inne knappen for timetelleren i mer enn seks sekunder. Hvis du holder knappen inne i mer enn seks sekunder, endres oljeserviceintervallet fra 50 timer til 250 timer.

Når du har skiftet motorolje og oljefilter eller smurt maskinen og klippeenheten, må du gjøre følgende:

1. Trykk på knappen til du kommer til ønsket skjermbilde.
2. Trykk og hold inne knappen til en serie med nuller (000000) vises.

Merk: Du kan ikke nullstille totalt antall arbeidstimer på maskinen.


Klippeenhetens løftespak

Flytt spaken bakover for å heve klippeenheten (Figur 13).

Flytt spaken fremover for å senke klippeenheten og helt frem for å la den flyte (Figur 13).

Viktig: For å unngå skade på klippeenhetens løftesystem må du sette klippeenhetens løftespak i fremover (FLYT) -posisjon når du kjører maskinen med klippeenheten på bakken.

Merk: Senk klippeenheten og beholderen når du ikke bruker maskinen.

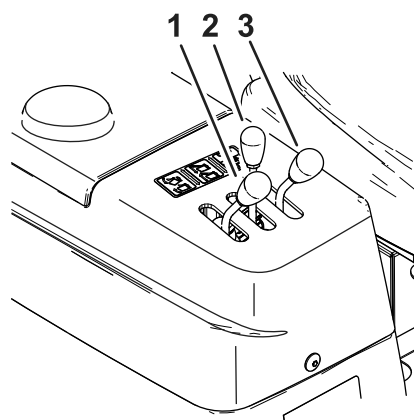

Figur 13

g431517

1. Tømmespak for beholder
2. Løftespak for beholder
3. Klippeenhetens løftespak

Løftespak for beholder

Flytt spaken bakover for å heve beholderen (Figur 13).

Flytt spaken fremover for å senke beholderen.

Tømmespak for beholder

Flytt spaken bakover for å tømme det klypte gresset fra beholderen ([Figur 13](#)).

Flytt spaken fremover for å lukke beholderen etter tømning.


Nøkkelsbryter

Nøkkelsbryteren har tre stillinger: AV, PÅ/FORVARME og START.

Merk: Hvis motoren stopper mens nøkkelsbryteren er i PÅ/FORVARME-posisjon, og du forlater førersetet, avgis det innen kort tid et lydsignal for å varsle om at du må vri nøkkelen til AV-posisjon.

Klippekantindikator

Klippeenheten har 2 spor som indikerer den faktiske klippebredden til knivene. Se [Figur 14](#).

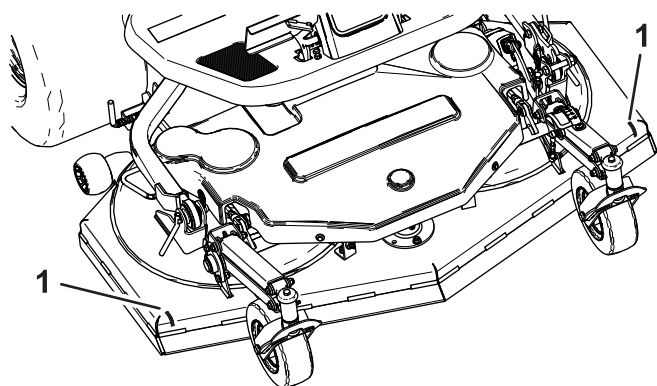


g437793

Figur 14

1. Slisse

Spesifikasjoner

Merk: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

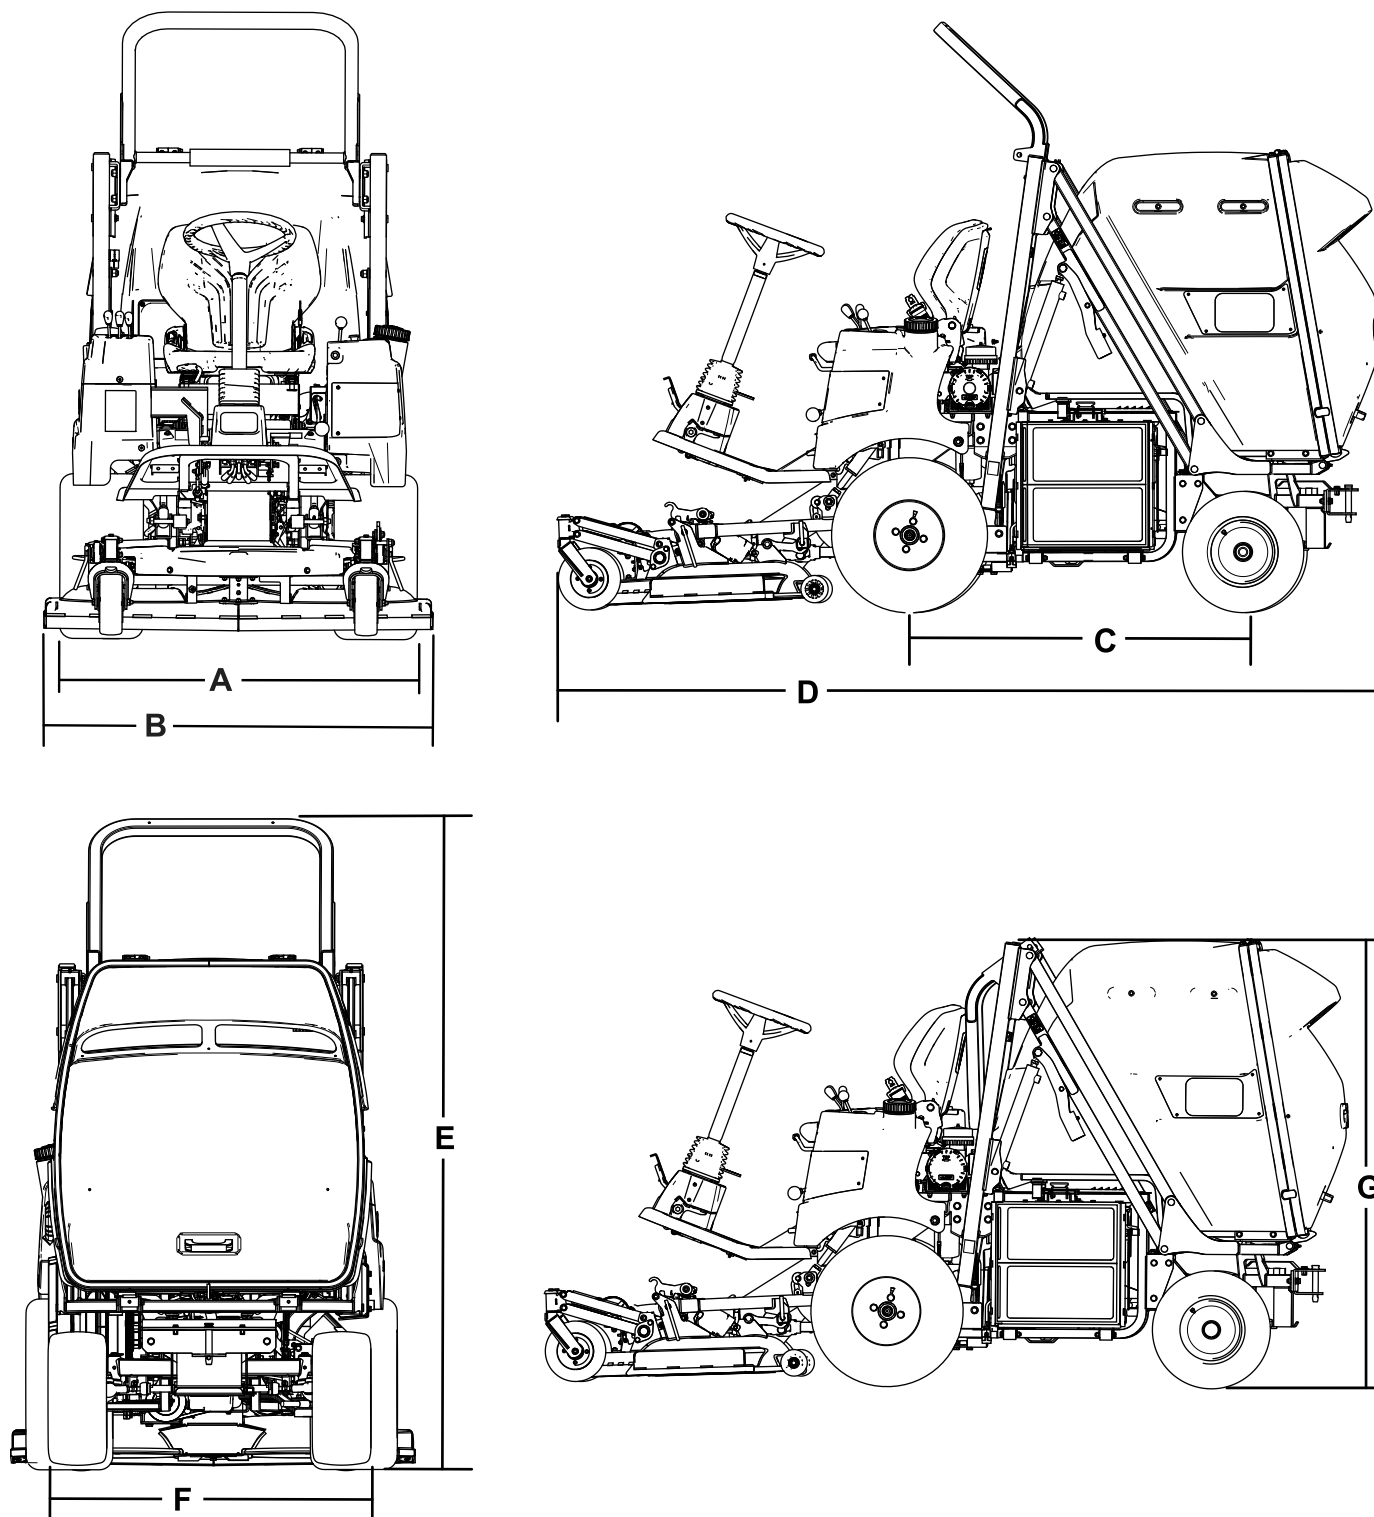

Figur 15

g473678

Beskrivelse	Figur 15 Referanse	Mål eller vekt
Høyde med veltebøyle hevet	E	193 cm
Høyde med veltebøyle senket	G	151 cm
Total lengde	D	271 cm
Total bredde	B	121 cm
Hjulavstand, lengde	C	110 cm
Slitebredde for forhjul	A	114 cm
Slitebredde for bakhjul	F	97 cm
Bakkeklaring		12 cm
Nettovekt (med klippeenhet)		630 kg
Nettovekt (uten klippeenhet)		530 kg
Hastighet		0 til 13 km/t
Klippebredde		113 cm

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

- Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.
- Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.
- Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.
- Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.
- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- Dette produktet genererer et elektromagnetisk felt. Hvis du har implantert elektronisk medisinsk utstyr, må du rådføre deg med medisinsk personale før du bruker dette produktet.

Drivstoffsikkerhet

- Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.
- Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennekilder.
- Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.
- Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
- Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.
- Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i [Kontrolliste for daglig vedlikehold \(side 39\)](#).

Kontrollere lufttrykket i dekkene

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Spesifikasjon for lufttrykk i for- og bakdekk: 1,5 bar.

⚠ FARE


Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene. Legg til eller fjern luft som nødvendig for å stille inn lufttrykket i dekkene etter spesifikasjonen for dekktrykk.

Viktig: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig.

Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

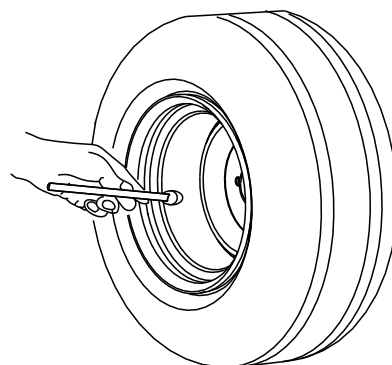

G001055

Figur 16

g001055

Sjekke sikkerhetssperresystemet

Formålet med sikkerhetssperresystemet er å forhindre at motoren tørnes eller startes med mindre trekkpedalen er i nøytral stilling, krafttuttsbryteren er i stillingen AV, parkeringsbremsen er på eller føreren sitter på setet.

I tillegg skal motoren slå seg av dersom:

- Føreren forlater setet med krafttuttsbryteren i PÅ-stilling.
- Føreren forlater setet med trekkpedalen til nøytral.
- Trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

⚠ FORSIKTIG

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

- Ikke rør sperrebryterne.
- Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Kontrollere sikkerhetssperresystemet for tørning av motoren

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

Tabell for sperre for tørning av motor

Forutsetninger	Resultat
Parkeringsbrems deaktivert Trekkpedal i nøytral stilling Krafttuttsbryter i AV-stilling Ingen fører i setet	Startmotoren skal ikke tørne.
Parkeringsbrems deaktivert Trekkpedal i nøytral stilling Krafttuttsbryter i AV-stilling Fører i setet	Startmotoren skal ikke tørne.
Parkeringsbrems deaktivert Trekkpedal trykket ned Krafttuttsbryter i AV-stilling Fører i setet	Startmotoren skal ikke tørne.

Tabell for sperre for tørning av motor (cont'd.)

Forutsetninger	Resultat
Parkeringsbrems tilkoblet Trekkpedal trykket ned Krafttuttsbryter i AV-stilling Fører i setet	Startmotoren skal ikke tørne.
Parkeringsbrems tilkoblet Trekkpedal i nøytral stilling Krafttuttsbryter i AV-stilling Ingen fører i setet	Motoren skal tørne.

Kontrollere sikkerhetssperresystemet for stopping av motoren

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før du utfører følgende tester, må du gjøre følgende:

1. Sitt i førersetet.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Flytt trekkpedalen til nøytral stilling.
4. Koble fra kraftuttaket.
5. Start motoren.
6. Koble fra parkeringsbremsen.

Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

Tabell for sperre for stopping av motor

Forutsetninger	Resultat
Parkeringsbrems deaktivert Føreren reiser seg litt opp fra setet	Motoren skal slå seg av.
Parkeringsbrems tilkoblet Føreren reiser seg litt opp fra setet	Motoren skal fortsette å gå.
Parkeringsbrems tilkoblet Fører i setet Trekkpedal trykket ned	Motoren skal slå seg av.
Parkeringsbrems deaktivert Fører i setet Trekkpedal trykket ned	Motoren skal fortsette å gå.

Kontrollere sikkerhetssperresystemet for kraftuttaket

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før du utfører følgende tester, må du gjøre følgende:

1. Sitt i førersetet.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Flytt trekkpedalen til nøytral stilling.
4. Koble fra kraftuttaket.
5. Start motoren.
6. Koble fra parkeringsbremsen.

Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

Tabell for sperre for kraftuttak

Forutsetninger	Resultat
Krafttuttsbryter i PA-posisjon mens klippeenheten kjører Føreren reiser seg litt opp fra setet	Motoren og klippeenheten skal slå seg av.
Krafttuttsbryter i PA-posisjon mens klippeenheten kjører Hev beholderen	Klippeenheten skal slå seg av.

Kontrollere sikkerhetssperresystemet for ryggealarmen

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

Tabell for ryggealarm

Forutsetninger	Resultat
Nøkkel i KJØR-stilling Trekkpedal i revers	Ryggealarmen skal avgi lyd.

Fylle drivstoff

Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (< 500 ppm) eller ultralavt (< 15 ppm) svovelinhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Drivstofftankkapasitet: 22 l

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen. Bruk av vinterdrivstoff ved lavere temperaturer medfører et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjør det lettere å starte, og som reduserer tilstopping av drivstoffilteret.

Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

Viktig: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.


Klar for biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselmiddlet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinhold. Ta følgende forholdsregler:

- Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.
- Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.
- Hvis du seler biodieselmiddlinger, kan drivstoffet skade lakkerte overflater.
- Bruk B5 (biodieselinhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.
- Kontroller alle tetninger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoff, da disse kan forringes over tid.
- Man kan forvente å oppleve tilstopping av drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselmiddlinger.
- Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstofftanken

Merk: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette minimerer mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

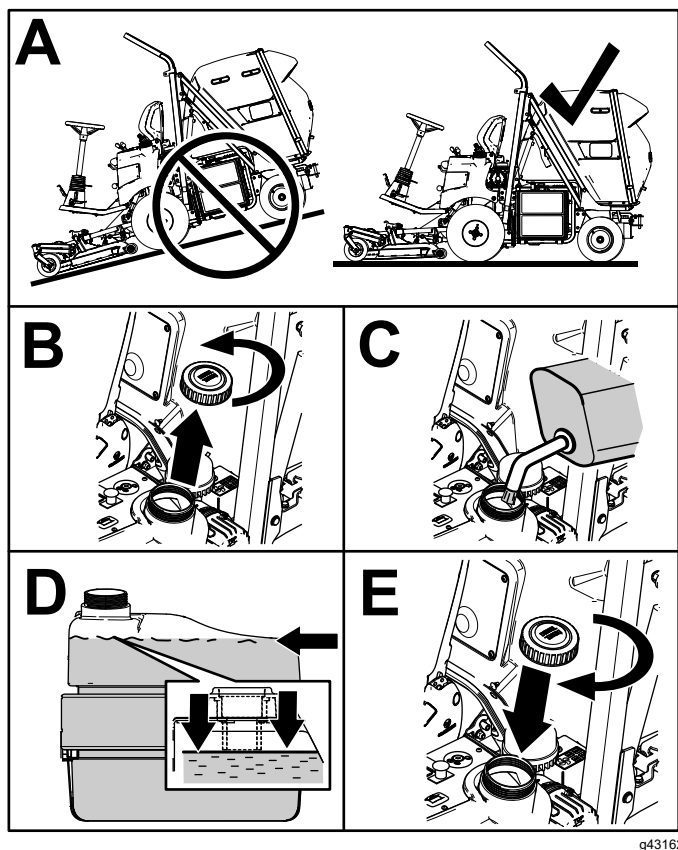

Figur 17

⚠ ADVARSEL

Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

- Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.
- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Kjør sakte og forsiktig.
- Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.
- Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Senke veltebøylen

Viktig: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Fjern mutrene, boltene og skivene (Figur 18).
5. Vipp setet fremover (Figur 21).
6. Senk veltebøylen, og fest den på plass med muttere, bolter og skiver (Figur 18).
7. Vipp setet bakover til låst posisjon.

Justere veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

⚠ ADVARSEL

For å unngå skader eller dødsfall ved velt: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

Påse at setet er låst med setelåsen.

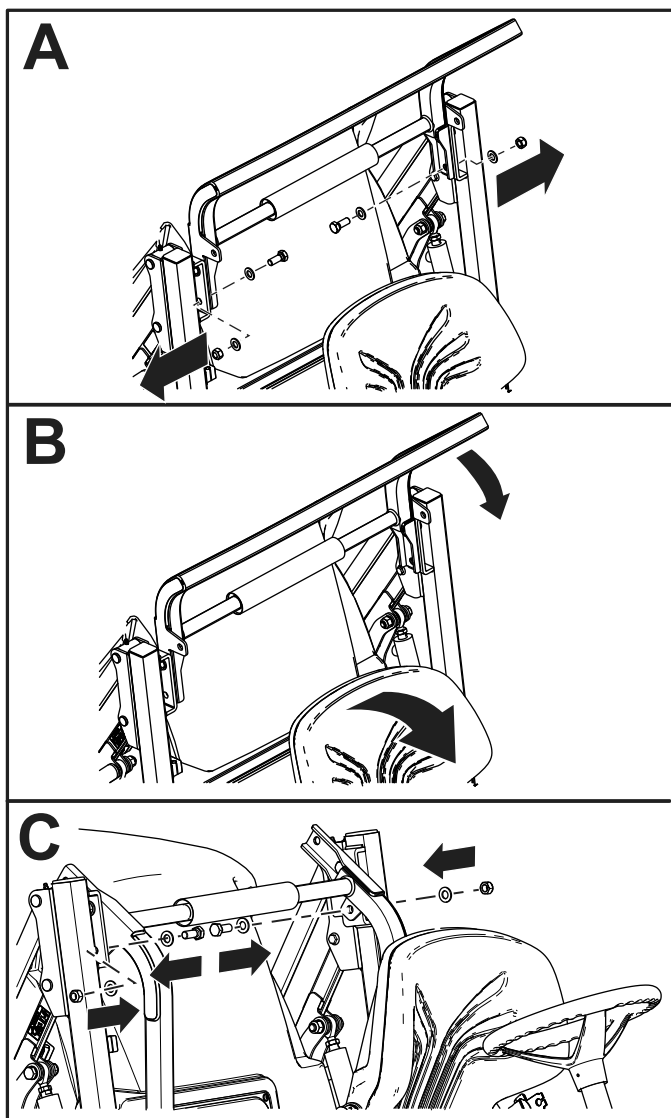

Figur 18

g432029

Heve veltebøylen

Merk: Bruk Figur 18 i motsatt rekkefølge for å heve veltebøylen.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Vipp setet forover (Figur 21).
5. Fjern mutrene, boltene og skivene fra veltebøylen (Figur 18).
6. Hev veltebøylen, og fest den på plass med muttere, bolter og skiver (Figur 18).
7. Vipp setet bakover til låst posisjon.

Justere rattstammen

Juster rattstammen til ønsket posisjon, som vist i Figur 9.

Justere setet


⚠ ADVARSEL

Hvis du henger eiendelene dine, for eksempel klær eller en pose, over ryggen på førersetet, kan de falle av og komme i kontakt med varme eller bevegelige deler på maskinen. Dette kan føre til brann eller at gjenstander kastes mot deg og/eller andre, noe som kan gi alvorlig personskade.

Ikke heng eiendelene dine over baksiden av førersetet.

Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

Juster ved å trekke spaken oppover og flytte setet forover eller bakover (Figur 19).

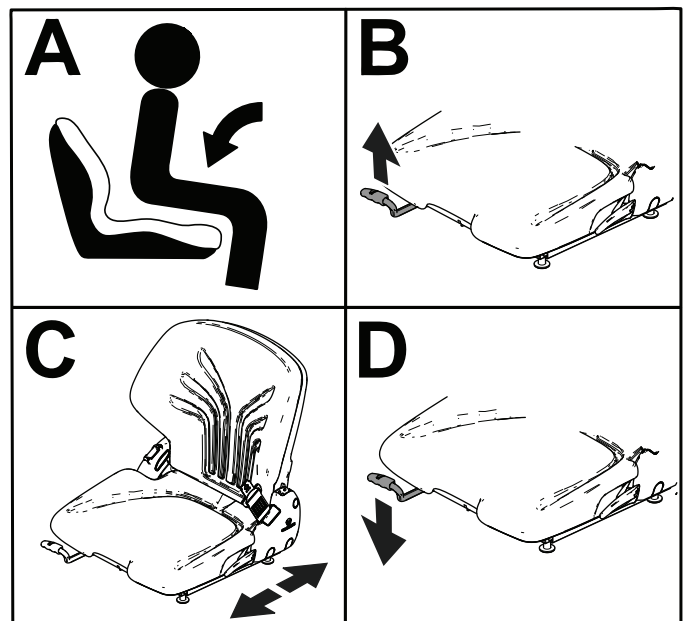

Figur 19

g431648

Vippe seteryggen


Trekk spaken (Figur 20) oppover for å vippe seteryggen.

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

- Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.
- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottey og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.
- Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.
- Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.
- Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.
- Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.
- Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.
- Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.
- Stopp knivene når du ikke klipper.
- Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.
- Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til all bevegelse har stanset, før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).
- Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.
- La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.
- Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

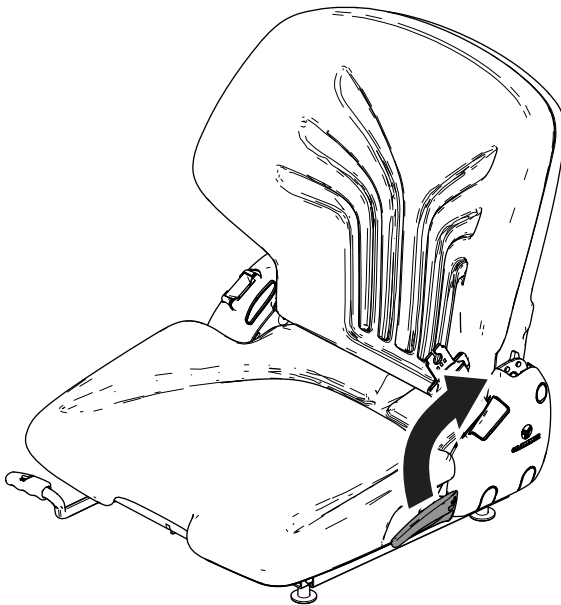


Figur 20

g431647

Vippe setet forover

Løft setevippespaken (Figur 21) oppover, og vipp setet forover.

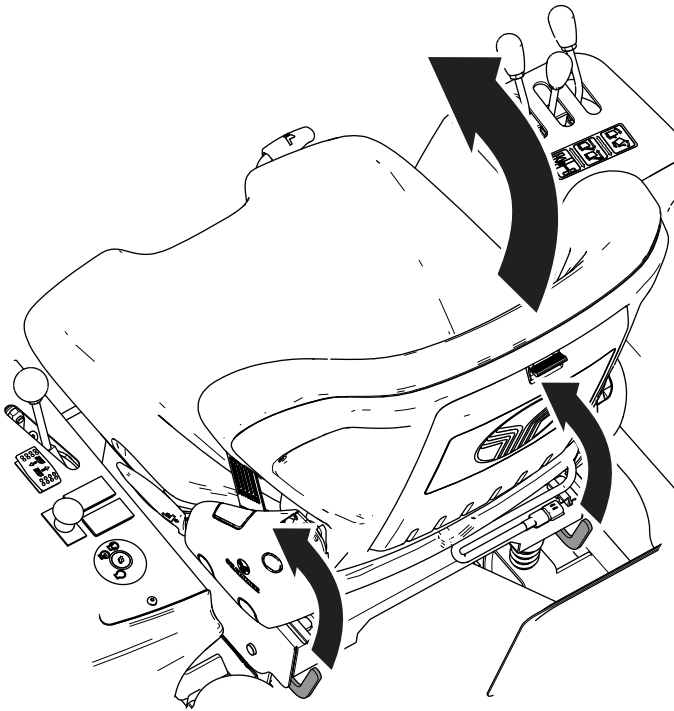

Figur 21

g431649

- Parker maskinen på en jevn flate.
- Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
- Sett på parkeringsbremsen.
- Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
- Vent til alle bevegelige deler har stoppet.
- Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.
- Ikke bruk maskinen til tauing.
- Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.
- Bruk cruisekontrollen (hvis utstyrt med) kun når du kan bruke maskinen på et åpent, flatt område som er fritt for hindringer, og hvor maskinen kan bevege seg med konstant hastighet uten avbrudd.

Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

- Veltebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsanordning.
- Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponeentene fra maskinen.
- Påse at setebeltet er festet til maskinen.
- Trekk belteremmen over fanget og koble beltet til spennet på den andre siden av setet.
- For å koble fra setebeltet, hold beltet, trykk på spenneknappen for å løsne beltet og led beltet inn i åpningen for automatisk tilbakekalling. Sørg for at du kan løsne sikkerhetsbeltet raskt i nødstilfeller.
- Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.
- Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.
- Skadde veltebeskyttelseskomponeenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

Ytterligere veltebeskyttelses-sikkerhet for maskiner med en sammenleggbare veltebøyle

- Hold en sammenleggbare veltebøyle i opphøyd og låst stilling, og bruk setebeltet når du bruker maskinen med veltebøylen i opphøyd stilling.
- Senk en sammenleggbare veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

- Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbare veltebøyle er i senket stilling.
- Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbare veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

Sikkerhet i skråninger

- Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.
- Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.
- Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.
- Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.
- Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.
- Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.
- Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.
- Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.
- Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.
- Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.
- Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tillegg utstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

Starte motoren

Viktig: Du må kanskje tappe drivstoffsystemet når du starter en ny maskin, hvis motoren ikke lenger kjører grunnet mangel på drivstoff, eller hvis du har skiftet ut eller utført vedlikehold på drivstoffsystemkomponenter.

1. Hev veltebøylen og fest den på plass.
2. Sett deg på setet og fest sikkerhetsbeltet.
3. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at spaken for kraftuttak er satt til stillingen Av.
4. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i fri.
5. Vri nøkkelbryteren til PÅ/FORVARME-stillingen.

Merk: En automatisk timer kontrollerer deretter oppvarmingen i noen sekunder.

6. Vri nøkkelbryteren til START-stilling etter forvarmingen. **Stans hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder.** Når motoren starter, kan du slippe nøkkelen.

Merk: Hvis du trenger ytterligere forvarme, vrir du nøkkelen til AV-stillingen og deretter til PÅ/FORVARME. Gjenta denne prosessen etter behov.

7. Flytt gasspaken til tomgangshastighet eller delvis gass, og kjør motoren til den er varm.

Viktig: Når du starter motoren for første gang, eller etter å ha skiftet motorolje eller hydraulikkvæske, overhalt motoren eller skiftet ut trekkkomponenter, kjører du maskinen forover og bakover i ett til to minutter. Bruk også løftespaken og bryteren for kraftuttaket til å kontrollere at alle delene virker som de skal. Drei rattet til venstre og høyre for å kontrollere at servostyringen og rattet fungerer som de skal. Slå deretter av motoren, og kontroller væsknivåene. Se etter oljelekkasje, løse deler eller andre feil.

Slå av motoren

▲ FORSIKTIG


For å unngå personskader må du slå av motoren og vente til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

1. Flytt gasskontrollen bakover til LANGSOM-stillingen.
2. Sett kraftuttaksbryteren til Av-stillingen.
3. Vri nøkkelbryteren til Av-stillingen. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

Merk: Hvis motoren stopper mens nøkkelbryteren er i PÅ/FORVARME-posisjon, og du forlater førerasetet, avgis det innen kort tid et lydsignal for å varsle om at du må vri nøkkelen til AV-posisjon.

Koble inn parkeringsbremsen

Trekk bremsespaken opp og over til venstre for å koble inn bremsen.

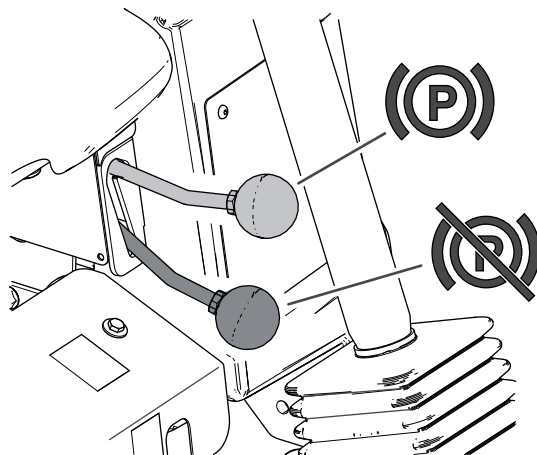

Figur 22

g432821

Koble ut parkeringsbremsen

Trekk bremsespaken opp og over til høyre og senk spaken for å koble ut bremsen.


Bruke beholderen

Sikkerhet under bruk av beholderen

- Ikke la noen stå bak maskinen ved tømning.
- Påse at det er nok klaring over når du hever beholderen, ellers kan du skade maskinen.
- Vær spesielt forsiktig når du kjører maskinen på vått underlag, i skråninger, i stor fart eller med full last. Brems tiden øker når du kjører med full last.
- Hold alle tilskuere på avstand. Pass på at ingen står bak kjøretøyet før du rygger. Rygg langsomt.
- Vær spesielt forsiktig og unngå å flytte maskinen med beholderen i hevet stilling.
- Hold andre borte fra maskinen når du senker beholderen.

Heve beholderen


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Flytt beholderens løftespak bakover for å heve beholderen (Figur 23).

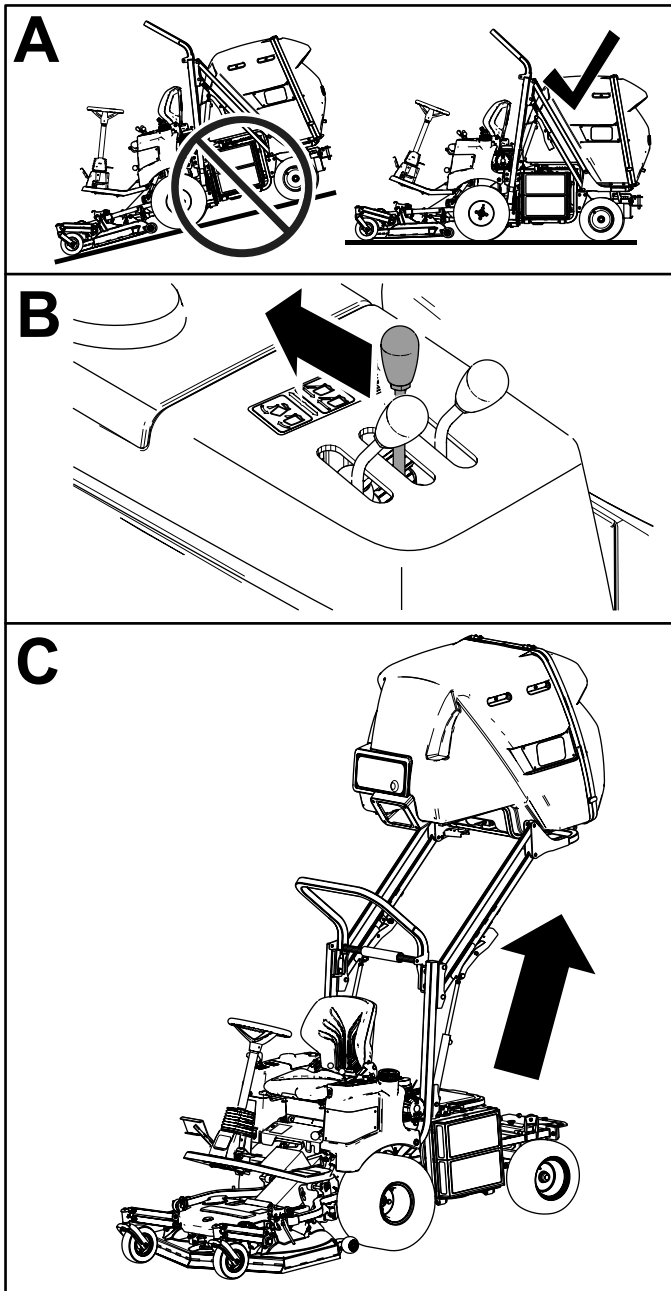

Figur 23

Senke beholderen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Flytt beholderens løftespak fremover for å senke beholderen (Figur 24).

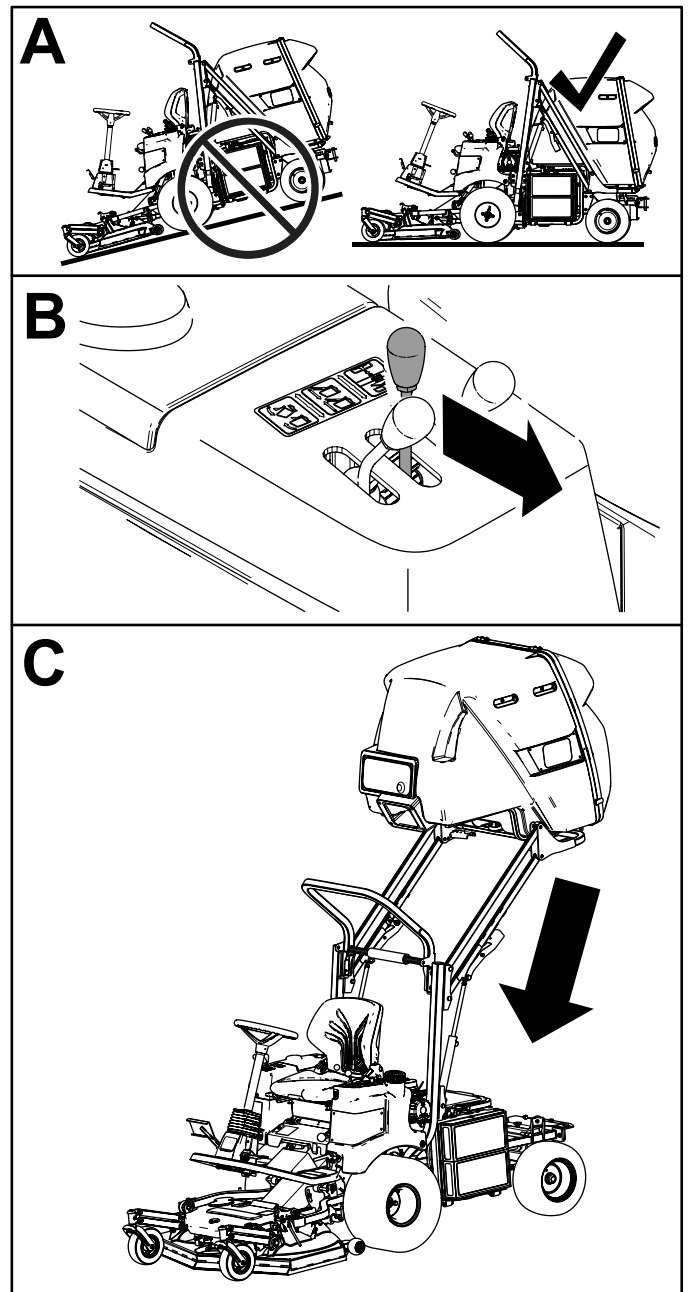

Figur 24


g474745

Tømme beholderen

Merk: Du kan tømme beholderen ved enhver høyde.


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Flytt beholderens tømmespak bakover for å tømme det klippede gresset fra beholderen (Figur 25).

Merk: Beholderdøren åpnes automatisk når beholderen tømmes.

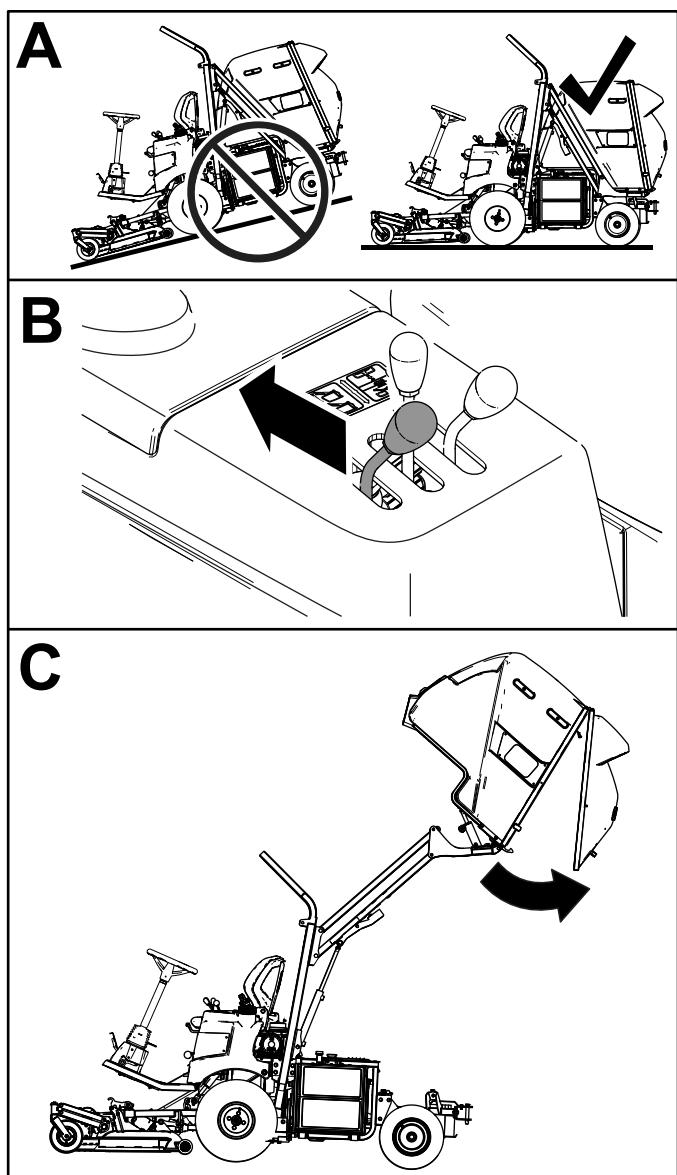

Figur 25

g474744

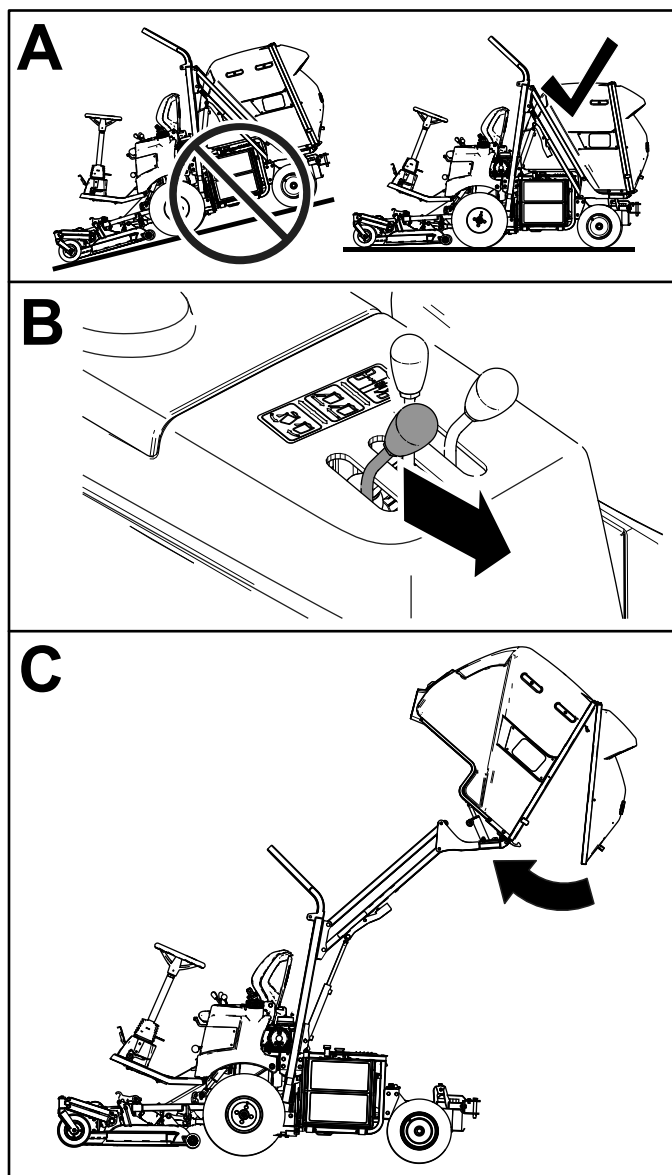

Figur 26

g474743


Lukke beholderen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Etter tømning flytter du beholderens tømmespak fremover for å lukke beholderen (Figur 26).

Merk: Beholderdøren låses automatisk når beholderen lukkes.

Rense gressutløpssjakten

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Hev og fest beholderen. Se [Heve beholderen \(side 31\)](#) og [Feste beholderen i hevet stilling \(side 40\)](#).
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vipp setet forover.
6. Lås opp gressutløpssjakten (Figur 27).

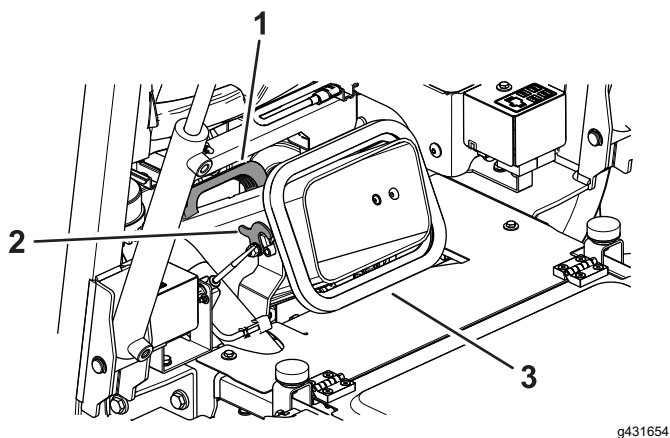

Figur 27

1. Håndtak
2. Lås
3. Sjakt


7. Fjern sjakten ved bruk av håndtaket, og rens sjakten og klippeenhetsåpningen ([Figur 27](#)).
8. Sett på plass sjakten, og fest det med låsene ([Figur 27](#)).
9. Senk beholderen. Se [Senke beholderen \(side 31\)](#).

Justere beholdersensoren

Hvis beholdersensoren aktiveres og kraftuttaket kobles ut automatisk når beholderen ikke er full, eller hvis sjakten tilstoppes før sensoren aktiveres, må du justere sensorposisjonen.

Juster sensoren på følgende måte:

1. Åpne beholderdøren og bruk støttestangen til å holde den åpen.
2. Juster beholdersensoren basert på følgende:
 - Under normale gress- og værforhold skal sensoren roteres til den midterste stillingen ([Figur 28](#)).
 - For vått, tett gress, når du skal plukke opp løv, eller hvis beholderen fylles opp før sensoren aktiveres, skal sensoren roteres nedover ([Figur 28](#)).
 - For tørt, spredt gress eller hvis klippeenheten kobles ut før beholderen fylles opp, skal sensoren roteres oppover ([Figur 28](#)).

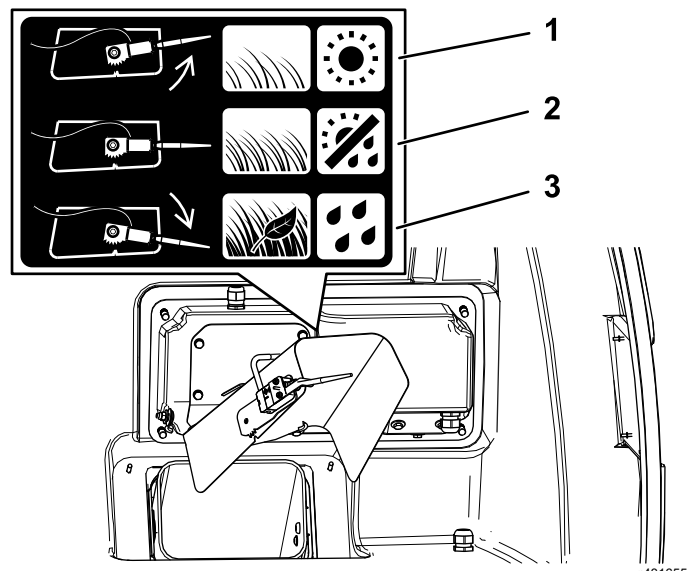

Figur 28

1. Posisjoner beholdersensoren oppover når gresset er tynt, eller under tørre forhold.
2. Posisjoner beholdersensoren i midten under normale gress- og værforhold.
3. Posisjoner beholdersensoren nedover når gresset er tykt, inneholder løv, eller under våte forhold.


Justere klippehøyden

Du kan justere høyden på kuttet kontinuerlig fra 2,5 til 9 cm ved å bruke klippehøydebryteren.

Trykk klippehøydebryteren ([Figur 8](#)) forover for å senke klippehøyden. Trykk klippehøydebryteren bakover for å øke klippehøyden.

Les klippehøydeindikatoren på klippehøydemåleren for å sikre at den er stilt inn på ønsket høyde.

Overvåk klippehøydemåleren mens du klipper, og juster klippehøyden etter behov.

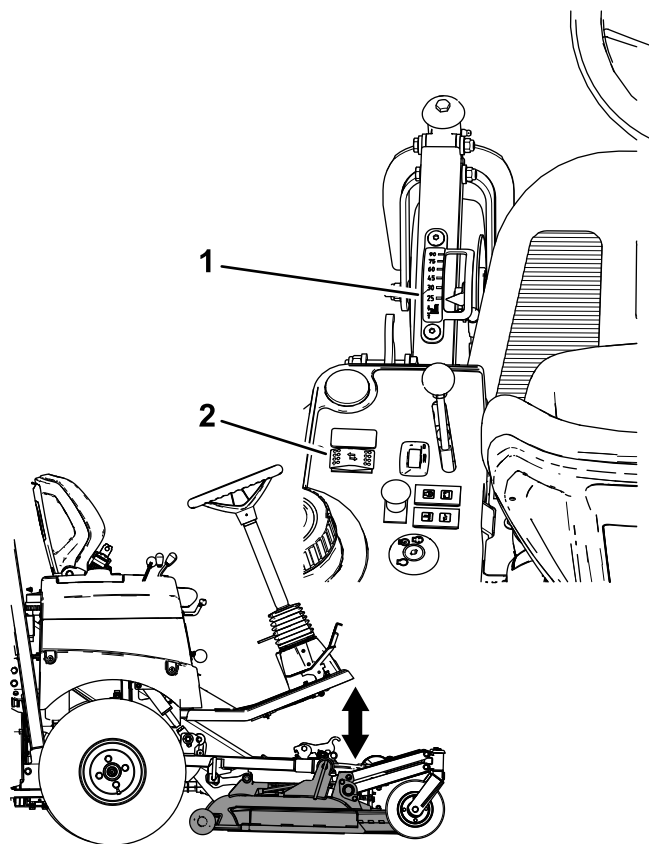

Figur 29

g474737

1. Klippehøydemåler

2. Klippehøydebryter

Tilbakestille kraftuttaksfunksjonen

Merk: Hvis du forlater førersetet mens kraftuttaksbryteren er i PÅ-stillingen, vil maskinen automatisk slå av motoren.

Utfør følgende for å tilbakestille kraftuttaksfunksjonen:

1. Trykk inn kraftuttaksbryteren.
2. Vri nøkkelen til Av-stilling.
3. Vri nøkkelen til PÅ/FORVARME-stilling, og start motoren.
4. Trekk ut kraftuttaksbryteren.

Brukstips

- Øv deg på å kjøre maskinen før du tar den i bruk med utstyr, siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra en del andre gressklippere.
- For å gi nok kraft til maskinen og klippeenheten når du klipper, må du justere trekkpedalen for å holde turtallet (o/min) høyt og konstant. Reduser kjørehastigheten når belastningen på knivene

øker, og øk kjørehastigheten når belastningen på knivene reduseres. Dermed kan motoren – som jobber med drivverket – føle korrekt bakkehastighet samtidig som høy klippehastighet opprettholdes for å få førsteklasses klipping. Derfor lar du trekkpedalen bevege seg oppover når motorhastigheten reduseres, og når den øker, trykker du pedalen sakte ned. Når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet (uten belastning og med hevet klippeenhet), setter du gassen i HURTIG-posisjon og trykker pedalen sakte helt ned for å oppnå maksimal bakkehastighet.

- Før du slår av motoren, flytt alle kontrollene til FRI-stillingen og flytt gassen til SAKTE-stillingen. Slå av motoren ved å vri nøkkelbryteren til Av-stillingen.
- Motoren går ikke når kjølevæsken er i overtemperaturtilstand. La motoren og kjølesystemet kjøles ned, og kontroller kjølesystemet. Se [Kontrollere kjølesystemet og kjølevæsknivået \(side 58\)](#).
- Det er viktig å ha med en skrunøkkel på 16 mm når du bruker maskinen. Bruk skrunøkkel til å åpne omløpsventilen hvis du må skyve eller taue maskinen ([Figur 30](#)).

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet


- Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.
- For å unngå at det begynner å brenne, må du påse at det ikke er gress og avfall i klippeenhetene, drivverket, lyddemperne, kjøleskjermen og motorrommet. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
- Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.
- Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

Skyve eller taue maskinen

Førers verktøy: skrunøkkel på 16 mm


I nødstilfeller kan du taue maskinen over veldig korte avstander. Toro anbefaler imidlertid ikke dette som en vanlig fremgangsmåte.

Viktig: Drivverket kan bli skadet dersom du skyver eller tauer maskinen i større hastighet enn 3–4 km/t. Ikke skyv eller tau maskinen mer enn 100 m. Hvis du må flytte maskinen over lengre avstander, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger. Når du skyver eller tauer maskinen, må omløpsventilen være åpen.

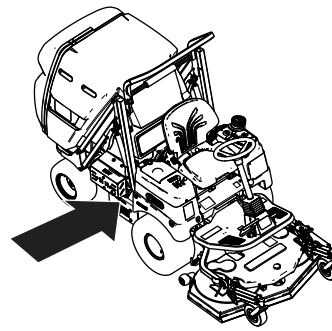

Åpne omløpsventilen på hydraulikkpumpen for å skyve eller taue maskinen

1. Finn omløpsventilen på høyre side av maskinen (Figur 30).

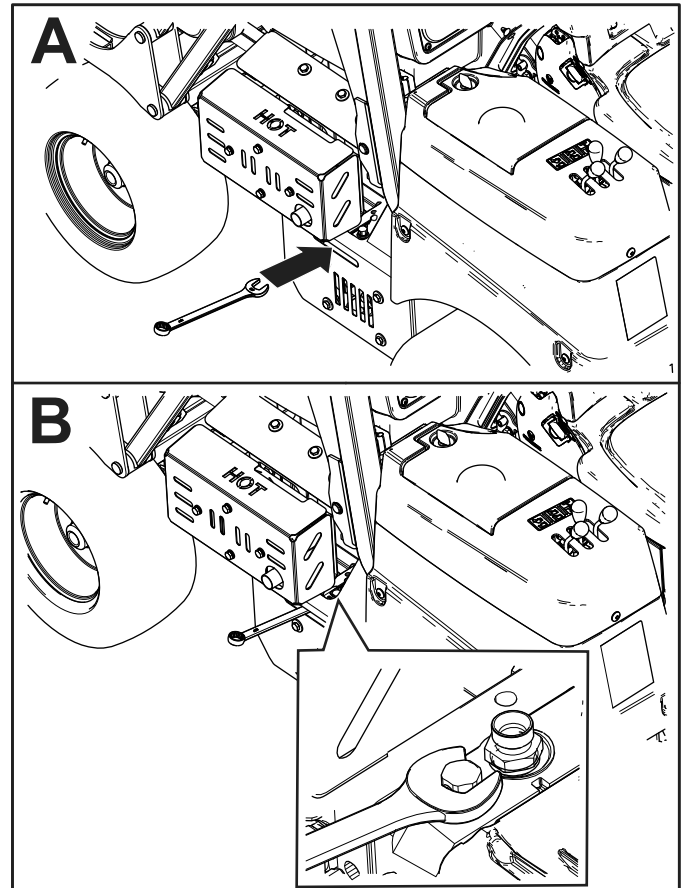

Figur 30

2. Bruk en skrunøkkel på 16 mm, og roter kontrollknotten 3 omdreininger mot klokken (Figur 30).

Viktig: Ikke vri kontrollknotten mer enn tre omdreininger.

Lukke omløpsventilen på hydraulikkpumpen for å bruke maskinen

1. Finn kontrollknotten for omløpsventilen på venstre side av hydraulikkpumpen (Figur 30).
2. Bruk en skrunøkkel på 16 mm, og roter kontrollknotten (Figur 30) med klokken til du føler motstand (omløpsventilen er stengt).


Transportere maskinen

- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.
- Før du fester maskinen, må klippeenheten senkes helt.
- Fest maskinen godt til transportkjøretøyet med stropper, kjetting, kabel, eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må føres nedover og utover fra maskinen.

Viktig: Stropper, kjettinger, kabler eller tau skal ikke legges over operatørplattformen.

Feste den fremre delen av maskinen

Fester i løkke rundt forankringsbøylene (Figur 31).

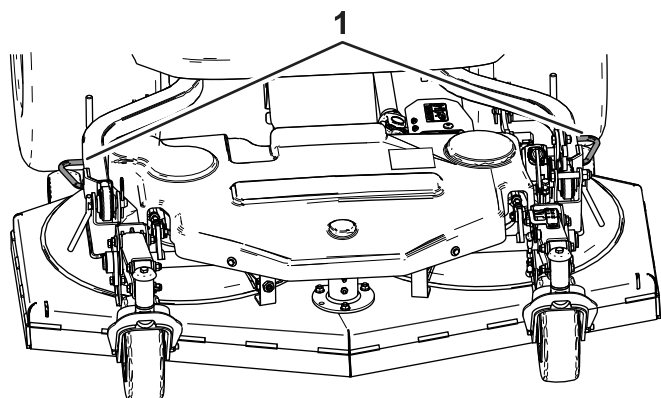


Figur 31

g432013

1. Fremre festepunkter

Feste den bakre delen av maskinen

Sett en bolt eller slepestangbolt inn i koblingen, og bruk dette som bakre festepunkt (Figur 32).

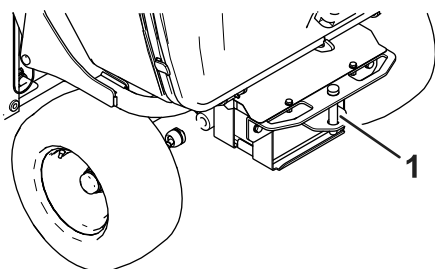


Figur 32

g432519

1. Bakre festepunkt

Jekke opp fremre høyre og venstre side av maskinen


1. Roter radiatoren. Se [Tilgang til motoren fra venstre side \(side 45\)](#).
2. Plasser en jekk under rammerøret (Figur 33 og Figur 34), rett under eller så nært veltebeskyttelsesrøret som mulig.

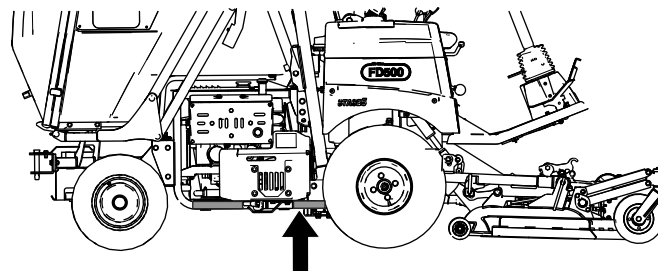

g435000

Figur 33

Rammerør

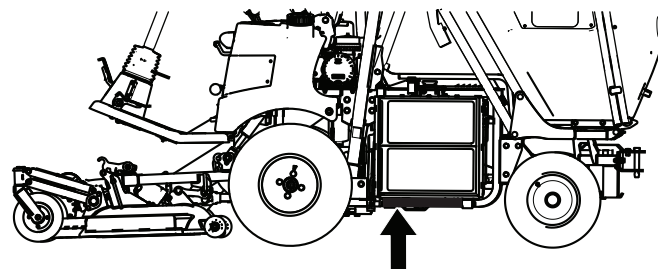


g434427

Figur 34

Rammerør

Jekke opp maskinens bakende

Jekk opp bakre venstre eller høyre side av maskinen ved hjelp av jekkpunktene vist i Figur 35.

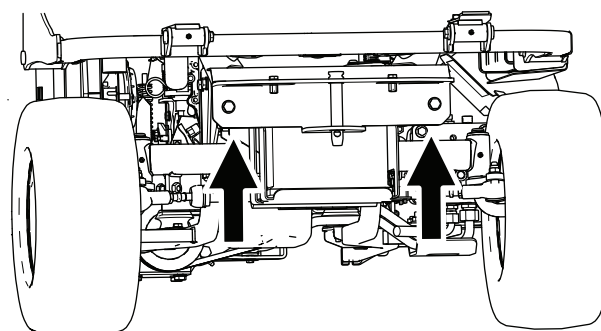

g434999

Figur 35

Jekkpunkter bak

Vedlikehold

Merk: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen HÅNDBØKER på hjemmesiden.

Viktig: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

▲ FORSIKTIG

Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter første time	• Stram hjulenes hakemuttre.
Etter de 10 første timene	• Stram hjulenes hakemuttre. • Kontroller og juster parkeringsbremsen. • Kontroller spenningen til generatorremmen. • Kontroller spenningen på krafttutaksremmen.
Etter de 50 første timene	• Skift motoroljen og motoroljefilteret. • Kontroller og juster parkeringsbremsen. • Kontroller spenningen på krafttutaksremmen. • Skift oljen i klippeenhetens girkasse.
Etter de 100 første timene	• Skift ut hydraulikkvæsken og filteret.
Etter de 500 første timene	• Skift ut frontakseloljen.
For hver bruk eller daglig	• Kontroller lufttrykket i dekkene. • Kontroller sikkerhetssperresystemet for tørning av motoren. • Kontroller sikkerhetssperresystemet for stopping. • Kontroller sikkerhetssperresystemet for kraftuttaket. • Kontroller sikkerhetssperresystemet for ryggealarmen. • Kontroller luftrenseren. • Kontroller motoroljenivået. • Kontroller kjølesystemet og kjølevæsknivået. • Kontroller radiatorskjermen og radiatoren for rusk. • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken. • Inspisere knivene. • Rengjør under remdekselet til klippeenheten. • Rengjøre klippeenheten. • Rengjør beholderskjermen.
Hver 25. driftstime	• Kontroller elektrolyttnivået i batteriet. (Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
Hver 40. driftstime	• Smør klippeenheten. • Smøre lagrene og hylsene. • Kontroller tilstanden til ledningssatsen og kablene.
Hver 50. driftstime	• Fjern luftrenserdekslet og rengjør det. Ikke fjern filteret.
Hver 75. driftstime	• Bytt ut motorolje (oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete).
Hver 100. driftstime	• Smør drivakselens glideledd. • Skift ut luftrenserfilteret. Ofte under ekstremt skitne og støvete forhold.
Hver 150. driftstime	• Bytt ut motoroljefilteret (ofte når driftsforholdene er svært støvete eller sandete).

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Hver 200. driftstime	• Smør drivakselens U-ledd. • Stram hjulenes hakemuttre. • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre. • Kontroller slangene til kjølesystemet. • Kontroller tilstanden til generatorremmen. • Kontroller spenningen til generatorremmen. • Kontroller tilstanden og spenningen på krafttutaksremmen.
Hver 300. driftstime	• Skift oljen i klippeenhetens girkasse.
Hver 400. driftstime	• Skift ut drivstoffilterelementet. • Tøm og rengjør drivstofftanken. • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene. • Skift ut hydraulikkvæsken og filteret.
Hver 1000. driftstime	• Skift ut frontakseloljen.
Hver 1500. driftstime	• Skift ut alle bevegelige slanger. • Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.

Kontrolliste for daglig vedlikehold

Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

Vedlikeholdskontrollpunkt	For uke:						
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.							
Sørg for at veltebøylen er helt hevet og låst i posisjon.							
Kontroller at bremsene virker som de skal.							
Kontroller drivstoffnivået.							
Sjekk motoroljenivået.							
Kontroller kjølevæsknivået.							
Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.							
Kontroller uvanlige motorlyder. ¹							
Kontroller uvanlige driftslyder.							
Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.							
Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.							
Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.							
Kontroller trykket i dekkene.							
Kontroller at instrumentmålerne virker.							
Kontroller knivenes tilstand.							
Smør alle smøreniplene. ²							
Lakker ødelagt maling.							
1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis du merker at motoren er vanskelig å starte, produserer for mye eksos, eller går ujevnt. 2. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.							

Viktig: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

Bemerkninger om spesielle områder		
Kontroll utført av:		
Punkt	Dato	Informasjon


Forberedelse for vedlikehold

Sikkerhet ved vedlikehold

- Før du forlater førerplassen, gjør følgende:
 - Parker maskinen på en jevn flate.
 - Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
 - Sett på parkeringsbremsen.
 - Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
 - Vent til alle bevegelige deler har stoppet.
- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, lange bukser og solid sklisikkert fotteøy. Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår unna bevegelige deler.
- Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader. Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.
- La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.
- Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.
- Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.
- Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.
- Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.
- Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.
- Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.
- Skift ut slitte eller skadde merker.
- For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Feste beholderen i hevet stilling

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Hev beholderen til høyeste stilling. Se [Heve beholderen \(side 31\)](#).
3. Fest beholderen ved å utføre følgende:
 - A. Skyv inn pinnen på magnetiske sikkerhetslåsen ([Figur 36](#)).
 - B. Hold pinnen inne, og senk den magnetiske sikkerhetslåsen ned på hydraulikksylinderen ([Figur 36](#)).
 - C. Gjenta trinn A og B på motsatt side.

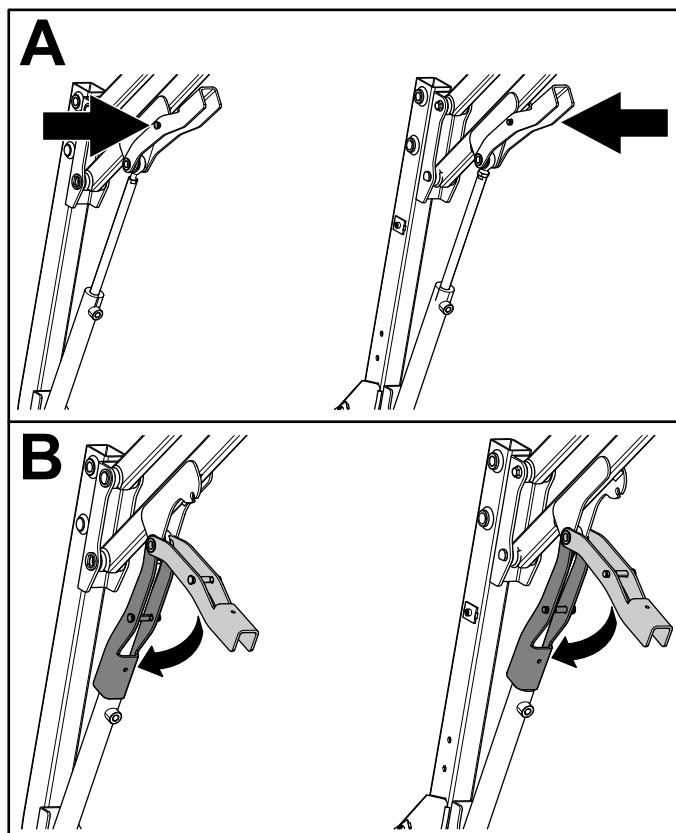

Figur 36

g215390

Smøring

Smøre klippeenheten


Serviceintervall: Hver 40. driftstime—Smør klippeenheten. Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre klippeenheten daglig.

Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett

Viktig: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

Merk: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

1. Fjern boltene foran på dekselet og fjern remdekselet.
2. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.
3. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.
4. Tørk av overflødig fett.
5. Sett på plass remdekselet og boltene.

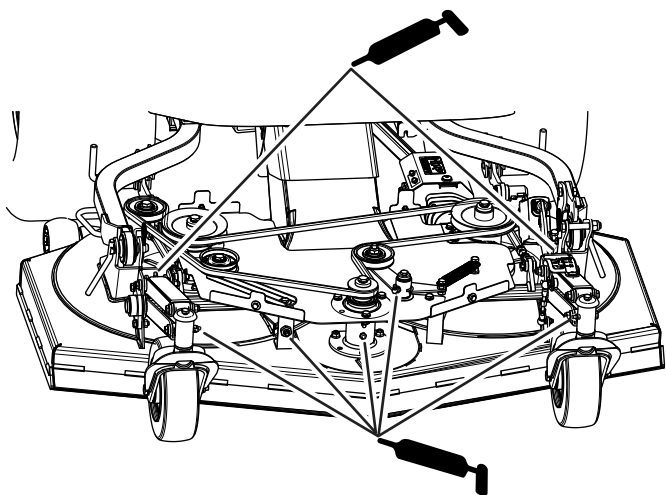

Figur 37

g432134

Smøre lagrene og hylsene

Serviceintervall: Hver 40. driftstime—Smøre lagrene og hylsene. Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre lagrene og hylsene daglig.

Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett


Viktig: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

Merk: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

1. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.
2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.
3. Tørk av overflødig fett.

Smørepunktene for lagre og hylser er som følger:


- Trekkpedaltapphylse (Figur 38)

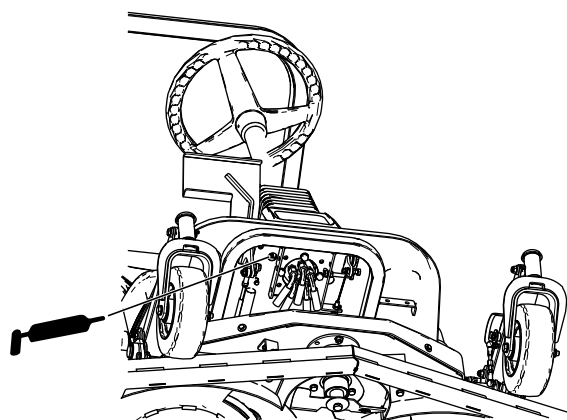

Figur 38

g432316


- Svingleddpunkter for klippeenhetens løftearm (Figur 39)

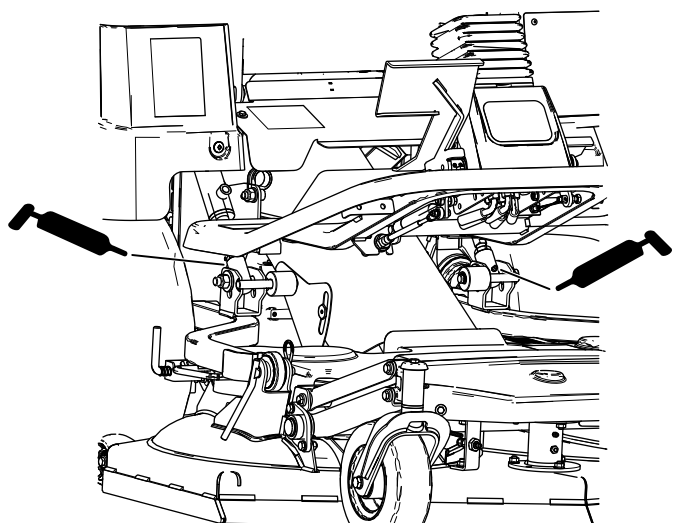

Figur 39

g432449


- Fjern dekkelet og smør braketten for kraftuttakets lederull (Figur 40)

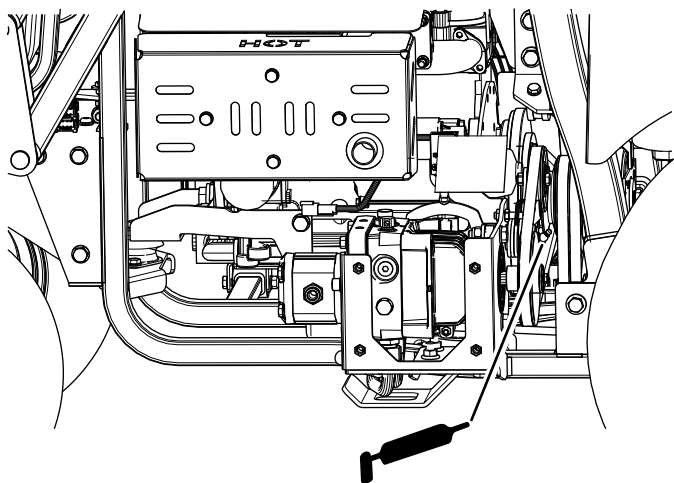

Figur 40

g433147


- Lederull til drivverk (Figur 41).

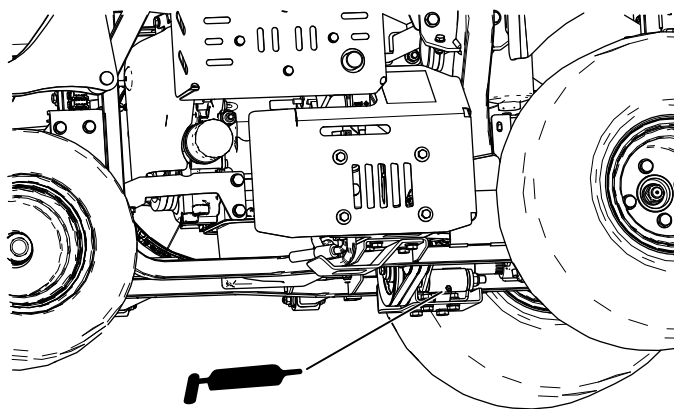

Figur 41

g432490


- Fremre hjullagre (Figur 42)

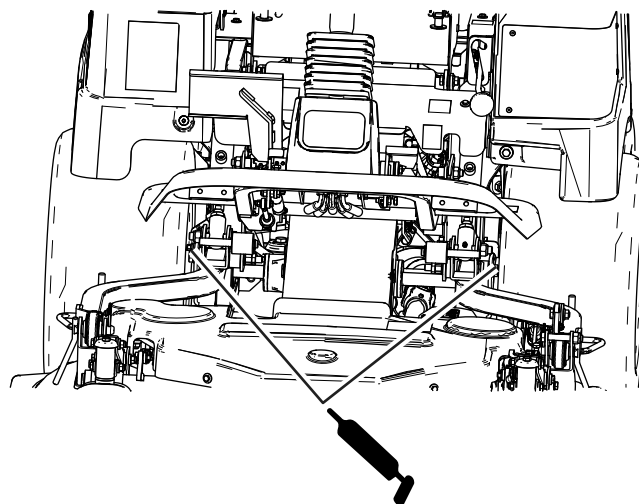

Figur 42

g432473


- Beholderarmer (Figur 43)

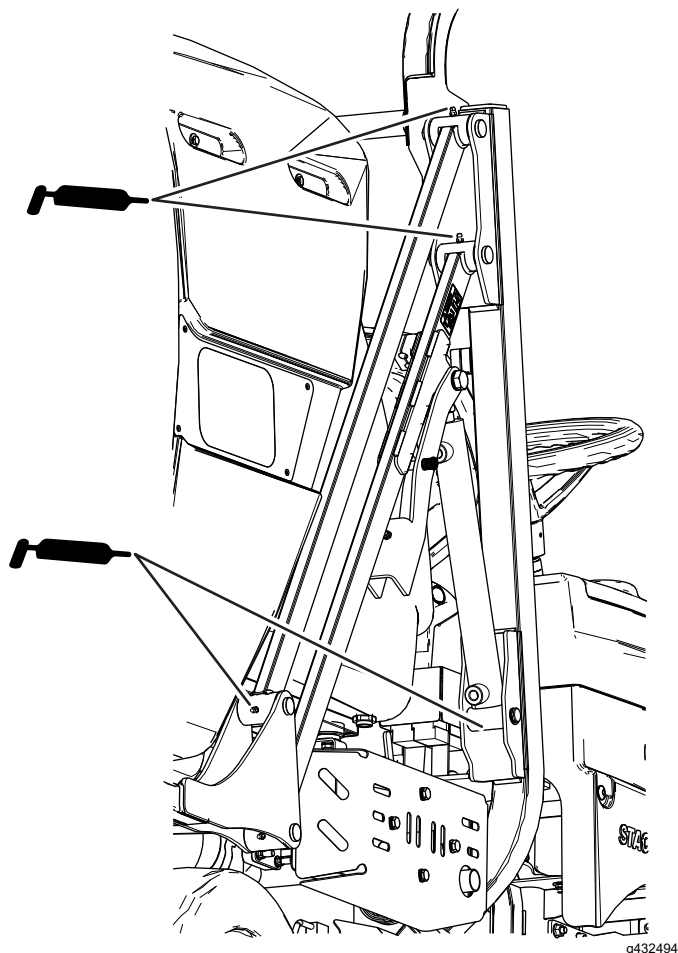

Figur 43


Høyre side vist. Gjenta på motsatt side

- Beholderens svingledd og svingleddpunkter ([Figur 44](#))

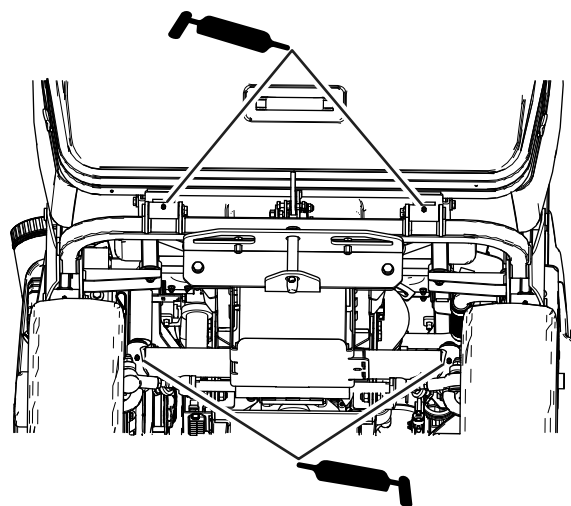

Figur 44

- Beholderens sylindersvingledd og bakakselsvingledd ([Figur 45](#))

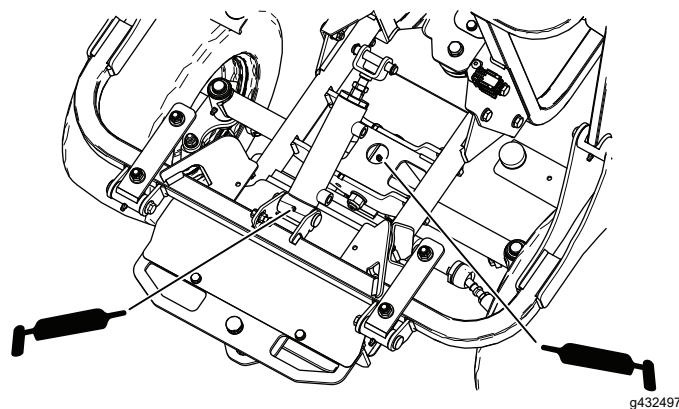

Figur 45

Smøre drivakselens U-ledd

Serviceintervall: Hver 200. driftstime—Smør drivakselens U-ledd.

Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett


Viktig: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

Merk: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

1. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.
2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.
3. Tørk av overflødig fett.


4. Fjern bolten og åpne den fremre verneplaten.

- Fremre U-ledd på drivakselen for klippeenhetens girkasse (Figur 46).

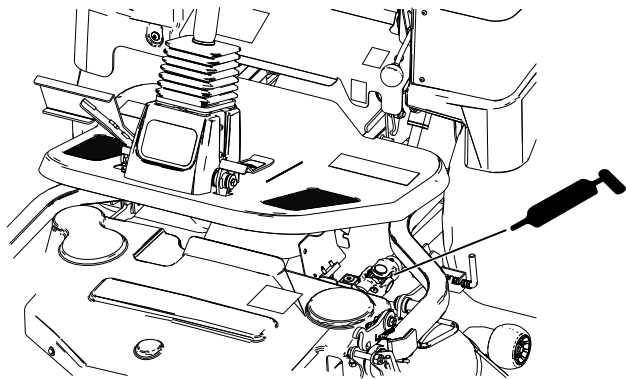


Figur 46

- Bakre U-ledd på drivakselen for kraftuttaket (Figur 47).

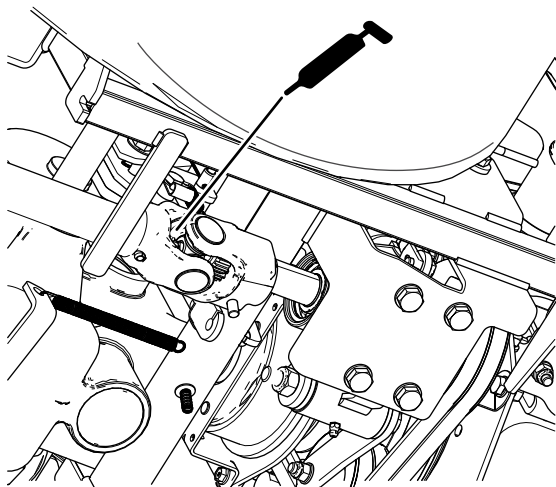

Figur 47

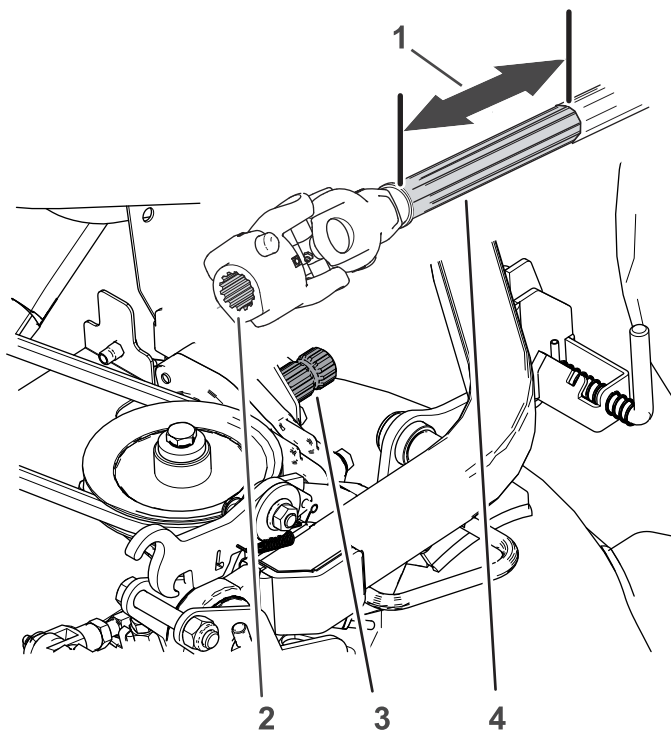

Figur 48

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 25 cm | 3. Spur (girkasseaksel) |
| 2. Spur (U-leddkobling) | 4. Spur (drivaksel) |

3. Rengjør sporene for girkasseakselen og drivakselen (Figur 48).
4. Rengjør glideflaten for den fremre drivakselen (Figur 48).
5. Påfør Anti-Seize-middel på sporene for girkasseakselen og U-leddkoblingen (Figur 48).
6. Påfør Anti-Seize-middel på glideflaten for den fremre drivakselen (Figur 48).
7. Flytt den fremre halvdelen av drivakselen bakover for å rette inn U-leddkoblingen med girkasseakselen.
8. Tørk av overflødig Anti-Seize-middel fra drivakselen.
9. Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse. Se [Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse \(side 68\)](#).

Smøre drivakselens glideledd

Serviceintervall: Hver 100. driftstime—Smør drivakselens glideledd.

Smørespesifikasjon: Anti-Seize-middel

1. Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse. Se [Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse \(side 68\)](#).
2. Trekk den fremre halvdelen av drivakselen (Figur 48) ca. 25 cm fremover.

Vedlikehold av motor

Motorsikkerhet

- Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.
- Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.


Tilgang til motoren

Rotere beholderen manuelt

Viktig: Bruk denne prosedyren for å få tilgang til motoren når motoren ikke kjører.

Merk: Hvis det finnes gress i beholderen når du roterer den manuelt, vil gresset løkke ut.

1. Få en annen person til å trekke tømmespaken for beholderen bakover og holde den ([Figur 49](#)).

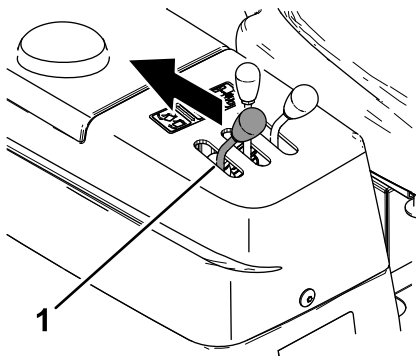


Figur 49

g432561

1. Tømmespak for beholder

2. Vipp beholderen opp og bakover ([Figur 50](#)) for hånd.

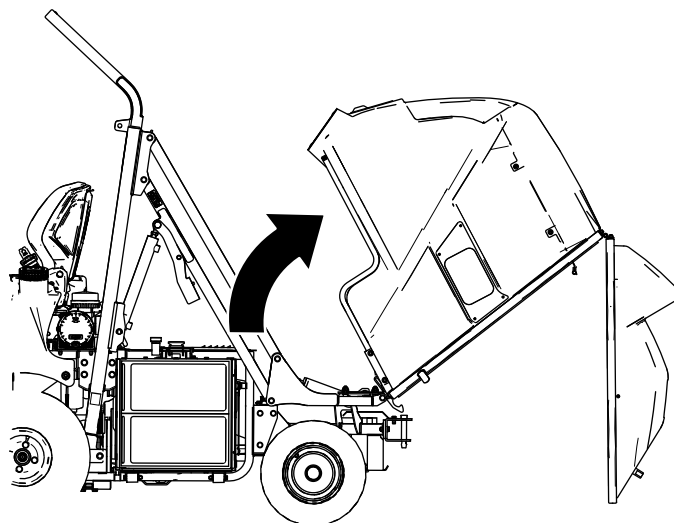


Figur 50

g432562

Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet

1. Roter beholderen manuelt mens den er åpen, eller hev beholderen til høyeste posisjon, og fest den med magnetiske sikkerhetslåser. Se [Heve beholderen \(side 31\)](#) og [Feste beholderen i hevet stilling \(side 40\)](#).
2. Fjern festene og løft dekslet for å få tilgang til motoren ([Figur 51](#)).

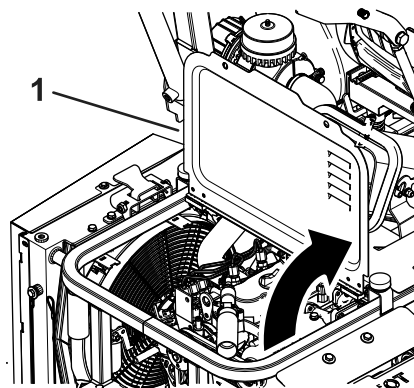


Figur 51

g432574


1. Motortilgangsdeksel

Tilgang til motoren fra venstre side

Trykk ned på låsen og senk radiatoren for tilgang til motoren ([Figur 52](#)).

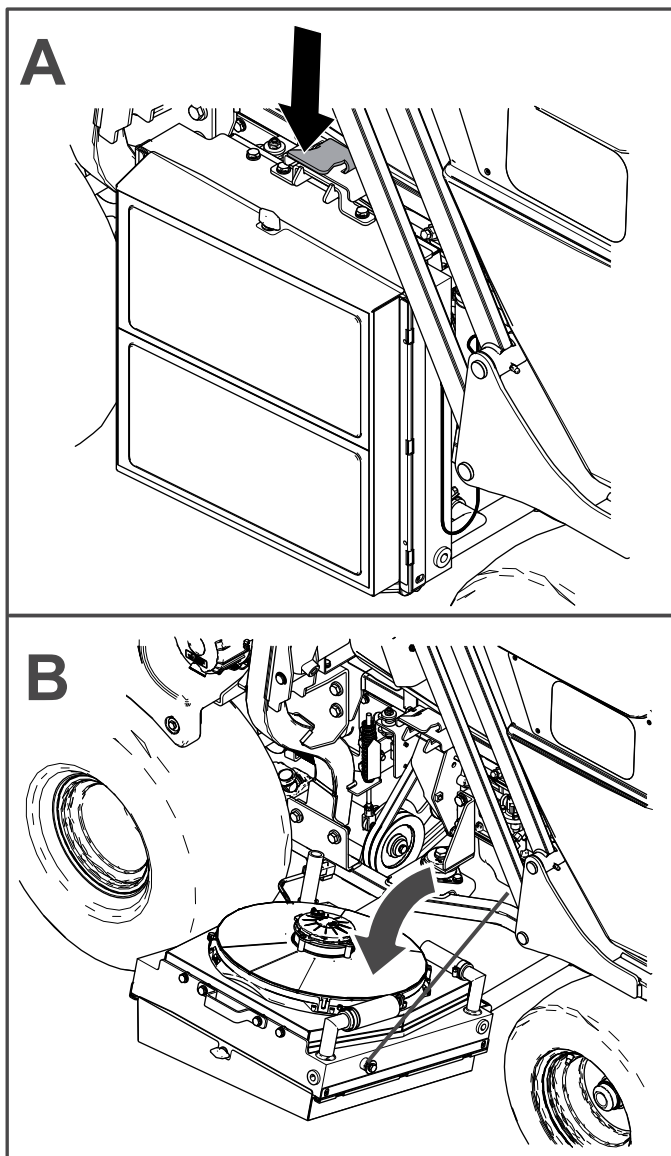

Figur 52

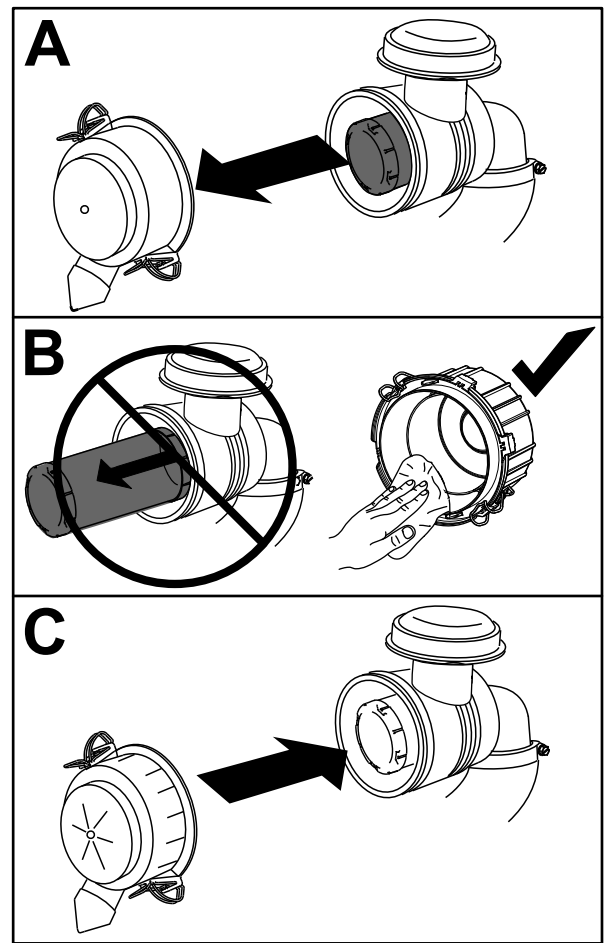

Figur 53

g216811

Overhale luftrenseren

Merk: Luftrenseren må skiftes ut oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

Rengjøre luftrenserdekselet

Serviceintervall: Hver 50. driftstime—Fjern luftrenserdekselet og rengjør det. Ikke fjern filteret.

Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift en ødelagt luftrenser.

Rengjør luftrenserdekselet, som vist i [Figur 53](#).

Vedlikeholde luftrenserfiltrene


Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Hver 100. driftstime—Skift ut luftrenserfilteret. Ofte under ekstremt skitne og støvete forhold.

1. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen ([Figur 54](#)).

Merk: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

Viktig: Ikke rengjør hovedfilteret.

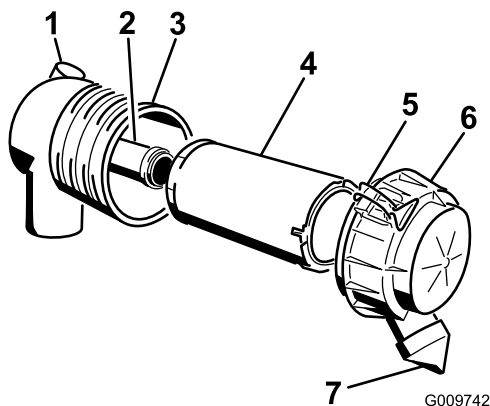

Figur 54

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Luftinntak | 5. Låser |
| 2. Sikkerhetsfilter | 6. Luftrenserdeksel |
| 3. Luftfilterhus | 7. Støvhette |
| 4. Hovedfilter | |

- Fjern sikkerhetsfilteret (hvis utstyrt).

Merk: Fjern kun sikkerhetsfilteret hvis du skal skifte det ut.

Viktig: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

- Inspiser de(t) nye hovedfilteret/-filtrene for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

Merk: Hull i filteret vises som lyse flekker. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet. Ikke bruk filteret hvis det er skadet.

- Hvis du skifter ut sikkerhetsfilteret, skyver du forsiktig det nye filteret inn i filterenheten (Figur 54).

Viktig: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekslet sitte på plass under bruk.

- Skyv det nye hovedfilteret forsiktig over sikkerhetsfilteret, og påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du monterer det.

Viktig: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

- Monter luftrenserdekslet med siden merket «UP» vendt oppover, og fest låsene (Figur 54).

Kontrollere motoroljen


Motoren leveres med olje i veivhuset.

Veivhuskapasitet: ca. 3,2 l med filteret.

Spesifikasjon for motorolje:

- Motoroljetype:** Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere.
- Motoroljeviskositet:** Se tabellen nedenfor.
 - Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)
 - Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

Merk: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

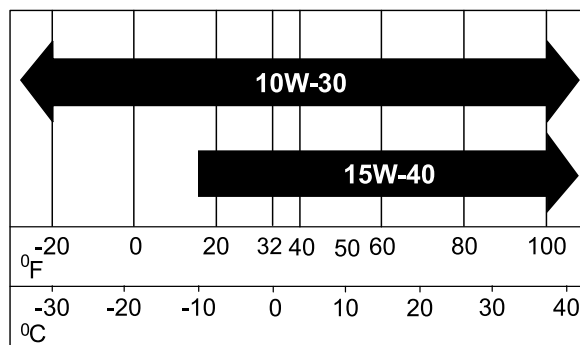



Figur 55

Kontrollere motoroljenivået

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Kontroller motoroljenivået. Sjekk motoroljenivået før motoren startes for første gang og daglig deretter.

Merk: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis du allerede har kjørt motoren, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under det nederste merket på peilestaven, etterfyller du olje til oljenivået når det øverste merket. Ikke fyll på for mye. Hvis oljenivået er mellom det øverste og nederste merket, trenger du ikke fylle på mer olje.

- Senk radiatoren og kontroller motoroljenivået som vist i Figur 52 og Figur 56.
- Hvis nødvendig hever du beholderen i fullstendig hevet posisjon, fester den med de magnetiske sikkerhetslåsene og hever motordekslet etter at deksselfestene er fjernet.

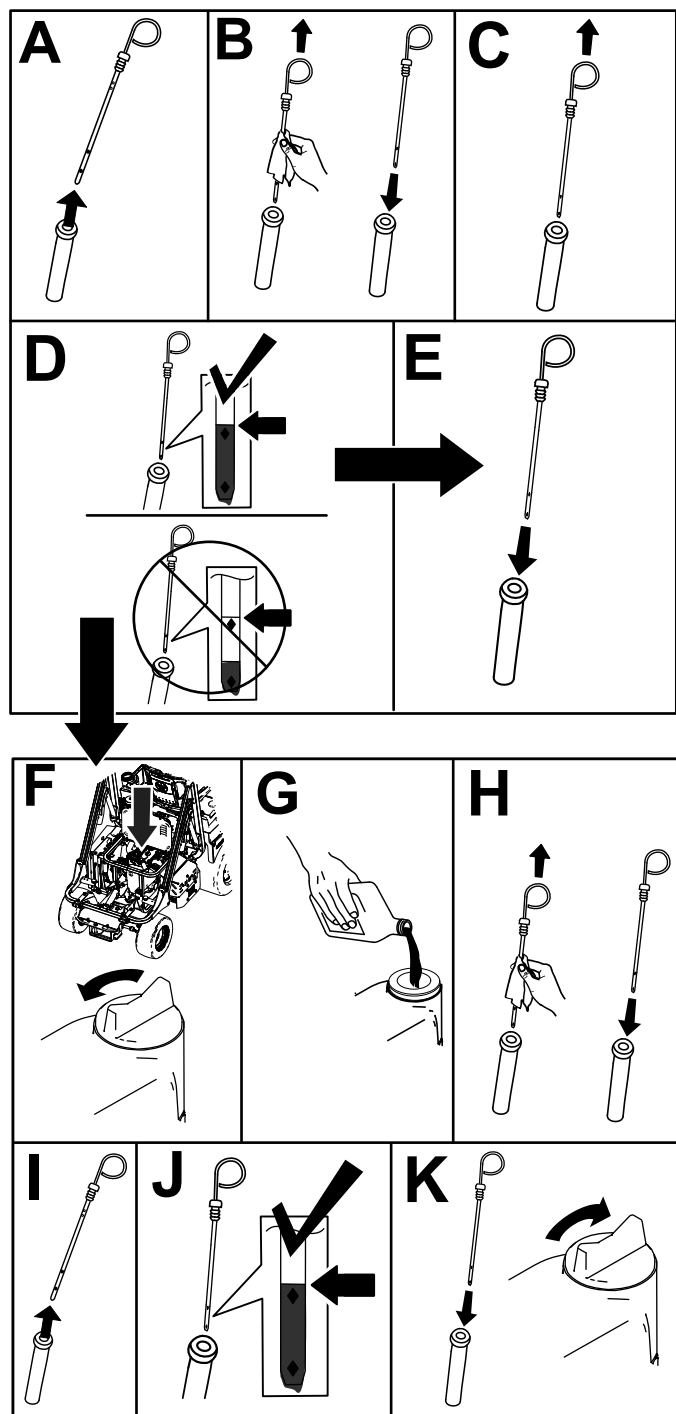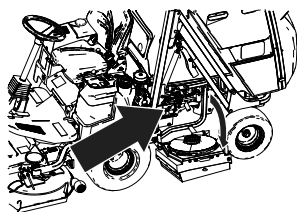

Figur 56

g432718

Hver 75. driftstime—Bytt ut motorolje (oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete).

Hver 150. driftstime—Bytt ut motoroljefilteret (oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete).


Merk: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.
2. Parker maskinen på en jevn flate.
3. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
4. Hev og fest beholderen, og åpne motortilgangsdekselet. Se [Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet \(side 45\)](#).
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
6. Skift motoroljen og motoroljefilteret, som vist i [Figur 57](#).
7. Lukk motortilgangsdekselet og senk beholderen. Se [Senke beholderen \(side 31\)](#).

Merk: Trekk til filteret til oljefilterpakningen berører motoren, og dreii det deretter ytterligere $\frac{3}{4}$ omdreining.

Skifte motorolje og filter

Serviceintervall: Etter de 50 første timene—Skift motoroljen og motoroljefilteret.

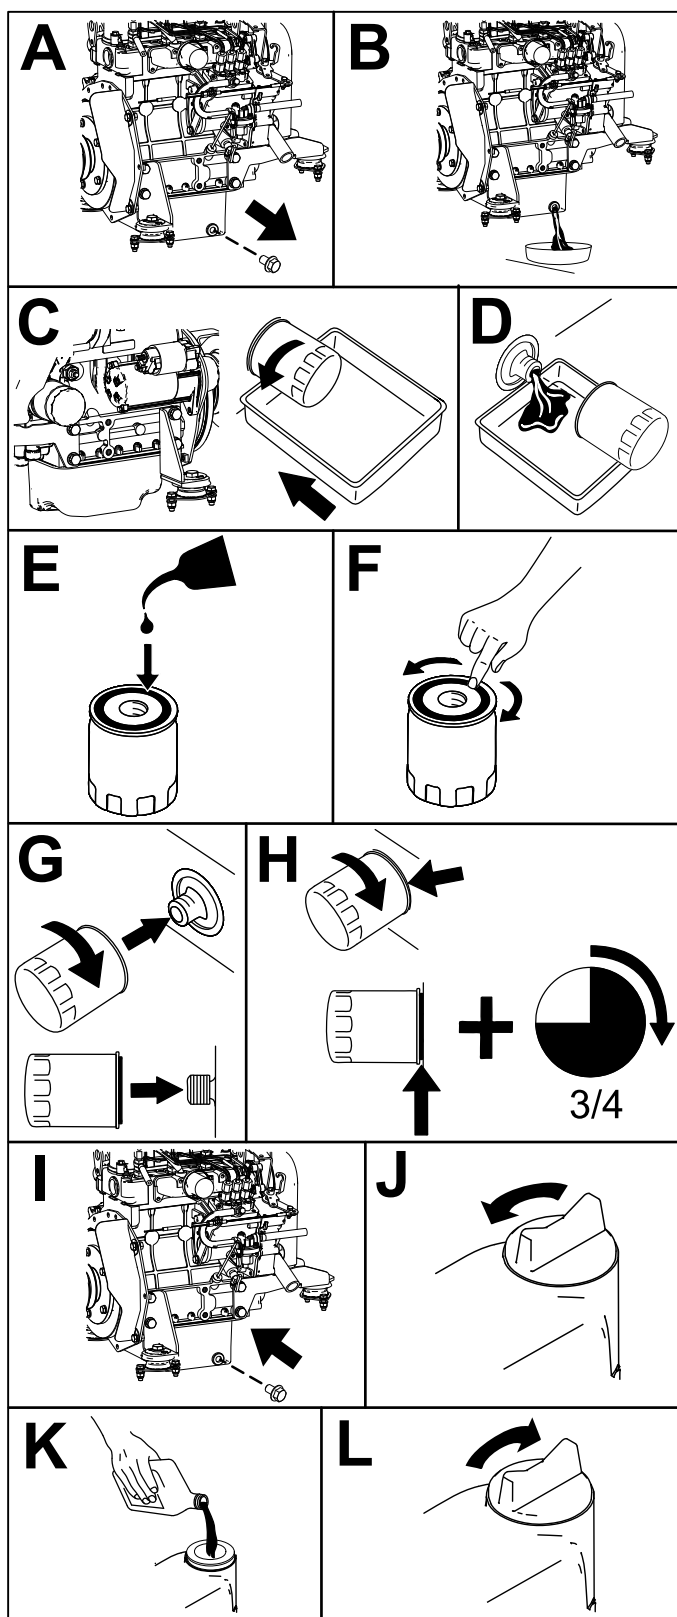

Figur 57

g432729

Vedlikehold av drivstoffsystem

Merk: Se [Fyll drivstoff \(side 25\)](#) hvis du vil ha anbefalinger om drivstoff.

⚠ FARE

Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der gnister kan antenne drivstoffdamp.

Drivstofftilknyttet vedlikehold

Denne *operatørhåndboken* inneholder mer detaljert informasjon om vedlikehold av drivstoff og drivstoffsystem enn *brugerhåndboken*, som er en universalreferanse knyttet til drivstoff og vedlikehold av drivstoff.

Sørg for at du forstår at vedlikehold av drivstoffsystemet, oppbevaring av drivstoff og drivstoffkvalitet krever din oppmerksomhet for å unngå nedetid og omfattende motorreparasjoner.

Drivstoffsystemet har ekstremt stramme toleranser på grunn av utslipps- og kontrollkravene. Dieseldrivstoffkvalitet og renslighet er viktigere for levetiden for dagens høytrykksfelleskinne (HPCR) drivstoffinnsprøytningsystem som brukes på dieselmotorer.

Viktig: Vann eller luft i drivstoffsystemet skader motoren! Ikke anta at nytt drivstoff er rent. Sørg for at drivstoffet kommer fra en kvalitetsleverandør, oppbevar drivstoffet på riktig måte og bruk drivstofftilførselen innen 180 dager.


Viktig: Hvis du ikke følger prosedyrene for utskifting av drivstoffilter, vedlikehold av drivstoffsystemet og oppbevaring av drivstoff, kan motorens drivstoffsystem svikte for tidlig. Utfør alt vedlikehold av drivstoffsystemet ved de angitte intervallene, når drivstoffet er forurenset eller kvaliteten er dårlig.

Oppbevaring av drivstoff

Riktig oppbevaring av drivstoff er avgjørende for motoren. Riktig vedlikehold av drivstofftanker overses

ofte, og fører til forurensning av drivstoffet som leveres til maskinen.

- Kjøp kun nok drivstoff som du bruker innen 180 dager. Ikke bruk drivstoff som har vært oppbevart i mer enn 180 dager. Dette bidrar til å eliminere vann og andre forurensende stoffer i drivstoffet.
- Hvis du ikke fjerner vannet fra lagertanken eller maskinens drivstofftank, kan det føre til rust eller forurensning i lagertanken og drivstoffsystemets komponenter. Tankslam utviklet av mugg, bakterier eller sopp begrenser strømming og tilstopper filteret og drivstoffinjektorene.
- Inspiser drivstofftanken og maskinens drivstofftank regelmessig for å overvåke drivstoffkvaliteten i tanken.
- Sørg for at drivstoffet kommer fra en kvalitetsleverandør.
- Hvis du finner vann eller forurensende stoffer i lagertanken eller maskinens drivstofftank, må du samarbeide med drivstoffleverandøren for å korrigere problemet og utføre fullstendig vedlikehold av drivstoffsystemet.
- Ikke oppbevar dieseldrivstoff i tanker eller beholdere laget med sinkbelagte komponenter.

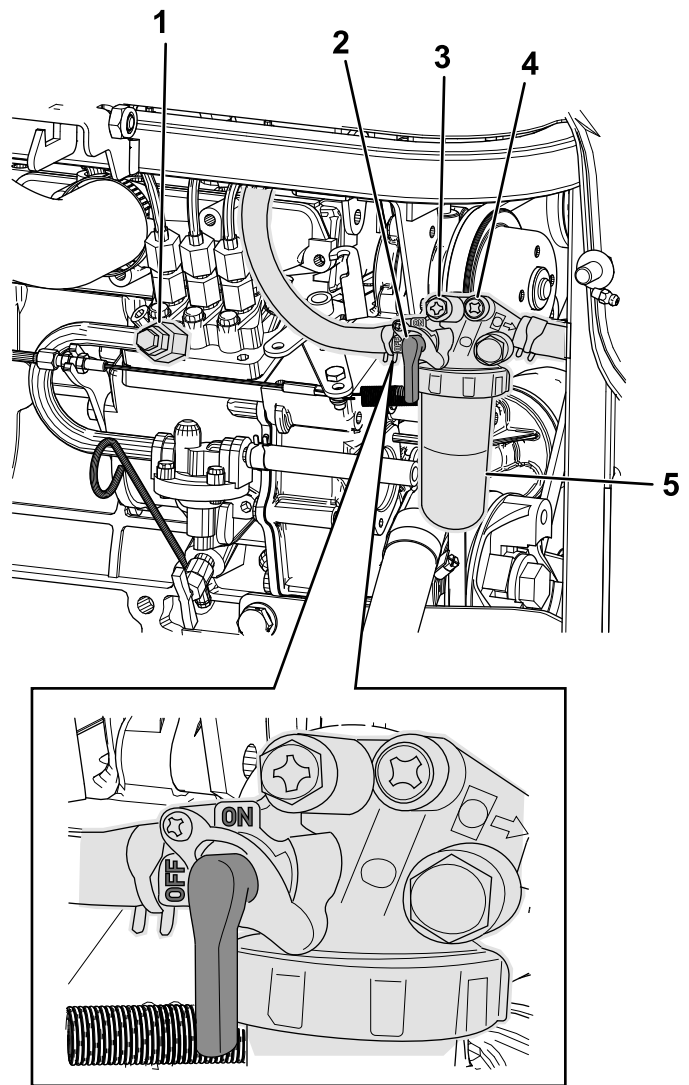

g435357

Figur 58

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Lufteskruer for motor | 4. Andre lufteskruer |
| 2. Drivstoffilterspak i PA-posisjon | 5. Drivstoffilter |
| 3. Første lufteskruer | |

Tappe drivstoffsystemet

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Vent til motoren har kjølt seg ned.
4. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.
5. Lås opp radiatoren. Se [Tilgang til motoren fra venstre side \(side 45\)](#).
6. Plasser et tappefat under lufteskruene.
7. Bekreft og påse at drivstoffilterspaken er i PA-posisjon ([Figur 58](#)).
8. Åpne den første lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting ([Figur 58](#)).
9. La luften slippe ut og vent til drivstoffet kommer ut.
10. Når drivstoffet begynner å komme ut, strammer du til den første lufteskruen ([Figur 58](#)).
11. Åpne den andre lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting ([Figur 58](#)).
12. La luften slippe ut og vent til drivstoffet kommer ut.
13. Når drivstoffet begynner å komme ut, strammer du til den andre lufteskruen ([Figur 58](#)).

Merk: Motoren skal starte når du har utført denne prosedyren. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.


14. Tørk av drivstoff som har samlet seg rundt innsprøytingspumpen.

Skifte ut drivstofffilterelementet

Serviceintervall: Hver 400. driftstime—Skift ut drivstofffilterelementet.

1. Rengjør området rundt drivstofffilteret ([Figur 59](#)).

2. Roter drivstoffilterspaken til Av-posisjon ([Figur 59](#)).
3. Fjern filteret og rengjør filtermonteringsoverflaten ([Figur 59](#)).
4. Smør filterpakningen med rent drivstoff.
5. Monter filterelementet på filterenheten.
6. Monter filterskålen og skålmutteren på filterhodet, og trekk til mutteren for hånd
7. Roter drivstoffilterspaken til PA-posisjon ([Figur 58](#)).

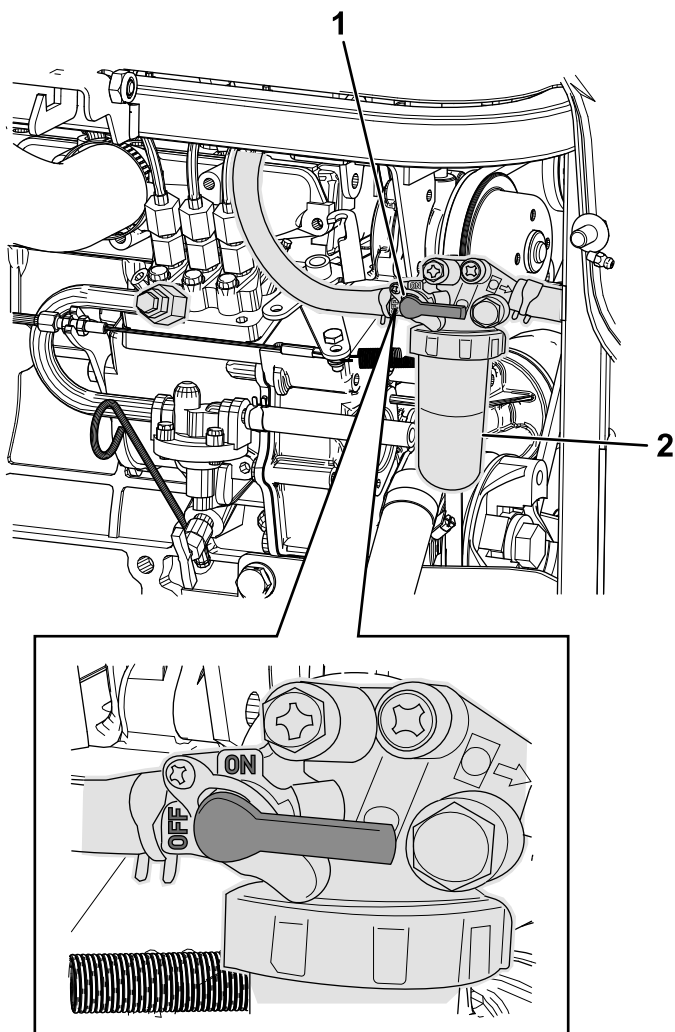

Figur 59

1. Drivstoffilterspak i Av-posisjon
2. Drivstoffilter


8. Prim drivstoffsystemet. Se [Tappe drivstoffsystemet \(side 50\)](#).

Merk: Reparer alle drivstofflekkasjer før maskinen settes i drift.

Rengjøre drivstofftanken

Serviceintervall: Hver 400. driftstime/Årlig (avhengig av hva som kommer først)—Tøm og rengjør drivstofftanken.

- Hvis du skal lagre maskinen over en lengre periode, bruker du en hevertpumpe til å tømme drivstofftanken.
- Hvis drivstoffsystemet blir forurensset, bruker du en hevertpumpe til å tømme drivstofftanken. Rengjør så tanken før du skyller den ved bruk av ren diesel.

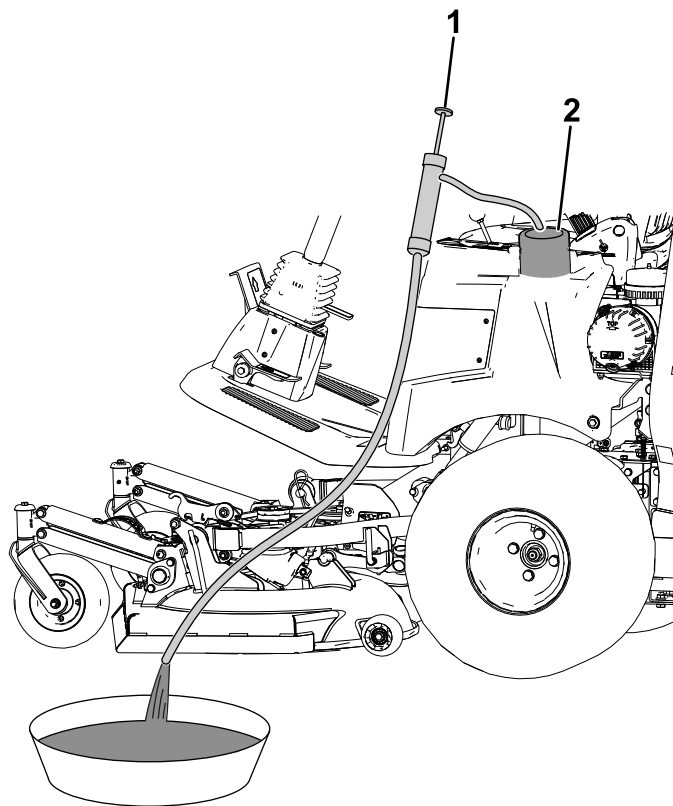

Figur 60

g435987

Kontrollere drivstoffslan- gene og -koblingene

Serviceintervall: Hver 400. driftstime/Årlig (avhengig av hva som kommer først)

Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.


Vedlikehold av elektrisk system

Sikkerhet for elektrisk system

- Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kablen fra den negative polen først, og deretter den andre kablen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.
- Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

Tilgang til batteriet

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Hev og fest beholderen. Se [Feste beholderen i hevet stilling \(side 40\)](#).
5. Fjern de 2 boltene og skivene fra batteridekselet ([Figur 61](#)).
6. Fjern batteridekslet ([Figur 61](#)).

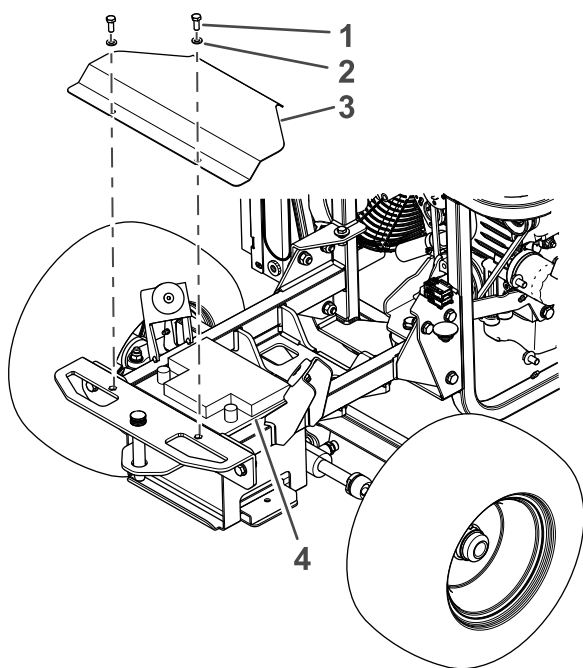

Figur 61

g433171

- | | |
|----------|------------------|
| 1. Bolt | 3. Batterideksel |
| 2. Skive | 4. Batteri |

Vedlikeholde batteriet

Serviceintervall: Hver 25. driftstime—Kontroller elektrolyttnivået i batteriet. (Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)

Viktig: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kablen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

Fjerne batteriet

⚠ ADVARSEL

Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.


- Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalleder på maskinen.
- La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalleder på maskinen.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kablen.
- Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kablen.


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Bytt ut batteriet. Se [Tilgang til batteriet \(side 52\)](#).
5. Fjern batteriet, som vist i [Figur 62](#).

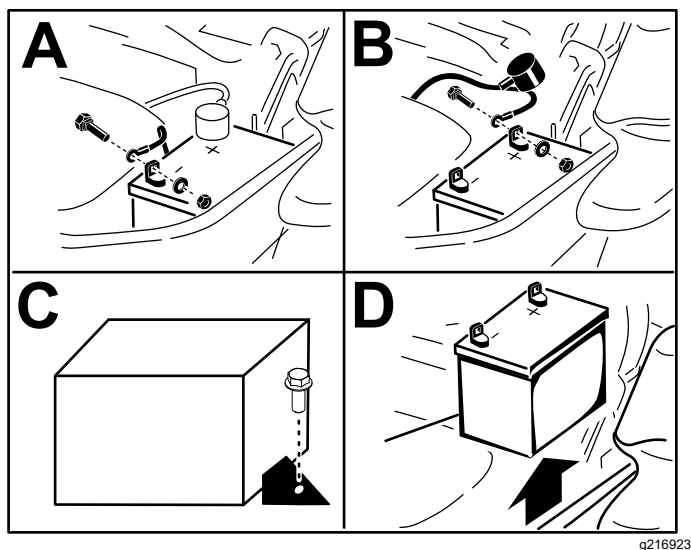

Figur 62

Installere batteriet

Monter fjæren, som vist i [Figur 63](#).

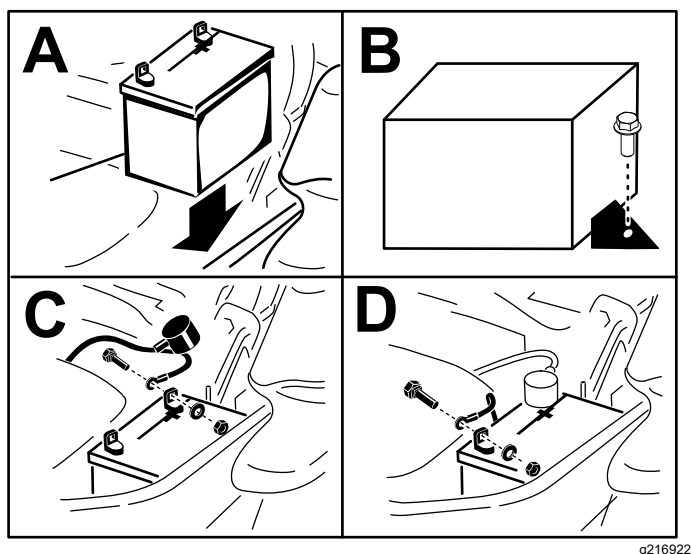

Figur 63

Lade batteriet

⚠ ADVARSEL


Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

Viktig: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

1. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.
2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene ([Figur 64](#)).
3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se [Installere batteriet \(side 53\)](#).

Merk: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

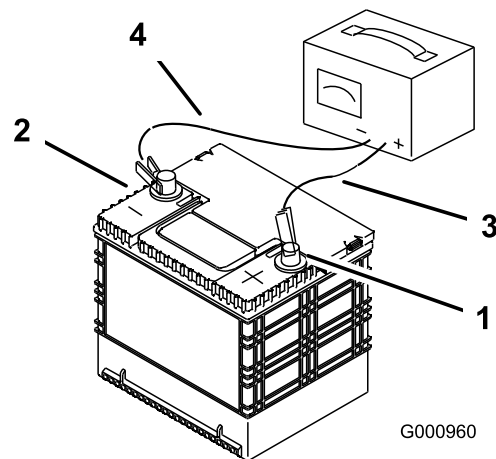


Figur 64

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Positiv batteripol | 3. Rød (+) laderledning |
| 2. Negativ batteripol | 4. Svart (-) laderledning |

Vedlikeholde sikringene

Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

Sikringsblokken og sikringene er plassert til venstre for førerasetet (Figur 65).

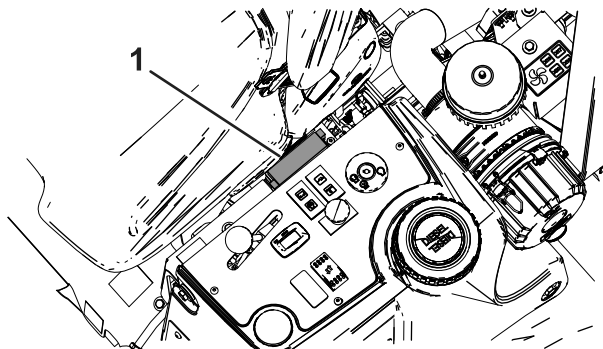

Figur 65



g432518

1. Sikringsblokk

Bruk følgende tabell ved bytte av sikring:

Sikkerhetssikringer – Figur 66

Krets	Sikringstype
Brytere og lydalarm	3 A
Gressoppsamler og kraftuttakslutch	15 A
Elektronisk kontrollenhet	5 A
Klippeenhet	15 A
Generator og dashbord	5 A
Varsellys	5 A
Motor	15 A
Reservert for tilbehør	15 A

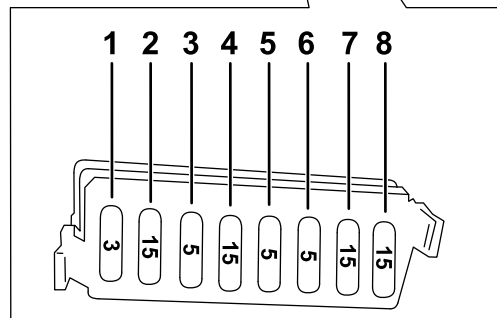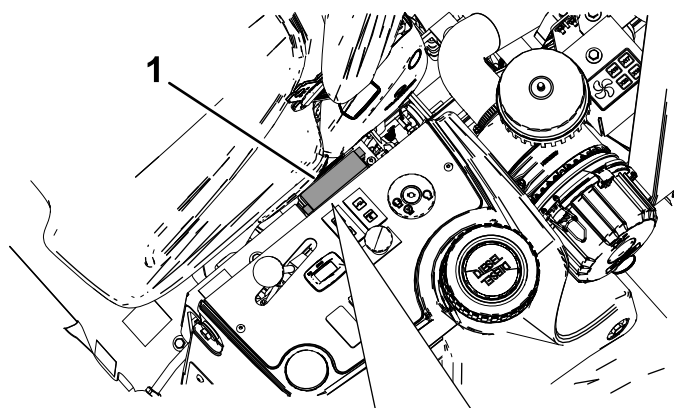


Figur 66

g435704

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Brytere og lydalarm (3 A) | 5. Generator og dashbord (5 A) |
| 2. Gressoppsamler og kraftuttakslutch (15 A) | 6. Varsellys (5 A) |
| 3. Elektronisk kontrollenhet (5 A) | 7. Motor (15 A) |
| 4. Klippeenhet (15 A) | 8. Reservert for tilbehør (15 A) |

Det er også to sikringer (40 A) som beskytter maskinens hovedledningssats (Figur 67).

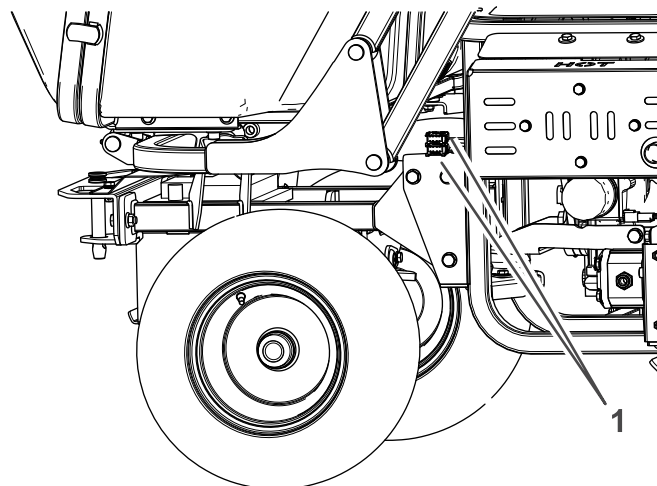

Figur 67

g433190

1. Sikringer (40 A)

Utføre service på ledningsnett

Serviceintervall: Hver 40. driftstime

For å forhindre korrosjon på ledningsterminalene må du smøre Grafo 112X (Toro delenr. 505-47) på innsiden av alle fastspennerkontaktene når du skifter ut fastspenneren.

Viktig: Når du vedlikeholder det elektriske systemet, må du alltid koble fra batteriledninger, negative (-) kabler først, for å forhindre at kortslutninger skal forårsake skader på ledningene.

Vedlikehold av drivsystem

Stramme hjulenes hakemuttere


Serviceintervall: Etter første time

Etter de 10 første timene

Hver 200. driftstime

Angitt tiltrekkingsmoment for hjulenes hakemuttere: 85–90 Nm

Trekk til hakemutrene på for- og bakhjulene i et kryssende mønster, som vist i [Figur 68](#), til angitt tiltrekkingsmoment.

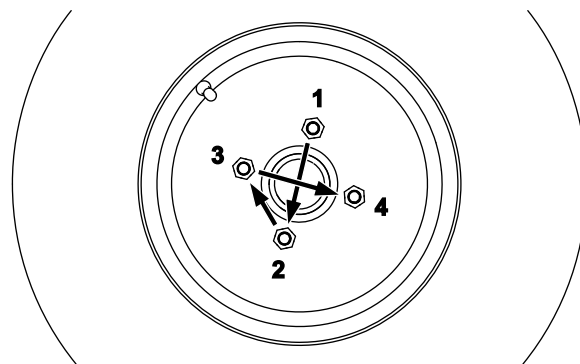

g459392

Figur 68

Vedlikeholde bakhjulinnettingen

Kontrollere at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre

Serviceintervall: Hver 200. driftstime—Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.
5. Mål avstanden fra midten til midten, foran og bak på bakhjulene i hjulnavhøyde.

Merk: Bakhjulene skal være rette når de er korrekt innrettet.

6. Hvis hjulene ikke er rette, rett inn hjulene. Se [Justere bakhjulenes hjulspissing \(side 56\)](#).

Justere bakhjulenes hjulspissing

1. Løsne låsemutrene i begge ender av de venstre og høyre parallellstagene.
2. Juster begge parallellstagene til avstanden fra midten til midten foran og bak på bakhjulene er den samme ([Figur 69](#)).
3. Når bakhjulene er riktig justert, strammer du låsemutterne mot parallellstagene.

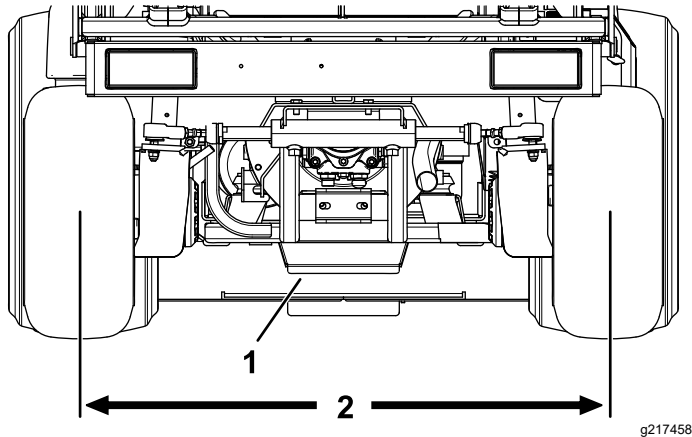


1. Styreplate
2. Samme dimensjon foran og bak dekkene

Justere styrestopper

Styrestoppene på bakakselen bidrar til å hindre styresylindren i å bevege seg for langt ved støt mot bakhjulene. Juster disse stoppene slik at det er 2,3 mm klaring mellom bolthodet og knokkelen på akselen når rattet er dreid helt til venstre eller høyre.

Skru boltene inn eller ut til du oppnår en klaring på 0,23 cm. Se [Figur 70](#).

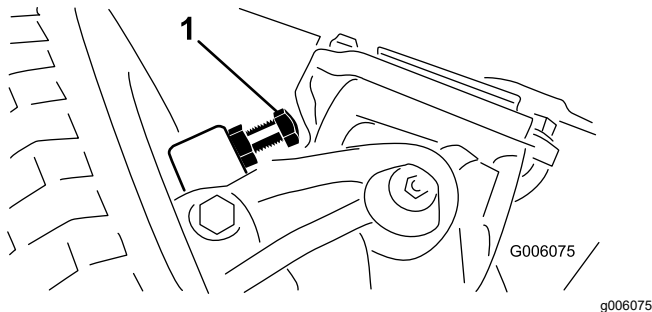

1. Styrestopp (høyre side vist)

Skifte ut frontakselolje


Serviceintervall: Etter de 500 første timene—Skift ut frontakseloljen.

Hver 1000. driftstime—Skift ut frontakseloljen.

Frontakselkapasitet: 1,5 l

Spesifikasjon for akseolje: ISO VG220


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Hev og fest beholderen. Se [Heve beholderen \(side 31\)](#).
4. Roter setet fremover.
5. Fjern gressutløpssjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
6. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
7. Plasser tappefatet under tappepluggen.
8. Fjern tappepluggen og la oljen renne ut.

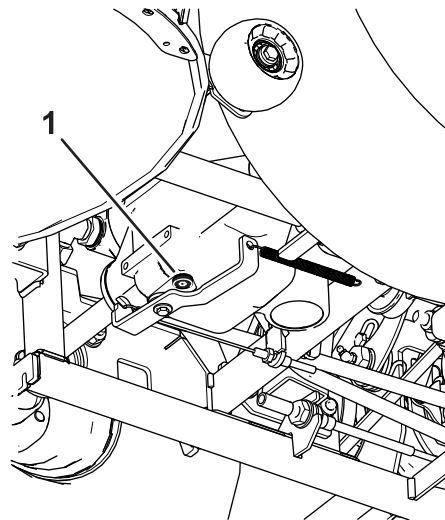

Figur 71

1. Tappeplugg

9. Sett på plass tappepluggen.
10. Fjern påfyllingspluggen.

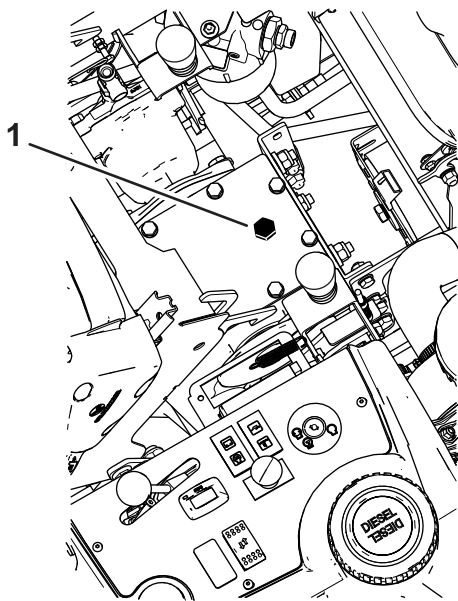

Figur 72

g436337

1. Påfyllingsplugg

11. Bruk en trakt, og tilsett riktig mengde ny olje.
12. Sett på plass gressutløpssjakten.
13. Senk beholderen. Se [Senke beholderen \(side 31\)](#).

Vedlikehold av kjølesystem

Kjølesystemsikkerhet

- Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannskår.
 - La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.
 - Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.
- Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.
- Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

Kjølevæskespesifikasjon

Kjølesystemets kapasitet: 6,4 l

Spesifikasjon for kjølevæsketype:

Anbefalt kjølevæske

Merk: Kjølevæsken må oppfylle eller overstige kravene i ASTM Standard 3306

Glykolbasert forhåndsblandet kjølevæske (50/50-blanding)

eller

Glykolbasert kjølevæske blandet med **destillert** vann (50/50-blanding)

eller

Glykolbasert kjølevæske blandet med vann av god kvalitet (50/50-blanding)

$\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 < 170 \text{ ppm}$

Klorid $< 40 \text{ ppm (Cl)}$

Svovel $< 100 \text{ ppm (SO}_4\text{)}$

Kontrollere kjølesystemet og kjølevæsknivået


Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

⚠ ADVARSEL

Hvis motoren har vært i gang, er det trykk i radiatoren og kjølevæskeni inni vil være varm. Hvis du tar av lokket, kan kjølevæsken sprute ut og forårsake alvorlige brannskader.

- Du må ikke ta av lokket på gjenvinningstanken for å sjekke kjølevæsknivået. Sjekk i stedet nivået fra siden av tanken.
- Du må ikke åpne lokket på gjenvinningstanken mens motoren er varm. La motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter eller til radiatorlokket er avkjølt nok til at man kan ta på det uten å brenne seg.

1. Kontroller kjølevæsknivået i ekspansjonstanken (Figur 7).
2. Hvis kjølevæsknivået er lavt, fjerner du ekspansjonstanklokket og etterfyller anbefalt kjølevæske, etter behov.
Bruk ikke bare rent vann eller alkoholbasert kjølevæske. Ikke fyll på for mye.
3. Sett på ekspansjonstanklokket.

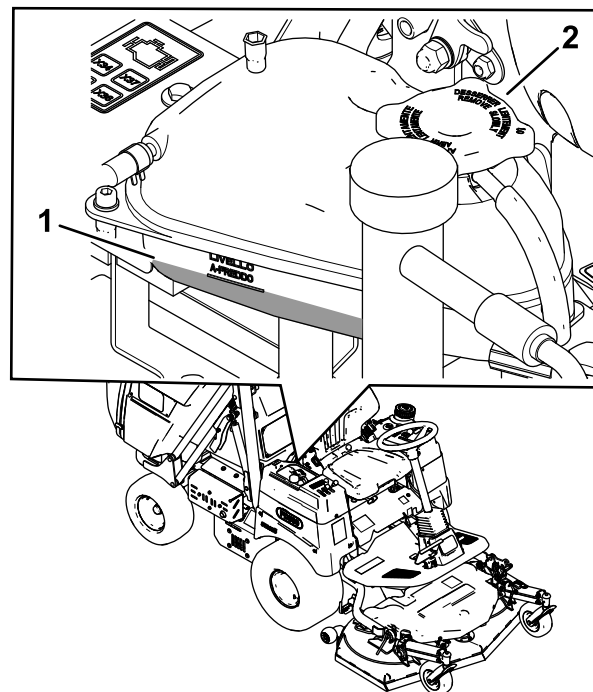

Figur 73

g435733

1. Cold-nivå for kjølevæske 2. Ekspansjonstanklokk

Kontrollere radiatorskjermen og radiatoren for rusk

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Radiatorskjermen og radiatoren må holdes rene for å unngå at motoren overopphetes. Kontroller radiatorskjermen og radiatoren for oppsamling av gress, støv og rusk, og fjern rusk fra disse delene hvis det er nødvendig (Figur 74).

Rengjøre radiatorskjermen og radiatoren

Serviceintervall: Hver 200. driftstime—Kontroller slangene til kjølesystemet.

Hver 1500. driftstime—Skift ut alle bevegelige slanger.


Hver 1500. driftstime—Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.

Merk: Hvis kraftuttaket slår seg av på grunn av høy motortemperatur, kontrollerer du først om det er mye rusk på radiatorskjermen og radiatoren. Rengjør systemet før du tar maskinen i bruk. Slå ikke av motoren umiddelbart, la den kjøles ned ved å kjøre uten belastning.

Rengjør radiatorene på følgende måte:

1. Ta av radiatorskjermen.

2. Start fra viftesiden av radiatoren, og blås ut rusk med komprimertluft med et lavt trykk på 1,72 bar (**bruk ikke vann**). Gjenta dette trinnet fra forsiden av radiatoren og ytterligere én gang fra viftesiden.
3. Når radiatoren er grundig rengjort, fjerner du rusk som kan ha samlet seg i kanalen ved foten av radiatoren.
4. Rengjør radiatorskjermen, og sett den på plass den på maskinen.

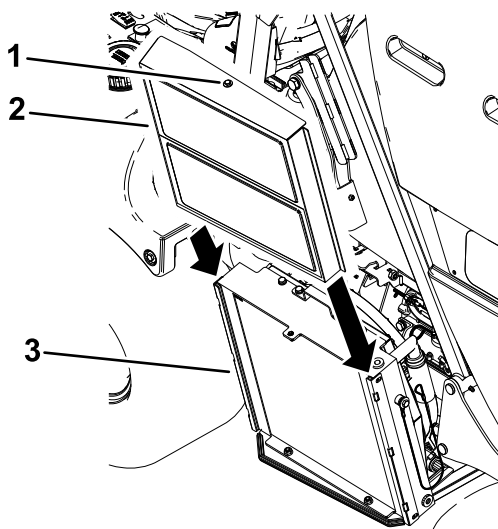

Figur 74

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Bolt | 3. Radiator |
| 2. Skjerm | |

Vedlikehold av bremses



Justere parkeringsbremsen

Serviceintervall: Etter de 10 første timene—Kontroller og juster parkeringsbremsen.

Etter de 50 første timene—Kontroller og juster parkeringsbremsen.

Når du har justert bremsene etter de første 50 driftstimene, kan det være nødvendig å justere dem igjen etter langvarig bruk.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Koble ut parkeringsbremsen ([Figur 11](#)).
5. Kontroller avstanden mellom skiven og bremseklossene ([Figur 75](#)). Påse at avstanden er mellom 0,4 og 0,6 mm.
6. Hvis det er nødvendig med justering, løsner du den fremre og bakre låsemutteren på bremsekabelen ([Figur 75](#)).

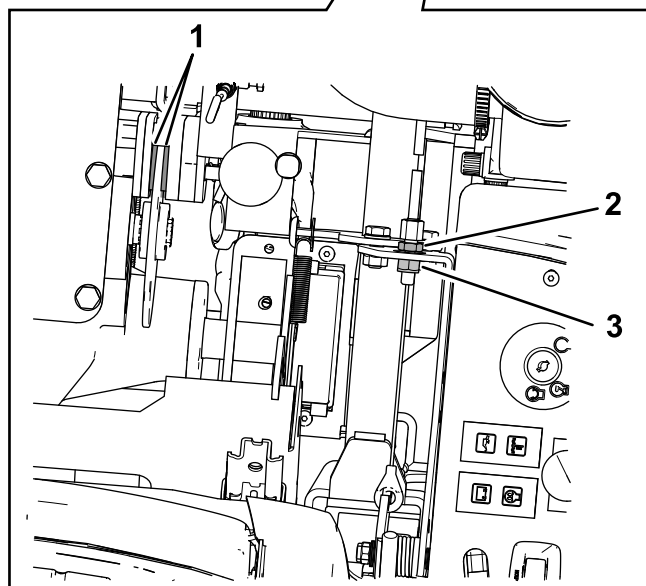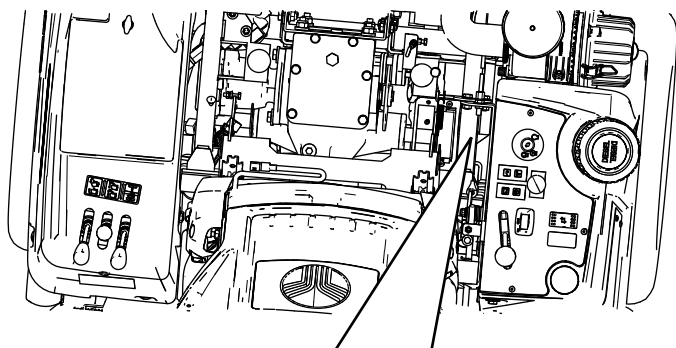

g436104

Figur 75

1. Bremsklossavstand (0,4 og 0,6 mm)
2. Bakre låsemutter
3. Fremre låsemutter
7. Stram til låsemutrene for å låse kablene i posisjon.
8. Kontroller avstanden når bremsen er utkoblet.
9. Gjenta trinn 6 til 8 du setter parkeringsbremsen til ønsket posisjon.

Vedlikehold av remmer

Kontrollere tilstanden til generatorremmen

Serviceintervall: Hver 200. driftstime

Kontroller generatorremmen for slitasje eller skade.


Merk: Skift ut generatorremmen hvis den er slitt eller skadet.

Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Hver 200. driftstime

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Løsne generatorsvingboltene og -låseboltene (Figur 76).
5. Stram generatorremmen til du oppnår en nedbøyning på 10 mm midt mellom remskivene når du påfører en kraft på 4,5 kg.
6. Stram generatorlåseboltene (Figur 76).
7. Stram generatorsvingboltene (Figur 76).

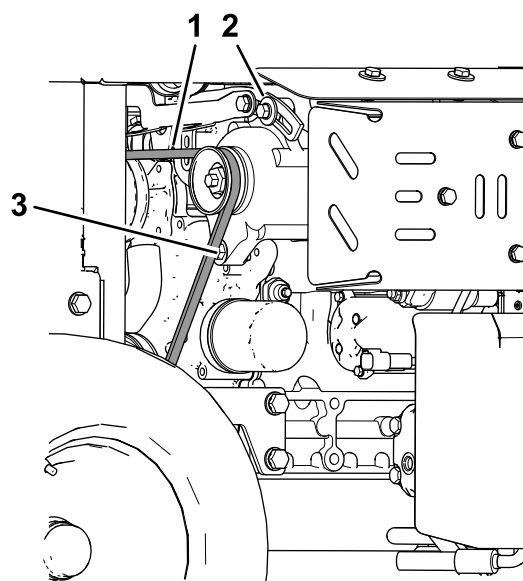

g435746

Figur 76

1. Vekselstrømsgeneratorrem
2. Generatorlåsebolt
3. Generatorsvingbolt

Overhale krafttuttsremmene


Kontrollere spenningen på krafttuttsremmen

Serviceintervall: Etter de 10 første timene—Kontroller spenningen på krafttuttsremmen.

Etter de 50 første timene—Kontroller spenningen på krafttuttsremmen.

Hver 200. driftstime—Kontroller tilstanden og spenningen på krafttuttsremmen.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
 2. Koble ut krafttuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
 4. Se på spenningsindikatorpilen på lederullstrammeren.
- Skivens ytre overflate skal være innrettet med spenningsindikatorpilen
5. Hvis det er nødvendig, roterer du mutteren for lederullstrammeren til spenningsindikatorpilen er på innrettet med skivens ytre overflate ([Figur 77](#)).

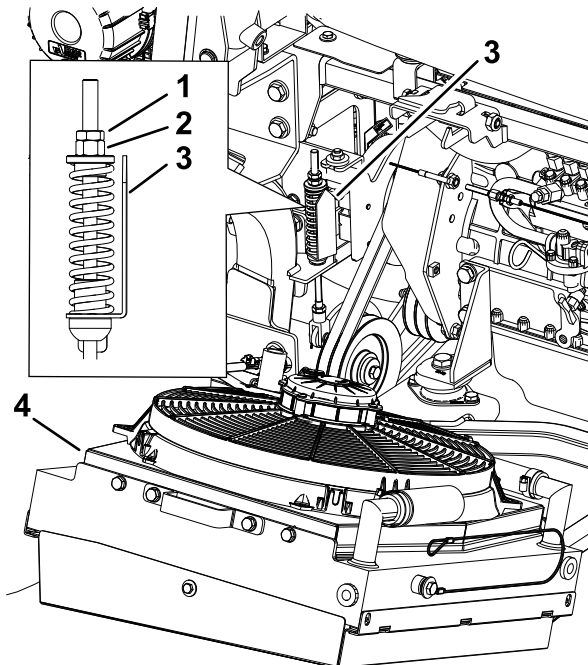

Figur 77


- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Låsemutter | 4. Remspenningsfjær |
| 2. Mutter | 5. Skive |
| 3. Spenningsindikatorpil | 6. Radiator |

Skifte ut krafttuttsremmene

Viktig: Skift ut krafttuttsremmene som et sett.

Fjerne krafttuttsremmene

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut krafttuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. For å få tilgang til venstre side og toppen av motoren. Se [Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet \(side 45\)](#) og [Tilgang til motoren fra venstre side \(side 45\)](#).
5. Koble fra ledningskontakten for clutchen ([Figur 78](#)).
6. Fjern de 3 boltene og 3 mutrene som fester clutchbraketten til rammen og clutchen ([Figur 78](#)).

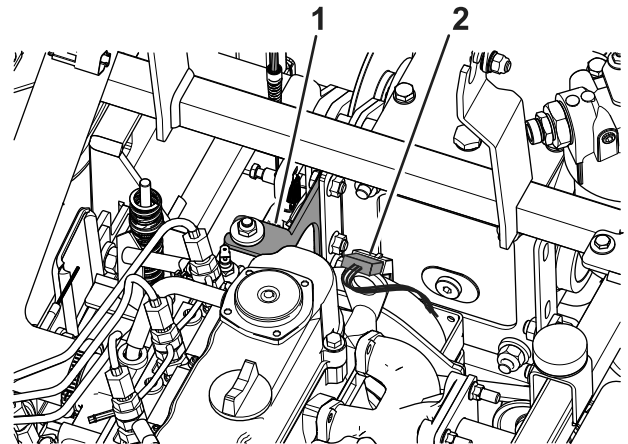

Figur 78

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Clutchbrakett | 2. Ledningskontakt |
|------------------|--------------------|

7. Løsne mutteren for lederullstrammeren. Se [Kontrollere spenningen på krafttuttsremmen \(side 61\)](#).
8. Flytt lederullen oppover og fjern remmene fra maskinen ([Figur 77](#)).

Montere krafttuttsremmene

1. Innrett krafttuttsremmene over remskivene ([Figur 77](#)).
2. Fest clutchbraketten på rammen og clutchen med boltene og mutrene du fjernet tidligere. Se [Fjerne krafttuttsremmene \(side 61\)](#).
3. Trekk til mutteren for lederullstrammeren. Se [Kontrollere spenningen på krafttuttsremmen \(side 61\)](#).
4. Lukk radiatoren inntil maskinen. Se [Tilgang til motoren fra venstre side \(side 45\)](#).

Vedlikehold av kontrollsystem

Justere trekkpedalen


Justere trekkpedalstopperen

Du kan justere trekkpedalen for bedre komfort for føreren eller for å redusere eller øke maskinens maksimale kjørehastighet.

Du kan også justere trekkpedalen for å redusere eller øke maskinens maksimale ryggefasthet.

1. Flytt trekkpedalen helt frem (Figur 79).

For maksimal hastighet det skal være en klaring på 3 mm mellom trekkpedalen og trekkpedalstopperen.

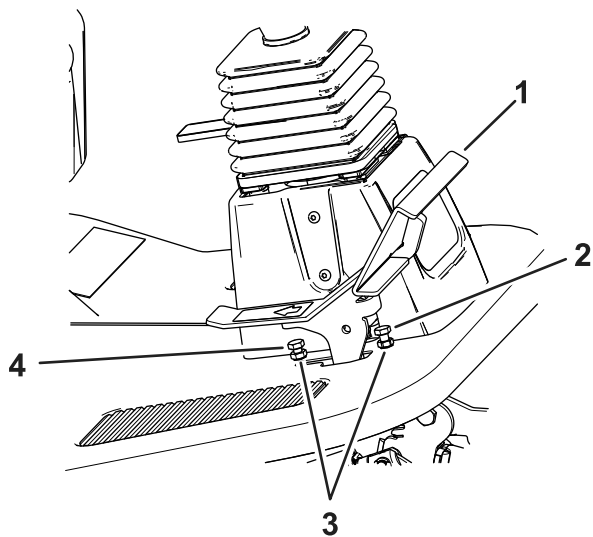

Figur 79

g474740

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Trekkpedal | 3. Låsemuttere |
| 2. Trekkpedalstopper for kjøring fremover | 4. Trekkpedalstopper for revers |

2. Hvis du vil redusere maskinens hastighet ved kjøring fremover, gjør du følgende:

- A. Hold trekkpedalstopperen for kjøring fremover med en skrunøkkel, og løsne låsemutteren på baksiden av braketten (Figur 79).
- B. Flytt trekkpedalen til ønsket stilling (Figur 79).
- C. Juster låsemutteren på baksiden av braketten til trekkpedalstopperen berører trekkpedalen (Figur 79).


Merk: Ved å forkorte trekkpedalstopperens stilling økes maskinens hastighet forover.

- D. Hold trekkpedalstopperen, og trekk til låsemutteren på forsiden av braketten til et moment på 37–45 Nm.

Justere trekkabelen

Hvis det er nødvendig med ytterligere justering, kan du justere trekket på følgende måte:

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Løsne låsemutteren som fester stangendelageret på trekkabelen til pedalen (Figur 80).
5. Fjern bolten og mutteren som fester stangendelageret på trekkabelen til pedalen (Figur 80).
6. Roter stangendelageret til du oppnår ønsket lengde.
7. Stram låsemutteren (Figur 80) og fest stangendelageret til trekkpedalen med bolten og mutteren som ble fjernet, for å låse vinkelen på pedalen.

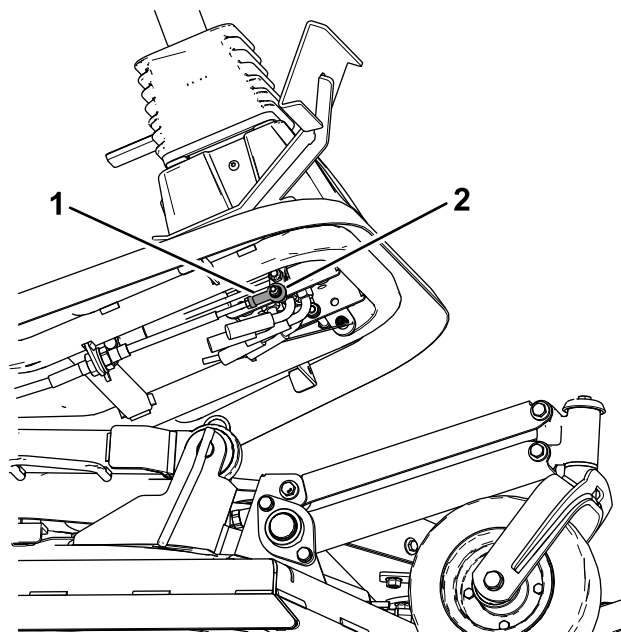

g435802

Figur 80

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Stangendelager | 2. Mutter og bolt |
|-------------------|-------------------|

Vedlikehold av hydraulisk system

Sikkerhet for hydraulikksystem

- Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.
- Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

Spesifikasjon for hydraulikkvæske

Hydraulikkvæskebeholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. **Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.**

Hydraulikkvæskeviskositet: **5W-50**

Bruk væsker som oppfyller alle de følgende materialegenskapene og bransjespesifikasjonene. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

Merk: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

Hydraulikkvæske mot slitasje med høy viskositetsindeks / lavt flytpunkt, ISO VG 46

Materielle egenskaper:

Viskositet, ASTM D445	St ved 40 °C 42 til 50 St ved 100 °C 7,6 til 8,5
Viskositetsindeks ASTM D2270	140 eller høyere
Flytpunkt, ASTM D97	-40 °C til -45 °C
FZG, sviktstadium	11 eller bedre
Vanninnhold (ny væske)	500 ppm (maks.)

Bransjespesifikasjoner: Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

Viktig: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 °C til 49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

Viktig: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for oljen i hydraulikksystemet er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkolje. Bestill Toro-delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

Overhale det hydrauliske systemet

Forberede overhaling av det hydrauliske systemet

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Plasser alle kontrollene i NØYTRAL stilling og start motoren.
4. Kjør motoren på lavest mulig motorhastighet for å blåse ut luft av systemet.


Viktig: Ikke kjør kraftuttaket.

5. Drei rattet helt mot venstre og høyre flere ganger, og innrett rattet rett fremover.

Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Påse at beholderen er fullstendig senket og plan og at klippeenheten er senket.
3. Koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
4. Fjern peilestaven fra hydraulikktanken, og tørk av peilestaven med en ren klut (Figur 81).

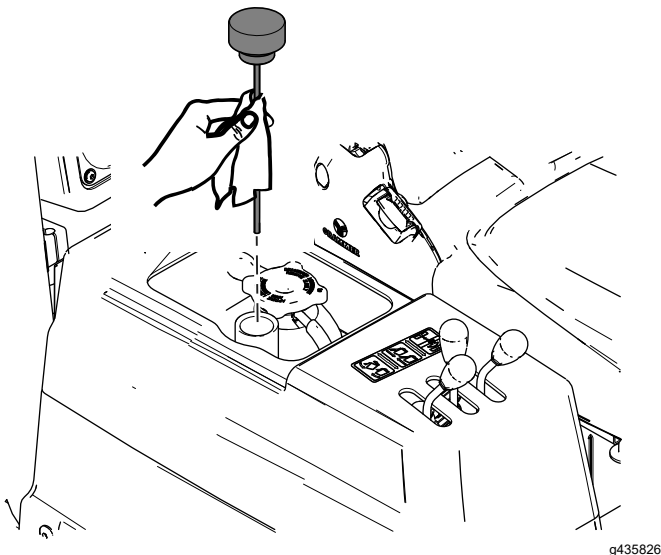


Figur 81

g435826

5. Sett peilestaven ned i påfyllingsrøret, og skru peilestavlokket på røret.
6. Fjern peilestaven, og kontroller væskennivået (Figur 82).

Hydraulikkvæskennivået er normalt når væsken er mellom de to merkene på peilestaven.

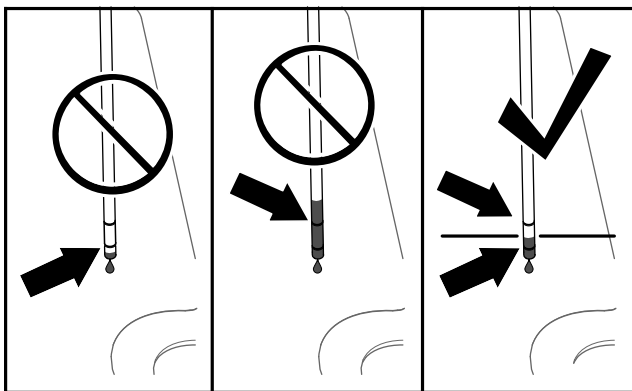


Figur 82

g435827

7. Hvis væskennivået er under det nederste merket på peilestaven, etterfyller du med spesifisert

hydraulikkvæske i påfyllingsrøret (Figur 82) til du kan se at væskennivået er mellom de to merkene på peilestaven.

Viktig: Ikke fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske over det øvre merket på peilestaven.

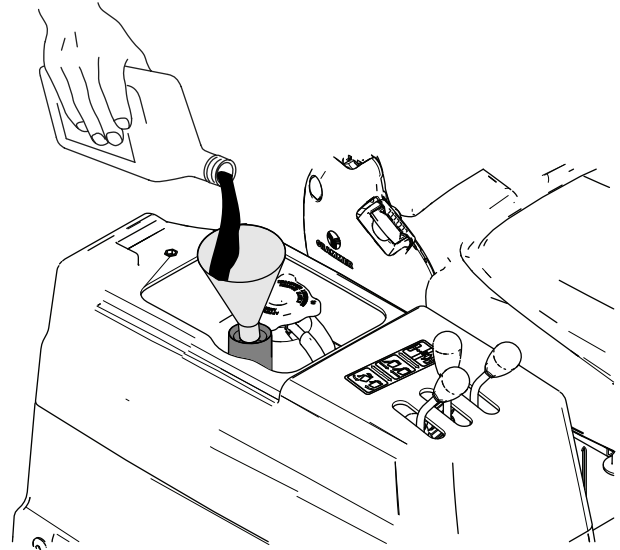

Figur 83

g435828

8. Skru peilestavlokket fast på påfyllingsrøret.

Merk: Lokket må ikke strammes til med skrunøkkel eller tang.

9. Kontroller om det er lekkasjer i slangene og beslagene.


Skifte hydraulikkvæske og filter

Serviceintervall: Etter de 100 første timene—Skift ut hydraulikkvæsken og filteret.

Hver 400. driftstime—Skift ut hydraulikkvæsken og filteret.

Hydraulikktankkapasitet: ca. 6,7 l

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Påse at beholderen er fullstendig senket og plan, og at klippeenheten er hevet.
3. Koble ut kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
4. Sett et fat under hydraulikkpumpen på høyre side for å samle opp hydraulikkvæsken.
5. For å tømme hydraulikktanken fjerner du dekslet og løsner hydraulikkslangen på siden av hydraulikkpumpen. (Figur 84).

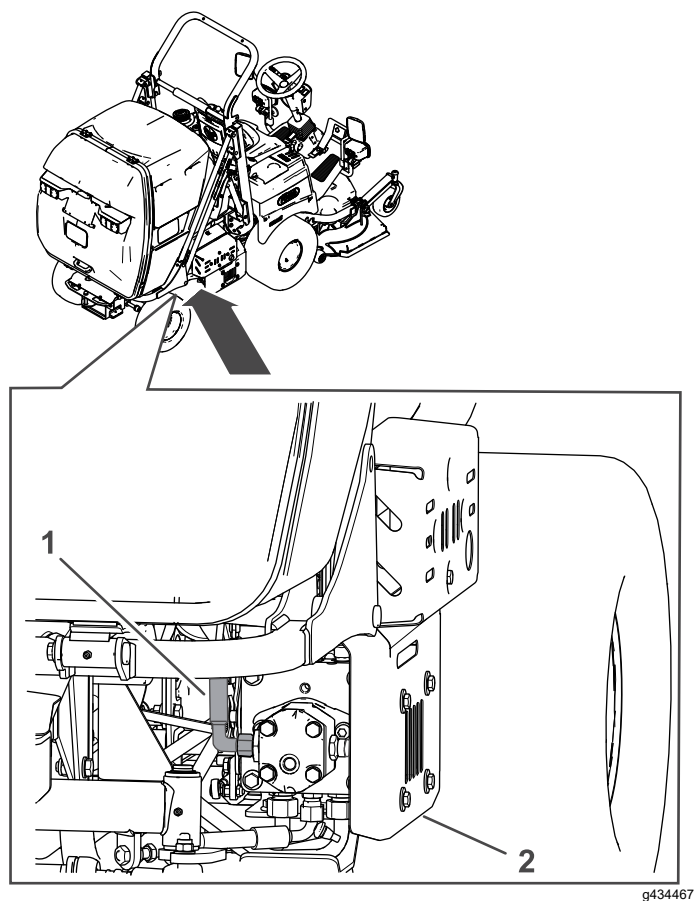


Figur 84

1. Hydraulikkslange

2. Deksel

6. Fjern det fremre høyre dekket.

7. Skift ut hydraulikkfilteret, som vist i [Figur 85](#).

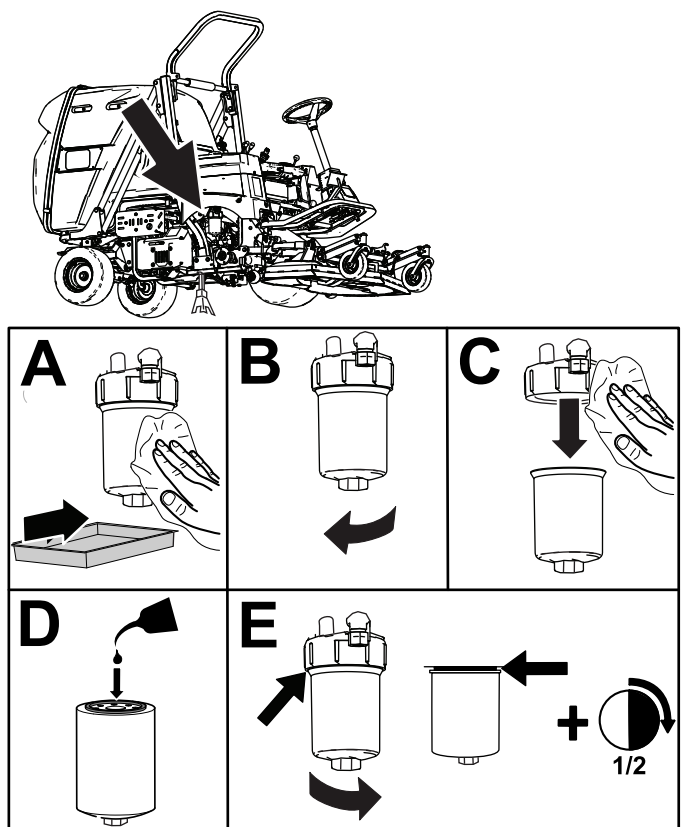

Figur 85

8. Fyll på med spesifisert hydraulikkvæske i påfyllingsrøret til du kan se at væskenivået er mellom de to merkene på peilestaven ([Figur 82](#)).

Viktig: Ikke fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske over det øvre merket på peilestaven.

9. Sette på plass det fremre høyre dekket. Se [Stramme hjulenes hakemuttere \(side 55\)](#)

10. Start motoren, betjen rattet og klippeenhetens løftesylindere, og kontroller om det finnes væskelekkasjer. La motoren gå i ca. fem minutter, og slå den deretter av.


11. Etter to minutter kan du kontrollere hydraulikkvæskennivået. Se [Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken \(side 64\)](#).

Vedlikehold av klippeenheten

Heve og senke klippeenheten til vedlikeholdsposisjon

Viktig: Påse at du fjerner gressutløpssjakten før du utfører denne prosedyren, ellers kan det oppstå skade.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble ut kraftuttaket, senk klippeenheten og koble inn parkeringsbremsen.
3. Hev beholderen og koble inn de magnetiske sikkerhetslåsene. Se [Feste beholderen i hevet stilling \(side 40\)](#).
4. Lås opp og fjern gressutløpssjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
5. Trekk ut og roter de bakre låsepinnene på begge sider av klippeenheten.

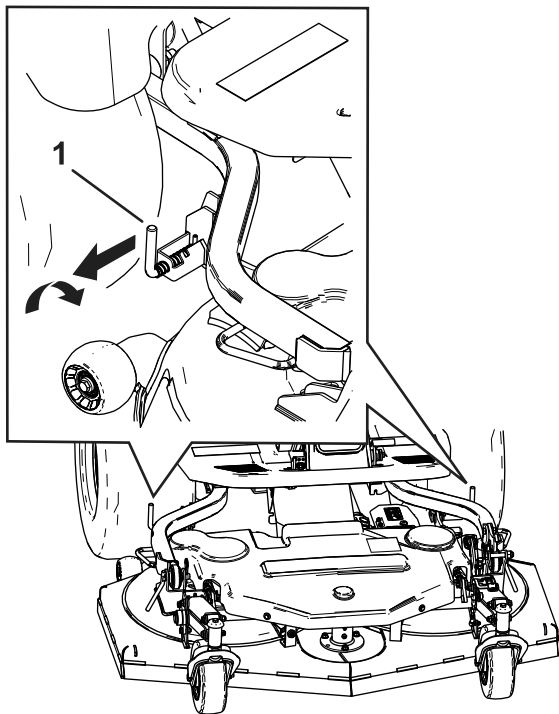


Figur 86

g433014

1. Bakre lås

6. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
7. Løft operatørplattformen oppover og koble inn låsespaken ([Figur 87](#)).
8. Hev klippeenheten ved å trekke opp på forsiden av klippeenheten til den låses i OPP-posisjon.

9. Utfør eventuelt vedlikehold på klippeenheten.
10. Mens du holder i klippeenheten, trekker du opp på klippeenhetens låsespak og senker klippeenheten.

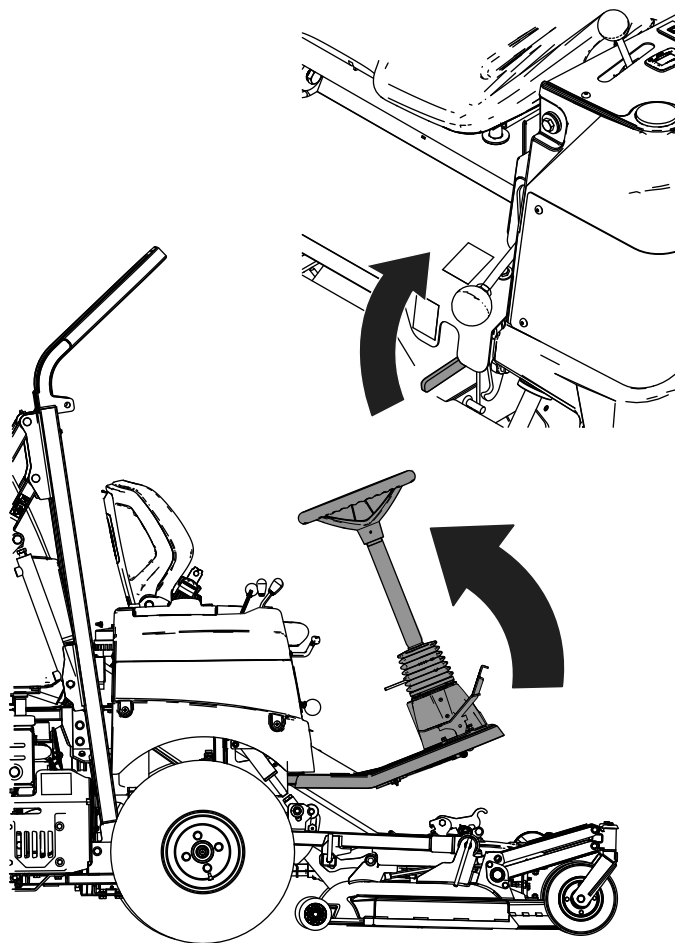

g474739

Figur 87

11. Bekreft og påse at bakre låsepinner er koblet inn ([Figur 86](#)).
12. Sett operatørplattformen tilbake i arbeidsposisjon.
13. Løft operatørplattformen, slik at låsespaken automatisk kobles ut, og operatørplattformen senkes tilbake til arbeidsposisjon.
14. Sett inn gressutløpssjakten, roter førersetet og senk beholderen.

Vedlikeholde knivbladene

Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

Skift ut knivene dersom de slår borti en hard gjenstand, hvis de er ute av balanse, eller hvis de blir bøyd. For å oppnå best mulig ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal du kun bruke ekte Toro-reservekniver. Reservekniver fra andre produsenter oppfyller ikke nødvendigvis sikkerhetsstandardene.

Knivsikkerhet

- Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

Før du vedlikeholder knivene

Klargjøre klippeenheten for vedlikehold. Se [Heve og senke klippeenheten til vedlikeholdsposisjon \(side 66\)](#).

Inspisere knivene


Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Hev klippeenheten til vedlikeholdsposisjon.
2. Inspisere kniveggene ([Figur 88](#) og [Figur 89](#)).
3. Hvis knivene er sløve eller hvis det er hakk i dem, må de tas av og knivene slipes.
4. Undersøk knivene, spesielt i vingeområdet.
5. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig.

Fjerne knivene

Merk: Siden det finnes kniver på venstre og høyre side, må du legge merke til hvordan knivene er festet.

1. Hold knivendene ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.
2. Fjern knivboltene, den fjærende låseskiven, bueskiven og kniven fra spindelakselen ([Figur 88](#)).

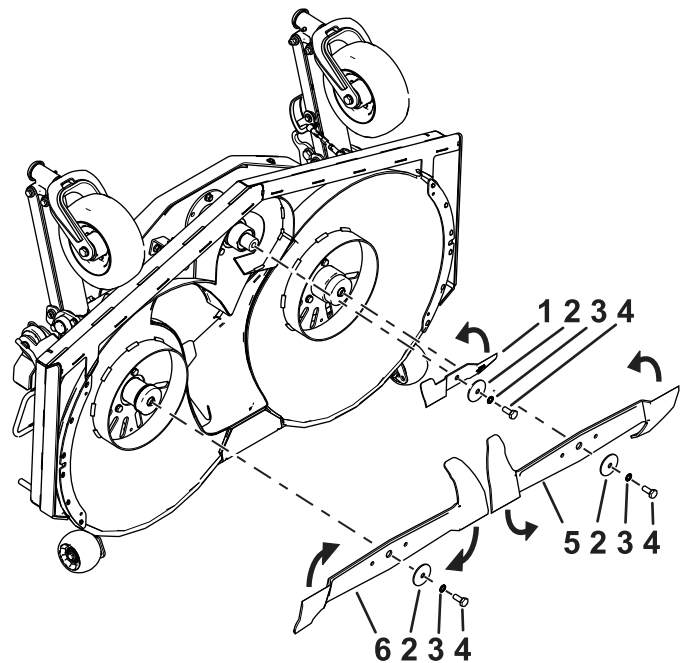

g432963

Figur 88


- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Midtre kniv | 4. Knivbolt |
| 2. Bueskive | 5. Venstre kniv |
| 3. Fjærende låseskive | 6. Høyre kniv |

Slipe og avbalansere knivene

1. Bruk en fil eller et slipeverktøy til å slipe eggen i begge ender av kniven ([Figur 89](#)).

Merk: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

Merk: Kniven holdes balansert hvis du sliper like mye på begge kniveggene.

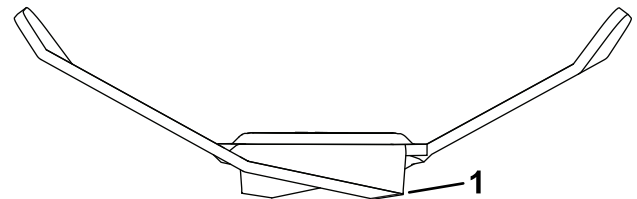


g435856

Figur 89

1. Slip kniven i original vinkel.
2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning ([Figur 90](#)).

Merk: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, er kniven balansert og er klar til bruk.

Merk: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet, kun i vingeområdet, på den tyngste enden kniven ([Figur 90](#)).

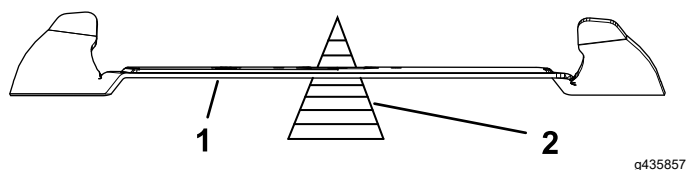

Figur 90

1. Kniv
2. Balanseringsinnretning

3. Gjenta prosedyren helt til kniven er balansert.

Sette på plass knivene

Merk: Se [Figur 88](#) for riktig knivrotasjon og montering.

Merk: Venstregjenger brukes når du monterer den høyre kniven


1. Hold knivenden ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.
2. Sett på plass kniven med knivbolten, den fjærende låseskiven og bueskiven som du fjernet tidligere ([Figur 88](#)).

Viktig: Vingeområdet på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

3. Trekk til knivbolten med et moment på 53 Nm.

Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse

1. Roter kvartomdreiningsfestet, og åpne dekslet for universalledet fra remdekselet ([Figur 91](#)).

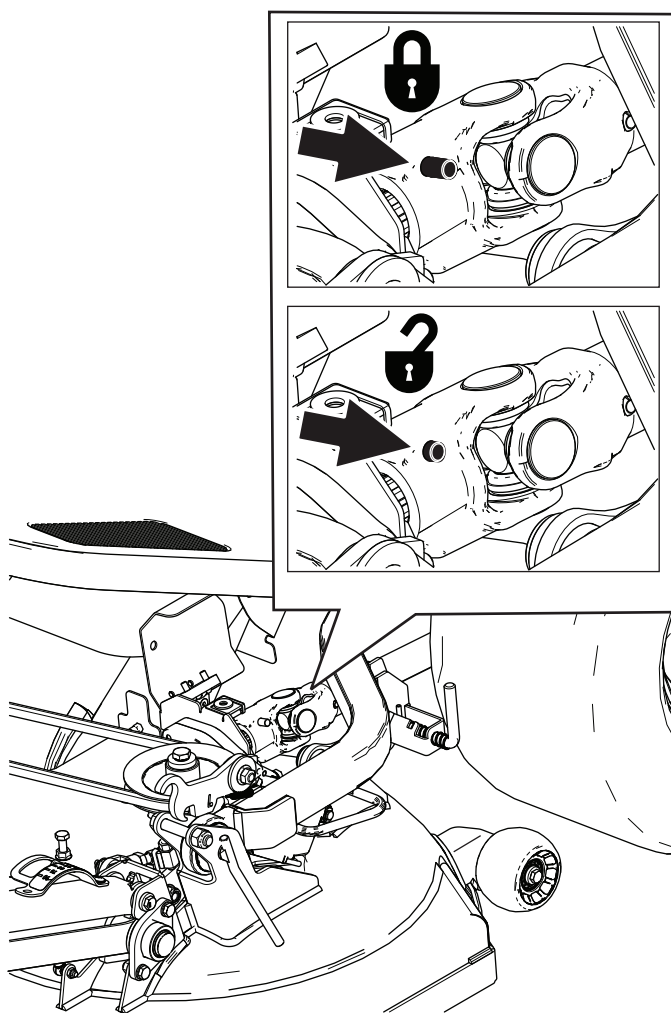

Figur 91

2. Koble den fremre enden av drivakselen fra klippeenhetens girkasse ved å trykke ned den fjærbelastede pinnebolten, og trekk deretter enden av drivakselen bakover ([Figur 91](#)).


Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse

1. Innrett sporene på drivakselens universalledd med kilene i girkassekoblingen.
2. Trykk på den fjærbelastede pinnebolten, og skyv deretter enden av drivakselen fremover.
3. Slipp den fjærbelastede pinnebolten, og kontroller at drivakselens universalledd er låst i klippeenhetens girkasse. Se [Figur 91](#).
4. Lukk dekselet for universalleddet, og fest det med festet.

Fjerne klippeenheten

1. Parker maskinen på en jevn flate.

2. Koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.
3. Før du senker klippeenheten, trekker du ut og roterer de bakre leddtappene på begge sider av klippeenheten (Figur 86).
4. Senk klippeenheten og vipp beholderen tilbake.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
6. Vipp setet forover.
7. Fjern gressutløpssjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
8. Koble fra de elektriske kontaktene på høyre side av klippeenheten.
9. Koble drivakselens universalledd fra klippeenhetens girkasse. Se [Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse \(side 68\)](#).
10. Fjern de 2 hårnålssplintene og de 2 splittpinnene som fester løftearmene på hver side av klippeenheten (Figur 92).
5. Sett på plass hårnålssplinten og splittpinnen som fester løftearmene på hver side. Se [Figur 92](#).
6. Koble drivakselens universalledd til klippeenhetens girkasse. Se [Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse \(side 68\)](#).
7. Monter gressutløpssjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
8. Vipp setet bakover.
9. Start motoren.
10. Senk beholderen.
11. Hev klippeenheten.

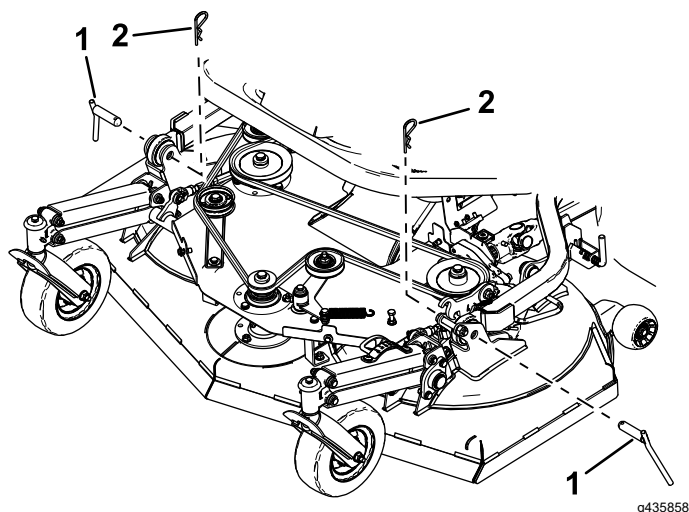

Figur 92

1. Splittpinner
2. Hårnålssplinter

11. Rull klippeenheten fremover og bort fra trekkraftenheten.

Sette på plass klippeenheten


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Vipp beholderen tilbake, eller hev beholderen og fest den med de magnetiske låsene i hevet posisjon.
Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
3. Fjern gressutløpssjakten. Se [Rense gressutløpssjakten \(side 32\)](#).
4. Rull klippeenheten bakover til trekkraftenheten.

Fjerne remdekselet

1. Fjern de 2 boltene og skivene på forsiden av dekselet (Figur 93).
2. Fjern de 2 boltene og skivene på baksiden av dekselet (Figur 93).
3. Fjern remdekselet fra klippeenheten.

Sette på plass remdekselet

1. Sett på plass dekselet over remmen [Figur 93](#).
2. Sett på plass de 2 boltene og skivene på forsiden av dekselet (Figur 93).
3. Sett på plass de 2 boltene og skivene på baksiden av dekselet (Figur 93).

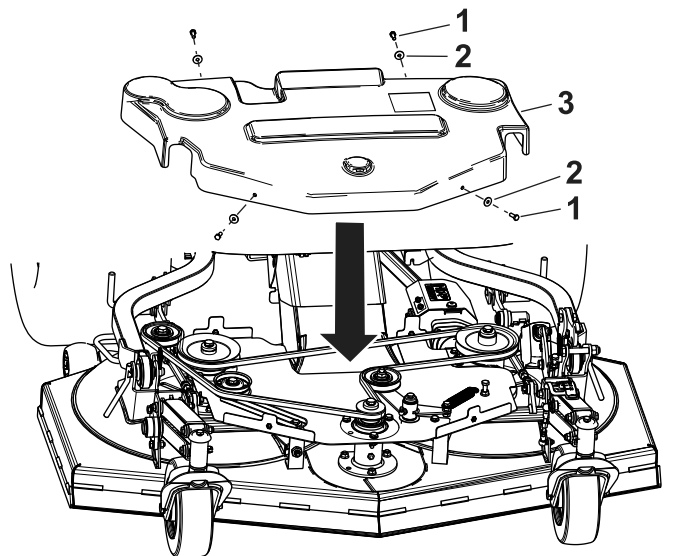

Figur 93

1. Bolt
2. Skive
3. Deksel

Skifte oljen i klippeenhetens girkasse

Serviceintervall: Etter de 50 første timene—Skift oljen i klippeenhetens girkasse.

Hver 300. driftstime—Skift oljen i klippeenhetens girkasse.

Girkasseoljespesifikasjon: PG2 og API GL4, GL5, eller MT1

Girkasseoljeviskositet: LSX 75W90


Girkasseoljekapasitet: 0,25 l

Forberede utskifting av girkasseolje

1. Parker maskinen på et jevnt underlag, koble ut kraftuttaket, og senk klippeenheten.
2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
3. Fjern remdekselet. Se [Fjerne remdekselet \(side 69\)](#).

Fjerne girkasseolje

1. Fjern klippeenhetens girkasseplugg ([Figur 94](#)).

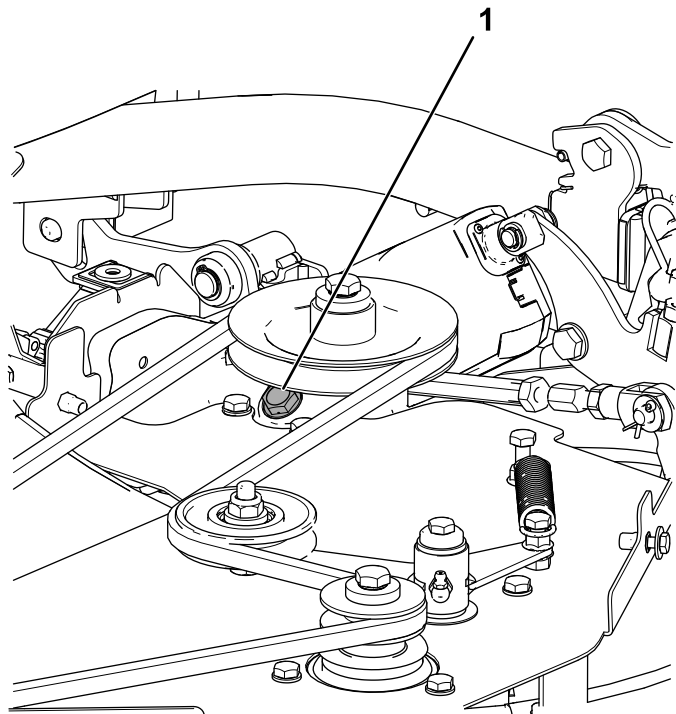


Figur 94

g436011

1. Girkasseplugg

2. Plasser et tappefat i nærheten av klippeenheten.

3. Bruk en hevert, og trekk ut girkasseoljen fra girkassen ([Figur 95](#)).

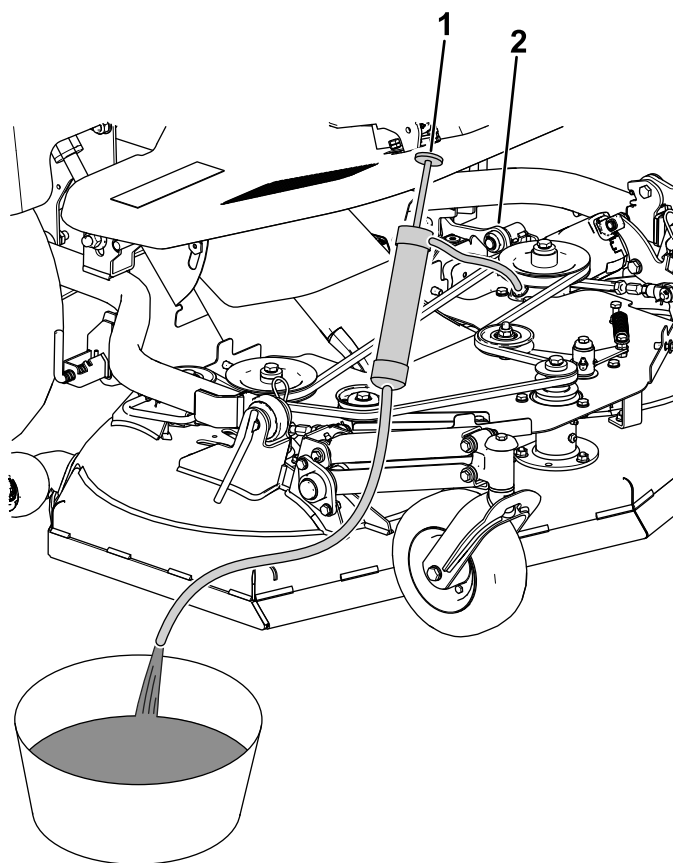


Figur 95

g435481

1. Bolt
2. Klippeenhetens girkasse
3. Girkasseholder

Fylle på girkasseolje

1. Ta pluggen ut av klippeenhetens girkasse ([Figur 94](#)).
2. Bruk en trakt og tilsett spesifisert girkasseolje i girkassen gjennom plugghullet ([Figur 96](#)).

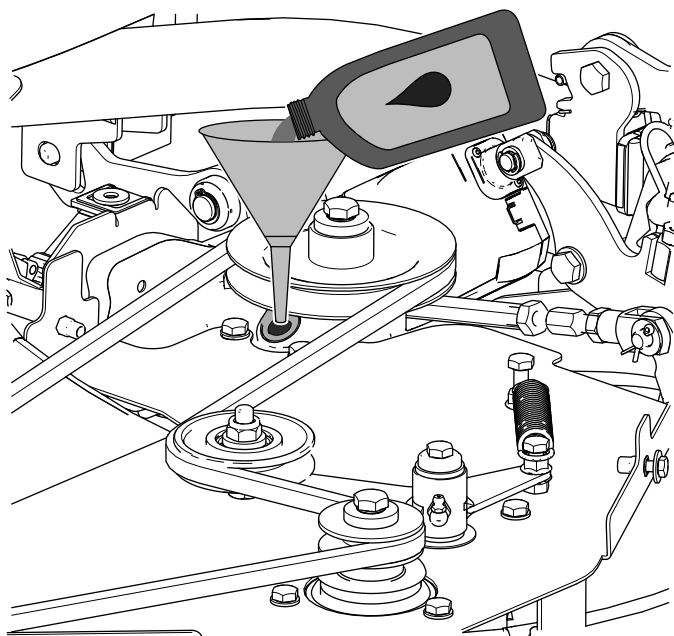

Figur 96

g436012

3. Sett pluggen inn i klippeenhetens girkasse (Figur 94).

Nivellere klippeenheten

Forberede nivellering av klippeenheten


1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Senk klippeenheten og sett klippeenhetens løftespak i flytposisjon.
3. Se etter bøye eller skadde gressklipperkniver, Se [Inspisere knivene \(side 67\)](#).

Merk: Skift ut bøye eller skadde kniver og skiver før nivellering av klippeenheten.

4. Kontroller trykket i dekkene. Se [Kontrollere lufttrykket i dekkene \(side 23\)](#).

Nivellere klippeenheten fra forsiden til baksiden

1. Juster klippehøyden til 64 mm-stillingen (Figur 97).

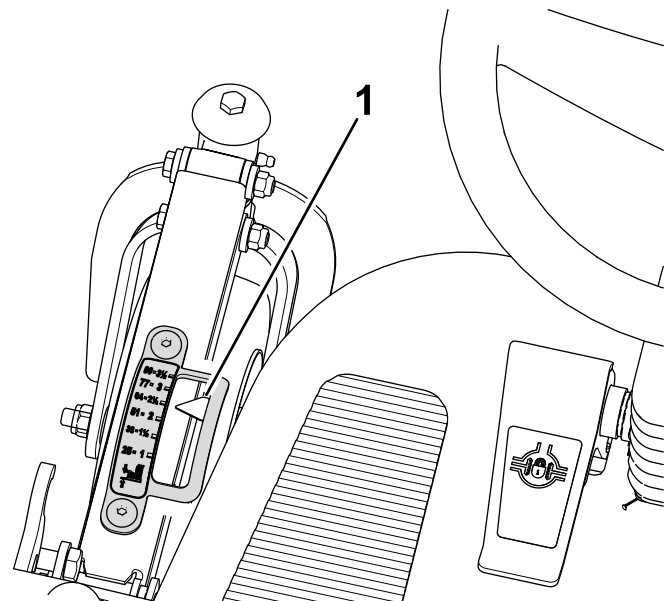

Figur 97

g474738


1. Klippehøydeindikator [64 mm]

2. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
3. Mål avstanden mellom bakken og det fremste punktet på klippeenheten (Figur 98).

Registrer her: _____

4. Mål avstanden mellom bakken og det bakerste punktet på klippeenheten (Figur 98).

Registrer her: _____

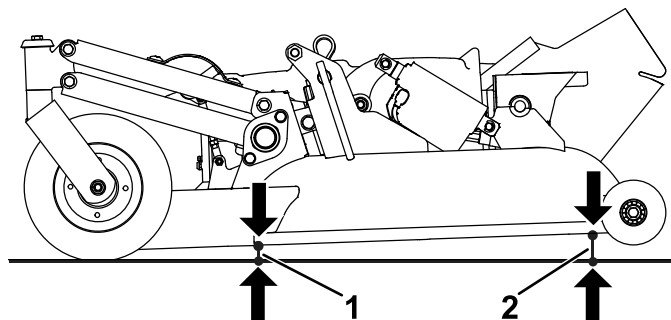


Figur 98

g435557

1. 64 mm
2. 69 til 79 mm

5. Utfør følgende for å justere klippeenhetens bakside:
 - A. Fjern remdekselet. Se [Fjerne remdekselet \(side 69\)](#).
 - B. For å heve fremsiden av maskinen til 64 mm løsner du låsemutteren og justerer justeringsbolten. Se [Figur 99](#).

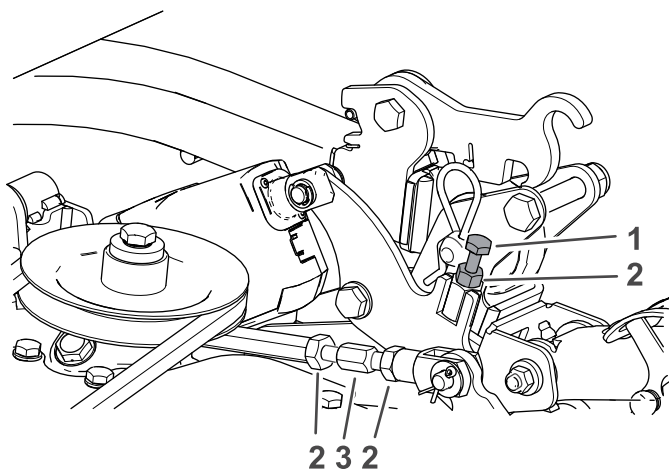


Figur 99

g435860

1. Justeringsbolt
2. Låsemutter
3. Parallellstag

C. For å heve baksiden av klippeenheten, løsne låsemutrene for parallellstagene på begge sider av klippeenheten ([Figur 99](#) og [Figur 100](#)).

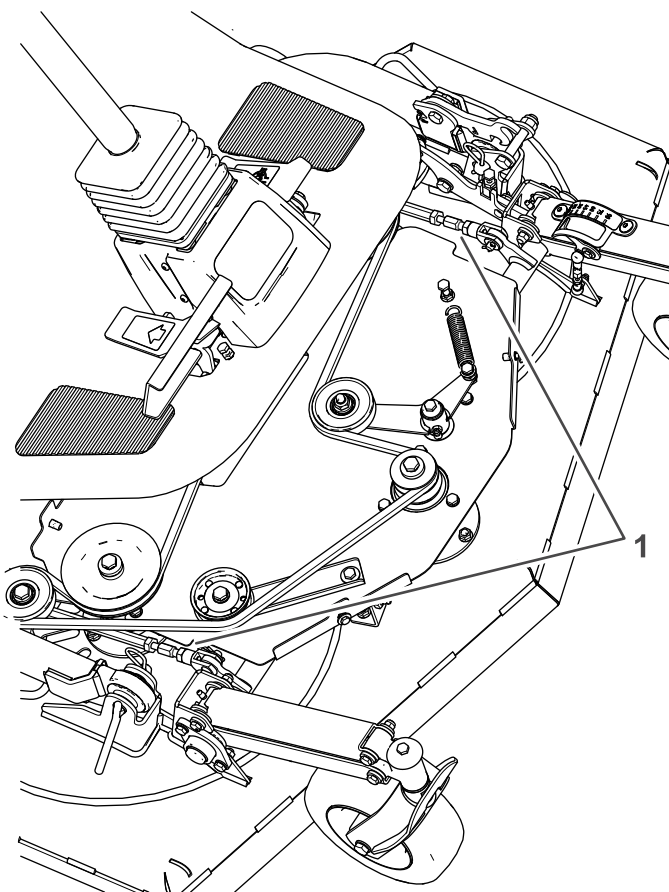

Figur 100

g435865

1. Låsemuttere og parallellstager

D. Roter parallellstagene til det bakerste punktet på klippeenheten er 5 til 10 mm


høyere enn det fremste punktet på klippeenheten.

Merk: Påse at begge parallellstager er justert til samme lengde.

6. Stram til låsemutrene for parallellstagene ([Figur 99](#)).
7. Kontroller klippeenhet med henblikk på venstre-til-høyre-nivellering. Se [Nivellere klippeenheten fra venstre til høyre](#) (side 72).

Nivellere klippeenheten fra venstre til høyre


1. Juster klippehøyden til 64 mm-stillingen ([Figur 101](#)).

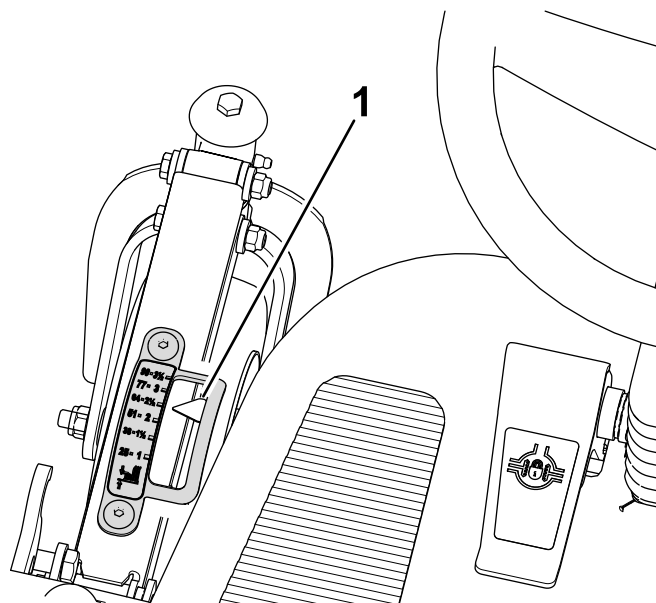

Figur 101

g474738

1. Klippehøydeindikator [64 mm]
2. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
3. Innrett en sidekniv til den ytterste stillingen ([Figur 102](#)).

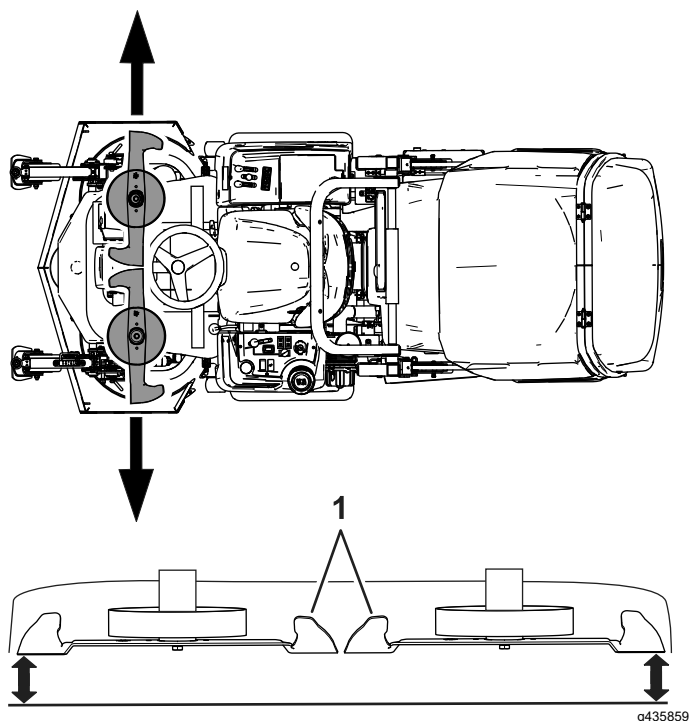

Figur 102

1. Knivene

4. Mål avstanden mellom bakken og det ytterste punktet på kniveggen (Figur 102).


Registrer målingen her: _____

5. Innrett sideknivene på den andre siden av klippeenheten til ytterste posisjon (Figur 102).
6. Mål avstanden mellom bakken og det ytterste punktet på kniveggen med en målerblokk (Figur 102).

Registrer målingen her: _____

7. Hvis forskjellen mellom målingene er større enn 3,2 mm, gjør følgende:

A. Løsne styrehjulboltene på den ene siden (Figur 103).

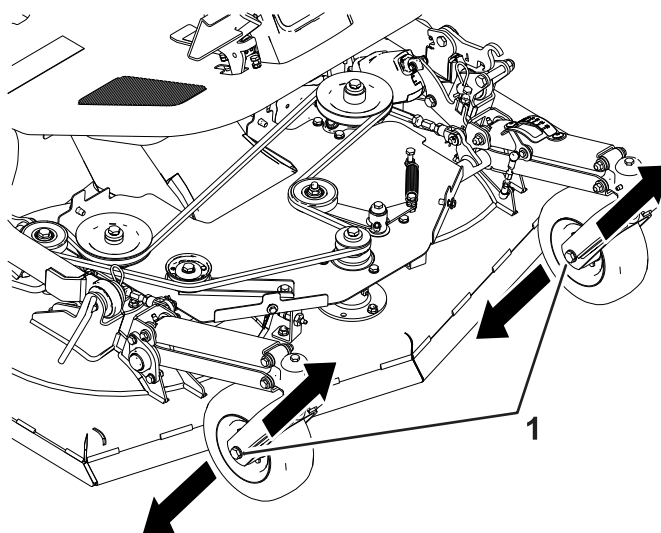

Figur 103

1. Styrehjulbolt


- B. Juster styrehjulboltene i sporet, og stram boltene (Figur 103).

Merk: Juster styrehjulet på motsatt side om nødvendig.

8. Mål det ytterste punktet av kniveggene (Figur 102).
9. Gjenta justeringen av styrehjulene til differansen mellom målingene er 3,2 mm eller mindre.
10. Monter remdekselet. Se [Sette på plass remdekselet \(side 69\)](#).

Justere klippehøydeanviseren

1. Med knivene innrettet fra foran til bak og fronten av knivene justert til 64 mm, sjekk plasseringen til klippehøydeindikatoren.
2. Sitt i førersetet og se på anviseren til klippehøydeindikatoren (Figur 104).

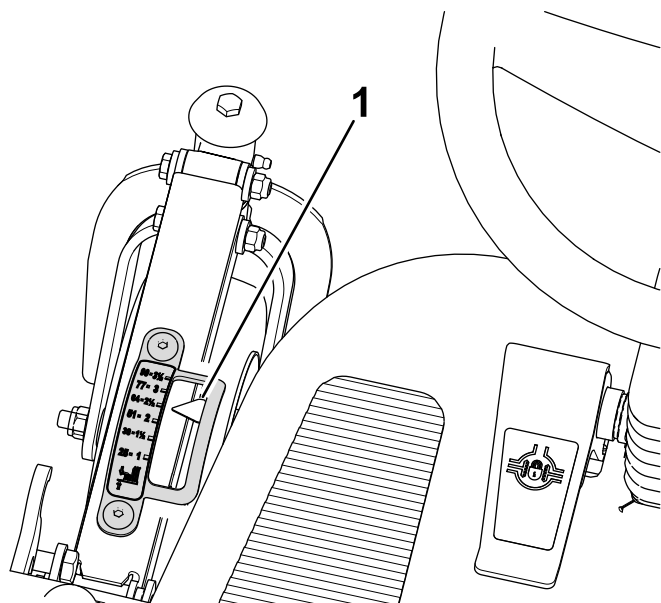


Figur 104

g474738

1. Klippehøydeindikator [64 mm]

3. Hvis anviseren for klippehøydeindikatoren ikke er justert til 64 mm-merket, gjør du følgende:

- A. Løsne låsemutteren som fester klippehøydeforbindelsen (Figur 105).

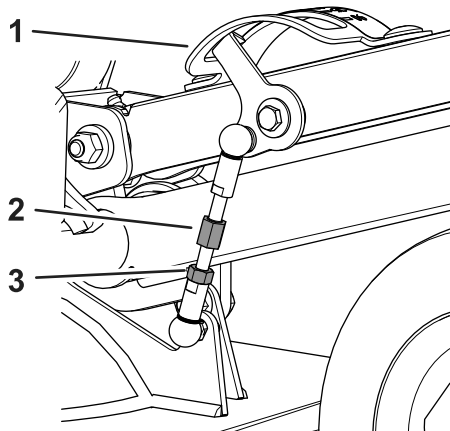

Figur 105

g435868

1. Anviser (klippehøydeindikator)
2. Klippehøydeforbindelse
3. Låsemutter

- B. Roter forbindelsen til anviseren for klippehøydeindikatoren er justert til 64 mm-merket når den ses fra førersetet (Figur 104 og Figur 105).
- C. Stram låsemutteren (Figur 105).


Skifte ut klippeenhetens rem

Demontere klippeenhetens rem

1. Parker maskinen på et jevnt underlag, koble ut kraftuttaket, og senk klippeenheten.
2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
3. Fjern remdekselet. Se [Fjerne remdekselet \(side 69\)](#).
4. Fjern lederullarmens fjær fra klippeenhetens tapp (Figur 106).
5. Fjern remmen fra remskivene på klippeenheten.

Sete på plass klippeenhetens rem

1. Før den nye remmen rundt remskivene, som vist i Figur 106.

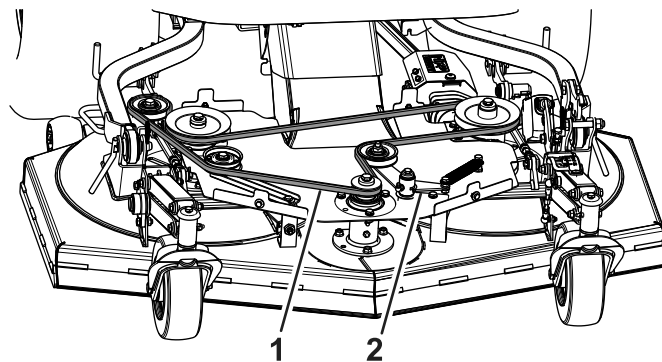

Figur 106

g433222

1. Rem
2. Lederullarm


2. Sett på plass lederullarmens fjær på klippeenhetens tapp (Figur 106).
3. Sett på plass remdekselet. Se [Sette på plass remdekselet \(side 69\)](#).

Vedlikeholde beholderen

Innrette beholderen med sjakttetningen

Påse at beholderen og sjakten forsegles på riktig måte og ikke gjør tetningen flat.

1. Løsne de 4 boltene som fester beholderens løftestøtter til rammen under beholderen (**Figur 107**).

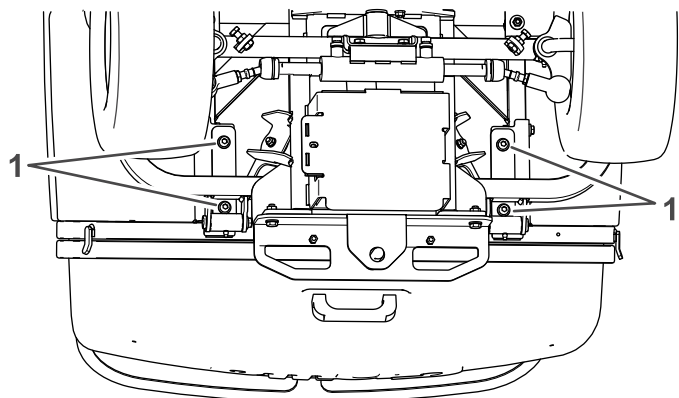


Figur 107

g435869

1. Bolter

2. Hvis du trenger å få ønsket bevegelse i beholderen, løsner du sikkerhetsmutteren på toppen av den hydrauliske sylinderstangen (**Figur 108**).

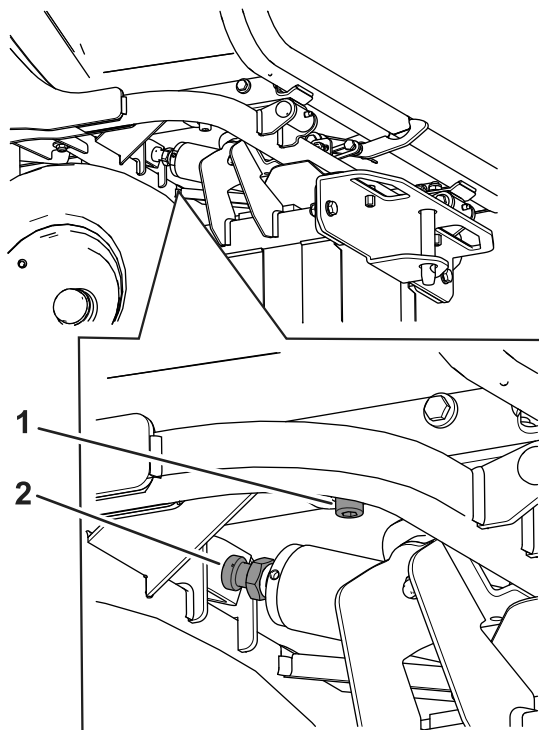


Figur 108

g436325

1. Bolt
2. Sikkerhetsmutter

3. Skyv beholderens fremover eller bakover til beholderens innløp er innrettet med sjakttetningen (**Figur 109**).

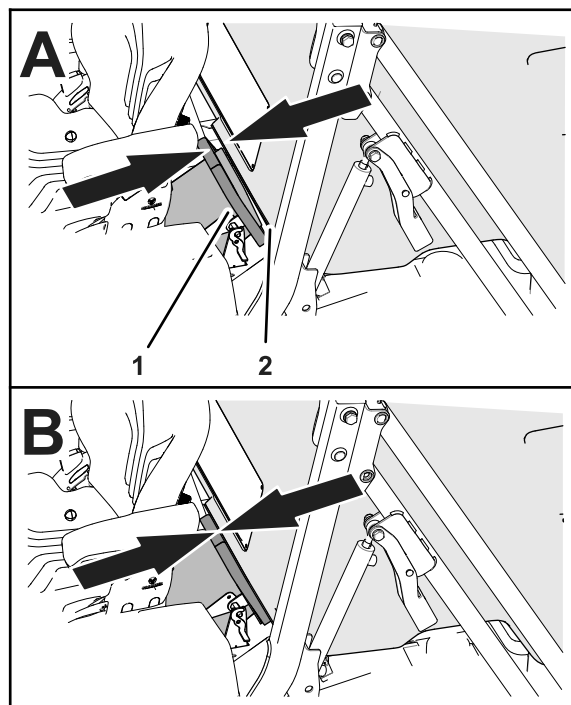

Figur 109

g435870



1. Sjakttetning
2. Beholderens innløp

4. Trekk til de fire boltene (**Figur 107**).

Justere beholderlåsen

1. Kontroller avstanden mellom låsen og døren. Påse at den er 2 mm.
2. Ved behov justerer du låsen med låsebolten for å få riktig mellomrom.

Merk: Om nødvendig, bruk dørbolten til å endre dørens automatiske åpningsvinkel.

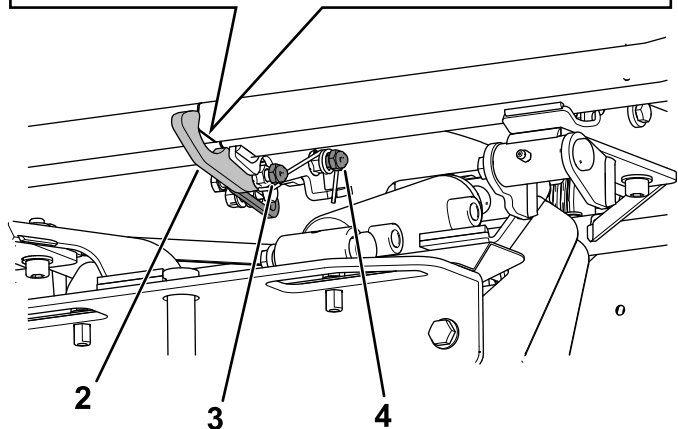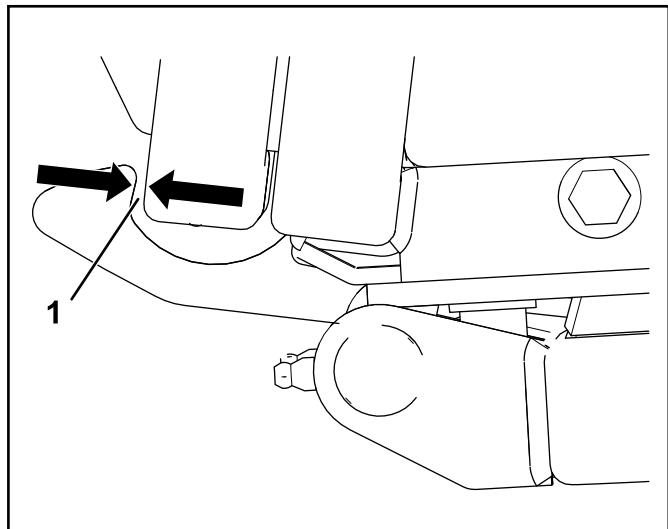

Figur 110

g436204

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Mellomrom (2 mm) | 3. Låsebolt |
| 2. Lås | 4. Dørbolt |

Rengjøring

Merk: Lagrenes levetid kan påvirkes i negativ retning av feil rengjøringsprosedyrer. Ikke rengjør maskinen når den fortsatt er varm, og unngå å rette inn høytrykks- eller høyvolumsspray mot lagrene.

Rengjøring under klippeenhetens remdeksel

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Koble fra knivkontrollbryteren (krafttuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Sett inn en luftdyse i åpningen mellom remdekselet og toppen av klippeenheten. Bruk trykkluft for å fjerne eventuelt oppsamlet gress fra under klippeenhetens remdeksel.

Rengjør under klippeenheten


Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Koble fra knivkontrollbryteren (krafttuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Klargjøre klippeenheten for vedlikehold. Se [Heve og senke klippeenheten til vedlikeholdsposisjon \(side 66\)](#).
4. Fjern alt hardpakket gress eller rusk, og rengjør om nødvendig.

Rengjøre beholderskjer- men

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig


1. Åpne beholderdøren.
2. Trekk ned utløerspaken nederst på beholderskjermeren ([Figur 111](#)).

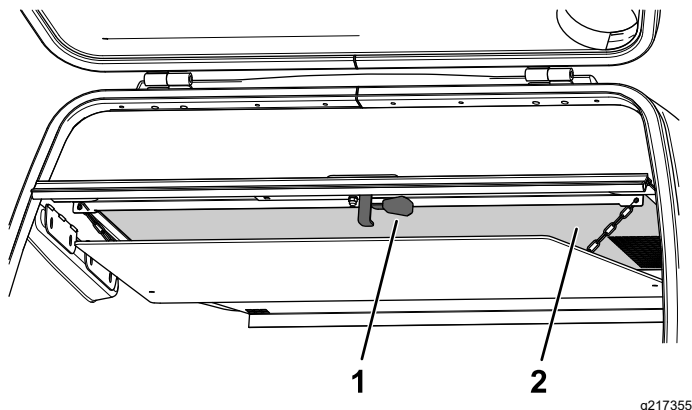

Figur 111

1. Utløerspak 2. Beholderskjermer

3. Fjern beholderskjermeren og rengjør den ([Figur 112](#)).

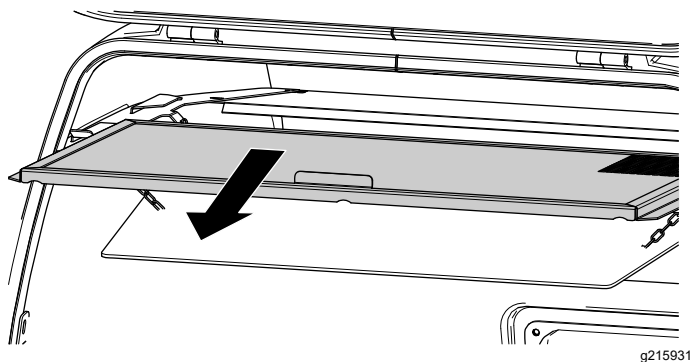

Figur 112

4. Monter beholderskjermeren.

Avhending av avfall

Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

Lagring

Sikkerhet ved oppbevaring

- Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Lagre batteriet

- Overhal batteriet og kablene:
 1. Ta batteriklemmene av batteripolene. Se [Fjerne batteriet \(side 52\)](#).
 2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.
 3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.
 4. Hvis du planlegger å lagre maskinen i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades.

Merk: Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blyulfatering av batteriet.

- Lagre batteriet på plass på maskinen.
- La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres i maskinen.
- Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt.
- Kontroller at batteriet er fulladet, for å hindre at det fryser. Egenvekten til elektrolytten i et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

Forberede maskinen

Viktig: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

1. Rengjør maskinen, klippeenheten og motoren grundig, og vær spesielt oppmerksom på disse områdene:
 - Radiator og radiatorskjermer
 - Undersiden av klippeenheten
 - Under remdekslene
 - Krafttutaksaksel
 - Alle smørepunkt og omdreiningspunkt

- Fjern rattstammens bakre tilgangspanel, og rengjør på innsiden
 - Under seteplaten og oppå drivverket
2. Kontroller og juster lufttrykket i dekkene. Se [Kontrollere lufttrykket i dekkene \(side 23\)](#)
 3. Ta av, slip og balanser klippeknivene.
 4. Kontroller alle løse fester, og stram til om nødvendig.
 5. Smør alle smøreniplene og påfør olje på omdreiningpunkter og drivverkets omløpspinner. Tørk opp overflødig smøremiddel.
 6. Puss lett og påfør maling på områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

Klargjøre motoren

1. Bytt motorolje og oljefilter. Se [Skifte motorolje og filter \(side 48\)](#).
2. Start motoren, og la den gå på tomgang i to minutter.
3. Slå av motoren.
4. Tøm drivstofftanken, -slangene, -pumpen, -filteret og -utskilleren fullstendig for alt drivstoff.
5. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff, og kople sammen alle drivstoffslangene.
6. Rengjør og overhal luftrenseren grundig. Se [Overhale luftrenseren \(side 46\)](#).
7. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsteip.
8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.
9. Kontroller frostvæskebeskyttelsesnivået i kjølesystemet, og juster konsentrasjonen av kjølevæske etter behov for forventet minimumstemperatur i området.
10. Kontroller at oljelokket og drivstofftanklokket er godt skrudd til.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Nøkkelbryteren er i PA-stillingen, men indikatorlampene på instrumentpanelet ikke slås på.	1. Det kommer ikke strøm fra batteriet. 2. Batteriets elektrolyttnivå er lavt. 3. Batteriet har ikke strøm. 4. En sikring er dårlig.	1. Kontroller tilkoblingen til kablene. 2. Kontroller batteriets elektrolyttnivå. 3. Lad opp batteriet. 4. Bytt ut sikringen.
Indikatorlampene på instrumentpanelet tennes når nøkkelbryteren står PA-stilling, men startmotoren tørner ikke.	1. Det kommer ikke nok strøm fra batteriet. 2. Trekkpedalen er ikke i NØYTRAL stilling. 3. Du sitter ikke i førersetet. 4. Kraftuttaket er tilkoblet.	1. Lad opp batteriet. 2. Flytt trekkpedalen til NØYTRAL stilling. 3. Sett deg i førersetet. 4. Koble fra kraftuttaket.
Motoren starter bare periodevis eller motoren går uregelmessig.	1. Luftfilteret er dårlig. 2. Det er sedimenter eller smuss i drivstoffet.	1. Rengjør eller skift ut luftfilteret. 2. Kontroller drivstoffilteret, og skift det ut om nødvendig.
Startmotoren tørner, men motoren starter ikke.	1. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet. 2. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet. 3. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet. 4. Glødepluggene er ikke varme nok når motoren er kald. 5. Glødepluggene er ikke varme nok når motoren er kald.	1. Kontroller nivået i drivstofftanken. 2. Kontroller drivstoffilteret, og skift det ut om nødvendig. 3. Påse at ventilen på drivstofftankklokket ikke er blokkert. 4. Vent til glødepluggvarsellampen går over til Av-stilling. 5. Slå av motoren, og vri nøkkelen til PA/FORVARME-stilling for å utføre enda en glødesyklus.
Motoren slås av mens kraftuttaket fortsatt er innkoblet.	1. Kraftuttaket fungerer ikke som det skal. 2. Føreren forlater setet. 3. Kraftuttaket fungerer ikke som det skal. 4. Parkeringsbremsen er på og trekkpedalen trykkes ned.	1. Kontroller funksjonen til krafttutaksbryteren. 2. Sett deg i førersetet. 3. Lukk og senk beholderen. 4. Koble fra parkeringsbremsen.
Klippingen er ujevn og oppsamlingssystemet er utilstrekkelig.	1. Klippeenheten er ikke parallell med bakken. 2. Klippeenheten er ikke parallell med bakken. 3. Knivytelsen er dårlig. 4. Knivytelsen er dårlig. 5. Knivytelsen er dårlig. 6. Du holder for stor fart mht. gresshøyden og -forholdene. 7. Utløpssjakten er blokkert. 8. Utløpssjakten er blokkert. 9. Utløpssjakten er blokkert.	1. Påse at dekkene har korrekt trykk. 2. Juster klippeenheten for å sikre at den er parallell med bakken. 3. Påse at knivene er riktig montert. 4. Slip eller skift ut knivene. 5. Juster spenningen på krafttutaksremmen. 6. Sett ned farten. 7. Rengjør utløpssjakten. 8. Påse at maksimal motorhastighet er 3000 o/min. 9. Rengjør gressoppsamlerskjermen.
Maskinen vibrerer under drift.	1. Knivene er ubalanserte. 2. Løse bolter.	1. Balanser knivene, eller skift dem ut hvis de er skadet. 2. Trekk til eventuelt løse knivbolter, motorbolter og rammeskruer.
Varsellampen for motorolje lyser.	1. Motoroljetrykket er utilstrekkelig. 2. Motoroljetrykket er utilstrekkelig.	1. Sjekk motoroljenivået, og etterfyll om nødvendig. 2. Skift motoroljen og motoroljefilteret.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Klippeenheten går ikke når kraftuttaksbryteren er innkoblet.	1. Føreren er ikke i setet. 2. Beholderen er ikke i fullstendig senket posisjon.	1. Sitt i førersetet. 2. Senk beholderen helt.

Notat:

Notat:

Notat:

California Proposition 65-advarsel

Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



ADVARSEL: Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer informasjon, gå til <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?

Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.