



Varningslampsats

Groundsmaster®- och Reelmaster®-traktorenheter med
universalsolskärm

Modellnr 138-2699

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort solskärmen.
3	Varningslampa Varningslampans kontakt Varningslampans fäste Varningslampans sockel Lång vagnsskruv Kort vagnsskruv Flänsmutter Kablage Kabelband Omkopplare Säkring (15 A)	1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1	Montera varningslampan.
4	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
5	Inga delar krävs	–	Montera solskärmen.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.
3. Koppla loss batteriet. Se avsnittet om elsystemets underhåll i traktorenhetens *bruksanvisning*.
4. Kontrollera att följande satser är installerade på maskinen:
 - Universalsolskärm (modell 30671 eller 30669)
 - Sats med omkopplarpå panel (modell 03248)
 - Strömkablagessats: Se följande tabell för lämplig sats för din drivenhet:


Traktorenhet	Strömkablagessats
Reelmaster 3000-serien	138-2993
Reelmaster 5000-serien	138-2994
Groundsmaster 4500-, 4700- och Reelmaster 7000-serierna	138-2995
Groundsmaster 7200-serien	138-2996
Multi Pro 1750	138-2999
Groundsmaster 5900-serien	138-3002

2

Ta bort solskyddet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

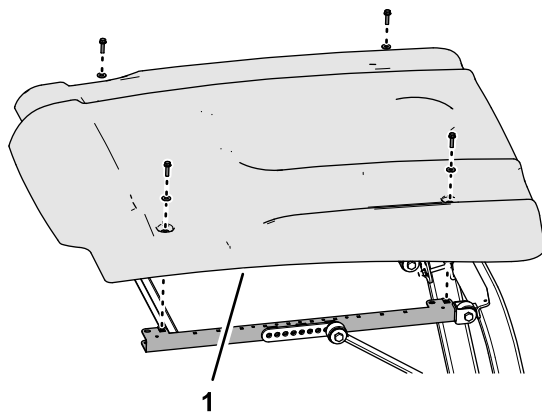


Figur 1

g244329

1. Solskärm

1. Ta bort de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som fäster solskärmen vid sidoramskanalerna (Figur 1 och Figur 2).

Obs: Ta inte bort hylsorna från solskärmen.

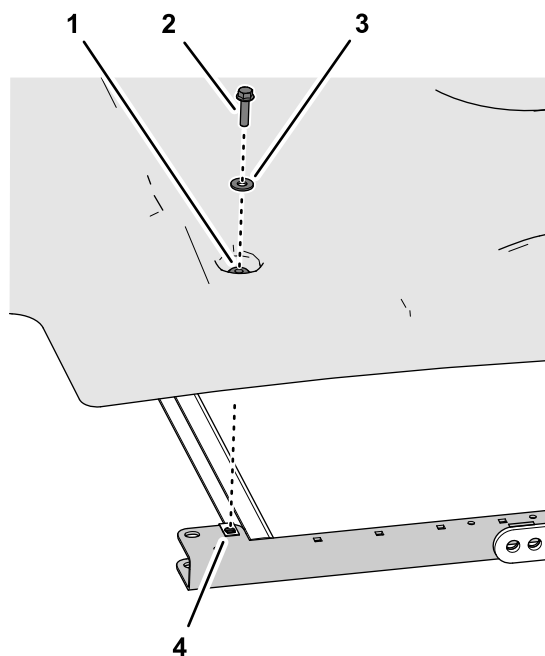

Figur 2

g244328

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hylsa | 3. Bricka (5/16 tum) |
| 2. Flänsskruv (5/16 x 1 ¼ tum) | 4. Klämmutter (sidoramskanal) |

2. Ta bort solskärmen från maskinen (Figur 1).

3

Montera varningslampan

Delar som behövs till detta steg:


1	Varningslampan
	Varningslampans kontakt
1	Varningslampans fäste
1	Varningslampans sockel
1	Lång vagnsskruv
1	Kort vagnsskruv
2	Flänsmutter
1	Kablage
6	Kabelband
1	Omkopplare
1	Säkring (15 A)

Tillvägagångssätt

Obs: På bilderna i detta förfarande visas en traktorenhet i Reelmaster 5010-serien. Din maskin kan se ut på ett annat sätt.

1. Montera fästena på solskärmens ram med en lång vagnsskruv, en kort vagnsskruv, en distansbricka och två flänsmuttrar.


Obs: Om arbetsbelysningsatsen har monterats på maskinen använder du lampfästet istället för varningslampans fäste (Figur 4).

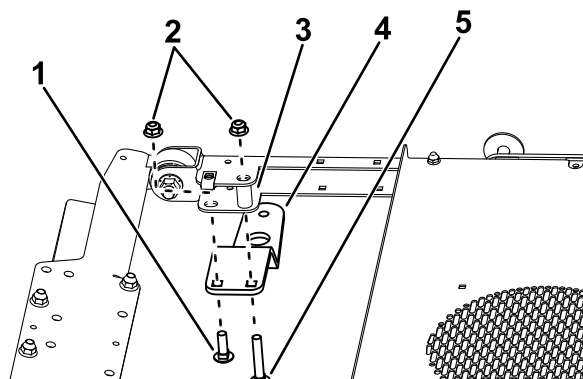

Figur 3

g491593

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Kort vagnsskruv | 4. Fäste |
| 2. Flänsmuttrar | 5. Lång vagnsskruv |
| 3. Distansbricka | |

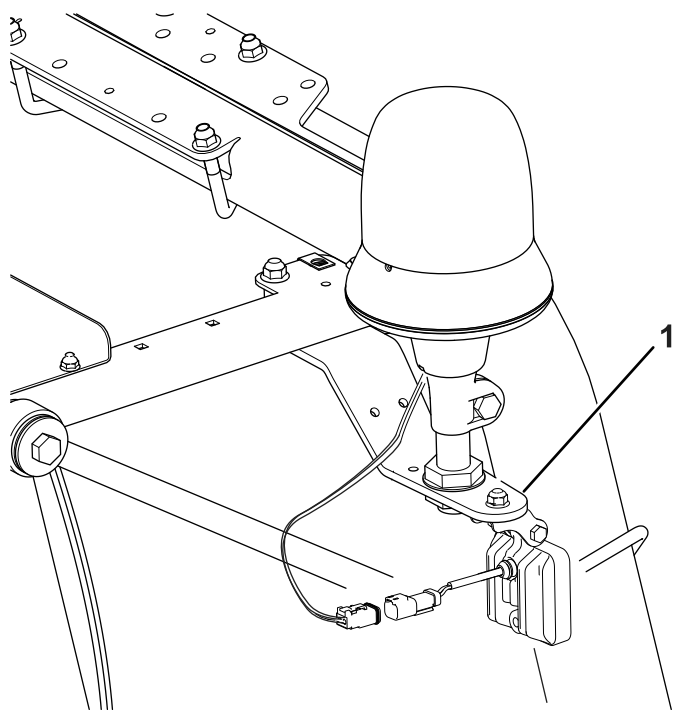


Figur 4

g306589

1. Lampfäste

2. Lossa varningslampans kontakt från varningslampans sockel (Figur 5).

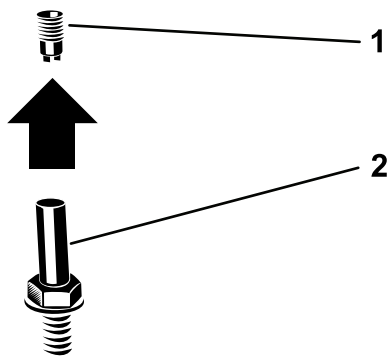


Figur 5

g246208

1. Varningslampans kontakt 2. Sockel

3. Dra kablagen uppåt genom muttern, brickan och varningslampans sockel. Anslut kopplingarna till varningslampans kontakt (Figur 6).

Obs: Anslut den lila kabeln till mittanslutningen på varningslampans kontakt och den svarta kabeln på utsidan av anslutningen på varningslampans kontakt.

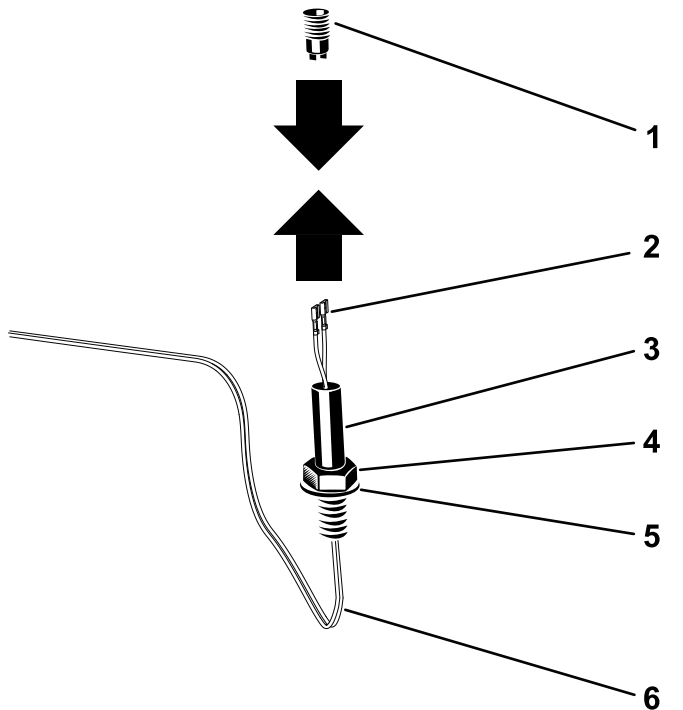


Figur 6

g246192

1. Varningslampans kontakt 4. Mutter
2. Kabelanslutningar 5. Bricka
3. Sockel 6. Kablage

4. Montera varningslampans kontakt i varningslampans sockel genom att vrida varningslampans sockel (Figur 7).

Obs: Detta förhindrar att kablagen snor sig.

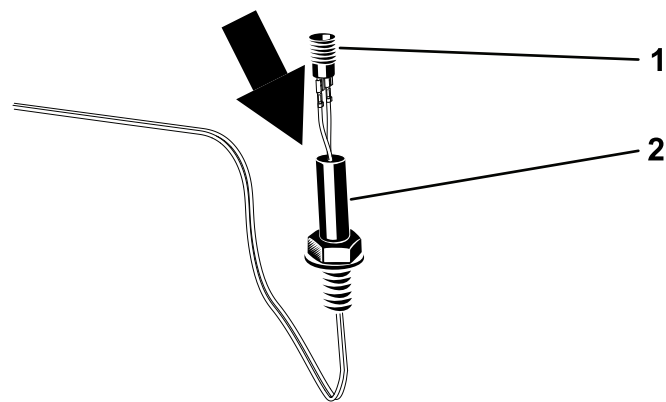


Figur 7

g246210

1. Varningslampans kontakt 2. Sockel

5. Montera varningslampans sockel i fästet enligt Figur 8.

Obs: Om maskinen har en arbetsbelysnings-sats installerad ska du använda lampfästet istället för varningslampans fäste (Figur 4).

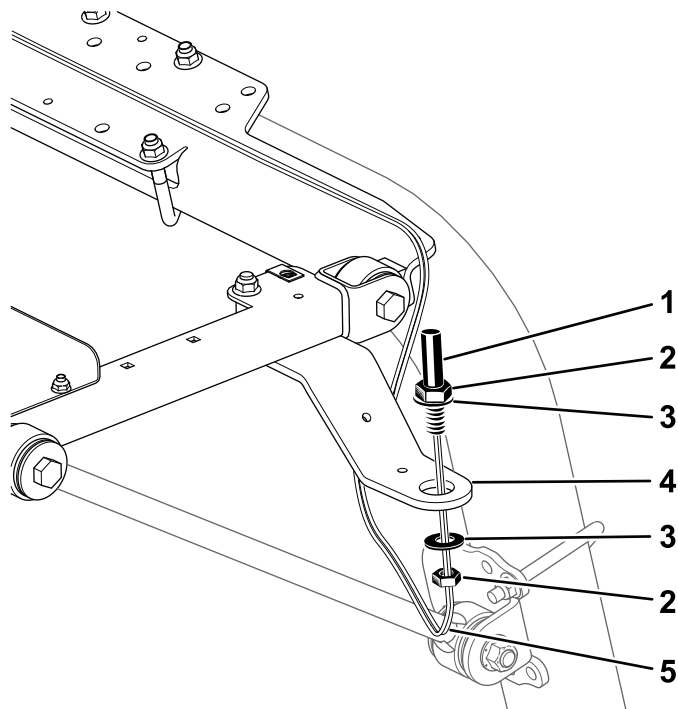


Figur 8

g246194


1. Sockel 4. Fäste
2. Mutter 5. Kablage
3. Bricka

6. Sätt i varningslampen i sockeln och dra åt vingmuttern (Figur 9).

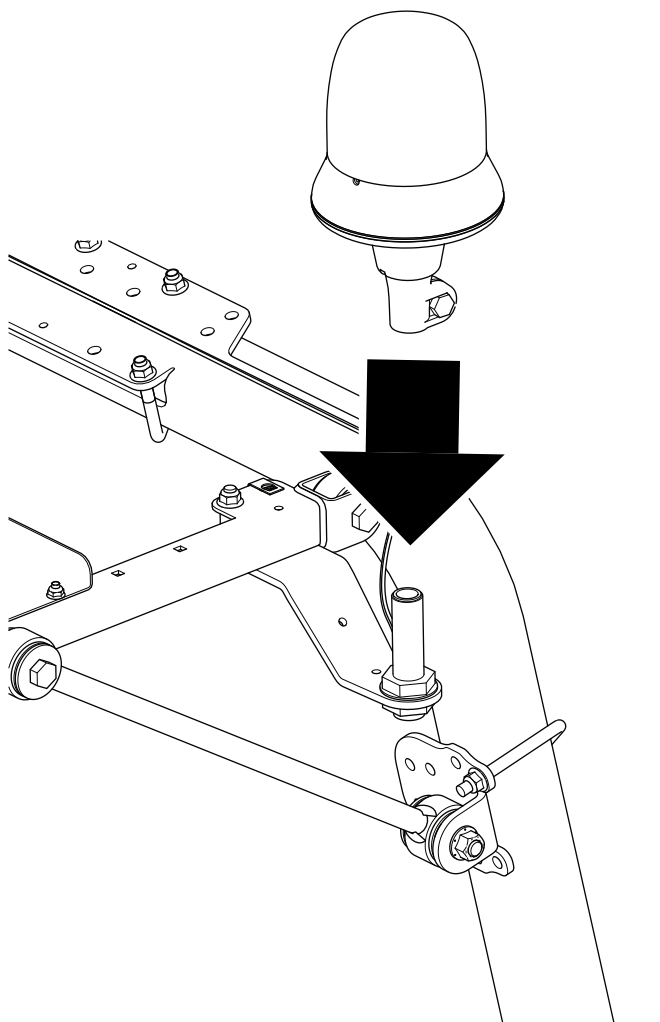

Figur 9

7. Anslut varningslampans kablagekontakt till omkopplarpanelens kablagekontakt (Figur 10).
8. Dra varningslampans kablage enligt Figur 10 och fäst det med kabelband.

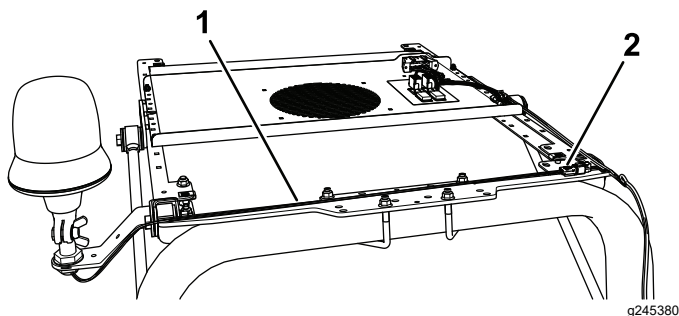


Figur 10

1. Varningslampans kablage 2. Kontakt

9. Ta bort och kassera pluggen som sitter längst fram till vänster på omkopplarpanelen (Figur 11).

Obs: Montera omkopplaren med den tjockare, rundade delen riktad mot maskinens bakände.

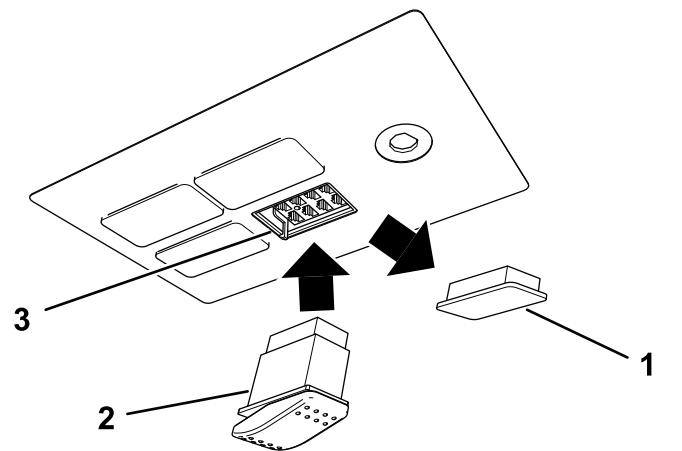


Figur 11

1. Plugg 3. Elkontakt
2. Omkopplare

10. Sätt i elkontakten i omkopplaren och montera omkopplaren på omkopplarpanelen (Figur 11).
11. Sätt i säkringen (15 A) på den tredje platsen från vänster på säkringsblocket (Figur 12).

Obs: Säkringen kanske inte behöver installeras om en säkring från en annan Toro-sats redan har monterats.

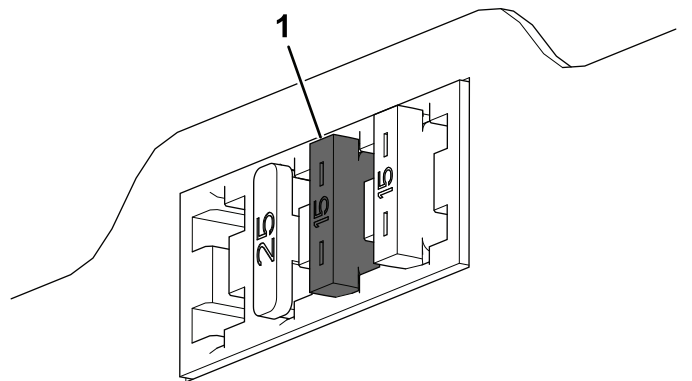

Figur 12

1. Varningslampans säkring

4

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriet, se avsnittet om elsystemets underhåll i bruksanvisningen.

5

Montera solskärmen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Rikta in hålen i hylsorna på solskärmen efter de fyra klämmuttrarna på sidoramens kanaler.
2. Montera solskärmen vid ramkanalerna ([Figur 2](#)) med de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som du tog bort tidigare.
3. Dra åt flänsskruvarna till 10–14 Nm.

Körning

Använda varningslampan

Med nyckeln i ON(påslaget) läge:

- Tryck på den nedre delen av omkopplaren om du vill tända varningslampan.
- Tryck på den övre delen av omkopplaren om du vill släcka varningslampan.

Anteckningar:



Count on it.