



Signalgiversett

Groundsmaster®- og Reelmaster®-trekkenheter med universell solskjerm

Modellnr. 138-2699

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Ta av solskjermen.
3	Signalgiver Signalgiverkobling Signalgiverbrakett Signalgiverfatning Lang låsebolt Kort låsebolt Flensmutter Ledningssats Kabelfester Bryter Sikring (15 A)	1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1	Monter signalgiveren.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Montere solskjermen.



1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
3. Koble fra batteriet. Se delen om vedlikehold av trekkenhetens elektriske system i *brugerhåndboken*.
4. Påse at de følgende sett er montert på maskinen:
 - Universell solskjerm (modell 30671 eller 30669)
 - Bryterpanelsett (modell 03248)
 - Strømledningssattssett; Se følgende tabell for passende sett for trekkenheten:


Trekkenhet	Strømledningssattssett
Reelmaster 3000-serie	138-2993
Reelmaster 5000-serie	138-2994
Groundsmaster 4500-, 4700- og Reelmaster 7000-serien	138-2995
Groundsmaster 7200-serien	138-2996
Multi Pro 1750	138-2999
Groundsmaster 5900-serien	138-3002

2

Ta av solskjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

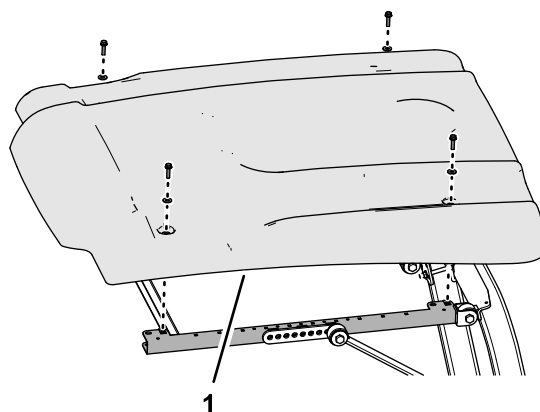


g244329

Figur 1

1. Solskjerm

1. Fjern de fire flenshodeboltene (5/16 x 1¼ tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som fester solskjermen til siderammekanalene (Figur 1 og Figur 2).

Merk: Ikke fjern gummitetningene fra solskjermen.

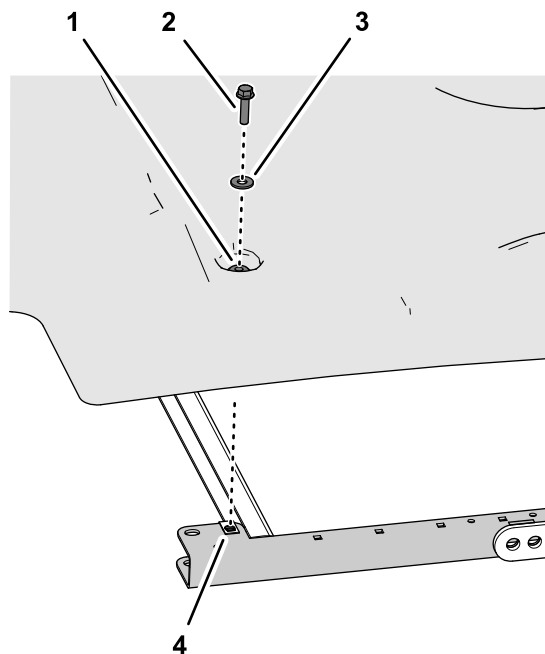

Figur 2

g244328

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gummitetning | 3. Skive (5/16 tomme) |
| 2. Flenshodebolt (5/16 x 1¼ tomme) | 4. Klipsmutter (siderammekanal) |

2. Fjern solskjermen fra maskinen (Figur 1).

3

Montere signalgiveren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Signalgiver
	Signalgiverkobling
1	Signalgiverbrakett
1	Signalgiverfatning
1	Lang låsebolt
1	Kort låsebolt
2	Flensmutter
1	Ledningssats
6	Kabelfester
1	Bryter
1	Sikring (15 A)

Prosedyre

Merk: Illustrasjonene i denne prosedyren viser en trekkenhet i Reelmaster 5010-serien. Maskinen din kan se annerledes ut.

1. Fest braketten til solskjermrammen med en lang låsebolt, en kort låsebolt, et avstandsstykke og to flensmuttere.


Merk: Hvis maskinen har et arbeidslyssett montert, bruk lysbraketten i stedet for signalgiverbraketten (Figur 4).

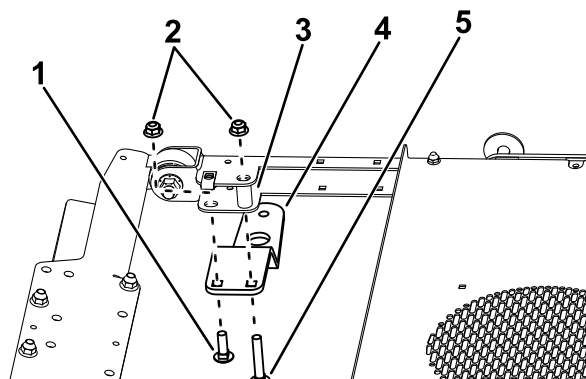

Figur 3

g491593

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Kort låsebolt | 4. Brakett |
| 2. Flensmuttere | 5. Lang låsebolt |
| 3. Avstandsstykke | |

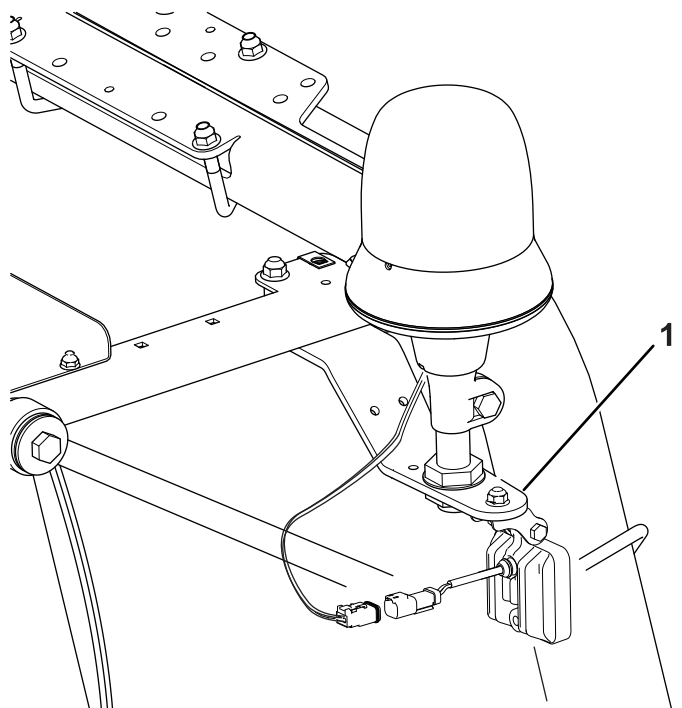


Figur 4

g306589

1. Lysbrakett

2. Fjern signalgiverkoblingen fra signalgiverfatningen (Figur 5).

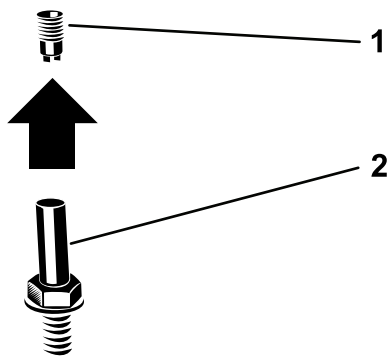


Figur 5

g246208

1. Signalgiverkobling
2. Sokkel

3. Før ledningssatsen opp gjennom mutteren, skiven og signalgiverkontakten. Koble tilkoblingspunktet til signalgiverkoblingen (Figur 6).

Merk: Monter den fiolette ledningen til den midtre klemmen på signalgiverkoblingen og den svarte ledningen på utsiden av klemmen på signalgiverkoblingen.

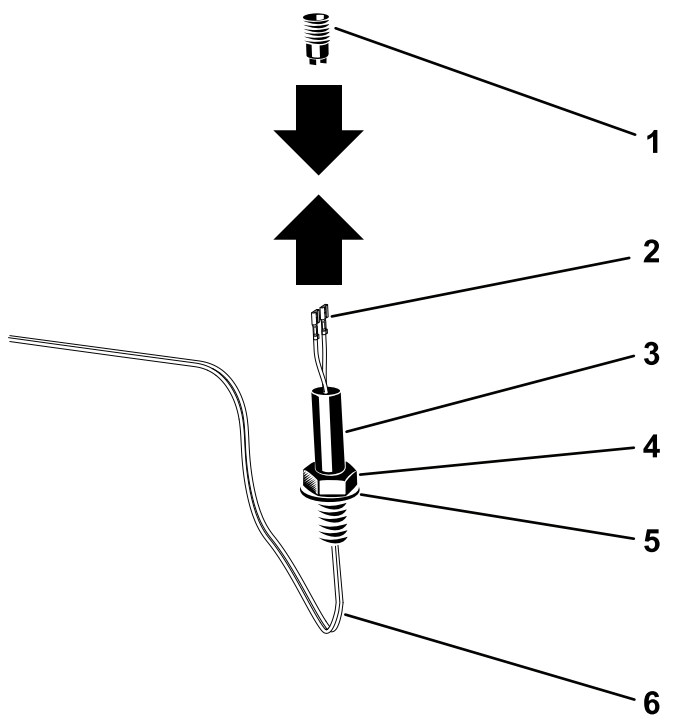


Figur 6

g246192

1. Signalgiverkobling
2. Ledningssatsklemmer
3. Sokkel
4. Mutter
5. Skive
6. Ledningssats

4. Monter signalgiverkoblingen i signalgiverfatningen ved å rotere fatningen (Figur 7).

Merk: Dette forhindrer at ledningssatsen blir vridd.

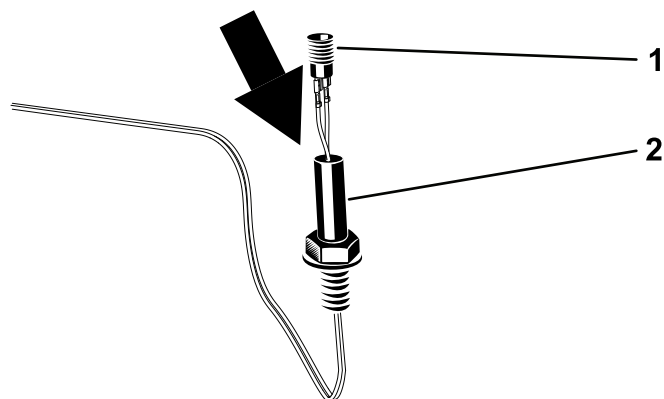


Figur 7

g246210

1. Signalgiverkobling
2. Sokkel

5. Monter signalgiverfatningen til braketten, som vist i Figur 8.

Merk: Hvis maskinen har et arbeidslyssett montert, bruk lysbraketten i stedet for signalgiverbraketten (Figur 4).

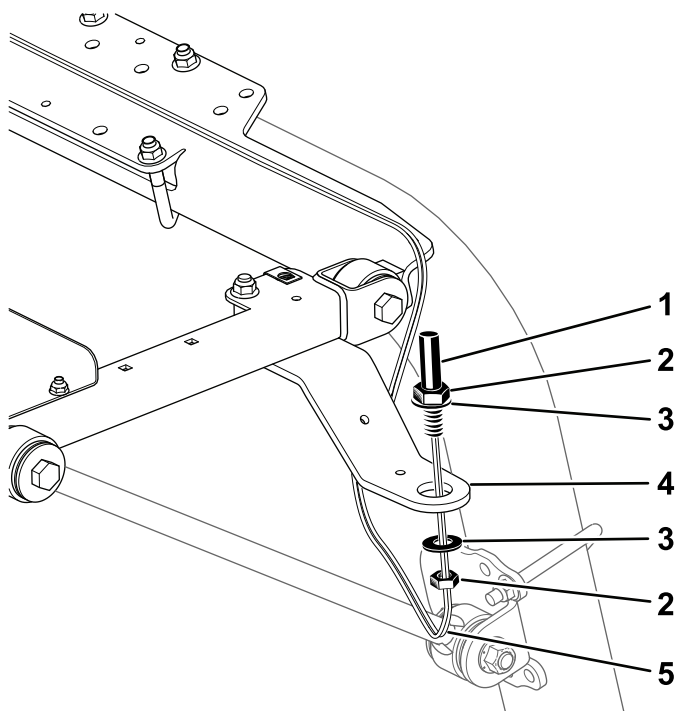


Figur 8

g246194


1. Sokkel
2. Mutter
3. Skive
4. Brakett
5. Ledningssats

6. Monter signalgiveren til fatningen, og trekk til vingemutteren (Figur 9).

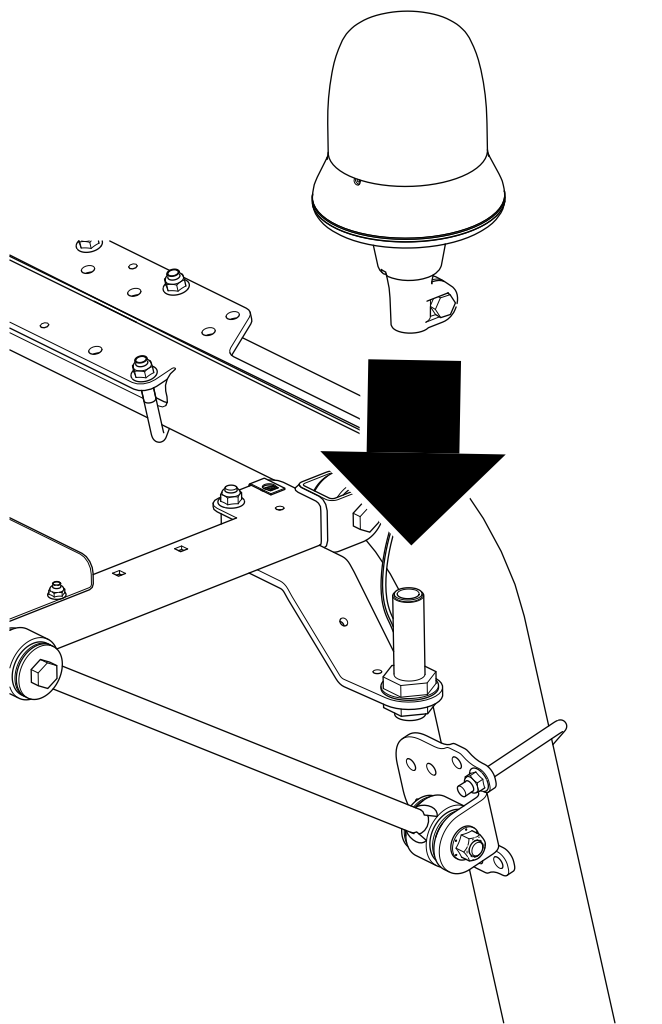

Figur 9

7. Koble konnektoren på ledningssatsen for signalgiveren til konnektoren på ledningssatsen for bryterpanelet (Figur 10).
8. Før ledningssatsen for signalgiveren som vist i Figur 10, og fest den med fire kabelfester.

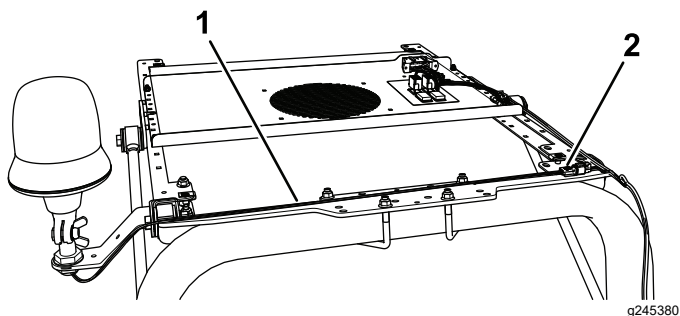


Figur 10

1. Ledningssats for signalgiver
2. Kontakt

9. Fjern og avhend pluggen fra det fremre venstre rommet i bryterpanelet (Figur 11).

Merk: Monter bryteren slik at den tykke avrundede delen vender mot maskinens bakende

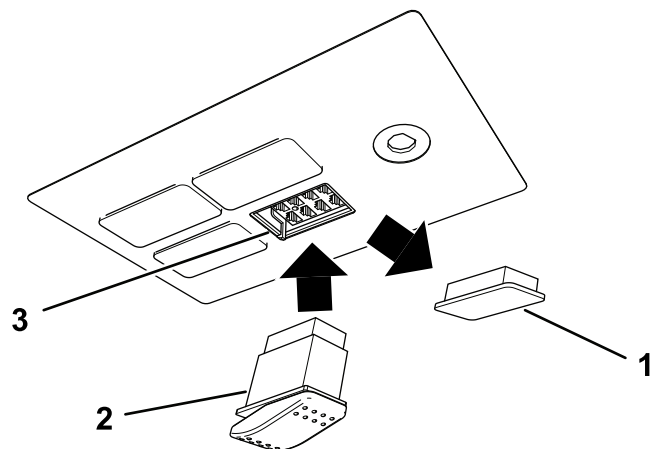


Figur 11

1. Plugg
2. Bryter
3. Elektrisk kobling

10. Koble den elektriske koblingen i bryteren, og monter bryteren i bryterpanelet (Figur 11).
11. Sett inn sikringen (15 A) i det tredje sporet fra venstre når du ser på sikringsblokken (Figur 12).

Merk: Sikringen må kanskje ikke settes inn hvis en sikring fra et annet Toro-sett allerede er i bruk.

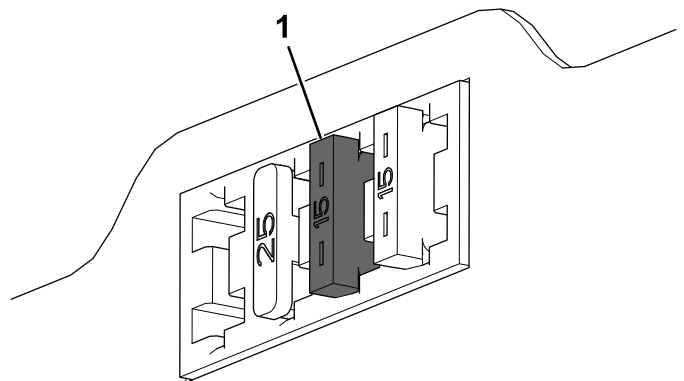

Figur 12

1. Sikring for signalgiver

4

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Koble til batteriet. Se vedlikeholdsdelen for det elektriske systemet i *brugerhåndboken*.

5

Montere solskjermen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Innrett hullene i solskjermens gummitetninger med de fire klipsmutterne i siderammekanalene.
2. Monter solskjermen til rammekanalene ([Figur 2](#)) med de fire flenshodeboltene (5/16 x 1¼ tomme) og fire skivene (5/16 tomme) som du fjernet tidligere.
3. Trekk til flenshodeboltene med et moment på 10–14 Nm.

Bruk

Bruke signalgiveren

Med nøkkelen i ON(på)-posisjon:

- Trykk på bryterens bakside for å slå på signalgiveren.
- Trykk på bryterens forside for å slå av signalgiveren.

Notat:



Count on it.