



38'' en 42'' Dubble Grasvanger

TimeCutter[®] Z Werktuig

Modelnr. 79214 – Serienr. 230000001 en hoger

Modelnr. 79215 – Serienr. 230000001 en hoger

Gebruikershandleiding


Inhoud

	Blz.
Inleiding	2
Veiligheid	3
Veiligheids- en instructiestickers	3
Montage	4
Losse onderdelen	4
Het voorgewicht monteren	5
Snelkoppeling monteren	5
De vanger assembleren	6
De vanger monteren	6
De nieuwe draaistang monteren	7
Messen monteren, uitsluitend Model 79214 (42 inch maaidek)	7
De afvoertunnel en de afvoerbuïs monteren	8
Sticker bevestigen (uitsluitend op modellen voor internationale markt)	8
De vanger verwijderen	8
Gebruiksaanwijzing	10
Graszakken leegmaken	10
Verstopingen verwijderen uit de vanger	10
Tips voor bediening en opvangen van het maaïsel	10
Onderhoud	12
Aanbevolen onderhoudsschema	12
De vanger controleren	12
De maaïmessen controleren	12
Onderhoud van de graszakken	12
De vanger reinigen	13
Opslag van de vanger	13

Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op figuur 1.

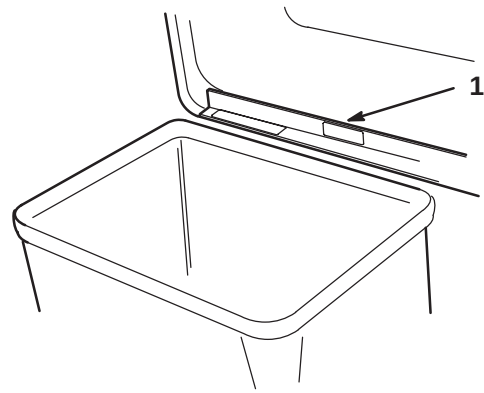

1375

Figuur 1

1. Locatie van het modelnummer en het serienummer.

U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in de ruimte hieronder:

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

In deze handleiding is een systeem gebruikt om mogelijke gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk dodelijk) letsel van u en anderen te voorkomen. De termen **Gevaar**, **Waarschuwing** en **Voorzichtig** duiden de mate van het risico aan. Ga als regel altijd uiterst voorzichtig te werk.

Gevaar duidt op een zeer gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg *zal* hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Waarschuwing duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg *kan* hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Voorzichtig duidt op een gevaarlijke situatie die licht letsel tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om u op belangrijke informatie te wijzen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking:** duidt algemene informatie aan die uw bijzondere aandacht verdient.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheids- en instructiestickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.




93-7320

1. Hands kunnen bekneld raken – Verwijder nooit de complete vanger van de machine: open de bovenkant van de vanger en verwijder vervolgens de zak(ken) van de vanger. Verwijder nooit de bovenkant van de vanger als deze is gesloten; open de bovenkant en verwijderd deze daarna.



93-1122

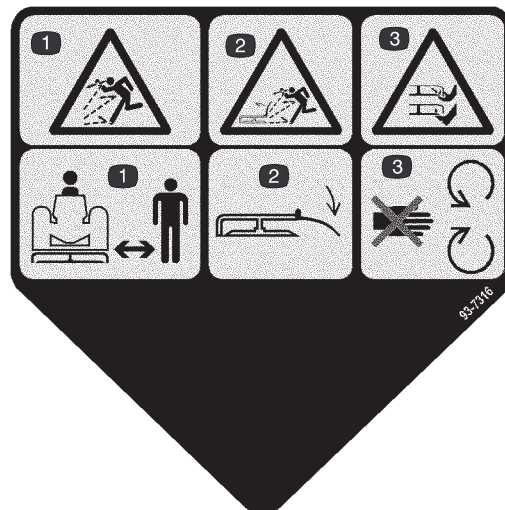

93-7316 (Internationaal)

1. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Blijf op veilige afstand.
2. De machine kan voorwerpen uitwerpen maaidek – Zorg ervoor dat de grasgeleider op zijn plaats zit.
3. Hands of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

Montage

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Losse onderdelen

OMSCHRIJVING	HOEVEEL- HEID	GEBRUIK
Voorgewicht	1	Het voorgewicht monteren
Bout, 3/8 x 2–1/4 inch	2	
Ring, 3/8 inch	2	
Moer, 3/8 inch	2	
Snelkoppeling van vanger	1	Voor montage van de snelkoppeling
Bout, 3/8 x 1 inch	4	
Borgmoer, 3/8 inch	4	
Ring, 3/8 inch	4	
Frame	1	De vanger assembleren
Kap van grasvanger	2	
Borgmoer, 1/4 inch	2	
Vanger	1	Voor montage van de vanger
Graszak	2	
Draaistang	1	Voor montage van nieuwe draaistang
Moer	1	
High lift-mes	2	Uitsluitend voor montage van de nieuwe messen voor model 74214
Afvoertunnel	1	Voor montage van de afvoertunnel en de afvoerbuïs
Afvoerbuïs	1	
Sticker	1	Uitsluitend voor bevestiging op machines voor internationale markt

Het voorgewicht monteren



Voorzichtig




Het gewicht van de vanger zorgt er voor dat de achterkant van de machine extra zwaar wordt belast, waardoor deze minder stabiel kan worden en de bestuurder de controle over de machine kan verliezen.

- Monteer daarom het voorgewicht

Het voorgewicht kan te allen tijde worden geplaatst tijdens de montage.

1. Til de voetsteun omhoog en verwijder deze tijdelijk van de machine (Fig. 2).

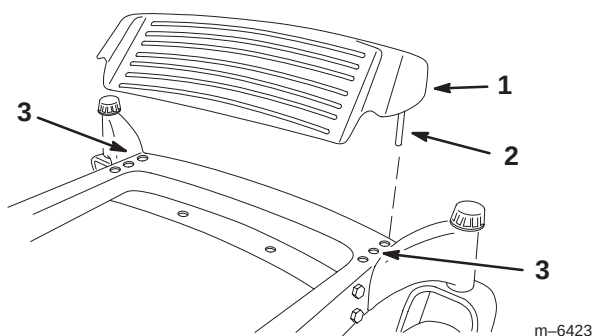


Figuur 2

- | | |
|--------------|----------|
| 1. Voetsteun | 3. Gaten |
| 2. Staaf | |

2. Monteer het voorgewicht op de bevestigingsbalk voor de voetsteun met 2 bouten (3/8 x 2-1/4 inch), 4 ringen (3/8 inch) en 2 moeren (3/8 inch) (Fig. 3).

Opmerking: Zorg ervoor dat het gewicht wordt gemonteerd zoals getoond in Figuur 3.

3. Monteer de voetsteun op de bevestigingsbalk en plaats hierbij de staven in dezelfde gaten (Fig. 2).

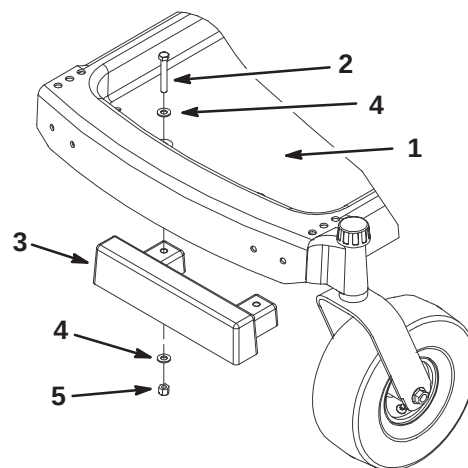

m-6686


Figuur 3

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Bevestigingsbalk voor voetsteun | 3. Voorgewicht |
| 2. Bout, 3/8 x 2-1/4 inch | 4. Ring, 3/8 inch |
| | 5. Moer, 3/8 inch |

Belangrijk Als u de dubbele grasvanger verwijdert, moet u ook het voorgewicht verwijderen.

Snelkoppeling monteren

1. Schuif de snelkoppeling langs de buitenkant van het achterframe uit de achterkant van het maaidek.
2. Breng de openingen in het achterframe en de bevestigingsbeugel van de vanger in één lijn (Fig. 7).
3. Monteer de bevestigingsbeugel van de vanger op het achterframe met 4 bouten (3/8 x 1 inch), 4 ringen (3/8 inch) en 4 borgmoeren (3/8 inch) (Fig. 7).

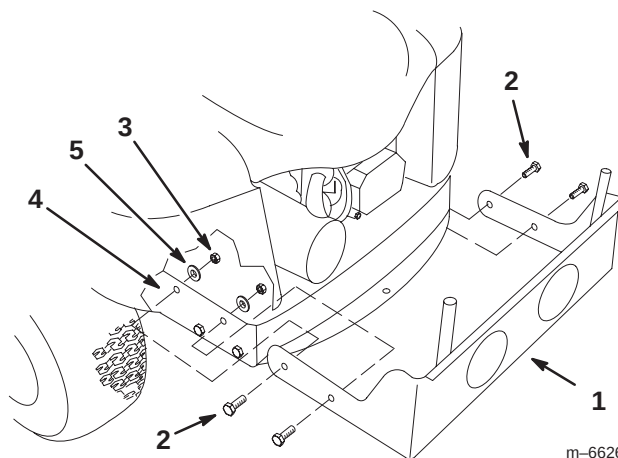

m-6626


Figuur 4

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Snelkoppeling | 4. Achterframe |
| 2. Bouten, 3/8 x 1 inch | 5. Ring, 3/8 inch |
| 3. Borgmoer, 3/8 inch | |

De vanger assembleren

Opmerking: Als het frame niet is gemonteerd aan de kap van de grasvanger, moet u dit als volgt monteren.

1. Monteer het frame aan de kap van de grasvanger met 2 borgmoeren (1/4 inch) (Fig. 5).

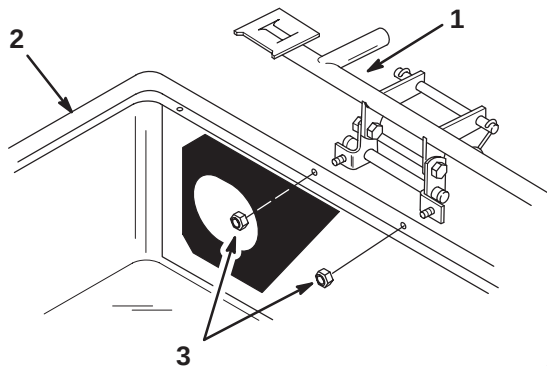


1849

Figuur 5

1. Frame
2. Kap van grasvanger
3. Borgmoer, 1/4 inch

De vanger monteren

1. Til de bovenkant van de vanger voorzichtig omhoog en schuif deze op de snelkoppeling (Fig. 6). De bovenkant van de vanger kan gemakkelijker worden gemonteerd met twee personen.

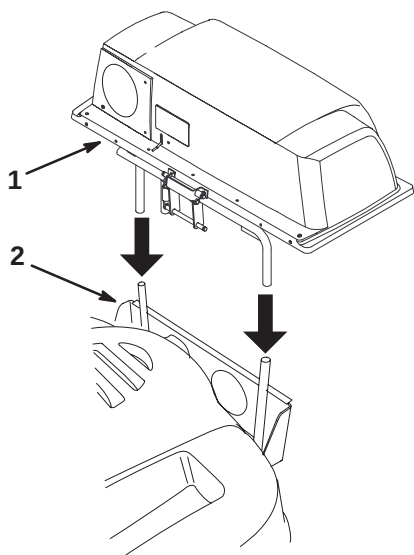

m-6617

Figuur 6

1. Bovenkant van vanger
2. Snelkoppeling




Voorzichtig



Wanneer u de veerbelaste bovenkant van de vanger verwijdert als deze gesloten is (in de neerwaartse stand), bestaat de kans dat de bovenkant plotseling openklapt waardoor u of iemand anders wordt gekneusd of bekneeld dan wel letsel van andere aard oploopt.

U moet altijd eerst de bovenkant van vanger openen (omhoogtillen) voordat u deze verwijdert van of monteert op de snelkoppeling.

2. U plaatst de zakken door de zakframehaken op de bevestigingsbeugels te schuiven (Fig. 7).

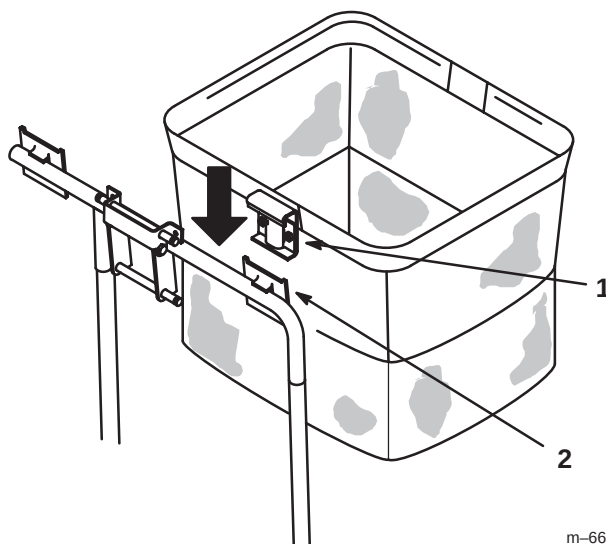


m-6627

Figuur 7

1. Zakframehaak
2. Bevestigingsbeugel

3. Laat de bovenkant van de vanger neer op de zakken. Druk daarna beide hendels van de zakhouder naar beneden totdat zij vastzitten tegen het zakframe (Fig. 8).

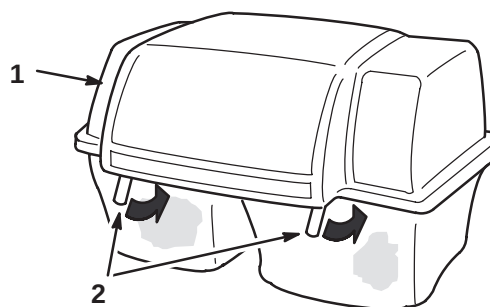


m-6628

Figuur 8

1. Bovenkant van vanger
2. Hendels van zakhouder

De nieuwe draaistang monteren


1. Til de grasgeleider omhoog en verwijder de mulch-plug als deze is gemonteerd.
2. Verwijder de moer onder het maaidek waarmee de draaistang en de grasgeleider zijn bevestigd aan het maaidek (Fig. 9).
3. Verwijder de draaistang en de grasgeleider van het maaidek (Fig. 9).

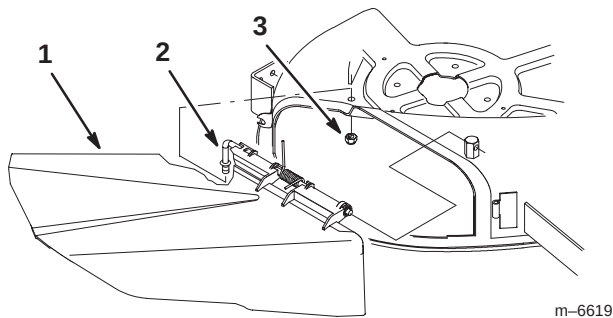

Figuur 9

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Grasgeleider | 3. Moer |
| 2. Draaistang | |

4. Steek de nieuwe draaistang in de korte afstandhouder op het maaidek. Bevestig het achterste uiteinde van de stang in het maaidek met een moer (3/8 inch) (Fig. 10).

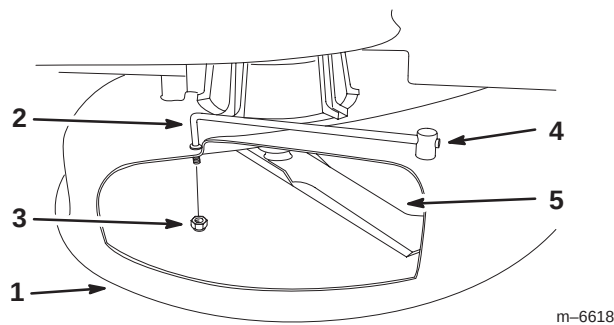

Figuur 10


- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Maaidek | 4. Afstandhouder |
| 2. Draaistang | 5. Rechtermes |
| 3. Moer | |

Messen monteren, uitsluitend Model 79214 (42 inch maaidek)

1. Pak het mes vast met een lap of een dikke handschoen (Figuren 10 en 11).
2. Verwijder de mesbout, de klemring, de mesversteviger en het mes van de spil (Fig. 11).
3. Monteer het mes op de as (Fig. 11).

Belangrijk Het gebogen deel van het mes moet naar de binnenzijde van de maaikast wijzen om een goede maaikwaliteit te garanderen.

4. Monteer de mesversteviger, de klemring (holle kant naar het mes toe) en de mesbout (Fig. 11). Draai de mesbout vast met een torsië van 47–88 Nm.
5. Herhaal stappen 1 tot en met 4 voor het andere mes.

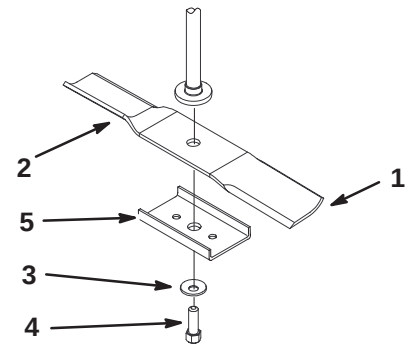


Figuur 11

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Wiek van het mes | 4. Mesbout |
| 2. Mes | 5. Mesversteviger |
| 3. Klemring | |

De afvoertunnel en de afvoerbuis monteren

1. Schuif de afvoertunnel in positie met de achterste haak rond de grasgeleider en de vergrendeling op de voorkant in een rechte lijn. Plaats de borgpen (Fig. 12).
2. Zet de buigbare vergrendeling op de afvoertunnel vast in de getande beugel op de achterkant van het maaidek (Fig. 12).

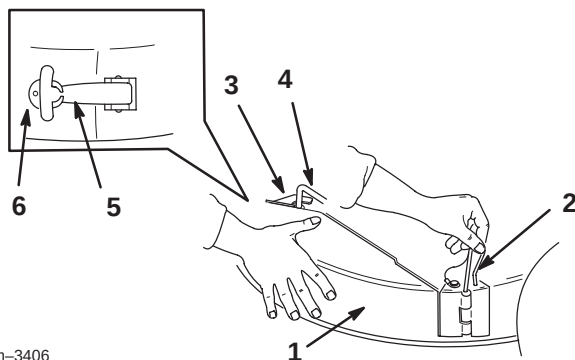


m-3406

Figuur 12

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Afvoertunnel | 4. Stang van grasgeleider |
| 2. Borgpen | 5. Buigbare vergrendeling |
| 3. Achterste haak | 6. Getande beugel |

3. Schuif de afvoerbuis in de opening in de grasvanger (Fig. 13).
4. Schuif de afvoerbuis over het uiteinde van de afvoertunnel en zorg ervoor dat de lip op de afvoertunnel vastklikt in het vierkante gat in de afvoerbuis (Fig. 13).

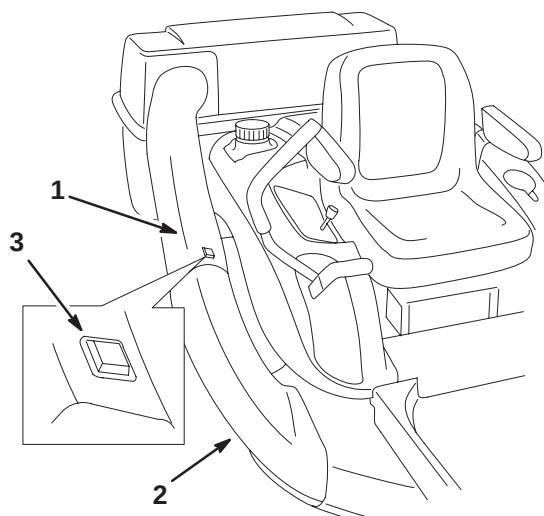

m-6616

Figuur 13

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Afvoerbuis | 3. Lip |
| 2. Afvoertunnel | |

Sticker bevestigen (uitsluitend op modellen voor internationale markt)

Opmerking: De sticker die is geleverd bij deze vanger, is uitsluitend bestemd voor modellen die bestemd zijn voor de internationale markt.

Bevestig de internationale sticker direct op de Engelse sticker.

1. De plaats waar u de sticker wilt bevestigen, dient u grondig te reinigen.
2. Bevochtig deze plaats met water of een milde zeepoplossing.
3. Trek de sticker van de achterkantbedekking en bevestig deze.
4. Wrijf over de sticker vanuit midden naar de randen met overlappende bewegingen.

De vanger verwijderen




Waarschuwing



Als een afvoeropening niet is afgesloten, kan de maaaimachine voorwerpen in de richting van de bestuurder of omstanders werpen. Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Daarnaast kunt u ook in contact komen met het mes.

Gebruik de maaaimachine nooit zonder afdekplaat, mulch-plaat of een grasafvoer en een grasvanger.

1. Druk op de lip op de afvoertunnel en trek de afvoerbuis los van de afvoertunnel en de grasvanger (Fig. 13)
2. Maak de buigbare vergrendeling los en verwijder de borgpen waarmee de afvoertunnel is bevestigd aan het maaidek. Verwijder de afvoertunnel van het maaidek (Fig. 12).
3. Til de bovenkant van de vanger omhoog en verwijder de graszakken van het zakframe (Fig. 14).

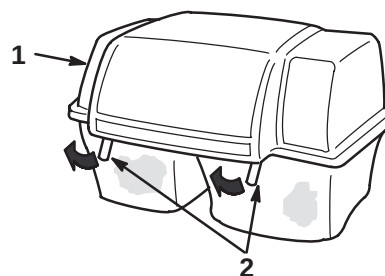

m-6628

Figuur 14

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bovenkant van vanger | 2. Hendels van zakhouder |
|-------------------------|--------------------------|




Waarschuwing



Wanneer u de veerbelaste bovenkant van de vanger verwijdt als deze gesloten is (in de neerwaartse stand), bestaat de kans dat de bovenkant plotseling openklapt waardoor u of iemand anders wordt gekneusd of bekneeld dan wel letsel van andere aard oploopt.

U moet altijd eerst de bovenkant van vanger openen (omhoogtillen) voordat u deze verwijdt van of monteert op de snelkoppeling.

4. Til de bovenkant van de vanger voorzichtig omhoog en schuif deze van de snelkoppeling (Fig. 15). De bovenkant van de vanger kan gemakkelijker worden verwijdt met twee personen.

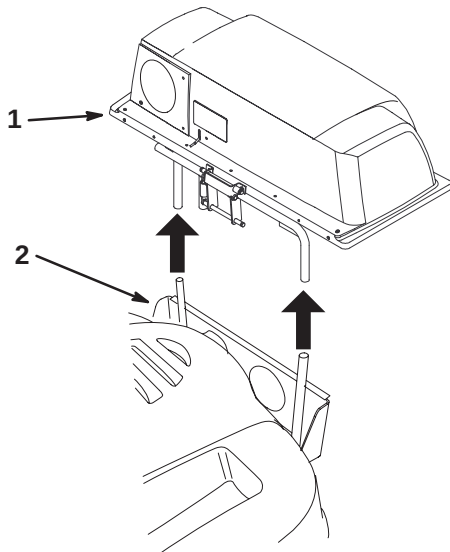

m-6617

Figuur 15

1. Bovenkant van vanger
2. Snelkoppeling

5. Bewaar alle onderdelen van de vanger op een handige plaats.

Grasgeleider vervangen



Waarschuwing




Als een afvoeropening niet is afgesloten, kan de maaimachine voorwerpen in de richting van de bestuurder of omstanders werpen. Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Daarnaast kunt u ook in contact komen met het mes.

Gebruik de maaimachine nooit zonder afdekplaat, mulch-plaat of een grasafvoer en een grasvanger.

1. Ga naar de grasgeleider en de bevestigingselementen in Figuur 16.
2. Steek de stang aan de voorkant van de grasgeleider in de korte afstandhouder op het maaidek. Bevestig het achterste deel van de stang in het maaidek met een moer (3/8 inch) (Fig. 16).

Belangrijk De grasgeleider moet onder veerspanning omlaag worden gehouden. Til de grasgeleider omhoog om te controleren of deze volledig omlaag klapt.

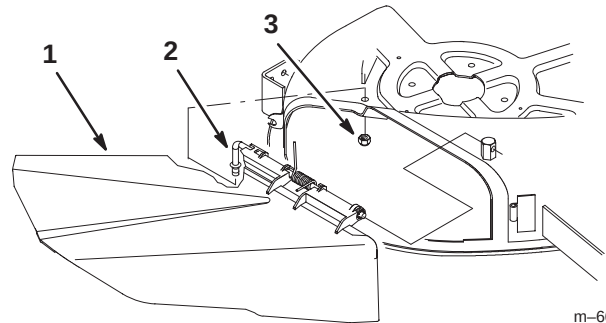

m-6619

Figuur 16

1. Grasgeleider
2. Draaistang
3. Moer, 3/8 inch

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



Waarschuwing



Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u de volgende richtlijnen in acht nemen:

- **Zorg ervoor dat u bekend bent met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding voor de maaimachine voordat u dit werktuig gaat gebruiken.**
- **Verwijder nooit de afvoerbuis, zakken, de bovenkant van de vanger of de afvoertunnel als de motor loopt.**
- **Zet altijd de motor af en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand gekomen zijn voordat u een verstopping uit het vangstelsel verwijderd.**
- **Verricht nooit onderhouds- of reparatiewerkzaamheden als de motor loopt.**

Graszakken leegmaken

Ga voorzichtig te werk als u een volle graszak optilt of leegmaakt. Om de graszakken leeg te maken, gaat u als volgt te werk:

1. Stop de maaimachine, stel de parkeerrem in werking en schakel de aftakas uit.
2. Trek daarna beide hendels van de zakhouder omhoog totdat zij loskomen van het zakframe (Fig. 8). Vervolgens moet u de bovenkant van de vanger openen (omhoogtillen).
3. Druk het maaisel in de zakken samen. Til de zak met beide handen omhoog en haak deze los van de bevestigingsbeugel (Fig. 7). Maak de zak leeg. Doe hetzelfde met de andere zak.
4. U plaatst de zakken door de zakframehaken op de bevestigingsbeugels te schuiven (Fig. 7).
5. Laat de bovenkant van de vanger neer op de zakken. Druk daarna beide hendels van de zakhouder naar beneden totdat zij vastzitten tegen het zakframe (Fig. 8).

Verstoppingen verwijderen uit de vanger

1. Stop de maaimachine, zet de versnelling in de neutraalstand, stel de parkeerrem in werking, schakel de aftakas uit, zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
2. Controleer de graszakken en maak ze leeg als zij vol zijn.
3. Verwijder de afvoerbuis en afvoertunnel van de bovenkant van de vanger en het maaidek. Verwijder voorzichtig met een stok of een soortgelijk voorwerp de verstopping uit het maaidek, de afvoerbuis, de afvoertunnel en de bovenkant van de vanger.
4. Nadat u de verstopping hebt verwijderd, monteert u het complete vangstelsel en gaat u verder met maaien.

Tips voor bediening en opvangen van het maaisel

Afmetingen

Denk eraan dat de maaimachine langer en breder is als dit werktuig is gemonteerd. Als u een te scherpe bocht maakt in een besloten ruimte, kunt u de grasvanger beschadigen.

Trimmen

U moet altijd trimmen met de linkerkant van het maaidek. Trim nooit met de rechterkant van het maaidek omdat u dan de afvoertunnel van de vanger en de afvoerbuis kunt beschadigen.

Maaahoogte

Zorg ervoor dat de maaahoogte van het maaidek niet te laag is, want hoog gras rond het maaidek kan verhinderen dat er lucht onder het maaidek komt en in het vangstelsel stroomt. Als er niet voldoende lucht onder het maaidek komt, zal het vangstelsel verstopt raken.

Maaifrequentie


U moet het gras veelvuldig maaien, vooral als het snel groeit. U zult het gras twee keer moeten maaien als dit buitengewoon lang is (zie Lang gras opvangen, blz. 11).

Maaitechniek

Om het gazon een zo fraai mogelijk uiterlijk te geven, moet u het gras maaien in banen die elkaar enigszins overlappen. Dit vermindert de belasting van de motor en beperkt het risico dat de afvoertunnel en de afvoerbuus verstopt raken.

Gebruik van binnenzakken

Hoewel dit niet vereist is, kan in elke graszak een binnenzak worden geplaatst om het maaisel te verzamelen en de afvoer te vergemakkelijken (Fig. 17). Als u een binnenzak gebruikt, moet u de volle graszak verwijderen en de bovenkant van de binnenzak sluiten. Vervolgens moet u de binnenzak uit de graszak trekken of de graszak omkeren terwijl u de handgreep op de onderkant van de graszak vasthoudt, zodat de binnenzak eruit kan schuiven.

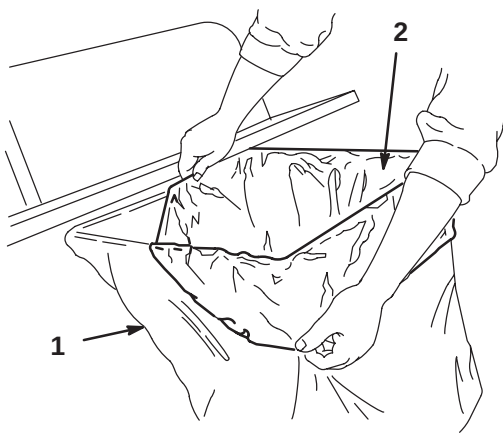

Figuur 17

1. Graszak van textiel 2. Binnenzak

1378

Vangsnelheid

Heel vaak zult u de vanger gebruiken met de gashendel van de maaimachine op SNEL en zult u met een normale snelheid rijden. Maar in buitengewoon droge en stoffige omstandigheden zult u wellicht het motortoerental enigszins willen verminderen en de rijsnelheid van de machine verhogen. Het vangstelsysteem kan verstopt raken als u te snel rijdt en het motortoerental te laag is. Op heuvelachtig terrein kan het noodzakelijk zijn de rijsnelheid van de maaimachine te verminderen. Hierdoor handhaaft u het motortoerental en blijft het vangstelsysteem efficiënt werken. Maai heuvel afwaarts als dit mogelijk is.



Voorzichtig



Als de vanger vol raakt, komt er extra gewicht op de achterkant van de machine. Als u abrupt stopt en start op een helling, bestaat de kans dat u de macht over het stuur verliest of dat de machine omkiept.

- **U mag daarom nooit plotseling starten of stoppen bij het op- en afrijden van een helling. Start nooit heuvelopwaarts op een helling.**
- **Als u de machine stopt terwijl u heuvelopwaarts rijdt, moet u de aftakas uitschakelen. Rij dan langzaam heuvelafwaarts.**
- **U mag nooit schakelen of stoppen op een helling.**

Lang gras opvangen

Buitengewoon lang gras is zwaar en kan niet volledig in de graszakken worden geblazen. Als dit gebeurt, kunnen de afvoerbuus en de afvoertunnel verstopt raken. Om verstopping van het vangstelsysteem te voorkomen, moet u het gras bij een hoge maaistand maaien; vervolgens zet u het maaidek lager in de normale maaistand en kunt u de vanger weer gebruiken.

Nat gras opvangen

Wij adviseren u het gras altijd te maaien als het droog is, omdat het gazon dan een keurig uiterlijk krijgt. Als u nat gras maait, moet u de conventionele zijafvoer van het maaidek gebruiken. Als het maaisel een paar uur later droog is, monteert u de complete vanger en zuigt u het maaisel op.

Tekenen van verstopping

Als u het gras opvangt, zal normaliter een geringe hoeveelheid maaisel worden uitgeblazen aan de voorkant van de maaimachine. Indien er een buitensporige hoeveelheid maaisel wordt uitgeblazen, duidt dit erop dat de zakken vol zijn of dat het systeem is verstopt.

Onderhoud

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na elk gebruik	De vanger reinigen
Na de eerste 10 bedrijfsuren en daarna elke maand.	De vanger controleren
Vorbereiding voor stalling	• De vanger reinigen • De vanger controleren • Beschadigde oppervlakken bijwerken



Voorzichtig



Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Haal het sleuteltje uit het contact en maak de bougiekabel los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het voertuig. Druk de kabel opzij, zodat deze niet onbedoeld contact kan maken met de bougie.

De vanger controleren

U moet de vanger controleren na de eerste 10 bedrijfsuren en daarna elke maand.

1. Inspecteer de afvoertunnel, de afvoerbuiss en de bovenkant van de vanger. Vervang deze onderdelen als zij gebarsten of gebroken zijn.
2. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.
3. Controleer de graszakken op slijtage.



Waarschuwing



De bestuurder of omstanders kunnen ernstig letsel oplopen als gevolg van rondvliegende brokstukken of uitgeworpen voorwerpen uit gescheurde, beschadigde of versleten graszakken.

- Controleer de graszakken regelmatig op gaten, scheuren, slijtage en andere beschadigingen.
- U mag de graszakken niet wassen.
- Als de zak is versleten, moet u een nieuwe graszak plaatsen die verkrijgbaar is bij de fabrikant van deze vanger.

De maaimessen controleren

1. Controleer de maaimessen regelmatig, vooral als het mes een vreemd voorwerp heeft geraakt.
2. Als de messen sterk zijn versleten of beschadigd, moet u nieuwe messen monteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de maaimachine voor het volledige onderhoud van de messen.

Onderhoud van de graszakken

U wordt afgeraden de graszakken te wassen.

Om te voorkomen dat het materiaal waaruit de zakken zijn vervaardigd, snel slijt, moet u de zakken opslaan op een plaats waar zij na gebruik volledig kunnen drogen.

De vanger reinigen

1. Na elk gebruik moet de binnen- en buitenzijde van de bovenkant van de vanger, de afvoerbuis, de afvoertunnel en de onderkant van het maaidek verwijderen en met behulp van een tuinslang schoonspuiten met water. Gebruik een mild reinigingsmiddel voor auto's om hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Let erop dat u aangekoekt gras op alle onderdelen verwijdt.
3. Na het wassen moet u alle onderdelen grondig laten drogen. U mag de graszakken niet wassen.

Opslag van de vanger

1. Reinig de vanger; zie De vanger reinigen, blz. 13.
2. Controleer de vanger op beschadiging; zie De vanger controleren, blz. 12.
3. Zorg ervoor dat de graszakken leeg en volkomen droog zijn.
4. De vanger moet worden opgeslagen in een schone en droge ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht. Dit beschermt de kunststofonderdelen en verlengt de levensduur van de vanger. Als u de vanger buiten moet opslaan, wordt u geadviseerd deze af te dekken met een weerbestendig dekzeil.

