



Rullasarja

Groundsmaster® 1200 -sarjan takana vedettävä vaakatasoleikkuri

Mallinro: 161-1765

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Malli	1	Leikkuuyksikön muokkaaminen
2	Tarra	4	Tarrojen asennus.
3	Rulla Vasen jalas Oikea jalas Litteä aluslaatta Mutteri (11/32 tuumaa) Lukkomutteri Pölysuoja Kartiorullalaakeri Laippamutteri (3/8 tuumaa) Napakokoonpano Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) Sokka Rasvanippa	2 1 1 4 4 4 4 4 16 4 16 4 4	Rullien asennus

Huomaa: Tämä sarja on tarkoitettu rullien asentamiseen yhteen leikkuuyksikköön. Tilaa rullasarjat kullekin leikkuuyksikölle.



1

Leikkuuyksikön muokkaaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Malli
---	-------

Ohjeet

⚠ VAROITUS

Leikkuutyökalujen käyttö ilman asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten silmäsuojaimia ja työkasineitä, voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia vammoja.



Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia aina, kun käytät leikkuutyökaluja.

Huomaa: Irrota leikkuuyksiköt tarvittaessa koneesta. Jos et irrota leikkuuyksiköitä, lukitse leikkuuyksiköt kuljetusasentoon.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kiilaa pyörät tai kytke seisonajarru, jos kytkettynä ajoyksikköön, ja irrota avain virtalukosta.
2. Irrota nykyiset rullat leikkuuyksiköstä.
3. Kohdista malli ja asenna lukkopultti (Kuva 1).

Tärkeää: Varmista, että malli on tiukasti leikkuuysikköä vasten. Mallin nelikulmainen reikä on kohdistettava leikkuuysikön nelikulmaiseen reikään.

4. Merkitse poistettava alue, irrota malli ja poista materiaali leikkuuysiköstä (Kuva 1).

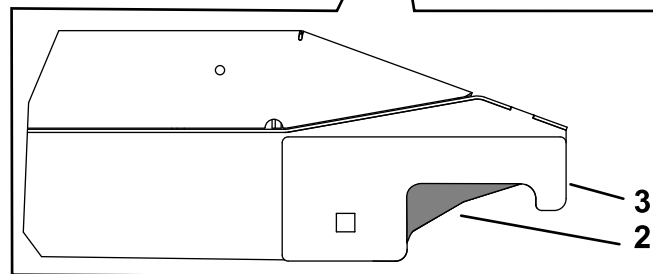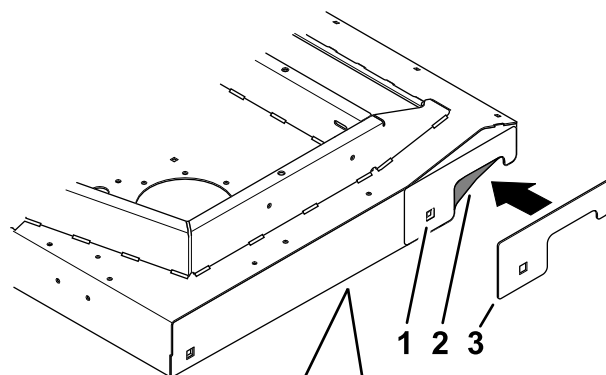

g501272

Kuva 1

1. Kohdista nelikulmaiset reiät.
2. Poista tämä alue leikkuuysiköstä.
3. Malli

5. Toista menettely vastakkaisella puolella.

2


Tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Tarra
---	-------

Ohjeet

Kiinnitä tarrat kuhunkin jalakseen kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

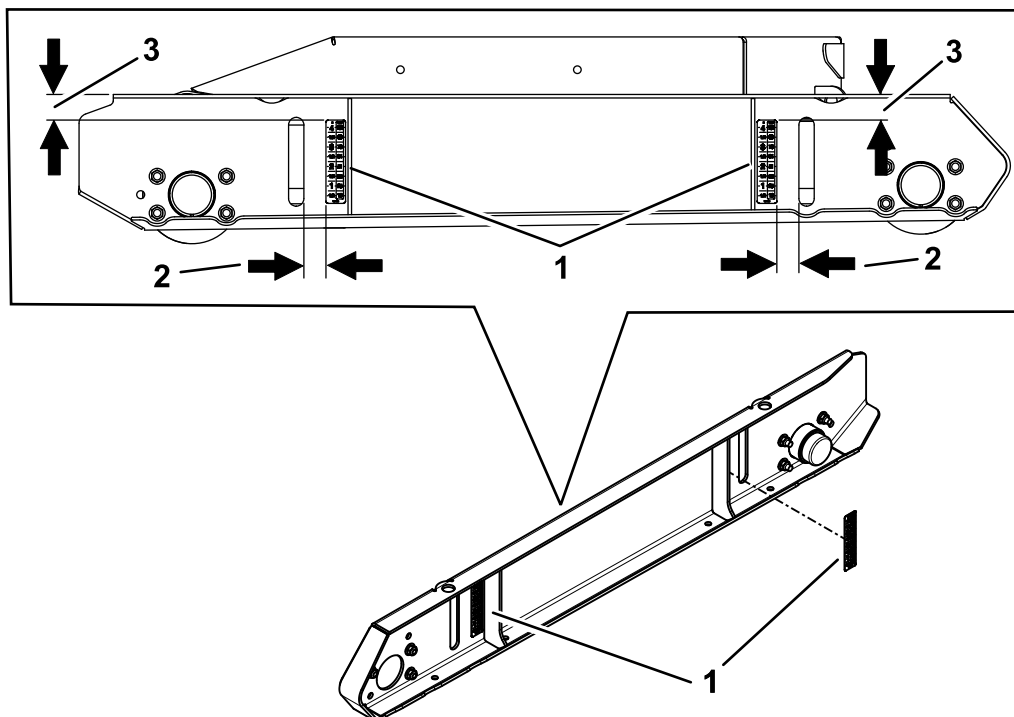

Kuva 2

g501270

1. Tarra
2. 28,6 mm
3. 33,3 mm

3


Rullien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Rulla
1	Vasen jalas
1	Oikea jalas
4	Litteä aluslaatta
4	Mutteri (11/32 tuumaa)
4	Lukkomutteri
4	Pölysuoja
4	Kartiorullalaakeri
16	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
4	Napakokoonpano
16	Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa)
4	Sokka
4	Rasvanippa

Ohjeet

1. Asenna rasvanipat napakokoonpanoihin ([Kuva 3](#)).
2. Tiivistä rullalaakerit rasvalla täyteen.
3. Levitä rasvaa laakerin kehään ja napakokoonpanojen sisäosaan.
4. Asenna napakokoonpanot kuhunkin jalakseen 16 lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) ja 16 lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa): katso [Kuva 3](#).
5. Asenna jalas leikkuuyksikköön.
6. Asenna rullat koottuun jalakseen kahdella rullalaakerilla, kahdella litteällä aluslaatalla, kahdella mutterilla (11/32 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ([Kuva 3](#)).

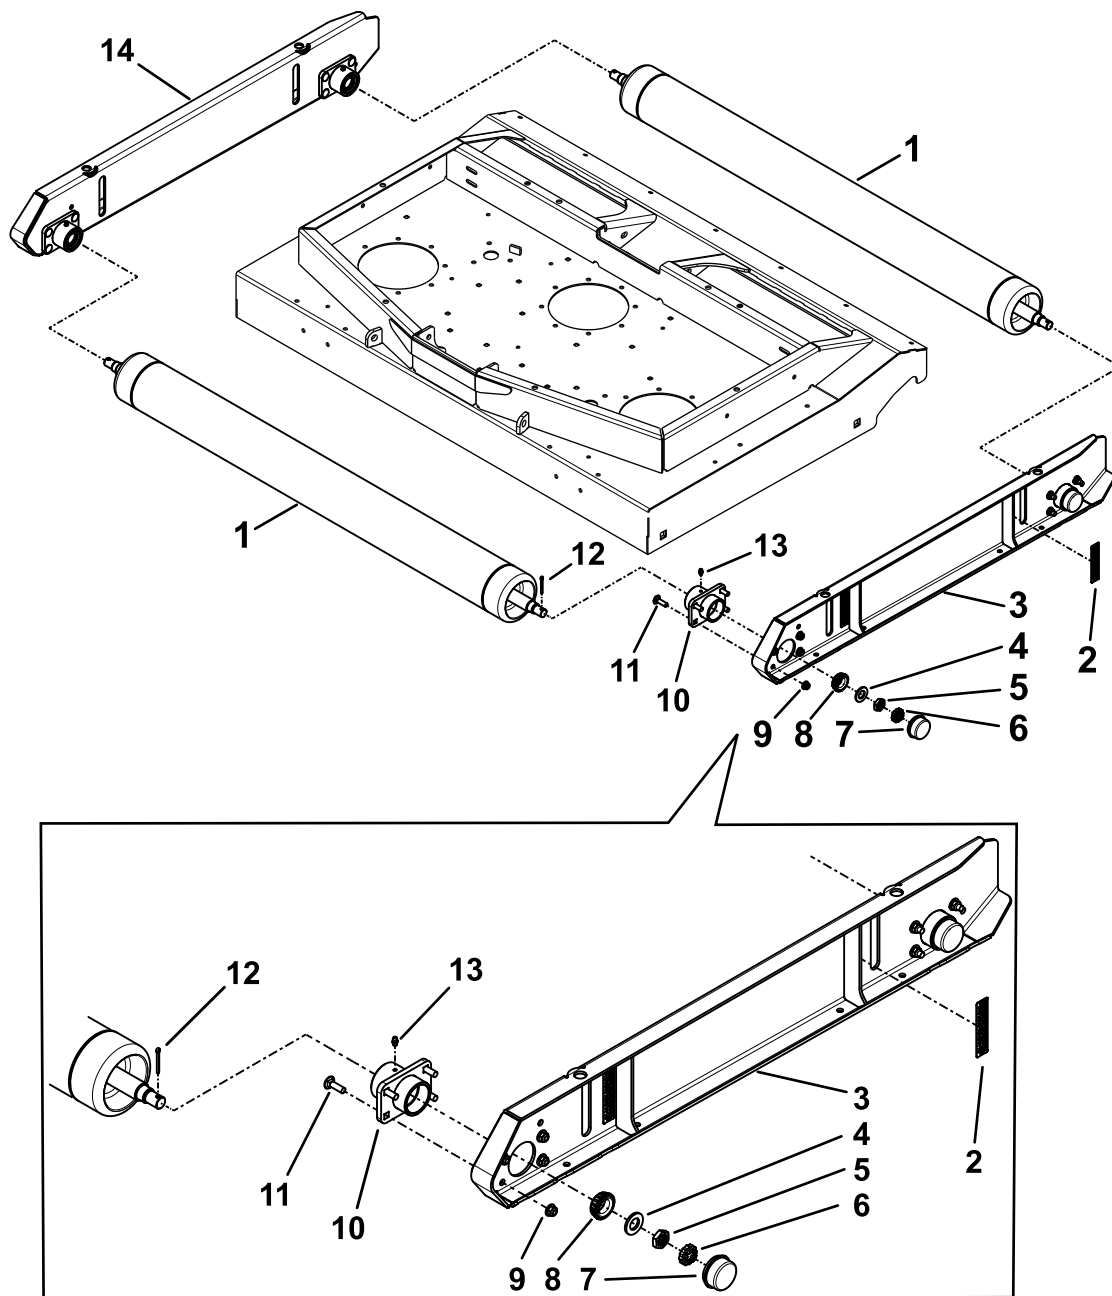


Kuva 3

g501271

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| 1. Rulla | 6. Lukkomutteri | 11. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 2. Tarra | 7. Pölysuoja | 12. Sokka |
| 3. Vasen jalas | 8. Kartiorullalaakeri | 13. Rasvanippa |
| 4. Litteä aluslaatta | 9. Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) | 14. Oikea jalas |
| 5. Mutteri ($11/32$ tuumaa) | 10. Napakokoonpano | |

7. Asenna mutteri ja lukkomutteri rulla-akselin toiseen päähän, kunnes lukkomutterin reunan ja rulla-akselin pään välissä on 9,5 mm ([Kuva 4](#)).

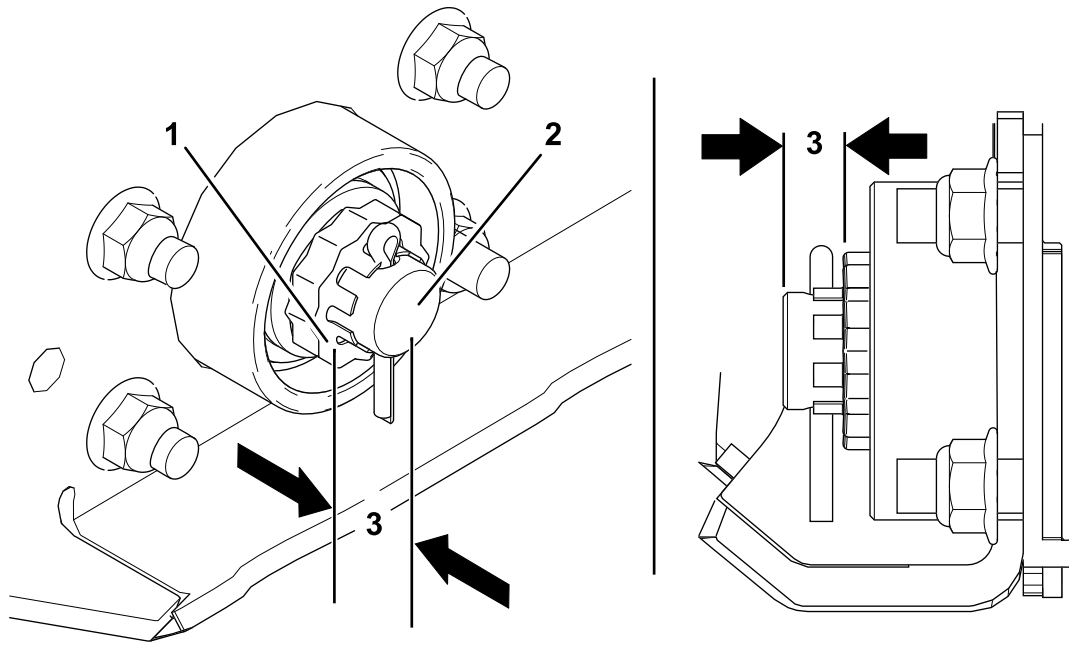

Kuva 4

g501448

1. Lukkomutterin reuna
2. Rulla-akselin pää
3. 9,5 mm

8. Asenna sokka lukkomutterin säädön jälkeen ([Kuva 3](#)).
9. Asenna rullat vastakkaisen jalasten napoihin ja kiinnitä jalas leikkuuyksikköön.
10. Asenna rullat koottuun jalakseen kahdella rullalaakerilla, kahdella litteällä aluslaatalla, kahdella mutterilla (11/32 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ([Kuva 3](#)).
11. Asenna mutterit ja lukkomutterit, kunnes laakerit ja kiinnikkeet ovat paikallaan navan sisällä.
12. Säädä molempien akselien mutterin ja lukkomutterin vääntövastus momenttiavaimella momenttiin 1,3–1,7 N·m.

Huomaa: Pyöritä lukkomuttereita tarvittaessa $\frac{1}{4}$ kierrosta oikean vääntömomentin saavuttamiseksi. Tarkista kireys lukkomutterien säätämisen jälkeen.

13. Asenna sokat ja varmista, että kaikki neljä sokkaa kiinnittävät lukkomutterit ([Kuva 3](#)).
14. Jos sokat eivät kiinnitä lukkomuttereita, säädä lukkomuttereita ja tarkista vääntömomentti.
15. Rasvaa uudet napakoonpanot.
16. Asenna pölysuojukset rullien kumpaankin päähän ([Kuva 3](#)).

Huomautuksia:



Count on it.