



924, 1028 och 1332 Power Shift[®]

Snöslunga

Modellnr 38079 – 24000001 och upp

Modellnr 38559 – 24000001 och upp

Modellnr 38087 – 24000001 och upp

Bruksanvisning



Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Den för motorn bifogade bruksanvisningen tillhandahålls för information som avser den amerikanska miljömyndighetens – Environmental Protection Agency (EPA) – och Kaliforniens lagstiftning för utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti.

Förvara denna för motorn avsedda bruksanvisning tillsammans med din enhet. Byt ut denna bruksanvisning omedelbart om den skulle skadas eller bli oläslig. En extra bruksanvisning kan beställas från motortillverkaren.

Innehåll


	Sida
Introduktion	2
Säkerhetsföreskrifter	3
Säker driftspraxis	3
Säkerhetsföreskrifter för Toro snöslungor	4
Ljudtrycksnivå	5
Ljudstyrka	5
Vibrationsnivå	5
Säkerhets- och instruktionsdekaler	6
Montering	8
Reservdelar	8
Montering av matarskruv-/impellerhuset	9
Montering av växelstång	10
Montering av utkastaren	10
Montering av reglaget till utkastaren	11
Montering av medarna	11
Före start	12
Fylla på olja i motorns vevhus	12
Fylla på bensin i bränsletanken	12
Kontroll av däcktryck	13
Läsa igenom underhållsplanen	13
Körning	13
Driftreglage	13
Demontering av förvärmaren på förgasaren	14
Montering av förvärmaren på förgasaren	15
Starta motorn	15
Stänga av motorn	15
Använda Power Shift-funktionen	16
Körning med frihjul eller drivning	16
Justering av helljus	16
Tips vid snöröjning	17
Underhåll	18
Rekommenderat underhåll	18
Kontroll av oljenivån i motorn	19
Kontroll av oljenivån i matarskruv	19
Justering av medar och skrapa	20

	Sida
Justering av drivrem för hjuldrivningen	20
Justering av drivrem för matarskruv/impeller	21
Byte av drivremmarna	22
Byte av motorolja	23
Smörjning av drivkedjan	23
Justering av drivkedjan	24
Byte av tändstift	25
Tömning bränsletanken	25
Förvaring	26
Preparering av bränslesystemet	26
Motorpreparering	26
Preparering av snöslungan	26
Felsökning	27

Introduktion

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och bygger säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du hittar produktens modell- och serienummer.

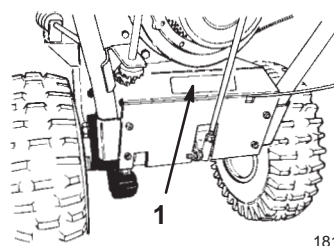

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta.

Modellnr: _____
Serienr: _____

I bruksanvisningen används särskilda säkerhetsmeddelanden för att ange eventuella risker och hjälpa dig och andra att undvika personskador och i värsta fall dödsfall. **Fara**, **Varning** och **Försiktighet** är nyckelord som används för att ange risknivå. Var ytterst försiktig oavsett risknivå.

Fara anger stor fara som **leder till** allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

Varning anger fara som **kan** leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.


Försiktighet anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs.

Två andra ord används också i den här manualen för att markera information. **Viktigt** ger läsaren speciell mekanisk information och **Observera:** betonar allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Säkerhetsföreskrifter

Denna tvåstegs-snöslunga uppfyllde eller överträffade standarden ISO 8437 vid tidpunkten när den tillverkades.

Det är viktigt att du och andra användare av snöslungan läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan motorn ens startas. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen.

 Detta är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på eventuella risker för personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall.

Felaktigt bruk eller underhåll av denna snöslunga kan leda till personskador eller dödsfall. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk.

Säker driftspraxis

Nedanstående föreskrifter har anpassats från ANSI/OPEI standard B71.3–1995 och ISO standard 8437:1989. Information eller terminologi som är specifik för Toros snöslungor ges inom parentes.

Utbildning

- Läs bruksanvisningen noga. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur utrustningen ska användas. Lär dig hur man stannar maskinen och hur reglagen snabbt kopplas ur.
- Låt aldrig barn använda snöslungan. Låt aldrig vuxna använda snöslungan utan ordentliga instruktioner.
- Håll arbetsområdet fritt från människor (speciellt småbarn) och sällskapsdjur.
- Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar, särskilt när du kör snöslungan bakåt.

Förberedelser

- Inspektera noga det område där snöslungan ska användas. Ta bort dörrmattor, källkar, brädor, ledningar eller snören och andra främmande föremål.
- Koppla ur alla kopplingar innan motorn startas. För Power Shift[®]-modeller, lägg även snöslungans växel i friläge.
- Använd inte snöslungan utan att ha ordentliga vinterkläder. Bär skor som ger bra fotfäste på hala underlag.
- Var försiktig med bränslet, det är mycket brandfarligt.
 - Använd en godkänd bränsledunk.
 - Fyll aldrig på bensin medan motorn är igång eller är varm.
 - Fyll på bränsle utomhus och iaktta extrem försiktighet. Fyll aldrig på tanken inomhus.
 - Skruva på tanklocket ordentligt och torka upp allt eventuellt utspillt bränsle.
- Använd endast nätsladden som följde med snöslungan och sätt den i rätt sorts uttag när sladden används för el-start.
- Justera höjden på matarskruvhuset vid röjning av grusgångar
- Gör aldrig några justeringar med motorn igång utom när det särskilt anges av Toro.
- Låt motorn och snöslungan vänja sig vid utomhustemperaturen innan du påbörjar snöröjningen.
- All körning av motorredskap kan resultera i att främmande föremål slungas in i ögonen. Använd alltid skyddsglasögon eller visir under körning och vid justering eller reparation av snöslungan.

Körning

- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Var extremt försiktig vid körning på och korsning av grusgångar, trottoarer och vägar. Se upp för dolda faror och trafik.
- Stanna motorn om du har kört på något föremål. Ta bort tändkabeln och se efter noga om snöslungan skadats. Reparera skadorna omedelbart innan du använder den igen.
- Stanna motorn och leta rätt på orsaken om apparaten börjar vibrera onormalt. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.

- Stanna motorn när du lämnar körpositionen, innan matarskruven/impellerhuset och utkastarens rensas och vid reparation, inställningar och vid kontroller.
- Se till att matarskruven/impellern och alla rörliga delar har stannat före rengöring, reparation och kontroll. Lossa tändkabeln och håll den borta från stiftet så att motorn inte startas oavsiktligt.
- Kör inte motorn inomhus, utom vid start och när snöslungan körs in eller ut ur byggnaden där den förvaras. Öppna ytterdörrarna; avgaser är farliga.
- Røj aldrig snö tvärs över sluttningar. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar. Försök inte att röja i branta sluttningar.
- Kör aldrig snöslungan utan att skydd och andra skyddsanordningar sitter på plats.
- Kör aldrig snöslungan intill inglasade utrymmen, bilar, fönsteröppningar och kanter utan att rikta snöstrålen åt rätt håll. Håll barn och sällskapsdjur på avstånd.
- Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.
- Kör aldrig maskinen fort på halt underlag. Titta bakåt och var försiktig vid backning.
- Rikta aldrig snöstrålen mot kringstående och låt ingen komma framför maskinen.
- Koppla ur drivningen till matarskruven/impellern när snöslungan transporteras eller inte används.
- Använd bara redskap och tillbehör som godkänts av Toro, t.ex. hjulvikter, motvikter, kåpor etc. (Kontrollera med din auktoriserade återförsäljare vilka tillbehör som finns till din snöslunga).
- Kör aldrig snöslungan om inte sikt och ljus är bra. Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå; spring aldrig.

Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och bultar är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där det finns gnistkällor, t.ex. varmvattenberedare, värmeelement och torkskåp. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Läs alltid den här bruksanvisningen för viktig information om hur snöslungan ska förvaras under längre perioder.
- Underhåll eller byt efter behov ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner.
- Fortsätt att ha snöslungan påslagen ett par minuter efter snöröjning så att matarskruven/impellern inte fryser fast.

Säkerhetsföreskrifter för Toro snöslungor

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till.

- **Den roterande matarskruven/impellern kan hugga av eller skada fingrar och händer.** Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen under körning med snöslungan. **Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.**
- **Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat** innan snöslungan justeras, rengörs, repareras eller kontrolleras och innan utkastarens rensas. Lossa dessutom tändkabeln från tändstiftet och håll den borta från tändstiftet för att förhindra oavsiktliga starter.
- Använd en pinne, **inte händerna**, för att ta bort skräp från utkastaren.
- Stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat **innan** du lämnar körpositionen.
- Bär inte löst sittande plagg som kan fastna i rörliga delar.
- Före körningen bör du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaler i det fall de är trasiga, oläsliga eller saknas. Se också till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
- **Rök aldrig** när du handskas med bensin.
- Kör på lågväxel när du kör snöslungan i sluttningar. Kör med hjulen i bakre läget vid röjning med Power Shift[®]-snöslungor.
- **Kör inte** snöslungan på tak.
- Rör aldrig motorn när den är igång eller strax efter att den har stannat eftersom den då kan vara så varm att du bränner dig. Fyll inte på olja och kontrollera inte oljenivån i vevhuset med motorn igång.
- Utför endast det underhåll som beskrivs i denna bruksanvisning. Stanna motorn, ta ut nyckeln och lossa tändkabeln från tändstiftet innan underhåll, service och justering utförs. Håll tändkabeln borta från tändstiftet för att förhindra oavsiktliga starter. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om större reparationer krävs.
- Ändra inte varvtalsregulatorns inställning på motorn.
- Töm bränsletanken vid förvaring under längre tid än 30 dagar för att undvika eventuella risker. Förvara bränslet i en godkänd bränsledunk. Ta ut nyckeln ur tändningslåset vid förvaring.
- Köp endast Toro originalreservdelar och tillbehör, för att säkerställa bästa prestanda och högsta säkerhet.

Ljudtrycksnivå


Maskinen ger en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på 91 dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG.

Ljudstyrka

Maskinen ger en garanterad ljudstyrka på 110 dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 2000/14/EG.

Före körning

Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du kör snöslungan. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna motorn snabbt.

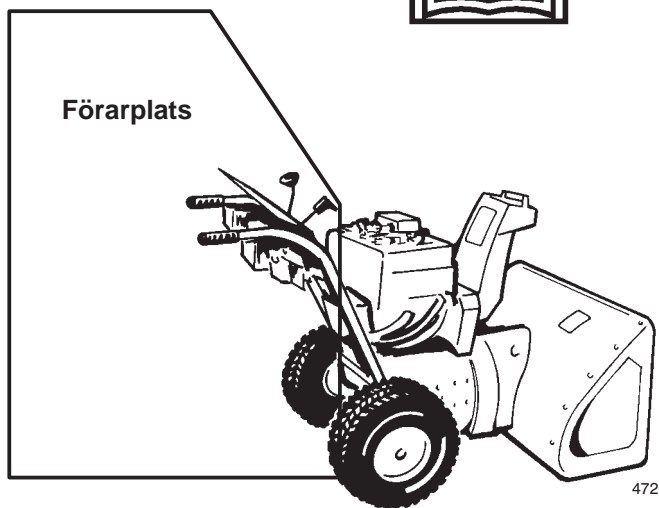


Vibrationsnivå

Enheten ger en hand/arm-vibration som inte överstiger 13,8 m/s² (modell 38079) eller 16,2 m/s² (modellerna 38559 och 38087), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG.

Varning: Felaktig användning kan resultera i förlust av fingrar, händer och fötter.

Det finns en högvarvig impeller inom 5 cm från öppningen.

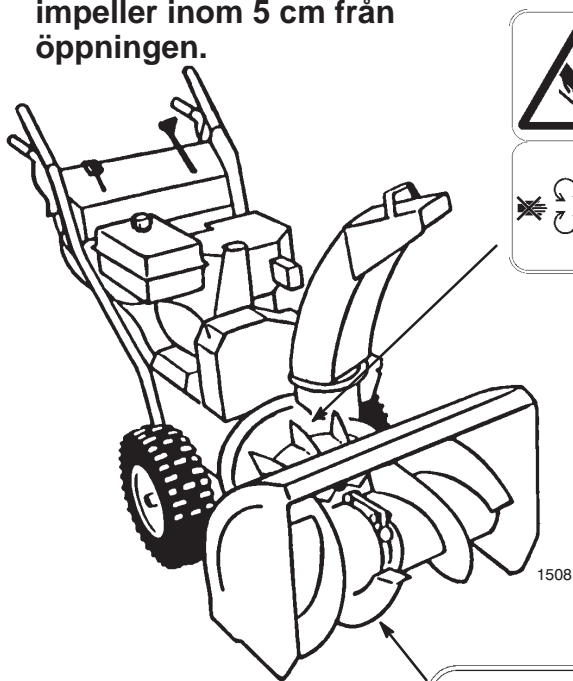


Den lågvarviga matarskruven har en rörlig klämpunkt intill öppningen.



Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.

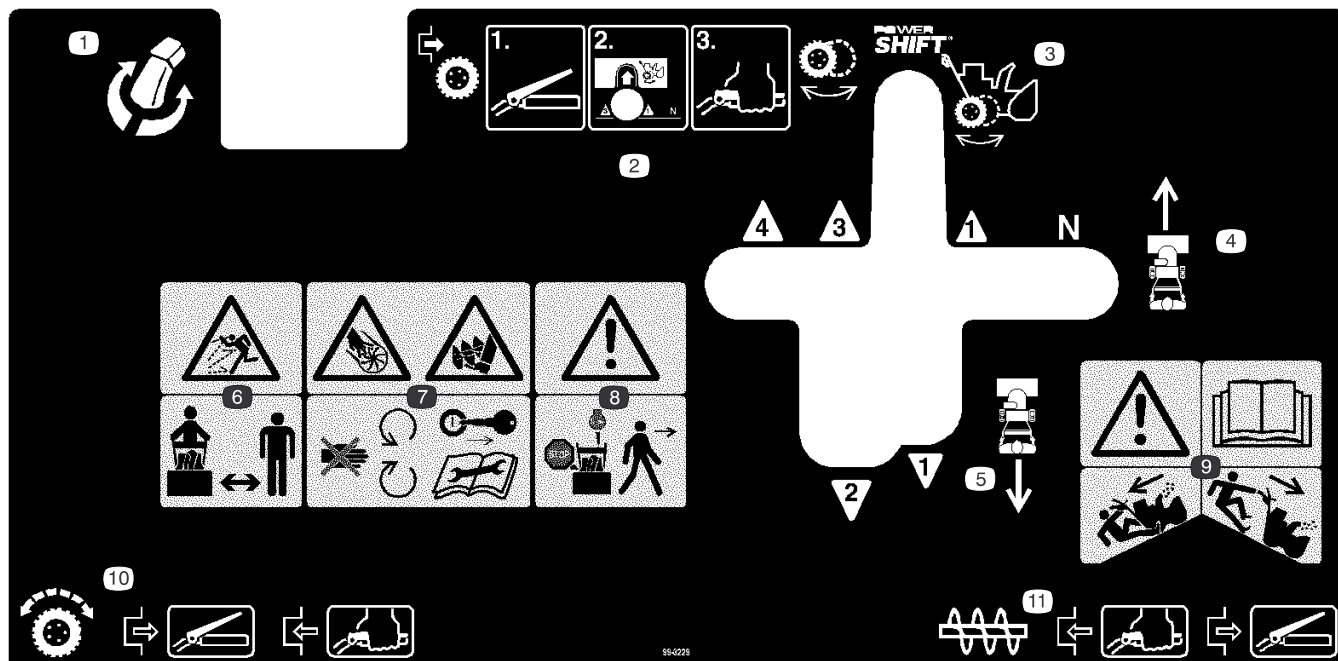

99-3229

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>1. Reglage för utkastare</p> <p>2. Frigör spaken, flytta växelväljaren till Power Shift-läget och krama om spaken för att koppla ur hjuldrivningen och byta hjulläge.</p> <p>3. Power Shift-reglage</p> <p>4. Maskinhastigheter framåt</p> <p>5. Maskinhastigheter bakåt</p> | <p>6. Risk för utslungade föremål – håll åskådare på behörigt avstånd från maskinen.</p> <p>7. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – håll avstånd från rörliga delar. Ta ut nyckeln och läs instruktionerna innan du utför service eller underhåll.</p> | <p>8. Varning – stäng av motorn innan du lämnar maskinen.</p> <p>9. Varning – att färdas uppför eller nedför branta sluttningar kan leda till att man halkar och förlorar kontrollen. Läs <i>bruksanvisningen</i>.</p> | <p>10. Hjuldrivningsreglage – frigör spaken för att koppla ur. Krama spaken för att koppla in.</p> <p>11. Matarskrivsreglage – krama spaken för att koppla in. Frigör spaken för att koppla ur.</p> |
|---|--|--|---|




94-2559

1. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern – håll avstånd till rörliga delar. Ta ut nyckeln och läs instruktionerna innan du utför service eller underhåll.



94-2568

1. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

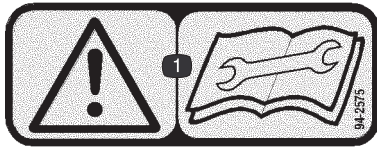

94-2575

1. Varning – läs instruktionerna innan du utför service eller underhåll.
-




Tecumseh artikelnr 36501

1. Snapspump
-



Tecumseh artikelnr 37119

1. Varning – het yta; rör inte
-

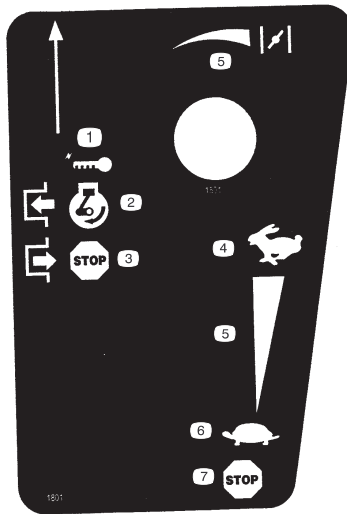

Tecumseh artikelnr 37226

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Nyckeltändning | 4. Snabbt |
| 2. Koppla in för att starta motorn | 5. Stigande skala |
| 3. Koppla ur för att stänga av motorn | 6. Sakta |
| | 7. Stäng av motorn |
-

Montering


Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Reservdelar

BESKRIVNING	ANTAL	ANVÄNDNING
Huvudskruvar med fläns – 3/4 tum	6	Montering av matarskruv-/impellerhuset
Nedre remkåpa	1	
Huvudskruvar med fläns – 1/2 tum	5	
Kabelkåpa	1	
Växelstång	1	Montering av växelstång
Låsmuttrar	2	
Utkastare	1	Montering av utkastare
Snäckskruv	1	Montering av reglaget till utkastaren
Skruvfäste	1	
Vagnbult	1	
Planbricka	1	
Låsmutter	1	
Medar	2	Montering av medarna
Huvudskruvar med fläns – 3/4 tum	2	
Planbrickor	2	
Låsmuttrar	3	
Tändningsnyckel	1	Starta och stänga av motorn

Montering av matarskruv-/impellerhuset

1. Ta bort de två huvudschruvar med fläns som fäster mellanremskivemonteringen till motorramen och ta bort mellanremskivemonteringen (fig. 2).

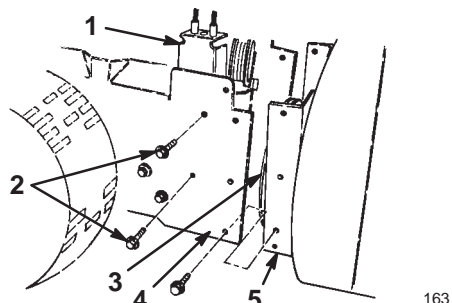


Figur 2

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Mellanremskivemontering | 4. Motorram |
| 2. Huvudschruvar med fläns | 5. Matarskruvhus |
| 3. Impellerskiva | |

Viktigt Ta bort mellanremskivemonteringen för att undvika att skada den.


2. Passa in hålen i matarskruv-/impellerhuset med hålen i motorramen (fig. 2).
3. Dra drivremmen till matarskruv/impeller runt impellerskivan (fig. 2).
4. Fäst matarskruv-/impellerhuset till motorramen med sex huvudschruvar med fläns (3/4 tum).
5. Montera mellanremskivemonteringen och passa in mellanremskivorna med remmarna (fig. 2 och 31).
6. Tippa snöslungan på matarskruv-/impellerhusets främre kant och palla under så att den är stadig.
7. Flytta hjulen till det bakre läget. Se Använda Power Shift-funktionen, sidan 16.
8. Skjut spärrarmen för att frigöra axeln (fig. 3).

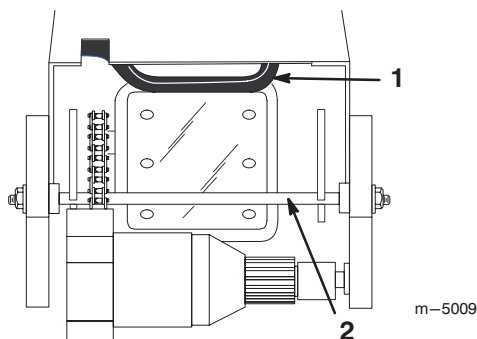

Figur 3

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Spärrarm | 2. Spärrstång |
|-------------|---------------|

9. Dra upp axeln samtidigt som du håller i spärrarmen (fig. 3).
10. Fortsätt att dra axeln uppåt tills spärrstången går in i den låsta positionen (fig. 3).
11. Montera den nedre remkåpan på matarskruv-/impellerhusets och motorramens undersida med två (1/2 tum) huvudschruvar med fläns (fig. 4).

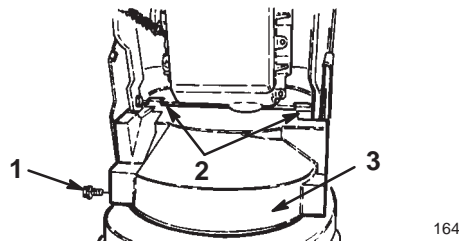


Figur 4

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Huvudschruv med fläns (2) | 3. Nedre remkåpa (visas underifrån) |
| 2. Monteringstappar | |

Observera: Sätt remkåpan monteringsstappar baktill på motorns rambalk.

12. För tillbaka axeln till ursprungsläget.
13. Sänk ner snöslungan på hjulen.
14. Kontrollera justeringen av impellerkabeln; se steg 4 t.o.m. 8 i Justering av drivrem för matarskruv/impeller, sidan 21.
15. Fäst den övre remkåpan till motorramen med tre huvudschruvar med fläns (1/2 tum) (fig. 4).

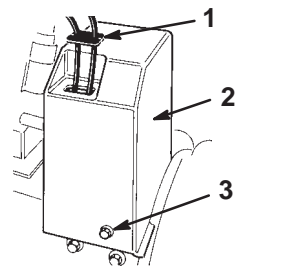


Figur 5

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Kabelkåpa | 3. Huvudschruv med fläns (3) |
| 2. Övre remkåpa | |

16. Trä kabelkåpan över kablarna och i hålet i remkåpan (fig. 5).

Montering av växelstång

1. För in den övre kullestappen genom framänden av växelfästet och fäst den med en låsmutter (fig. 6).

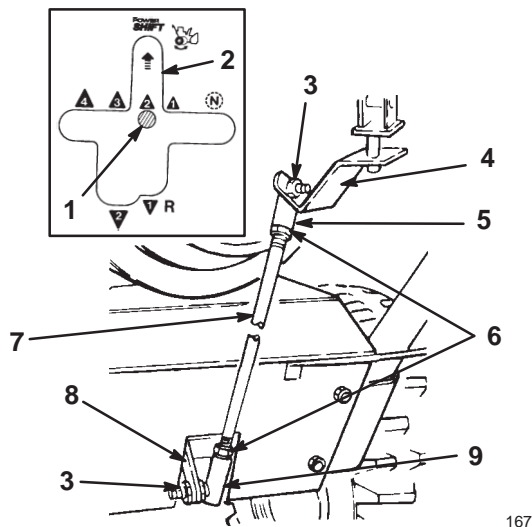

Figur 6

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Växelväljare | 6. Kontramuttrar |
| 2. Power Shift-skåra | 7. Växelstång |
| 3. Låsmutter | 8. Transmissionsspak |
| 4. Vaxelfäste | 9. Nedre kulle |
| 5. Övre kulle | |

Observera: Placera växelstången med kurvan bakåt.


2. För in den nedre kullestappen genom transmissionsspakens högra sida och fäst den med en låsmutter (fig. 6).
3. Lägg i tvåans växel och kontrollera växelstångens inriktning med Power Shift-skåran (se infällningen i figur 6).

Observera: Justera växelstångens längd på följande sätt om växelväljarspaken inte är i linje med Power Shift-skåran i reglageplåten:

- A. Lossa kullesten från transmissionsspaken och lossa kontramuttern (fig. 6).
- B. Vrid kullesten uppåt eller neråt tills växelstången kommer i linje med Power Shift-skåran (fig. 6).
- C. Montera kullesten på transmissionsspaken och dra åt kontramuttern (fig. 6).

Montering av utkastaren

1. Stryk på ett tunt lager av fett för låga temperaturer på utkastarringen (fig. 7).

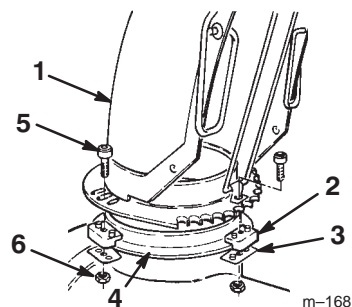

Figur 7

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Utkastare | 4. Utkastarring |
| 2. Utkastarhållare (3) | 5. Skruv (3) |
| 3. Insatsplatta för utkastare (3) | 6. Låsmutter (3) |


2. Placera utkastaren (med den öppna sidan framåt) på utkastaröppningen så att utkastarhållarna sitter på utkastarringen (fig. 7).

Observera: Se till att utkastarhållarens styrtappar passas in i hålen i utkastarens reglage.

3. Dra åt skruven och låsmuttern på vänster sida för att sätta fast utkastarhållaren mot insatsplattan och fästa utkastaren till utkastarringen (fig. 7).
4. Skjut de andra utkastarhållarna mot utkastaren (avlång) och dra åt skruvarna (fig. 7).
5. Se till att utkastaren roterar obehindrat på utkastarringen. Om utkastaren fastnar flyttar du höger hållare utåt (fig. 7).

Montering av reglaget till utkastaren

1. För in vagnbulten på 2,5 cm i skruvfästets monteringshål (fig. 8).

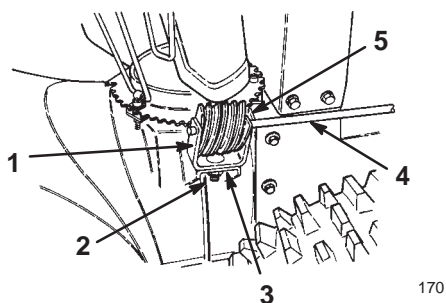


Figur 8

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Skruvfäste | 4. Reglagestång till utkastaren |
| 2. Vagnbult, planbricka och låsmutter | 5. Snäckskruv |
| 3. Monteringsfläns | |

2. Sätt snäckskruv i fästet, passa in hålen med varandra och för in reglagestången till utkastaren genom fästet och reglaget (fig. 8).
3. Skruva fast snäckskruv och fästet på monteringsflänsen löst, med en vagnbult, en planbricka och en låsmutter (fig. 8).
4. Trä i snäckskruv i kuggarna på utkastarens reglage och dra åt låsmuttern.
5. Manövrera utkastarreglaget. Om utkastarreglaget fastnar stryker du på ett tunt lager fett på snäckskruv och drar den utåt en liten bit; dra den något inåt om den är för lös.

Montering av medarna


1. Kontrollera lufttrycket i däcken; se avsnittet Kontroll av däcktryck, sidan 13.
2. Flytta snöslungan till ett plant underlag och kontrollera att skrapan (fig. 9) är parallell med marken. Om inte måste skrapan justeras; se avsnittet Justering av medar och skrapa, sidan 20.

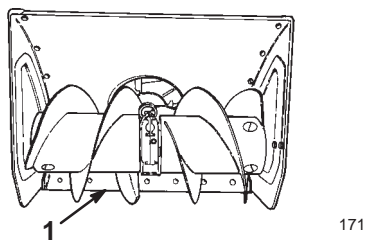

Figur 9

1. Skrapa

3. Ta bort de två flänsbultarna och planbrickorna som fäster skrapans ändrar till sidoplåtarna (fig. 10).

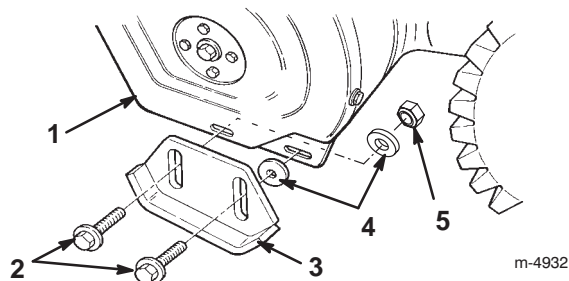


Figur 10

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sidoplåt (2) | 4. Planbrickor (4) |
| 2. Flänsbultar (4) | 5. Låsmutter (2) |
| 3. Mede (2) | |

4. För in en flänsbult genom den bakre skåran i varje mede.
5. För in en bricka mellan varje mede och sidoplåten (fig. 10). Dra inte åt bultarna.
6. Sätt in en flänsbult genom framskåran på varje mede och sidoplåten.
7. Sätt in en bricka och en låsmutter bakom (på insidan av) sidoplåten (fig. 10). Dra inte åt bultarna.

Observera: Nedanstående steg beskriver hur du justerar medarna för stenbelagda underlag. Se avsnittet Justering av medar och skrapa, sidan 20 för röjning på grusgångar.

8. Flytta hjulen manuellt till det bakre Power Shift-läget genom att lyfta handtagen och flytta växelväljaren helt framåt (fig. 11).

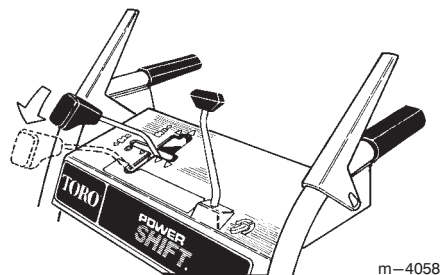

Figur 11

9. Lägg under skrapan 3 mm ovanför det jämna underlaget om du använder snöslungan på en jämn trottoar.

Observera: Skrapan ska vara högre än 3 mm ovanför trottoaren om denna är sprucken, knölig eller ojämn. Om skrapans inställning är för låg kan snöslungan få skador som inte täcks av garantin.

10. Flytta medarna neråt platt mot marken och dra åt de fyra flänsbultarna som håller medarna i sidoplåtarna.


Före start

Fylla på olja i motorns vevhus

Motorn levereras från fabriken med bara några centiliter olja i vevhuset. **Fyll på olja före start.** Vevhuset på modell 38079 och 38559 rymmer 0,77 liter olja och vevhuset på modell 38087 rymmer 0,83 liter olja. Eftersom det finns lite olja i vevhuset ska dock inte hela mängden fyllas på med en gång. Använd endast högkvalitativa renande oljor av typen SAE 5W-30 eller SAE 10 som uppfyller American Petroleum Institutes (API) klassificering SF, SG, SH eller SJ. Använd 0W-30 renande olja med klassificering SF, SG, SH, eller SJ enligt American Petroleum Institute (API) vid extrem kyla (under -18°C).

Fylla på olja:

1. Flytta snöslungan till ett jämnt underlag för att få en noggrann avläsning av oljenivån.
2. Gör rent runt oljestickan (fig. 12).

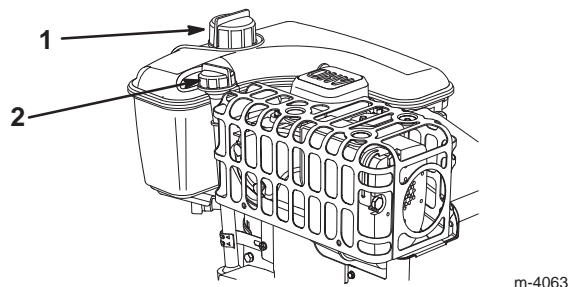

Figur 12

1. Oljesticka

2. Tanklock

3. Ta ut oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan utåt (fig. 12).
4. Fyll sakta ca 3/4 av vevhuset med olja.
5. Torka av stickan med en ren trasa.
6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret och ta sedan ut den.

Observera: För att få en noggrann avläsning måste hela oljestickan sättas i.

7. Läs av nivån på stickan.

8. Om oljenivån ligger under markeringen **Add** (Fyll på) på oljestickan, tillsätter du **sakta** tillräckligt med olja i påfyllningsöppningen så att oljenivån stiger till markeringen **Full** på oljestickan.

Viktigt Fyll inte på för mycket olja i vevhuset och kör motorn, då det skadar motorn. Tappa ur den överflödiga oljan tills oljestickan står på **Full**.

9. För in oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket medsols tills det är hårt åtdraget.

Fylla på bensin i bränsletanken

Använd ren, färsk, blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat. Köp bara så mycket bensin som går åt inom en månad, så är den garanterat färsk. Genom att använda blyfri bensin uppstår minskad avsättning i explosionskammaren och motorn varar längre. Det går att använda blyhaltig bensin om blyfri inte är tillgänglig.

Viktigt Tillför inte olja till bensinen.

Viktigt Använd inte metanol, bensin som innehåller metanol, bensen som innehåller mer än 10 % etanol, premiumbensin eller fotogen. Detta kan skada motorns bränslesystem.

Viktigt Använd inte bensin som är mer än 30 dagar gammal.



Fara



Under vissa omständigheter är bensin extremt lättantändligt och högexplosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador på dig och andra och orsaka materiella skador.

- Fyll tanken på en öppen plats utomhus och när motorn är kall. Torka upp eventuell utspild bensin.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bensin tills nivån ligger mellan 6 och 13 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion.
- Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där gnistor kan antända bensinångorna.
- Förvara bensin i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll för barn.
- Köp aldrig mer bensin än vad som går åt på en månad.



Fara



Vid bensinpåfyllning kan under vissa betingelser gnistor från statisk elektricitet bildas och antända bensinen. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador samt materiella skador.

- Ställ alltid bensindunkar på marken en bit från ditt fordon före påfyllning.
- Fyll inte på bensindunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.
- Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet om så är praktiskt möjligt och fyll på bensin när maskinen står på marken.
- Fyll på maskinen från en dunk, inte med munstycket på en bensinpump, om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.
- Håll kontakt hela tiden mellan munstycket på bensinpumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar, om tankning måste ske från bensinpump.

Använd regelbundet en stabilisator under körning och vid förvaring. Stabilisatorn rengör motorn medan den körs och förhindrar gummiliknande hartsavlagringar från att bildas i motorn vid förvaring.

Viktigt Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet vid förvaring. Använd inte alkoholbaserade stabilisatorer som t.ex. etanol, metanol och isopropyl.

1. Gör rent omkring tanklocket (fig. 12).
2. Ta bort tanklocket.
3. Använd blyfri regularbensin. Fyll tanken tills det återstår 6–13 mm till helt full. **Fyll inte bensin upp i påfyllningsröret.**

Viktigt Fyll inte bränsletanken längre upp än 6 mm från tankens ovkant eftersom bensinen måste ha tillräckligt med utrymme att expandera.

4. Skruva på tanklocket och torka upp all utspild bensin.

Kontroll av däcktryck

Kontrollera däcktrycket eftersom däcken levereras med förhöjt tryck. Minska trycket lika i båda däcken till mellan 82 och 103 kPa (12 och 15 psi).

Läsa igenom underhållsplanen


Se Rekommenderat underhåll, sidan 18. Det kan vara nödvändigt att utföra en eller fler procedurer innan eller strax efter att snöslungan tas i drift.

Körning

Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Driftreglage

- **Reglage för matarskruv/impeller** (fig. 13) – Tryck reglaget mot höger handtag för att koppla in både matarskruv och impeller. Släpp reglagehandtaget för urkoppling.

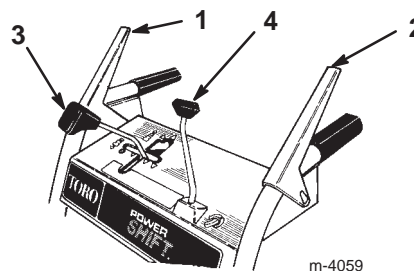

Figur 13


- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Reglage för matarskruv/impeller | 3. Växelväljare |
| 2. Reglage för hjuldrivning | 4. Reglage för utkastare |

- **Reglage för hjuldrivning** (fig. 13) – Reglaget måste klämmas mot vänster handtag vid inkoppling. Släpp reglaget för att stoppa drivningen.
- **Växelväljare** (fig. 13) – Detta reglage har ett friläge, fyra hastigheter framåt och två bakåt. Det reglerar också kraftförflyttningen av hjulen. För reglaget till önskat läge vid val av hastighet.

Observera: Släpp hjuldrivningsreglaget före växling mellan bakåt och framåt eller vid användning av Power Shift-funktionen. Du kan växla mellan framåt-växlarna under körning utan att släppa hjuldrivningsreglaget.

- **Reglage för utkastare** (fig. 13) – Vrid utkastarreglaget medsols för att flytta utkastet åt höger och motsols för att få utkastet åt vänster.
- **Matarskruv/impellerlås** – När du trycker ner både reglaget för matarskruv/impeller och hjuldrivningsreglaget, låser hjuldrivningsreglaget matarskruvs-/impellerreglaget i nedåtläge. Släpp hjuldrivningsreglaget för att frigöra bägge reglagen.

- **Tändningslås** (fig. 14) – Sätt i nyckeln innan motorn startas. Ta ur nyckeln för att stanna motorn.

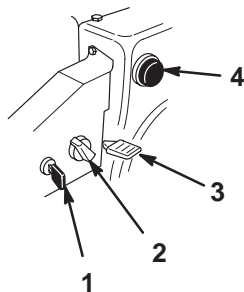


Figur 14

m-4034

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Tändningslås | 3. Gasreglage |
| 2. Choke | 4. Snapspump |

- **Choke** (fig. 14) – Vrid choken till **On** vid start av kall motor. Vrid choken gradvis motsols mot **Off** allt eftersom motorn värms upp.
- **Gasreglage** (fig. 14) – För gasen uppåt för att öka varvtalet och nedåt för att sänka varvtalet. Flytta gasen till **Stop** för att stanna motorn.
- **Snapspump** (fig. 14) – Tryck på snapspumpen för att pumpa in en liten mängd bensin i motorn så underlättas kallstart.
- **Avstängningsventil** (fig. 15) – Stäng ventilen genom att vrida den medsols. Öppna den genom att vrida den motsols. Stäng ventilen när snöslungan inte används.

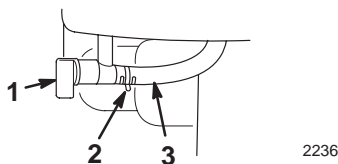


Figur 15

2236

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Avstängningsventil | 3. Bränsleslang |
| 2. Slangklämma | |

- **Strålrictarhandtag** (fig. 16) – För handtaget framåt för att sänka snöstrålen och bakåt för att höja strålen.

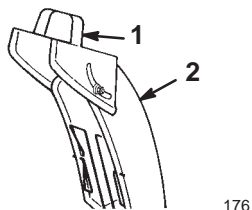


Figur 16

176

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Strålrictarhandtag | 2. Utkastare |
|-----------------------|--------------|

- **Startsnöre** (fig. 17) – Startsnöret sitter på motorns baksida. Starta motorn genom att dra i startsnöret.

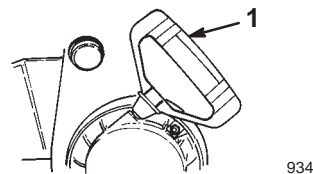


Figur 17

934

1. Startsnöre

Demontering av förvärmaren på förgasaren

Om motorn körs vid högre temperatur än 4°C, ska förvärmaren på förgasaren demonteras (fig. 18).

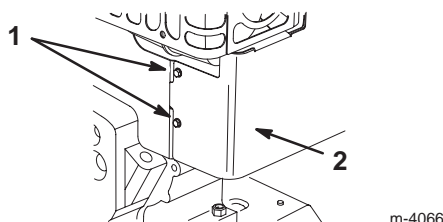

Figur 18


m-4066

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Skruvar | 2. Förvärmare |
|------------|---------------|

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 18).
2. Ta ut nyckeln ur tändningslåset (fig. 14).
3. Dra av choken (fig. 14).
4. Ta bort de två skruvarna som fäster förvärmaren på förgasaren (fig. 18).

Observera: Montera fästelementen i sina respektive hål för säker förvaring.

5. Lyft upp förvärmaren på förgasaren och ta bort den från motorn.
6. Lossa den gröna jordningskabelklämman under gasen (fig. 19).

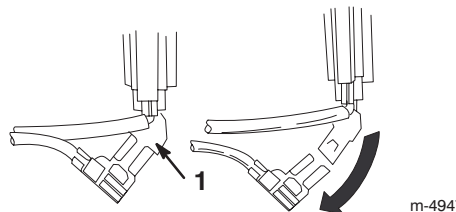

Figur 19

m-4947

1. Grön jordningskabelklämma

7. Sätt tillbaka choken.
8. Sätt i tändningsnyckeln.
9. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Viktigt Använd förvärmaren som utgångspunkt för att avgöra chokens och gasens placering.

Montering av förvärmaren på förgasaren

Montera förvärmaren på förgasaren genom att utföra steg 1 till 9 i avsnittet Demontering av förvärmaren på förgasaren, sidan 14 i omvänd ordning. Ta bort fästelementen från sina respektive hål innan förvärmaren på förgasaren monteras.

Starta motorn

Viktigt Se till att matarskruv/impellern och utkastaren inte är blockerade innan snöslungan sätts i drift. **Använd en pinne, inte handen, för att ta bort föremål som fastnat i matarskruv/impellern och utkastaren.**

1. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.
2. För växelväljaren till **N (Neutral)** och gasreglaget till **Fast (Snabbt)**.
3. Släpp reglagen för och matarskruv/impeller och hjuldrivning (fig. 13).
4. Öppna avstängningsventilen under bränsletanken (fig. 15).
5. Vrid choken (fig. 14) till **On (På)**.
6. Sätt i tändningsnyckeln (fig. 14).


Viktigt Snapsa eller choka inte om motorn har körts och är varm. För mycket snapsning kan flöda motorn och göra att den inte startar.

7. Håll för hålet i mitten av snapspumpen med tummen (fig. 14) och tryck sakta in tre gånger, med en paus mellan varje tryckning.
8. Ta tag i startsnörets handtag (fig. 17) och dra det sakta utåt tills det känns ett motstånd. Drag då kraftigt för att starta motorn.
9. Håll stadigt i handtaget och släpp in snöret sakta.

Observera: Om motorn inte startar eller om temperaturen är -23°C eller lägre kan motorn behöva ytterligare snapsning. Prova att starta efter varje snapsning innan du snapsar igen.

10. Vrid omedelbart choken (fig. 14) till 3/4-läget så fort motorn startar. Roter choken till 1/2-läget medan motorn värms upp. Roter choken till **Off (Av)** när motorn är tillräckligt varm.

Viktigt Se till att matarskruv/impellern inte roterar när dess reglage är **urkopplat**. Stå i körposition och titta runt matarskruvhusets sida (fig. 20). Ett stort skruvhuvud på matarskruvhusets sida roterar när matarskruv/impellern roterar (fig. 20). **Om matarskruv/impellern roterar medan motorn är igång och reglaget för matarskruv/impellern är urkopplat, skall snöslungan stängas av omedelbart.** Se Justering av drivrem för matarskruv/impeller, sidan 21. Ta med snöslungan till en auktoriserad återförsäljare för reparation, om problemet kvarstår.

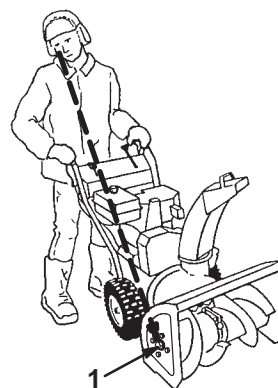

m-2680

Figur 20

1. Stort skruvhuvud

Stänga av motorn


1. Aktivera matarskruv/impellern för att få bort kvarvarande snö inne i huset.
2. Kör motorn i ett par minuter för att eventuell vätska ska kunna torka.
3. Släpp reglagen för matarskruv/impeller och hjuldrivning (fig. 13).
4. För hjuldrivningen till **N (Neutral)**.
5. Stäng av motorn genom att följa någon av nedanstående anvisningar:
 - A. För gasen till läget **Slow** (långsamt) och ta ut tändningsnyckeln.
 - B. Flytta gasen till **Stop**.
6. Stäng avstängningsventilen (fig. 15).
7. Dra ut startsnöret helt tre-fyra gånger med snabba, kraftiga tag. Detta förhindrar att startsnöret fryser fast.
8. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar körpositionen.

Använda Power Shift-funktionen

Flytta hjulen till det bakre Power Shift-läget vid tung snö eller snödrivor. Låt hjulen vara i det främre läget vid lätt snö eller när snöslungan ska transporteras.

Utför följande medan motorn kör med full hastighet:


1. Släpp hjuldrivningsreglaget (fig. 13).
2. För växelväljaren helt framåt till Power Shift-läget och håll den där (fig. 21).

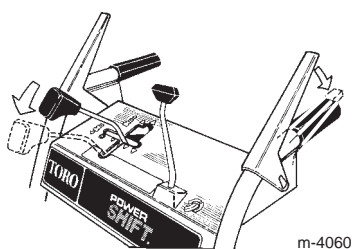

Figur 21

3. Lägg i reglaget för hjuldrivning helt för att flytta hjulen till det alternativa läget (fig. 21 och 22).

Observera: När du flyttar reglaget kan du behöva höja handtaget något för att underlätta rörelse av hjulen.

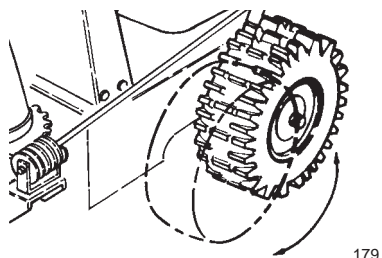


Figur 22

4. Släpp växelväljaren.

Observera: Om du vill flytta hjulen manuellt när motorn inte är igång följer du steg 1 och 2 och lyfter sedan upp handtaget för att låsa upp hjulen.

Körning med frihjul eller drivning

Snöslungan kan köras med drivningsfunktionen aktiverad eller urkopplad (frihjul). Om låssprintarna sätts i de yttre hålen och inte genom hjulnaven (fig. 23), frikopplas hjulen. Om låssprintarna sätts genom hålen i hjulnaven och de inre axelhålen (fig. 23) och hjuldrivningsreglaget kopplas in, driver snöslungan fram sig själv.

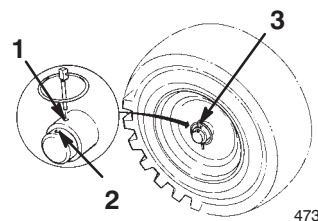


Figur 23

1. Inre axelhål
2. Yttre axelhål och hjulnav
3. Låssprint

Justering av helljus

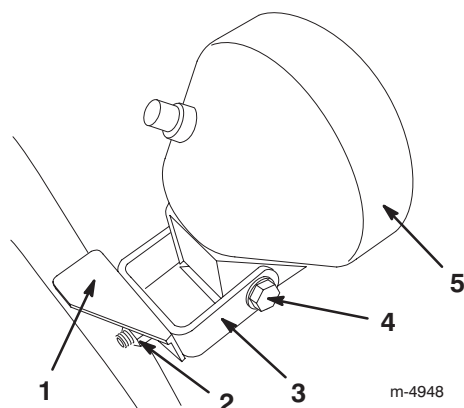

1. Lossa de två muttrarna på U-bulten som fäster helljushållaren till handtaget (fig. 24).



Figur 24



2. Skjut hållaren och helljuset till önskad position och dra åt muttrarna på U-bulten.
3. Dra åt axelbulten baktill på helljusaggregatet när ljuset är i önskad riktning.

Tips vid snöröjning

**Fara**

När snöslungan är i drift, kan impellern och matarskruven rotera och kapa eller skada händer och fötter.

- **Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat före justering, rengöring, reparation och kontroll av snöslungan samt innan utkastaren rensas. Lossa tändkabeln från tändstiftet och håll den borta från stiftet för att förhindra oavsiktliga starter.**
- **Använd en pinne, inte händerna, för att ta bort skräp ur utkastaren.**
- **Håll dig bakom handtagen och undan från utkastaröppningen under körningen.**
- **Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från dolda, rörliga och roterande delar.**

**Varning**

Matarskruven/impellern kan plocka upp och kasta stenar, leksaker och andra främmande föremål och orsaka föraren eller kringstående allvarliga personskador.

- **Håll området som röjs rent från föremål som kan plockas upp och kastas omkring av matarskruv/impeller.**
- **Håll barn och husdjur borta från området.**

- Justera medarna så att de är anpassade för ytan som ska röjas. Se avsnittet Justering av medar och skrapa, sidan 20.
- Under snöiga och kalla väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. **Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglagen om de frusit.** Starta motorn och låt den gå några minuter om du har problem med att manövrera ett reglage eller en del.

- Røj snön så snart som möjligt efter snöfallet. Det ger det bästa resultatet.
- Under snöröjning skall gasen alltid vara i läget **Fast** (snabbt).
- Överlappa varje vända för att få bort all snö.
- Rikta snöstrålen mot lä när så är möjligt.
- Överbelasta inte snöslungan genom att röja för fort. Lagg i en lägre växel för att sänka farten framåt om motorns varvtal sjunker.
- Håll högsta motorvarv och överbelasta inte motorn så att utkastarkanalerna sätts igen om snön är blöt och slaskig.
- Sänk hastigheten framåt om snöslungans framände tenderar att resa sig, genom att lägga i en lägre växel. Lyft i båda handtagen så att framändan hålls nere om den ändå vill resa sig.
- Lagg i en lägre växel för att ta dig fram om hjulen slirar.
- Fortsätt att ha motorn påslagen ett par minuter efter snöröjning så att rörliga delar inte fryser fast. Koppla in matarskruven/impellern för att få bort kvarvarande snö inne i huset. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort all is och snö från snöslungan.
- Ha motorn avstängd och dra startsnörets handtag flera gånger för att undvika att det fryser fast.
- Stäng avstängningsventilen och ta ut nyckeln när snöslungan inte är i bruk.

Underhåll

Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Inledningsvis	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån.¹ Se Kontroll av oljenivån i motorn, sidan 19.• Kontrollera oljenivån i matarskruven och fyll på vid behov. Se avsnittet Kontroll av oljenivån i matarskruven, sidan 19.• Justera medar och skrapa.² Se Justering av medar och skrapa, sidan 20.
1 timme	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera och justera drivremmen för hjuldrivningen. Se Justering av drivrem för hjuldrivningen, sidan 20.• Kontrollera och justera drivremmen till matarskruven/impellern. Se Justering av drivrem för matarskruv/impeller, sidan 21.
2 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Byt oljan i motorn. Se avsnittet Byte av motorolja, sidan 23.
5 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera och justera eller byt ut drivremmen för hjuldrivningen om så behövs. Se Justering av drivrem för hjuldrivningen, på sidan 20, eller Byte av drivremmarna, på sidan 22.• Kontrollera och justera eller byt ut drivremmen till matarskruv/impeller om så behövs. Se Justering av drivrem för matarskruv/impeller, på sidan 21, eller Byte av drivremmarna, på sidan 22.
10 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån i matarskruven och fyll på vid behov. Se avsnittet Kontroll av oljenivån i matarskruven, sidan 19.
15 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Smörj drivkedjan. Se Smörjning av drivkedjan, sidan 23.
25 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Byt oljan i motorn. Se avsnittet Byte av motorolja, sidan 23.• Undersök och justera drivkedjan om så behövs. Se Justering av drivkedjan, sidan 24.
100 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera tändstiftet och ställ in elektrodavståndet. Byt ut om så behövs. Se Byte av tändstift, på sidan 25.
Årligen	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera oljenivån i matarskruven när snöslungan har tagits ur förvaring och tillsatt olja om nödvändigt. Se avsnittet Kontroll av oljenivån i matarskruven, sidan 19.• Byt motoroljan mot slutet av snöröjningssäsongen. Se avsnittet Byte av motorolja, sidan 23.• Smörj drivkedjan. Se Smörjning av drivkedjan, sidan 23.• Tappa ur bensinen och kör motorn för att torka ut tanken och förgasaren mot slutet av snöröjningssäsongen. Se även avsnittet Tömna bränsletanken på sidan 25.

¹Kontrollera oljenivån i motorn **varje gång snöslungan ska användas** och fyll på olja vid behov.

²Justera medar och skrapa efter behov.

Viktigt Titta i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsförfaranden.



Försiktighet



Om du lämnar kabeln på tändstiftet kan någon av misstag starta motorn och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll på maskinen. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

Kontroll av oljenivån i motorn

Innan du börjar använda snöslungan bör du se till att oljenivån ligger mellan markeringarna **Add** (Fyll på) och **Full** på oljestickan.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Flytta snöslungan till ett jämnt underlag för att få en noggrann avläsning av oljenivån.
3. Gör rent runt oljestickan (fig. 12).
4. Ta ut oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan utåt (fig. 12).
5. Torka av stickan med en ren trasa.
6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret och ta sedan ut den.

Observera: För att få en noggrann avläsning måste hela oljestickan sättas i.

7. Läs av nivån på stickan.
8. Om oljenivån ligger under markeringen **Add** (Fyll på) på oljestickan, tillsätter du **sakta** tillräckligt med olja i påfyllningsöppningen så att oljenivån stiger till markeringen **Full** på oljestickan.

Observera: Använd endast högkvalitativa renande oljor av typen SAE 5W-30 eller SAE 10 som uppfyller American Petroleum Institutes (API) klassificering SF, SG, SH eller SJ. Använd 0W-30 renande olja med klassificering SF, SG, SH, eller SJ enligt American Petroleum Institute (API) vid extrem kyla (under -18 °C).


Viktigt Fyll inte på för mycket olja i vevhuset med motorn igång då det skadar motorn. Tappa ur den överflödiga oljan tills oljestickan står på **Full**.

9. För in oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket medsols tills det är hårt åtdraget.

Kontroll av oljenivån i matarskruven

Kontrollera oljenivån i matarskruven inledningsvis, var 10:e körtimme och när snöslungan tas ut från den årliga avställningen.


1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Flytta snöslungan till ett plant underlag.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med tändstiftet (fig. 25).

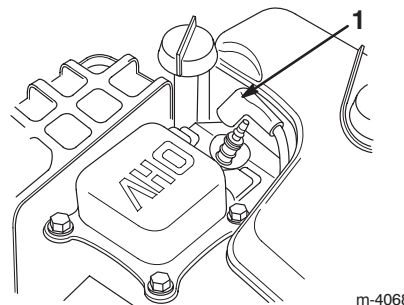

Figur 25

1. Tändkabel

4. Gör rent omkring rörpluggen (fig. 26).

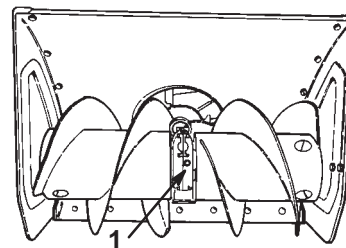

Figur 26


1. Rörplugg

5. Skruva bort rörpluggen från växellådan (fig. 26)
6. Kontrollera oljenivån i växellådan. Oljenivån ska vara så hög att det nästan rinner över.
7. Fyll på växellådsolja av typen **GL-5** eller **GL-6 SAE 85-95 EP** i växellådan tills det nästan rinner över om nivån är låg. **Använd inte syntetisk växelolja.**
8. Skruva i rörpluggen i växellådan.
9. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Justering av medar och skrapa

Medarna och skrapan ska justeras till en början och sedan efter behov för att försäkra att matarskruren inte vidrör stenbeläggningen eller grusunderlaget. Justera dem också vid behov för att motverka slitage.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Flytta snöslungan till ett plant underlag och flytta hjulen till det främre läget.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
4. Kontrollera lufttrycket i däken. Se avsnittet Kontroll av däcktryck, sidan 13.
5. Lossa de fyra flänsbultarna som håller fast medarna på sidorna på matarskruvens sidoplåtar (fig. 10) tills medarna enkelt kan flyttas upp och ner.
6. Stötta **matarskruvbladen** så att de är minst 3 mm ovanför marken (fig. 27).

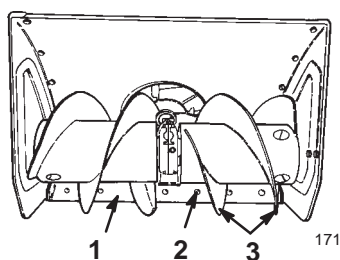

Figur 27

1. Skrapa
2. Vagnbult (6)
3. Matarskruvblad

Observera: Om matarskruvbladens inställning är för låg kan snöslungan få skador som inte täcks av garantin.

7. Kontrollera skrapans justering. Skrapan ska ligga 3 mm över och parallellt med en jämn yta.

Observera: Om skrapans inställning är för låg kan snöslungan få skador som inte täcks av garantin.

För betong- och asfaltytor:

Justera medarna så att skrapan sänks, om snöslungan inte röjer snön tillräckligt nära trottoaren. Justera medarna så att skrapan ligger högre över marken, om underlaget är sprucket, knöligt eller ojämnt.

För grusytor:


Stötta matarskruvbladen ett par centimeter ovanför marken och justera medarna så att snöslungan inte plockar upp stenar.

8. Justera skrapan genom att lossa vagnbultarna som fäster skrapan till matarskruvhuset (fig. 27), låt skrapan ligga parallellt och dra åt vagnbultarna.
9. För ner medarna så långt som möjligt.
10. Dra åt de två främre huvudskruvarna med fläns som fäster båda medarna på matarskruvens sidoplåtar.
11. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Justering av drivrem för hjuldrivningen

Kontrollera spänningen på drivremmen för hjuldrivning efter den första timmen och därefter efter ca 5 körtimmar. Justera remmen vid behov eller när du byter ut den.

1. Lossa den övre kontramuttern som fäster drivkabeln till monteringsfästet (fig. 28).

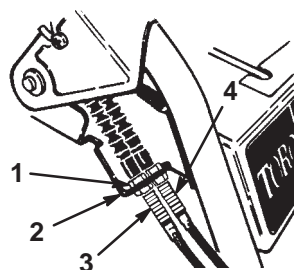

Figur 28

1. Kontramutter
2. Monteringsfäste
3. Matarskruv-/impellerkabel (ytterkabel)
4. Drivkabel (innerkabel)

2. Vrid den undre kontramuttern uppåt för att öka remspänningen (fig. 28).

Observera: Vrid alltid kontramuttern ett helt varv åt gången när du justerar kabeln.

3. Dra åt den övre kontramuttern mot fästet.
4. Kontrollera remspänningen genom att aktivera snöslungan.

Observera: Snöslungan ska börja röra sig framåt när du trycker ner hjuldrivningsreglaget ca halvvägs ner mot handtaget.


5. Stäng av motorn och upprepa steg 1 t.o.m.4 tills du uppnår korrekt justering.

Viktigt Justera inte remmen för hårt; en spänd rem kan göra så att snöslungan kryper även efter att hjuldrivningsreglaget har släppts. Minska remspänningen om detta inträffar.

Justering av drivrem för matarskruv/impeller

Om du kör snöslungan trots att drivremmen till matarskruven/impellern slirar, minskar snöslungans prestanda och remmen skadas. Kontrollera att drivremmen till matarskruven/impellern har rätt remspänning efter den första timmen och därefter efter ca 5 körtimmar. Justera remmen vid behov.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
3. Ta bort de tre huvudskruvarna med fläns som fäster remkåpan till motorramen och skjut upp remkåpan längs med kablarna (fig. 5).
4. Tryck ner reglaget för matarskruven/impellern (fig. 13).
5. Håll i reglaget och för in ett 0,25 mm bladstål mellan en spole mitt på fjädern (fig. 29).

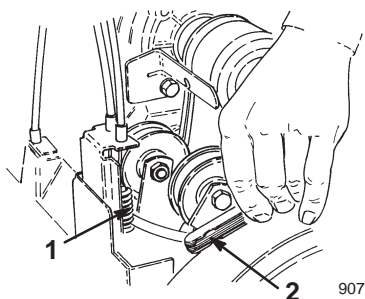


Figur 29

1. Fjäders mitt
 2. Bladstål
-
6. Om avståndet mellan spolarna inte är 0,25 mm justeras kablarna som följer:
 - A. Lossa den övre kontramuttern som fäster matarskruv-/impellerkabeln till monteringsfästet (fig. 28).
 - B. Vrid den undre kontramuttern uppåt för att öka remspänningen.
 - C. Dra åt den övre kontramuttern mot fästet.
 7. Upprepa steg 4 t.o.m. 6.

8. Kontrollera spelet för impellerbromsarmen genom att släppa reglaget för matarskruven/impellern.

Observera: Spelet mellan tappen på impellerns mellandrevsarm och bromsarmen ska vara minst 3 mm när spaken är frigjord (fig. 30).

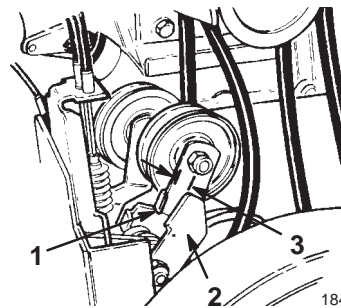

Figur 30

1. Impellerns mellandrevsarm
2. Bromsarm
3. 3 mm

Viktigt Om spelet är mindre än 3 mm mellan tappen på impellerns mellandrevsarm och bromsarmen ska remmen bytas ut. Se Byte av drivremmarna, på sidan 22.



Fara




Felaktig justering av drivremmen till matarskruven/impellern kan orsaka skador om matarskruven/impellern fortsätter rotera efter att reglaget har släppts. Den roterande impellern och matarskruven kan slita av eller skada fingrar och händer.

- Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.
- Håll korrekt spel för impellerbromsarmen.
- Justera inte drivremmen till matarskruven/impellern för hårt. Om matarskruven/impellern fortsätter rotera efter att reglaget har släppts ska remspänningen minskas.

9. Sätt tillbaka remmen och kabelkåporna.
10. Kontrollera remspänningen genom att aktivera matarskruven/impellern.
11. Byt ut remmen om den fortfarande slirar. Se Byte av drivremmarna, på sidan 22.
12. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Byte av drivremmarna

Byt drivremmarna till matarskriv/impeller eller hjuldrivning (fig. 31) om de blivit slitna, oljeindränkta eller fått andra skador.

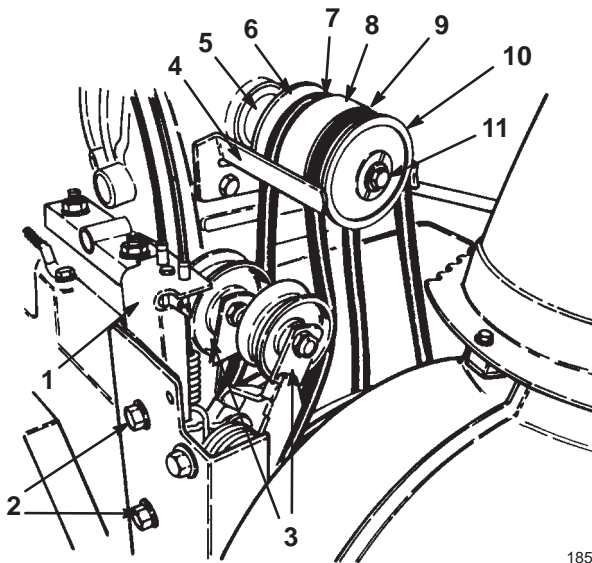

Figur 31

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mellanremskivemontering | 7. Drivrem för hjuldrivning |
| 2. Huvudskruvar med fläns | 8. Mellanskivssektion |
| 3. Mellanremskiva | 9. Drivrem för matarskriv/
impeller |
| 4. Remstyrning | 10. Halvblocks-kiva |
| 5. Remskiveförlängning | 11. Bult och låsbricka |
| 6. Baks-kiva | |

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
3. Ta bort de tre huvudskruvarna med fläns som fäster remkåpan till motorramen och skjut upp remkåpan och kabelkåpan längs med kablarna (fig. 5).
4. För växelväljaren till N (Neutral).
5. Ta bort de två flänsbultarna som fäster mellanremskivemonteringen till motorramen och ta bort mellanremskivemonteringen (fig. 31).
6. Ta bort bulten och låsbrickan som fäster halvblockskivan till skivmonterings framände (fig. 31).

Observera: Du kan ta bort remstyrningen och använda en glidledstång eller röryckel på remskiveförlängningen för att hålla vevaxeln stadig medan du utför detta steg (fig. 31).

7. Skjut av halvblockskivan och drivremmen till matarskriv/impellern från vevaxeln och ta bort remmen (fig. 31).
8. Ta bort drivremmen till matarskriv/impellern från den lägre matarskrivskivan.
9. Om du behöver byta ut drivremmen för hjuldrivningen, skjuter du av mellanskivssektionen och remmen från vevaxeln och tar bort remmen från skivan (fig. 31).
10. Ta bort drivremmen till hjuldrivningen från den lägre drivremskivan.
11. Montera drivremmen till hjuldrivningen runt den lägre drivremskivan och den bakre skivan. Trä sedan på mellanskivssektionen på vevaxeln (fig. 31).
12. Montera drivremmen till matarskriv/impellern runt den lägre matarskrivskivan och därefter runt mellanskivssektionens främre del.
13. Trä på den främre skivan på vevaxeln (fig. 31).

Observera: Se till att tapparna på halvblockskivan förs in i monteringskårorna i mellanskivan.


Observera: Se till att inte klämma fast drivremmen till matarskriv/impellern.

14. Montera låsbrickan och bulten som fäster den främre skivan till mellanskivssektionen och dra åt dem för hand.
 15. Dra inte åt bulten helt. Roter sedan skivan långsamt genom att dra i startsnöret för att säkerställa att remmarna inte ligger i kläm. Repetera detta steg ett par gånger till du har dragit åt bulten helt och remmarna inte ligger i kläm.
- Observera:** Du kan använda en glidledstång eller röryckel på remskiveförlängningen för att hålla vevaxeln stadig medan du utför detta steg (fig. 31).
16. Montera mellanremskivemonteringen på motorramen och fäst den med de två huvudskruvarna med fläns (fig. 31).
- Observera:** Se till att mellanremskivorna passas in med remmarna när du monterar mellanremskivemonteringen.
17. Se Justering av drivrem för hjuldrivningen, sidan 20 eller Justering av drivrem för matarskriv/impeller, sidan 21 för att justera remmarna.
 18. Sätt tillbaka remmen och kabelkåporna.
 19. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Byte av motorolja

Byt oljan efter de första två körtimmarna, därefter var 25:e körtimme och mot slutet av snöröjningssäsongen. Kör motorn precis innan oljan byts. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
3. Gör rent omkring oljepluggen (fig. 32).

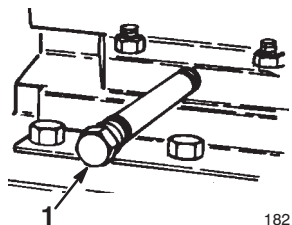

Figur 32


1. Oljeplugg

4. Skjut ett kärl under urtappningsröret och skruva ur oljepluggen.
5. Tappa ur oljan.
6. Sätt på oljepluggen.
7. Fyll på olja i vevhuset. Se Fylla på olja i motorns vevhus, sidan 12.
8. Torka upp all utspilld olja.
9. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Smörjning av drivkedjan

Smörj drivkedjan lätt var 15:e körtimme och mot slutet av snöröjningssäsongen.

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
2. Smörj lätt drivkedjan med ett kedjesmörjmedel (fig. 33).

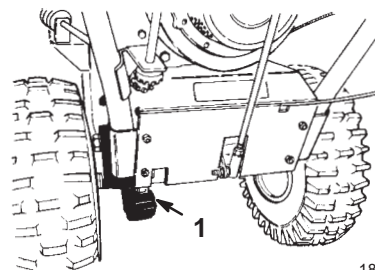

Figur 33


1. Drivkedja

3. Torka upp oljespill.
4. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Justering av drivkedjan

Kontrollera kedjans nedböjning var 25:e drifttimme. Om nedböjningen mellan transmissionen och axelns kedjehjul inte ligger mellan 3 och 10 mm ska drivkedjan justeras.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och se till att den inte kommer i kontakt med stiftet (fig. 25).
3. Töm bensinen från bränsletanken. Se även avsnittet Tömma bränsletanken på sidan 25.
4. Flytta hjulen till det bakre läget.
5. För växelväljaren till tvåans växel.
6. Tippa snöslungan framåt på matarskruvhuset och palla under så att den inte kan ramla.
7. Kontrollera kedjans nedböjning genom att lyfta upp den på mitten med medelstort tryck. Nedböjningen ska vara 3–10 mm (fig. 34).

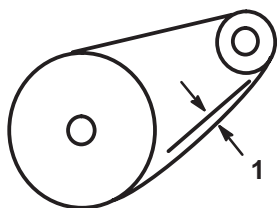


Figur 34

186

1. Nedböjning på 3 till 10 mm


8. Om nedböjningen inte ligger mellan 3 och 10 mm, går du vidare till 9; i annat fall vänds snöslungan till upprätt läge.
9. Lossa de fyra huvudskrivar med fläns (två på vardera sida) som fäster transmissionsramen till motorramen (fig. 35 och 36).

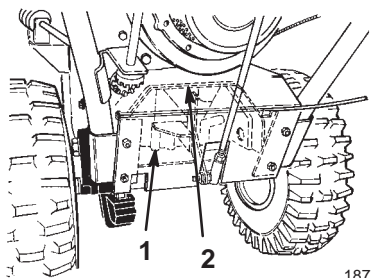

Figur 35

187

1. Transmission
2. Transmissionsram

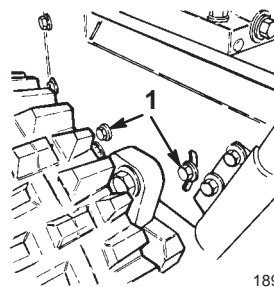

Figur 36

189

1. Huvudskruvar med fläns

10. Tippa transmissionsramens bakre del tills kedjans nedböjning är mellan 3 och 10 mm.

11. Dra åt huvudskruvarna med fläns.

12. Kontrollera kedjans nedböjning.

Viktigt För hög kedjespänning kan ge skador på transmissionen eller medföra att kedjan slutar att fungera.

13. Kontrollera växelväljarens inriktning med Power Shift-skåran. Justera växelstångens längd på följande sätt om växelväljarspaken inte är i linje med Power Shift-skåran i reglageplåten (se infällningen i figur 6):

- A. Lossa kullleden från transmissionsspaken och lossa kontramuttern.
- B. Vrid kullleden uppåt eller neråt tills växelstången kommer i linje med Power Shift-skåran.
- C. Montera kullleden på transmissionsspaken och dra åt kontramuttern.

14. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.


Byte av tändstift

Använd ett **Champion RN4C** eller motsvarande tändstift. Byt tändstift var 100:e körtimme.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Torka bort skräp runt tändstiftets sockel.
3. Lossa tändkabeln från tändstiftet (fig. 25).
4. Ta bort tändstiftet
5. Undersök tändstiftet eller byt ut det om det är sprucket, skadat, smutsigt eller om elektroderna är slitna.

Viktigt Rengör inte elektroderna eftersom grus kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

6. Justera gapet mellan elektroderna på tändstiftet till 0,76 mm som framgår av figur 37.

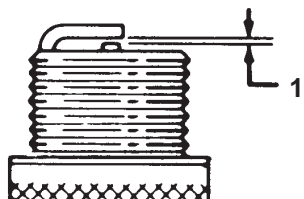

Figur 37



110

1. 0,76 mm

7. Montera tändstiftet för hand och dra åt det till 20,4 Nm. Se till att skruva åt stiftet ordentligt om du inte har en skiftnyckel.
8. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Tömma bränsletanken

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (fig. 25).
3. Stäng avstängningsventilen (fig. 15).

 Fara 	
Bensin är mycket brandfarligt; det kan antändas och vålla allvarliga kroppsskador.	
<ul style="list-style-type: none">• Tappa ur bensinen utomhus.• Tappa endast ur bensin när motorn är kall.• Torka upp eventuell utspild bensin.• Tappa inte ur bensin nära en öppen låga eller platser där bensinångor kan antändas av en gnista.• <i>Rök inte cigarr, cigarett eller pipa medan du hanterar bensin.</i>	

4. Sätt ett rent kärl under avstängningsventilen.
5. Lossa slangklämman som håller fast bränsleslangen på ventilen och dra av bränsleslangen från avstängningsventilen (fig. 15).
6. Öppna avstängningsventilen och låt bränslet rinna ut ur bränsletanken och ner i kärlet.
7. Sätt tillbaka bränsleslangen på avstängningsventilen och fäst med slangklämman.
8. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.
9. Starta snöslungan på nytt och kör tills den stannar. Upprepa detta steg ytterligare två gånger för att vara säker på att bränsletanken och förgasaren är tomma.

Förvaring



Varning



Bensinångor är mycket brandfarliga, explosiva samt farliga att inandas. Om maskinen förvaras där det finns öppen eld kan bensinångorna antändas och orsaka explosion.

Förvara inte snöslungan i bostaden, källaren eller andra utrymmen där det kan finnas gnistkällor, t.ex. värmeelement, varmvattenberedare, torkskåp, ugnar och liknande.

Preparering av bränslesystemet

1. Tillsätt en stabiliserare till bränslet i bränsletanken enligt anvisningarna.
2. Kör motorn i tio minuter så att stabiliserat bränsle fördelas i bränslesystemet.
3. Stanna motorn och låt den kallna. Tappa ur bränslet eller kör motorn tills den stannar. Se även avsnittet Tömning av bränsletanken på sidan 25.
4. Starta motorn på nytt och kör tills den stannar.
5. Choka eller snapsa motorn, starta den en tredje gång och kör tills den inte startar igen.
6. Kasta bort oönskat bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

Observera: Lagra inte stabiliserat bränsle längre än 90 dagar.

Motorpreparering

1. Byt motorolja medan motorn fortfarande är varm. Se avsnittet Byte av motorolja, sidan 23.
2. Ta bort tändstiftet
3. Tillsätt två teskedar olja i tändstiftshålet med hjälp av en oljekanna.
4. Montera tändstiftet för hand och dra åt det till 20,4 Nm. Se till att skruva åt stiftet ordentligt om du inte har en skiftnyckel. **Sätt inte på tändkabeln på tändstiftet.**
5. Dra i startsnöret långsamt för att sprida oljan inne i cylindern.

Preparering av snöslungan

1. Tvätta snöslungan.
2. Måla i lackskador med färg som kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare. Slipa skadade ytor före målning och rostskydda så att inte metalldelar rostar.
3. Dra åt skruvar, bultar och muttrar. Reparera eller byt ut skadade delar.
4. Täck över snöslungan och förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn. Låt motorn kallna innan snöslungan ställs in.

Felsökning

Toro har utformat och tillverkat din snöslunga för en felfri drift. Kontrollera noggrant följande komponenter och delar. Se avsnittet Underhåll, sidan 18 för mer information. Kontakta din auktoriserade återförsäljare om ett problem kvarstår.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
El-starten fungerar inte (gäller endast för modeller med el-start)	<ol style="list-style-type: none">1. Nätsladden har kopplats ur vid uttaget eller på snöslungan.2. Nätsladden är sliten, sönderfränt eller trasig.3. Spänningsuttaget är inte inkopplat.	<ol style="list-style-type: none">1. Anslut nätsladden till uttaget och/eller snöslungan.2. Byt ut nätsladden.3. Låt en behörig elektriker koppla in spänningsuttaget.
Motorn startar inte eller är trög att starta	<ol style="list-style-type: none">1. Nyckeln sitter inte i tändningslåset eller är i läget Off (Av).2. Choken är i läget Off (Av) och ingen snapsning har utförts.3. Avstängningsventilen är inte öppen.4. Gasen är inte i läget Fast (Snabbt).5. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.6. Tändkabeln är lös eller urkopplad.7. Tändstiftet är anfränt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt.8. Ventilen till tanklocket är blockerad.9. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög.10. Lufttemperaturen är över 4 °C och förvärmaren på förgasaren är monterad på snöslungan.	<ol style="list-style-type: none">1. För in nyckeln i tändningslåset och vrid den till On (På).2. För choken till läge On (På) och snapsa tre gånger.3. Öppna avstängningsventilen.4. Flytta gasen till läget Fast (Snabbt).5. Tappa ur och/eller fyll bränsletanken med färsk bensin (inte mer än 30 dagar gammal). Kontakta din auktoriserade återförsäljare om problemet kvarstår.6. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.7. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfränt, skadat eller sprucket.8. Ta bort det som blockerar ventilen eller byt ut tanklocket.9. Fyll på eller justera oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan.10. Ta bort förvärmaren på förgasaren.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Motorn kör ojämnt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choken är i läget On (På). 2. Avstängningsventilen är inte helt öppen. 3. Bränsletanken är nästan tom eller innehåller gammalt bränsle. 4. Tändkabeln är lös. 5. Tändstiftet är anfrätt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt. 6. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög. 7. Lufttemperaturen är över 4 °C och förvärmaren på förgasaren är monterad på snöslungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flytta choken till läget Off (Av). 2. Öppna avstängningsventilen. 3. Tappa ur och fyll bränsletanken med färsk bensin (inte mer än 30 dagar gammal). Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår. 4. Sätt på tändkabeln på tändstiftet. 5. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket. 6. Fyll på eller tappa ur oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan. 7. Ta bort förvärmaren på förgasaren.
Motorn kör men snöslungan slungar ut snö dåligt eller inte alls	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gasen är inte i läget Fast (Snabbt) vid snöröjning. 2. Snöslungan kör för snabbt för att någon snö ska kunna röjas. 3. Du försöker ta bort för mycket snö per svepning. 4. Du försöker ta bort extremt tung eller blöt snö. 5. Utkastaren är blockerad. 6. Drivremmen till matarskruven/impellern är lös eller har lossnat från sin skiva. 7. Drivremmen till matarskruven/impellern är sliten eller trasig. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flytta gasen till läget Fast (Snabbt). 2. Lägg i en lägre växel. 3. Minska mängden snö som tas bort per svepning. 4. Överbelasta inte snöslungan med extremt tung eller våt snö. 5. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och använd en pinne för att ta bort snön från utkastaren. 6. Montera och/eller justera drivremmen till matarskruven/impellern. 7. Byte ut drivremmen till matarskruven/impellern.
Snöslungan röjer inte bort snön från underlaget ordentligt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Däcktrycket är lågt. 2. Medarna och/eller skrapan är inte ordentligt justerad(e). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera trycket i däcken och justera det om så behövs. 2. Justera medar och skrapa.