



924, 1028 ja 1332 Power Shift[®]

Lumilinko

Mallinro 38079 – 240000001:stä alkaen

Mallinro 38559 – 240000001:stä alkaen

Mallinro 38087 – 240000001:stä alkaen

Käyttöopas



Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002-normin mukainen.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojelulimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja.

Säilytä tätä moottorin käyttöopasta laitteessa. Jos opas vahingoittuu tai tulee muuten lukukelvottomiksi, vaihda se välittömästi. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Sisältö

	Sivu
Johdanto	2
Turvaohjeet	3
Turvalliset käyttötavat	3
Toro-lumilingon turvaohjeet	4
Äänenpaine	5
Ääniteho	5
Värinä	5
Turva- ja ohjetarrat	6
Kokoonpano	8
Erilliset osat	8
Kierukkaterän/siipipyörän kotelon asennus	9
Vaihdetangon asennus	10
Heittosuppilon asennus	10
Suppilon ohjauslaitteen asennus	11
Jalasten asennus	11
Käynnistysvalmistelut	12
Öljyn lisääminen moottorin kampikammioon	12
Bensiinisäiliön täyttö	12
Rengaspaineen tarkistus	13
Kunnossapitotaulukon tarkastelu	13
Käyttö	13
Ohjauslaitteiden käyttö	13
Kaasuttimen lämmitinrasian irrotus	14
Kaasuttimen lämmitinrasian asennus	15
Moottorin käynnistys	15
Moottorin pysäytys	15
Voimansiirto-ominaisuuden käyttö	16
Vapaakäynti tai itsevetävä käyttö	16
Valonheittimen säätö	16
Linkousvihjeitä	17
Kunnossapito	18
Kunnossapidon suositustaulukko	18
Moottorin öljymäärän tarkistus	19
Kierukkaterän vaihteiston öljymäärän tarkistus	19
Jalasten ja työntölevyn säätö	20


Sivu

Vetopyörän käyttöhihnan säätö	20
Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö	21
Käyttöhihnojen vaihto	22
Moottoriöljyn vaihto	23
Käyttöketjun voitelu	23
Käyttöketjun säätö	24
Sytytystulpan vaihto	25
Polttoainesäiliön tyhjennys	25
Säilytys	26
Polttoainejärjestelmän valmistelu	26
Moottorin valmistelu	26
Lumilingon valmistelu	26
Vianetsintä	27

Johdanto

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöohjeen tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa 1 näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti.

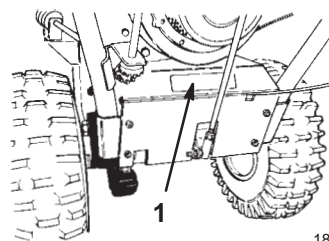

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero alla olevaan tilaan:

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan erityisiä turvaohjeita, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte välttyä henkilövahingoilta ja jopa hengenvaaralta. Sanoilla **Hengenvaara**, **Vaara** ja **Varoitus** ilmaistaan uhkan astetta. Ole kuitenkin aina äärimmäisen varovainen, uhkan asteesta riippumatta.

Hengenvaara ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta on **seurauksena** vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Vaara ilmaisee uhkaa, josta **saattaa** olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Varoitus ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena pieni tai kohtalainen tapaturma, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Lisäksi tässä oppaassa käytetään kahta muuta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Tämä kaksivaiheinen lumilinko vastaa tai ylittää standardin ISO 8437 vaatimukset, jotka olivat voimassa tuotteen valmistusajankohtana.

Maksimiturvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä tuotetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki lumilingon käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen moottorin käynnistämistä.

⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita välttääksesi mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

Lumilingon asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita.

Turvalliset käyttötavat

Seuraavat ohjeet on otettu standardeista ANSI/OPEI B71.3–1995 ja ISO 8437:1989. Erityisesti Toro-lumilinkoihin liittyvät tiedot tai termit ovat suluissa.

Koulutus

- Lue käyttöopas huolellisesti. Tutustu perin pohjin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön. Opettele laitteen pysäyttäminen ja ohjauslaitteiden nopea kytkeminen pois päältä.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta. Älä koskaan anna aikuisten käyttää lumilinkoa ilman asianmukaista opastusta.
- Pidä kaikki muut ihmiset (etenkin lapset) poissa laitteen käyttöalueelta. Sama koskee myös lemmikkieläimiä.
- Noudata varovaisuutta, jotta liukastu tai kaadu varsinkin peruutusvaihdetta käytettäessä.

Valmistelut

- Tarkista perusteellisesti alue, jolla aiot käyttää lumilinkoa. Poista kynnykset, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.
- Vapauta kaikki kytkimet ennen moottorin käynnistämistä. Vaihda Power Shift® -malleissa lumilinko lisäksi vapaalle.
- Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät lumilinkoa. Pidä sellaisia jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla.
- Käsittele polttoainetta varoen; se on hyvin tulenarkaa.
 - Käytä hyväksytyä polttoainetä.
 - Älä koskaan lisää polttoainetta käynnissä olevaan tai kuumaan moottoriin.
 - Täytä polttoainesäiliö ulkona huolellisuutta noudattaen. Älä koskaan täytä säiliötä sisätiloissa.
 - Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikoilleen ja pyyhi läikkynyt polttoaine.
- Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettua virtajohtoa ja siihen sopivaa pistorasiaa, kun käynnistät sähkökäyttöisiä moottoreita.
- Säädä kierukkaterän kotelon korkeus niin, että se ei kosketa sora- tai murskepintaa.
- Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä lukuun ottamatta tilanteita, joissa Toro erityisesti suosittelee niiden tekemistä.
- Anna moottorin ja lumilingon sopeutua ulkoilman lämpötilaan, ennen kuin alat lingota.
- Mitä tahansa moottorikäyttöistä konetta käytettäessä voi silmiin lentää vieraita esineitä. Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojia, kun käytät, säädät tai korjaat lumilinkoa.

Käyttö

- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörienvien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Noudata erittäin suurta varovaisuutta lingotessasi tai ylittäessäsi hiekoitettuja ajoväyliä, jalkakäytäviä tai teitä. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä ja liikennettä.
- Jos laite on osunut johonkin esineeseen, pysäytä moottori, irrota syytystulpan johto ja tarkista lumilinko perusteellisesti vaurioiden varalta sekä korjaa vahingot ennen lumilingon käyttöä.
- Jos laite alkaa tärinästä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.

- Pysäytä moottori aina kun poistut käyttöpaikalta, ennen tukosten poistamista kierukkaterän/siipipyörän kotelosta tai heittosuppilosta, ja ennen korjausten, säätöjen tai tarkistusten tekemistä.
- Varmista ennen puhdistusta, korjausta tai tarkistusta, että kierukkaterä/siipipyörä ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja pidä se irti sytytystulpasta tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
- Älä käytä moottoria sisällä, paitsi käynnistäessäsi sen ja siirtäessäsi lumilingon sisään tai ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet. Pakokaasut ovat vaarallisia.
- Älä linkoa lunta rinteiden poikkisuunnassa. Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Älä yritä lingota lunta jyrkiltä rinteiltä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaisia suojuksia tai muita suojalaitteita.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa lähellä lasisia rakennelmia, autoja, ikkunoita, keräyspisteitä ja niin edelleen, ellei ole säätänyt lumen heittokulmaa oikein. Pidä lapset ja lemmikit kaukana.
- Älä kuormita konetta liikaa poistamalla lunta liian nopealla vauhdilla.
- Älä koskaan käytä konetta liukkaalla alustalla suurilla kuljetusnopeuksilla. Katso taaksesi ja ole varovainen käyttäessäsi peruutusvaihdetta.
- Älä koskaan suuntaa heittosuppiloa sivustakatsojia kohti tai anna kenenkään olla laitteen edessä.
- Kytke voimansiirto pois kierukkaterästä/siipipyörästä, kun lumilinkoa kuljetetaan tai kun se ei ole käytössä.
- Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita, kuten pyöräpainoja, vastapainoja ja hyttejä. (Lisätietoja lumilinkoon saatavilla olevista lisävarusteista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.)
- Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää. Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvasta kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä milloinkaan juokse.

Kunnossapito ja säilytys

- Tarkasta kaikkien kiinnittimien asianmukainen kireys säännöllisesti, jotta laite pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
- Jos säiliössä on polttoainetta, älä varastoi konetta rakennukseen, jossa on jotakin, joka voi aiheuttaa tulipalon, esim. kuumavesivaraajia, lämmittimiä tai kuivureita. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.
- Katso lisäohjeet tästä käyttöoppaasta, jos aiot varastoida lumilingon pidemmäksi aikaa.

- Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.
- Käytä moottoria vielä muutama minuutti linkoamisen jälkeen, jotta kierukkaterä/siipipyörä ei pääse jäämään.

Toro-lumilingon turvaohjeet

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toron tuotteisiin liittyvää turvallisuustietoa tai muita turvallisuustietoja, jotka sinun on tiedettävä.

- **Pyörivä siipipyörä/kierukkaterä voi katkaista sormet ja kädet tai vammauttaa niitä.** Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukosta lumilinkoa käyttäessäsi. **Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat tai vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.**
- **Sammuta moottori, poista virta-avain ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä,** ennen kuin säädät, puhdistat, korjaat ja tarkistat lumilinkoa ja ennen kuin poistat tukosta heittosuppilosta. Irrota myös sytytystulpan johto ja pidä se irti sytytystulpasta tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
- Poista tukokset heittosuppilosta kepin avulla, **ei käsin.**
- Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä, **ennen kuin** poistut käyttäjän paikalta.
- Älä käytä löysiä vaatteita, jotka voisivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.
- **Älä** tupakoi, kun käsittelet bensiiniä.
- Kun käytät lumilinkoa kaltevalla pinnalla, käytä alhaisempaa vaihdetta. Käytä Power Shift® -lingoissa takapyöräasentoa.
- **Älä** käytä lumilinkoa katolla.
- Älä kosketa moottoria käynnin aikana tai heti sen pysähtymisen jälkeen, sillä kuuma moottori voi aiheuttaa palovammoja. Älä lisää öljyä tai tarkasta kampikammion öljymäärää moottorin käynnin aikana.
- Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja kunnossapitotoimia. Kun suoritat kunnostus-, huolto- tai säätötöitä, pysäytä moottori, irrota virta-avain ja kytke sytytystulpan johto irti. Pidä johto irti sytytystulpasta tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Jos laitteeseen tarvitsee tehdä suurehkoja korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
- Älä muuta moottorin keskipakosäätimen asetuksia.


- Jos varastoit lumilingon yli 30 päivän ajaksi, tyhjennä polttoainesäiliö mahdollisen vaaratilanteen estämiseksi. Varastoi polttoaine hyväksytyyn polttoaineastiaan. Irrota avain virtalukosta ennen lumilingon varastointia.
- Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toron varaosia ja lisävarusteita.

Äänenpaine

Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 91 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Ennen käyttöä

Lue ja omaksu tämän käyttöohjeen sisältö ennen kuin käytät lumilinkoa. Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, kuinka moottori pysäytetään nopeasti.

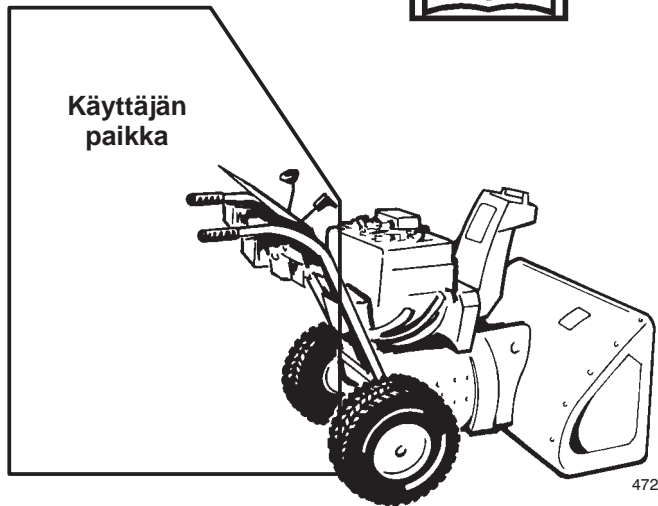

472

Ääniteho


Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 110 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Värinä

Tämän laitteen värinätaaso käsissä on enintään 13,8 m/s² (malli 38079) tai 16,2 m/s² (mallit 38559 ja 38087). Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Varoitus: Asiaton käyttö voi johtaa sormien, käsien tai jalkojen menetykseen.

Laitteessa on suurinopeuksinen siipipyörä 5 cm aukon sisäpuolella.

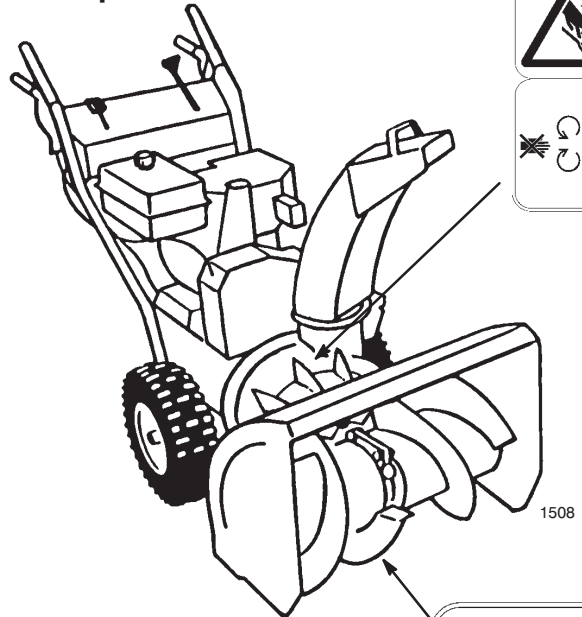

1508


Hidasnopeuksisessa kierukkaterässä on liikkuva puristuskohta lähellä aukkoa.



Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

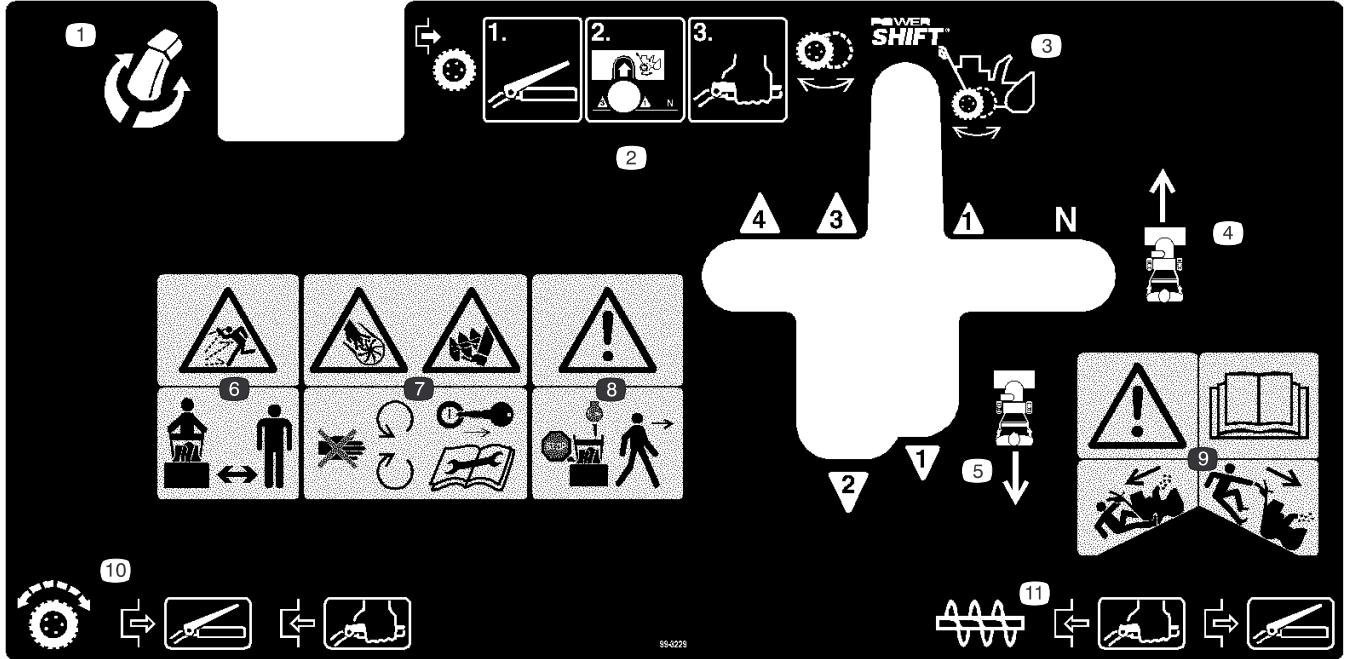

99-3229

1. Heittosuppilon ohjauslaite
2. Vetopyöräkäyttö kytetään pois päältä ja renkaan asento vaihdetaan vapauttamalla vipu, siirtämällä siirto-ohjain Power Shift -asentoon ja puristamalla vipua.
3. Voimansiirron hallinta
4. Koneen ajonopeudet
5. Koneen peruutusnopeudet
6. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.
7. Siipipyörän ja kierukkaterän aiheuttama loukkaantumisvaara – pysy kaukana liikkuvista osista. Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai huoltotöitä.
8. Vaara – sammuta moottori ennen koneelta poistumista.
9. Vaara – jyrkissä rinteissä voit liukastua ja menettää ajoneuvon hallinnan; lue käyttöopas.
10. Vetopyörän ohjauslaite – kytke pois päältä vapauttamalla vipu ja kytke päälle puristamalla vipua.
11. Kierukkaterän ohjaus – kytke päälle puristamalla vipua ja kytke pois päältä vapauttamalla vipu.

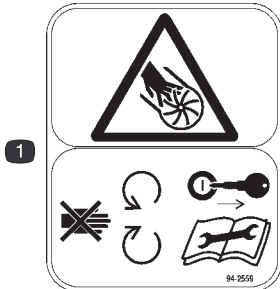


94-2559

1. Siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – pysy kaukana liikkuvista osista. Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai huoltotöitä.



94-2568

1. Kierukkaterän ja siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä koneesta.

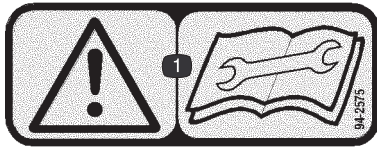

94-2575

1. Varoitus – lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
-




Tecumseh osanro 36501

1. Käsisyöttöpumppu
-



Tecumseh osanro 37119

1. Vaara – kuuma pinta, älä koske
-

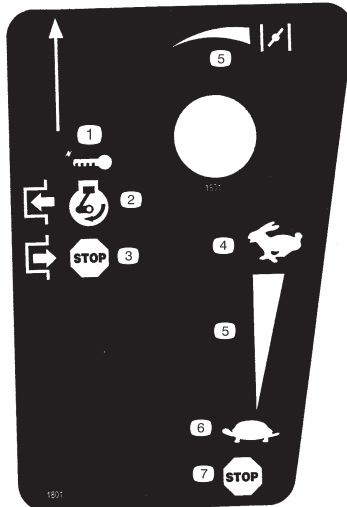

Tecumseh osanro 37226

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Virtalukko | 4. Nopea |
| 2. Kytke päälle moottorin käynnistämiseksi | 5. Kasvava asteikko |
| 3. Kytke pois päältä moottorin pysäyttämiseksi | 6. Hidas |
| | 7. Pysäytä moottori |
-

Kokoonpano


Huomautus: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Erilliset osat

KUVAUS	KPL	KÄYTTÖ
Laippakantapultit – 3/4 tuumaa	6	Kierukkaterän/siipipyörän kotelon asennus
Alahihnasuojus	1	
Laippakantapultit – 1/2 tuumaa	5	
Kaapelin suojus	1	
Vaihdetanko	1	Vaihdetangon asennus
Lukkomutterit	2	
Heittosuppilo	1	Heittosuppilon asennus
Ruuvipyörä	1	Suppilon ohjauslaitteen asennus
Hammaspyörän kannatin	1	
Lukkopultti	1	
Litteä aluslevy	1	
Lukkomutteri	1	
Jalokset	2	Jalasten asennus
Laippakantapultit – 3/4 tuumaa	2	
Litteät aluslevyt	2	
Lukkomutterit	3	
Virta-avain	1	Moottorin käynnistys ja pysäytys

Kierukkaterän/siipipyörän kotelon asennus

1. Irrota kaksi laippakantapulttia, joilla välihihnapyörästä on kiinnitetty moottorin runkoon, ja irrota välihihnapyörästä (kuva 2).

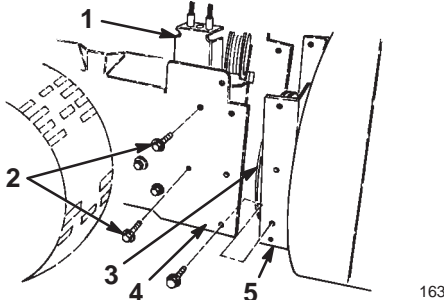


Kuva 2

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Välihihnapyörästä | 4. Moottorin runko |
| 2. Laippakantapultit | 5. Kierukkaterän kotelo |
| 3. Siipipyörän hihnapyörä | |

Tärkeää Irrota välihihnapyörästä, jottei se vaurioitu.


2. Kohdista kierukkaterän/siipipyörän kotelon reiät moottorin rungon reikiin (kuva 2).
3. Aseta kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna siipipyörän hihnapyörän ympäri (kuva 2).
4. Kiinnitä kierukkaterän/siipipyörän kotelo moottorin runkoon kuudella 3/4 tuuman laippakantapultilla.
5. Asenna välihihnapyörästä ja kohdista välihihnapyörät hihnojen kanssa (kuva 2 ja 31).
6. Kallista lumilinko ylös kierukkaterän kotelon etureunan päälle ja tue se paikoilleen.
7. Siirrä pyörät taka-asentoon. Katso Voimansiirto-ominaisuuden käyttö sivulta 16.
8. Vapauta akseli työntämällä lukitsimen vartta (kuva 3).

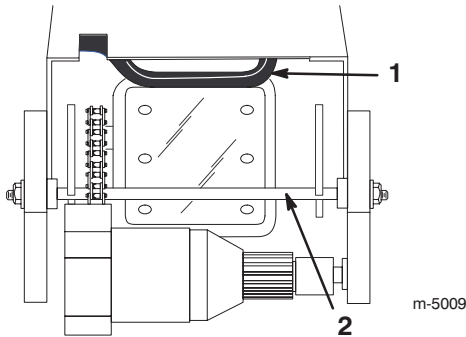

Kuva 3

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Lukitsimen varsi | 2. Lukitsintanko |
|---------------------|------------------|

9. Nosta akselia pitäen samalla kiinni lukitsimen varresta (kuva 3).
10. Vedä akselia edelleen ylöspäin kunnes lukitsintanko (kuva 3) ponnahtaa lukitusasentoon.
11. Asenna alahihnasuojus kierukkaterän/siipipyörän kotelon alapuolelle ja moottorin runkoon kahdella 1/2 tuuman laippakantapultilla (kuva 4).

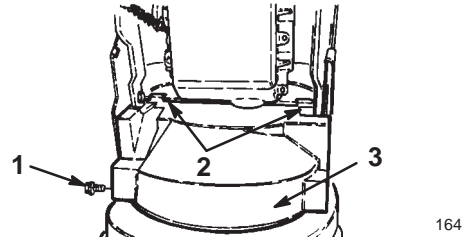


Kuva 4

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Laippakantapultti (2) | 3. Alahihnasuojus (näkyvä alhaalta) |
| 2. Kiinnityskielekkeet | |

Huomautus: Aseta hihnasuojuksen kiinnityskielekkeet moottorin runkopalkin takaosaan.

12. Palauta akseli normaaliasentoon.
13. Laske lumilinko pyöriensä varaan.
14. Tarkista siipipyörän kaapelin säätö; katso kohdat 4–8 osiossa Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö, sivu 21.
15. Asenna ylähihnasuojus moottorin runkoon kolmella 1/2 tuuman (3 cm) laippakantapultilla (kuva 4).

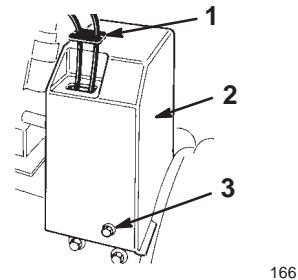


Kuva 5

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kaapelin suojus | 3. Laippakantapultti (3) |
| 2. Ylähihnasuojus | |

16. Liu'uta kaapelinsuojus kaapeleiden päälle ja hihnasuojuksessa olevaan reikään (kuva 5).

Vaihdetangon asennus

1. Työnnä ylempi kuulanivelen tappi vaihteen kannattimen etuosan läpi ja kiinnitä lukkomutterilla (kuva 6).

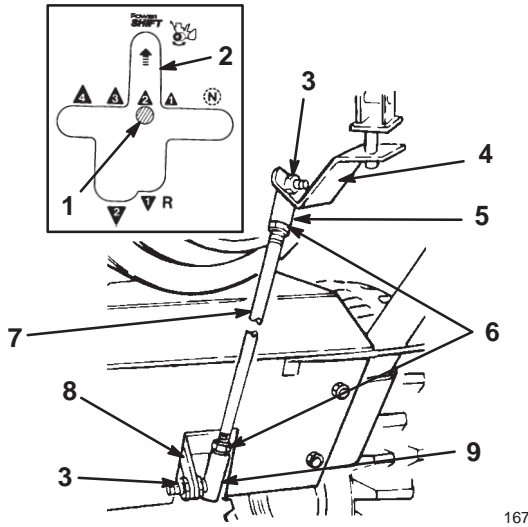

Kuva 6

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Vaihdevipu | 6. Vastamutterit |
| 2. Voimansiirtoura | 7. Vaihdetanko |
| 3. Lukkomutteri | 8. Vaihteistovipu |
| 4. Vaihteen kannatin | 9. Alempi kuulanivel |
| 5. Ylempi kuulanivel | |

Huomautus: Asenna vaihdetanko siten, että se taipuu taaksepäin.


2. Työnnä alemman kuulanivelen tappi vaihteistovivun oikean puolen läpi ja kiinnitä lukkomutterilla (kuva 6).
3. Vaihda lumilinko 2. vaihteelle ja tarkista vaihdetangon ja voimansiirtouran kohdistus (katso liite kuvassa 6).

Huomautus: Jos vaihdevipu ei ole kohdakkain ohjauspaneelin voimansiirtouran kanssa, vaihdetangon pituutta on säädettävä seuraavalla tavalla:

- A. Irrota kuulanivel vaihteistovivusta ja löysää vastamutteri (kuva 6).
- B. Pyöritä kuulaniveltä ylös tai alas, kunnes vaihdevipu on kohdakkain voimansiirtouran kanssa (kuva 6).
- C. Asenna kuulanivel vaihteistovipuun ja kiristä vastamutteri (kuva 6).

Heittosuppilon asennus

1. Levitä ohut kerros matalalle lämpötilalle tarkoitettua rasvaa suppilon renkaaseen (kuva 7).

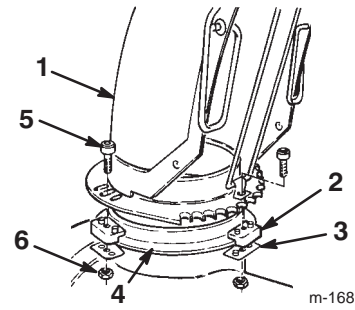

Kuva 7

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Heittosuppilo | 4. Suppilorenkas |
| 2. Suppilonpidike (3) | 5. Ruuvi (3) |
| 3. Suppilon pidikelevy (3) | 6. Lukkomutteri (3) |


2. Aseta heittosuppilo (avoin puoli eteenpäin) heittoaukkoon siten, että suppilonpidikkeet ovat suppilorenkaalla (kuva 7).

Huomautus: Varmista, että suppilonpidikkeen ohjaustapit ovat suppilon hammaspyörän rei'issä.

3. Kiristä vasemman puolen ruuvia ja lukkomutteria, kunnes suppilon pidikelevy on suppilonpidikettä vasten ja heittosuppilo on kiinnitetty suppilorenkaaseen (kuva 7).
4. Työnnä muita suppilonpidikkeitä kohti heittosuppiloa (uritettu) ja kiristä ruuvit (kuva 7).
5. Varmista, että suppilo pyörii vapaasti suppilorenkaalla. Jos suppilo jumiutuu, siirrä oikeanpuoleista pidikettä ulospäin (kuva 7).

Suppilon ohjauslaitteen asennus

1. Työnnä yhden tuuman (2,5 cm) lukkopultti hammaspyörän kannattimen kiinnitysaukkoon (kuva 8).

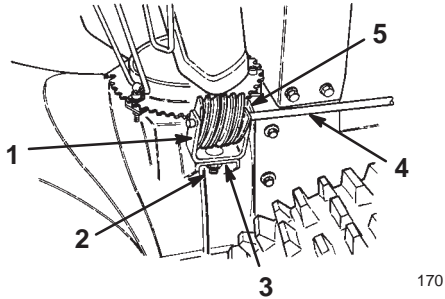


Kuva 8

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Hammaspyörän kannatin | 3. Kiinnityslaippa |
| 2. Lukkopultti, litteä aluslevy ja lukkomutteri | 4. Suppilon ohjaustanko |
| | 5. Ruuvipyörä |

2. Aseta ruuvipyörä kannattimeen, kohdista reiät ja työnnä suppilon ohjaustanko kannattimen ja ruuvipyörän läpi (kuva 8).
3. Kiinnitä ruuvipyörä ja kannatin löysästi kiinnityslaippaan lukkopultilla, litteällä aluslevyllä ja lukkomutterilla (kuva 8).
4. Työnnä ruuvipyörä suppilon hammaspyörän hampaisiin ja kiristä lukkomutteri.
5. Käytä heittosuppilon ohjauslaitetta. Jos suppilon ohjauslaite jumiuuu, lisää ohut kerros rasvaa ruuvipyörään ja siirrä ruuvipyörää hieman ulospäin, mikäli se jumittaa, tai sisäänpäin, jos se on liian löysä.

Jalasten asennus


1. Tarkista rengaspaine, katso kohta Rengaspaineen tarkistus sivulta 13.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle ja varmista, että työntölevy (kuva 9) on maan suuntaisesti. Säädä tarvittaessa työntölevyä. Katso kohta Jalasten ja työntölevyn säätö sivulta 20.

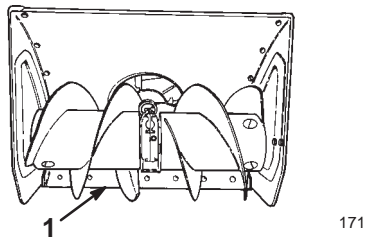

Kuva 9

1. Työntölevy

3. Irrota kaksi laippapulttia ja litteät aluslevyt, jotka kiinnittävät työntölevyn päät sivulevyihin (kuva 10).

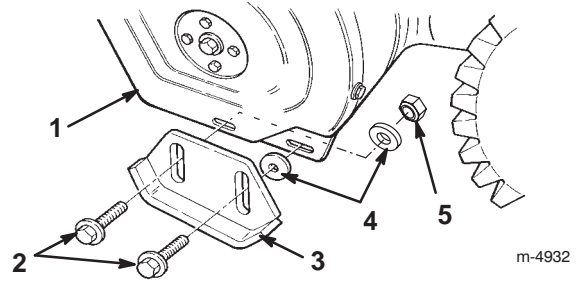


Kuva 10

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Sivulevy (2) | 4. Litteät aluslevyt (4) |
| 2. Laippapultit (4) | 5. Lukkomutteri (2) |
| 3. Jalas (2) | |

4. Työnnä laippapultti kunkin jalaksen takauran läpi.
5. Työnnä aluslevy **jalasten ja sivulevyjen väliin** (kuva 10). Älä kiristä pultteja.
6. Asenna laippapultit jalasten etu-urien ja sivulevyjen läpi.
7. Työnnä aluslevy ja lukkomutteri **sivulevyn taakse (sisäpuolella)** (kuva 10). Älä kiristä pultteja.

Huomautus: Seuraavien toimenpiteiden avulla jalakset säädetään päällystetylle pinnalle sopiviksi. Jos kyseessä on sora- tai murskekivipinta, katso kohta Jalasten ja työntölevyn säätö sivulta 20.

8. Siirrä pyörät käsin **takavoimansiirtoasentoon** nostamalla kahvoista ja siirtämällä siirto-ohjain kokonaan eteen (kuva 11).

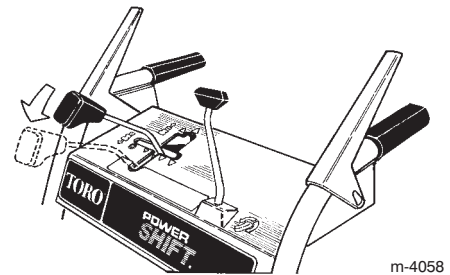

Kuva 11

9. Tue **työntölevy** siten, että se on 3 mm:n korkeudella pinnasta, jos lumilinkoa on tarkoitus käyttää **tasaisella pinnalla**.

Huomautus: Työntölevyn pitää olla yli 3 mm:n korkeudella maasta, jos pinnassa on halkeamia, se on karkea tai epätasainen. **Jos työntölevy säädetään liian alas, lumilinkoon voi tulla vaurioita, joita takuu ei kata.**

10. Siirrä jalaksia alaspäin, jotta ne ottavat maahan, ja kiristä neljä laippapulttia, joilla kumpikin jalas kiinnittyy sivulevyihin.


Käynnistysvalmistelut

Öljyn lisääminen moottorin kampikammioon

Moottori toimitetaan tehtaalta kampikammiossaan vain muutamia kymmeniä grammoja öljyä. **Lisää öljyä ennen moottorin käynnistämistä.** Mallien 38079 ja 38559 kampikammioon mahtuu 0,77 litraa öljyä, ja mallin 38087 kampikammioon mahtuu 0,83 litraa öljyä. Koska kampikammiossa on kuitenkin hieman öljyä, älä lisää koko määrää kerralla. Käytä vain korkealuokkaista SAE 5W-30- tai SAE 10 W -pesevää öljyä, jonka luokituksena on API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ. Erittäin kylmissä oloissa (alle -18 °C) käytetään 0W-30 W -pesevää öljyä, jonka luokituksena on API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ.

Öljyn lisääminen:

1. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle, jotta öljypinnan tasolukema olisi tarkka.
2. Puhdista mittatikun ympäristö (kuva 12).

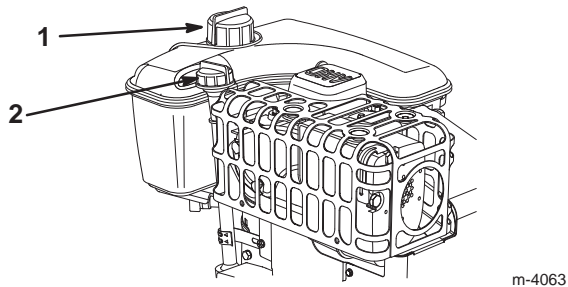

Kuva 12

1. Mittatikku
2. Polttoainesäiliön korkki

3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä se ulos (kuva 12).
 4. Kaada öljyä hitaasti kampikammioon noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.
 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla kankaalla.
 6. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja ota se irti.
- Huomautus:** Mittatikku tulee painaa pohjaan saakka, jotta öljymäärä voidaan mitata tarkasti.
7. Lue öljymäärä mittatikusta.

8. Jos öljytaso on alle mittatikun **Add**-merkin, kaada öljyä hitaasti juuri sen verran täyttöaukkoon, että öljytaso nousee mittatikun **Full**-merkkiin.

Tärkeää Älä täytä kampikammioon liikaa öljyä ja käytä moottoria. Se aiheuttaa moottorivaurion. Tarvittaessa valuta liika öljy pois, kunnes öljytaso on **Full**-merkin kohdalla.

9. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

Bensiinisäiliön täyttö

Moottori toimii parhaiten, kun käytät puhdasta, tuoretta ja lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 87. Jotta bensiini olisi tuoretta, osta bensiiniä vain 30 päivän tarpeisiin. Lyijytöntä bensiiniä käytettäessä palotilan jäämät vähenevät ja moottorin käyttöikä pitenee. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, jos lyijytöntä ei ole saatavilla.

Tärkeää Älä lisää bensiiniin öljyä.

Tärkeää Älä käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä, enemmän kuin 10 % etanolia sisältävää etanolin ja bensiinin seosta, korkeaoktaanista bensiiniä tai valkoista spritiä. Nämä polttoaineet voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää.

Tärkeää Älä käytä yli 30 vuorokautta vanhaa bensiiniä.



Hengenvaara



Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Lääkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.
- Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
- Bensiiniä käsitellessä ei saa tupakoida ja tulee pysytellä kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihuurut.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Bensiiniä ei tule ostaa enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.



Hengenvaara



Polttoainetta tankattaessa voi tietyissä oloissa syntyä staattista sähköä, joka sytyttää bensiinin. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Laita bensiiniastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen tankkaamista.
- Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.
- Poista bensiinikäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
- Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.
- Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaan tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Käytä polttoaineen stabilointi- tai lisäainetta säännöllisesti käytön ja varastoinnin aikana. Stabilointi- tai lisäaine puhdistaa moottoria käytön aikana ja estää liimamaista hartsia kerääntymästä moottoriin varastoinnin aikana.

Tärkeää Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (kuva 12).
2. Irrota polttoainesäiliön korkki.
3. Täytä polttoainesäiliö liijyttömällä bensiinillä 6–13 mm säiliön yläreunan alapuolelle. **Älä täytä täyttökaulaa.**

Tärkeää Älä täytä säiliötä enempää kuin 6 mm säiliön yläreunan alapuolelle, sillä bensiinille täytyy jäädä laajenemistilaa.

4. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen ja pyyhi roiskunut bensiini.

Rengaspaineen tarkistus

Tarkasta renkaiden paineet, sillä niihin on pumpattu ylipaine tehtaalla kuljetusta varten. Vähennä painetta saman verran kummastakin renkaasta niin, että niiden paine on 82 ja 103 kPa:n välillä (12 ja 15 psi).

Kunnossapitotaulukon tarkastelu


Tarkastele sivulla 18 olevaa kunnossapitotaulukkoa. Voit ehkä joutua suorittamaan yhden tai useampia lisätoimenpiteitä vähän lumilingon käyttöönoton jälkeen.

Käyttö

Huomautus: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauslaitteiden käyttö

- **Kierukkaterä- tai siipipyöräkäytön ohjausvipu** (kuva 13) – kytke sekä kierukkaterä että siipipyörä päälle puristamalla vipua oikeanpuoleista kädensijaa vasten. Kytke ne pois päältä vapauttamalla vipu.

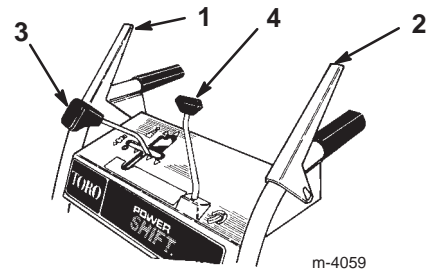

Kuva 13


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipu | 3. Nopeusohjain |
| 2. Vetopyörän ohjausvipu | 4. Heittosuppilon ohjauslaite |

- **Vetopyörän ohjausvipu** (kuva 13) – kytke veto päälle (pyörä veto) puristamalla vipua vasenta kädensijaa vasten. Kytke veto pois päältä vapauttamalla vipu.
- **Nopeusohjain** (kuva 13) – ohjaimessa on vapaa-asento, neljä nopeutta eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Se ohjaa myös pyörien voimansiirtoa. Valitse nopeus siirtämällä ohjain haluamaasi asentoon.

Huomautus: Ennen kuin vaihteet siirretään peruutukselle tai pois peruutukselta tai kun käytät voimansiirto-ominaisuutta, vapauta vetopyörän ohjauslaite. Voit vaihtaa kaikille **ajonopeuksille** ilman, että sinun on vapautettava vetopyörän ohjausvipu

- **Heittosuppilon ohjauslaite** (kuva 13) – kierrä heittosuppilon ohjauslaitetta myötäpäivään, kun siirrät heittosuppiloa oikealle, ja vastapäivään, kun siirrät suppiloa vasemmalle.
- **Kierukkaterän/siipipyörän lukitseminen** – kun kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipua ja vetopyörän ohjausvipua puristetaan yhtä aikaa, vetopyörän ohjausvipu lukitsee kierukkaterän/siipipyörän ohjausvivan alas. Vapauta molemmat vivut vapauttamalla vetopyörän ohjausvipu.

- **Virtalukko** (kuva 14) – työnnä avain lukkoon ennen moottorin käynnistämistä. Pysäytä moottori poistamalla avain.

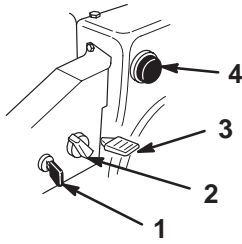


Kuva 14

m-4034

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Virtalukko | 3. Kaasuvipu |
| 2. Rikastin | 4. Käsisyöttöpumppu |

- **Rikastin** (kuva 14) – käännä rikastin **On**-asentoon (päälle), kun käynnistät kylmää moottoria. Kun moottori lämpenee, käännä rikastin vähitellen **Off**-asentoon (pois päältä).
- **Kaasuvipu** (kuva 14) – siirrä kaasuvipua ylöspäin, jolloin moottorin nopeus suurenee, ja alaspäin, jolloin moottorin nopeus pienenee. Siirrä kaasuvipu **Stop**-asentoon moottorin pysäyttämiseksi.
- **Käsisyöttöpumppu** (kuva 14) – paina käsisyöttöpumppua saadaksesi pienen määrän bensiiniä moottoriin, mikä parantaa käynnistymistä kylmällä säällä.
- **Polttoaineventtiili** (kuva 15) – sulje venttiili kiertämällä sitä myötäpäivään. Avaa venttiili kiertämällä sitä vastapäivään. Sulje venttiili, kun lumilinkoa ei käytetä.

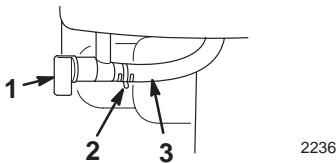


Kuva 15

2236

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Polttoaineventtiili | 3. Polttoaineputki |
| 2. Letkuliitin | |

- **Suppilon suuntaimen kahva** (kuva 16) – siirrä suuntaimen kahvaa eteenpäin, jolloin lumiryöppy suuntautuu alaspäin, ja taaksepäin, jolloin lumiryöppy suuntautuu ylöspäin.

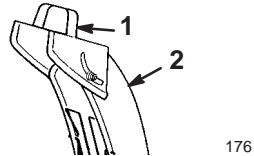


Kuva 16

176

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Suuntaimen kahva | 2. Heittosuppilo |
|---------------------|------------------|

- **Narukäynnistin** (Kuva 17) – narukäynnistin sijaitsee moottorin takana. Käynnistä moottori vetämällä narukäynnistimestä.

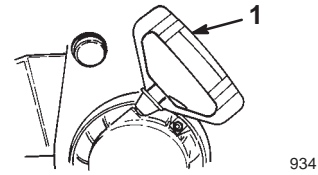


Kuva 17

934

1. Narukäynnistin

Kaasuttimen lämmitinrasian irrotus

Jos käytät moottoria, kun ilman lämpötila on yli 4 °C, poista kaasuttimen lämmitinrasia (kuva 18).

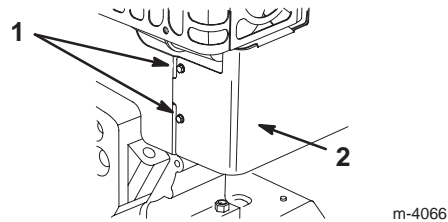


Kuva 18

m-4066

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. Ruuvit | 2. Kaasuttimen lämmitinrasia |
|-----------|------------------------------|

1. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 18).
 2. Poista virta-avain virtalukosta (kuva 14).
 3. Vedä rikastinnuppi irti (kuva 14).
 4. Irrota kaasuttimen lämmitinrasian kaksi kiinnitysruuvia (kuva 18).
- Huomautus:** Laita nämä kiinnikkeet takaisin reikiinsä, jolloin ne pysyvät tallessa.
5. Nosta kaasuttimen lämmitinrasia ylös ja pois moottorista.
 6. Irrota kaasuttimen tangon alla oleva vihreän maadoitusjohdon kiinnitin (kuva 19).

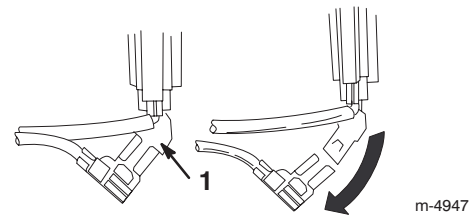

Kuva 19

m-4947

1. Vihreän maadoitusjohdon kiinnitin

- Asenna rikastinnuppi paikalleen.
- Työnnä virta-avain lukkoon.
- Liitä johto sytytystulppaan.

Tärkeää Käytä lämmitinrasiaa vertailukohtana rikastimen ja kaasuttimen asennoille.

Kaasuttimen lämmitinrasian asennus

Lämmitinrasia asennetaan suorittamalla sivulla 14 kuvaillun Lämmitinrasia irrotuksen vaiheet 1–9 päinvastaisessa järjestyksessä. Irrota kiinnikkeet rei'istä ennen kaasuttimen lämmitinrasian asentamista.

Moottorin käynnistys

Tärkeää Varmista ennen lumilingon käyttöä, ettei kierukkaterässä/siipipyörässä tai heittosuppilossa ole tukoksia. **Poista tukos kierukkaterästä/siipipyörästä tai heittosuppilosta kepillä äläkä käsilläsi.**

- Liitä johto sytytystulppaan.
- Siirrä nopeusohjain **N (vapaa)** -asentoon ja kaasuvipu **Fast**-asentoon (nopea).
- Vapauta kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipu ja vetopyörän ohjausvipu (kuva 13).
- Avaa polttoaineventtiili polttoainesäiliön alta (kuva 15).
- Käännä rikastin (kuva 14) asentoon **On**.
- Työnnä virta-avain virtalukkoon (kuva 14).


Tärkeää Älä käytä käsisyöttöpumppua tai rikastinta, jos moottori on ollut käynnissä ja se on kuuma. Liiallinen polttoainemäärä saa moottorin tulvimaan, jolloin käynnistys vaikeutuu.

- Peitä käsisyöttöpumpun keskellä oleva reikä peukalolla (kuva 14) ja paina pumppua hitaasti kolme kertaa. Pidä tauko jokaisen painalluksen jälkeen.
- Tartu narukäynnistimen kahvaan (kuva 17) ja vedä sitä hitaasti, kunnes tuntuu vastustusta; vetäise sitten ripeästi moottori käyntiin.
- Pidä edelleen tukevasti kiinni käynnistimen kahvasta ja anna narun palautua hitaasti.

Huomautus: Jos moottori ei käynnisty tai jos lämpötila on $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$ tai kylmempi, ”lisäryppy” saattaa olla tarpeen. Yritä käynnistää moottori jokaisen käsisyöttöpumpun painalluksen jälkeen ennen kuin syötät lisää polttoainetta.

- Kun moottori käynnistyy, käännä rikastin (kuva 14) heti 3/4-asentoon. Käännä rikastin 1/2-asentoon moottorin lämmitessä. Kun moottori on lämmennyt tarpeeksi, käännä rikastin **Off**-asentoon (pois päältä).

Tärkeää Varmista, että kierukkaterä ja siipipyörä eivät pyöri kierukkaterän/siipipyörän ohjausvivun ollessa **vapautettuna**. Seiso käyttäjän paikalla ja katso kierukkaterän kotelon sivulle (kuva 20). Kierukkaterän kotelon sivulla oleva suuri ruuvikanta pyörii, kun kierukkaterä ja siipipyörä pyörivät (kuva 20). **Jos kierukkaterä ja siipipyörä pyörivät, kun moottori on käynnissä ja kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipu on vapautettuna, lopeta lumilingon käyttö välittömästi.** Katso kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö sivulta 21. Jos vika ei korjaannu, vie lumilinko valtuutettuun huoltoon.

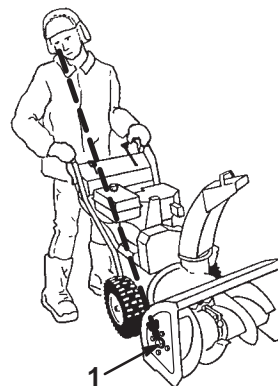

Kuva 20

- Suuri ruuvikanta

Moottorin pysäytys


- Kytke kierukkaterä päälle, jolloin lumi poistuu kotelon sisältä.
- Anna moottorin käydä muutama minuutti, jolloin kerääntynyt kosteus pääsee kuivumaan.
- Vapauta kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipu ja vetopyörän ohjausvipu (kuva 13).
- Siirrä vetopyörä **N (vapaa)** -asentoon.
- Moottori pysäytetään jollakin seuraavista tavoista:
 - Siirrä kaasuvipu asentoon **Slow** (hidas) ja ota avain irti virtalukosta.
 - Siirrä kaasuvipu **Stop**-asentoon (pysäytys).
- Sulje polttoaineventtiili (kuva 15).
- Vedä narukäynnistimestä kolme tai neljä kertaa nopeita, jatkuvia, koko käsivarren mittaisia vetoja. Tämä estää käynnistimen jääntymisen.
- Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Voimansiirto-ominaisuuden käyttö

Siirrä pyörät takavoimansiirtoasentoon, jos lumi on painavaa tai kinostunutta. Anna pyörien olla etuasennossa, kun lumi on kevyttä tai kun lumilinkoa siirretään paikasta toiseen.

Moottorin käydessä täydellä teholla:


1. Vapauta vetopyörän ohjausvipu (kuva 13).
2. Siirrä nopeusohjain kokonaan eteen voimansiirtoasentoon ja pidä se siellä (kuva 21).

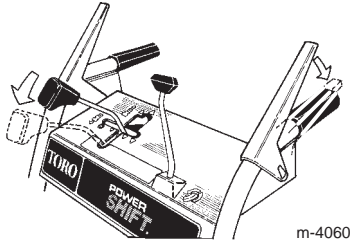

Kuva 21

3. Kytke vetopyörän vipu kokonaan päälle pyörien siirtämiseksi toiseen asentoon (kuvat 21 ja 22)

Huomautus: Sinun on siirtäessäsi ehkä tarpeen nostaa kahvaa hieman pyörän liikkeen tehostamiseksi.

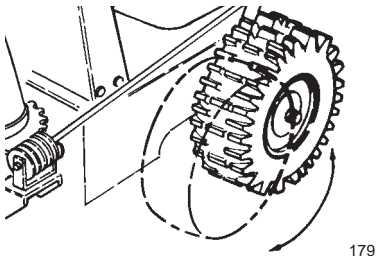


Kuva 22

4. Vapauta nopeusohjain.

Huomautus: Jos siirrät pyöriä käsin, kun moottori ei ole käynnissä, suorita vaiheet 1 ja 2 ja nosta sitten kahvoista pyörien lukituksen avaamiseksi.

Vapaakäynti tai itsevetävä käyttö

Lumilinkoa voi käyttää itseveto päällä tai pois (vapaakäynti). Kun akselitapit asennetaan ulompiin akselireikiin, muttei pyörännavan läpi (kuva 23), lumilingon pyörät pyörivät vapaasti. Kun akselitapit asennetaan pyörännapojen ja akselin sisäreikien läpi (kuva 23) ja painetaan vetopyörän ohjausvipua, lumilingon pyörät vetävät.

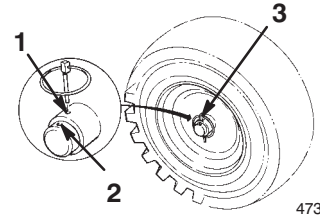


Kuva 23

1. Akselin sisäreikä
2. Akselin ulkoreikä ja pyörännapa
3. Akselitappi

Valonheittimen säätö

1. Löysää U-pultin kaksi mutteria, jotka kiinnittävät valonheittimen kannattimen kahvaan (kuva 24).

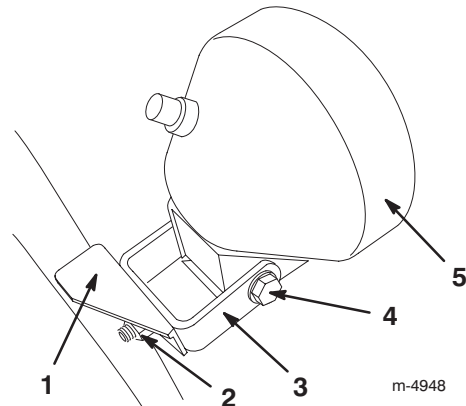

Kuva 24

1. Kannatin
2. Mutteri (2)
3. U-pultti
4. Olkatappi
5. Valonheitin

2. Liu'uta kannatin ja valonheitin haluttuun paikkaan ja kiristä U-pultin mutterit.
3. Kiristä valonheitinkokoonpanon takana oleva olkatappi, kun valo on halutussa paikassa.

Linkousvihjeitä

⚠Hengenvaara⚠

Kun lumilinko on käytössä, kierukkaterä ja siipipyörä voivat pyöriä ja aiheuttaa vakavia vammoja käsiin ja jalkoihin.

- Ennen kuin säädät, puhdistat, korjaat tai tarkistat lumilinkoa sekä ennen kuin poistat tukoksen heittosuppilosta, *sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät. Irrota myös syytystulpan johto ja pidä se irti tulpasta vahinkokäynnistyksen estämiseksi.*
- Poista tukos heittosuppilosta kepillä *äläkä käsilläsi.*
- Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukosta lumilinkoa käyttäessäsi.
- Pidä kasvat, kädet, jalat ja muut kehon osat tai vaatteet piilossa olevien liikkuvien tai pyörivien osien ulottumattomissa.

⚠Vaara⚠

Kierukkaterä/siipipyörä voi kerätä ja singota kiviä, leluja ja muita esineitä ja aiheuttaa siten vakavia onnettomuuksia käyttäjälle tai lähellä olijoille.

- Pidä puhdistettava alue vapaana kaikista esineistä, jotka voivat joutua lumilingon sinkoamiksi.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa käyttöalueelta.

- Säädä jalakset puhdistettavan alustan mukaan. Katso Jalasten ja työntölevyn säätö, sivu 20.
- Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäätyä. **Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita.** Jos sinulla on vaikeuksia ohjauslaitteiden tai osien käytössä, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama minuutti.

- Linkoa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen. Näin saadaan aikaan paras tulos.
- Pidä kaasuvipu aina **Fast**-asennossa (nopea), kun linkoat lunta.
- Kuljeta linkoa limittäin edellisen uran päältä, jolloin lumen linkoaminen onnistuu parhaiten.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.
- Älä kuormita lumilinkoa liikaa linkoamalla lunta liian nopealla vauhdilla. Jos moottorin kierrokset putoavat, vaihda pienemmälle vaihteelle ajonopeuden vähentämiseksi.
- Nuoskalunta lingottaessa pidä yllä suurinta moottorinopeutta äläkä kuormita moottoria liikaa, jottei heittosuppilo tukkeudu.
- Jos lumilingon etupää pyrkii nousemaan ylös, vähennä eteenpäinkäyttönopeutta vaihtamalla lumilinko pienemmälle vaihteelle. Jos etupää vieläkin pyrkii nousemaan, nosta kummastakin kahvasta ylöspäin, jotta lumilingon etupää painuu alemmaksi.
- Jos pyörät luistavat, vaihda pienemmälle vaihteelle ajonopeuden vähentämiseksi.
- Kun olet lingonnut lumen, anna moottorin käydä muutama minuutti, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Kytke kierukkaterä/siipipyörä päälle lumen poistamiseksi kotelon sisältä. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja poista lumilingosta kaikki jää ja lumi.
- Vedä moottori sammutettuna narukäynnistimen kahvasta useita kertoja narukäynnistimen jäätymisen estämiseksi.
- Kun lumilinkoa ei käytetä, sulje polttoaineventtiili ja poista virta-avain.

Kunnossapito

Huomautus: Koneen vasen ja oikea puoli määrittellään normaalista käyttöasennosta käsin.



Kunnossapidon suositustaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Ennen käyttöönottoa	<ul style="list-style-type: none">Tarkista öljymäärä. ¹ Katso Moottorin öljymäärän tarkistus, sivu 19.Tarkista kierukkaterän vaihteiston öljymäärä ja lisää öljyä tarvittaessa. Katso Kierukkaterän vaihteiston öljymäärän tarkistus sivulta 19.Säädä jalakset ja työntölevy. ² Katso jalasten ja työntölevyn säätö sivulta 20.
1 tunti	<ul style="list-style-type: none">Tarkista ja säädä vetopyörän käyttöhihna. Katso Vetopyörän käyttöhihnan säätö sivulta 20.Tarkista ja säädä kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna Katso kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö sivulta 21.
2 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Vaihda moottoriöljy. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulta 23.
5 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Tarkista ja säädä tai vaihda tarvittaessa vetopyörän käyttöhihna. Katso Vetopyörän käyttöhihnan säätö sivulta 20 tai Käyttöhihnojen vaihto sivulta 22.Tarkista ja säädä tai vaihda kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna. Katso Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö sivulta 21 tai Käyttöhihnojen vaihto sivulta 22.
10 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Tarkista kierukkaterän vaihteiston öljymäärä ja lisää öljyä tarvittaessa. Katso Kierukkaterän vaihteiston öljymäärän tarkistus sivulta 19.
15 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Voitele käyttöketju. Katso Käyttöketjun voitelu sivulta 23.
25 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Vaihda moottoriöljy. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulta 23.Tarkista ja säädä käyttöketju tarvittaessa. Katso Käyttöketjun säätö sivulta 24.
100 tuntia	<ul style="list-style-type: none">Tarkista sytytystulppa ja aseta kärkiväli oikein. Vaihda tarvittaessa. Katso Sytytystulpan vaihto sivulta 25.
Vuosittain	<ul style="list-style-type: none">Tarkista kierukkaterän vaihteiston öljymäärä otettuasi lumilingon säilytyksestä ja lisää öljyä tarvittaessa. Katso Kierukkaterän vaihteiston öljymäärän tarkistus sivulta 19.Vaihda moottoriöljy linkouskauden päätyttyä. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulta 23.Voitele käyttöketju. Katso Käyttöketjun voitelu sivulta 23.Tyhjennä bensiini ja käytä moottoria polttoainesäiliön ja kaasuttimen kuivaamiseksi linkouskauden päätyttyä. Katso Polttoainesäiliön tyhjennys sivulta 25.

¹Tarkista moottorin öljymäärä **ennen jokaista käyttökertaa** ja lisää öljyä tarvittaessa.

²Säädä jalaksia ja työntölevyä tarpeen mukaan.

Tärkeää Lisää huoltotoimenpiteitä löytyy moottorin käyttöohjeesta.

 **Varoitus** 

Jos jätät johdon sytytystulppaan, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Vedä johto irti sytytystulpasta ennen huoltotoimia. Työnnä johto sivuun, jottei se vahingossa kosketa sytytystulppaa.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Varmista ennen lumilingon käyttöä, että öljytaso on mittatikun **Add-** ja **Full-**merkkien välissä.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle, jotta öljymäärän lukema olisi tarkka.
3. Puhdista mittatikun ympäristö (kuva 12).
4. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä se ulos (kuva 12).
5. Pyyhi mittatikku puhtaalla kankaalla.
6. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja ota se irti.

Huomautus: Mittatikku tulee painaa pohjaan saakka, jotta öljymäärä voidaan mitata tarkasti.

7. Lue öljymäärä mittatikusta.
8. Jos öljyä on alle mittatikun **Add-**merkin, kaada öljyä hitaasti juuri sen verran täyttökaulaan, että öljy nousee mittatikun **Full-**merkkiin.

Huomautus: Käytä vain korkealuokkaista SAE 5W-30- tai SAE 10 W -pesevää öljyä, jonka luokituksena on API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ. Erittäin kylmissä oloissa (alle $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$) käytetään 0W-30 W -pesevää öljyä, jonka luokituksena on API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ.


Tärkeää Älä täytä kampikammioon liikaa öljyä ja käytä moottoria. Se aiheuttaa moottorivaurion. Tarvittaessa valuta liika öljy pois, kunnes öljy on **Full-**merkin kohdalla.

9. Aseta mittatikku täyttökaulaan ja kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

Kierukkaterän vaihteiston öljymäärän tarkistus

Tarkista kierukkaterän vaihteiston öljymäärä ennen ensimmäistä käyttöönottoa, 10 käyttötunnin jälkeen ja kun otat lumilingon vuosittain käyttöön säilytyksen jälkeen.


1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle.
3. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan sytytystulppaa vahingossa (kuva 25).

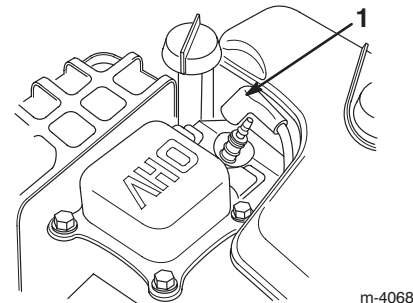

Kuva 25

1. Sytytystulpan johto

4. Puhdista putkitulpan ympäristö (kuva 26).

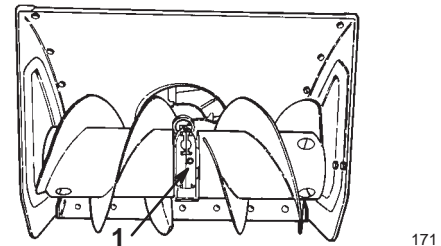

Kuva 26


1. Putkitulppa

5. Irrota putkitulppa vaihteistosta (kuva 26).
6. Tarkista vaihteiston öljymäärä. Öljyn tulee ulottua täyttökaikon ylivirtauskohtaan saakka.
7. Jos öljypinnan taso on alhaalla, lisää **GL-5** tai **GL-6 SAE 85-95 EP** -vaihteistoöljyä vaihteistoon ylivirtauskohtaan saakka. **Älä käytä synteettistä vaihteistoöljyä.**
8. Asenna putkitulppa vaihteistoon.
9. Liitä johto sytytystulppaan.

Jalasten ja työntölevyn säätö

Säädä jalakset ja työntölevy ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja sen jälkeen tarpeen vaatiessa varmistaaksesi, ettei kierukkaterä ole kosketuksissa kiveykseen tai karkeaan pintaan. Säädä niitä myös kulumisen jäljiltä.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle ja siirrä pyörät etuasentoon.
3. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
4. Tarkista renkaiden paine. Katso Rengaspaineen tarkistus sivulta 13.
5. Löysää neljää laippapulttia, joilla jalakset ovat kiinni kierukkaterän sivulevyissä (kuva 10), kunnes jalakset liukuvat ylös ja alas helposti.
6. Tue **kierukan terät** siten, että ne ovat vähintään 3 mm irti maasta (kuva 27).

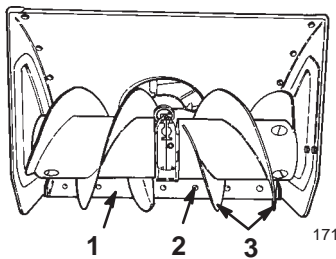

Kuva 27

1. Työntölevy
2. Lukkopultti (6)
3. Kierukan terät

Huomautus: Jos kierukan terät säädetään liian alas, lumilinkoon voi tulla vaurioita, joita takuu ei kata.

7. Tarkasta työntölevyn säätö. Työntölevyn tulee olla 3 mm irti maasta ja samansuuntainen maanpinnan kanssa.

Huomautus: Jos työntölevy säädetään liian alas, lumilinkoon voi tulla vaurioita, joita takuu ei kata.

Betoni- tai asfalttipinnat:

Mikäli lumilinko ei poista lunta tarpeeksi läheltä kiveystä, laske työntölevyä jalaksia säätämällä. Mikäli kiveyksessä on halkeamia, tai se on karkea tai epätasainen, nosta työntölevyä jalaksia säätämällä.

Sorapinnat:


Tue kierukan terät noin 10 cm maanpinnan yläpuolelle ja säädä jalaksia; näin lumilinko ei poimi maasta kiviä.

8. Säädä työntölevy löysäämällä lukkopultit, jotka kiinnittävät työntölevyn kierukkaterän koteloon (kuva 27), tasaamalla sitten työntölevy ja kiristämällä lukkopultit.
9. Säädä jalakset niin alas kuin mahdollista.
10. Kiristä kaksi etummaista laippapulttia, jotka kiinnittävät jalakset kierukkaterän sivulevyihin.
11. Liitä johto sytytystulppaan.

Vetopyörän käyttöhihnan säätö

Tarkista vetopyörän käyttöhihnan kunnollinen kireys ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen aina viiden käyttötunnin välein. Säädä hihna tarvittaessa tai aina, kun vaihdat sen.

1. Löysää ylempi vastamutteri, joka kiinnittää vetokaapelin asennuskannattimeen (kuva 28).

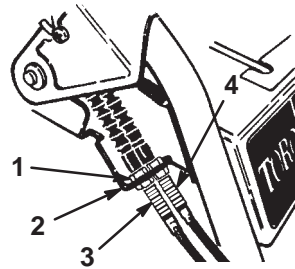

Kuva 28

1. Vastamutteri
2. Asennuskannatin
3. Kierukkaterän/siipipyörän kaapeli (ulompi kaapeli)
4. Vetokaapeli (sisempi kaapeli)

2. Pyöritä alemmaa vastamutteria ylöspäin hihnankireyden lisäämiseksi (kuva 28).

Huomautus: Kun säädät kaapelia, kierrä vastamutteria aina yksi täysi kierros kerrallaan.

3. Kiristä ylempi vastamutteri kannatinta vasten.
4. Tarkista hihnankireys lumilinkoa käyttämällä.

Huomautus: Lumilingon tulee alkaa liikkua eteenpäin, kun vetopyörän ohjausvipua painetaan noin puoliväliin kahvaa kohti.


5. Pysäytä moottori ja toista vaiheet 1–4, kunnes säätö on oikea.

Tärkeää Älä säädä hihnaa liian kireäksi, koska lumilinko saattaa tällöin liikkua hitaasti myös vetopyörän ohjausvivun vapauttamisen jälkeen. Jos näin käy, vähennä hihnan kireyttä.

Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö

Jos lumilinkoa käytetään luistavalla kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnalla, lumilingon suorituskyky laskee ja hihna vaurioituu. Tarkista kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan kunnollinen kireys ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen aina viiden käyttötunnin välein. Kiristä hihnaa tarpeen vaatiessa.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
3. Irrota kolme laippakantapulttia, joilla hihnasuojus on kiinnitetty moottorin runkoon, ja liu'uta hihnasuojusta ylös kaapeleita pitkin (kuva 5).
4. Paina vetopyörän ja kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipua (kuva 13).
5. Pidä vipu alhaalla ja työnnä 0,25 mm:n rakotulkki jousen keskellä olevan käämin väliin (kuva 29).

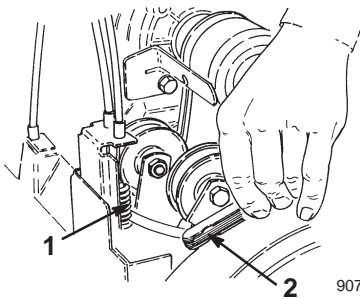


Kuva 29

1. Jousen keskikohta
2. Rakotulkki

6. Jos käämien välinen etäisyys ei ole 0,25 mm, säädä kaapelit seuraavasti:
 - A. Löysää ylempi vastamutteri, joka kiinnittää kierukkaterän/siipipyörän kaapelin asennuskannattimeen (kuva 28).
 - B. Pyöritä alemmaa vastamutteria ylöspäin hihnankireyden lisäämiseksi.
 - C. Kiristä ylempi vastamutteri kannatinta vasten.
7. Toista vaiheet 4–6.

8. Tarkista siipipyörän jarruvarren välys vapauttamalla kierukkaterän/siipipyörän ohjausvipu.

Huomautus: Kun vipu on vapautettuna, siipipyörän välivarren kielekkeen ja jarruvarren välissä tulee olla vähintään 3 mm:n välys (kuva 30).

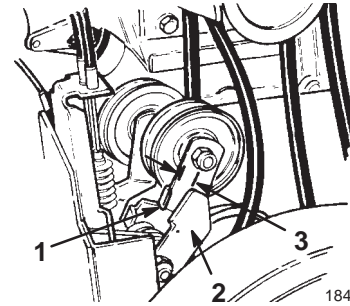

Kuva 30

1. Siipipyörän välivarsi
2. Jarruvarsi
3. Vähintään 3 mm

Tärkeää Jos siipipyörän välivarren kielekkeen ja jarruvarren välinen välys on alle 3 mm, vaihda hihna. Katso Käyttöhihnojen vaihto sivulta 22.



Hengenvaara




Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan väärä säätö voi aiheuttaa tapaturman, jos kierukkaterä/siipipyörä pyörii sen jälkeen, kun ohjausvipu on vapautettu. Pyörivä siipipyörä tai kierukkaterä voi katkaista sormet ja kädet tai vammauttaa niitä.

- Pidä kasvat, kädet, jalat ja muut kehon osat tai vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.
- Huolehdi, että siipipyörän jarruvarren välys pysyy oikeana.
- Älä säädä kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnaa liian kireäksi. Jos kierukkaterä/siipipyörä jatkaa pyörimistä ohjausvivun vapauttamisen jälkeen, löysää hihnaa.

9. Asenna hihna- ja kaapelisuojuukset.
10. Tarkista hihnankireys kierukkaterää/siipipyörää käyttämällä.
11. Jos hihna vielä luistaa, vaihda hihna. Katso Käyttöhihnojen vaihto sivulta 22.
12. Liitä johto sytytystulppaan.

Käyttöhihnojen vaihto

Jos kierukkaterän/siipipyörän tai vetopyörän käyttöhihna (kuva 31) kuluu, öljyyntyy tai vaurioituu muuten, vaihda hihna.

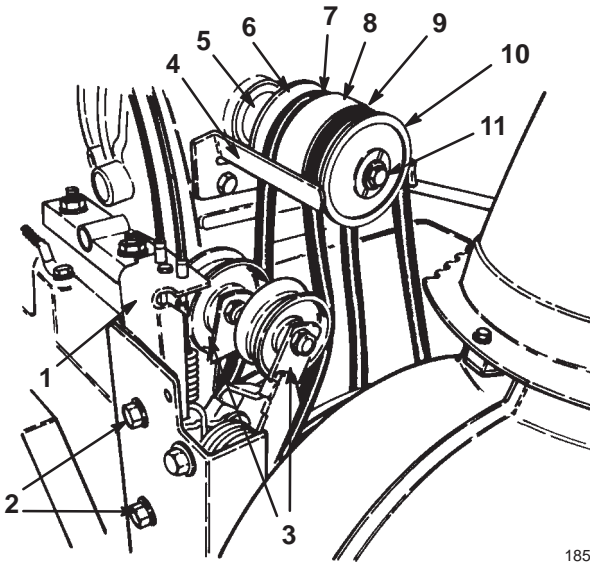

Kuva 31

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Välihihnapyörästö | 7. Vetopyörän käyttöhihna |
| 2. Laippakantapultti | 8. Hihnapyörän keskiosa |
| 3. Kiristyspyörä | 9. Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna |
| 4. Hihnaohjain | 10. Puolipyörä |
| 5. Hihnapyörän jatke | 11. Pultti ja varmistuslaatta |
| 6. Takapyörä | |

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
3. Irrota kolme laippakantapulttia, joilla hihnasuojus on kiinnitetty moottorin runkoon, ja liu'uta hihnasuojusta ja kaapelisuojusta ylös kaapeleita pitkin (kuva 5).
4. Siirrä nopeusohjain N (vapaa) -asentoon.
5. Irrota kaksi laippakantapulttia, joilla välihihnapyörästö on kiinnitetty moottorin runkoon, ja irrota välihihnapyörästö (kuva 31).
6. Irrota pultti ja varmistuslaatta, jotka kiinnittävät puolipyörän hihnapyörästön etuosaan (kuva 31).

Huomautus: Hihnaohjain voidaan poistaa ja hihnapyörän jatketta voidaan pitää siirtopihdeillä tai putkiavaimella (kuva 31), jotta kampiakseli pysyisi vakaana tässä työvaiheessa.

7. Liu'uta puolipyörä ja kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna irti kampiakselista ja irrota hihna (kuva 31).
8. Irrota kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna kierukkaterän alemmasta hihnapyörästä.
9. Jos vetopyörän käyttöhihna on vaihdettava, liu'uta hihnapyörän keskiosa ja hihna irti kampiakselista, ja irrota hihna hihnapyörästä (kuva 31).
10. Irrota vetopyörän käyttöhihna vetopyörän alemmasta hihnapyörästä.
11. Asenna vetopyörän käyttöhihna hihnapyörän alemman vetopyörän ja takapyörän ympärille ja liu'uta hihnapyörän keskiosa kampiakselin päälle (kuva 31).
12. Asenna kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna kierukkaterän alemman hihnapyörän ympärille ja sitten hihnapyörän keskiosan etuosan ympärille.
13. Liu'uta etupyörä kampiakselin päälle (kuva 31).

Huomautus: Varmista, että puolipyörän kielekkeet työnnetään asennuksen yhteydessä hihnapyörän keskiosan asennusuriin.


Huomautus: Älä purista kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnaa.

14. Asenna ja kiristä käsin varmistuslaatta ja pultti, jotka pitävät etupyörän kiinni hihnapyörän keskiosassa.
15. Kiristä pultti osittain ja kierrä sitten hihnapyörää hitaasti käynnistysnarua vetämällä, millä varmistetaan, että hihnat eivät ole puristuksissa. Toista muutaman kerran, kunnes pultti on tiukasti kiristetty ja hihnat eivät ole puristuksissa.
- Huomautus:** Hihnapyörän jatketta voidaan pitää siirtopihdeillä tai putkiavaimella (kuva 31), jotta kampiakseli pysyisi vakaana tässä työvaiheessa.
16. Asenna välihihnapyörästö moottorin runkoon ja kiinnitä se kahdella laippakantapultilla (kuva 31).
- Huomautus:** Varmista, että välihihnapyörät ovat kohdakkain hihnojen kanssa, kun asennat välihihnapyörästön.
17. Säädä hihnat, katso Vetopyörän käyttöhihnan säätö sivulta 20 tai Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnan säätö sivulta 21.
18. Asenna hihna- ja kaapelisuojuukset.
19. Liitä johto sytytystulppaan.

Moottoriöljyn vaihto

Vaihda moottoriöljy ensimmäisen kerran kahden käyttötunnin jälkeen, sitten aina 25 käyttötunnin välein ja linkouskauden päätteeksi. Mikäli mahdollista, käytä moottoria ennen öljynvaihtoa, sillä lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
3. Puhdista tyhjennystulpan ympäristö (kuva 32).

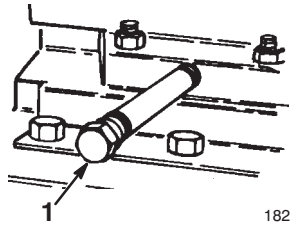

Kuva 32


1. Tyhjennystulppa

4. Työnnä tyhjennysastia poistonipan alle ja irrota tyhjennystulppa.
5. Tyhjennä öljy.
6. Asenna tyhjennystulppa.
7. Täytä kampikammio öljyllä. Katso Öljyn lisääminen moottorin kampikammioon sivulta 12.
8. Pyyhi läikkynyt öljy pois.
9. Liitä johto sytytystulppaan.

Käyttökettjun voitelu

Voitele käyttökettju kevyesti 15 käyttötunnin välein ja linkouskauden päätyttyä.

1. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
2. Voitele käyttökettju kevyesti ketjurasvalla (kuva 33).

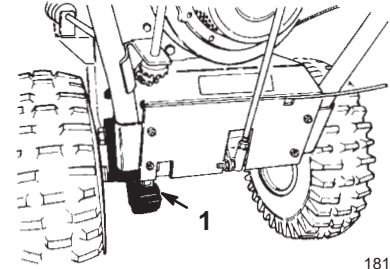

Kuva 33


1. Käyttökettju

3. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.
4. Liitä johto sytytystulppaan.

Käyttöketjun säätö

Tarkasta ketjun painauma 25 käyttötunnin välein. Jos keski-vaiheen painauma vaihteiston ja akselin hammaspyörän välillä ei ole 3–10 mm, säädä ketjua.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota sytytystulpan johto ja varmista, että johto ei pääse koskettamaan tulppaa vahingossa (kuva 25).
3. Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinistä. Katso Polttoainesäiliön tyhjennys sivulta 25.
4. Siirrä pyörät taka-asentoon.
5. Siirrä nopeusohjain 2. vaihteelle.
6. Kallista lumilinkoa eteenpäin kierukkaterän kotelon varaan ja tue se siihen asentoon, ettei se pääse kaatumaan.
7. Tarkista ketjun painauma nostamalla ketjusta vähäisen paineen kohdistuessa keskikohtaan. Siinä pitäisi olla 3–10 mm:n painauma (kuva 34).

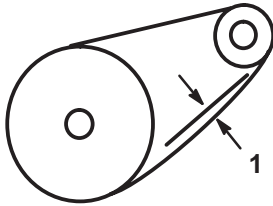


Kuva 34

186

1. 3–10 mm:n painauma.


8. Jos painauma ei ole 3–10 mm, siirry vaiheeseen 9. Nosta muussa tapauksessa lumilinko takaisin pystyasentoon.
9. Löysää neljä laippakantapulttia (kaksi molemmilla puolilla), jotka kiinnittävät vaihteiston kehyksen moottorin runkoon (kuvat 35 ja 36).

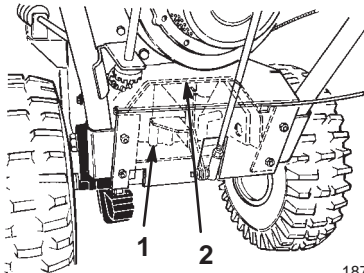

Kuva 35

187

1. Vaihteisto
2. Vaihteiston kehys

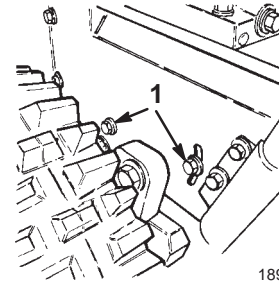

Kuva 36

189

1. Laippakantapultit

10. Pyöritä vaihteiston kehyksen takaosaa, kunnes ketjun painauma on 3–10 mm.

11. Kiristä laippapultit.

12. Tarkista ketjun painauma.

Tärkeää Liiallinen ketjunkiireys saattaa vahingoittaa vaihteistoa tai aiheuttaa ketjun pettämisen.

13. Tarkasta nopeusohjaimen ja voimansiirtouran kohdistus.

Jos vaihdevipu ei ole kohdakkain ohjauspaneelin voimansiirtouran kanssa (katso liite kuvassa 6), vaihdetangon pituutta on säädettävä seuraavalla tavalla:

- A. Irrota kuulanivel vaihteistovivusta ja löysää vastamutteri.
- B. Pyöritä kuulaniveltä ylös tai alas, kunnes vaihdevipu on kohdakkain voimansiirtouran kanssa.
- C. Asenna kuulanivel vaihteistovipuun ja kiristä vastamutteri.

14. Liitä johto sytytystulppaan.


Sytytystulpan vaihto

Käytä **Champion RN4C** -sytytystulppaa tai vastaavaa. Asenna uusi tulppa 100 käyttötunnin välein.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Poista kaikki lika sytytystulpan jalustasta.
3. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 25).
4. Irrota sytytystulppa.
5. Tarkista sytytystulppa. Vaihda tulppa, jos se on rikki, viallinen tai likainen, tai jos elektrodit ovat kuluneet.

Tärkeää Älä puhdista elektrodeja, koska sylinteriin voi päästä soraa, ja moottori vaurioituu.

6. Aseta sytytystulpan elektrodien kärkiväliksi 0,76 mm kuvan 37 mukaisesti.

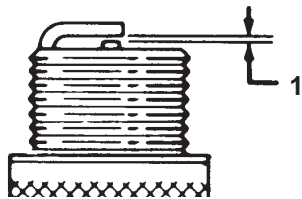

Kuva 37

1. 0,76 mm

7. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se sitten 20,4 Nm:iin. Jos sinulla ei ole momenttiavainta, kiristä tulppa tiukasti.
8. Liitä johto sytytystulppaan.

Polttoainesäiliön tyhjennys

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Irrota johto sytytystulpasta (kuva 25).
3. Sulje polttoaineventtiili (kuva 15).



Hengenvaara



Bensiini on erittäin helposti syttyvää, ja se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

- Tyhjennä bensiini säiliöstä ulkona.
- Tyhjennä bensiini vain moottorin jo jäähtytyä.
- Pyyhi läikkynyt bensiini pois.
- Älä tyhjennä bensiiniä avotulen lähellä tai paikassa, jossa kipinä voi sytyttää polttoainehuurut.
- Älä polta sikaria, savuketta tai piippua bensiiniä käsitellessäsi.

4. Laita puhdas tyhjennysastia polttoaineventtiilin alle.
5. Löysää letkuliitintä, jolla polttoaineletku on kiinni venttiilissä, ja vedä letku irti venttiilistä (kuva 15).
6. Avaa polttoaineventtiili ja valuta polttoaine säiliöstä tyhjennysastiaan.
7. Asenna polttoaineletku polttoaineventtiiliin ja kiinnitä se letkuliittimellä.
8. Liitä johto sytytystulppaan.
9. Käynnistä lumilinko ja anna moottorin käydä, kunnes se sammuu. Toista tämä vaihe vielä kaksi kertaa, jotta polttoainesäiliö ja kaasutin ovat varmasti tyhjiä.

Säilytys



Vaara



Bensiinihuurut ovat hyvin tulenarkoja ja räjähtäviä sekä vaarallisia hengitettynä. Jos tuote varastoidaan paikkaan, jossa on avotulta, bensiinihöyryt voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdys.

Älä varastoi lumilinkoa (asuin)taloon, kellariin tai muuhun tilaan, jossa on sytytyslähteitä, kuten kuumavesi- tai muita lämmittimiä, vaatteiden kuivausrumpuja, uuneja ja muita vastaavia laitteita.

Polttoainejärjestelmän valmistelu

1. Lisää stabilointiainetta tai varastointiin tarkoitettua lisäainetta polttoainesäiliöön ohjeiden mukaan.
2. Käytä moottoria 10 minuuttia, jotta lisäaineistettu polttoaine leviää polttoainejärjestelmään.
3. Pysäytä moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu. Katso Polttoainesäiliön tyhjennys sivulta 25.
4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.
5. Käytä rikastinta tai käsisyöttöpumppua, käynnistä moottori kolmannen kerran ja käytä moottoria, kunnes se ei enää lähde käyntiin.
6. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

Huomautus: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä 90 päivää kauempaa.

Moottorin valmistelu

1. Vaihda moottoriöljy moottorin ollessa edelleen lämmin. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulta 23.
2. Irrota sytytystulppa.
3. Lorauta öljykannusta kaksi teelusikallista öljyä sytytystulpan aukkoon.
4. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se sitten 20,4 Nm:iin. Jos sinulla ei ole momenttiavainta, kiristä tulppa tiukasti. **Älä kytke johtoa tulppaan.**
5. Vedä narukäynnistimestä hitaasti, jotta öljy leviää sylinterin sisäpuolelle.

Lumilingon valmistelu

1. Puhdista lumilinko.
2. Korjausmaalaa lingon pinta tarvittaessa maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta. Hio vioittuneet kohdat ennen maalausta, ja käytä ruosteenestoainetta metalliosien ruostumisen estämiseksi.
3. Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.
4. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaan paikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Vianetsintä

Toro on suunnitellut ja rakentanut lumilingon toimimaan häiriöttä. Tarkista seuraavat osat ja kohdat huolellisesti ja katso lisätietoja sivun 18 Kunnossapito-osiosta. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpiteet
Sähkökäynnistin ei pyöri (vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit)	<ol style="list-style-type: none"> Virtajohto on irti pistorasiasta tai lumilingosta. Virtajohto on kulunut, syöpynyt tai vaurioitunut. Pistorasiassa ei ole jännitettä. 	<ol style="list-style-type: none"> Kytke virtajohto pistorasiaan ja/tai lumilinkoon. Vaihda virtajohto. Anna pätevän sähkömiehen kytkeä pistorasiaan jännite.
Moottori ei käynnisty tai käynnistyy vaikeasti	<ol style="list-style-type: none"> Virta-avain ei ole virtalukossa tai se on Off-asennossa (pois päältä). Rikastin on Off-asennossa (pois päältä) ja käsisyöttöpumppua ei ole painettu. Polttoaineventtiili on kiinni. Kaasuvipu ei ole Fast-asennossa (nopea). Polttoainesäiliö on tyhjä tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa. Moottorin kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä. Ilman lämpötila on yli 4 °C ja lumilinkoon on asennettu kaasuttimen lämmitinrasia. 	<ol style="list-style-type: none"> Aseta avain virtalukkoon ja käännä se On-asentoon (päälle). Käännä rikastin On-asentoon ja paina käsisyöttöpumppua kolme kertaa. Avaa polttoaineventtiili. Siirrä kaasuvipu Fast-asentoon (nopea). Tyhjennä ja/tai täytä polttoainesäiliö tuoreella polttoaineella (alle 30 päivää vanhalla). Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Liitä johto sytytystulppaan. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut. Poista ilmareiän tukos tai vaihda polttoainesäiliön korkki. Lisää tai vähennä moottorin kampikammion öljymäärää, kunnes sitä on mittatikun Full-merkkiin. Irrota kaasuttimen lämmitinrasia.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpiteet
Moottori käy epätasaisesti	<ol style="list-style-type: none"> Rikastin on On-asennossa (päällä). Polttoaineventtiili ei ole täysin auki. Polttoainesäiliö on lähes tyhjä tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta. Sytytystulpan johto on löyhällä. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen tai sen kärkiväli on väärä. Moottorin kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä. Ilman lämpötila on yli 4 °C ja lumilinkoon on asennettu kaasuttimen lämmitinrasia. 	<ol style="list-style-type: none"> Siirrä rikastin Off-asentoon (pois päältä). Avaa polttoaineventtiili. Tyhjennä ja täytä polttoainesäiliö tuoreella polttoaineella (alle 30 päivää vanhalla). Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Liitä johto sytytystulppaan. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarpeen vaatiessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut. Lisää tai vähennä moottorin kampikammion öljymäärää, kunnes se on mittatikun Full-merkin kohdalla. Irrota kaasuttimen lämmitinrasia.
Moottori käy, mutta lumilinko linkoaa lunta huonosti tai ei ollenkaan	<ol style="list-style-type: none"> Kaasuvipu ei ole Fast-asennossa (nopea) lingottaessa. Lumilinko liikkuu liian nopeasti selvitäkseen kaikesta lumesta. Yrität poistaa liian leveää kaistaa lunta kerralla. Yrität poistaa hyvin raskasta tai märkää lunta. Heittosuppilo on tukossa. Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna on löysällä tai irronnut hihnapyörältä. Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna on kulunut tai rikkiäinen. 	<ol style="list-style-type: none"> Siirrä kaasuvipu Fast-asentoon (nopea). Vaihda lumilinko alemmalle vaihteelle. Linkoa kapeampi kaista lunta kerralla. Älä ylikuormita lumilinkoa hyvin raskaalla tai märällä lumella. Sammuta moottori, odota kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja poista lumi heittosuppilosta kepillä. Asenna ja/tai säädä kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna. Vaihda kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna.
Lumilinko jättää maahan lunta	<ol style="list-style-type: none"> Rengaspaineet ovat liian matalat. Jalakset ja/tai työntölevy eivät ole oikein säädetyt. 	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista rengaspaineet ja säädä tarvittaessa. Säädä jalakset ja työntölevy.