



Súprava ručného tyčového postrekovača

Postrekovač na trávniky Multi Pro® 1750, Multi Pro® WM alebo Multi Pro® 5800 so sériovým číslom 315000000 a novším

Číslo modelu 41118—Výrobné číslo 416400000 a vyššie

Návod na obsluhu

Súprava ručného tyčového postrekovača je nadstavec pre vozidlo na postrekovanie trávniku a je určený na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určený na postrekovanie udržiavaných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskách, športových ihriskách a v komerčných priestoroch.

Spoločnosť Toro možno kontaktovať priamo na lokalite www.Toro.com, kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne zaregistrovať svoj produkt.

Nastavenie

Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.

Postup	Popis	Množstvo	Použitie
1	Nie sú treba žiadne diely	–	Pripravte stroj.
2	Hák hadice Poistná matica s prírubou (3/8 palca) Poistná matica s prírubou (5/16 palca) Vratová skrutka (3/8 × 3/4") Vratová skrutka (5/16 × 1") Závažka Konzola striekacej pištole	1 4 4 4 4 2 1	Namontujte hák hadice a konzolu striekacej pištole.
3	Maticový uzáver Uzatvárací ventil	2 2	Namontujte uzatvárací ventil (model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink a bez nej a len model Multi Pro WM).
4	Pozrite si tabuľku dielov	0	Namontujte regulačný ventil.
5	Zostava striekacej pištole Rovná ozubená prípojka Hadicová svorka Hadica	1 1 2 1	Pripojte hadicu.




1

Príprava stroja

Nie sú treba žiadne diely

Postup

1. Dbajte na to, aby sa v stroji nenachádzali žiadne kvapaliny. Ak sa v stroji používali chemické látky, systém dôkladne vypláchnite čistou vodou a potom ju vypustíte. Pokyny nájdete v *používateľskej príručke* k vozidlu.
2. Odpojte zápornú svorku batérie od batérie.

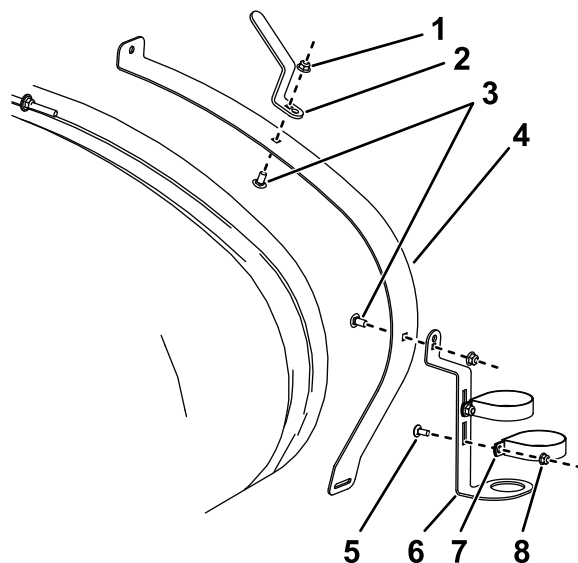

g467757

Obrázok 1

Multi Pro 1750 a Multi Pro 5800

- | | |
|--|---|
| 1. Poistná matica s prírubou (Multi Pro 1750 – $\frac{3}{8}$ palca; Multi Pro 5800 – $\frac{5}{16}$ palca) | 5. Vratová skrutka ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") |
| 2. Hák hadice | 6. Konzola striekacej pištole |
| 3. Vratová skrutka (Multi Pro 1750 – $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ "; Multi Pro 5800 – $\frac{5}{16} \times 1$ ") | 7. Závlačka |
| 4. Pravý predný popruh nádrže | 8. Poistná matica s prírubou ($\frac{5}{16}$ palca) |

2

Montáž háku hadice a konzoly striekacej pištole


Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

1	Hák hadice
4	Poistná matica s prírubou ($\frac{3}{8}$ palca)
4	Poistná matica s prírubou ($\frac{5}{16}$ palca)
4	Vratová skrutka ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
4	Vratová skrutka ($\frac{5}{16} \times 1$ ")
2	Závlačka
1	Konzola striekacej pištole

Postup

1. Uvoľnite popruh nádrže.
 - V prípade modelov Multi Pro 1750 a Multi Pro 5800 uvoľnite pravý predný popruh ([Obrázok 1](#)).

- V prípade modelu Multi Pro WM uvoľnite pravý zadný popruh ([Obrázok 2](#)).

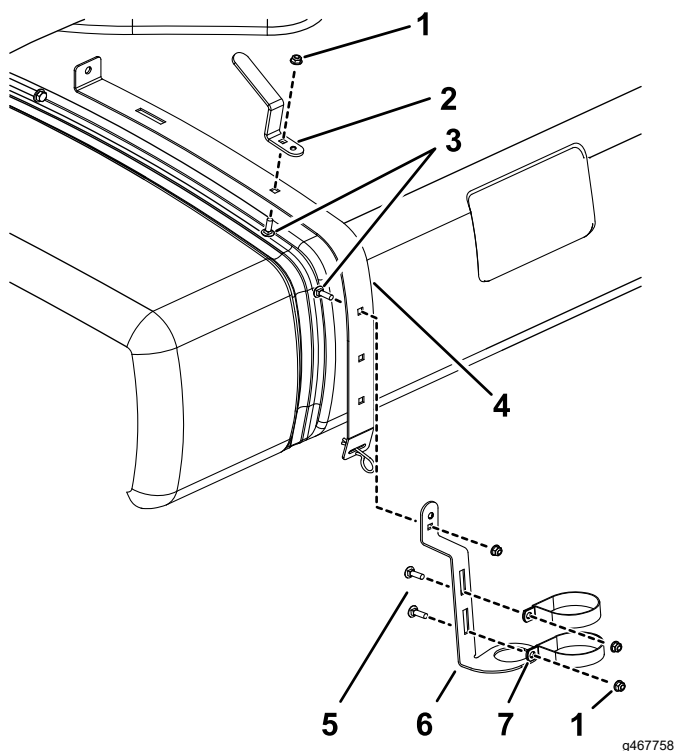

Obrázok 2
Multi Pro WM

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Poistná matica s prírubou (5/16 palca) | 5. Vratová skrutka (5/16 × 3/4") |
| 2. Hák hadice | 6. Konzola striekacej pištole |
| 3. Vratová skrutka (3/8 × 3/4") | 7. Závlačka |
| 4. Pravý zadný popruh nádrže | |

2. Namontujte závlačky, konzolu striekacej pištole a hák hadice podľa [Obrázok 1](#) alebo [Obrázok 2](#) pomocou vratovej skrutky, plochej podložky a matice s prírubou.

3

Montáž uzatváracieho ventilu (model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink a bez nej a len model Multi Pro WM)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:


2	Maticový uzáver
2	Uzatvárací ventil

Montáž uzatváracieho ventilu (model Multi Pro 1750 bez súpravy GeoLink a len model Multi Pro WM)

1. Demontujte úchytку zaisťujúcu mechanizmus na ventile potrubia pre sekčný alebo premiešavací ventil.

Poznámka: Stlačte 2 ramená úchytky k sebe a zároveň ju zatlačajte nadol.

Poznámka: Spojte mechanizmus s úchytkou.

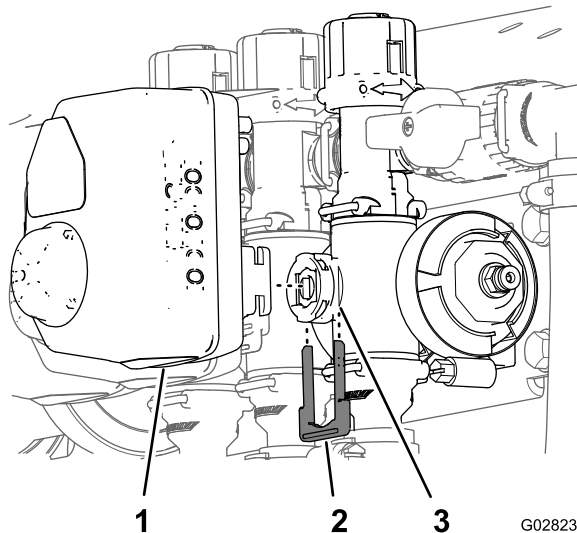


Obrázok 3

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Mechanizmus | 3. Predný port |
| 2. Úchytka | |

2. Demontujte mechanizmus z ventilu potrubia.


3. Demontujte úchytky pridŕžajúce zostavu nastavenia obtoku, koncový uzáver a zostavu armatúry a hadice, ako je znázornené na [Obrázok 4](#).

Poznámka: Koncový uzáver nebudete používať, no nechajte na uzávere tesniaci krúžok.

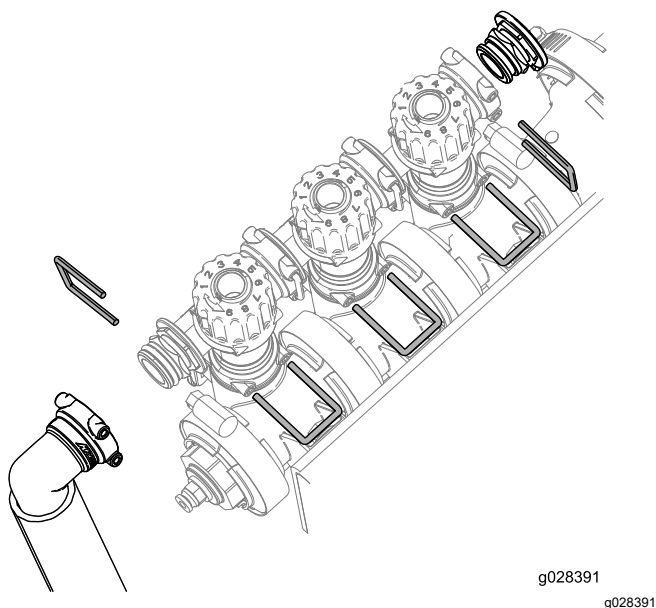

Obrázok 4


4. Otočte zostavu nastavenia obtoku o 180 stupňov, ako je znázornené na [Obrázok 5](#).

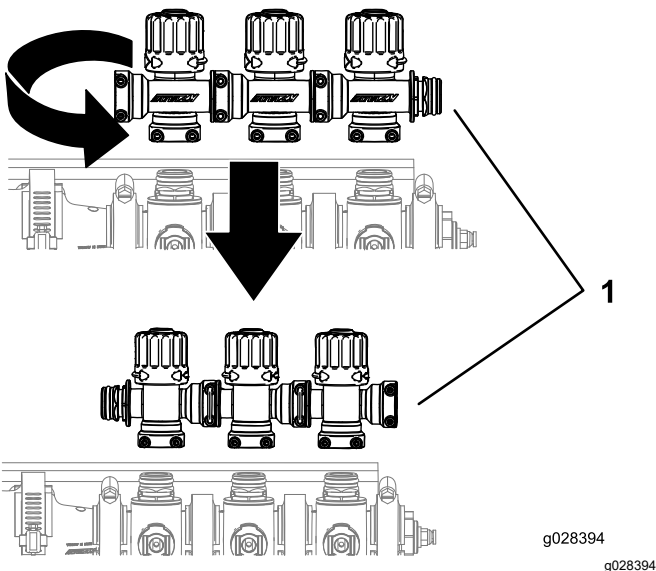

Obrázok 5

1. Zostava ventilu rámu

5. Pomocou úchytiok, ktoré ste predtým demontovali, namontujte zostavu nastavenia obtoku, maticový uzáver, tesniacie krúžky, uzatvárací ventil a zostavu armatúry a hadice podľa [Obrázok 6](#).

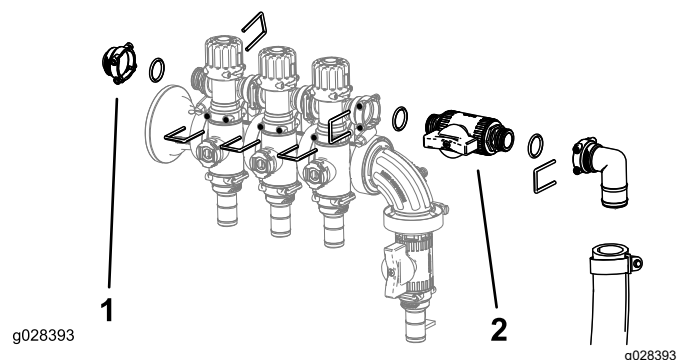


Obrázok 6

1. Maticový uzáver
2. Uzatvárací ventil

Montáž uzatváracieho ventilu pre model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink


1. Demontujte koncový uzáver na konci potrubia a nasadte maticový uzáver. Uzáver zaistíte pomocou úchytky.

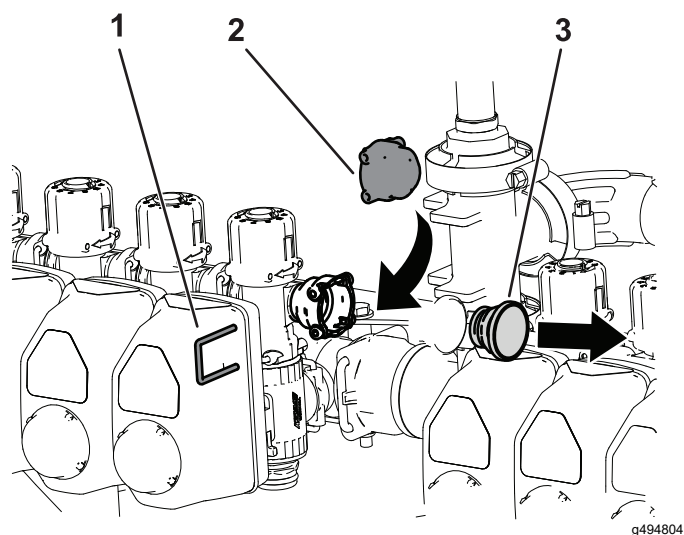

Obrázok 7

1. Úchytka
2. Maticový uzáver
3. Koncový uzáver


2. Demontujte úchytку zaisťujúcu hadicu na konci potrubia.

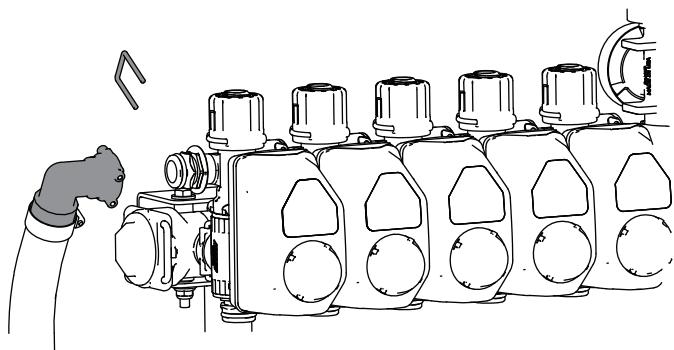

g494803

Obrázok 8

-
3. Namontujte uzatvárací ventil na hadicu a stroj.
Zaistite ho úchytkami.

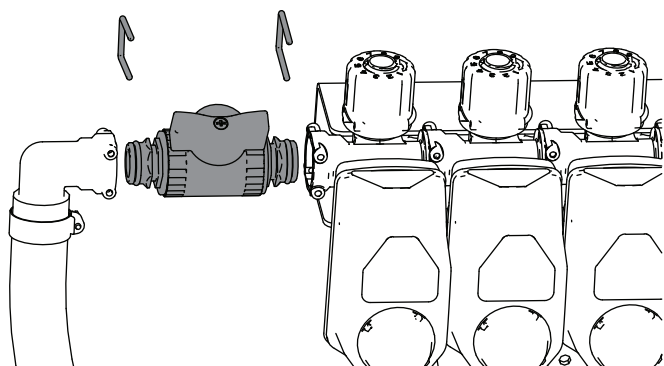

g494802

Obrázok 9

4

Montáž regulačného ventilu striekacej pištole

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

0	Pozrite si tabuľku dielov
---	---------------------------


Tabuľka dielov

Diel	5800			1750			Workman	
Množstvo	2023 a staršie	2024 a novšie bez súpravy GeoLink	2024 a novšie so súpravou GeoLink	2023 a staršie	2024 a novšie bez súpravy GeoLink	2024 a novšie so súpravou GeoLink	2023 a staršie	2024 a novšie
Regulačný ventil		1	1		1	1		1
Regulačný ventil (s koncovým uzáverom s prírubou)	1			1			1	
Krídlová rukoväť regulačného ventilu	1	1	1	1	1	1	1	1
Rovná prípojka	1	1	1	1	1	1	1	1
Držiak ventilu	1	1	1		2	2		2
Konzola regulačného ventilu (2023)	1							
Konzola regulačného ventilu (s otvorom)			1			1		
Konzola regulačného ventilu (bez otvoru)		1			1			1
Uzatvárací ventil				1	1	2	1	1
Kolenová prípojka s 90-stupňovým uhlom				1			1	
T-spojka	1							
Prípojka v tvare písmena T potrubia			1		1	1		1

Diel	5800			1750			Workman	
Množstvo	2023 a staršie	2024 a novšie bez súpravy GeoLink	2024 a novšie so súpravou GeoLink	2023 a staršie	2024 a novšie bez súpravy GeoLink	2024 a novšie so súpravou GeoLink	2023 a staršie	2024 a novšie
Svorka tesnenia	1			1			1	
Skrutka (M6 × 1 2 mm)	4	8	4		8	8		8
Vratová skrutka (1/4-20 × 5/8")			2			2		
Skrutka so šesťhranovou hlavou (1/4-20 × 5/8")	4				2			2
Poistná matica (1/4")	4		2		2	2		2

Montáž regulačného ventilu (model Multi Pro 1750 – 2023 a starší a model Multi Pro WM – 2023 a starší)


- Namontujte na regulačný ventil zelenú krídlovú rukoväť a rovnú prípojku.

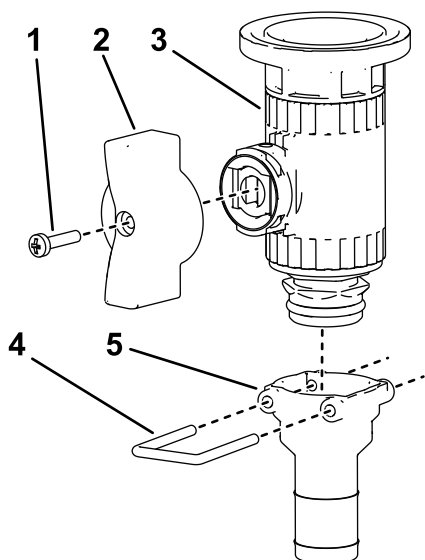

Obrázok 10

- Skrutka rukoväti (6-32 × 5/8")
- Krídlová rukoväť (zelená)
- Regulačný ventil
- Úchytka
- Rovná prípojka

- Demontujte svorku príruby, ktorá zaisťuje koncový uzáver a rozperu na porte tlakomeru.

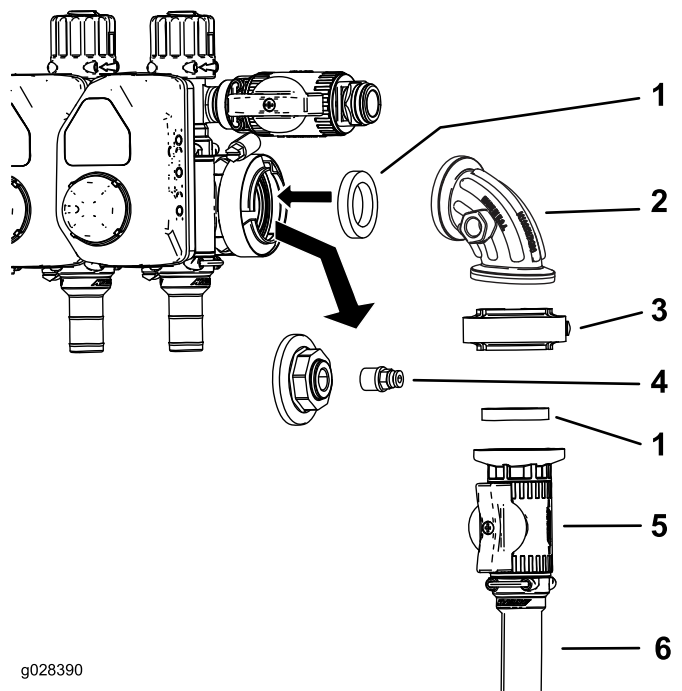

Obrázok 11


- Demontujte rozperu z koncového uzáveru.
- Namontujte zostavu regulačného ventilu.
- Namontujte rozperu do otvoreného portu na prípojke s 90-stupňovým uhlom.

Poznámka: Port na bočnej strane prípojky s 90-stupňovým uhlom pre modely Multi Pro 1750 a Multi Pro WM je na prednej strane (nezobrazenej) prípojky.

- Pripojte prírodnú hadicu hadicového navijaka k regulačnému ventilu pomocou hadicovej svorky.

Demontáž regulačného ventilu zo stroja (Multi Pro 5800 – 2023 a starší)


1. Odpojte 3-zásuvkový konektor od prevodníka tlaku.

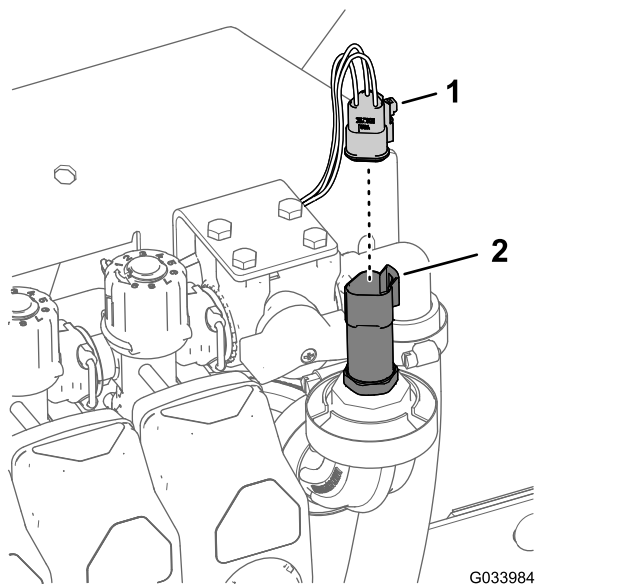

Obrázok 12

1. 3-zásuvkový konektor
2. Prevodník tlaku

2. Demontujte svorku príruby zaistujúcu prevodník tlaku na prípojke s 90° uhlom a demontujte prevodník, tesnenie a svorku príruby.

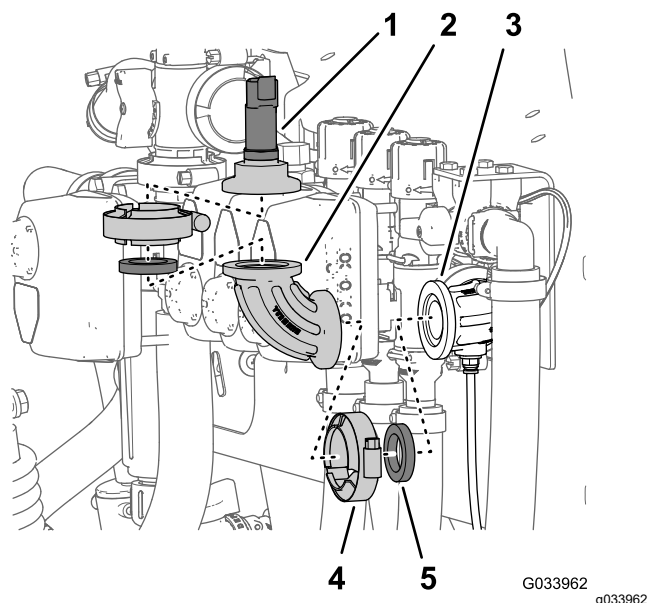


Obrázok 13

1. Prevodník tlaku
2. Prípojka s 90° uhlom
3. Prípojka s 90° uhlom (s konektorom rúrky snímača)
4. Svorka príruby
5. Tesnenie

3. Demontujte svorku príruby zaistujúcu prípojku s 90° uhlom na prípojke s 90° uhlom s konektorom rúrky snímača a demontujte prípojku s 90° uhlom, tesnenie a svorku príruby.

Príprava regulačného ventilu (model Multi Pro 5800 – 2023 a starší)


1. Namontujte držiak ventilu na regulačný ventil, ako je znázornené v časti A na [Obrázok 14](#).

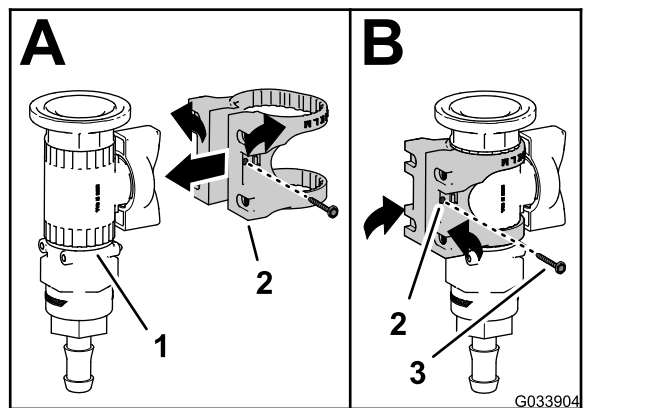

Obrázok 14

1. Regulačný ventil
2. Držiak ventilu
3. Skrutka s prírubou (#6)


2. Držiak ventilu zaistíte na regulačnom ventilu pomocou skrutky s prírubou (#6) a skrutku utiahnete rukou (časť B na [Obrázok 14](#)).
3. Držiak ventilu namontujete na konzolu regulačného ventilu pomocou 4 skrutiek (6 × 12 mm) a 4 plochých podložiek. Skrutky utiahnete momentom 10 až 12 N·m.

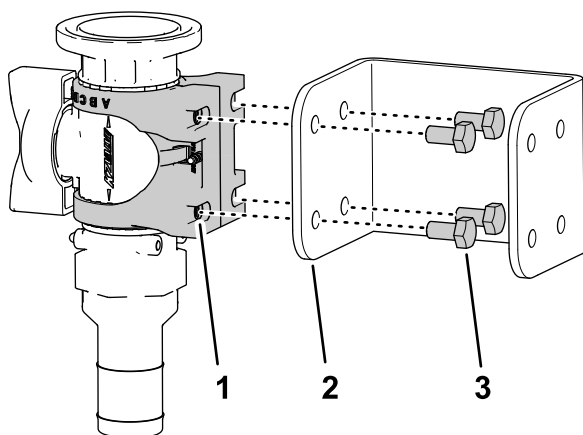

Obrázok 15

g492082

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Držiak ventilu | 3. Skrutka (6 × 12 mm) |
| 2. Konzola regulačného ventilu | |

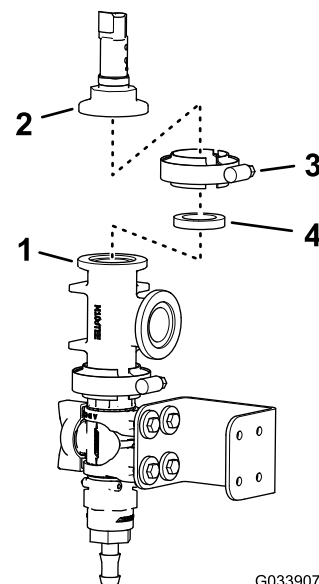

G033907


g033907

Obrázok 17

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Príruba (regulačný ventil) | 3. Svorka príruby |
| 2. Príruba (prevodník tlaku) | 4. Tesnenie |

7. Prevodník tlaku namontujete na T-spojku pomocou tesnenia a svorky príruby a svorku utiahnete rukou ([Obrázok 17](#)).

4. Prírubu T-spojky zarovnajete na prírubu regulačného ventilu.

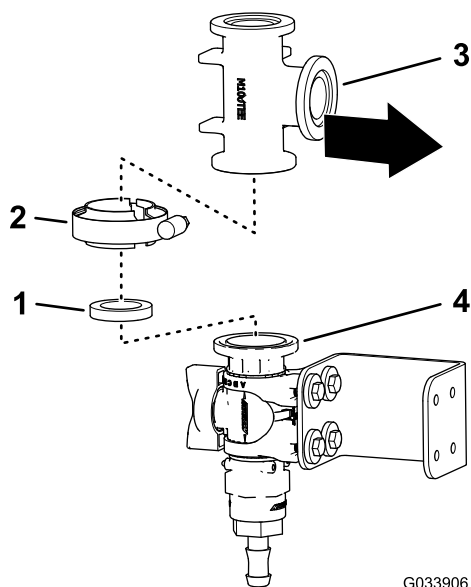

G033906

g033906


Obrázok 16

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Tesnenie | 3. T-spojka |
| 2. Svorka príruby | 4. Príruba (regulačný ventil) |

5. T-spojku voľne pripevníte na regulačný ventil pomocou tesnenia a svorky príruby.
6. Prírubu prevodníka tlaku zarovnajete s prírubou T-spojky.

Navrtnanie držiaka potrubia (model Multi Pro 5800 – 2023 a starší)

1. Prírubu T-spojky zarovnajte s prírubou prípojky s 90° uhlom s konektorom rúrky snímača.

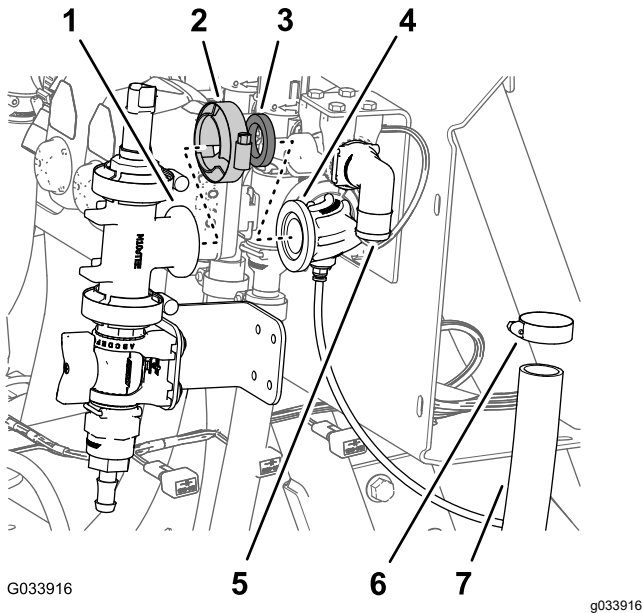


Obrázok 18

- | | |
|--|--|
| 1. Príruba (T-spojka) | 5. Prípojka s 90° uhlom (obtok sekčného ventilu) |
| 2. Svorka príruby | 6. Hadicová svorka |
| 3. Tesnenie | 7. Hadica (obtok sekčného ventilu) |
| 4. Prípojka s 90° uhlom (s konektorom rúrky snímača) | |

2. T-spojku a prípojku s 90° uhlom voľne namontujte pomocou tesnenia a svorky príruby.


Poznámka: Podľa potreby otočte konzolu regulačného ventilu a zarovnajte ju s povrchom držiaka ventilu.

3. Pomocou konzoly regulačného ventilu slúžiacej ako šablóna označte umiestnenie otvorov v konzole na povrchu držiaka potrubia.

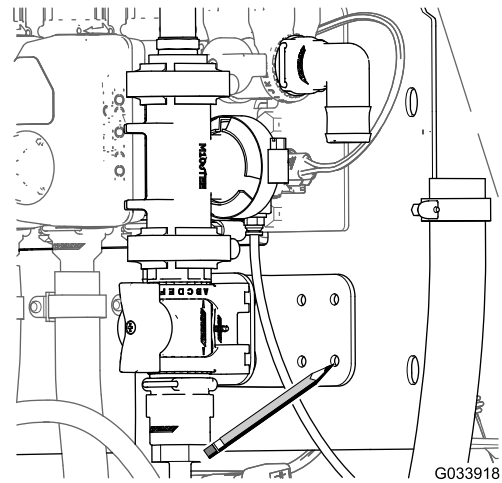

Obrázok 19

4. Demontujte svorku, tesnenie, T-spojku s prírubou z prípojky s 90° uhlom s konektorom rúrky snímača.
5. Vyrazte otvory na značkách na potrubí, ktoré ste urobili v kroku 3.
6. Na vyrazených otvoroch, ktoré ste urobili v kroku 5, vyvrtajte do držiaka potrubia 4 otvory s priemerom 6 mm.

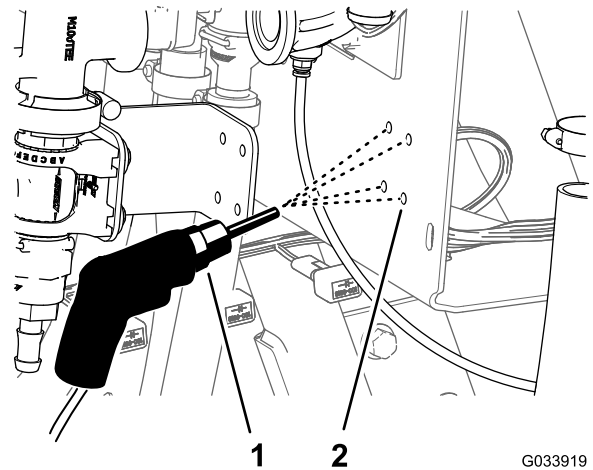


Obrázok 20

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Vŕtačka a vrták – 6 mm | 2. Držiak potrubia |
|---------------------------|--------------------|

Montáž regulačného ventilu (model Multi Pro 5800 – 2023 a starší)


1. Prírubu T-spojky zarovnajajte s prírubou prípojky s 90° uhlom s konektorom rúrky snímača.

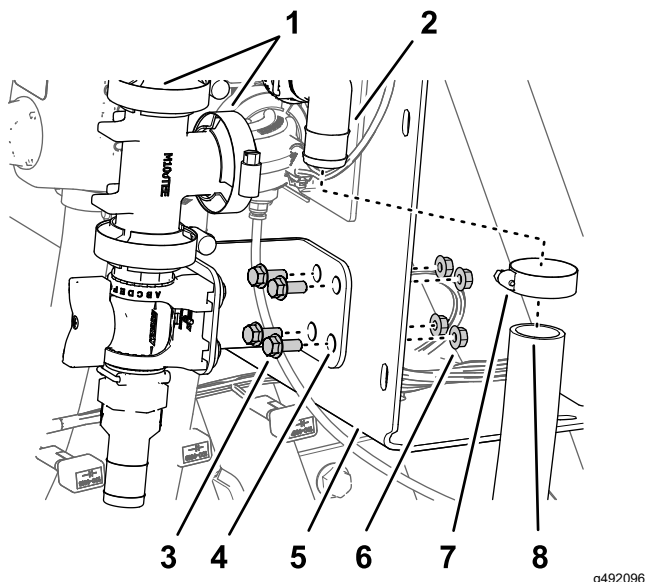

Obrázok 21

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Svorky príruby (s tesnením) | 5. Držiak potrubia |
| 2. Prípojka s 90° uhlom (obtok sekčného ventilu) | 6. Poistná matica s prírubou (6 mm) |
| 3. Skrutka so šesťhrannou hlavou ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") | 7. Hadicová svorka |
| 4. Konzola regulačného ventilu | 8. Hadica (obtok sekčného ventilu) |

2. T-spojku a prípojku s 90° uhlom voľne namontujte pomocou tesnenia a svorky príruby.
3. Konzolu regulačného ventilu namontujte na držiak potrubia pomocou 4 skrutiek so šesťhrannou hlavou ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") a 4 poistných matic s prírubou (6 mm). Skrutky utiahnite momentom 10 až 12 N·m.
4. Rukou utiahnite svorku príruby, ktorá zaisťuje regulačný ventil a T-spojku, a svorku príruby, ktorá zaisťuje T-spojku s 90° uhlom s konektorom rúrky snímača.
5. Pripojte 3-zásuvkový konektor pre prevodník tlaku.

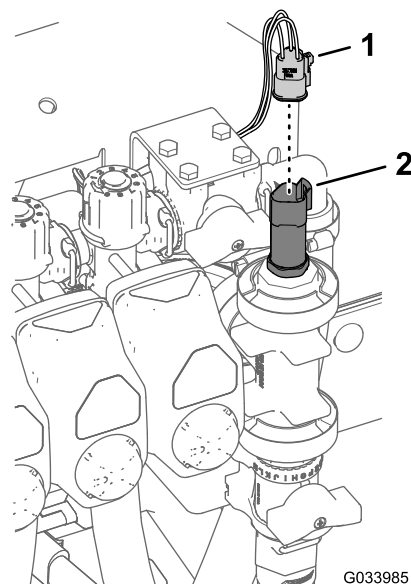


Obrázok 22

1. 3-zásuvkový konektor
2. Prevodník tlaku

Montáž regulačného ventilu (všetky modely strojov Multi Pro – 2024 a novšie)


1. Namontujte na regulačný ventil krídlovú rukoväť a rovnú prípojku.

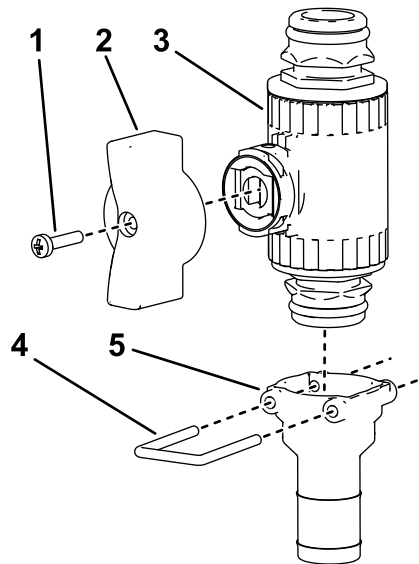

Obrázok 23

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Skrutka rukováti (6-32 $\times \frac{5}{8}$ ") | 4. Úchytky |
| 2. Krídlová rukoväť (zelená) | 5. Rovná prípojka |
| 3. Regulačný ventil | |

2. Namontujte držiak ventilu na regulačný ventil, ako je znázornené v časti A na [Obrázok 14](#).

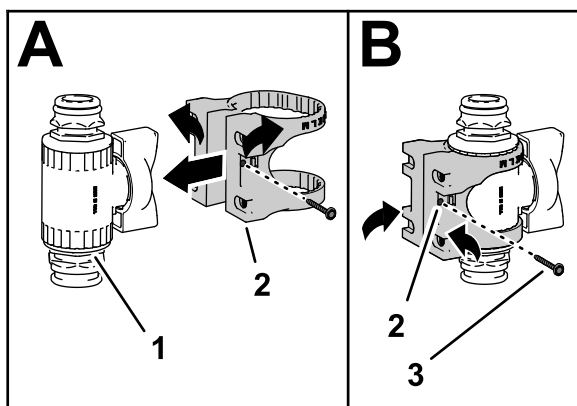

g493417


Obrázok 24

1. Regulačný ventil
2. Držiak ventilu
3. Skrutka s prírubou (#6)

3. Držiak ventilu zaistíte na regulačnom ventilu pomocou skrutky s prírubou (#6) a skrutku utiahnete rukou (časť B na [Obrázok 14](#)).

Montáž zostavy regulačného ventilu (model Multi Pro 5800 – 2024 a novší)

1. Zostavu regulačného ventilu zaistíte na konzole pomocou 4 skrutiek (M6).

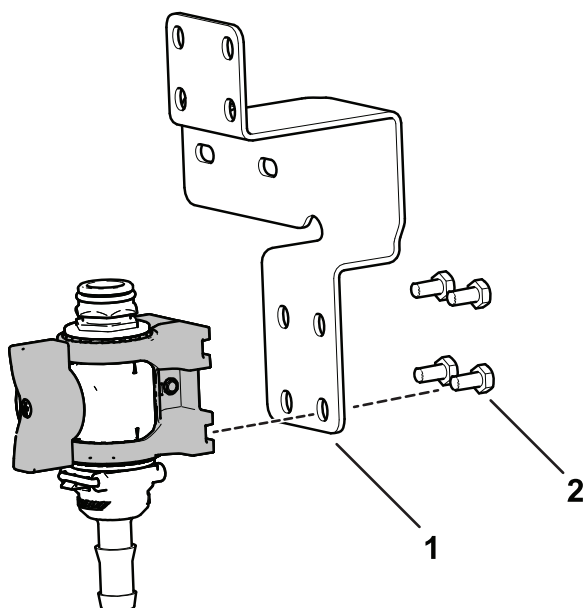


g493702

Obrázok 25

1. Konzola (stroje bez súpravy GeoLink)
2. Skrutka (M6)


2. Demontujte existujúci hardvér, ako je znázornené na [Obrázok 26](#).

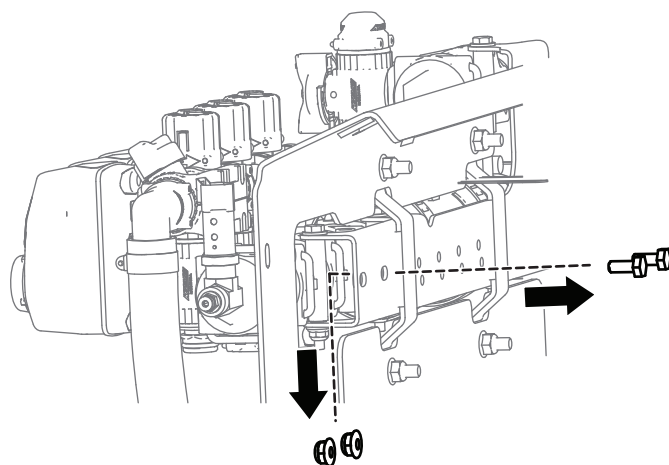

g493698

Obrázok 26

3. Zaistíte konzolu na stroji pomocou existujúceho hardvéru.

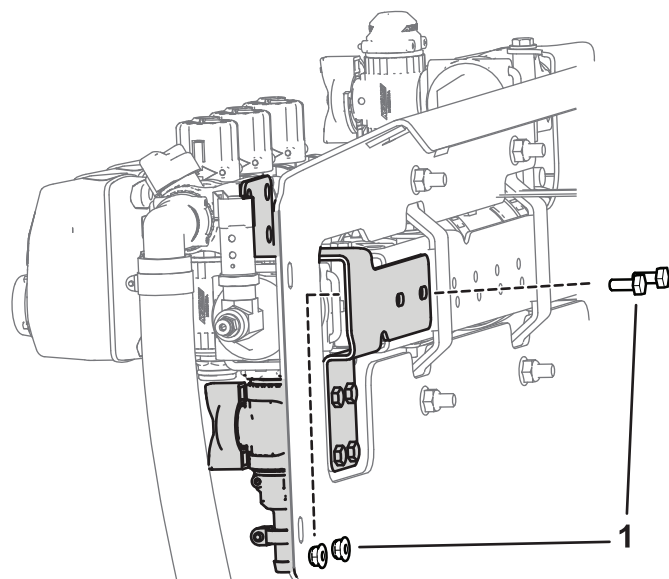


g493699

Obrázok 27

1. Existujúci hardvér

4. Vrchnú časť konzoly zaistíte pomocou 4 skrutiek (M6).

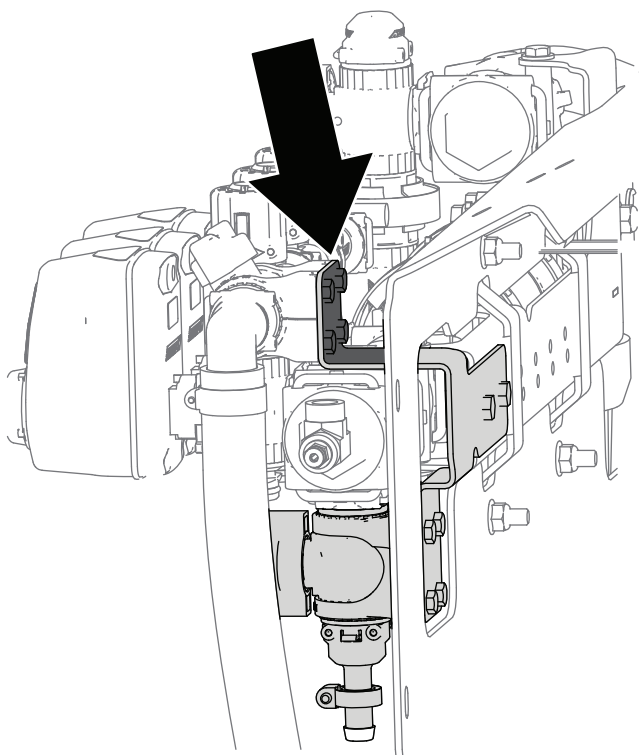


Obrázok 28

g493700

Montáž T-spojky potrubia na zostavu regulačného ventilu (model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink a bez nej, model Multi Pro WM a model Multi Pro 5800 so súpravou GeoLink – 2024 a novšie)


1. Namontujte zostavu T-spojky potrubia na regulačný ventil.

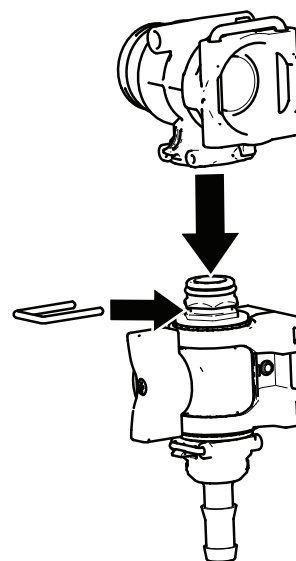

Obrázok 29

g493704

2. Zostavu zaistíte na konzole pomocou 4 skrutiek (M6).

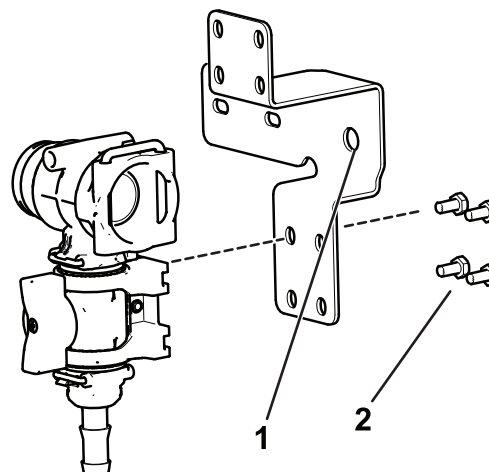


Obrázok 30

g493701

1. Konzola GeoLink (iné konzoly nemajú tento otvor)
2. Skrutky (M6)


Montáž zostavy uzatváracieho ventilu (model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink a bez nej a model Multi Pro WM – 2024 a novšie)

Držiak ventilu namontujte na uzatvárací ventil a zaistíte ho na konzole pomocou 4 skrutiek (M6).

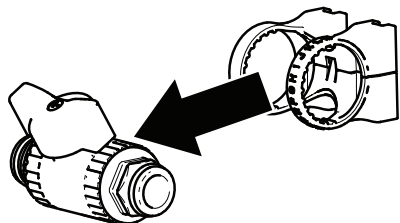

Obrázok 31

g493706

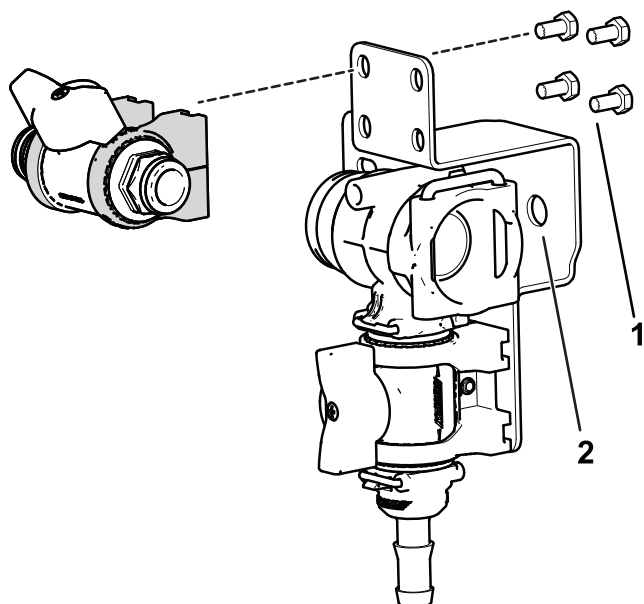


Obrázok 32

g493705

1. Skrutka (M6)
2. Konzola GeoLink (iné konzoly nemajú tento otvor)

Montáž zostavy konzoly (model Multi Pro 5800 so súpravou GeoLink a model Multi Pro 1750 so súpravou GeoLink – 2024 a novšie)

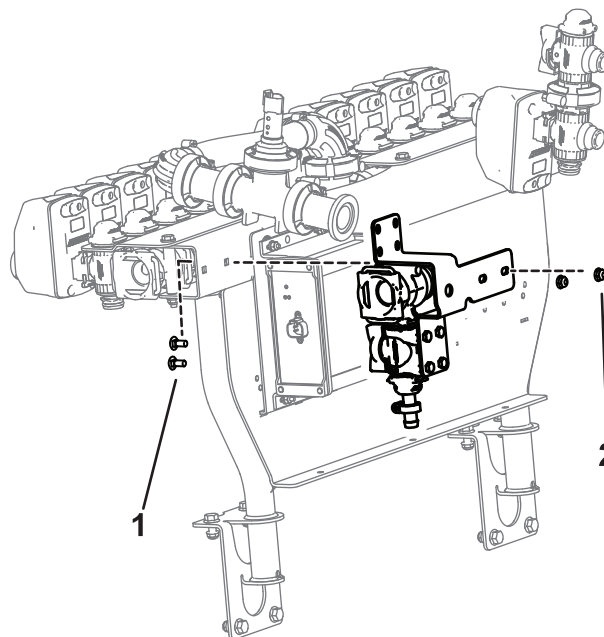


Obrázok 33

g493696

Zobrazený model Multi Pro 5800

1. Vratová skrutka ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")
2. Poistná matica ($\frac{1}{4}$ ")

Montáž zostavy regulačného ventilu (modely Multi Pro 1750 a Multi Pro WM – 2024 a novšie)

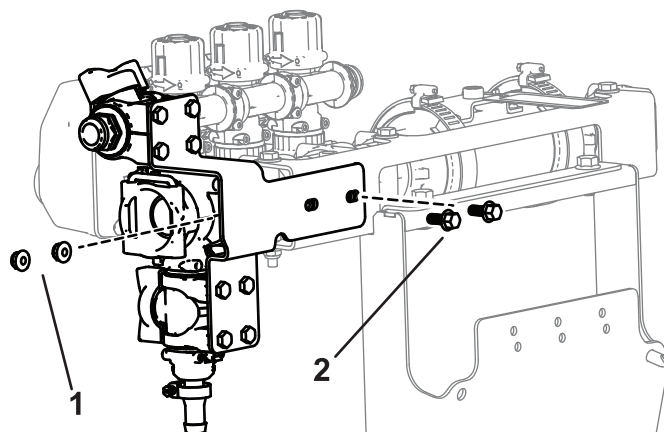

g493801

Obrázok 34

1. Skrutka so šesťhrannou hlavou ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")
2. Poistná matica ($\frac{1}{4}$ ")

5

Pripojenie hadice


Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

1	Zostava striekacej pištole
1	Rovná ozubená prípojka
2	Hadicová svorka
1	Hadica

Postup

Poznámka: Pomocou pásky PTFE utesnite závit prípojky kužeľovej rúrky.


1. Rovnú ozubenú prípojku zaistíte pomocou hadicovej svorky na otvorenom konci prívodnej hadice hadicového navijaka.

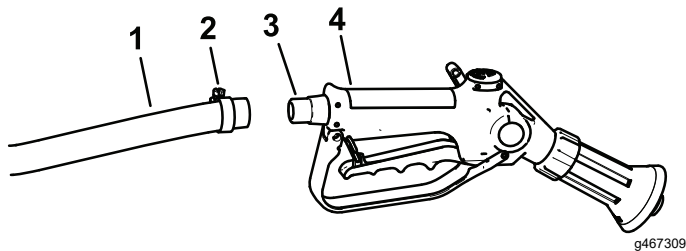

Obrázok 35

1. Hadica
2. Hadicová svorka
3. Rovná ozubená prípojka
4. Striekacia pištoľ

2. Zaistíte koniec hadice na regulačnom ventile pomocou hadicovej svorky.

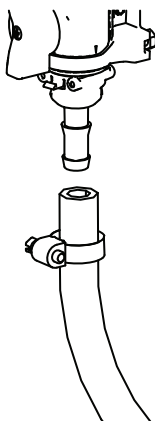

Obrázok 36

3. Zvyšnú časť hadice zviňte okolo háku na nádrži a odložte striekaciu pištoľ do konzoly.
4. Pripojte k batérii záporný vodič batérie.

5. Kalibrujte zostavu nastavenia obtoku. Pozrite si *používateľskú príručku* k stroju.

Obsluha

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Kvapalina pod tlakom môže vniknúť do pokožky a spôsobiť zranenie.

- Nepribližujte sa časťami tela ani rukami k dýzám vystrekujúcim kvapalinu pod vysokým tlakom.
- Postrekovač nesmerujte na osoby ani zvieratá.
- Pred natlakovaním systému skontrolujte, či sú všetky hadice a potrubie kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky spoje a armatúry pevne utiahnuté.
- Na zisťovanie únikov používajte kartón alebo papier.
- Pred vykonaním ľubovoľnej práce na systéme uvoľnite zo systému všetok tlak.
- V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Horúce kvapaliny a chemické látky môžu spôsobiť popáleniny alebo iné zranenie.

Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o trávnik pri prevádzke v pevných režimoch

Dôležité: Za určitých podmienok môže pri používaní rozprašovača v pevnom režime teplo z motora, chladiča a výfuku poškodiť trávnik. Pevné režimy zahŕňajú miešanie nádrže, ručné postrekovanie alebo používanie prenosného rámu.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Pevné postrekovanie **nepoužívajte** v príliš horúcich alebo suchých podmienkach, pretože vtedy môže byť trávnik viac namáhaný.
- Pri pevnom postrekovaní **neparkujte** na trávniku. Vždy keď je to možné, parkujte na príjazdovej ceste.
- **Minimalizujte** čas, za ktorý je stroj v prevádzke nad určitou časťou trávniku. Čas aj teplota ovplyvňujú mieru poškodenia trávniku.

- **Otáčky motora nastavte na čo najnižšiu úroveň**, aby ste dosiahli požadovaný tlak a prietok. Minimalizujete tak tvorenie tepla a prúdenie vzduchu z ventilátora chladenia.
- **Teplo nechajte unikať** nahor z motorového priestoru tak, že počas pevnej prevádzky zdvihnete kryt motora/zostavy sedadla. Teplo tak nebude musieť unikať popod vozidlo. Ďalšie informácie o zdvihnutí zostáv sedadla nájdete v *používateľskej príručke*.

Poznámka: Ak chcete zaručiť dodatočnú ochranu pred teplom, pri pevnej prevádzke umiestnite pod vozidlo plachtu chrániacu pred teplom. Ak chcete získať súpravu plachty chrániacej pred teplom pre postrekovače na trávniky, obráťte sa na autorizovaného predajcu spoločnosti Toro.

Prepnutie z režimu rámového postrekovania na režim ručného postrekovania

1. Zastavte stroj, vypnite rámy a zatiahnite parkovaciu brzdu.

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri jazde počas používania ručného postrekovača môžete stratiť kontrolu nad strojom, čo môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Ručný postrekovač nepoužívajte počas jazdy.

2. Uistite sa, či je na zadnej časti stroja zaistený zámok spúšťača na striekacej pištoli.
3. Otočte zelenú rukoväť na regulačnom ventile o 90 stupňov.
4. Z pozície operátora zapnite čerpadlo.
5. Hlavný rám prepnite do polohy ON (Zap.).
6. Nastavte požadované otáčky motora a potom aktivujte zámok neutrálu motora.

Dôležité: S ručným rozprašovačom nepoužívajte nastavenie tlaku vyššie ako 1034 kPa.

Prepnutie z režimu ručného postrekovania na režim rámového postrekovania

1. Otočte zelenú rukoväť na regulačnom ventile o 90 stupňov.

2. Dýzu striekacej pištole nasmerujte na oblasť, v ktorej môžete bezpečne postrekovať, uvoľnite zámok spúšťača a ťahajte spúšťač, kým sa z hadice nedostane všetka zostávajúca kvapalina. Potom nastavte zámok spúšťača.
3. Vráťte striekaciu pištoľ do držiaka.
4. Motor znova prepnite na voľnobežné otáčky.
5. Zastavte čerpadlo.

Dôležité: Dbajte na to, aby ste striekaciu pištoľ pri dennom čistení vypláchli čerstvou čistou vodou (pozrite si *používateľskú príručku k postrekovaču*). Nesprávne vyčistenie striekacej pištole môže znížiť jej výkon a spoľahlivosť.

6. Na nastavenie požadovaného tlaku postrekovania použite prepínač prietoku.

Poznámky:

Poznámky:

UK Declaration of Incorporation

Spoločnosť Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, vyhlasuje, že nasledujúce jednotky spĺňajú uvedené smernice, keď sú namontované podľa pokynov dodaných s konkrétnym modelom od spoločnosti Toro, ako sa uvádza v relevantných vyhláseniach o dodržiavaní smerníc.

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry	Všeobecný popis	Smernica
41118	315000001 a vyššie	Súprava ručnej striekacej pištole	HAND SPRAY WAND KIT	Príslušenstvo postrekovača	2006/42/ES, 2000/14/ES a 2005/88/ES

Príslušné technické dokumenty sa zostavili podľa požiadaviek uvedených v časti B dodatku VII smernice 2006/42/ES.

V súlade s požiadavkami vnútroštátnych orgánov sa zaväzujeme poskytovať o tomto neúplnom strojovom zariadení príslušné informácie. Tieto informácie budeme poskytovať v elektronickej forme.

Toto strojové zariadenie sa môže uviesť do prevádzky až po zaradení medzi schválené modely od spoločnosti Toro, ako sa uvádza v súvisiacom vyhlásení o dodržiavaní smerníc, a to v súlade so všetkými pokynmi, na základe ktorých možno potvrdiť, že strojné zariadenie je v súlade so všetkými príslušnými smernicami.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Riaditeľ oddelenia pre inžinierstvo
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Autorizovaný zástupca:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

UK Declaration of Incorporation

Spoločnosť Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, vyhlasuje, že nasledujúce jednotky spĺňajú uvedené smernice, keď sú namontované podľa pokynov dodaných s konkrétnym modelom od spoločnosti Toro, ako sa uvádza v relevantných vyhláseniach o dodržiavaní smerníc.

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry	Všeobecný popis	Smernica
41118	315000001 a vyššie	Súprava ručnej striekacej pištole	HAND SPRAY WAND KIT	Príslušenstvo postrekovača	S.I. 2001 č. 1701, S.I. 2008 č. 1597

Príslušné technické dokumenty sa zostavili podľa požiadaviek uvedených smernice S.I. 2008 č. 1597.

V súlade s požiadavkami vnútroštátnych orgánov sa zaväzujeme poskytovať o tomto neúplnom strojovom zariadení príslušné informácie. Tieto informácie budeme poskytovať v elektronickej forme.

Toto strojové zariadenie sa môže uviesť do prevádzky až po zaradení medzi schválené modely od spoločnosti Toro, ako sa uvádza v súvisiacom vyhlásení o dodržiavaní smerníc, a to v súlade so všetkými pokynmi, na základe ktorých možno potvrdiť, že strojné zariadenie je v súlade so všetkými príslušnými smernicami.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Autorizovaný zástupca:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Riaditeľ oddelenia pre inžinierstvo
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022