



46 cm bred gräsklippare

Modellnr 20949—Serienr 324000000 och högre

Bruksanvisning

Introduktion


Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna grasmattor runt bostäder. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. **Figur 1** visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Viktigt: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat

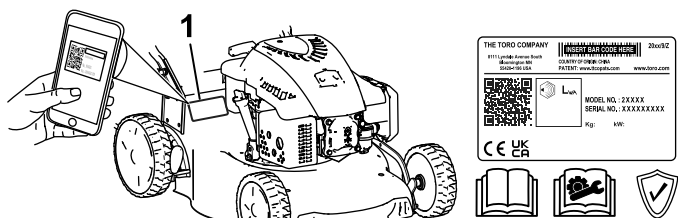

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr _____
Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med

en varningssymbol (**Figur 2**), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

Varningssymbol

Varningssymbolen (**Figur 2**) som visas i den här bruksanvisningen och på maskinen markerar viktiga säkerhetsmeddelanden som du måste följa för att förhindra olyckor.



Figur 2

Varningssymbol

g000502

Varningssymbolen visas ovanför information som varnar dig för farliga handlingar eller situationer och följs av orden **FARA**, **VARNING** eller **VAR FÖRSIKTIG**.

FARA indikerar en överhängande fara som, om den inte undviks, **kommer att** leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, **kan** leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, **kan** leda till mindre eller måttliga personskador.

Två andra beteckningar används för att markera information i denna bruksanvisning. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motors brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla



säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Innehåll

Introduktion	1
Varningssymbol	1
Säkerhet	3
Allmän säkerhet.....	3
Säkerhets- och instruktionsdekaler	4
Montering	5
1 Montera handtaget	5
2 Montera startsnöret i styrningen	6
3 Fylla på olja i motorn	6
4 Montera gräsuppsamlaren	6
Produktöversikt	7
Specifikationer	7
Redskap/tillbehör.....	7
Körning	8
Före körning	8
Säkerhet före användning.....	8
Fylla på bränsletanken.....	8
Kontrollera oljenivån i motorn	9
Justera klipphöjden	9
Under arbetets gång	10
Säkerhet vid användning	10
Starta motorn.....	10
Använda självdrivningen.....	11
Stänga av motorn	11
Mulla gräsklipppet	11
Samla upp gräsklipppet	12
Använda den bakre gräsutkastaren	12
Arbetstips	13
Efter körning	14
Säkerhet efter användning.....	14
Rengöra under maskinen	14
Fälla ned handtaget.....	15
Underhåll	16
Rekommenderat underhåll	16
Säkerhet vid underhåll	16
Underhållsförberedelser	16
Byta tändstiftet.....	17
Byta luftfiltret.....	17
Byta ut motoroljan.....	18
Byta ut kniven	19
Smörja hjulen	19
Förvaring	20
Säker förvaring	20
Förbereda maskinen för förvaring	20

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall.


- Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här *bruksanvisningen* samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avstånd till utkastaröppningen.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.
- Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (▲). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

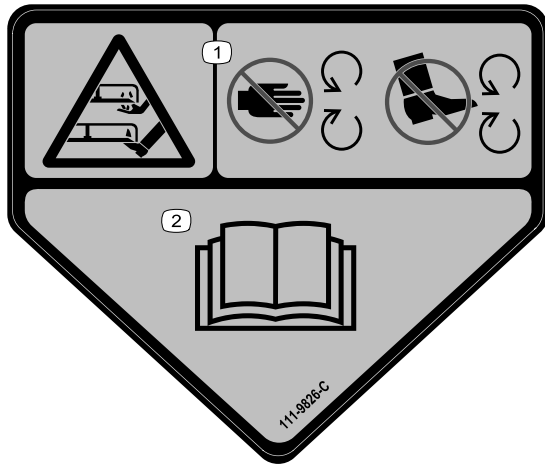

111-9826

decal111-9826


1. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, klippenhet – håll händer och fötter på behörigt avstånd från rörliga delar.
2. Läs *bruksanvisningen*.

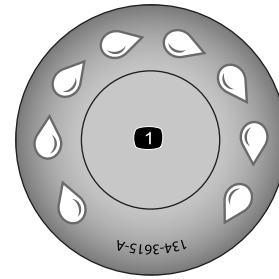

134-3615

decal134-3615


1. Snabbtvätsanslutning

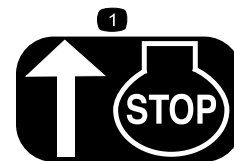

H295159

decalh295159

1. Motorstopp

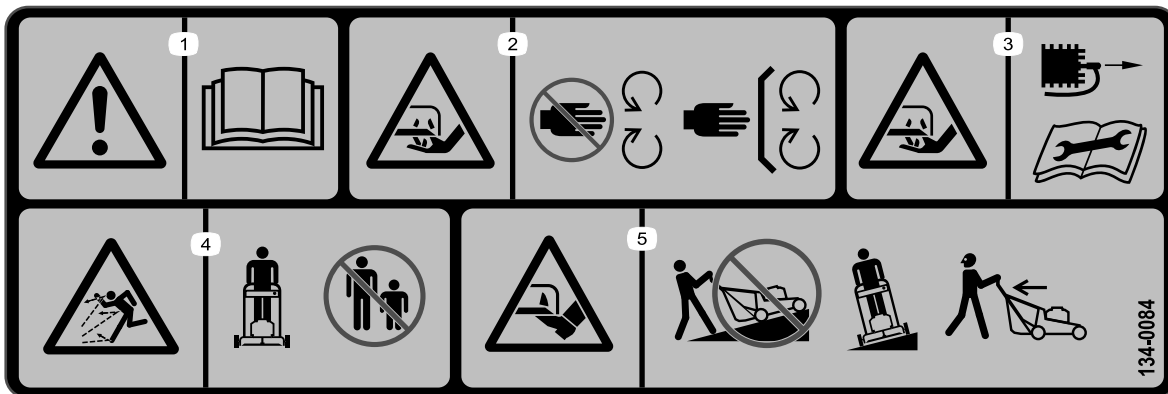

134-0084

decal134-0084

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Avkapningsrisk – håll avstånd till rörliga delar och kontrollera att alla skydd sitter på plats.
3. Avkapningsrisk – koppla bort tändstiftet och läs *bruksanvisningen* innan du utför underhåll.
4. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.
5. Avkapningsrisk – klipp inte uppför sluttningar, utan från sida till sida. Kontrollera att kniven har stannat och att motorn är avstängd innan du plockar upp närliggande skräp. Titta alltid bakåt när du backar maskinen.

Montering

Viktigt: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

1


Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

2	Nedre handtag
4	Kort skruv
4	Planbricka
4	Delad bricka
4	Mutter
1	Övre handtag
2	Handtagsreglage
2	Böjd bricka
2	Lång skruv

Tillvägagångssätt

1. Fäst det nedre handtaget vid klipparhuset med fyra skruvar, fyra planbrickor, fyra delade brickor och fyra muttrar (Figur 3).

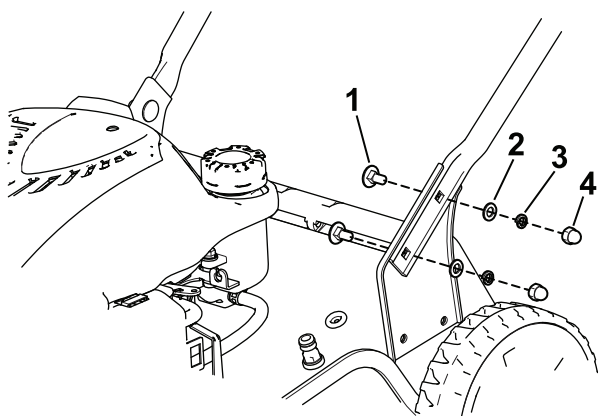


g188335

Figur 3

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Skruv (4) | 3. Delad bricka (4) |
| 2. Planbricka (4) | 4. Mutter (4) |

2. Fäst det övre handtaget till det nedre handtaget med två handtagsreglage, två böjda brickor och två skruvar. Dra åt handtagsvreden ordentligt för hand (Figur 4).

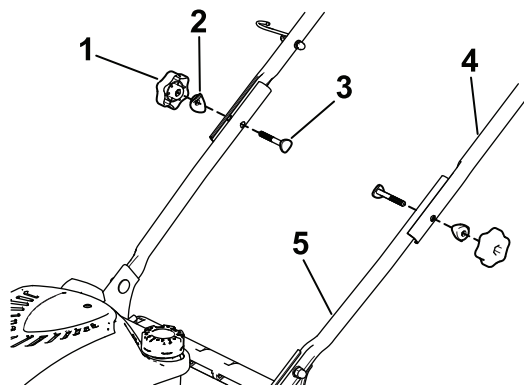


g188346

Figur 4

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Handtagsreglage (2) | 4. Övre handtag |
| 2. Böjd bricka (2) | 5. Nedre handtag |
| 3. Skruv (2) | |

3. Sätt in kablarna i kabelklämman och fäst kabelklämman vid handtaget enligt Figur 5.

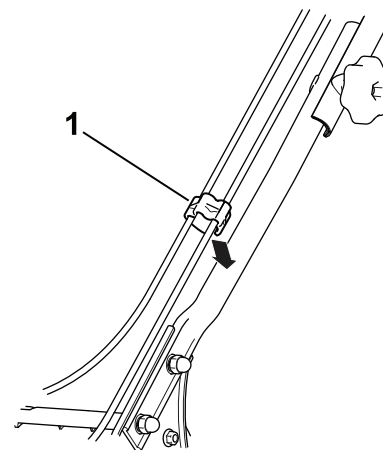

g189081

Figur 5

1. Kabelklämma

2


Montera startsnöret i styrningen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

Håll knivstyrstängan mot det övre handtaget (Figur 9) och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 6).

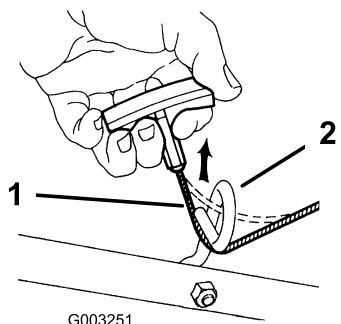

G003251

Figur 6

1. Startsnöre

2. Styrning

3

Fylla på olja i motorn

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Viktigt: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.



Motoroljekapacitet: 0,55 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 7).

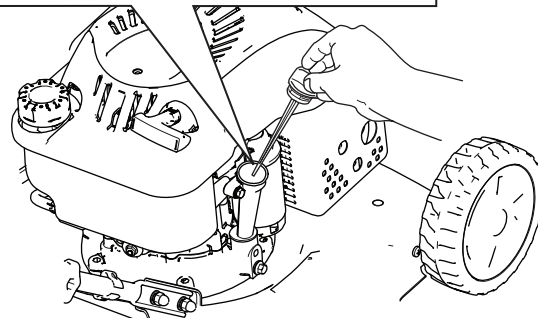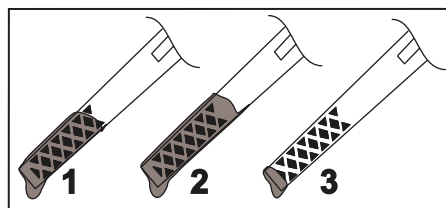

g188326

Figur 7

1. Fullt (Full)

3. Låg

2. Hög

3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
4. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
5. Torka av oljestickan med en ren trasa.
6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 7).
 - Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 5 till 7 tills oljestickan visar korrekt nivå.
 - Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se [Byta ut motoroljan \(sida 18\)](#).

Viktigt: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

8. Sätt i oljestickan ordentligt.

4


Montera gräsuppsamlaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Gräsuppsamlare
1	Gräsuppsamlarram

Tillvägagångssätt


1. Skjut in gräsuppsamlarramen i gräsuppsamlaren (Figur 8).
2. Placera alla sex gräsuppsamlarklämmorna över gräsuppsamlarramen (Figur 8).

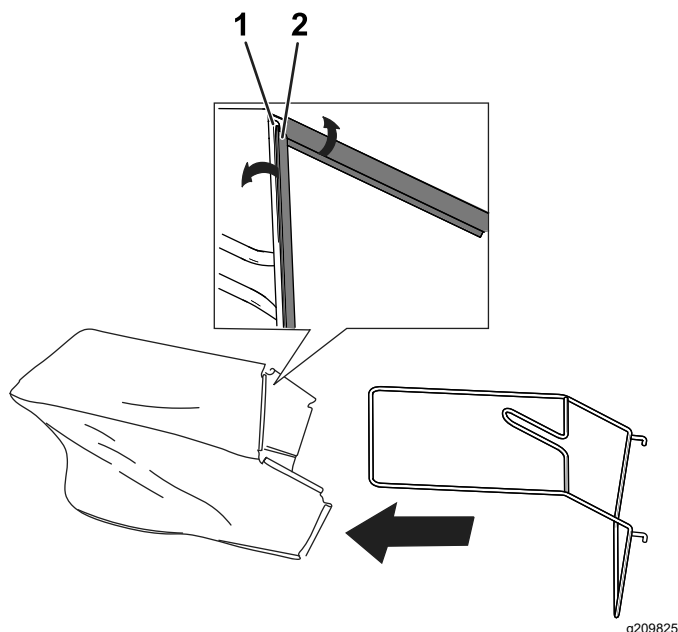

Figur 8

1. Gräsuppsamlarram
2. Gräsuppsamlarklämma

Produktöversikt

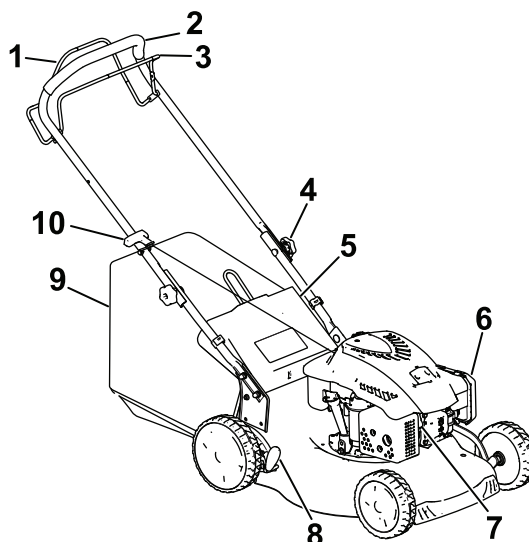

Figur 9

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Självdrivningsstäng | 6. Luftfilter |
| 2. Handtag | 7. Tändstift |
| 3. Knivstyrstäng | 8. Klipphöjdsspak |
| 4. Handtagsreglage | 9. Gräsuppsamlare |
| 5. Bakre lucka | 10. Startsnörehandtag |

Specifikationer

Modell	Vikt	Längd	Bredd	Klippbredd	Höjd
20949	33 kg	140 cm	53 cm	46 cm	105 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

- Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.
- Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, såsom gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.
- Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.
- Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Stick inte in fingrarna under kåpan.

Bränslesäkerhet


- Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.
 - Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
 - Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspilt bränsle.
 - Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
 - Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.
 - Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

- Förvara bränslet i en godkänd behållare och förvara behållaren utom räckhåll från barn.
- Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.
 - Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.
 - Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.
 - Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

- Använd endast ren och färsk blyfri bensen med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).
- **ETANOL:** Bensen som innehåller upp till 10 % etanol (E10) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensen med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. **Använd inte bensen som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).** Användning av ej godkänd bensen kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn. Skador som uppkommer på grund av användning av ej godkänd bensen täcks inte av produktgarantin.
- **Använd inte** bensen som innehåller metanol.
- **Förvara inte** bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till bränslet.
- **Tillsätt inte** olja i bensen.

Viktigt: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensen som är max. 30 dagar gammal.

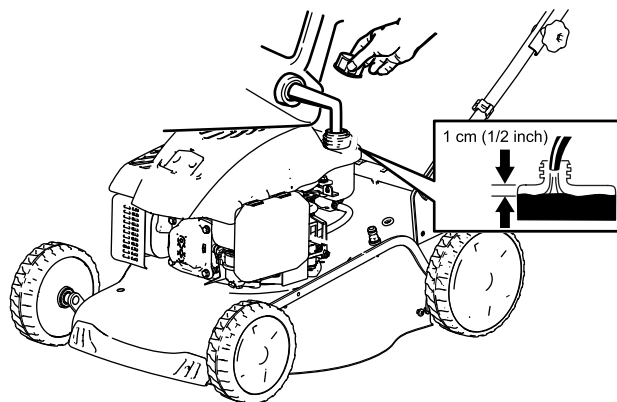


Figur 10

g189388

Kontrollera oljenivån i motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 11).

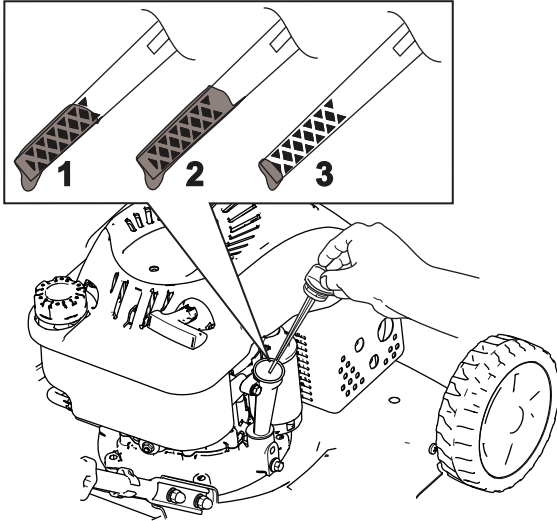

Figur 11

g188326

1. Fullt (Full)
 2. Hög
 3. Låg
-
3. Torka av oljestickan med en ren trasa.
 4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
 5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 11).
 - Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du långsamt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 3 till 5 tills oljestickan visar korrekt nivå.
 - Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Läs [Byta ut motoroljan \(sida 18\)](#) om hur du tömmer ut den överflödiga oljan.

Viktigt: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Justera klipphöjden


⚠ VARNING

Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

Det finns sju klipphöjdsinställningar från 25 till 70 mm. Justera klipphöjden vid behov. Sätt de främre hjulen i samma höjd som de bakre.


Justera klipphöjden genom att koppla ur spaken (Figur 12), höja eller sänka maskinen och sedan koppla in spaken.

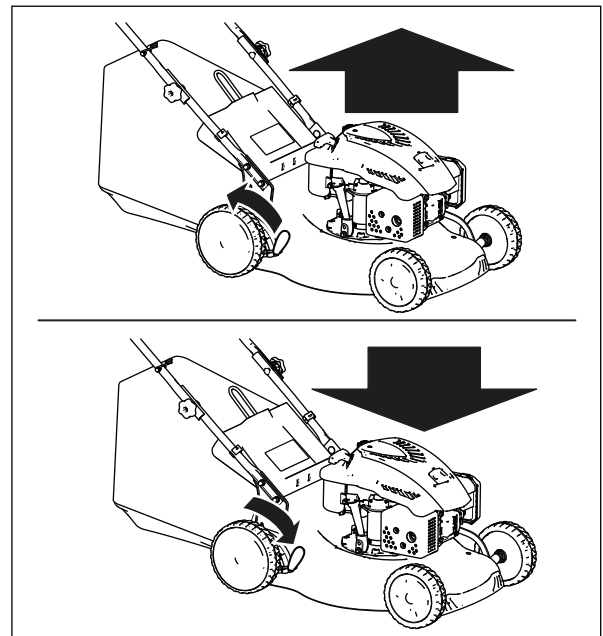

Figur 12

g188329

Klipphöjdslägena visas i [Figur 13](#).

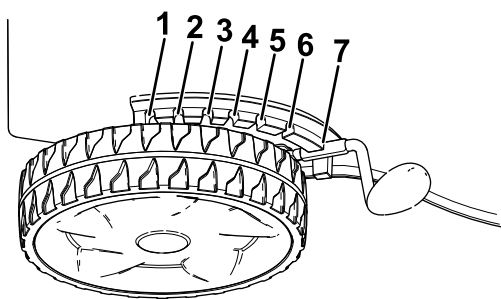

g208642

Figur 13

- | | |
|------------|------------|
| 1. 70.0 mm | 5. 40.0 mm |
| 2. 62.5 mm | 6. 32.5 mm |
| 3. 55.0 mm | 7. 25.0 mm |
| 4. 47.5 mm | |

Under arbetets gång

Säkerhet vid användning

Allmän säkerhet

- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.
- Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
- Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.
- Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.
- Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.
- Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

- Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.
- Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.
- Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.
- Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
- Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.
- Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaserna innehåller kolmonoxid, vilket är en luktfri, dödligt giftig gas.
- Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot äkta Toro-originaldelar.


Säkerhet på sluttningar

- Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
- Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.
- Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

Starta motorn

Viktigt: Den här maskinen levereras med en gummisko som täcker änden av tändstiftet. Kontrollera att metallöglan på änden av tändkabeln (på insidan av gummiskon) sitter fast ordentligt på tändstiftets metallspets.

1. Håll knivstyrstången mot handtaget (Figur 14A).

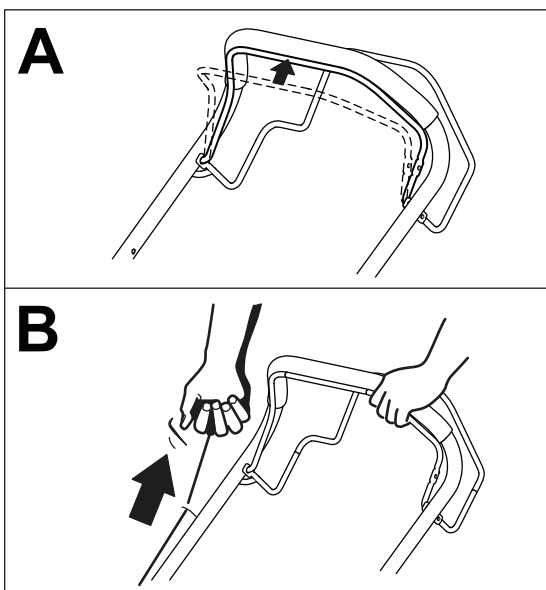

Figur 14


g188344

1. Knivstyrstång

2. Dra lätt i startsnörehandtaget tills du känner ett motstånd och dra sedan kraftigt (Figur 14B). När motorn har startat, låter du snöret sakta gå tillbaka till handtaget.

Använda självdrivningen

Använd självdrivningen genom att trycka in självdrivningsstången (Figur 15) mot handtaget och hålla kvar den där.

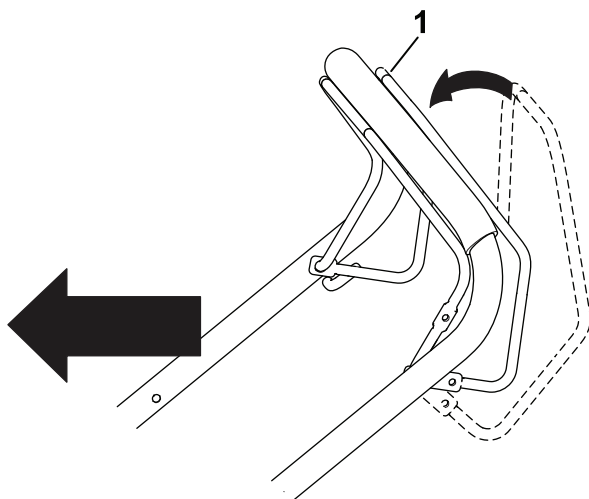

Figur 15

g188340

1. Självdrivningsstång

Obs: Maskinen har en maxhastighet på cirka 3,7 km/tim.

Släpp självdrivningsstången för att koppla ur självdrivningen.

Stänga av motorn

Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången.

Obs: Koppla från och jorda tändkabeln innan du lämnar maskinen för att förhindra att någon startar motorn av misstag.

Mulla gräsklippet


⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

- Kontrollera att mullningspluggen sitter på plats innan du mullar klipet.
- Koppla aldrig in kniven utan mullningspluggen på plats, gräsuppsamlaren monterad eller om den bakre luckan är nerfäld.

Ta bort gräsuppsamlaren om den sitter på maskinen. Se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#).

1. Höj och håll upp den bakre luckan (Figur 16).

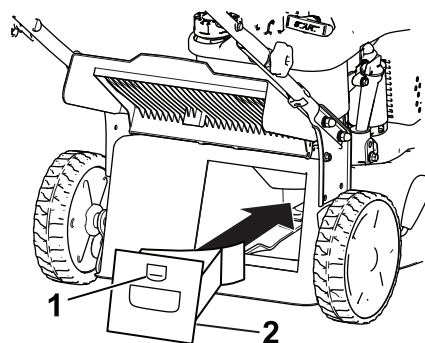

Figur 16

g188334

1. Spärr
2. Mullningsplugg

2. Montera mullningpluggen på kåpan och lås pluggen vid kåpans öppning (Figur 16).
3. Sänk den bakre luckan.

Samla upp gräsklippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

⚠ FARA

Om gräsuppsamlaren är utsliten kan små stenar eller annat slungas mot dig eller omkringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.

⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

- Se till att gräsuppsamlaren sitter på plats innan du samlar upp klippet.
- Koppla aldrig in kniven utan mullningspluggen på plats, gräsuppsamlaren monterad eller om den bakre luckan är nerfälld.

⚠ FARA


Gräsklipp och annat skräp kan slungas ut genom utkastartunneln om den är öppen. Föremål som slungas ut med tillräckligt stor kraft kan skada dig och kringstående allvarligt samt leda till dödsfall.

Öppna aldrig luckan på utkastartunneln när motorn är igång.

Om en mullningskil har monterats på maskinen lyfter du upp den bakre luckan, tar bort mullningskilen och sänker sedan ned den bakre luckan.

Montera gräsuppsamlaren

1. Montera gräsuppsamlaren vid behov. Se [4 Montera gräsuppsamlaren \(sida 6\)](#).
2. Höj och håll upp den bakre luckan ([Figur 17](#)).

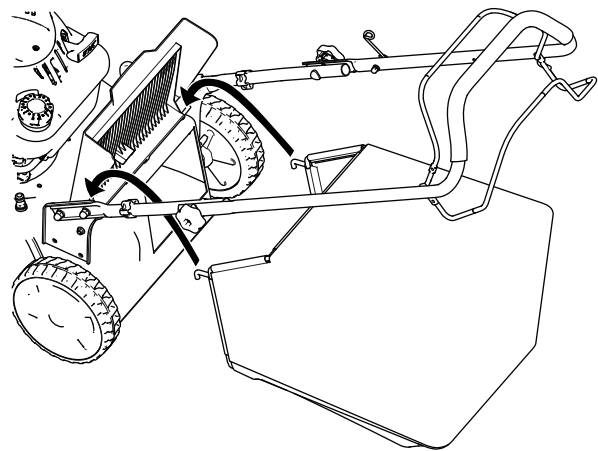

Figur 17

g188333

3. Montera gräsuppsamlaren och kontrollera att piggarna på uppsamlaren vilar i skårorna på handtaget ([Figur 17](#)).
4. Sänk den bakre luckan.

Ta bort gräsuppsamlaren

1. Höj och håll upp den bakre luckan ([Figur 17](#)).
2. Ta bort uppsamlaren.
3. Sänk den bakre luckan.

Använda den bakre gräsutkastaren

1. Ta bort gräsuppsamlaren om den har monterats på maskinen (se [Ta bort gräsuppsamlaren \(sida 12\)](#)) innan du använder den bakre utkastaren för klippet.
2. Om en mullningskil har monterats på maskinen lyfter du upp den bakre luckan, tar bort mullningskilen och sänker sedan ned den bakre luckan.

⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

- Se till att den bakre luckan är nerfälld innan du använder den bakre gräsutkastaren.
- Koppla aldrig in kniven utan mullningspluggen på plats, gräsuppsamlaren monterad eller om den bakre luckan är nerfälld.

Arbetstips

Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 50 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.
- Om du klipper gräs som mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd så att gräsmattan blir fin. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.
- Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.
- Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.
- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
 - Byt ut kniven eller låt slipa den.
 - Gå saktare när du klipper.
 - Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
 - Klipp gräset oftare.
 - Överlappa klipsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.
- Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 15 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.
- Sänk klipp hastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

- Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.
- Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
- Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

Säkerhet vid transport

- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.
- Se till att maskinen inte kan rulla.

Rengöra under maskinen

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

⚠ VARNING

Det kan lossna material från under maskinen.


- Använd ögonskydd.
- Stå kvar i körläget (bakom handtaget) med motorn igång.
- Håll kringstående på avstånd.

För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

1. Flytta maskinen till ett plant, stenbelagt underlag.
2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Sänk klipparen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se [Justera klipphöjden \(sida 9\)](#).
4. Skölj området under den bakre luckan där klippet passerar från kåpan till gräsuppsamlaren.

Obs: Skölj området med snabbtöslarspaken både i läget fullt framåt och fullt bakåt.

5. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till snabbtvätsanslutningen ([Figur 18](#)).

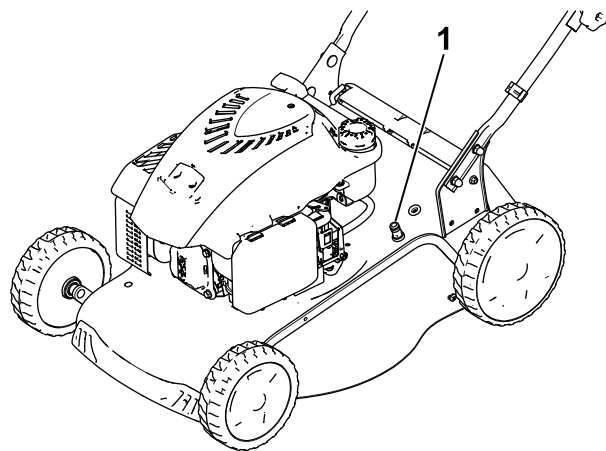

g188338

Figur 18

1. Snabbtvätsanslutning
6. Vrid på vattnet.
7. Starta motorn och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från undersidan av maskinen.
8. Stäng av motorn.
9. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.
10. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka så att den inte rostar.
11. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.


Fälla ned handtaget

⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

- Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

1. Lossa de två handtagsreglagen (Figur 19A).

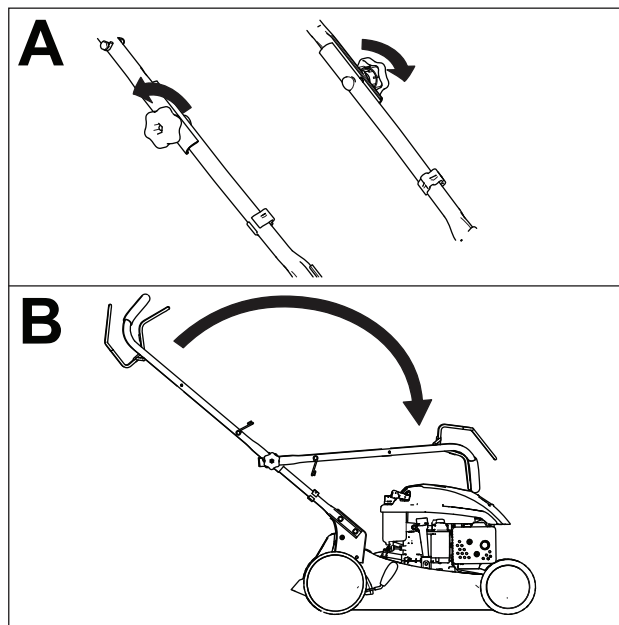

g188328

Figur 19

2. Fäll ned handtaget genom att vrida det framåt (Figur 19B).

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll


Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Varje användning eller dagligen	- Kontrollera oljenivån i motorn. - Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
Var 100:e timme	Byt ut tändstiftet.
Årligen	- Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden. - Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö). - Rengör kylsystemet (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden). Se bruksanvisningen till motorn.
Årligen eller före förvaring	- Smörj hjulen. - Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.

Säkerhet vid underhåll

- Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.
- Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.
- Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.
- Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.
- Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.
- Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.
- Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Underhållsförberedelser

- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 20).

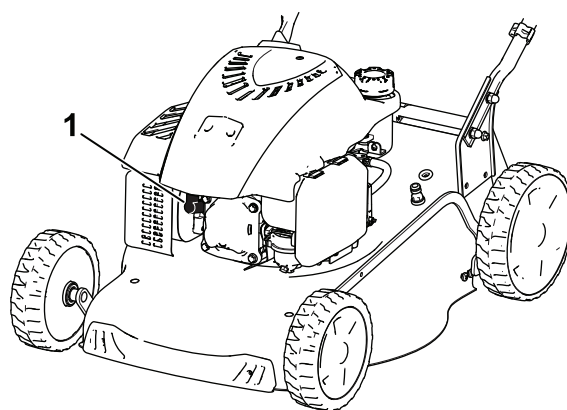

Figur 20

g188342

- Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du har utfört underhållet.

Viktigt: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

⚠ VARNING

Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

Byta tändstiftet


Serviceintervall: Var 100:e timme

Använd ett tändstift av typen Champion RN9YC eller motsvarande.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Rengör runt tändstiftet.
4. Ta bort tändstiftet från motorn.

Viktigt: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i motorn och orsaka skador på den.

5. Ställ gapet på det nya stiftet till 0,76 mm enligt Figur 21.

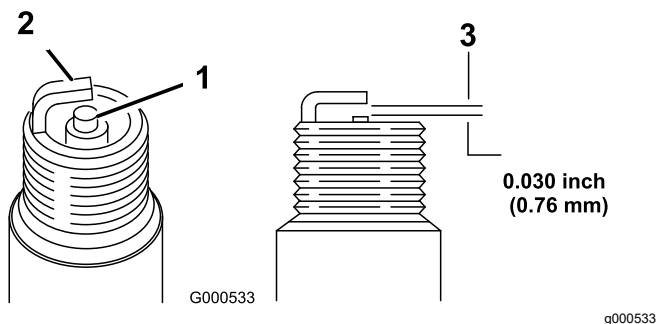

Figur 21


1. Mittelektrod
2. Sidoelektrod
3. Luftgap (ej skalenligt)

6. Montera tändstiftet.
7. Dra åt stiftet till 20 N·m.
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Byta luftfiltret

Serviceintervall: Årligen


1. Tryck ned spärrhakarna på luftfilterkåpan (Figur 22).

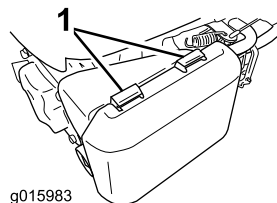

Figur 22

1. Spärrhakar

2. Öppna kåpan.
3. Ta bort pappersluftfiltret och skumförfiltret (Figur 23).

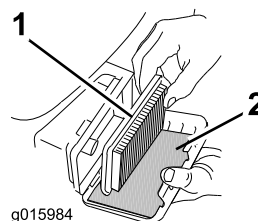

Figur 23

1. Pappersluftfilter
2. Skumförfilter

4. Kontrollera skumförfiltret och byt ut det om det är skadat eller mycket smutsigt.
 5. Kontrollera pappersluftfiltret.
 - A. Byt ut pappersluftfiltret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.
 - B. Om pappersluftfiltret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 2,07 bar genom den sida av filtret som är vänd mot motorn.
- Obs:** Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.
6. Använd en fuktig trasa för att avlägsna smuts från luftrenarhuset och kåpan. **För inte in smuts i luftkanalen.**
 7. Montera skumförfiltret och pappersluftfiltret i luftrenaren.
 8. Sätt tillbaka skyddet.

Byta ut motoroljan

Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.


Motoroljekapacitet: 0,55 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre

Obs: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Se [Underhållsförberedelser \(sida 16\)](#).
3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt ([Figur 24](#)).

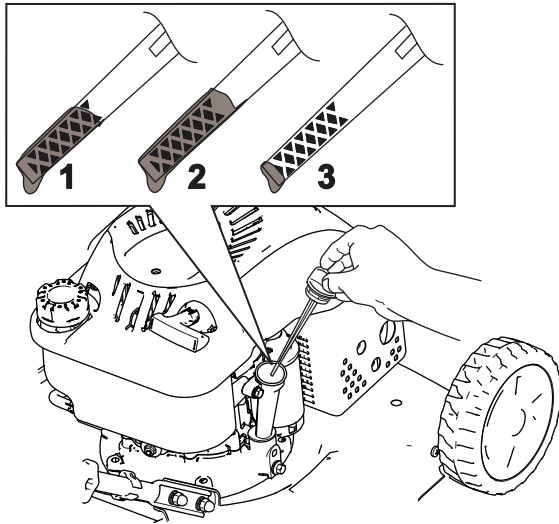


Figur 24

g188326

1. Fullt (Full)
2. Hög
3. Låg

4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret ([Figur 25](#)).

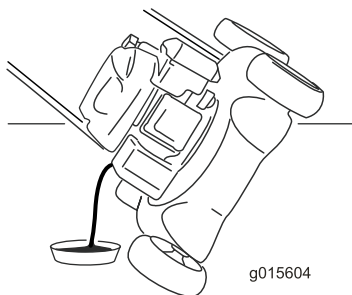

g015604

Figur 25

g015604

5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.
6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.
7. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.
8. Torka av oljestickan med en ren trasa.
9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.
10. Läs av oljenivån på oljestickan ([Figur 25](#)).
 - Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.
 - Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödiga olja tills oljestickan visar korrekt nivå.
11. Sätt i oljestickan ordentligt.
12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

Viktigt: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

Byta ut kniven

Serviceintervall: Årligen

Viktigt: För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du inte har någon skiftnyckel eller om du känner dig osäker på hur du ska utföra denna procedur själv.


Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

Använd handskar då du handskas med kniven.


1. Se [Underhållsförberedelser \(sida 16\)](#).
2. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.
3. Håll kniven stilla med hjälp av en tråkloss ([Figur 26](#)).

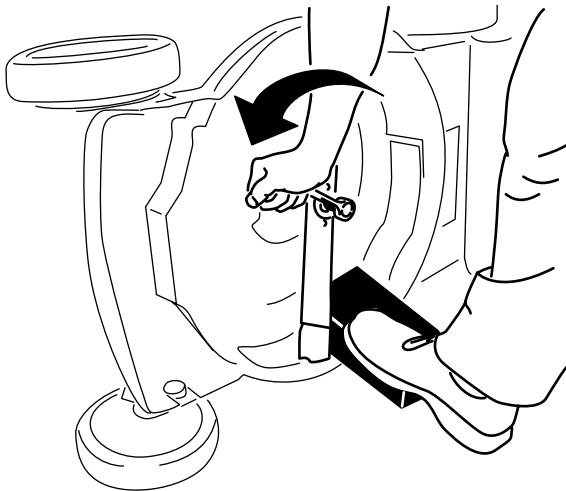

Figur 26

g188339

4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar ([Figur 26](#)).
5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar ([Figur 27](#)).

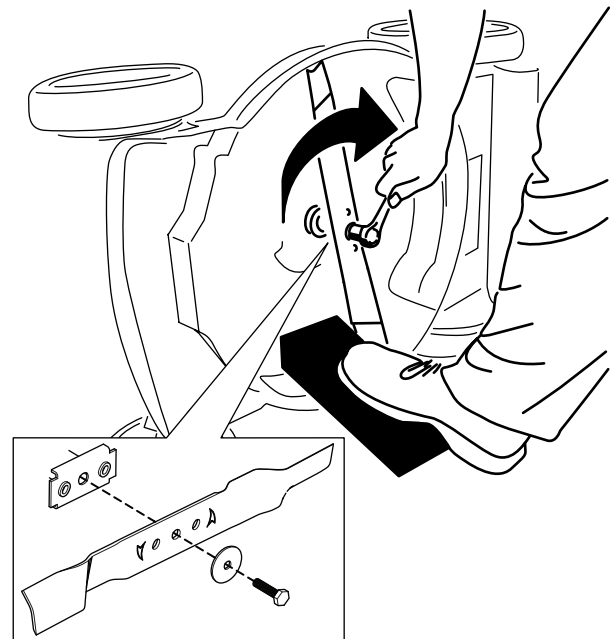

Figur 27

g188330


Viktigt: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 45 N·m.

Smörja hjulen

Serviceintervall: Årligen eller före förvaring

Applicera ett par droppar fett nr 2 på litiumbas på varje hjuls kullager ([Figur 28](#)).

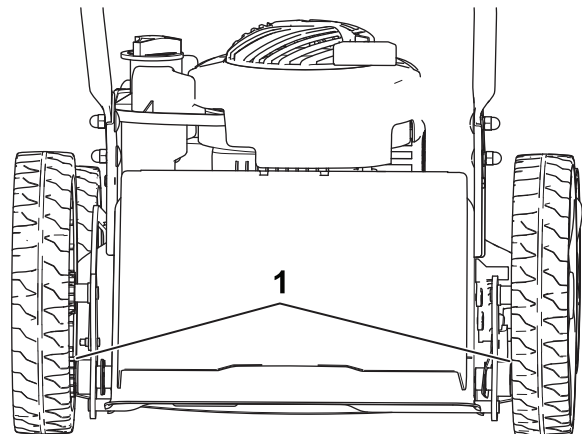

Figur 28

g189817

1. Kullager

Förvaring

Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

Säker förvaring

Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

Förbereda maskinen för förvaring

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare (t.ex. Toro Premium-bränslebehandling) till bränslet.
2. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

Obs: Gammalt bränsle i bränsletanken är den vanligaste orsaken till att det är svårt att starta gräsklipparen. Lagra inte bränsle utan stabiliserare längre än 30 dagar och lagra inte bränsle med stabiliserare längre än 90 dagar.

3. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.
4. Starta motorn igen.
5. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
6. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
7. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml motorolja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
8. Montera tändstiftet löst.
9. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

Ta klipparen ur förvaring

1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.
2. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödiga olja från cylindern.
3. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.
4. Utför tillämpligt underhåll. Se [Underhåll \(sida 16\)](#).
5. Kontrollera motoroljenivån. Se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 9\)](#).
6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt [Fylla på bränsletanken \(sida 8\)](#).
7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

Anteckningar: