



Count on it.


Form No. 3471-361 Rev A

Manual Pengendali

Pencakar Gigi

Unit Cengkaman Sand Pro®/Infield Pro® 3040
dan 5040

No. Model 08751—Nombor Bersiri 400000000 dan Atas

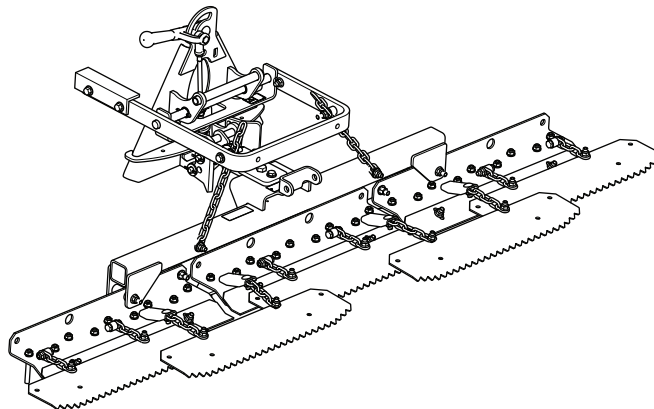


anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

Pengenalan

Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara untuk mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan betul dan untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk dengan betul dan selamat.

Anda boleh menghubungi Toro terus di www.Toro.com untuk maklumat produk dan aksesori, membantu mencari peniaga atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi Penjual Servis atau Khidmat Pelanggan Toro yang Sah dan sediakan butiran model dan nombor siri produk anda. **Rajah 1** menunjukkan lokasi model dan nombor siri pada produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

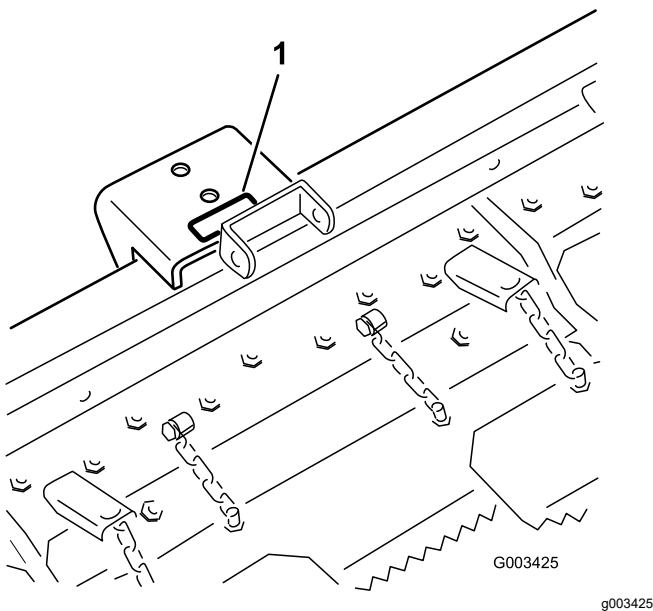

Rajah 1

1. Lokasi model dan nombor siri

No. Model _____
Nombor Bersiri _____

Manual ini mengenal pasti potensi bahaya dan mempunyai mesej keselamatan yang dikenal pasti dengan simbol amaran keselamatan (**Rajah 2**), yang memberi amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan parah atau kematian jika



Rajah 2

Simbol amaran keselamatan

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. **Penting** memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan **Perhatian** menegaskan maklumat umum yang memerlukan perhatian khas.

Kandungan

Keselamatan	3
Pelekat Keselamatan dan Arahan	3
Persediaan	4
1 Memasangkan Pencakar	5
2 Melekapkan Pencakar Gigi pada Unit Cengkaman	6
3 Melaraskan Pemasangan Pautan	6
Gambaran Keseluruhan Produk	8
Pengendalian	8
Tempoh Latihan	8
Petua untuk Merata	9
Corak Perataan	9
Memasuki dan Meninggalkan Jebak	9
Melaraskan Sudut Pencakar	9
Melaraskan Kulir	10
Melaraskan Bolt Henti Pencakar	10
Menggunakan Pemberat Seret	11
Menetapkan Kedudukan Angkut	11
Memeriksa dan Membersihkan Pencakar dan Unit Cengkaman	11
Penyelenggaraan	12
Menggrais Penyesuai Alat Tambahan	12

Keselamatan

Pelekat Keselamatan dan Arahkan



Pelekat dan arahan keselamatan mudah dilihat oleh pengendali dan terletak berhampiran mana-mana kawasan yang mendatangkan bahaya. Gantikan mana-mana pelekat yang rosak atau hilang.



106-5517

decal106-5517

1. Amaran—jangan sentuh permukaan panas.
-

Persediaan

Alat ganti Lerai

Gunakan carta di bawah untuk mengesahkan bahawa semua alat ganti telah dihantar.

Prosedur	Perihalan	Kuantiti	Gunakan
1	Pemasangan pencakar gigi Bar tarik Bolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ inci) Nat bebibir ($\frac{1}{2}$ inci) Nat heks ($\frac{1}{2}$ inci) Bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8} \times 1$ inci) Nat bebibir ($\frac{3}{8}$ inci) Pemasangan penyesuai alat tambahan Cemat baji Pemasangan lengan angkat Bar pangsi Bolt ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ inci) Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	Pasangkan pencakar.
2	Bolt ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ inci) Sesendal ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inci) Peruang Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)	2 4 2 2	Lekapkan pencakar gigi pada unit cengkaman.
3	Tiada alat ganti diperlukan	—	Laraskan pemasangan pautan.

1


Memasangkan Pencakar

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

1	Pemasangan pencakar gigi
1	Bar tarik
1	Bolt ($\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci)
1	Nat bebibir ($\frac{1}{2}$ inci)
1	Nat heks ($\frac{1}{2}$ inci)
1	Bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8}$ x 1 inci)
1	Nat bebibir ($\frac{3}{8}$ inci)
1	Pemasangan penyesuai alat tambahan
2	Cemat baji
1	Pemasangan lengan angkat
1	Bar pangsi
1	Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{1}{4}$ inci)
1	Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)

Prosedur

1. Lepakkan bar tarik secara longgar pada lubang hadapan di dalam pemasangan penyangkut ([Rajah 3](#)) menggunakan bolt ($\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci), nat bebibir ($\frac{1}{2}$ inci) dan nat heks ($\frac{1}{2}$ inci).

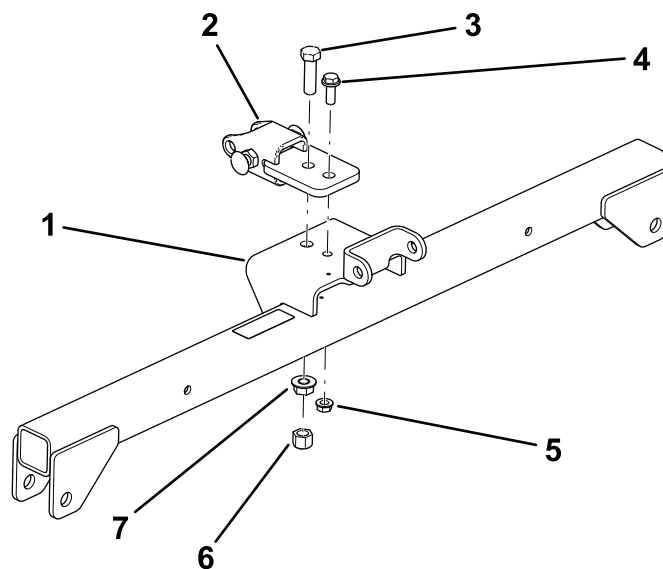

Rajah 3

1. Pemasangan penyangkut
2. Bar tarik
3. Bolt ($\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci)
4. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 inci)
5. Nat bebibir ($\frac{3}{8}$ inci)
6. Nat heks ($\frac{1}{2}$ inci)
7. Nat bebibir ($\frac{1}{2}$ inci)


2. Lepakkan tiub lidah secara longgar pada lubang belakang di dalam pemasangan penyangkut menggunakan bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8}$ x 1 inci) dan nat bebibir ($\frac{3}{8}$ inci).

Tork nat seperti yang berikut:

- Nat bebibir ($\frac{1}{2}$ inci)—104 126N·m (7793 kaki-lb)
- Nat heks ($\frac{1}{2}$ inci)—91 113N·m (6783 kaki-lb)
- Nat bebibir ($\frac{3}{8}$ inci)—2227N·m (1620 kaki-lb)


3. Jajarkan lengan angkat dengan pendakap pada penyesuai alat tambahan ([Rajah 4](#)) dan sambungkannya dengan bar pangsi seperti yang digambarkan dalam [Rajah 5](#).

Perhatian: Semasa mengalihkan penyesuai alat tambahan, gunakan pemegang yang disediakan pada bahagian belakang penyesuai ([Rajah 4](#)).

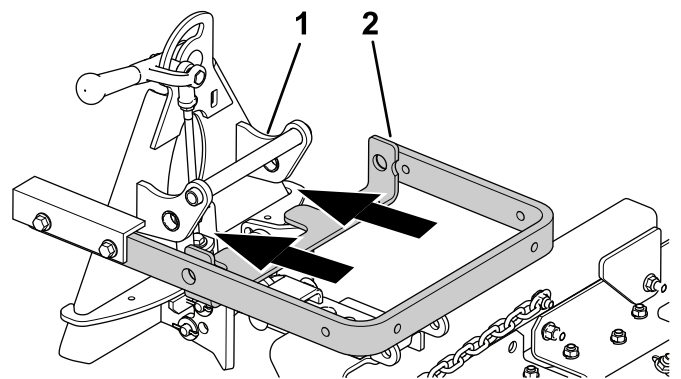

Rajah 4

1. Penyesuai alat tambahan
2. Lengan angkat

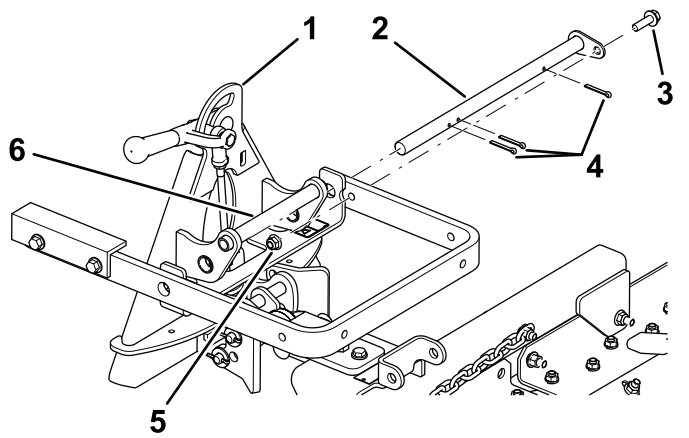

Rajah 5

1. Penyesuai alat tambahan
2. Bar pangsi
3. Cemat baji
4. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{1}{4}$ inci)
5. Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)
6. Pemegang

4. Kuncikan bar pangsi (Rajah 5) dengan 3 cemat baji dan satu bolt ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{1}{4}$ inci) dan nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci).

2

Melekapkan Pencakar Gigi pada Unit Cengkaman

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

2	Bolt ($\frac{3}{8}$ x 2- $\frac{1}{2}$ inci)
4	Sesendal ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ inci)
2	Peruang
2	Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)

Prosedur

1. Keluarkan mana-mana alat tambahan dari bahagian belakang mesin.
2. Turunkan penyesuai unit cengkaman dan kembalikan unit cengkaman kepada kedudukan di hadapan penyesuai alat tambahan.

Perhatian: Pastikan tuil kunci diputar ke kiri (kedudukan dibuka kunci) seperti yang dilihat dari bahagian belakang mesin.

3. Masukkan penyesuai alat tambahan pada penyesuai unit cengkaman.


Penting: Lengan panjang pada pemasangan lengan angkat mestilah berada di bawah pemasangan rangka belakang unit cengkaman (Rajah 6).

⚠ AWAS

Anda boleh memicit jari anda di antara alat tambahan dengan penyesuai unit cengkaman.

Sentiasa angkat dan alihkan alat tambahan menggunakan pemegang pada bahagian belakang penyesuai alat tambahan (Rajah 6).

4. Putarkan tuil kunci ke kanan untuk menguncikan penyesuai bersama.
5. Kuncikan pautan atas setiap rantai pada bahagian luar lengan angkat (Rajah 6) menggunakan bolt ($\frac{3}{8}$ x 2- $\frac{1}{2}$ inci), 2 sesendal ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ inci), satu peruang dan satu nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci).

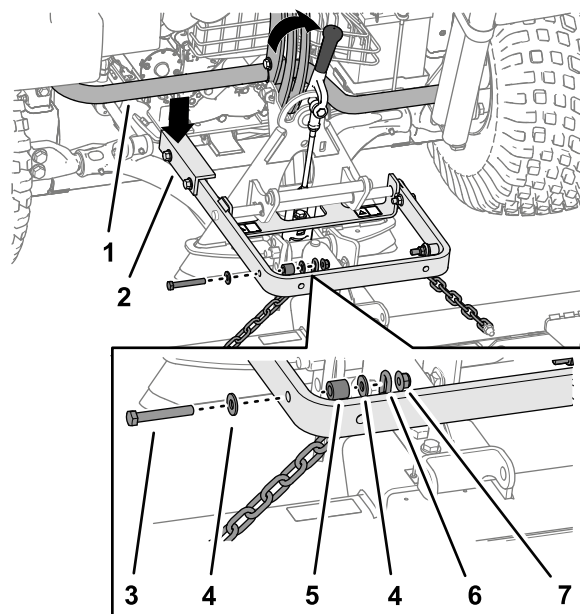

Rajah 6

1. Rangka tiub unit cengkaman
2. Lengan panjang pada pemasangan lengan angkat
3. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 2- $\frac{1}{2}$ inci)
4. Sesendal ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ inci)
5. Peruang
6. Rantai
7. Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)

Perhatian: Untuk memastikan pengendalian pencakar yang betul, rantai mestilah mengendur apabila pencakar berada pada kedudukan diturunkan (pengendalian).

Perhatian: Pastikan semua pencakar pengemasan bertindih dengan betul, secara rata tanpa rantai yang terbelit atau terpiuh.

3


Melaraskan Pemasangan Pautan

Tiada Alat Ganti Diperlukan

Prosedur

1. Dengan pencakar dilekap dan dikunci pada unit cengkaman, angkat alat tambahan.
2. Ukur ruang di antara sesendal berat dengan bahu kuk angkat pada penyesuai alat tambahan seperti yang ditunjukkan dalam [Rajah 7](#).

Perhatian: Pautan dilaraskan dengan betul jika anda memperoleh ukuran ruang—1.52mm (0.0600.080 inci) di antara sesendal berat dengan bahu kuk angkat ([Rajah 7](#)).

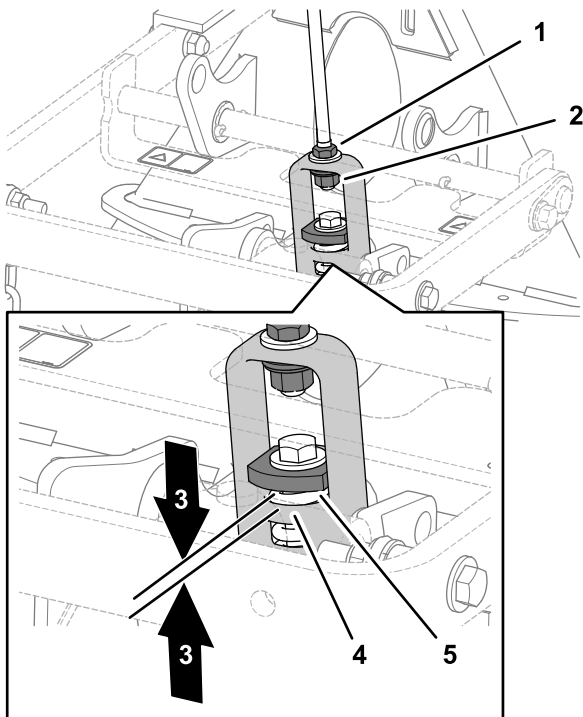


g220790

Rajah 7

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Nat penjepit | 4. Bahu kuk angkat |
| 2. Nat pelarasan | 5. Sesendal berat |
| 3. 1.52mm (0.0600.080 inci) | |

3. Jika ukuran ruang tidak tepat, longgarkan nat penjepit dan ketatkan atau longgarkan nat pelarasan pada pemasangan pautan mengikut keperluan untuk menukar ruang ([Rajah 7](#)).

Gambaran Keseluruhan Produk

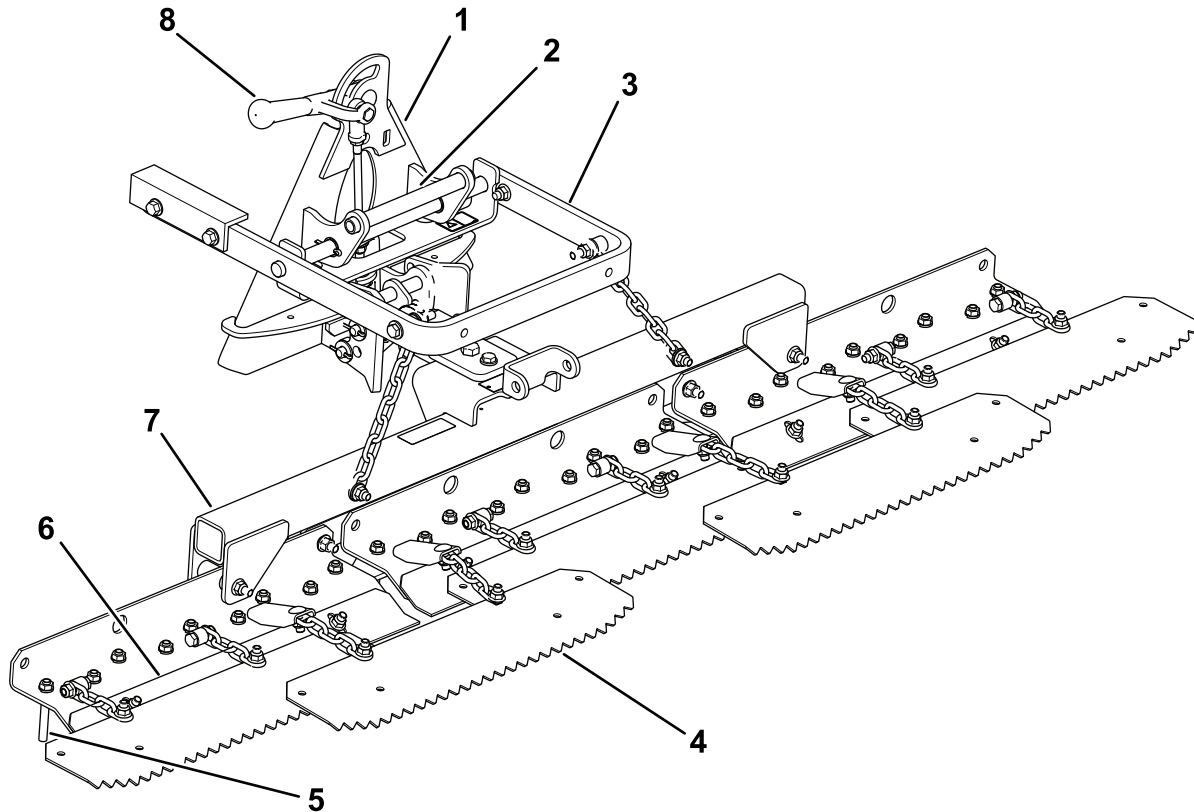

Rajah 8

g262222

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. Penyesuai alat tambahan | 3. Lengan angkat | 5. Serampang | 7. Penyangkut pencakar gigi |
| 2. Pemegang | 4. Pencakar pengemasan | 6. Kulir | 8. Tuil kunci |

Pengendalian

Baca bahagian tentang perataan ini sebelum meratakan jebak. Terdapat banyak keadaan yang menentukan pelarasan pada alat tambahan pencakar gigi. Tekstur dan kedalaman pasir, kandungan lembapan, rumput dan jumlah pemadatan boleh berbeza-beza bagi setiap padang, malahan bagi setiap jebak di padang yang sama. Buat pelarasan pada pencakar untuk mendapatkan hasil yang optimum di kawasan anda.

Perhatian: Jangan undur unit cengkaman apabila alat tambahan diturunkan. Kerosakan kepada alat tambahan akan berlaku.

Tempoh Latihan

Latih cara merata di jebak yang besar dan rata di padang. Latih cara bermula, berhenti, membelok, mengangkat dan menurunkan pencakar, memasuki dan meninggalkan jebak dan sebagainya. Latih pada kelajuan enjin yang sederhana dan kelajuan di bumi yang perlahan. Tempoh latihan ini akan membantu anda berkeyakinan untuk mengendalikan mesin.

Petua untuk Merata

Jika pasir cukup dalam, anda boleh merata terus sehingga pinggir jebak di kawasan yang rata.

Jika pasir bertaburan ke luar padang rumput, jauhkan pinggir dengan secukupnya agar tidak terusik tanah di bahagian bawah.

Jangan meratakan dengan terlalu mendekati tambak yang pendek dan curam. Pasir akan hanya mengalir ke bahagian bawah jebak.


Pengemasan dengan pencakar tangan mungkin diperlukan di tambak yang curam, rongga kecil dan sebagainya.

Corak Perataan

Ratakan jebak mengikut corak yang ditunjukkan dalam [Rajah 9](#). Corak ini mengelakkan pertindihan yang tidak diperlukan, mengekalkan pemadatan pada tahap minimum dan meninggalkan corak yang kemas dan menarik di pasir.

Masuki jebak terus ke dalam dimensi panjang, yang mana tambak tidak begitu curam. Pandu melalui bahagian tengah jebak hingga hampir ke penghujung, belok ke mana-mana arah dengan setajam boleh dan kembali di sebelah laluan yang pertama. Buat lingkaran ke arah luar seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan tinggalkan jebak pada sudut tegak di kawasan yang rata.

Tinggalkan tambak yang curam dan pendek serta rongga kecil untuk dikemaskan dengan pencakar tangan.

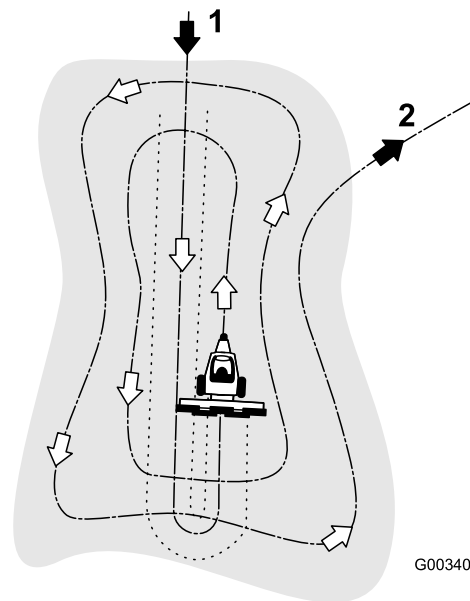

Rajah 9

1. Masuki jebak terus ke dalam dimensi panjang di kawasan yang rata.
2. Keluar dari jebak pada sudut tegak di kawasan yang rata.

Memasuki dan Meninggalkan Jebak

Semasa memasuki jebak, jangan turunkan pencakar sehingga pencakar berada di atas pasir. Tindakan ini adalah untuk mengelakkan tanah rumput dipotong atau potongan rumput atau serpihan lain diheret masuk ke dalam jebak. Turunkan pencakar semasa mesin sedang bergerak.


Semasa meninggalkan jebak, mula angkat jebak semasa roda hadapan meninggalkan jebak. Semasa mesin bergerak keluar, pencakar akan diangkat dan tidak akan mengheret pasir keluar ke atas rumput.

Melalui pengalaman dan latihan, anda akan mengetahui waktu yang tepat untuk memasuki dan meninggalkan jebak dengan betul.

Melaraskan Sudut Pencakar

Anda boleh menukar kedudukan pencakar untuk meningkatkan atau mengurangkan keagresifan di pasir. Lekapkan bar tarik dan pencakar seperti yang ditunjukkan dalam gambar yang berikut untuk mencapai keagresifan yang diinginkan.

Menetapkan Jumlah Penggunaan Serampang yang Paling Kurang

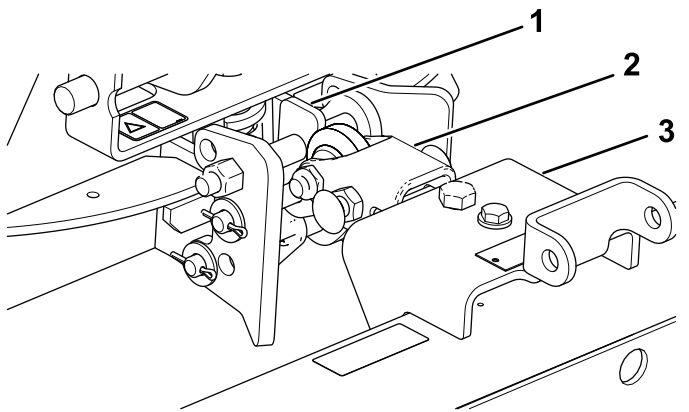


Rajah 10

1. Bahagian atas rata
2. Bar tarik
3. Pencakar

1. Lekapkan pemasangan penyangkut agar sisi rata berada di bahagian atas (Rajah 10).
2. Pasangkan bar tarik ke sisi bawah pemasangan penyangkut (Rajah 10).

Menetapkan Jumlah Penggunaan Serampang yang Paling Maksimum

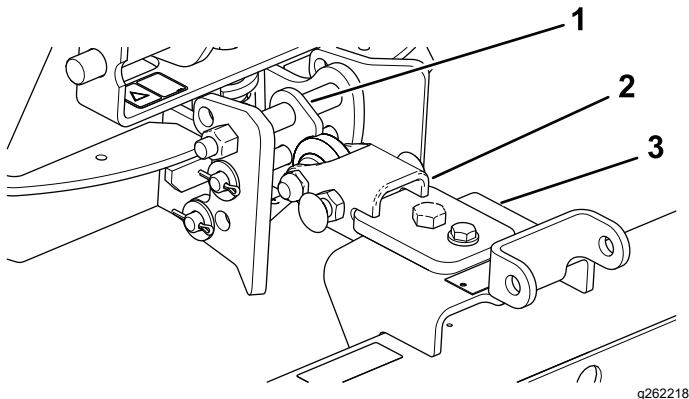

Rajah 11


1. Bahagian atas bersudut
2. Bar tarik
3. Pencakar

1. Lekapkan pemasangan penyangkut agar sisi bersudut berada di bahagian atas (Rajah 11).
2. Pasangkan bar tarik ke sisi atas pemasangan penyangkut (Rajah 11).

Melaraskan Kulir

Anda boleh melaraskan panjang kulir untuk meningkatkan atau mengurangkan jumlah penembusan serampang.

Longgarkan skru lekapan, alihkan kulir ke atas atau ke bawah untuk mencapai kedudukan yang diinginkan dan ketatkan skru (Rajah 12).

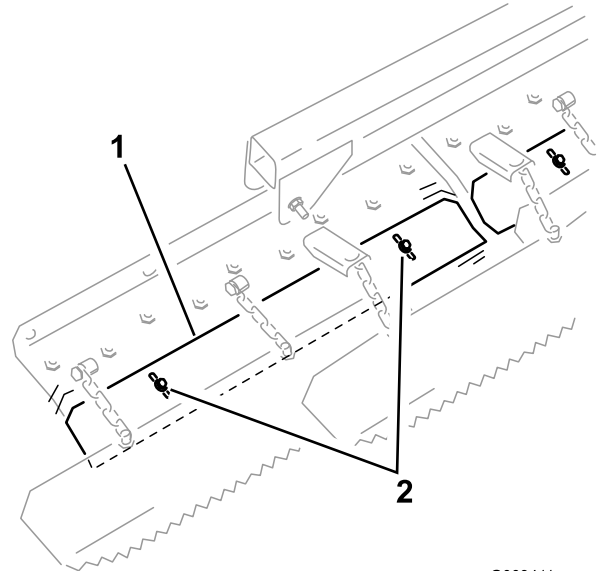


Rajah 12

1. Kulir
2. Skru lekapan

Melaraskan Bolt Henti Pencakar

Longgarkan nat penjepit dan putarkan bolt henti pencakar (Rajah 13) keluar untuk mengehadkan pemutaran pencakar dari sisi ke sisi. Ketatkan nat penjepit untuk menetapkan pelarasan.

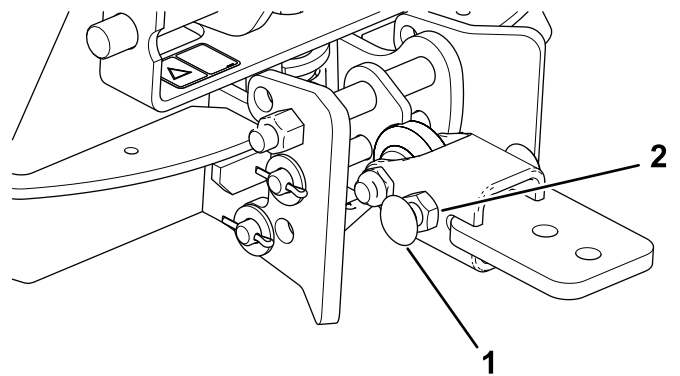

Rajah 13

1. Bolt henti (2)
2. Nat penjepit (2)

Menggunakan Pemberat Seret

Anda boleh memasang pemberat pilihan pada pencakar pengemasan jika pasir adalah basah atau kasar, atau jika terdapat jejak yang dalam di jebak. No. Bahagian Pesanan 18-7570 dari pengedar Toro anda yang sah.

Menetapkan Kedudukan Angkut

Lengkapkan prosedur yang berikut untuk meningkatkan ketinggian pencakar semasa mengangkut:


1. Turunkan pencakar dan pemasangan angkat dengan serendah mungkin.
2. Tanggalkan rantai dari lengan angkat dan sambungkan semula pada kedudukan yang lebih tinggi.

Perhatian: Untuk memastikan pengendalian pencakar yang sewajarnya, kembalikan rantai kepada kedudukan mengendur yang asal sebelum mengendalikan pencakar.

Memeriksa dan Membersihkan Pencakar dan Unit Cengkaman

Selepas kerja merata, bersihkan mesin dengan teliti. Oleh sebab anda menggunakan mesin ini terutamanya di kawasan pasir dan pasir adalah sangat melelaskan, bersihkan pasir selepas setiap penggunaan. Jika anda membersihkan mesin dengan kerap (sebelum pasir berkerak), bersihkan mesin dengan air dari hos tanpa muncung. Aliran air bertekanan tinggi boleh menyebabkan pasir memasuki ruang haus yang boleh bertindak sebagai sebatian pengisaran.

Perhatian: Jika penyesuai alat tambahan melekat pada penyesuai unit cengkaman, masukkan bar cangkil atau pemutar skru ke dalam slot cangkil untuk menceraikan bahagian ([Rajah 14](#)).

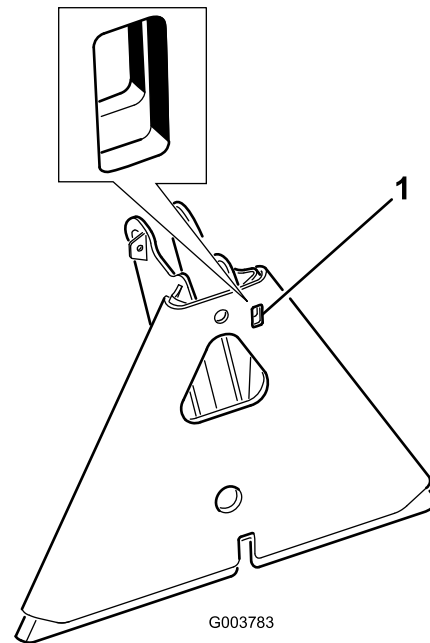

Rajah 14


1. Slot cangkil

g003783

Penyelenggaraan

Menggris Penyesuai Alat Tambahan

Jika tuil kunci pada penyesuai alat tambahan tidak berputar secara bebas dan mudah, sapukan sedikit gris pada ruang yang ditunjukkan dalam [Rajah 15](#).

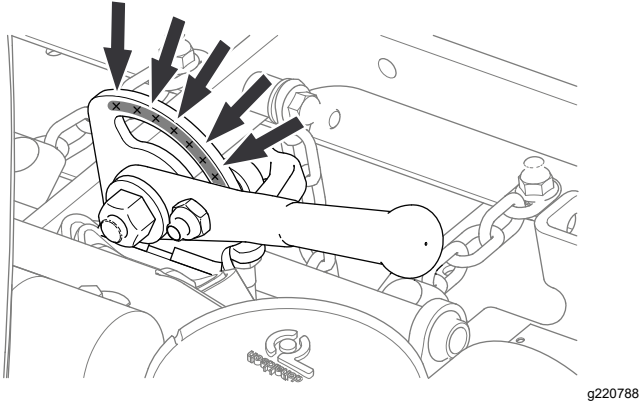

Rajah 15

Nota-nota:

Nota-nota:

Nota-nota:

Notis Privasi Eropah

Maklumat yang Dikumpulkan Toro

Toro Warranty Company [Syarikat Waranti Toro] (Toro) menghormati privasi anda. Untuk memproses tuntutan waranti anda dan menghubungi anda sekiranya suatu produk ditarik balik, kami meminta anda untuk berkongsi maklumat peribadi tertentu dengan kami, sama ada secara langsung atau melalui syarikat atau peniaga Toro tempatan anda.

Sistem waranti Toro dihoskan pada pelayan yang terletak di Amerika Syarikat di mana undang-undang privasi mungkin tidak memberikan perlindungan yang sama seperti yang terpakai di negara anda.

APABILA BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA DENGAN KAMI, ANDA MEMBENARKAN PEMROSESAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA SEPERTI DITERANGKAN DALAM NOTIS PRIVASI INI.

Cara Toro Menggunakan Maklumat

Toro boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk memproses tuntutan waranti, untuk menghubungi anda sekiranya sesuatu produk ditarik balik dan untuk tujuan lain yang kami beritahu anda. Toro boleh berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan, peniaga atau rakan perniagaan Toro berkaitan dengan mana-mana aktiviti ini. Kami tidak akan menjual maklumat peribadi anda kepada mana-mana syarikat lain. Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan dan dengan permintaan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, untuk mengendalikan sistem kami sewajarnya atau untuk perlindungan kami sendiri atau pengguna lain.

Pengekalan Maklumat Peribadi Anda

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi kami memerlukan untuk tujuan yang asalnya dikumpulkan atau untuk tujuan sah lain (seperti pematuhan pengawalseliaan), atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

Komitmen Toro Kepada Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Kami juga mengambil langkah untuk mengekalkan ketepatan dan status terkini maklumat peribadi.

Akses dan Pembetulan Maklumat Peribadi anda

Jika anda ingin menyemak atau membetulkan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di legal@toro.com.

Undang-undang Pengguna Australia

Pelanggan Australia akan menemui butiran yang berkaitan dengan Undang-undang Pengguna Australia sama ada di dalam kotak atau di Peniaga Toro setempat anda.



Waranti Toro

Waranti Terhad Dua2 Tahun

Keadaan dan Produk yang Dilindungi

The Toro Company dan syarikat gabungannya, Toro Warranty Company (Syarikat Waranti Toro), menurut perjanjian di antara mereka, bersama-sama menjamin produk Komersial Toro ("Produk") anda bebas daripada kecacatan dalam bahan atau mutu kerja selama dua tahun atau selama 1500 jam pengendalian*, yang mana datang dahulu. Waranti ini boleh digunakan untuk semua produk kecuali Alat Pengudaraan (rujuk kepada kenyataan waranti berasingan untuk produk ini). Jika terdapat keadaan yang boleh diwaranti, kami akan memperbaiki Produk tanpa kos kepada anda termasuk diagnostik, upah, bahagian dan pengangkutan. Waranti ini bermula pada tarikh Produk diserahkan kepada pembeli runcit asal.

* Produk dilengkapi dengan meter jam.

Arahan untuk Mendapatkan Perkhidmatan Waranti

Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan Pengedar Produk Komersial atau Penjual Produk Komersial yang Sah dari tempat anda membeli Produk sebaik sahaja anda percaya terdapat keadaan boleh diwaranti. Jika anda memerlukan bantuan mencari Pengedar Produk Komersial atau Penjual yang Sah atau jika anda mempunyai pertanyaan mengenai hak waranti atau tanggungjawab anda, anda boleh menghubungi kami di:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 atau 800-952-2740
E-mel: commercial.warranty@toro.com

Tanggungjawab Pemilik

Sebagai pemilik Produk, anda bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pelarasan yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam *Manual Pengendali* anda. Kegagalan untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pelarasan yang diperlukan boleh menjadi alasan untuk tidak membenarkan tuntutan waranti.

Item dan Keadaan Yang Tidak Dilindungi

Tidak semua kegagalan atau kepincangan tugas produk yang berlaku semasa tempoh waranti adalah kecacatan dalam bahan atau mutu kerja. Waranti ini tidak melindungi yang berikut:

- Kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti bukan Toro, atau daripada pemasangan dan penggunaan tambahan atau aksesori dan produk tanpa jenama Toro yang diubah suai. Waranti yang berasingan boleh jadi disediakan oleh pengeluar barang-barang ini.
- Kegagalan produk yang disebabkan oleh kegagalan menjalankan penyelenggaraan dan/atau pelarasan yang disyorkan. Kegagalan untuk menyelenggara produk Toro anda dengan betul mengikut Penyelenggaraan yang Disyorkan dalam *Manual Pengendali* boleh menyebabkan tuntutan untuk waranti ditolak.
- Kegagalan produk yang disebabkan daripada pengendalian Produk dengan cara yang kasar, cuai atau melulu.
- Bahagian yang tertakluk kepada kehabisan akibat penggunaan melainkan didapati memang terdapat kerosakan. Contoh bahagian yang digunakan atau habis digunakan semasa pengendalian Produk yang biasa termasuk tetapi tidak terhad kepada dan pelapik brek, pelapik cekam, bilah, gelendong, pengelek dan bearing (dikedap atau boleh digris), bilah dasar, palam pencucuh, roda lereng-lereng dan bearing, tayar, penuras, tali sawat dan komponen penyembur tertentu seperti gegendang, muncung, injap sehalu dan sebagainya.
- Kegagalan yang disebabkan oleh pengaruh luar. Keadaan yang dianggap sebagai pengaruh luar termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cuaca, amalan penyimpanan, pencemaran, penggunaan bahan api, bahan pendingin, pelincir, bahan tambahan, baja, air atau bahan kimia dll. yang tidak diluluskan.
- Isu kegagalan atau prestasi disebabkan penggunaan bahan api (cth. gasolin, diesel atau biodiesel) yang tidak mematuhi standard industri masing-masing.

- Bunyi biasa, getaran, haus dan lusuh, dan kemerosotan.
- "Haus dan lusuh" biasa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan pada tempat duduk disebabkan haus atau letasan, permukaan yang dicat lusuh, pelekat atau tingkap tercalar, dll.

Alat ganti

Bahagian yang dijadualkan untuk penggantian seperti penyelenggaraan yang diperlukan adalah untuk tempoh masa sehingga masa penggantian yang dijadualkan untuk bahagian tersebut. Bahagian yang digantikan di bawah waranti ini dilindungi selama tempoh waranti produk asal dan menjadi harta Toro. Toro akan membuat keputusan akhir sama ada untuk memperbaiki mana-mana bahagian atau pemasangan yang sedia ada atau menggantikannya. Toro boleh menggunakan alat ganti yang dibaiki untuk pembaikan waranti.

Waranti Bateri Kitaran Lama dan Litium-Ion:

Bateri kitaran lama dan Litium-Ion mempunyai bilangan jam kilowatt yang ditetapkan yang boleh dibekalkan sepanjang hayat mereka. Teknik pengendalian, pengecasan dan penyelenggaraan boleh memanjangkan atau mengurangkan jumlah hayat bateri. Apabila bateri dalam produk ini digunakan, jumlah boleh digunakan antara jarak pengecasan akan perlahan-lahan menurun sehingga bateri habis sepenuhnya. Penggantian bateri yang haus, disebabkan oleh penggunaan biasa, adalah tanggungjawab pemilik produk. Penggantian bateri boleh jadi diperlukan semasa tempoh waranti produk biasa atas perbelanjaan pemilik. Perhatian: (Bateri litium-Ion sahaja): Bateri Litium-Ion mempunyai sebahagian sahaja waranti prorata bermula pada tahun 3 hingga tahun 5 berdasarkan waktu perkhidmatan dan jam kilowatt yang digunakan. Rujuk kepada *Manual Pengendali* untuk maklumat tambahan.

Penyelenggaraan atas Perbelanjaan Pemilik

Penilaian, pelinciran, pembersihan dan penggilapan enjin, penggantian penuras, bahan pendingin dan melengkapkan penyelenggaraan yang disyorkan merupakan beberapa servis biasa produk Toro perlukan atas perbelanjaan pemilik.

Syarat Am

Pembaikan oleh Pengedar atau Pengedar Toro yang Dibenarkan adalah remedi tunggal anda di bawah waranti ini.

The Toro Company atau Toro Warranty Company tidak bertanggungjawab untuk ganti rugi ganti rugi tidak langsung, sampungan atau berbangkit berkaitan dengan penggunaan Produk Toro yang dilindungi oleh waranti ini, termasuk apa-apa kos atau perbelanjaan untuk menyediakan peralatan pengganti atau perkhidmatan semasa tempoh yang munasabah kerosakan atau tidak digunakan sementara menunggu pembaikan di bawah waranti ini. Melainkan waranti Bahan Cemar yang dirujuk di bawah, jika berkenaan, tidak ada waranti nyata yang lain. Semua waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk digunakan adalah terhad kepada tempoh waranti nyata ini.

Sesetengah negeri tidak membenarkan pengecualian kerosakan sampungan atau berbangkit, atau batasan tentang berapa lama waranti tersirat berlanjutan, jadi pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Waranti ini memberi anda hak khusus yang sah dan anda juga mungkin mempunyai hak lain yang berbeza dari negeri ke negeri.

Perhatian tentang waranti enjin:

Sistem Kawalan Bahan Cemar pada Produk anda mungkin dilindungi oleh keperluan memenuhi waranti berasingan yang ditubuhkan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar A.S. (EPA) dan/atau Lembaga Sumber Udara California (CARB). Batasan jam yang dinyatakan di atas tidak terpakai kepada Waranti Sistem Kawalan Bahan Cemar. Rujuk kepada Kenyataan Waranti Kawalan Bahan Cemar Enjin yang dibekalkan dengan produk anda atau terkandung dalam dokumentasi pengilang enjin untuk butirananya

Negara Selain daripada Amerika Syarikat atau Kanada

Pelanggan yang telah membeli produk Toro yang dieksport dari Amerika Syarikat atau Kanada harus menghubungi Pengekar Toro (Peniaga) mereka untuk mendapatkan dasar jaminan untuk negara, wilayah atau negeri anda. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan Pengekar anda atau mengalami kesulitan mendapatkan maklumat jaminan, hubungi pengimport Toro.