




**Count on it.**

Form No. 3468-856 Rev B

# Kasutusjuhend

## Flex-Force Power System® 60 V MAX aksiaalpuhur

Mudeli nr 51900T—Seeria nr 324000000 ja edasi

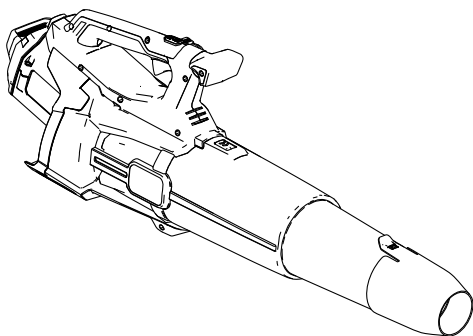

Registreeritud aadressil  
[www.Toro.com](http://www.Toro.com).  
Tõlge originaalist (ET)

CE UK  
CA





**Abi saamiseks vaadake  
juhendmaterjale veebilehel  
[www.Toro.com/support](http://www.Toro.com/support)  
või võtke enne  
toote tagastamist  
ühendust volitatud  
hooldustöökojaga.**

## Sissejuhatus

See puhur on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes lehesarnase prahi teisaldamiseks õues. See on mõeldud kasutamiseks Flex-Force™ 60 V liitiumioon-akupakkidega. Neid akupakke võib laadida ainult Flex-Force 60 V liitiumioonakude laadijaga. Nende toodete kasutamine muudel kui ettenähtud kasutusotstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.

**Mudel 51900T ei sisalda akut ega laadijat.**


Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisateavet, sealhulgas ohutusnõuannete, koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimüüja leidmise või toote registreerimise kohta leiate veebisaidilt [www.toro.com](http://www.toro.com).



Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. **Joonis 1** näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

**Tähtis:** Garantiiteabe, varuosade ja muu tooteteabega tutvumiseks skannige mobiilseadmega seerianumbriplaadil olevat QR-koodi (kui see on olemas).

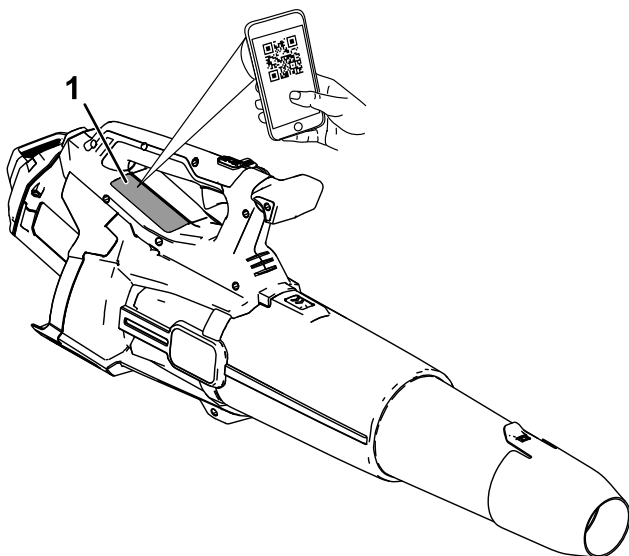

**Joonis 1**

g472719

1. Mudeli- ja seerianumbri asukoht.

Mudeli nr \_\_\_\_\_

Seeria nr \_\_\_\_\_

# Hoiatussümbol

Nii selles juhendis kui ka masinal näidatud hoiatussümbol ([Joonis 2](#)) tähistab olulisi ohutusteadet, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima.



**Joonis 2**

Hoiatussümbol

g000502

---

Hoiatussümbol asub teabe kohal, mis hoiatab teid ohtlike tegevuste või olukordade eest ning millele järgnevad sõnad **OHTLIK**, **HOIATUS** või **ETTEVAATUST**.

**OHTLIK** tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **põhjustab** surma või raske kehavigastuse.

**HOIATUS** tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **võib** põhjustada surma või raske kehavigastuse.

**ETTEVAATUST** tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **võib** põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

Selles juhendis kasutatakse veel kahte sõna teabe esiletõstmiseks. „**Oluline**” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja „**Märkus**” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

# Ohutus

## ⚠ HOIATUS

Tutvuge kõigi seadmega kaasasolevate ohutushoiatuste, juhiste, illustratsioonide ja spetsifikatsioonidega.

***Kui ei järgita allpool toodud suuniseid, võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.***

Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks vaatamiseks alles.

*Hoiatustes kasutatud mõiste „seade“ viitab teie vooluvõrgutoitel (juhtmega) töötavale seadmele või akutoitel (juhtmeta) töötavale seadmele.*

## OLULISED OHUTUSJUHISED

### I. Tööala ohutus

1. **Hoidke tööala korras ja tagage seal hea valgustus.** *Segamini või hämarad alad põhjustavad õnnetusi.*
2. **Ärge kasutage seadmeid plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks kergsüttivate vedelike või gaaside lähedal või tolmustes kohtades.** *Seadmete kasutamisel tekib sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.*
3. **Seadme kasutamisel veenduge, et läheduses ei oleks lapsi ega kõrvalisi isikuid.** *Segajad võivad põhjustada kontrolli kaotamist tööriista üle.*

### II. Elektriline ohutus

1. **Seadme pistik peab sobima kasutatava pistikupesaga.** **Pistikut ei ole lubatud kohandada.** **Ärge kasutage maandatud seadmetega adapterpistikuid.** *Kohandamata pistikute ja sobivate pistikupesade puhul väheneb elektrilöögioht.*
2. **Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, elektripliidid ja külmikud.** *Kui keha on maandatud, suureneb elektrilöögioht.*
3. **Kaitske seadmeid vihma ja märgade tingimuste eest.** *Kui seadmesse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.*
4. **Ärge kahjustage kaablit.** **Ärge kasutage kaablit seadme kandmiseks, tõmbamiseks või lahutamiseks.** **Hoidke kaablit eemal kuumaallikatest, õlist, teravatest servadest ja**

**liikuvatest osadest.** Kahjustatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögiohtu.

5. **Seadmega õues töötades kasutage õuetingimustesse sobilikku pikendusjuhet.** Õuetingimustesse sobiliku pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
6. **Kui seadet on vaja kasutada niisketes tingimustes, kasutage rikkevoolukaitsmega elektrivarustust.** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.

### III. Kasutaja ohutus

1. **Olge valvas, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust seadmega töötamisel.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
2. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Sobilikes tingimustes kasutatav kaitsevarustus, nagu tolumumask, mittelibiseva tallaga turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid, vähendab vigastuste ohtu.
3. **Vältige soovimatut käivitamist. Veenduge enne tööriista toiteallika ja/või akupakiga ühendamist, selle kätte võtmist või kandmist, et selle lüliti oleks VÄLJALÜLITATUD asendis.** Kui seadet kandes hoiate sõrme lülilil või käivitade sisselülitatud asendis lülitiga seadme kogemata, võib see põhjustada õnnetusi.
4. **Eemaldage enne seadme sisselülitamist kõik reguleerimis- ja nutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa külge jäetud reguleerimis- või nutrivõti võib põhjustada kehavigastusi.
5. **Ärge küünitage liiga kaugele. Jalgealune peab olema alati stabiilne ja tasakaal hea.** See võimaldab teil ootamatutes olukordades seadet paremini käsitseda.
6. **Kandke sobilikke rõivaid. Ärge kandke lohvakaid riideid või ehteid.** Hoidke juuksed ja riided eemal liikuvatest osadest. Lohvakad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele jääda.
7. **Kui seadmetel on ühendusvõimalus tolmu äratõmbeks ja kogumiseks, siis veenduge, et ühendus oleks nõuetekohane ja seda kasutatakse korrektelt.** Tolmu kogumine võib vähendada tolmuiga seotud ohtusid.
8. **Ärge muutuge tööriista sagedasel kasutamisel hooletuks, kui olete sellega ära harjunud, ega eirake selle ohutuspõhimõtteid.**

*Hooletu kasutamine võib põhjustada vaid sekundi murdosaga raskeid kehavigastusi.*

#### **IV. Seadme kasutamine ja hooldus**

- 1. Ärge rakendage seadet kasutades jõudu. Kasutage tööks sobilikku seadet.** *Sobilik seade saab ülesandega hakkama paremini ja ohutumalt sellel kiirusel, mis on selleks puhuks ette nähtud.*
- 2. Ärge kasutage seadet, kui seda ei saa lülitist sisse/välja lülitada.** *Kui seadet ei ole võimalik lülitiga juhtida, on selle kasutamine ohtlik ja see vajab parandamist.*
- 3. Lahutage pistik toiteallikast ja/või eemaldage akupakk (kui selle saab eemaldada) seadmest, enne kui kohandate seadet, vahetate selle tarvikuid või panete selle hoiule.** *Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad seadme kogemata käivitamise ohtu.*
- 4. Hoidke jõude seisvaid seadmeid lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage inimestel, kes ei ole seadme või nende juhistega kursis, seadet kasutada.** *Seadmed on koolitamata kasutajate käes ohtlikud.*
- 5. Hooldage seadmeid ja tarvikuid.** *Kontrollige, kas on valesti joondatud või takerduvaid liikuvaid osi, katkisi detaile või muid seadme kasutamist mõjutavaid tingimusi. Kahjustuste korral laske seade enne selle kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjus on seade, mida on halvasti hooldatud.*
- 6. Hoidke lõiketööriistu terava ja puhtana.** *Nõuetekohaselt hooldatud lõiketööriistad, mille lõikeosad on teravad, takerduvad väiksema tõenäosusega ja neid on lihtsam juhtida.*
- 7. Kasutage seadet, tarvikuid, lõiketerasid jne, järgides neid juhiseid ning võttes arvesse töötingimusi ja eesolevat ülesannet.** *Kui seadet kasutatakse viisil, milleks see ei ole ette nähtud, võib see põhjustada ohtlikke olukordi.*
- 8. Hoidke käepidemed ja muud haardepinnad kuiva, puhta ning õli- ja määrdevabana.** *Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ootamatutes olukordades tööriista ohutult kasutada ja juhtida.*

#### **V. Akutööriista kasutamine ja hooldamine**

- 1. Laadige seadet ainult tootja täpsustatud laadijaga.** *Ühele akupakitüübile sobiv laadija võib põhjustada mõne teise akupakiga kasutamisel tuleohtu.*

2. **Kasutage seadet ainult selle seadme jaoks mõeldud akupakkidega.** Muude akupakkide kasutamine võib põhjustada vigastusi ja/või tulekahju.
3. **Kui akupakki ei kasutata, hoidke seda eemal metallesemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muud väikesed metallobjektid, mis võivad klemme lühistada.** Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
4. **Ebasoodsates tingimustes võib akust vedelikke lekkida. Vältige nendega kokkupuutumist. Kokkupuute korral loputage rohke veega. Vedeliku silma sattumisel pöörduge arsti poole.** Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
5. **Ärge kasutage kahjustatud või kohandatud akupakki või tööriista.** Kahjustatud või kohandatud akud võivad toimida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
6. **Kaitske akupakki ja tööriista kokkupuute eest lahtise leegi ja äärmuslike temperatuuridega.** Kokkupuute leegi või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
7. **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupakki või tööriista väljaspool juhendis täpsustatud temperatuurivahemikku.** Vale või väljaspool täpsustatud temperatuurivahemikku laadimine võib akut kahjustada ja põhjustada tuleohtu.

## **VI. Hooldus**

1. **Laske seadet hooldada kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult identseid asendusosi.** See tagab seadme pideva ohutuse.
2. **Ärge hooldage kahjustatud akupakke.** Akupakke tohivad hooldada ainult tootja või volitatud teenusepakkujad.

## **VII. Puhuriga seotud ohutus**

1. **Ärge kasutage seadet rasketes ilmastikuoludes, eriti kui on äikeseoht.** Nii vähendate välgulöögiga pihtasaamise ohtu.
2. **Kandke kaitseprille ja kõrvaklappe.** Sobiv kaitsevarustus vähendab kehavigastuste ohtu.
3. **Seadmega töötades kandke alati libisemiskindlaid kaitsejalatseid.** Seadmega töötades ei tohi olla paljajalu ega kanda lahtiseid sandaale. Seda nõuet järgides vähendate jalalabade vigastamise ohtu.
4. **Ärge kandke avaraid rõivaid ega lahtiseid aksessuaare, nagu sallid, nõõrid, ketid, lipsud jne, mis võivad sattuda õhu sisselaskeavadesse.** Et pikad juukseid ei satuks õhu sisselaskeavadesse tuleb need taha kinni siduda või katta.

*Nende sattumine õhu sisselaskeavadesse võib suurendada vigastuste ohtu.*

5. **Seadme kasutamisel veenduge, et läheduses ei oleks kõrvalisi isikuid.** *Väljapaiskunud praht võib suurendada vigastuste ohtu.*
6. **Ärge suunake puhuri otsikut inimeste või lemmikloomade ega akende suunas.** *Olge eriti ettevaatlik, kui puhute prahti tahkete objektide, näiteks puude, autode ja seinte läheduses, mis võivad põhjustada prahi rikošetti.* *Väljapaiskunud praht võib kahjustada vara ja suurendada vigastuste ohtu.*
7. **Ärge kasutage seadet põlevate või suitsevate materjalide (nt sigaretid, tikud või kuum tuhk jne) puhumiseks.** *Need süttimisallikad võivad suurendada tuleohtu.*
8. **Ärge puudutage ventilaatorit, kui see liigub veel.** *Enne mistahes osa eemaldamist, mis võib anda juurdepääsu ventilaatorile, lülitage seade välja ja oodake, kuni ventilaator seiskub.* *See vähendab liikuvatest osadest tulenevate vigastuste ohtu.*
9. **Enne seadmesse ummistunud materjali eemaldamist või seadme hooldamist veenduge, et toitelüliti on välja lülitatud.** *Seadme kogemata käivitamine kinnijäänud materjali eemaldamisel või seadme hooldamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.*

## **HOIDKE NEED JUHISED ALLES**

# Ohutus- ja juhendsildid



Ohutussildid ja juhised on kasutajale kergesti nähtavad ja asuvad iga potentsiaalselt ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

**L<sub>WA</sub>**  
**103dB**

**60V MAX\* DC**  **BLOWER / VENTILATEUR**  
\*60VDC MAXIMUM / 54VDC NOMINAL  
\*60 VDC MAXIMUM / 54 VDC NOMINALE

THE TORO COMPANY  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420

Country of Origin: VIETNAM  
PATENT: [www.tfcopats.com](http://www.tfcopats.com)  
Pays d'origine : VIETNAM

Model: **51900T**  
Modèle / Modelo :  
Date Code:  
Code de date / Código de fecha :  
Serial Number:  
Numéro de série / Número de Serie :



  
INSERT  
OR CODE  
HERE

decal161-7057

**161-7057**

1. Kõrvaldage nõuetekohaselt.



decal161-7058


**161-7058**

1. Hoiatus! Lugege *kasutusjuhend* läbi. Kandke kaitseprille ja kõrvaklappe. Ärge jätke seadet vihma ega lume kätte. Hoidke liikuvatest osadest eemal. Jälgige, et kõik kaitstesüsteemid ja -katted oleksid oma kohal. Enne hooldamist eemaldage akupakk.
2. Hoiatus: hoidke kõrvalseisjad masinast igas suunas eemal.
3. Viskuvate esemete oht – hoidke kõrvalseisjad eemal.

# Paigaldus

## Puhuri kokkupanek


1. Pange puhuri otsik puhuri toru otsa.

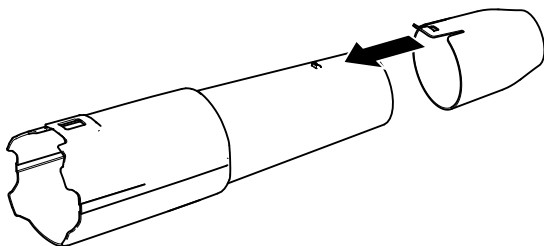

Joonis 3

g472735

2. Libistage puhuri toru puhuri korpusele. Et puhuri toru oma kohale lukustuks, võib osutuda vajalikuks toru riiv alla vajutada. (Joonis 3).

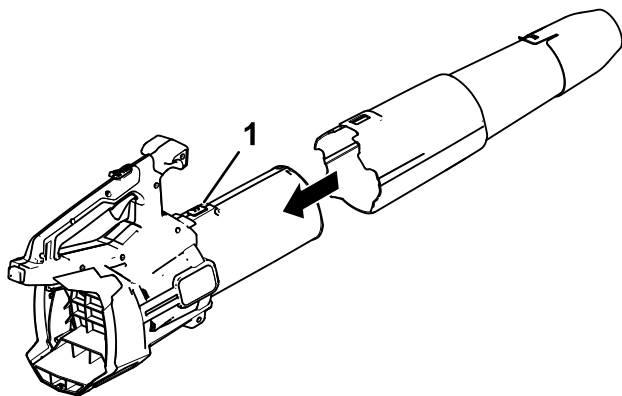

Joonis 4

g472734

1. Toru riiv


**Märkus:** Puhurit saab kasutada ka ilma otsikuta, ka puhuri toru võib täielikult eemaldada.

## Õlarakmete paigaldamine

**Tähtis:** Kui kasutate jõhvtrimmerit, millel on 6,0 Ah või suurem akupakk, paigaldage õlarakmed (osa nr 139-5334).

**Ärge kasutage õlarakmeid, kui kasutate seadme toiteks seljakottakut ja adapterit; kasutage ainult seljakoti rakmeid.**

1. Paigaldage võru käepideme nupule ([Joonis 5](#)).

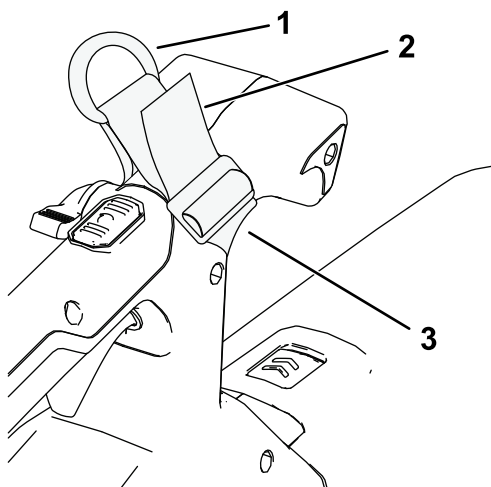


**Joonis 5**

g484060

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. D-rõngas                                     | 3. Rihmavõru |
| 2. Tõmmake siit ja kinnitage võru puhuri külge. |              |

- 
2. Ühendage õlarakmete klamber võru D-rõnga külge ([Joonis 6](#)).

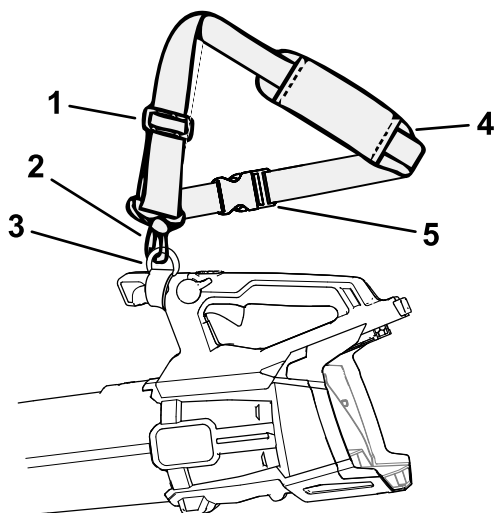


g484073

**Joonis 6**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Rakmete reguleerija | 3. D-rõngas  |
| 2. Rakmete klamber     | 4. Õlarakmed |
- 
3. Rakmete reguleerimiseks toimige järgmiselt: rihma lühendamiseks libistage rihma reguleerijat ülespoole või pikendamiseks allapoole.
4. Vaadake kuidas rakmeid hädaolukorras kiiresti eemaldada siit [Õlarakmete eemaldamine \(lehekülg 19\)](#).

# Seadme ülevaade

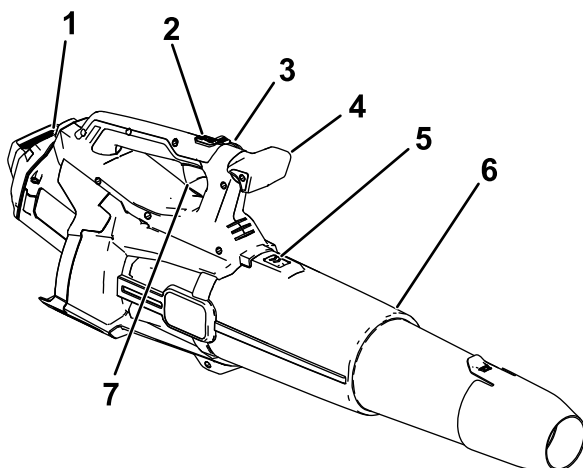

g472736

**Joonis 7**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Aku ja akupesa    | 5. Puhuri toru riiv              |
| 2. Turborežiimi nupp | 6. Puhuri toru                   |
| 3. Kiiruse lukk      | 7. Kiiruse reguleerimise käiviti |
| 4. Käepideme nupp    |                                  |
-

# Tehnilised andmed

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Mudel</b>        | 51900T                                               |
| <b>Nimipinge</b>    | 60 V alalisvool max, 54 V alalisvool nominaalkasutus |
| <b>Laadija tüüp</b> | Flex-Force 60 V liitiumioonaku laadija               |
| <b>Aku tüüp</b>     | Flex-Force 60 V liitiumioonakud                      |

## Sobivad temperatuurivahemikud

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Akupaki laadimine/hoiustamine | temperatuuril 5 °C kuni 40 °C*  |
| Akupaki kasutamine            | temperatuuril –30 °C kuni 49 °C |
| Kasutage puhurit              | temperatuuril –30 °C kuni 49 °C |

\*Laadimisaeg pikeneb, kui te ei lae akut selles vahemikus.

Hoidke tööriista, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

## Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud teeninduselt või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidilt [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud.

# Kasutamine

## ⚠ HOIATUS

Puhur võib õhku visata prügi, põhjustades nii teile või kõrvalseisjatele tõsiseid isikukahjusid.


- Ärge puhuge kõvade objektide, näiteks naelte või poltide peale.
- Ärge kasutage puhurit kõrvalseisjate või lemmikloomade läheduses.
- Olge puhumissuunaga ettevaatlik (st puhuge kõrvalseisjatest, akendest, autodest jne eemale). Kasutage ainult nii suurt kiirust, kui vaja läheb.
- Treppidelt ja muudelt kitsastest kohtadest prügi eemaldades olge eriti ettevaatlik.

## Puhuri käivitamine

**Tähtis:** Kasutage akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake [Tehnilised andmed \(lehekülg 15\)](#).

**Märkus:** Täisjõudluse saavutamiseks kasutage akupakki, mille võimsus on üle 2,5 Ah.

1. Veenduge, et puhuri ventilatsiooniavad oleksid tolmust ja prügist puhtad.
2. Joondage akupaki õõnsus käepideme korpusel oleva sulundiga ([Joonis 9](#)).
3. Võtke käepidemest kinni ja vajutage akupakk käepidemesse, kuni riiv lukustub oma kohale ([Joonis 8](#)).

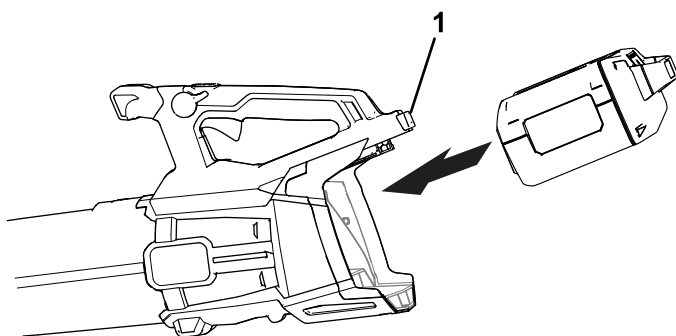

g472718


**Joonis 8**

1. Aku riiv

---

4. Puhuri käivitamiseks pigistage kiiruse reguleerimise käivitit ([Joonis 9](#)).

**Märkus:** Vajutage kiiruse lukku, et masin töötaks ilma kiiruse reguleerimise käivitit vajutamata ([Joonis 9](#)).

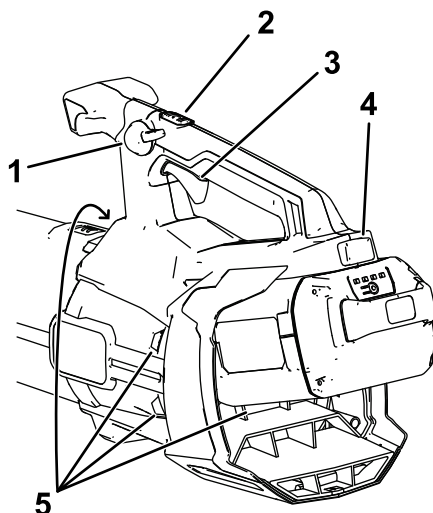

**Joonis 9**

g472737

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Kiiruse lukk                  | 4. Aku riiv          |
| 2. Turborežiimi nupp             | 5. Puhuri õhutusavad |
| 3. Kiiruse reguleerimise käiviti |                      |

# Puhuri õhukiiruse reguleerimine

Puhumise ajal saate õhukiirust seadistada kiiruse reguleerimise käivitiga ([Joonis 9](#)).

Praeguse õhukiiruse hoidmiseks aktiveerige kiiruse lukk ([Joonis 9](#)).


Maksimaalse jõudluse saavutamiseks vajutage kiiruse reguleerimise käivitit, seejärel vajutage turborežiimi nuppu, et turborežiim sisse lülitada ([Joonis 9](#)).

Turborežiimi välja lülitamiseks vajutage uuesti turborežiimi nuppu või vabastage täielikult kiiruse reguleerimise käiviti.

## Õlarakmete eemaldamine

Kui teil peaks olema vaja hädaolukorras kiiresti rakmed eemaldada, vabastage kiirvabastuspannal, toimides järgmiselt.

1. Vajutage pandla külgi sissepoole ([Joonis 10, A](#)).
2. Laske pandlal vabaneda ([Joonis 10, B](#)).

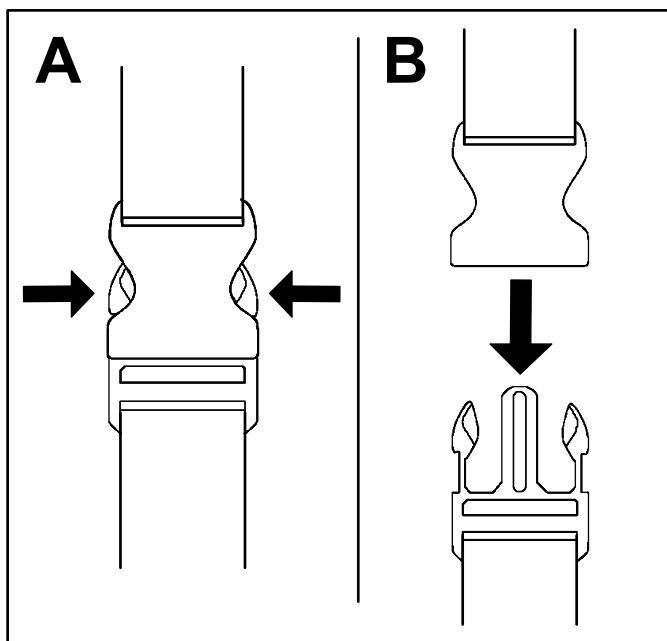

Joonis 10

g340477

# Puhuri väljalülitamine


Puhuri väljalülitamiseks laske kiiruse lukk lahti (kui kasutate) ja vabastage kiiruse reguleerimise käiviti ([Joonis 9](#)).

**Tähtis:** Pärast puhuri seiskamist ärge jätke kiiruse lukku sisse lülitatuks, kui puhuris on akupakk.

Kui te ei kasuta parasjagu puhurit või transpordite seda ühest kohast teise, siis eemaldage akupakk.

# Puhuri toru eemaldamine

Vajutage riiv alla ja võtke puhuri toru puhurilt ära (Joonis 11).

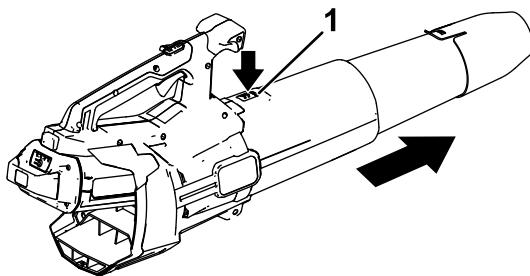

Joonis 11


g472738

1. Toru riiv

---

# Aku eemaldamine puhurilt

Vajutage puhuril akupaki vabastamiseks aku riivi ja libistage akupakk seejärel puhurist välja (Joonis 12).

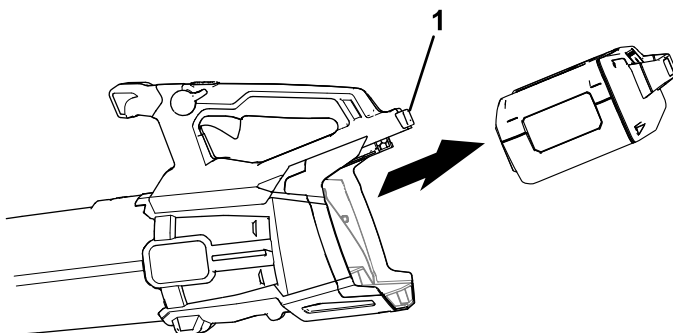

Joonis 12

g472739

1. Aku riiv

---

# Hoiustamine

**Tähtis:** Hoidke tööriista, akupakki ja laadijat ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake [Tehnilised andmed \(lehekülg 15\)](#).

**Tähtis:** Kui panete akupaki järgmise hooajani hoiule, eemaldage akupakk tööriista küljest ja laadige seda seni, kuni akul põleb roheliselt 1 või 2 LED-indikaatorit. Ärge hoidke täielikult laetud või täielikult tühjenenud akut. Kui olete valmis tööriista uuesti kasutama, laadige akupakki, kuni laadija vasakpoolne indikaator muutub roheliseks või kõik 4 LED-indikaatorit akul muutuvad roheliseks.

- Lahutage toode toiteallikast (st eemaldage pistik toiteallikast või akupakist) ja kontrollige pärast kasutamist kahjustusi.
- Ärge hoiustage ega laadige seadet paigaldatud akupakiga.
- Puhastage toode võõrmaterjalist.
- Kui te tööriista, akupakki ja akulaadijat ei kasuta, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke tööriista, akupakki ja akulaadijat eemal sellistest söövitavatest ainetest nagu aiakemikaalid ja jääsulatusvahendid.
- Tõsiste tervisekahjustuste ohu vähendamiseks ärge hoiustage akupakki väljas ega sõidukites.
- Hoidke tööriista, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

# Veaotsing

Teostage ainult selles juhises kirjeldatud toiminguid. Kui te ei saa ise probleemi lahendatud, peab kõik edasised ülevaatus-, hooldus- ja remonditööd teostama volitatud hoolduskeskus või samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist.

Tööriista tõrkeotsingu tegemisel, kontrollimisel, hooldamisel või puhastamisel eemaldab alati aku tööriista küljest.

| Probleem                                 | Võimalik põhjus                                                                                                                                                                                                             | Parandamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei käivitu.                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aku ei ole korralikult seadme külge paigaldatud.</li> <li>2. Akupakk ei ole laetud.</li> <li>3. Akupakk on kahjustatud.</li> <li>4. Tööriistal on muu elektriprobleem.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eemaldage aku ja pange see tööriista tagasi, veendudes, et see oleks põhjalikult kinnitatud ja lukustunud.</li> <li>2. Eemaldage akupakk tööriista küljest ja laadige seda.</li> <li>3. Asendage akupakk.</li> <li>4. Võtke ühendust volitatud teenindusega.</li> </ol> |
| Tööriist ei saavuta täisvõimsust.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akupaki nimimahtuvus on liiga madal.</li> <li>2. Öhuavad on blokeeritud.</li> </ol>                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eemaldage akupakk tööriistalt ja laadige see täielikult.</li> <li>2. Eemaldage akupakk seadmelt ja puhastage öhuavad.</li> </ol>                                                                                                                                        |
| Tööriist ei tööta või ei tööta pidevalt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akupaki juhtmetel on niiskust.</li> <li>2. Aku ei ole korralikult seadme külge paigaldatud.</li> <li>3. Akupakk on peaaegu tühi.</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laske akupakil kuivada või kuivatage see.</li> <li>2. Eemaldage aku ja pange see seadmesse tagasi, veendudes, et see oleks korralikult kinnitatud ja lukustunud.</li> <li>3. Laadige akupakki.</li> </ol>                                                               |

**Märkused:**



**Count on it.**