




Count on it.

Form No. 3468-861 Rev B

Operatora rokasgrāmata

Flex-Force Power System® 60 V MAX aksiālais pūtējs

Modeļa Nr. 51900T—Sērijas Nr. 324000000 un tālāk

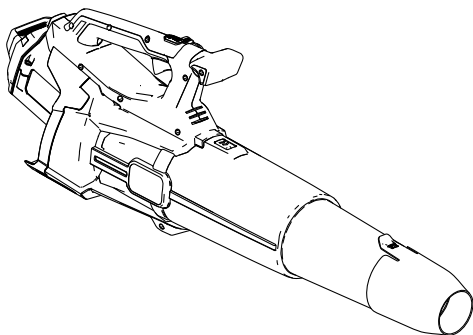



**Instrukciju resursus,
lūdzu, skatiet
www.Toro.com/support
vai sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa dīleri
pirms šī izstrādājuma
atgriešanas.**

levads

Šo pūtēju ir paredzēts izmantot dzīvojamo māju īpašniekiem, lai pēc nepieciešamības ārā pārvietotu lapām līdzīgus gružus. Tas ir veidots, lai izmantotu Flex-Force™ 60 V litija jonu akumulatora komplektus. Šie akumulatoru komplekti ir veidoti uzlādei tikai ar Flex-Force 60 V litija jonu akumulatora lādētājiem. Šo izstrādājumu izmantošana mērķiem, kas nav paredzētais lietojums, var būt bīstama jums un blakus stāvētājiem.

Modelis 51900T neietver akumulatoru vai lādētāju.


Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai zinātu, kā pareizi ekspluatēt un uzturēt savu produktu un izvairīties no ievainojumiem un produkta bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par produkta drošu un pareizu ekspluatāciju.

Apmeklējiet www.Toro.com, lai iegūtu plašāku informāciju, tostarp drošības padomus, un ekspluatācijas apmācību materiālus, informāciju par piederumiem, saņemtu palīdzību atrast izplatītāju vai reģistrētu savu produktu.



Ikreiz, kad jums ir nepieciešams pakalpojums, oriģinālās Toro daļas, vai papildu informācija, sazinieties ar pilnvarota servisa dīleri vai Toro klientu servisu un sagatavojiet informāciju par sava produkta modeļa un sērijas numuru. **Zīmējums 1** norāda modeļa un sērijas numuru atrašanās vietu uz izstrādājuma. Ierakstiet numurus paredzētajās ailēs.

Svarīgi! Ar savu mobilo ierīci jūs varat noskenēt QR kodu (ja ir aprīkojumā) uz sērijas numura plāksnes, lai piekļūtu garantijai, daļām un citai izstrādājuma informācijai.

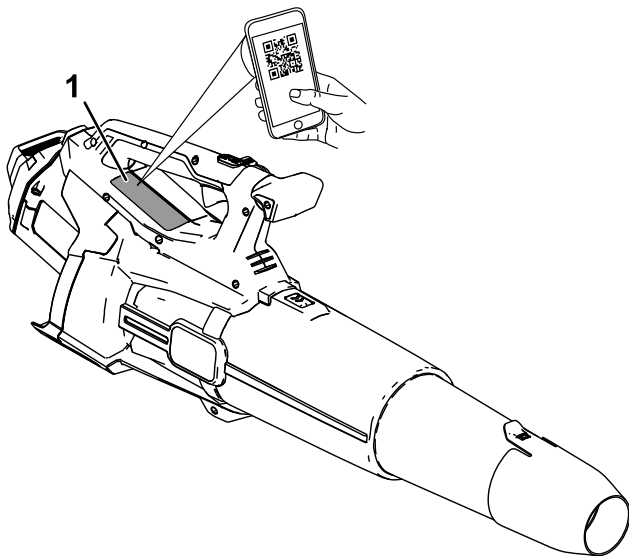

Zīmējums 1

g472719

1. Modeļa un sērijas numura atrašanās vieta.

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Drošības brīdinājuma simbols

Drošības brīdinājuma simbols ([Zīmējums 2](#)) parādās gan šajā rokasgrāmatā, gan uz mašīnas, lai identificētu svarīgus drošības ziņojumus, kuri jums jāievēro, lai izvairītos no negadījumiem.



Zīmējums 2

Drošības brīdinājuma simbols

g000502

Drošības brīdinājuma simbols parādās virs informācijas, kas brīdina jūs par nedrošām darbībām vai situācijām, un tam seko vārds **BRIESMAS**, **BRĪDINĀJUMS** vai **UZMANĪBU**.

BRIESMAS norāda neizbēgami bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **izraisīs** nāvi vai nopietnu ievainojumu.

BRĪDINĀJUMS norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **var** izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.

UZMANĪBU norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **iespējams var** izraisīt nelielu vai vidēju ievainojumu.

Lai izceltu informāciju, šajā rokasgrāmatā izmantoti divi citi vārdi. **Svarīgi** aicina pievērst uzmanību īpašai mehāniskai informācijai, un **Piezīme** uzsver vispārīgu informāciju, kurai jāpievērš īpaša uzmanība.

Drošība

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas, kas nodrošinātas ar šo mašīnu.

Ja netiek ievērotas tālāk minētās instrukcijas, var rasties elektrošoks, ugunsgrēks un/vai nopietni ievainojumi.

Saglabājiēt visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākai uzziņai.

Termins “mašīna” visos brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīklā izmantoto (pievienoto) mašīnu vai ar akumulatoru darbināmu (bezvadu) mašīnu.

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

I. Darba zonas drošība

1. **Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu.** *Aizkrautas vai tumšas vietas rada negadījumu risku.*
2. **Neizmantojiet mašīnas sprādzienbīstamās vidēs, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** *Mašīnas rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.*
3. **Neļaujiet bērniem un blakusstāvētājiem atrasties mašīnas tuvumā.** *Traucēkļi var likt jums zaudēt kontroli.*

II. Elektrodrošība

1. **Mašīnas spraudņiem ir jāatbilst kontaktligzdai.** *Nekad nekādā veidā nemodificējiēt spraudni. Neizmantojiet nekādus adaptera spraudņus ar zemētām mašīnām.* *Nemodificēti spraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektrošoka risku.*
2. **Izvairieties no ķermeņa kontakta ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, krāsnīm un ledusskapjiem.** *Ja jūsu ķermenis tiek zemēts, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.*
3. **Nepakļaujiet mašīnas lietuvai vai mitru apstākļu ietekmei.** *Mašīnā iekļuvīš ūdens palielinās elektrošoka risku.*
4. **Izvairieties no nepareizas vada izmantošanas.** *Nekad neizmantojiet vadu, lai nestu, vilktu vai atvienotu mašīnu. Turiet vadu prom no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām.* *Bojāti vai savijušies vadi palielina elektrošoka risku.*

5. **Darbinot mašīnu ārā, izmantojiet ārvidei piemērotu pagarinātāju.** *Ārvidei piemērota vada izmantošana samazina elektrošoka risku.*
6. **Ja mašīnas lietošana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet ar noplūdes strāvas ierīci (RCD) aizsargātu barošanu.** *RCD izmantošana samazina elektrošoka risku.*

III. Personīgā drošība

1. **Esiet uzmanīgs(-a), skatieties, ko darāt, un izmantojiet loģisko domāšanu, izmantojot mašīnu.** *Neizmantojiet mašīnu kad esat noguris(-usi) vai narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē. Neuzmanības brīdis, izmantojot mašīnas, var izraisīt nopietnu personas ievainojumu.*
2. **Izmantojiet personas aizsargaprīkojumu. Vienmēr izmantojiet acu aizsargaprīkojumu.** *Pareizos apstākļos izmantots aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši drošības apavi, aizsargķivere vai dzirdes aizsardzības līdzekļi, samazina personas ievainojumu risku.*
3. **Novērsiet nejaūšu iedarbināšanu. Pārliecinieties, ka slēdzis ir IZSLĒGTĀ pozīcijā, pirms pievienojat barošanas avotam un/vai akumulatoru komplektam, paceļat vai nesat instrumentu.** *Nesot mašīnas ar pirkstu uz slēdža vai barošanai pievienotas mašīnas ar ieslēgtu slēdzi, pastāv negadījumu risks.*
4. **Pirms mašīnas ieslēgšanas, izņemiet visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** *Mašīnas rotējošai daļai pievienota uzgriežņu atslēga vai atslēga var izraisīt personas ievainojumus.*
5. **Nesniedzieties pāri. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiēt līdzsvaru.** *Tas ļauj labāk kontrolēt mašīnu neparedzētās situācijās.*
6. **Ģērbieties atbilstoši. Nevalkājiēt brīvu apģērbu vai rotaslietas.** *Turiet savus matus un apģērbu prom no kustīgām daļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgās daļās.*
7. **Ja ir nodrošinātas ierīces putekļu izvilkšanas vai savākšanas iekārtām, pārliecinieties, ka tās ir pareizi savienotas un izmantotas.** *Putekļu savākšana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.*
8. **Neļaujiēt, lai instrumenta pazīšana no biežas izmantošanas liktu jums kļūt bezrūpīgam(-ai) un ignorēt instrumenta drošības principus.** *Bezrūpīga rīcība sekundes simtdaļā var izraisīt nopietnus ievainojumus.*

IV. Mašīnas izmantošana un kopšana

1. **Nedarbiniet mašīnu ar spēku. Izmantojiet savai pielietojuma jomai piemēroto mašīnu.** *Pareizā mašīna paveiks darbu labāk un drošāk tādā ātrumā, kādam tā ir radīta.*
2. **Neizmantojiet mašīnu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** *Jebkura mašīna, kuru nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstama un ir jāsalabo.*
3. **Pirms jebkādas regulēšanas, piederumu maiņas vai mašīnas glabāšanas atvienojiet spraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru komplektu (ja bojāts) no mašīnas.** *Šādi preventīvi drošības mēri samazina nejaušas mašīnas ieslēgšanas risku.*
4. **Glabājiet mašīnu bērniem nepieejamā vietā, un neļaujiet mašīnu izmantot personām, kuras nav iepazinušās ar mašīnas vai šīm instrukcijām.** *Mašīnas neapmācītu lietotāju rokās ir bīstamas.*
5. **Veiciet mašīnu un piederumu apkopi. Pārbaudiet nepareizi noregulētas vai saistītas kustīgās daļas, saplīsušas daļas, montāžu un citu stāvokli, kas var ietekmēt mašīnas darbību.** *Ja tā ir bojāta, pirms izmantošanas salabojiet mašīnu. Daudzi negadījumi rodas slikti uzturētu mašīnu dēļ.*
6. **Turiet griešanas rīkus asus un tīrus.** *Pareizi uzturēti griešanas rīki ar asām griešanas malām retāk savīsies un ir vieglāk kontrolējami.*
7. **Izmantojiet mašīnu, piederumus un rīka elementus, u.tml. saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** *Ja mašīna tiek izmantota darbībām, kas atšķiras no paredzētajām, var rasties bīstama situācija.*
8. **Turiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un bez eļļas un smērvielu traipiem.** *Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši izmantot un kontrolēt instrumentu negaidītās situācijās.*

V. Akumulatora instrumenta izmantošana un apkope

1. **Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju.** *Lādētājs, kas piemērots vienam akumulatora komplekta veidam, var radīt ugunsgrēka risku, izmantojot ar citu akumulatora komplektu.*
2. **Izmantojiet mašīnas tikai ar tām īpaši paredzētajiem akumulatora komplektiem.** *Cita veida akumulatora komplektu izmantošana var izraisīt ievainojumu un aizdegšanās risku.*
3. **Kad akumulatora komplekts netiek izmantots, turiet to atstatu no citiem metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var izveidot savienojumu no vienas spaiļes uz otru.** *Akumulatora spaiļu īssavienojums kopā var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.*
4. **Piespiedu apstākļos no akumulatora var izšļākties šķidrums; izvairieties no kontakta. Ja kontakts nejauši notiek, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.** *No akumulatora izlījis šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.*
5. **Neizmantojiet akumulatora komplektu vai instrumentu, kas ir bojāts vai modificēts.** *Bojāti vai modificēti akumulatori var izraisīt neparedzamu uzvedību, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai ievainojumu risku.*
6. **Nepakļaujiet akumulatora komplektu vai instrumentu ugunij vai pārmērīgai temperatūrai.** *Pakļaušana ugunij vai temperatūrai virs 130 °C var izraisīt sprādzienu.*
7. **Ievērojiet visas uzlādes instrukcijas un nelādējiet akumulatora komplektu vai instrumentu ārpus instrukcijās norādītā temperatūras diapazona.** *Nepareiza uzlāde vai temperatūrās ārpus norādītā diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.*

VI. Apkope

1. **Lūdziet kvalificētam servisa tehnikam veikt jūsu mašīnas apkopi, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas.** *Tas nodrošinās, ka tiek saglabāta mašīnas drošība.*
2. **Nekad neveiciet bojātu akumulatora komplektu apkopi.** *Akumulatora komplektu apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji.*

VII. Pūtēja drošība

1. **Neizmantojiet mašīnu sliktos laikapstākļos, jo īpaši, ja ir zibens risks.** *Tas samazina zibens spēriena risku.*
2. **Valkājiet acu un ausu aizsargaprīkojumu.** *Atbilstošs personas aizsargaprīkojums samazinās personas traumu risku.*
3. **Darbinot mašīnu, vienmēr valkājiet neslīdošus aizsargapavus. Nedarbiniet mašīnu basām kājām vai atvērtās sandalēs.** *Tas samazina pēdas ievainojumu risku.*
4. **Nevalkājiet brīvu apģērbu vai aksesuārus, piemēram, šalles, strikus, ķēdes, kaklasaites utt., kas var ieķerties gaisa ieplūdes atverēs. Saņemiet kopā vai nosedziet garus matus, lai pārļiecinātos, ka tie netiek ievilkti gaisa ieplūdes atverēs.** *Ja jebkas no minētā ieķļūst gaisa ieplūdes atverēs, tas var radīt personas traumu risku.*
5. **Neļaujiet blakusstāvētājiem atrasties darbojošās mašīnas tuvumā.** *Lidojoši gruži var palielināt personas traumu risku.*
6. **Nekad nevērsiet pūtēja sprauslu cilvēku vai mājdzīvnieku, vai logu virzienā. Ievērojiet īpašu piesardzību, pūšot gružus nekustīgu objektu, piemēram, koku, mašīnu un sienu tuvumā, kas var mainīt gružu kustības virzienu.** *Lidojoši objekti var sabojāt īpašumu un palielināt personas traumu risku.*
7. **Neizmantojiet mašīnu, lai pūstu degošus vai dūmojošus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sērkokļus vai karstus pelnus.** *Šie aizdegšanās avoti var palielināt ugunsgrēka risku.*
8. **Nepieskarieties ventilatoram, kamēr tas vēl ir kustībā. Izslēdziet mašīnu un pagaidiet, kamēr ventilators apstājas, pirms noņemat jebkuru daļu, kas nodrošina piekļuvi ventilatoram.** *Tas samazina kustīgo daļu radītu ievainojumu risku.*
9. **Tīrot iestrēgušu materiālu vai veicot mašīnas apkopi, pārļiecinieties, ka barošanas slēdzis ir izslēgts.** *Neparedzēta mašīnas iedarbināšana, tīrot iestrēgušu materiālu vai veicot apkopi, var izraisīt nopietnu personas ievainojumu.*

SAGLABĀJIET ŠIS INSTRUKCIJAS

Drošības un instrukciju uzlīmes



Drošības uzlīmes un instrukcijas operatoram ir viegli redzamas un atrodas netālu no potenciālās bīstamības zonas. Aizstājiet jebkuru uzlīmi, kas ir bojāta vai trūkst.



decal161-7057

161-7057

1. Iznīciniet no pareizi.



decal161-7058


161-7058

1. Brīdinājums – izlasiet *Operatora rokasgrāmatu*; valkājiēt acu un ausu aizsargaprīkojumu; nepakļaujiēt lietūs vai sniega ietekmei; stāviēt atstātus no kustīgām daļām; turiet visus aizsargus un vairoģus savā vietā; pirms apkopes veikšanas izņemiēt akumulatora komplektu.
2. Brīdinājums—neļaujiēt blakus stāvētājiēm atrasties līdzās mašīnai nevienā no pusēm.
3. Lidoģoģu priekģģmetu apdraudģģjums—nelaidiēt tuvumā cilvēģus.

Uzstādīšana

Pūtēja montāža


1. Uzstādiet pūtēja sprauslu uz pūtēja caurules.

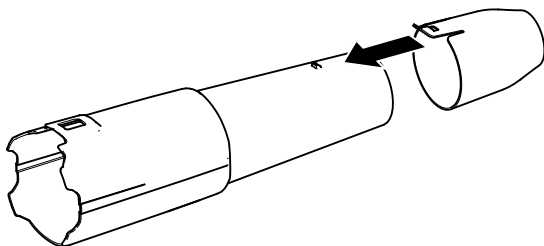

Zīmējums 3

g472735

2. Virziet pūtēja cauruli uz pūtēja korpusa. Jums, iespējams, jānospiež iz caurules sakabes, lai pūtēja caurule fiksētos vietā (Zīmējums 3).

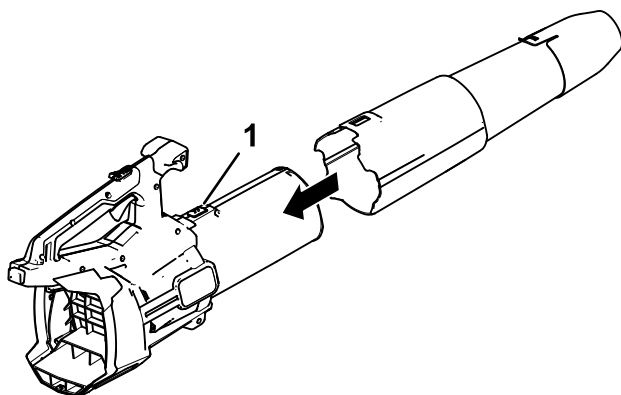

Zīmējums 4

g472734

1. Caurules sakabe


Piezīme. Pūtēju var darbināt arī bez sprauslas vai ar pilnībā noņemtu pūtēja cauruli.

Pleca stiprinājuma uzstādīšana

Svarīgi! Ja jūs izmantojat auklu griezēju ar uzstādītu 6,0 Ah vai lielāku akumulatora komplektu, uzstādiet plecu stiprinājumu (daļas Nr. 139-5334).

Neizmantojiet plecu stiprinājumu, ja izmantojat instrumentu ar mugursomu un mugursomas stiprinājumu; izmantojiet tikai mugursomas stiprinājumu.

1. Uztādiet plecu uz roktura pogas ([Zīmējums 5](#)).

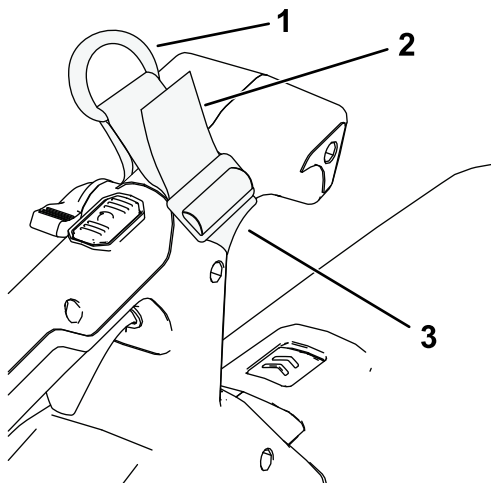


Zīmējums 5

g484060

1. D veida gredzens
2. Pavelciet šeit, lai nostiprinātu plecu pie pūtēja.
3. Siksnas turētājs

-
2. Savienojiet pleca stiprinājuma skavu ar pleca D veida gredzenu ([Zīmējums 6](#)).

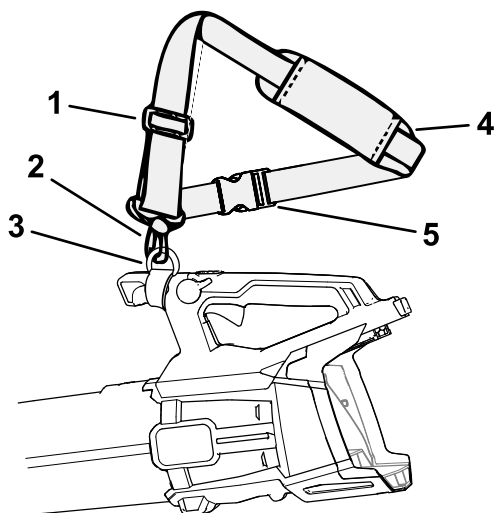


g484073

Zīmējums 6

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Stiprinājuma regulētājs | 3. D veida gredzens |
| 2. Stiprinājuma skava | 4. Pleca stiprinājums |

-
3. Regulējiet stiprinājumu, virzot stiprinājuma regulētāju uz augšu, lai samazinātu stiprinājuma garumu, vai uz leju, lai palielinātu stiprinājuma garumu.
 4. Ziniet, kā avārijas gadījumā noņemt pleca stiprinājumu; skatiet [Pleca stiprinājuma noņemšana \(lpp. 19\)](#).

Izstrādājuma pārskats

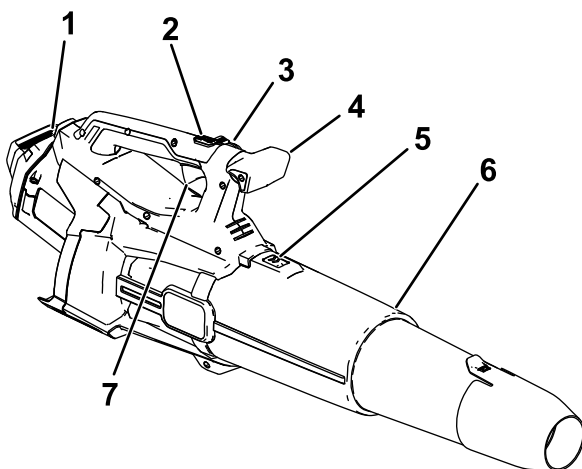

g472736

Zīmējums 7

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Akumulators un akumulatora caurums | 5. Pūtēja caurules sakabe |
| 2. Turbo paātrinājuma poga | 6. Pūtēja caurule |
| 3. Ātruma bloķētājs | 7. Maināma ātruma slēdzis |
| 4. Roktura poga | |
-

Specifikācija

Modelis	51900T
Nominālais spriegums	Maksimums 60 V DC, 54 V DC nominālā izmantošana
Lādētāja tips	Flex-Force 60 V litija jonu lādētāji
Akumulatora tips	Flex-Force 60 V litija jonu akumulatori

Piemērotie temperatūras diapazoni

Lādējiet/glabājiet akumulatora komplektu	5 °C līdz 40 °C* temperatūrā
Izmantojiet akumulatora komplektu	-30 °C līdz 49 °C temperatūrā
Izmantojiet pūtēju	-30 °C līdz 49 °C temperatūrā

*Uzlādes laiks palielināsies, ja jūs nelādējat akumulatoru šī diapazona ietvaros.

Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Agregāti/piederumi

Toro apstiprinātu agregātu un piederumu izlase ir pieejama izmantošanai ar mašīnu, lai uzlabotu un paplašinātu tās iespējas. Sazinieties ar savu pilnvaroto servisa dīleri vai pilnvarotu Toro izplatītāju, vai dodieties uz www.Toro.com, lai aplūkotu sarakstu ar apstiprinātajiem agregātiem un piederumiem.

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un nepārtrauktu mašīnas sertifikācijas drošību, izmantojiet tikai oriģinālās Toro nomaiņas daļas un piederumus. Citu ražotāju rezerves daļas un piederumi var būt bīstami.

Ekspluatācija

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Pūtējs var sviest gružus, iespējams, izraisot personas ievainojumus jums vai blakusstāvētājiem.


- Nepūtiet smagus priekšmetus, piemēram, naglas vai skrūves.
- Neizmantojiet pūtēju blakus citiem cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.
- Pievērsiet uzmanību pūšanas virzienam (t.i. pūtiet prom no blakusstāvētājiem, logiem, automašīnām u.tml.). Izmantojiet tikai tādu ātrumu, kāds nepieciešams.
- Pievērsiet īpašu uzmanību, tīrot gružus no kāpnēm vai citām šaurām vietām.

Pūtēja ieslēgšana

Svarīgi! Izmantojiet akumulatora komplektu tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet [Specifikācija \(lpp. 15\)](#).

Piezīme. Lai sasniegtu pilnu jaudu, pārliecinieties, ka izmantojat akumulatora komplektu, kas pārsniedz 2,5 Ah.

1. Pārliecinieties, ka pūtēja atveres ir tīras no putekļiem un netīrumiem.
2. Noregulējiet dobumu akumulatora komplektā attiecīgi mēlei uz roktura korpusa ([Zīmējums 9](#)).
3. Satveriet rokturi un spiediet akumulatora komplektu rokturī, līdz sakabe fiksējas vietā ([Zīmējums 8](#)).

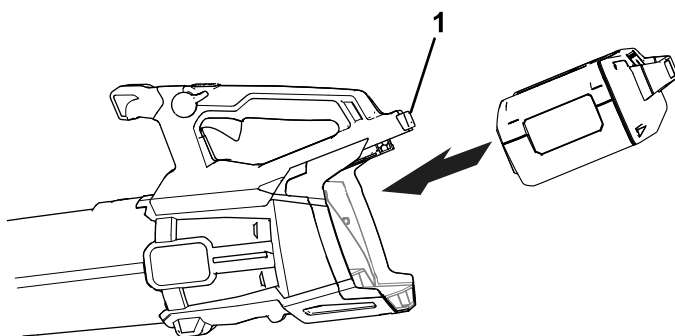


g472718

Zīmējums 8

1. Akumulatora sakabe
-

4. Lai ieslēgtu pūtēju, saspiediet maināmā ātruma slēdzi (**Zīmējums 9**).

Piezīme. Ieslēdziet ātruma bloķētāju, lai turētu mašīnu ieslēgtu, nospiežot maināmā ātruma slēdzi (**Zīmējums 9**).

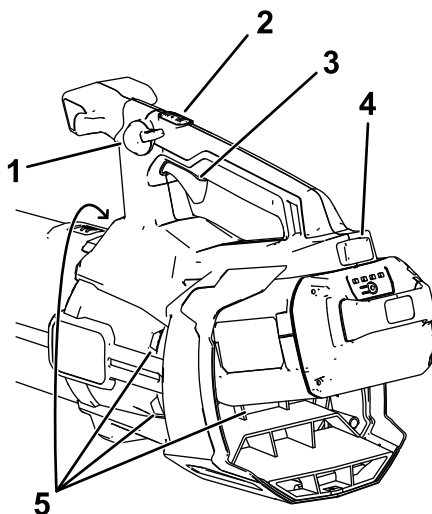

Zīmējums 9

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ātruma bloķētājs | 4. Akumulatora sakabe |
| 2. Turbo paātrinājuma poga | 5. Pūtēja ventilēšanas zonas |
| 3. Maināma ātruma slēdzis | |

g472737

Pūtēja gaisa ātruma regulēšana

Lai regulētu gaisa ātrumu pūšanas laikā, izmantojiet maināmā ātruma slēdzi ([Zīmējums 9](#)).

Lai saglabātu pašreizējo gaisa ātrumu, ieslēdziet ātruma bloķētāju ([Zīmējums 9](#)).


Lai sasniegtu maksimālo veikspēju, nospiediet maināmā ātruma slēdzi, pēc tam nospiediet turbo paātrinājuma pogu, lai ieslēgtu paātrinājumu ([Zīmējums 9](#)).

Lai izslēgtu paātrinājumu, vēlreiz nospiediet paātrinājuma pogu vai pilnībā atlaidiet maināmā ātruma slēdzi.

Pleca stiprinājuma noņemšana

Ja gadās ārkārtas situācija un jums nepieciešams ātri noņemt stiprinājumu, atvienojiet ātrās atbrīvošanas sprādzi šādi:

1. Nospiediet uz abām sprādzes pusēm (A no [Zīmējums 10](#)).
2. Ļaujiet sprādzei atvienoties (B no [Zīmējums 10](#)).

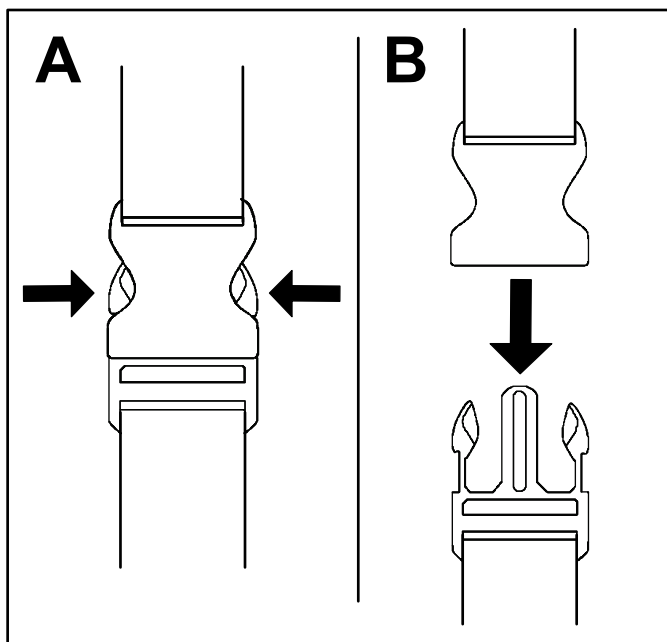

Zīmējums 10

g340477

Pūtēja izslēgšana


Lai izslēgtu pūtēju, izslēdziet ātruma bloķētāju (ja tiek izmantots) un atlaidiet maināmā ātruma slēdzi ([Zīmējums 9](#)).

Svarīgi! Pēc pūtēja apturēšanas neatstājiēt ātruma bloķētāju ieslēgtu, kad pūtējā atrodas akumulatora komplekts.

Kad neizmantojat pūtēju vai transportējat to uz vai no darba zonas, izņemiet akumulatora komplektu.

Pūtēja caurules izņemšana

Nospiediet uz cilnes sakabes, lai atdalītu pūtēja cauruli no pūtēja ([Zīmējums 11](#)).

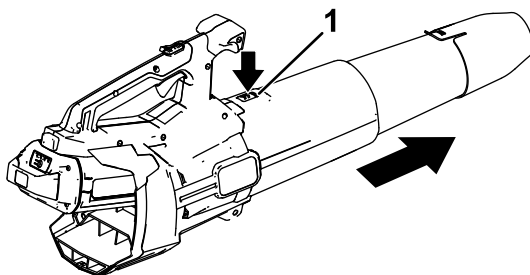


Zīmējums 11

g472738

1. Caurules sakabe

Akumulatora komplekta izņemšana no pūtēja

Nospiediet akumulatora sakabi, lai atbrīvotu akumulatora komplektu, un virziet akumulatora komplektu ārā no pūtēja ([Zīmējums 12](#)).

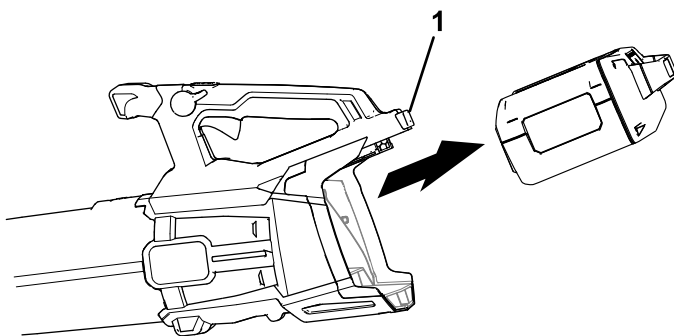

Zīmējums 12

g472739

1. Akumulatora sakabe

Glabāšana

Svarīgi! Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un lādētāju tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet **Specifikācija (lpp. 15)**.

Svarīgi! Ja glabājat akumulatora komplektu pēc sezonas beigām, izņemiet akumulatora komplektu no instrumenta un uzlādējiet akumulatora komplektu līdz 1 vai 2 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā. Neglabājiet pilnībā uzlādētu vai pilnībā izlādētu akumulatoru. Kad atkal ir nepieciešams izmantot instrumentu, uzlādējiet akumulatora komplektu līdz kreisās puses indikatora lampiņa uz lādētāja kļūst zaļa vai visi 4 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā.

- Atvienojiet produktu no barošanas padeves (t.i. izņemiet kontaktdakšu no barošanas padeves vai no akumulatora komplekta) un pēc lietošanas pārbaudiet bojājumus.
- Neglabājiet instrumentu vai akumulatora lādētāju ar uzstādītu akumulatora komplektu.
- Izīriet visus svešķermeņus no izstrādājuma.
- Kad tā netiek izmantota, glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju atstatu no korozīvām vielām, piemēram, dārza ķīmikālijām un atledošanas sāļiem.
- Lai samazinātu nopietnu personas ievainojumu risku, neglabājiet akumulatora komplektu ārā vai transportlīdzekļos.
- Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Bojājumu meklēšana

Veiciet tikai šajās instrukcijās norādītās darbības. Visu pārējo pārbaudi, apkopi un remontdarbus jāveic pilnvarotam servisa centram vai līdzīgi kvalificētam speciālistam, ja jūs to nevarat atrisināt saviem spēkiem.

Veicot instrumenta traucējummeklēšanu, pārbaudi, apkopi vai tīrīšanu, vienmēr no instrumenta izņemiet akumulatoru.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Kļūmes novēršana
Instrumentu nevar iedarbināt.	1. Akumulators nav pilnībā uzstādīts instrumentā. 2. Akumulatora komplekts nav uzlādēts. 3. Akumulatora komplekts ir bojāts. 4. Instrumentam ir cita elektriska problēma.	1. Izņemiet un pēc tam nomainiet akumulatoru instrumentā, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā uzstādīts un fiksēts. 2. Izņemiet akumulatora komplektu no instrumenta un uzlādējiet to. 3. Nomainiet akumulatora komplektu. 4. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
Instrumenti nesasniedz pilnu jaudu.	1. Akumulatora komplekta uzlādes kapacitāte ir pārāk maza. 2. Gaisa atveres ir bloķētas.	1. Izņemiet akumulatora komplektu no instrumenta un pilnībā uzlādējiet akumulatora komplektu. 2. Izņemiet akumulatora komplektu no instrumenta un iztīriet gaisa atveres.
Instrumenti nedarbojas vai nedarbojas nepārtraukti.	1. Uz akumulatora komplekta vadiem ir mitrums. 2. Akumulators nav pilnībā uzstādīts instrumentā. 3. Akumulatora komplektam ir zems uzlādes līmenis.	1. Ļaujiet akumulatora komplektam nožūt vai noslaukiet to sausu. 2. Izņemiet un pēc tam nomainiet akumulatoru instrumentā, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā uzstādīts un fiksēts. 3. Uzlādējiet akumulatora komplektu.

Piezīmes.



Count on it.