



Blinklyssett med LED for tilhenger

Workman® UTX-bruksbil eller Workman® HDX-bruksbil med serienummer 411600000 og nyere

Modellnr. 147-2791

Form No. 3472-693 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen for montering.
Ledningssats for tilhenger Kabelfeste	1 7	Monter ledningssatsen for tilhengerlys.
Ingen deler er nødvendige	—	Fullføre monteringen.
Ingen deler er nødvendige	—	Kontroller at lysene fungerer.

Klargjøre maskinen

1. Hev planet helt til løftesylindrerne er helt utstrakte.
2. Fjern støtten til planet fra lagringsbrakettene på baksiden av veltebøylepanelet ([Figur 1](#)).

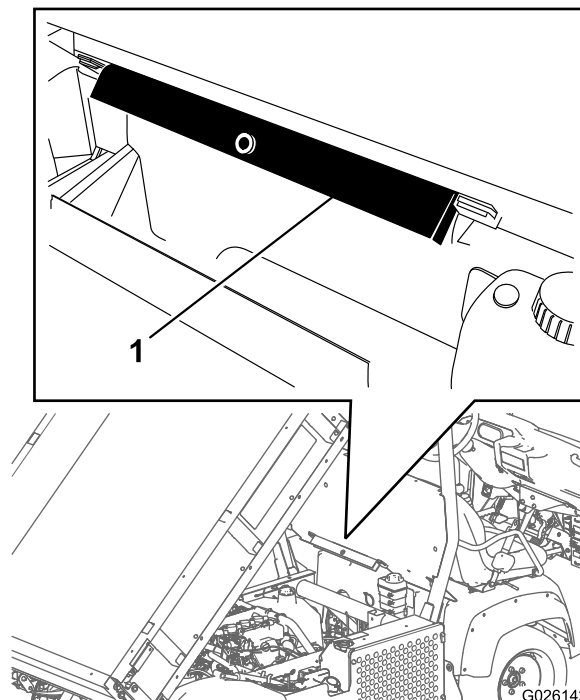


Figur 1

1. Støttepilar for lasteplan



3. Skyv støttepilaren for lasteplanet på sylinderstangen. Påse at pilarendene hviler på enden av sylindrløpet og sylinderstangen (Figur 2).

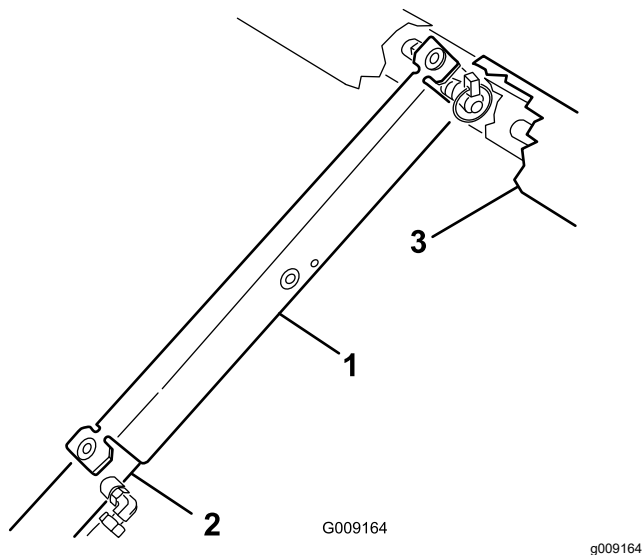

Figur 2


- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Støttepilar for lasteplan | 3. Plan |
| 2. Sylindrløp | |

-
4. Parker maskinen på en jevn flate.
 5. Sett på parkeringsbremsen.
 6. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
 7. Koble fra batteriet. Se maskinens *brukerhåndbok*.

Montering av ledningssatsen for tilhengerlys

Montere ledningssatsen for HDX-modeller

1. Før ledningssatsen inn fra tilhengerkoblingen til den bakre rammeslangen.
2. Del opp de to sidene til nettet og før hver side langs bunnen av den bakre rammeslangen til åpningene i siderammestengene som vist i [Figur 3](#).
3. Påse at du fører siden til satsen merket **Venstre** langs maskinens venstre sidestang og siden merket **Høyre** langs maskinens høyre sidestang.
4. Finn kontaktene i sidestengene som kobler bremselyset til maskinens hovedledningssats, og koble dem fra.
5. Koble kontaktene til tilhengerlysets ledningssats på hver side til hovedledningssatsen og bremselyskontaktene som du koblet fra i trinn 4.
6. Bruk de sju kabelfestene til å sikre tilhengerlysets ledningssats til den bakre slangen på stedene som vist i [Figur 3](#).

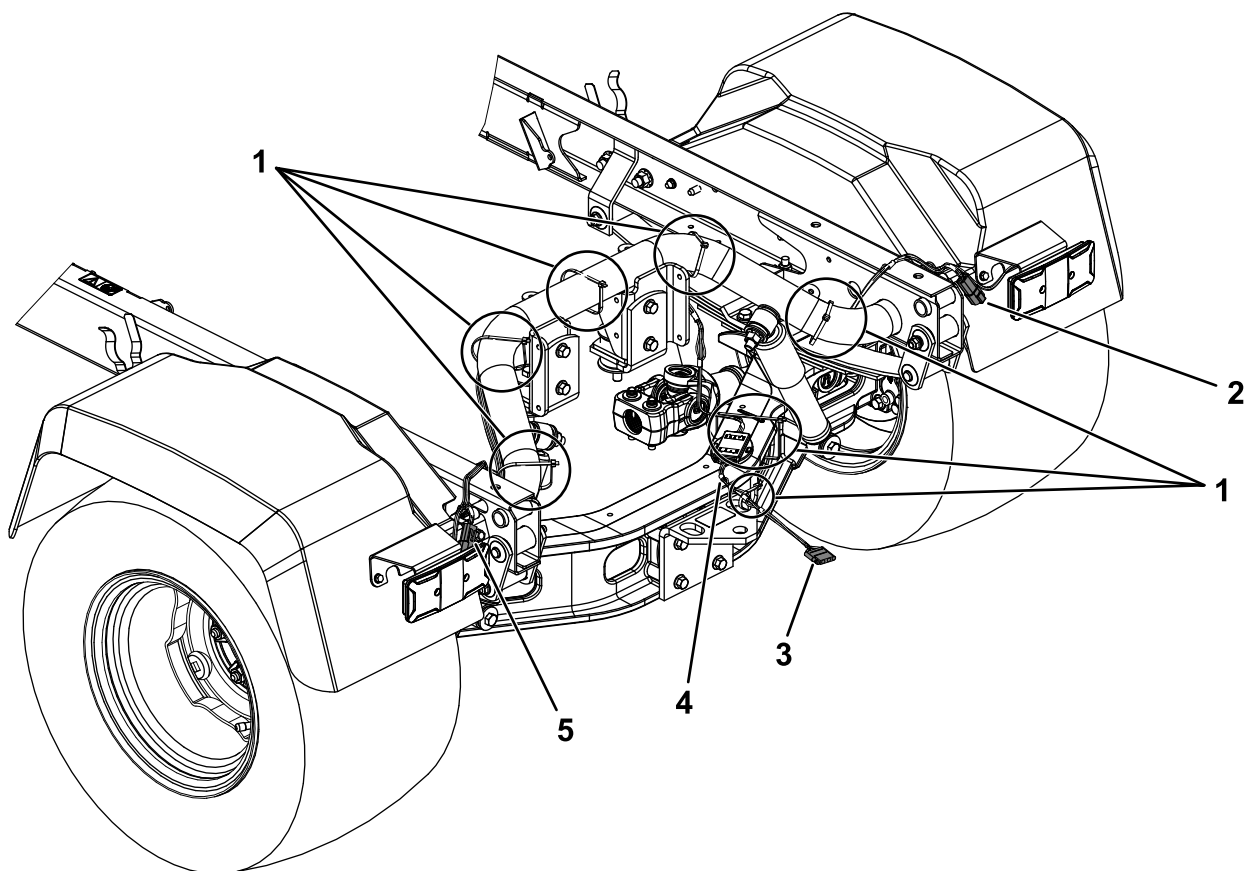


g433383

Figur 3

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Kabelfestesteder (7) | 3. Tilhengerlyskontakt | 5. Venstre ledningssatskontakt |
| 2. Høyre ledningssatskontakt | 4. Ledningssats | |

Montere ledningssatsen for UTX-modeller

1. Før ledningssatsen inn fra tilhengerkoblingen til den bakre rammeslangen.
2. Skill de to sidene av ledningssatsen og før hver av dem langs bunnen av det bakre rammerøret til åpningene i siderammeskinnene som vist i [Figur 4](#)
3. Påse at du fører siden til satsen merket **Venstre** langs maskinens venstre sidestang og siden merket **Høyre** langs maskinens høyre sidestang.
4. Finn kontaktene i sidestengene som kobler bremselyset til maskinens hovedledningssats, og koble dem fra.
5. Koble kontaktene til tilhengerlysets ledningssats på hver side til hovedledningssatsen og bremselyskontaktene som du koblet fra i trinn 4.
6. Bruk de sju kabelfestene til å feste tilhengerlysets ledningssats til det bakre røret og hovedledningssatsen på stedene vist i [Figur 4](#).

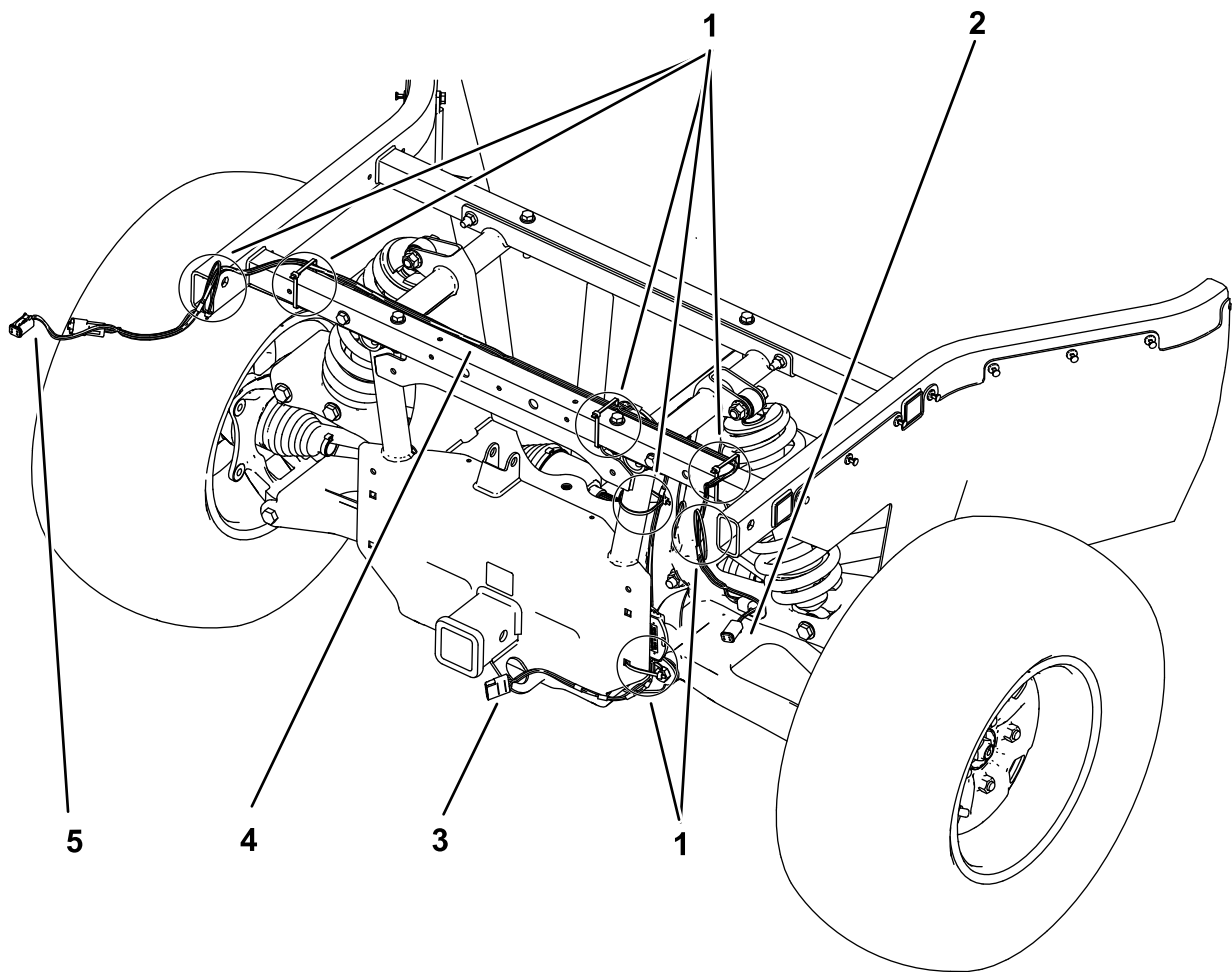

Figur 4

g528155

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Kabelfestesteder (7) | 3. Tilhengerlyskontakt | 5. Venstre ledningssatskontakt |
| 2. Høyre ledningssatskontakt | 4. Ledningssats | |

Fullføre monteringen

1. Koble til batteriet. Se maskinens *brugerhåndbok*.
2. Start maskinen og test bremselysene ved å tråkke på bremsepedalen.
3. Koble en tilhenger til maskinen og koble tilhengerlyskontakten på maskinen til kontakten på tilhengeren.
4. Test tilhengerlysene ved å tråkke på bremsepedalen.
5. Fjern støttepilaren fra sylindren og sett den inn i brakettene bak på veltebeskyttelsespanelet.

Viktig: Ikke prøv å senke planet med støttepilaren på sylindren.

Kontrollere at lysene fungerer

Kontrollere at bremselysene fungerer

Trykk foten på bremsepedalen. Bremselysene skal lyse.

Kontrollere at blinklysene fungerer

Trykk på blinklysbyteren til venstre for å lyse opp venstre blinklys.

Trykk på blinklysbyteren til høyre for å lyse opp høyre blinklys.