



## **Reelmaster 6500-D**

### **2- och 4-hjulsdriven traktorenhet**

Modellnr 03806 – 230000301 och upp

Modellnr 03807 – 230000301 och upp

**Bruksanvisning**





## Varning



### KALIFORNIEN

#### Proposition 65 Varning

**Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som den amerikanska delstaten Kalifornien erkänner orsakar cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.**

**Viktigt** Motorn i denna maskin är inte utrustad med en gnistsläckare. Enligt avsnitt 4442 i Kaliforniens Public Resource Code är det ett brott att använda eller köra denna motor på skogstäckt, busktäckad eller grästäckad land, vilket anges i CPRC 4126. Andra stater eller federala områden kan ha liknande lagar.


## Innehåll

	<b>Sida</b>
Körning .....	23
Reglage .....	23
Starta och stoppa .....	25
Luftning av bränslesystemet .....	26
Röd diagnoslampa .....	26
Knuffa eller bogsera maskinen .....	27
Grön diagnoslampa .....	27
Diagnosinstrument (tillval) .....	27
Kontrollera säkerhetsbrytarna .....	28
Felminne och hämtning .....	29
Elektromagneternas funktioner i de hydrauliska ventilerna .....	30
Driftgenskaper .....	30
Underhåll .....	31
Rekommenderat underhåll .....	31
Kontrollista för dagligt underhåll .....	32
Smörjning .....	33
Serviceintervallstabell .....	35
Service av luftrenaren .....	35
Serva motoroljan och filtret .....	37
Bränslesystem .....	37
Motorns kylsystem .....	39
Kontrollera motorremmen .....	39
Justera gasreglaget .....	40
Byta ut hydrauloljan .....	40
Byta hydraulfiltret .....	40
Kontrollera hydraulledningarna och slangarna ...	41
Hydraulsystemets kontrollportar .....	41
Justering av drivningens neutralläge .....	42
Hydraulschema – 2-hjulsdrift .....	43
Hydraulschema – 4-hjulsdrift .....	44
Justera fotbromsarna .....	45
Byta planetväxeloljan .....	45
Byta oljan i bakaxeln .....	46
Bakhjulets skränkning .....	46
Batterivård .....	46
Säkringar .....	47
Extrabelysning .....	47
El-schema .....	48
Slipa .....	49
Förvaring .....	51
Traktorenhet .....	51
Motor .....	51
Introduktion .....	3
Säkerhetsföreskrifter .....	3
Säker körning .....	3
Åksäkerhet för Toro åkgräsklippare .....	6
Ljudtrycksnivå .....	7
Vibrationsnivå .....	7
Säkerhets- och instruktionsdekaler .....	7
Specifikationer .....	12
Allmänna specifikationer .....	12
Mått .....	13
Extra utrustning .....	13
Montering .....	14
Installera klippenheterna .....	14
Ändra justeringarna .....	16
Före användning .....	18
Kontrollera oljenivån i motorn .....	18
Kontrollera kylsystemet .....	19
Fylla på bränsletanken .....	20
Kontrollera hydrauloljan .....	20
Kontrollera planetväxeloljan .....	21
Kontrollera smörjmedlet i bakaxeln (Endast modellnr 03807) .....	22
Kontroll av däcktryck .....	22
Kontrollera cylinder-underknivskontakten .....	22
Kontrollera hjulmuttrarnas/hjulbultarnas åtdragning .....	22

# Introduktion

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och bygger säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

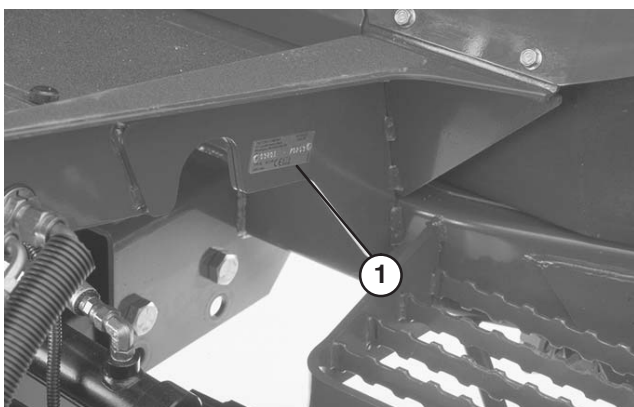

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

<b>Modellnr:</b> _____
<b>Serienr:</b> _____

I bruksanvisningen används särskilda säkerhetsmeddelanden för att ange eventuella risker och hjälpa dig och andra att undvika personskador och i värsta fall dödsfall. **Fara**, **Varning** och **Försiktighet** är nyckelord som används för att ange risknivå. Var ytterst försiktig oavsett risknivå.

**Fara** anger stor fara som *leder till* allvarlig personskada eller dödsfall om rekommenderade försiktighetsåtgärder inte följs.

**Varning** anger fara som *kan* leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

**Försiktighet** anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs.

Två andra ord används också för att markera information.

**Viktigt** ger läsaren speciell mekanisk information och **Observera**: betonar allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

## Säkerhetsföreskrifter

Denna maskin uppfyller eller överträffar specifikationerna i standarderna CEN EN 836:1997, ISO 5395:1990 och ANSI B71.4-1999 som var i kraft vid tidpunkten när den tillverkades när 18 kg ballast läggs till på bakhjulet.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska dessa säkerhetsanvisningar följas och symbolen **⚠** alltid uppmärksammas, vilken betyder **FÖRSIKTIGHET, VARNING, eller FARA** – ”anvisning för personsäkerhet”. Följs inte anvisningarna kan detta leda till personskador eller dödsfall.

## Säker körning

Följande instruktioner härrör från CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990 och ANSI B71.4-1999.

### Utbildning

- Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial noga. Bekanta dig med reglage, säkerhetsskyltar och hur maskinen ska användas.
- Låt aldrig barn eller personer som inte har bekantat sig med instruktionerna använda eller underhålla gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.
- Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller sällskapsdjur befinner sig i närheten.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.
- Kör inte passagerare.

- Alla förare och mekaniker ska skaffa sig yrkesmässig och praktisk utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användare. Utbildningen ska särskilt framhålla:
  - nödvändigheten av försiktighet och koncentration vid körning av åkmaskiner,
  - att kontrollen över en åkmaskin som körs i en slänt inte kan återfås genom att bromsa. Huvudanledningarna till att man förlorar kontrollen är:
    - otillräckligt däckgrepp,
    - för hög hastighet,
    - otillräcklig inbromsning,
    - att maskintypen är olämplig för uppgiften,
    - omedvetenhet om markbetingelsernas betydelse, särskilt i slänter, samt
    - felaktig inställning och lastfördelning.
- Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig själv och andra människor eller egendom för.

## Förberedelser

- Bär alltid ordentliga skor, långbyxor, hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd vid klippning. Långt hår, löst sittande kläder eller smycken kan trassla in sig i rörliga delar. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.
- Inspektera området där maskinen ska köras ordentligt och avlägsna föremål som kan slungas omkring av maskinen.
- **Varning** – Bränsle är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:
  - Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.
  - Fyll bara på bränsle utomhus och rök inte vid påfyllning.
  - Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig bränsletankens lock och fyll inte på bränsle medan motorn är igång eller när motorn är varm.
  - Om du spiller bränsle ska du inte försöka starta motorn utan flytta maskinen från spillet och undvik att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.
  - Sätt tillbaka locken på tank och dunkar ordentligt.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som godkänts av tillverkaren.
- Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

## Körning

- Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.
- Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
- Koppla ur klippaggregatet, lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen innan motorn startas.
- Kör inte i sluttningar brantare än
  - 5° vid klippning i sidolutningar,
  - 10° vid klippning i uppförslut,
  - 15° vid klippning i nedförslut.
- Kom ihåg att det inte finns några säkra lutningar. Körning på grässlänter kräver särskild försiktighet. Undvik att välta genom att:
  - inte starta och stanna plötsligt vid körning i upp- och nedförslut,
  - lägga i kopplingen sakta och alltid ha en växel ilagd, särskilt vid körning i nedförslut,
  - köra maskinen sakta i slänter och i skarpa svängar,
  - se upp för gupp, gropar och andra dolda faror,
  - aldrig klippa tvärs över en slänt om inte klipparen är avsedd för detta.
- Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.
- Var försiktig vid bogsering av tunga laster och vid användning av tunga redskap.
  - Använd endast godkända dragkrokar och fästen.
  - Begränsa lasterna till sådana som du kan kontrollera säkert.
  - Sväng inte tvärt. Var försiktig vid backning.
  - Använd motvikt(er) eller hjulvikter när så föreslås i bruksanvisningen.
- Se upp för trafik vid vägar och vid korsning av väg.
- Stanna knivarna innan du korsar ytor som ej är gräsbevuxna.
- Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.
- Kör aldrig maskinen med skadade skydd eller om skydden inte sitter på plats. Se till att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.
- Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs vid för hög hastighet kan risken för personskador öka.

- Innan du lämnar förarsätet:
  - stanna på jämnt underlag,
  - koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen,
  - lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen, samt
  - stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
- Koppla ur drivningen av redskapen vid transport och när maskinen inte används.
- Stäng av motorn och koppla ur redskapsdrivningen
  - före bränslepåfyllning,
  - innan gräsuppsamlaren tas bort,
  - innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen,
  - innan du rensar blockeringar,
  - före kontroll, rengöring och arbete på klipparen, samt
  - när du har kört på ett främmande föremål eller om det uppstår onormala vibrationer. Kontrollera noga om gräsklipparen har skadats och reparera skadorna innan du startar och kör den igen.
- Minska gasen när motorn ska stannas och stäng av bränsletillförseln efter klippningen om motorn är försedd med en bränslekran.
- Håll händer och fötter borta från klippenheterna.
- Titta bakåt och neråt innan du backar för att se till att vägen är fri.
- Sakta ner och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer. Stanna cylindrarna när du inte klipper.
- Kör inte gräsklipparen om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.
- Var försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.
- Var försiktig när du närmar dig hörn med skyddssikt, buskage, träd, eller andra objekt som kan försämra sikten.

## Underhåll och förvaring



- Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv eller överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.
- Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet och se efter om den är slitna eller trasig.
- Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag och hydraulkopplingar åtdragna. Byt ut alla slitna och skadade delar och dekaleringar.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.
- Var försiktig när justeringar utförs på maskinen för att undvika att fingrar fastnar mellan knivarna och maskinens fasta delar.
- Var försiktig när en cylinder roteras på maskiner med flera cylindrar, eftersom de andra cylindrarna kan rotera med.
- Koppla ur drivhjulen, sänk ner klippenheterna, dra åt parkeringsbromsen, stanna motorn och ta ur nyckeln och dra ur tändstiftskabeln. Vänta tills all rörelse stannat innan justering, rengöring eller reparation utförs.
- Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
- Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.
- Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.
- Koppla från batteriet och ta bort tändstiftskabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut plus först och minus sist.
- Var försiktig när du undersöker cylindrarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller dem.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.
- Ladda batterierna i ett öppet, välventilerat utrymme, borta från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan den ansluts till eller kopplas från batteriet. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

# Åksäkerhet för Toro åkgräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till som inte ingår i standarderna CEN, ISO och ANSI.

Maskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Användning av maskinen i andra syften än vad som avses kan vara farligt för användaren och kringstående.

 **Varning** 

**Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift.**

**Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.**

- Lär dig att stanna motorn snabbt.
- Kör inte maskinen i tygskor eller tenniskor.
- Vi rekommenderar att man använder säkerhetsskor och långbyxor, vilket också är ett krav enligt vissa lokala föreskrifter och försäkringsbestämmelser.
- Hantera bränsle försiktigt. Torka upp allt utspillt bränsle.
- Kontrollera säkerhetsströmbrytarna dagligen för att försäkra korrekt drift. Om en brytare inte fungerar ska denna bytas ut före drift. Vartannat år ska alla fyra säkerhetsbrytare i säkerhetssystemet bytas ut oavsett om de fungerar som de ska eller inte.
- Sätt dig i sätet innan du startar motorn.
- Användning av maskinen kräver koncentration. Du undviker att tappa kontrollen genom att:
  - inte köra i närheten av sandgropar, diken, bäckar eller andra faror
  - sänka farten vid skarpa svängar. Undvika att stanna och starta plötsligt.
  - alltid lämna företräde när du korsar vägar
  - använda bromsarna vid klippning i nedförslut för att hålla en låg hastighet och behålla kontrollen över maskinen.
- Gräskorgarna måste vara på plats vid användning av cylindrarna eller räfsorna för maximal säkerhet. Stäng av motorn innan du tömmer korgarna.
- Lyft upp klippenheterna när du kör från en plats till en annan.

- Rör inte motorn, ljuddämparen eller avgasröret när motorn är igång eller strax efter att den har stannat eftersom dessa områden kan vara så varma att du kan bränna dig.
- Håll dig på behörigt avstånd från centrifugalsilen på sidan av motorn för att undvika direktkontakt med kropp eller kläder.
- Om du får motorstopp eller om maskinen förlorar framfart och inte kan komma upp på toppen av en sluttning ska du inte vända maskinen. Backa alltid långsamt rakt nedför sluttningen.
- **Sluta klippa om en person eller ett djur oväntat dyker upp i klippområdet eller i närheten av klippområdet.** Vårdslös körning kombinerat med terrängvinklar, studsning eller felaktigt placerade säkerhetsskydd kan medföra skador från kringslungade föremål. Återuppta inte klipparbetet förrän området är fritt.

## Underhåll och förvaring

- Se till att alla hydraulledningskopplare är åtdragna och att alla hydraulslangar och ledningar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador. Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden.
- Sänk allt tryck i systemet genom att stanna motorn och sänka klippenheterna och redskapen till marken innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet.
- Kontrollera regelbundet att alla bränsleledningar är åtdragna och att de inte är slitna. Dra åt eller reparera dem efter behov.
- Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras ska händer, fötter, klädesplagg och andra kroppsdelar hållas borta från klippenheterna, redskapen och andra rörliga delar, särskilt gallret på sidan av motorn. Håll kringstående på avstånd.
- Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera maxhastigheten med en varvräknare för att försäkra säkerhet och noggrannhet. Maximal reglerad motorhastighet ska vara 2 900 varv per minut.
- Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.
- Använd endast redskap och reservdelar godkända av Toro. Garantin kan ogiltigförklaras om ej godkända redskap använts.

## Ljudtrycksnivå

Maskinen ger en kontinuerlig A-viktad ljudtrycksnivå vid förarens öra på 86 dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EG-direktivet 98/37/EG och tillägg/ändringar.

## Vibrationsnivå

Maskinen ger inte en högre vibrationsnivå än 2,5 m/s<sup>2</sup> vid händerna, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt förfaranden i ISO 5349.

Maskinen ger inte en högre vibrationsnivå än 0,5 m/s<sup>2</sup> vid sätet, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt förfaranden i ISO 2631.

## Säkerhets- och instruktionsdekal




Säkerhetsdekal och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.




93-7276

1. Explosionsrisk – använd ögonskydd.
2. Risk för frätande vätska – skölj med vatten och sök läkarhjälp.
3. Brandrisk – gnistor, öppen eld och rökning förbjudet.
4. Förgiftningsrisk – håll barn på säkert avstånd från batteriet.

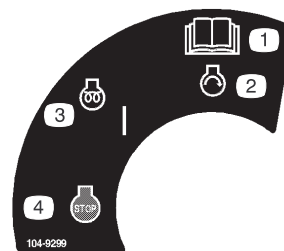

104-9299

1. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.
2. Starta motor
3. Motor, förvärma/på
4. Stopp

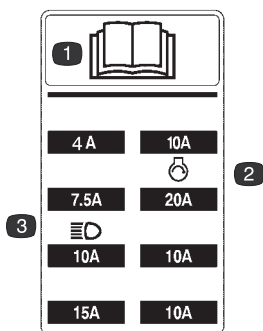

105-5229

1. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.
2. Startersäkring
3. Strålkastarsäkring (tillval)



93-6693

1. Varning – risk för krossning av fingrar och händer. Stoppa cylindrarna innan du fortsätter.




93-6680

1. Endast dieselbränsle




93-6686

1. Hydrauloljenivå – läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.

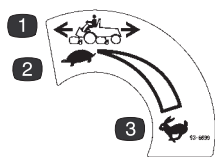

**93-6699**

1. Drivhastighet
2. Långsamt
3. Snabbt



**93-9425**

1. Fara – läs bruksanvisningen.
2. Hydraulslangarna befinner sig under tryck – håll avstånd till rörliga delar.



**93-6696**

1. Fara – fjäderbelastad enhet. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.



**93-6687**

1. Kliv inte på lyftarmarna.




**93-6689**

1. Fara – skjutsa inte passagerare.




**93-6681**

1. Kapnings-/avslitningsrisk – håll dig borta från rörliga delar.

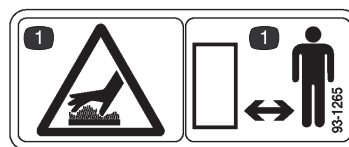

**93-1265**

1. Het yta – håll dig borta.

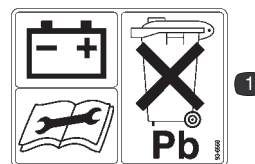


**93-6668**

1. Batteriet innehåller bly. Släng det inte i soporna.



**104-9298**

1. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.

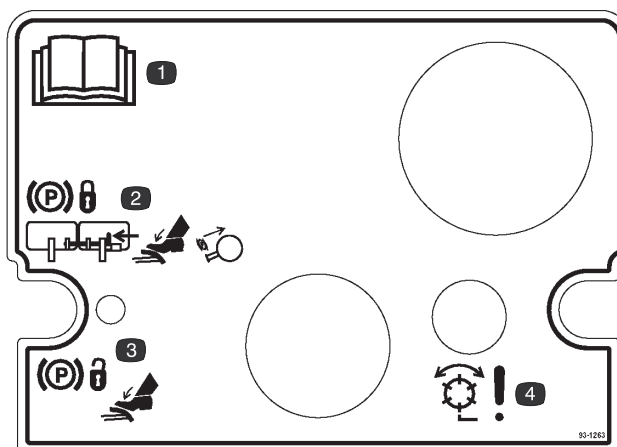

**93-1263**

1. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.
2. För att dra åt parkeringsbromsen kopplas bromspedalerna ihop med låspinnen och båda pedalerna trampas ner och parkeringsbromsspärren dras ut.
3. Parkeringsbromsen frigörs genom att båda pedalerna trampas ner tills parkeringsbromsspärren går tillbaka.
4. Fara – cylindrarna är aktiverade.



**93-8050**  
**(Endast modellnr 03807)**

1. Fara – läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.
2. Vältrisk – använd säkerhetsbältet.


**REELMASTERS**  
**6500-D / 6700-D**  
**QUICK REFERENCE AID**

**CHECK/SERVICE (daily)**

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
3. COOLANT LEVEL, RADIATOR
4. FUEL /WATER SEPARATOR
5. AIR FILTER SERVICE INDICATOR
6. RADIATOR SCREEN
7. BRAKE FUNCTION
8. TIRE PRESSURE (15-20 PSI)

**CHECK/SERVICE**  
**SEE OPERATOR'S MANUAL**

9. BATTERY
10. BELTS (FAN, ALT.)
11. PLANETARY GEAR DRIVE
12. REAR AXLE OIL FILL\*\*
13. REAR AXLE OIL CHECK (2)\*\*

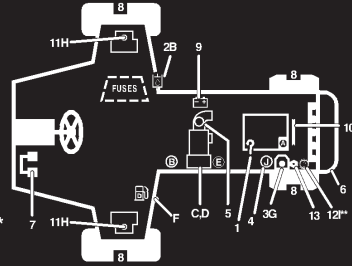

**FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS**


SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL FLUID	CHANGE INTERVAL FILTER	FILTER PART NO.
A. ENGINE OIL	SAE 10W-30CD	7.5 QTS.	100 HRS.	100 HRS.	99-8384
B. HYD. CIRCUIT OIL	MOBIL DTE15M	9 GALS.*	800 HRS.	---	94-2621
C. PRIMARY AIR FILTER	----	----	---	SEE SERVICE INDICATOR	93-9162
D. SAFETY AIR FILTER	----	----	---	SEE OPERATOR'S MANUAL	93-9163
E. FILTER, IN-LINE FUEL	----	----	---	400 HRS.	99-8358
F. FUEL TANK	NO. 2-Diesel	15 GALS.	Drain and flush, 2 yrs.		
G. COOLANT	50/50 ETHELENE GLYCOL / WATER	2.5 GALS.	Drain and flush, 2 yrs.		
H. PLANETARY GEAR DRIVE	SAE85W-140	16 OZ.	800 HRS.	---	---
I. REAR AXLE OIL**	SAE85W-140	80 OZ.	800 HRS.	---	---
J. WATER SEPARATOR	---	---	---	400 HRS	98-9764

\* INCLUDES FILTER, CHECK DIP STICK, DO NOT OVER FILL.

\*\*4WD ONLY


106-0134

**105-0134**

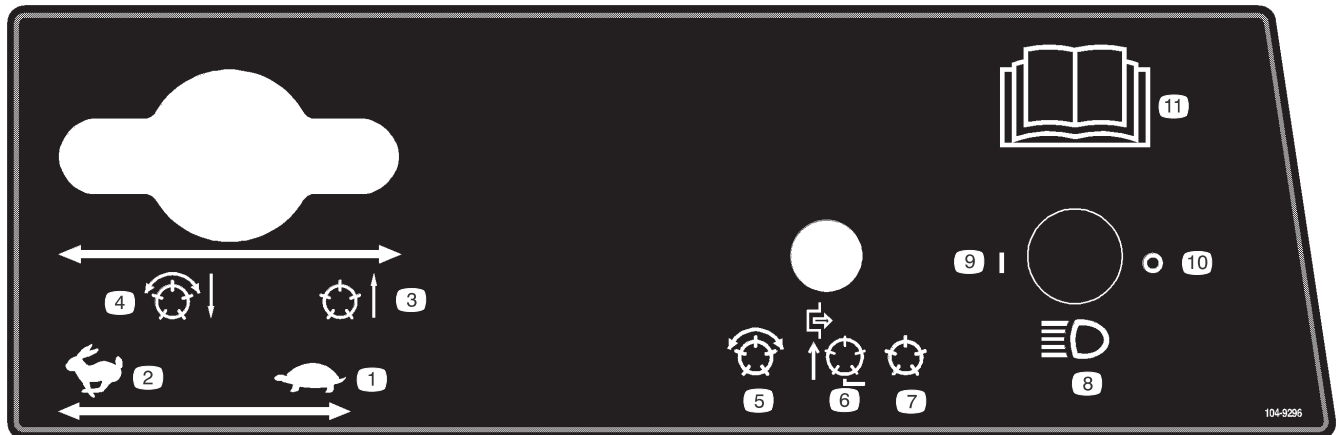


**104-9296**

1. Gas – sakta
2. Gas – snabbt
3. Cylindrarna är upphöjda och inaktiverade
4. Cylindrarna är nersänkta och påslagna när de är aktiverade – framåt och slipning
5. Cylindrar – aktiverade
6. Cylindrarna är inaktiverade – endast lyftning
7. Cylindrarna är inaktiverade – lyftning och sänkning
8. Strålkastare (tillval)
9. Strålkastare – på
10. Strålkastare – av
11. Läs bruksanvisningen för vidare instruktioner.

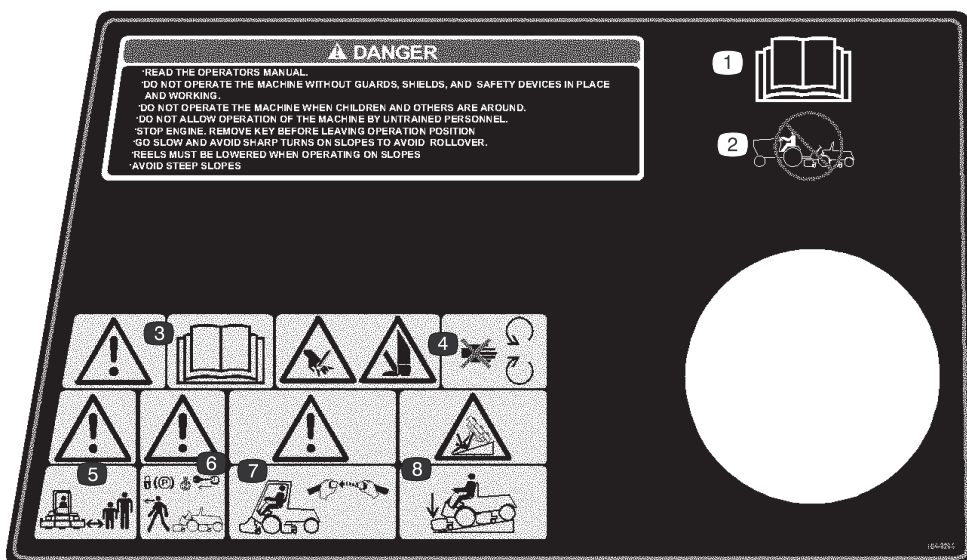

104-9294


1. Läs bruksanvisningen.
2. Bogsära inte maskinen.
3. Varning – läs bruksanvisningen.
4. Risk för att kapa händer och fötter – håll dig borta från rörliga delar.
5. Varning – håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.
6. Varning – dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln innan du lämnar maskinen.
7. Varning – använd ett vältskyddssystem och säkerhetsbältet.
8. Vältrisk – sänk klippenheten vid körning i nedförslut.

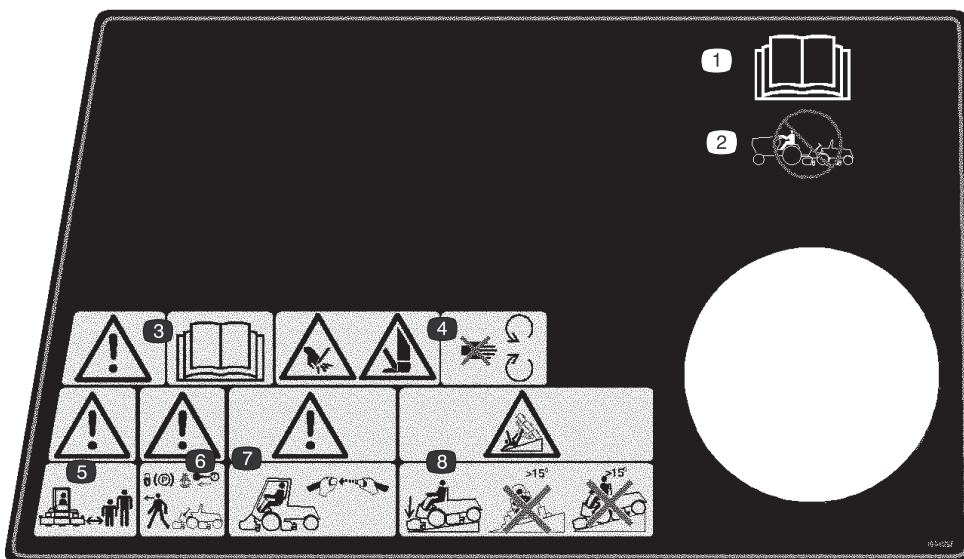

104-9295

Ersätter 104-9294 för CE

1. Läs bruksanvisningen.
2. Bogsära inte maskinen.
3. Varning – läs bruksanvisningen.
4. Risk för att kapa händer och fötter – håll dig borta från rörliga delar.
5. Varning – håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.
6. Varning – dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln innan du lämnar maskinen.
7. Varning – använd ett vältskyddssystem och säkerhetsbältet.
8. Vältrisk – sänk ner klippenheten vid körning i nedförslut, och kör inte tvärs över eller nedför sluttningar med större lutning än 15 grader.

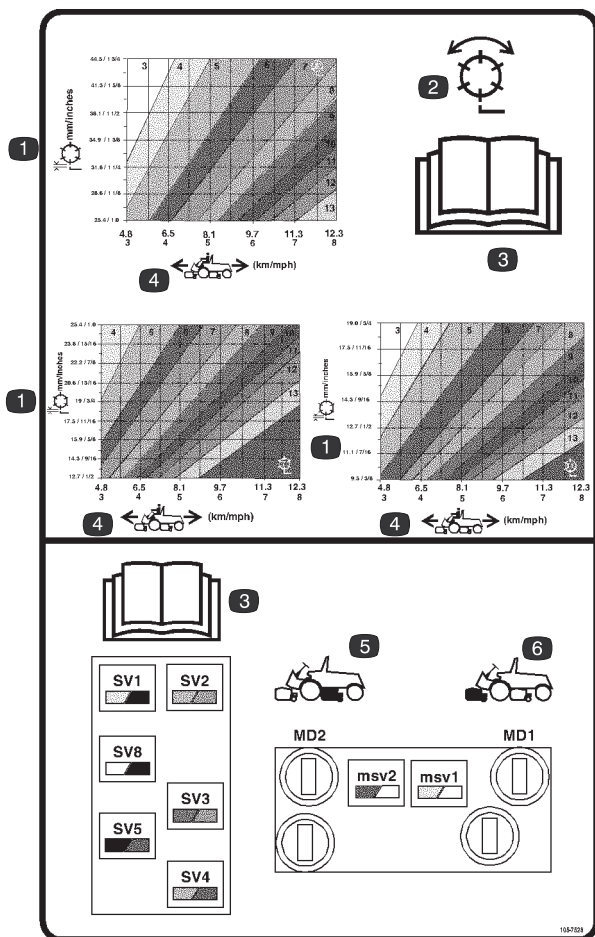

**105-7528**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Cylinder – klipphöjd              | 5. De bakre cylindrarnas kretsreglage  |
| 2. Cylinder – klippning och slipning | 6. De främre cylindrarnas kretsreglage |
| 3. Läs bruksanvisningen.             |  |
| 4. Maskinhastighet                   |  |

# Specifikationer

**Observera:** Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

## Allmänna specifikationer

Motor	Kubota vätskekyld turbodieselmotor med fyra cylindrar och tippventil. 42,5 hk vid 3 000 varv/minut. Reglerad till 3 200 varv/minut. 3-steps, fjärrmonterad luftrenare för tung drift. Strömbrytare för avstängning vid hög vattentemperatur.
Huvudram	Helsvetsad, formad stålram som omfattar fästögler.
Kylsystem	Kylaren rymmer ca 9,4 l av en 50/50-blandning av frostskyddsmedlet etylenglykol. Fjärrmonterad 0,9 l expansionstank. Avtagbart intagsgaller på oljekylaren. Luft-till-oljekylare, monterad på kylarens framdel, tippas framåt vid rengöring.
Bränslesystem	Bränsletankskapaciteten är 57 liter diesel nr 2. Utrustad med bränslefilter/vattenseparator för att ta upp vattnet i bränslet.
Drivsystem	Servostyrt hydrostatiskt system som driver två framhjul via en planetväxel. En fotpedal styr hastigheten framåt/bakåt. Endast Toro 4-Matic 4-hjulsdriftssystem: Bakre drivaxeln är kopplad till hydrostatisk transmission via en koppling med frikoppling för ständigt inkopplingsbar 4-hjulsdrift. Ett vältskydd och säkerhetsbälte tillhör standardutrustningen.
Hastighet	0–16 km/t framåt, 0–6,5 km/t bakåt.
Klippenhetsdrivsystem	Cylindermotorerna kan snabbt frångkopplas för borttagning eller installation på klippenheten. Klippenheterna kan drivas från valfri ände.
Säte	Lyxsäte med hög rygg och fjädring, som kan justeras framåt och bakåt och efter vikt och längd. Verktygslåda till vänster om sätet.
Styrsystem	Servostyrning med avsatt strömkälla.
Däck	Två bakre styrhjul: 20 x 10.00-10, slanglösa, lagerklass 6. Två främre drivhjul: 29 x 14.00-15 slanglösa, lagerklass 6. Det rekommenderade lufttrycket för både fram- och bakdäcken är 103–138 kPa (15–20 psi).
Bromsar	Individuella, totalt inkapslade, våta bromsar med flera skivor och parkeringsbromsar på de främre drivhjulen. Hydrostatisk bromsning via hjuldrivningen.
Elfunktioner	12 V, 530 A vid kallstart vid –18 ° C, 85 minuters reservkapacitet vid 27 ° C, underhållsfritt batteri. 55 A generator med IC-regulator/-likriktare. Elsystem av fordonstyp. Säkerhetsströmbrytare för säte, cylinder och drift.
Reglage	Fotmanövrerad drivning och bromspedaler. Handmanövrerad gas, hastighetsreglage, parkeringsbromsspärr, tändningslås med automatisk förvärmningscykel, enkel styrspak för att slå på/av klippenheten och för lyftning/sänkning. Klippenhetens slipningsknapp finns under huven. Väljarreglaget för klipp höjd finns under kontrollpanelen.
Mätare	Timräknare, hastighetsmätare, bränslemätare, temperaturmätare, fyra varningslampor: oljetryck, vattentemperatur, A och glödstift.
Diagnostik	Det automatiska, elektroniska reglagesystemet, ACE™ möjliggör precis tidsberäkning och reglering av maskinfunktionerna för maximal driftsäkerhet. Det valfria diagnosinstrumentet kan anslutas till en elektronisk kontrollenhet för att eventuella elektriska problem skall kunna fastslås snabbt och enkelt. Ett DATA LOG™-system gör det möjligt för en mekaniker att hitta tillfälliga problem.

## Mått

Klippbredd	244 cm
Total maskinbredd	
Transport	226 cm
I arbete	279 cm
Total maskinlängd	305 cm
Höjd	
Utan vältskydd installerat	152 cm
Med vältskydd installerat	213 cm
Vikt	
Modellnr 03806	1451 kg.*
Modellnr 03807	1497 kg.*

\* Med klippenhet med fem knivar och fulla vätskenivåer

## Extra utrustning

Klippenhet med 5 knivar (7 tum)	Modellnr 03860
Klippenhet med 7 knivar (7 tum)	Modellnr 03861
Klippenhet med 11 knivar (7 tum)	Modellnr 03862
Avtagbar klippenhet	Modellnr 03872
Gräskorg	Modellnr 03882
Bakre rullborstsats	Modellnr 03875
Sats för armstöd	Modellnr 30707
Turfdefender, elektronisk läckagedetektor	Modellnr 03521
Vältskydd med tygsufflett	Artikelnr 92-7571
Viktsats för bakhjul	Artikelnr 104-1478
Höghastighetscylindermotor	Artikelnr 98-9998
Mätstång	Artikelnr 98-1852
Vinkelindikator	Artikelnr 99-3503
Borste för slipning	Artikelnr TOR299100*
Gängstål för underkniv	Artikelnr TOR510880*
Verktygssats för klippenhet	Artikelnr TOR4070*
Cylinderdrivadapter	Artikelnr TOR4074*
Gnistsläckare	Artikelnr 104-5201

\* Finns att köpa från OTC Tool Co.

# Montering

**Observera:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.


**Observera:** Använd detta diagram som en kontrollista för att se att du har erhållit samtliga delar som behövs för montering. Utan dessa delar kan inställningarna inte utföras till fullo. Några delar har eventuellt redan monterats på fabriken.

Beskrivning	Antal	Användning
Motvikt Stor o-ring	5 10	Montera motvikterna och motorena på klippenheterna.
Lynchpinne Styrlåspinne	5 5	Montera klippenheterna på traktorenheten. Spärra klippenheterna.
Överlägg till diagnosinstrument	1	Diagnostisera maskinfel (förvaras i serviceverkstaden tills den behövs).
Nyckel	1	Använd med huvspärr.
Nyckelring	1	Innehåller nycklar.
Mätstång Skruv Vingmutter	1 2 2	Ställa in klippenheterna, se bruksanvisningen till klippenheterna.
EEG-dekaler	4	Använd till maskin för CE.
EEG-certifikat	2	
Bruksanvisning (traktorenhet)	2	Läs innan maskinen tas i bruk.
Reservdelskatalog	1	
Registreringskort	1	Fyll i och sänd tillbaka till Toro.

## Installera klippenheterna

Klippenhetsmodellerna 03860, 03861 och 03862 kan installeras på någon av de fem olika monteringsplatserna på traktorenheten. Figur 2 visar hydrauldrivmotorernas placering för var och en av de fem platserna. Installera en motvikt på klippenhetens vänstra sida, om motorn monteras på en plats som gör att den hamnar på klippenhetens högra sida. Installera en motvikt på klippenhetens högra sida, om motorn monteras på en plats som gör att den hamnar på klippenhetens vänstra sida.


**Observera:** Monteringsskruvar till motvikten skickas installerade på klippenheternas högra lagerhus. Monteringsskruvarna på vänster lagerhus är avsedda att användas till att säkra hydraulmotorn.

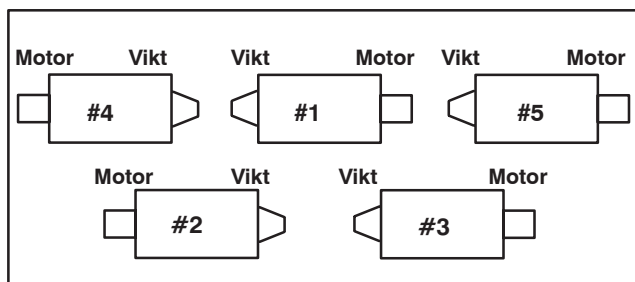

Figur 2

1. Ta ut klippenheterna ur kartongerna. Sätt ihop och justera dem i enlighet med bruksanvisningen för klippenheterna.
2. Ta bort skyddspluggarna från klippenhetens båda ändar.

- Smörj och installera en stor o-ring i skåran på lagerhuset på klippenhetens båda ändar (fig. 3 & 6).

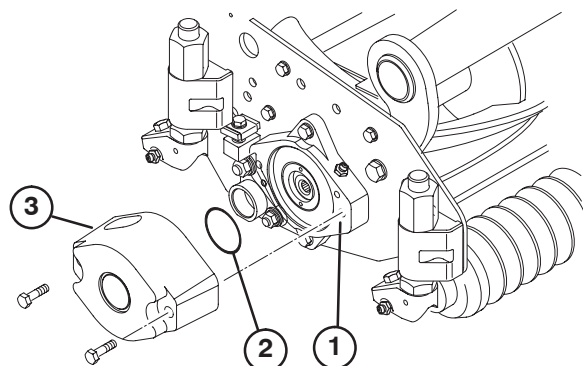


**Figur 3**

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Lagerhus    | 3. Motvikt |
| 2. Stor o-ring |            |

**Observera:** Smörj de räfflade delarna av klippenhetens cylinderaxlar med fett, innan du installerar klippenhetsmotorerna eller motvikterna.

- Installera en motvikt i lämplig ände av varje klippenhet med hjälp av de medföljande huvudskruvarna (fig. 3).
- Smörj klippenhetens cylinderlager noga innan de installeras på traktorenheten. Fett ska synas på inombordscylindertätningarna, se klippenheternas bruksanvisning för information om infettningsprocedurer.
- För på en tryckbricka på svängledets horisontella axel, så som det visas i figur 4.

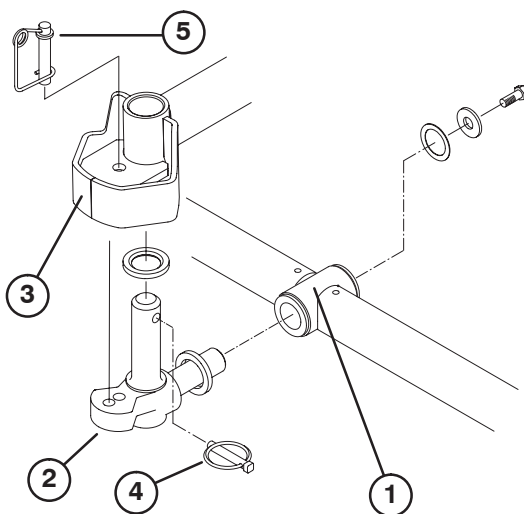


**Figur 4**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Bärram             | 4. Lynchpinne  |
| 2. Svängled           | 5. Styråspinne |
| 3. Lyftarmsstyrplatta |                |

- För in svängledets horisontella axel i bärramens monteringsrör (fig. 4).


- Säkra svängledet på bärramen med en tryckbricka, en planbricka och en huvudskruv med fläns (fig. 4).
- För på en tryckbricka på svängledets vertikala axel (fig. 4).
- För in svängledets vertikala axel i lyftarmens svängnav, om den har tagits bort (fig. 4). För svängledet på plats mellan de två centreringsstötdämparna av gummi på lyftarmsstyrplattans undersida.
- För in lynchpinnen i krysshålet på svängledets axel (fig. 4).
- Ta bort muttern som säkrar gräsutjämningsfjäders monteringsfäste på klippenhetens stabilisatorfäste (fig. 5). För på tippkedjan på huvudskruven och säkra den med den borttagna muttern.

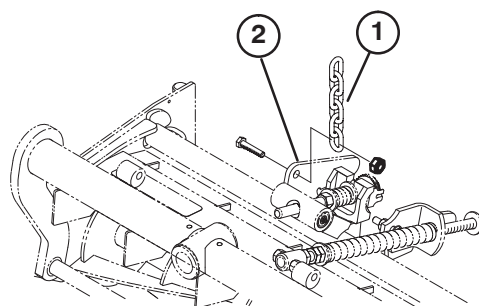

**Figur 5**

- |              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 1. Lyftkedja | 2. Klippenhetens stabilisatorfäste |
|--------------|------------------------------------|

- Montera motorn på klippenhetens drivande och fäst den med två huvudskruvar som medföljer (fig. 6).

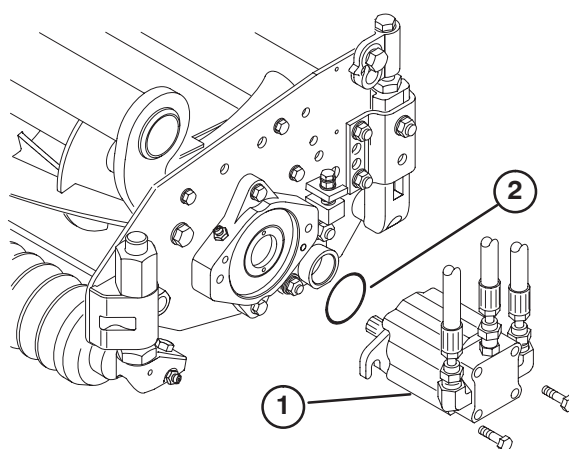

**Figur 6**

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. Motor | 2. O-ring |
|----------|-----------|

**Observera:** För in styråspinnen i svängledets monteringshål (fig. 4), om ett fast klippläge önskas.

- Haka på fjädervajern runt styråspinnens nederdel (fig. 4).

# Ändra justeringarna

Traktorerna ställs in på fabriken på ett sätt som lämpar sig för de flesta typer av fairwayklippning.

Följande justeringar kan utföras för att finjustera maskinen för dess uppgift:


## Justera gräsutjämningsfjäders

Gräsutjämningsfjäders (fig. 7) ansluter bärramen till klippenheten, kontrollerar mängden tillgänglig rotation framåt/bakåt samt avståndet till marken under transport och vändning.

Gräsutjämningsfjäders överför även vikt från den främre till den bakre valse. Detta hjälper till att minska förekomsten av det speciella vågformade mönstret i gräsmattan som kallas "bobbing".

**Viktigt** Gör fjäderjusteringarna med klippenheten monterad på traktorenheten, och nedsänkt till verkstadsgolvet. Se bruksanvisningen till traktorenheten för monteringsinstruktioner.

1. Dra åt låsmuttern på fjäderstångens bakre del, tills avståndet (C) mellan fjäderfästets bakre del och brickans främre del är 25 mm (fig. 7).

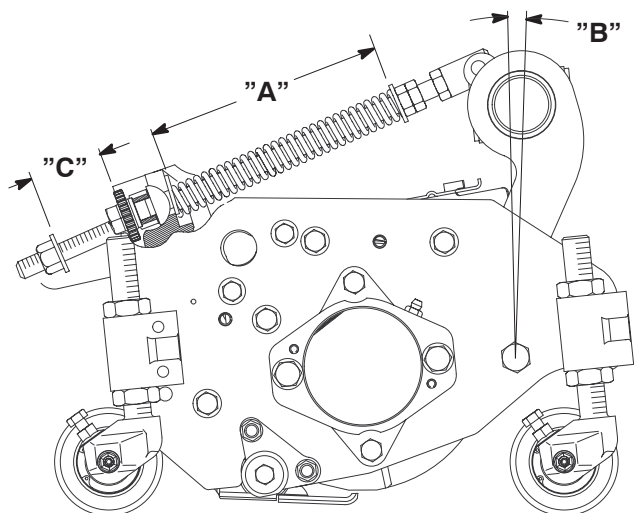

Figur 7

2. Dra åt sexkantsmuttrarna på fjäderstångens främre ände, tills fjäderns sammanpressade längd (A) är 203 mm (fig. 7).

**Observera:** Öka fjäderns sammanpressade längd (A) till 216 mm och avståndet (C) mellan fjäderfästets bakre del och brickans främre del till 38 mm vid klippning av kuperade eller ojämna gräsmattor (fig. 7).

**Observera:** När den sammanpressade fjäderlängden (A) MINSKAR, ÖKAR viktöverföringen från den främre valse till den bakre, och bärramens/klippenhetens roteringsvinkel (B) MINSKAR.

**Observera:** Klippenhetens avstånd till marken MINSKAR och bärramens/klippenhetens roteringsvinkel (B) ÖKAR när avståndet (C) mellan fjäderfästet och brickan ÖKAR.


## Justera klippenhetens sänkingshastighet

Klippenhetens lyftkretsar är utrustade med justerbara ventiler för att säkerställa att klippenheterna sänks ner jämnt. Justera på följande sätt:

1. Kör traktorenheten tills driftstemperaturen uppnås.

### Främre klippenheter

2. Leta rätt på ventilerna under sätet för att justera de främre klippenheterna (fig. 8).
3. Lossa ställskruvarna som säkrar reglaget.
4. Vrid lämplig ventil medsols för att sänka klippenheternas sänkingshastighet.
5. Kontrollera justeringen för lyfthastighet genom att höja och sänka klippenheterna flera gånger. Justera om så erfordras. Dra åt ställskruven och säkra justeringen.

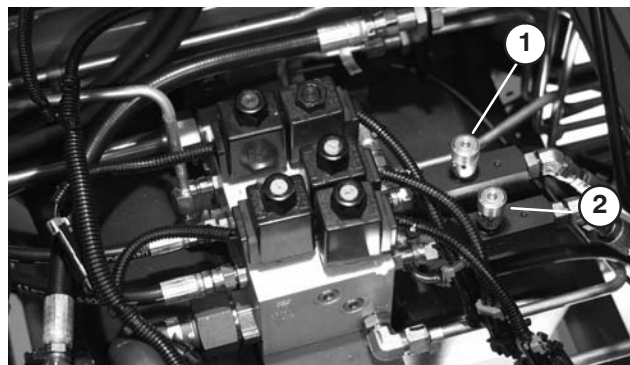


Figur 8

1. Justeringsventil för främre mittklippenhet
2. Justeringsventil för främre yttre klippenheter

## Bakre klippenhet

1. Leta rätt på ventilen framför klippenheternas bakaxel (fig. 9).
2. Lossa låsringen som säkrar reglaget (fig. 9).

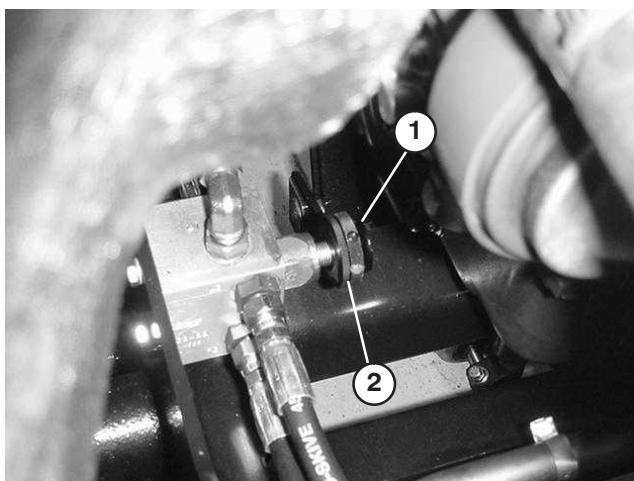

Figur 9

1. Justeringsventil för bakre klippenhet
2. Låsring

3. Vrid ventilen medsols för att sänka de bakre klippenheternas sänkningshastighet.
4. Kontrollera justeringen för lyfthastighet genom att höja och sänka klippenheterna flera gånger. Justera om så erfordras. Dra åt låsringen och säkra justeringen.


## Yttre främre klippenheters lyfthöjd (aktiverat läge)

De yttre främre klippenheternas vändhöjd (nr 4 & nr 5) kan ökas för att ge ytterligare mellanrum till marken på fairways med nivåskillnader.

**Observera:** Tidsfördröjningen för RM CONFIG bör inte ändras från originalinställningen 0 när denna metod används för att justera vändhöjden.

Gör följande för att öka/justera klippenheternas vändhöjd:

- Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna och stäng av motorn.
- Lossa vagnbultmuttern som fäster lyftarmens brytarfäste på lyftarm nr 4 (vänster fram) (fig. 10).

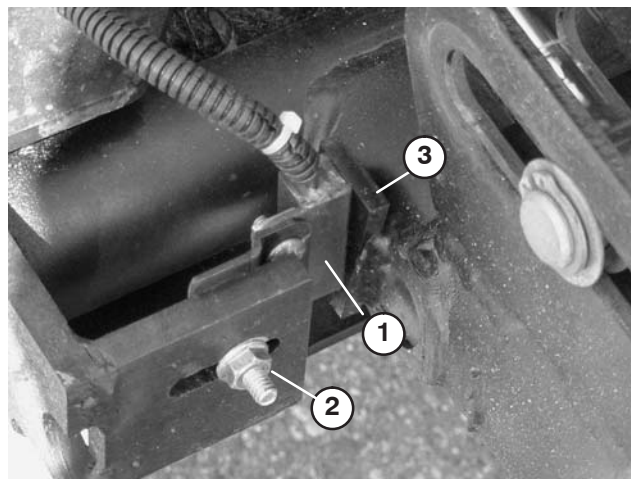

Figur 10


1. Lyftarmsbrytare
2. Vagnbultmutter
3. Lyftarmsflagga

- Flytta lyftbrytarfästet upp i skåran till önskat läge.
- Ställ in avståndet mellan lyftarmsbrytaren och flaggan på lyftarmen till ca 1,6 mm.
- Dra åt vagnbultmuttern.

## Justera de tre främre klippenheternas rörelse

Det kan vara önskvärt att få de tre främre klippenheterna att röra sig ännu längre nedåt i områden med stora nivåskillnader. Om någon av de tre främre klippenheterna lyfts upp från marken när man klipper på en kulle, kan den främre bärramen sänkas ner genom att man tar bort monteringsbultarna och flyttar ramen till den nedersta uppsättningen hål i huvudramen (fig. 11). Kontakta din återförsäljare för assistans.

**Observera:** Om man flyttar bärramen nedåt minskar avståndet mellan klippenheterna och marken i vänd- och transportlägena, och en justering av lyftkedjans längd på klippenheten kan behövas.

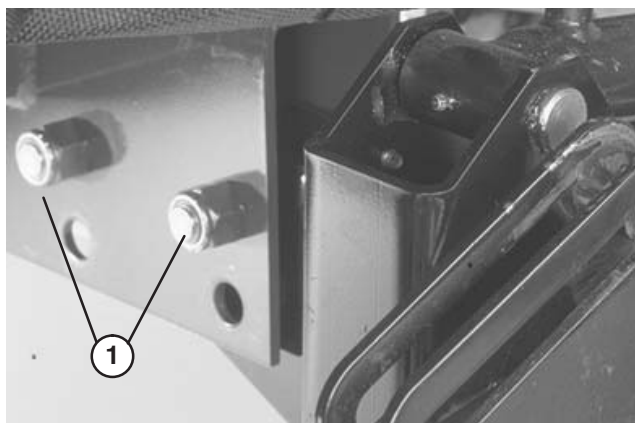

Figur 11

1. Bärramens monteringsbultar

## Bakre ballast

Traktorenheterna Reelmaster 6500-D överensstämmer med standarden ANSI B71.4-1999 när följande finns installerat på maskinen.

- 45 kg ballast i form av kalciumklorid har lagts till på bakhjulen.
- Hjulviktsats (artikelnr 104-1478)

**Viktigt** Om ett av hjulen med kalciumklorid får punktering ska enheten avlägsnas från gräset så snart som möjligt. Blötlägg omedelbart det berörda området med vatten för att förhindra eventuell skada på gräset.


## Före användning

**Observera:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Kontrollera oljenivån i motorn


Vevhusets kapacitet är 7 l med filter.

1. Parkera maskinen på en plan yta. Öppna motorhuvsspärren och öppna huven (fig. 12).

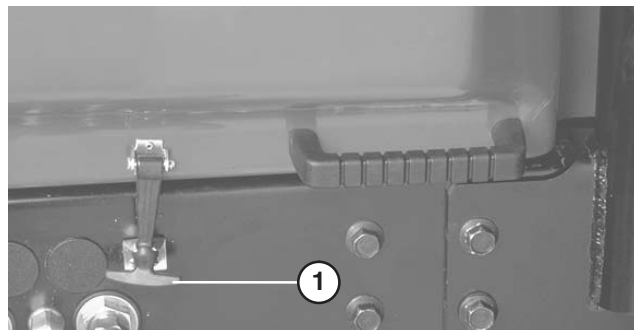

Figur 12


1. Motorhuvsspärr
- 
2. Ta bort oljestickan (fig. 13), torka av den och sätt tillbaka den. Dra ut den igen och kontrollera oljenivån på stickan. Oljenivån ska nå upp till märket FULL på oljestickan.

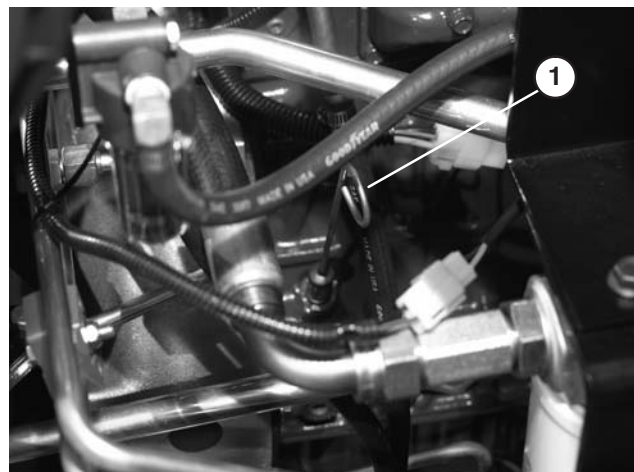

Figur 13

1. Oljesticka

- Om oljenivån är låg ska du ta bort påfyllningslocket och fylla på med olja av typen SAE 10W30 CD, CE, CF, CF-4 eller CG-4 tills nivån når markeringen FULL på oljestickan. **Fyll inte på för mycket.**

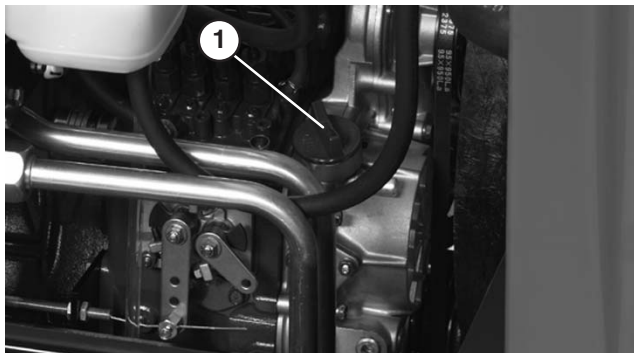

Figur 14

- Påfyllningslock

- Sätt tillbaka påfyllningslocket.
- Stäng huren och säkra spärren.

## Kontrollera kylsystemet

Ta bort skräp från gallret, oljekylaren och kylarens framsida dagligen eller oftare om det är extremt dammigt och smutsigt, se avsnittet om motorns kylsystem.

Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren och expansionstanken vid början av varje dag före start av motorn. Kylsystemet rymmer ca 9,4 l.




### Försiktighet



**Om kylarlocket tas av när motorn har varit igång kan het kylvätska under tryck spruta ut och orsaka brännskador.**

**Låt motorn svalna i minst 15 minuter eller tills kylarlocket har svalnat så mycket att man kan vidröra det utan att bränna handen.**

- Ta försiktigt av kylarlocket och locket till expansionstanken.
- Kontrollera kylvätskenivån i kylaren och i expansions-tanken. Kylaren skall fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till markeringen FULL.

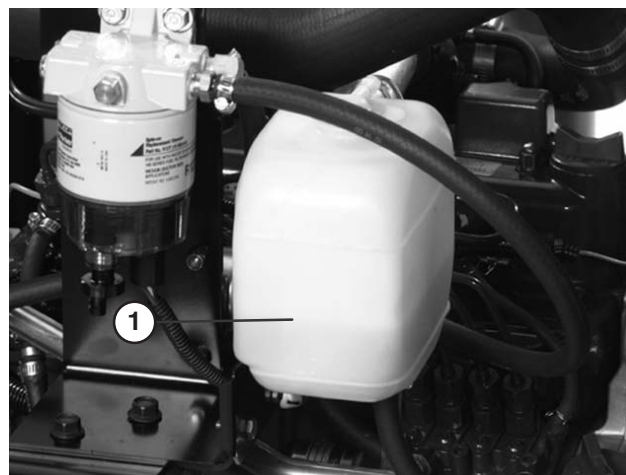


Figur 15

- Expansionstank

- Avlägsna tanklocken till expansionstanken och kylaren, och fyll på båda systemen med kylvätska om nivån är låg.
- Fyll expansionstanken till markeringen **Full** och kylaren upp till påfyllningsrörets översta del. **Fyll inte på expansionstanken för mycket.**

**Observera:** Om luft har blivit kvar i systemet, kan du ta bort avluftarpluggen (fig. 16) från ovasidan av kylarens sidotank för att släppa ut kvarbliven luft. Montera avluftarpluggen igen med teflångängätning.

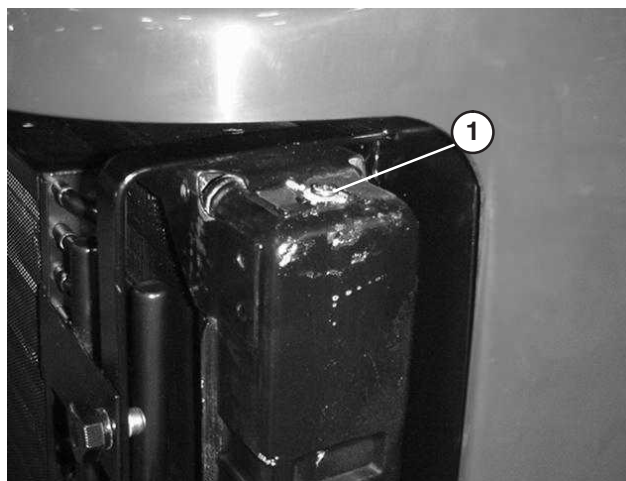

Figur 16

- Avluftarplugg
- Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.
- Stäng huren och säkra spärren.

## Fylla på bränsletanken


! **Fara** !

Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

- Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.
- Rök aldrig när du handskas med bensen och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensenångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

Bränsletanken rymmer cirka 57 liter.

1. Ta av tanklocket (fig. 17).
2. Fyll tanken till cirka 2,5 cm under tankens översta del, ej påfyllningsröret, med dieselbränsle nr 2. Sätt sedan tillbaka tanklocket.

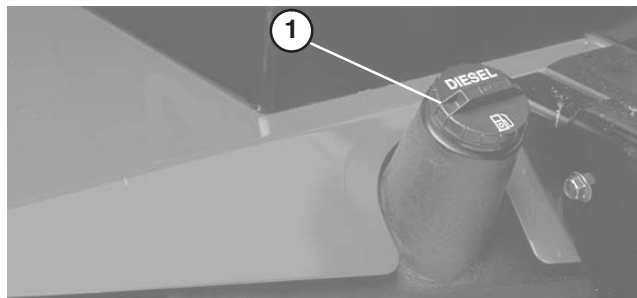

Figur 17

1. Tanklock

## Kontrollera hydrauloljan

Maskinens hydraultank fylls på fabriken med ca 32 liter högkvalitativ hydraulvätska. **Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.** Lämpliga hydrauloljor anges i listan nedan.

Listan nedan ska inte ses som fullständig. Hydraulvätskor från andra tillverkare kan användas om de motsvarar dem i listan. Toro ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

### Flergradig hydraulvätska – ISO VG 46

Normalt klimat: –18 °C till 43 °C

Mobil	DTE 15M
Amoco	Rykon Premium ISO 46
Chevron	Rykon Premium Oil ISO 46
Conoco	Hydroclear AW MV46
Exxon	Univis N46
Pennzoil	AWX MV46
Shell	Tellus T 46
Texaco	Rando HDZ 46


**Viktigt** Den flergradiga vätskan av typ ISO VG 46 har visat sig erbjuda optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. För användning i konstant höga omgivningstemperaturer, 18 °C till 49 °C, kan hydraulvätska av typen ISO VG 68 erbjuda högre prestanda.

**Observera:** Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillats för hydraulolja finns i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulolja. Beställ artikelnr 44-2500 från din auktoriserade Toro-återförsäljare. Rekommenderas ej för biologiskt nedbrytbara vätskor (använd hushållsfärg).

### Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska – Mobil 224H

**Viktigt** Mobil EAL 224H är den enda biologiskt nedbrytbara olja som testats och godkänts av Toro. Förorening av mineralbaserade hydraulvätskor ändrar oljans biologiska nedbrytbarhet och toxicitet. När man byter från standardvätska till den biologiskt nedbrytbara modellen ska den av Mobil publicerade godkända spolproceduren tillämpas. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare för upplysningar. Denna olja kan köpas från din Toro-återförsäljare i dunkar om 19 l, beställ artikelnr 100-7674.

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna och stäng av motorn.
2. Rengör området runt påfyllningsröret och tanklocket på hydraultanken (fig. 18). Skruva av tanklocket från påfyllningsröret.

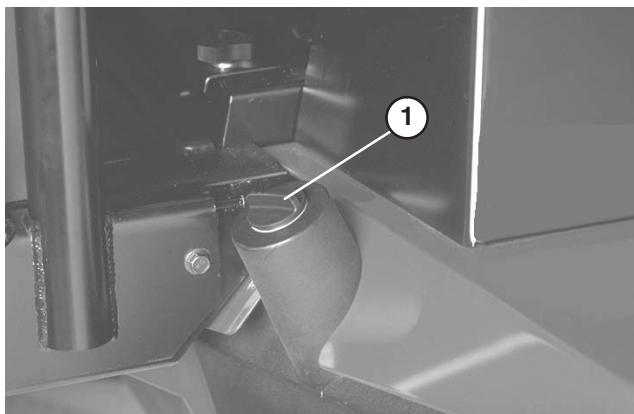

**Figur 18**

1. Hydraultanklock

3. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa. För in oljestickan i påfyllningsröret, ta sedan ut den igen och kontrollera vätskenivån. Vätskenivån bör befinna sig innanför oljestickans 6 mm markering.
4. Fyll på lämplig vätska så att nivån når upp till markeringen Full, om nivån är låg.
5. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.


## Kontrollera planetväxelolja

Kontrollera oljan om externt läckage har uppmärksammats. Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 när du byter ut oljan.

Systemet rymmer 50 cl.


1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att kontroll-/avtappningspluggen (fig. 19) antingen befinner sig i läge klockan 2 eller klockan 10.
2. Ta bort pluggen på planetväxeln (fig. 19) och kontrollpluggen på bromsens baksida (fig. 20). Det ska finnas olja vid botten av kontrollplugghållet på bromsens fram- och baksida.

3. Fyll på med växelolja i hålet i planetväxeln om så behövs, så att nivån når upp till korrekt nivå. Montera pluggen.
4. Upprepa steg 1–3 på den motsatta växeln.

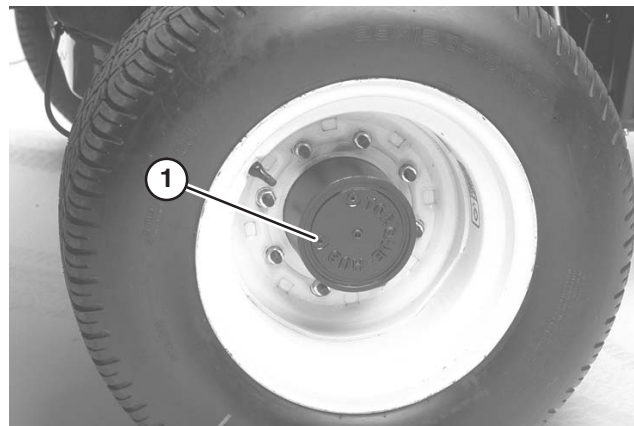

**Figur 19**

1. Kontroll-/avtappningsplugg

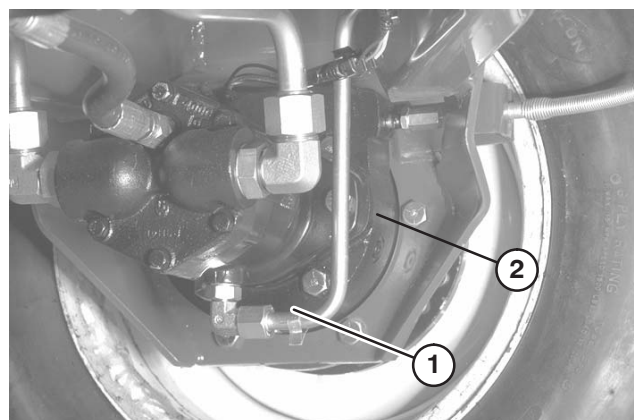

**Figur 20**


1. Bromshus
2. Kontrollpluggens placering

## Kontrollera smörjmedlet i bakaxeln

(Endast modellnr 03807)

Bakaxeln levereras från fabriken fylld med olja av typen SAE 85W-140 wt. Kontrollera nivån innan motorn startas första gången och därefter var 400:e körtimme. Systemet rymmer 2,4 l. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

1. Ställ maskinen på en plan yta.
2. Ta bort en kontrollplugg (fig. 21) från axelns ena sida, och se till att smörjmedlet når upp till hålets botten. Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg (fig. 21), och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når kontrollplugghålets botten.

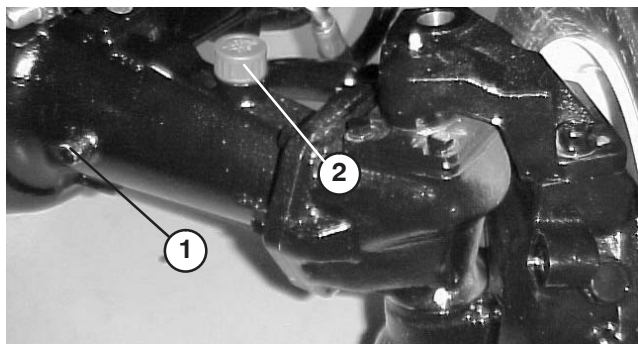

Figur 21

1. Kontrollplugg

2. Påfyllningsplugg

## Kontroll av däcktryck

Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Fram- och bakdäckens korrekta lufttryck är 103–138 kPa (15–20 psi).

**Viktigt** Upprätthåll jämnt tryck i alla däck för att försäkra god klippkvalitet och korrekt maskinfunktion.

**Däcken får inte vara för löst pumpade.**

## Kontrollera cylinder-underknivskontakten

Kontrollera cylinder–underknivskontakten varje dag innan du startar maskinen, oavsett om klippkvaliteten tidigare har varit acceptabel. Det ska finnas lätt kontakt längs med cylinderns och underknivens hela längd (se Justera cylindern till underkniven i bruksanvisningen för klippenheterna).

## Kontrollera hjulmuttrarnas/hjulbultarnas åtdragning



### Varning



Dåligt åtdragna hjulmuttrar kan leda till personskada.

Dra åt de främre hjulmuttrarna till 115–135 Nm efter 1–4 arbetstimmar, och igen efter 10 arbetstimmar. Dra sedan åt skruvarna var 200:e timme.

# Körning

**Observera:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Reglage


### Gaspedal

Gaspedalen (fig. 22) reglerar körning framåt och bakåt. Tryck ner pedalens övre del för att köra framåt, och dess nedre del för att backa. Hastigheten beror på hur mycket pedalerna trycks ner. För maximihastighet utan belastning trycker du ner pedalerna helt, samtidigt som gasreglaget ligger i det SNABBA läget.

Du stannar genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalerna och låta pedalerna återgå till mittläget.

### Hastighetsbegränsare för körning framåt

Förinställ hastighetsbegränsaren för körning framåt (fig. 22) för att begränsa hur långt gaspedalerna kan trampas ner vid körning framåt, för att bibehålla en konstant klipphastighet.

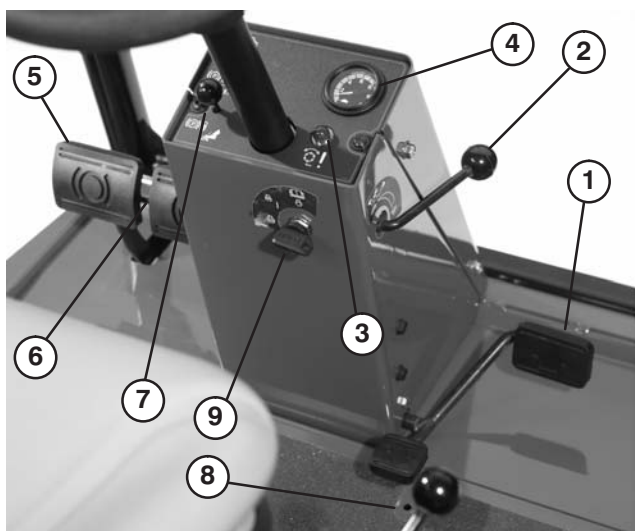

Figur 22

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Gaspedal                                | 6. Parkeringsbromsspärr              |
| 2. Hastighetsbegränsare för körning framåt | 7. Låspinne                          |
| 3. Röd kontrollampa                        | 8. Hastighetsbegränsare för backning |
| 4. Hastighetsmätare                        | 9. Tändningslås                      |
| 5. Bromspedaler                            |                                      |

### Röd diagnoslampan

När den röda diagnoslampan (fig. 22) blinkar kan det betyda att maskinen körs snabbare än det maximala hastighetsvärde som ursprungligen programmerades in i den elektroniska kontrollenheten. Lampan blinkar också om ett elfel har upptäckts, och när glödstiften är på.

### Tändningslås

Tändningslåset (fig. 22) har tre lägen: OFF (av), ON/Preheat (på/förvärmning) och START.

### Hastighetsmätare

Hastighetsmätaren (fig. 22) anger den hastighet som maskinen färdas i.

### Bromspedaler

Två bromspedaler (fig. 22) sköter individuella hjulbromsar och underlättar svängning, parkering och ger bättre drivning i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna för användning av parkeringsbromsen och transport.

### Parkeringsbromsspärr

Ett reglage på konsolens vänstra sida aktiverar parkeringsbromsspärren (fig. 22). För att dra åt parkeringsbromsen, koppla ihop pedalerna med låspinnen, trampa ner båda pedalerna och dra ut parkeringsbromsspärren. Parkeringsbromsen frigörs genom att båda pedalerna trampas ner tills parkeringsbromsspärren går tillbaka.

### Hastighetsbegränsare för backning

Justera skruven (fig. 22) för att begränsa hur långt gaspedalerna kan trampas ner vid körning bakåt, för att begränsa hastigheten.

## Kontrollspak för höjning/sänkning av klippenheterna (styrspak)

Spaken (fig. 23) höjer och sänker klippenheterna, samt startar och stoppar cylindrarna.

## Bränslemätare

Bränslemätaren (fig. 23) visar hur mycket bränsle som finns kvar i bränsletanken.

## Varningslampa för motorns oljetryck

Lampan (fig. 23) tänds om motoroljastrycket faller till en riskabelt låg nivå.

## Gasreglage

För reglaget (fig. 23) framåt för att öka motorvarvtalet, och dra reglaget bakåt för att minska motorvarvtalet.

## Varningslampa för motorns kylvätsketemperatur

Lampan (fig. 23) tänds och motorn stängs av när kylvätsketemperaturen stiger till en farligt hög nivå.

## Indikatorlampa för glödstift


Glödstiften är på när glödstiftslampan (fig. 23) är tänd.

## Laddningsindikator

Laddningsindikatorn (fig. 23) tänds om det uppstår ett fel i systemets laddkrets.

## Strömbrytare för inkoppling/urkoppling

Strömbrytaren för inkoppling/urkoppling (fig. 23) används tillsammans med kontrollspaken för höjning/sänkning av klippenheterna (styrspaken) för att driva cylindrarna. Cylindrarna kan lyftas, men inte sänkas, när de sitter i mellanläge.

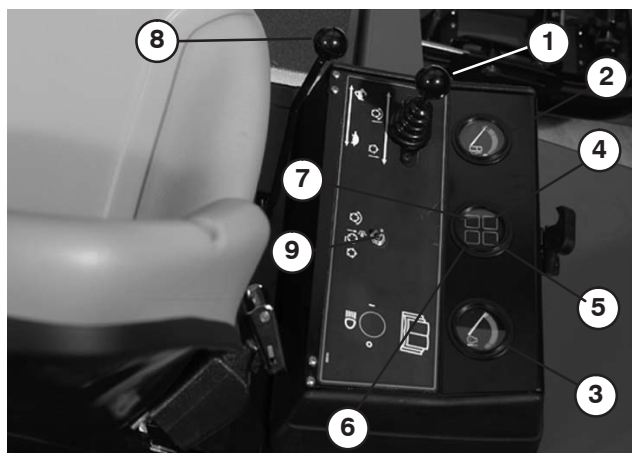

Figur 23

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kontrollspak för höjning/sänkning av klippenheterna | 5. Varningslampa för motorns kylvätsketemperatur |
| 2. Bränslemätare                                       | 6. Indikatorlampa för glödstift                  |
| 3. Mätare för motorns kylvätsketemperatur              | 7. Laddningsindikator                            |
| 4. Varningslampa för motorns oljetryck                 | 8. Gasreglage                                    |
|  | 9. Strömbrytare för inkoppling/urkoppling        |

## Timmätare

Timmätaren (fig. 24) visar det sammanlagda antalet timmar maskinen har varit i drift.



Figur 24


1. Timmätare

## Slipningsreglage

Slipningsreglagen (fig. 25) används tillsammans med kontrollspaken för sänkning/höjning av klippenheterna vid slipning. Se Underhåll av klippenheterna, Slipa.

## Cylinderhastighetsreglage

Kontrollerar varv/minut för de främre och bakre klippenheterna (fig. 25). Läge 1 är för slipning. De övriga lägena används för klippning. Se avsnittet i manualen om användningsinstruktioner och dekalen under sätet för information om korrekta inställningar.

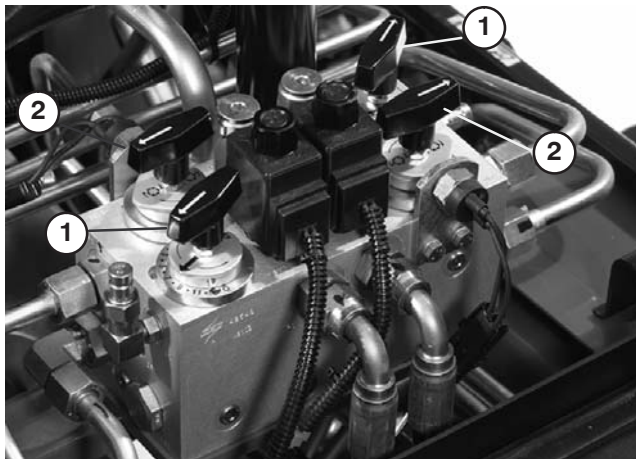


Figur 25

1. Cylinderkontrollreglage
2. Slipningsreglage

## Säte

Med sätets justeringsspak (fig. 26) kan sätet flyttas 10 cm framåt eller bakåt. Sättesjusteringsreglaget (fig. 26) justerar sätet efter förarens vikt. Justera sätet framåt eller bakåt genom att dra spaken till vänster om sätet utåt. Flytta sätet till önskat läge och släpp spaken för att spärra sätet. Vrid fjäderspänningsreglaget medsols för att öka spänningen och motsols för att minska spänningen, när du vill justera för förarens vikt.

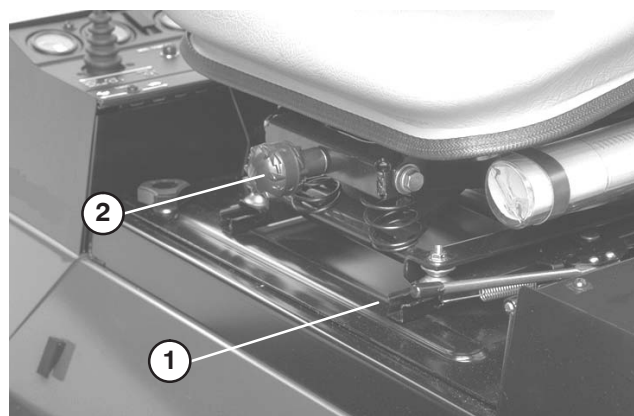

Figur 26

1. Sättesjusteringsspak
2. Sättesjusteringsreglage

## Starta och stoppa

1. Sitt på sätet och håll foten borta från gaspedalen. Se till att parkeringsbromsen ligger i, att gaspedalen är i NEUTRALLÄGET, att gasen är i det LÅNGSAMMA läget och att INKOPPLINGS-/URKOPPLINGS-brytaren är i det URKOPPLADE läget.
2. Vrid tändningsbrytaren till det PÅSLAGNA läget/läget för förvärmning. En automatisk timer styr förvärmningen i ca 6 sekunder. Vrid nyckeln till START efter förvärmningen. Starta **inte** motorn **längre än** 15 sekunder. Släpp nyckeln när motorn startar. Om ytterligare förvärmning krävs, vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget och därefter till det PÅSLAGNA läget/läget för förvärmning. Upprepa processen vid behov.
3. Kör motorn på tomgång eller endast med en del gas tills den är uppvärmd.
4. Flytta alla reglage till NEUTRALLÄGET och lägg i parkeringsbromsen, för att stanna. För tillbaka gasen till tomgångsläget, vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget och ta ut den ur låset.

**Viktigt** Låt motorn gå på tomgång i 5 minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs, kan resultatet bli turboladdningsproblem.

**Observera:** Vi rekommenderar att klippenheterna sänks ner till marken varje gång som maskinen parkeras (under lång eller kort tid). Detta lättar på trycket för lyftkretsen och eliminerar risken för att klippenheterna sänks ner till marken av misstag.

## Luftning av bränslesystemet


1. Parkera maskinen på en plan yta. Se till att bränsletanken är minst halvfull.
2. Frigör och öppna motorhuven.

**Fara**

Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

- Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.
- Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.


3. Öppna avluftarpluggen på bränslefiltret/vattenseparatören (fig. 27).

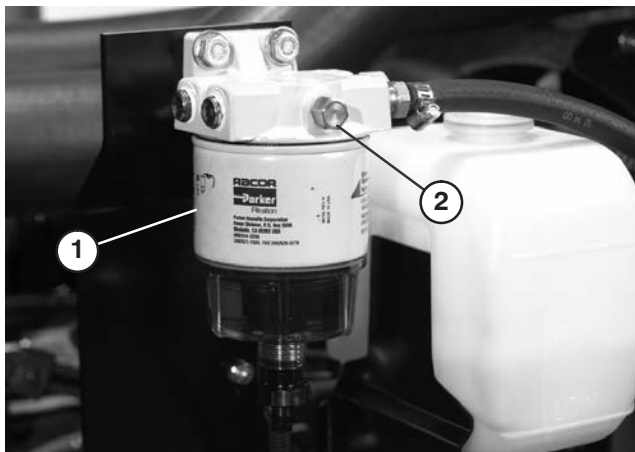

Figur 27

1. Bränslefilter/vattenseparator
2. Avluftarplugg

4. Vrid nyckeln i tändningsbrytaren till läget ON. Den elektriska bränslepumpen startar och tvingar ut luft runt avluftarpluggen. Lämna nyckeln i det PÅSLAGNA läget tills en jämn bränsleström flyter ut runt pluggen. Dra åt pluggen och vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget.
5. Öppna avluftarskraven på bränsleinsprutningspumpen (fig. 28).

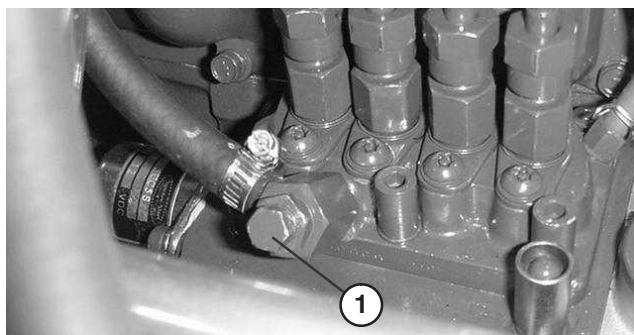

Figur 28

1. Avluftarskruv på bränsleinsprutningspump

6. Vrid nyckeln i tändningsbrytaren till läget ON. Den elektriska bränslepumpen startar och tvingar ut luft runt avluftarskraven. Lämna nyckeln i det PÅSLAGNA läget tills en jämn bränsleström flyter ut runt skruven. Dra åt skruven och vrid nyckeln till läget OFF.

**Observera:** I normala fall ska motorn starta efter att ovan nämnda luftningsprocedurer har följts. Om motorn inte startar kan dock luft finnas kvar mellan insprutningspumpen och insprutarna, se Avlufta insprutarna.

## Röd diagnoslampa

Den röda diagnoslampan (fig. 29), som finns på styrkolonnen, används för att förmedla flera olika meddelanden. När maskinen startas tänds lampan när glödstiften är på.

Om lampan blinkar under användning kan det betyda något av följande:

- Maskinen körs snabbare än det maximala hastighetsvärde som ursprungligen programmerades in i den elektroniska kontrollenheten.
- Ett elfel har upptäckts (öppen eller kortsluten utgång).
- En hydraulläcka har upptäckts (endast om läckagedetektor Turfdefender är installerad på maskinen).
- Ett kommunikationsfel har upptäckts (endast om läckagedetektor Turfdefender är installerad på maskinen).



Figur 29


1. Cylinderreglagelampa

## Knuffa eller bogsera maskinen

I nödfall kan maskinen skjutas framåt genom att man aktiverar förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffar eller bogserar maskinen.

**Viktigt** Bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/tim eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

1. Förbikopplingsventilen sitter på den varierbara hydraulpumpens ovansida (fig. 30). Vrid ventilen 90° i endera riktningen för att öppna så att olja kan avledas internt. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

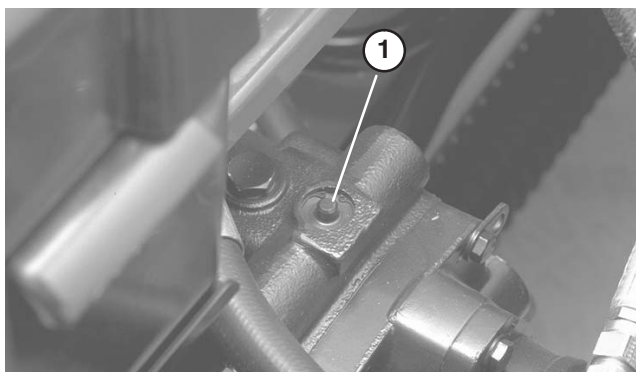

Figur 30


1. Förbikopplingsventil

2. Stäng förbikopplingsventilen innan du startar motorn. Använd högst 7–11 Nm åtdragningsmoment för att stänga ventilen.

**Viktigt** Motordrift med öppen förbikopplingsventil leder till överhettning av transmissionen.

## Grön diagnoslampa

Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som indikerar om den elektroniska kontrollern fungerar korrekt. Den gröna diagnoslampan (fig. 31) sitter under kontrollpanelen, bredvid säkringsblocket. När den elektroniska kontrollern fungerar korrekt och nyckelbrytaren har flyttats till det PÅSLAGNA läget, tänds kontrollerns diagnoslampa. Lampan blinkar om kontrollern känner av ett funktionsfel i det elektriska systemet. Lampan slutar att blinka och återgår automatiskt om nyckelbrytaren flyttas till det AVSLAGNA läget.

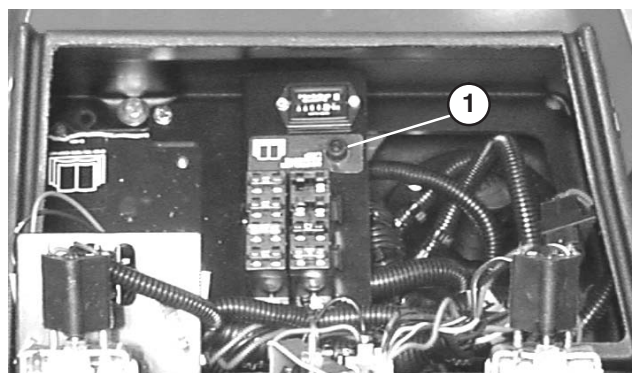

Figur 31

1. Grön diagnoslampa

När kontrollerns diagnoslampa blinkar har ett av följande problem upptäckts av kontrollern:

- En av utgångsbrytarna har kortslutits.
- En av utgångsbrytarna har en öppen krets.

Avgör med hjälp av diagnosinstrumentet vilken utgång som inte fungerar; se Kontrollera säkerhetsbrytarna.

Den elektroniska kontrollern fungerar inte korrekt om diagnoslampan inte tänds när tändningslåset befinner sig i det PÅSLAGNA läget. Möjliga orsaker:

- Loopbacken är inte ansluten.
- Lampan har gått sönder.
- Säkringar har gått.
- Ingen batterispänning.

Kontrollera elanslutningarna, ingångssäkringarna och diagnoslampans glödlampa för att avgöra vad som är fel. Försäkra att loopbackanslutningen är säkrad till ledningsnätets kontakt.

## Diagnosinstrument (tillval)

Maskinen är utrustad med en elektronisk controller som styr de flesta av maskinens funktioner. Kontrollern avgör vilken funktion som krävs för olika ingångsbrytare (t.ex. sätesbrytare, nyckelbrytare etc.) och slår på utgångsbrytarna för att aktivera elektromagneter eller reläer för den maskinfunktion som önskas.

För att den elektroniska kontrollern skall kunna reglera maskinen på erforderligt sätt, måste var och en av ingångsbrytarna, utgångselektromagneterna och reläerna anslutas och fungera korrekt.

Diagnosinstrumentet är ett verktyg som hjälper föraren att kontrollera att maskinens elektronik fungerar korrekt.

## Kontrollera säkerhetsbrytarna



### Försiktighet




Om säkerhetssystemet är frånkopplat eller skadat kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

- Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.
- Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut skadade brytare innan maskinen körs.
- Byt ut brytarna vartannat år vare sig de fungerar ordentligt eller inte.

Syftet med säkerhetsbrytarna är att förhindra motorn från att starta, såvida inte gaspedalen är i NEUTRALLÄGET, strömbrytaren för inkoppling/urkoppling är i det URKOPPLADE läget och reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna är i neutralläget. Dessutom stannar motorn när gaspedalen är nertryckt och föraren inte befinner sig i sätet eller när parkeringsbromsen ligger i.

### Kontrollera säkerhetsströmbrytarnas funktion:

1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, sänk klippenheterna, stanna motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Öppna kontrollpanelskyddet. Lokalisera ledningsnätet och loopbackanslutningen. Koppla försiktigt ur loopbackanslutningen från ledningsnätets kontakt (fig. 32).
3. Anslut diagnosinstrumentets kopplingsdetalj till ledningsnätets kontakt (fig. 33). Försäkra att korrekt överläggsdekal placeras på diagnosinstrumentet.

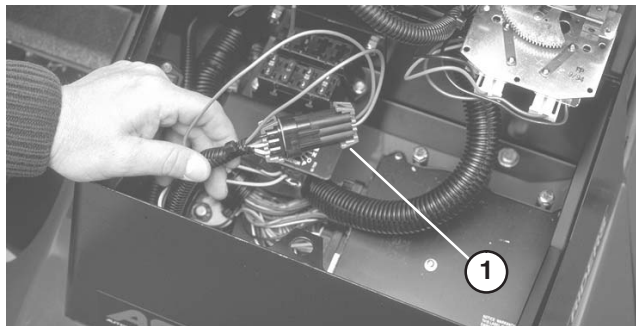


Figur 32

1. Loopbackanslutning

4. Vrid nyckelbrytaren till det PÅSLAGNA läget, men starta inte maskinen.

**Observera:** Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångsbrytarna.

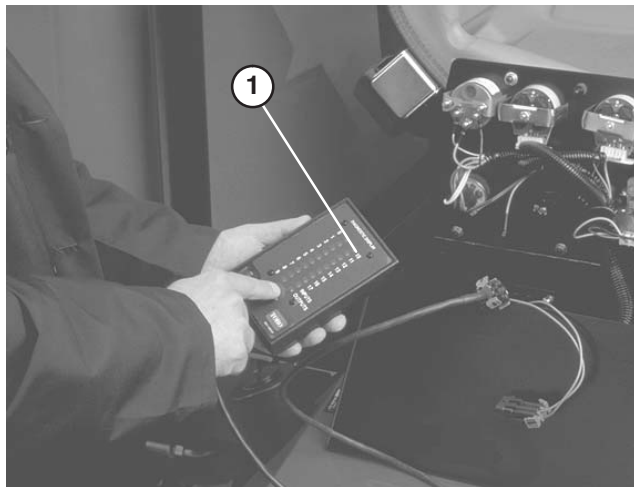

Figur 33

1. Diagnosinstrument

5. Lampan ”visad indata” på diagnosinstrumentets nedre högra kolonn ska vara tänd. Tryck på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra lampan till ”visad indata” om lampan ”visad utdata” lyser. Håll inte ner knappen.
6. Diagnosinstrumentet kommer att tända den lampa som förknippas med var och en av indata-funktionerna när relevant ingångsbrytare slås av.

Ändra varje brytare individuellt, från påslagen till avslagen (dvs. sitt på sätet, trampa ner gaspedalen etc.), och observera att relevant lampa på diagnosinstrumentet blinkar på och av när motsvarande brytare slås på och av. Upprepa proceduren för varje brytare vars läge kan ändras för hand.

7. Om en brytare är avslagen, och lämplig lampa inte tänds, ska du kontrollera samtliga sladdar och anslutningar till brytaren och/eller kontrollera brytarna med en ohmmeter. Byt ut skadade brytare och reparera skadade sladdar.

Diagnosinstrumentet kan även detektera vilka utgångs-elektromagneter eller utgångsreläer som är påslagna. Detta är ett snabbt sätt att avgöra om en maskins funktionsfel är av elektrisk eller hydraulisk natur.

## Verifiera utgångsfunktionen så här:

1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, sänk klippenheterna, stanna motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Öppna kontrollpanelskyddet. Lokalisera ledningsnätet och kontakterna nära kontrollern. Koppla försiktigt ur loopbackanslutningen från ledningsnätets kontakt.
3. Anslut diagnosinstrumentets kopplingsdetalj till ledningsnätets kontakt. Försäkra att korrekt överläggsdekal placeras på diagnosinstrumentet.
4. Vrid nyckelbrytaren till det PÅSLAGNA läget, men starta inte maskinen.

**Observera:** Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångsbrytare.

5. Lampan ”visad utdata” på diagnosinstrumentets nedre högra kolonn ska vara tänd. Tryck på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra lampan till ”visad indata” om lampan ”visad indata” lyser.

**Observera:** Det kan vara nödvändigt att växla mellan ”visad indata” och ”visad utdata” ett antal gånger för att utföra följande steg. För att växla fram och tillbaka, tryck på vippknappen en gång. Detta får göras så ofta det är nödvändigt. Håll **inte** ner knappen.

6. Sitt på sätet och försök aktivera önskad funktion på maskinen. Relevanta utgångslampor bör tändas för att visa att den elektriska kontrollenheten slår på funktionen. (Se listan på sidan 30 för att försäkra dig om de specificerade utgångslamporna).

**Observera:** Om någon utgångslampa blinkar indikerar detta ett elektriskt problem i samband med UTDATA-funktionen i fråga. Byt ut/reparerera defekta elektriska delar omedelbart. Vrid ”AV” nyckelbrytaren och vrid sedan ”PÅ” den igen och rensa controllerfelminnet för att återställa en blinkande lampa (Se Rensa felminnet).

Om inga utgångslampor blinkar, men korrekta utgångslampor ej tänds, ska du kontrollera att de nödvändiga ingångsbrytarna befinner sig i rätt lägen för att tillåta funktionen. Kontrollera korrekt brytarfunktion.

Om utgångslamporna är tända enligt specifikationerna, men maskinen inte fungerar ordentligt, tyder detta på att problemet inte är elektriskt. Reparerera vid behov.

**Observera:** Med anledning av elektriska systembegränsningar, blinkar inte alltid utgångslamporna för ”START”, ”FÖRVÄRMNING” och ”ETR/ALT”, trots att ett elektriskt problem kan föreligga för dessa funktioner. Kontrollera strömkretsen med en volt-/ohmmeter för att bekräfta att inga elektriska problem föreligger, om maskinens problem verkar ligga hos någon av dessa funktioner.

Om varje ingångsbrytare befinner sig i korrekt läge och fungerar korrekt, men utgångslamporna inte lyser som de ska tyder detta på ett problem med den elektriska kontrollenheten. Kontakta din Toro-återförsäljare för assistans om detta inträffar.

## Felminne och hämtning

Om kontrollern upptäcker ett **fel** i en av **utgångselektromagneterna** kommer maskinens diagnoslampa att blinka (cylinderdiagnoslampan på konsolen eller den gröna diagnoslampan under konsolen) och felet lagras i kontrollers minne (ECU). Felet kan hämtas fram och visas med det handhållna diagnosverktyget eller en bärbar/stationär dator när som helst. Kontrollern sparar ett (1) fel åt gången, och sparar inte ytterligare ett fel förrän det första felet har tagits bort.

### Hämta fram felinformation

#### Hämta fram sparade fel (sitt inte på sätet)

1. Vrid tändningsnyckeln till det **avslagna** läget.
2. Anslut det handhållna diagnosverktyget till önskad controllerloopbackanslutning (använd relevant överlägg).
3. Flytta styrspaken till det **höjda** läget och håll kvar.
4. Vrid tändningsnyckeln till det **påslagna** läget, och fortsätt hålla styrspaken i det **höjda** läget tills den översta, vänstra diagnosverktygslampan tänds (ca 2 sekunder).
5. Flytta styrspaken till mittläget.
6. Det handhållna verktyget spelar nu upp det sparade felet från controllerminnet.

**Viktigt** Displayen visar åtta (8) enskilda poster, och felet visas i den åttonde posten. Varje post visas i 10 sekunder. **Var noga med att ha diagnosverktygsdisplayen på ”utgång”** för att se felet. Problemkretsen kommer att blinka. Posterna kommer att upprepas till nyckeln vrids av. Enheten **kommer inte att starta** i det här läget.

#### Rensa felminnet (diagnosverktyget behövs ej)

1. Vrid tändningsnyckeln till det **avslagna** läget.
2. Vrid slipningsbrytaren till läget för **främre** eller **bakre** slipning.
3. Vrid cylinderkontrollbrytaren till det **aktiverade** läget.
4. Flytta styrspaken till det **höjda** läget och håll kvar.
5. Vrid tändningsnyckeln till det **påslagna** läget, och fortsätt hålla styrspaken i det **höjda** läget tills cylinderkontrolllampan börjar blinka (ca 2 sekunder).

6. Frigör styrspaken och vrid nyckeln till det **avslagna** läget. **Minnet har nu rensats.**
7. Vrid slipningsbrytaren till det **avslagna** läget och inkopplingsbrytaren till det **urkopplade** läget.

**Viktigt** Diagnosinstrumentet får inte lämnas kopplat till maskinen. Det är inte utformat att klara maskinens vardagsmiljö. Koppla ur diagnosinstrumentet från maskinen när du är färdig med det, och återinstallera loopbackanslutningen till ledningsnätets kontakt. Maskinen fungerar inte om inte loopbackanslutningen installeras till nätet. Förvara diagnosinstrumentet på en torr, säker plats i verkstaden, inte på maskinen.

## Elektromagneternas funktioner i de hydrauliska ventilerna

Använd listan nedan för att identifiera och beskriva elektromagneternas olika funktioner i hydraulgrenröret. Varje elektromagnet måste vara ansluten för att funktionen ska fungera.

Elektromagnet	Funktion
MSV1	Främre cylinderkrets
MSV2	Bakre cylinderkrets
SV4	Lyfter främre vingklippenheterna
SV3	Lyfter främre mittklippenheterna
SV5	Lyfter bakre klippenheterna
SV1	Trycksätter höj-/sänkningshydraulkretsen
SV2	Riktning: PÅ = Höj, AV = Sänk
SV8	Lasthållning

## Driftegenskaper

### Maskinförtrolighet

Öva med maskinen på ett öppet område innan gräsklippning företas för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör maskinen framåt och backa. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur cylindrarna. När du har bekantat dig med maskinen bör du öva dig genom att köra upp och ner för sluttningar i olika hastighet.

Bromsarna kan användas för att svänga med maskinen. De ska dock användas med försiktighet, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag. Individuella svärgbromsar kan också användas för att bibehålla drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motluthjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ner motlutspedalen för svängning gradvis och med jämna mellanrum tills motluthjulet slutat att slira, vilket därmed ökar drivningen på medluthjulet.

**Viktigt** Öva på att svänga med maskinen innan gräsklippning företas för första gången. Grässkador vid svängar uppstår främst när gräset är mjukt eller vått, om svängen utförs i hög hastighet eller med en snäv svängradie. Bibehåll en hastighet under 4,8 km/t vid svängning, och en svängradie som är större än 2,4 m, för att minimera att gräset skadas av hjulen eller klippenheterna. Om klippenheterna monteras med styrpinnen i det främre monteringshålet (se sidan 15) kommer klippenheten att styra sig själv när traktorenheten svänger, och ge optimal manövrerbarhet och klippresultat i svängar. Vid tvärgående klippning på fairways rekommenderas en "vattendropsformad" sväng för att öka klippproduktiviteten och minimera grässkadorna.

**Fara**

**När maskinen körs ska man alltid använda säkerhetsbältet och vältskyddet tillsammans. Använd inte säkerhetsbältet utan vältskyddet.**

## Varningsystem

Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stannas omedelbart och problemet åtgärdas innan drift återupptas. Allvarlig skada kan uppstå om maskinen drivs med ett funktionsfel.

**Viktigt** Den röda diagnoslampan på styrkolonnen indikerar när glödstiften är PÅ. Maskinen bör **inte** startas innan glödstiftscykeln är fullständig.

## Klippning

Starta motorn och flytta gasen till det **SNABBA** läget, så att motorn går med maxhastighet. Flytta **INKOPPLINGS-/URKOPPLINGS**-brytaren till **INKOPPLINGS**-läget, och använd spaken för **HÖJNING/SÄNKNING AV KLIPPENHETERNA** till att reglera klippenheterna (de främre klippenheterna är så inställda att de sänks före de bakre klippenheterna). Trampa ner gaspedalen framåt för att köra framåt och klippa gräset. Bibehåll en hastighet som inte leder till att cylinderkontrollampen tänds. Öka eller minska drivhastigheten gradvis för att säkerställa att lämplig klippning upprätthålls.

## Transport

Flytta **INKOPPLINGS-/URKOPPLINGS**-brytaren till mittläget (styrspaken **URKOPPLAD**), lås samman pedalerna och höj klippenheterna till transportläget. Var försiktigt när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar på lutande underlag, för att undvika att välta. Klippenheterna måste sänkas vid körning nedför backar för att kontrollen över styrningen ska kunna bibehållas.

# Underhåll

**Observera:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera fläktremmens och generatorremmens spänning.</li><li>• Dra åt hjulmuttrarna.</li></ul>
Efter de första 50 timmarna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt motorolja och oljefilter.</li><li>• Kontrollera motorvarvtalet (på tomgång och i fullgasläge).</li></ul>
Efter de första 200 timmarna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut oljan i planetväxeln.</li><li>• Byt ut oljan i 4-hjuldriftens bakaxel.</li></ul>
Var 50:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smörj alla smörjnipplar.</li><li>• Undersök luftrenaren.<sup>1</sup></li><li>• Kontrollera batteriets vätskenivå och kabelanslutningarna.</li></ul>
Var 100:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt motorolja och oljefilter.</li><li>• Kontrollera kylsystemets slangar.</li><li>• Kontrollera fläktremmens och generatorremmens spänning.</li></ul>
Var 200:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töm vätska från hydraultanken.</li><li>• Töm vätska från bränsletanken.</li><li>• Dra åt hjulmuttrarna.</li></ul>
Var 400:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serva luftrenaren.<sup>1</sup></li><li>• Byt ut filtret i bränsle/vattenseparatorn.</li><li>• Byt ut bränslefiltret.</li><li>• Inspektera drivlänkagets rörelse.</li><li>• Kontrollera motorvarvtalet (på tomgång och i fullgasläge).</li><li>• Kontrollera oljan i planetväxeln.</li><li>• Kontrollera oljan i 4-hjuldriftens bakaxel.</li></ul>
Var 800:e timme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt hydraulfiltret.</li><li>• Byt hydrauloljan.</li><li>• Kontrollera bakhjulets skränkning.</li><li>• Fyll 2-hjuldriftens bakhjulslager.</li><li>• Byt ut oljan i planetväxeln.</li><li>• Byt ut oljan i 4-hjuldriftens bakaxel.</li><li>• Justera ventilerna.</li></ul>
Var 1 600:e timme eller vartannat år beroende på vilket som inträffar först	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut alla rörliga slangar.</li><li>• Byt ut säkerhetssystemets brytare.</li><li>• Spola/byt ut kylsystemets vätska.</li><li>• Töm/spola bränsletanken.</li><li>• Töm/spola hydraultanken.</li></ul>

<sup>1</sup>Utför service på luftrenaren när indikatorn är röd.

**Viktigt** Titta i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsförfaranden.



## Försiktighet



Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur låset och lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför något underhåll. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

## Kontrollista för dagligt underhåll

Kopiera sidan och använd den regelbundet.

Kontrollpunkt	Vecka:						
	Mån.	Tis.	Ons.	Tors.	Fre.	Lör.	Sön.
Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.							
Kontrollera bromsens funktion.							
Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.							
Kontrollera kylsystemets vätskenivå.							
Töm vatten-/bränsleseparatorn.							
Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.							
Undersök om det finns skräp i kylaren och filtret.							
Kontrollera ovanliga motorljud. <sup>1</sup>							
Kontrollera ovanliga driftljud.							
Kontrollera oljenivån i transmissionen.							
Kontrollera hydrauloljenivån.							
Kontrollera hydraulfiltrets indikator. <sup>2</sup>							
Kontrollera om hydraulslangarna är skadade.							
Undersök om systemet har oljeläckor.							
Kontrollera däcktrycket.							
Kontrollera att instrumenten fungerar.							
Kontrollera justeringen cylinder – underkniv.							
Kontrollera klipphöjdens inställning.							
Smörj alla smörjnipplar. <sup>3</sup>							
Bättra på skadad lack.							

<sup>1</sup>Kontrollera glödstift och insprutarmunstycken om motorn är trögstartad eller om överdrivet mycket rök eller ojämn gång uppmärksammas.

<sup>2</sup>Utför kontrollen med motorn igång och oljan vid driftstemperatur.


<sup>3</sup>Omedelbart efter **varje** tvätt, oavsett intervallet i listan.

## Smörjning

Maskinen har smörjnipllar som måste smörjas regelbundet med litiumbaserat fett på litiumbas nr 2 för allmänt bruk. Om maskinen används under normala förhållanden skall samtliga lager och bussningar smörjas var 50:e körtimme eller omedelbart efter varje tvätt.

Smörjniplarnas placering och antal är som följer:

- Klippenhetsbärram och -svängtapp (2 var) (fig. 34)
- Bakaxelns dragstång (2) (fig. 35)
- Styrcylinderns kulleleder (2) (fig. 35)
- Axeltappsbusningar (2) (fig. 35). **Översta nippeln på axeltappen ska bara smörjas en gång om året (2 pumpningar).**
- Främre lyftcylindrar (3) (fig. 36 och 41)
- Bakre lyftcylindertapp (2) (fig. 37)
- Lyftarmstapp (3) (fig. 38)
- Bakaxeltapp (fig. 40)
- Bakre lyftarmstapp (2) (fig. 39)
- Bromspedalaxel (1) (fig. 42)

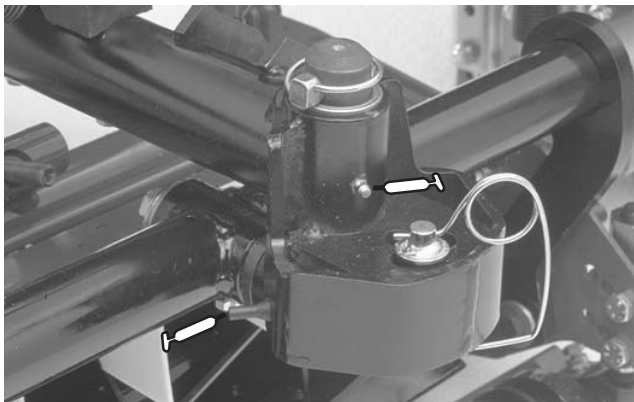

Figur 34



Figur 35


1. Översta nippeln på axeltappen




Figur 36




**Figur 37**

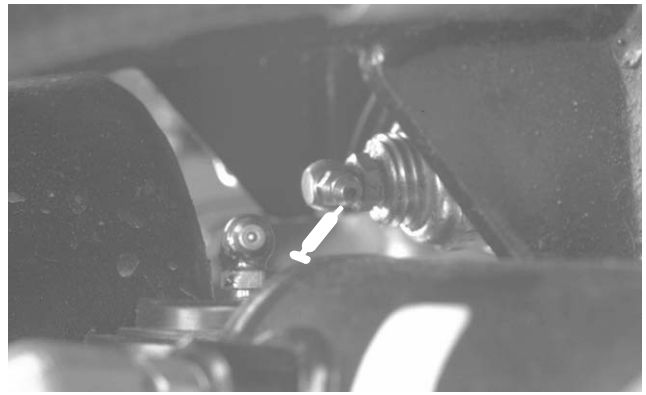


**Figur 40**

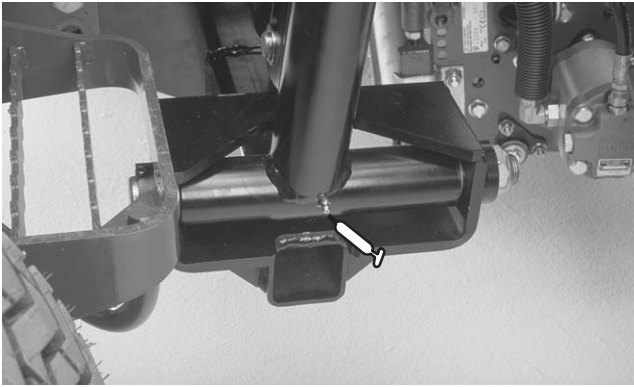


**Figur 38**

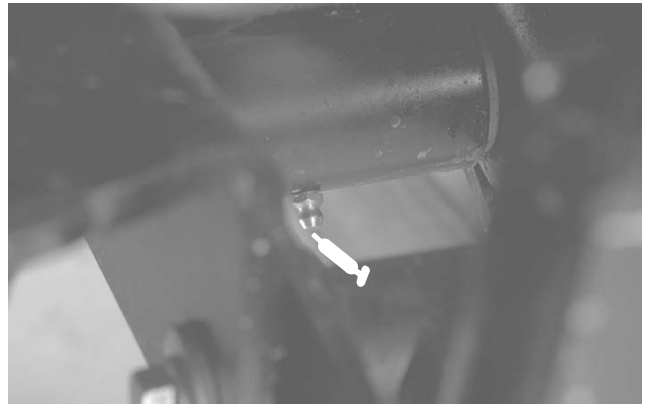

**Figur 41**

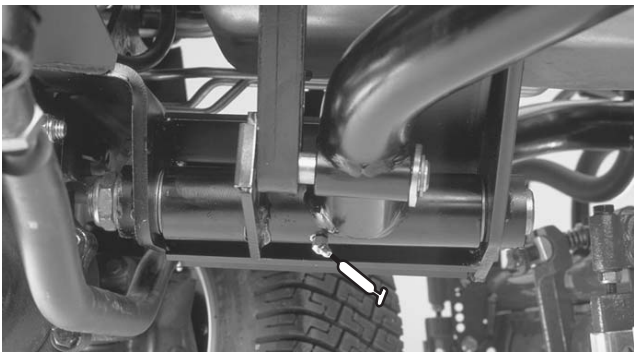

**Figur 39**

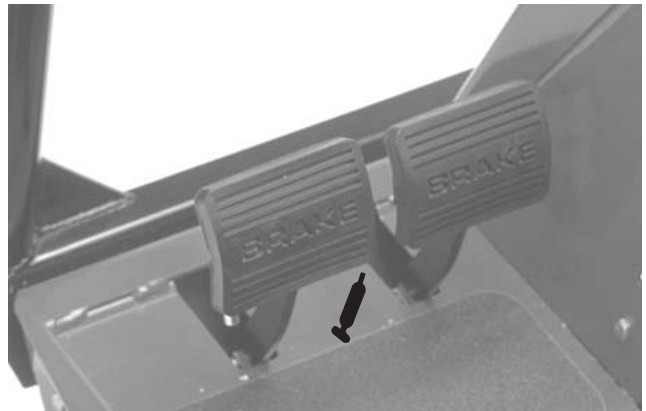

**Figur 42**

# Serviceintervallstabell

## REELMASTERS 6500-D / 6700-D QUICK REFERENCE AID




### CHECK/SERVICE (daily)

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
3. COOLANT LEVEL, RADIATOR
4. FUEL /WATER SEPARATOR
5. AIR FILTER SERVICE INDICATOR
6. RADIATOR SCREEN
7. BRAKE FUNCTION
8. TIRE PRESSURE (15-20 PSI)

### CHECK/SERVICE

- SEE OPERATOR'S MANUAL
9. BATTERY
  10. BELTS (FAN, ALT.)
  11. PLANETARY GEAR DRIVE
  12. REAR AXLE OIL FILL \*\*
  13. REAR AXLE OIL CHECK (2)\*\*

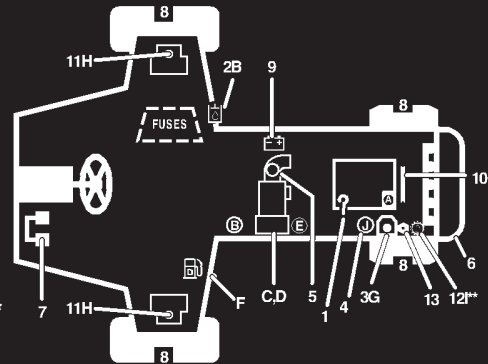

### FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL		FILTER PART NO.
			FLUID	FILTER	
A. ENGINE OIL	SAE 10W-30CD	7.5 QTS.	100 HRS.	100 HRS.	99-8384
B. HYD. CIRCUIT OIL	MOBIL DTE15M	9 GALS.*	800 HRS.	SEE SERVICE INDICATOR	94-2621
C. PRIMARY AIR FILTER	----	----	----	SEE SERVICE INDICATOR	93-9162
D. SAFETY AIR FILTER	----	----	----	SEE OPERATOR'S MANUAL	93-9163
E. FILTER, IN-LINE FUEL	----	----	----	400 HRS.	99-8358
F. FUEL TANK	NO. 2-Diesel	15 GALS.	Drain and flush, 2 yrs.		
G. COOLANT	50/50 ETHELENE GLYCOL / WATER	2.5 GALS.	Drain and flush, 2 yrs.		
H. PLANETARY GEAR DRIVE	SAE85W-140	16 OZ.	800 HRS.	----	----
I. REAR AXLE OIL**	SAE85W-140	80 OZ.	800 HRS.	----	----
J. WATER SEPARATOR				400 HRS	98-9764

\* INCLUDES FILTER, CHECK DIP STICK, DO NOT OVER FILL.


\*\*4WD ONLY

105-0134

## Service av luftrenaren

Undersök om luftrenaren har skador som kan orsaka en luftläcka. Ett skadat luftrenarhus måste bytas ut.

Utför service på luftrenarfiltren när luftrenarindikatorn (fig. 43) är röd eller var 400:e timme (oftare i extremt dammiga eller smutsiga förhållanden). Utför inte alltför mycket underhåll på luftfiltret.

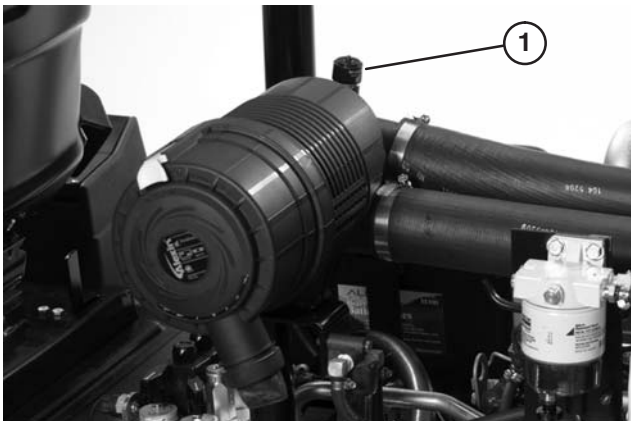


Figur 43

1. Luftrenarindikator

Se till att kåpan sluter tätt runt luftrenaren.

## Rengöra filtret


1. Lossa de spärrhakar som håller fast luftrenarkåpan vid luftrenarhuset (fig. 44). Ta loss kåpan från själva huset. Rengör luftrenarkåpan invändigt.

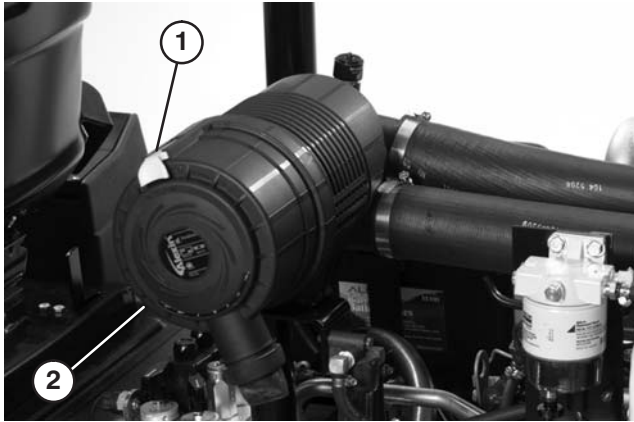

Figur 44

1. Spärrhake till luftrenare
2. Dammhylsa

2. Skjut försiktigt ut huvudfiltret (fig. 45) ur luftrenarhuset för att minska den mängd damm som drivs ut. Undvik att knacka filtret mot luftrenarhuset. **Ta inte bort säkerhetsfiltret (fig. 46).**

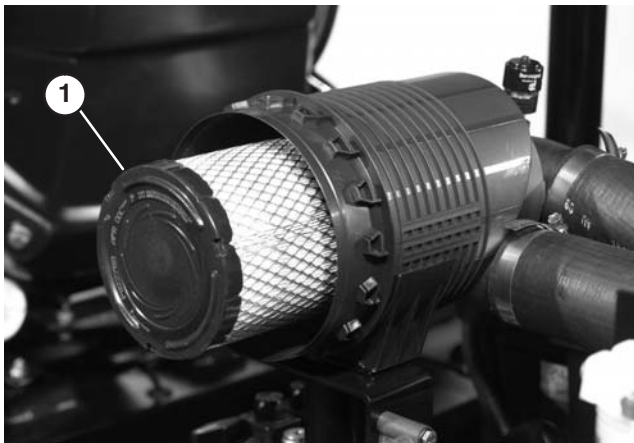


Figur 45

1. Luftrenarens huvudfilter

3. Undersök huvudfiltret och kassera det om det är skadat. Tvätta eller återanvänd aldrig ett skadat filter.

**Viktigt** Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret. Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

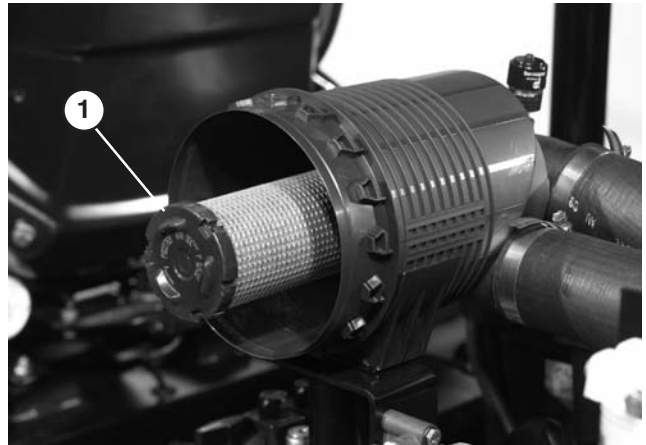

Figur 46

1. Säkerhetsfilter till luftrenare

4. Tryckluftsmetoden:


- A. Blås tryckluft från det torra filterelementets insida till dess utsida. Överstig inte 689 kPa (100 psi) för att förhindra skador på elementet.
- B. Håll luftslangens munstycke minst 5 cm från filtret och flytta munstycket upp och ner medan du roterar filterelementet. Leta efter eventuella hål och revor genom att titta igenom filtret mot en stark lampa.

5. Kontrollera om det nya filtret har skador efter transport. Kontrollera filtrets tätande ände. Sätt inte i ett skadat filter.
6. Montera det nya filtret ordentligt i luftrenarhuset. Se till att filtret är ordentligt tätat genom att applicera tryck på dess yttre kant vid monteringen. Tryck inte mitt på filtret där det är flexibelt.
7. Sätt tillbaka kåpan och säkra spärrhakarna. Se till att kåpan monteras med OVANSIDAN upp.
8. Nollställ indikatorn (fig. 43) om den är röd.

## Serva motoroljan och filtret

Oljan och filtret måste bytas ut för första gången efter 50 körtimmar. Därefter ska oljan och filtret bytas var 100:e körtimme.


1. Ta loss avtappningspluggen (fig. 47) och låt oljan rinna ner i ett uppsamlingstråg. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

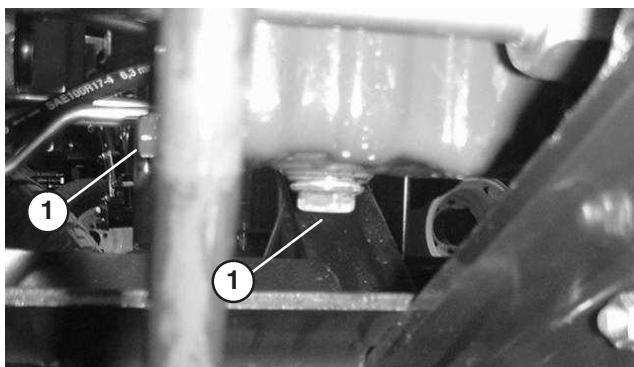

Figur 47

2. Avtappningspluggar

2. Ta loss oljefiltret (fig. 48). Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen innan den skruvas på. **Dra inte åt för hårt.**

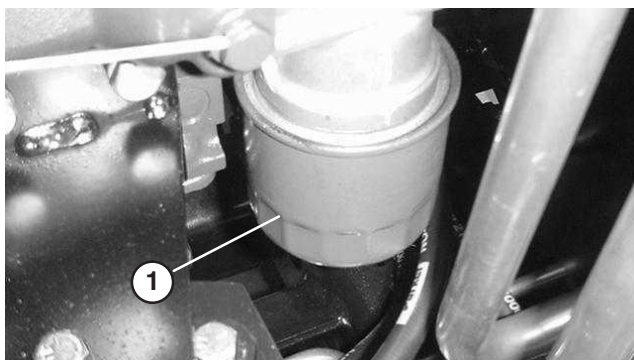

Figur 48

1. Oljefilter

3. Häll i olja av typen 10W-30 CD, CE, CF, CF-4 eller CG-4 i vevhuset. Vevhusets kapacitet är 7 l med filter.

## Bränslesystem

### Bränsletank

Töm och rengör bränsletanken vartannat år. Töm och rengör dessutom tanken om bränslesystemet förorenas eller om maskinen skall ställas i förvar under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.



Figur 49

1. Bränsletankstömning



### Fara



Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

- Använd en trutt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i bränsletanken tills det återstår 6 till 13 mm till undre kanten på påfyllningsröret. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.
- Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.


### Bränsleledningar och anslutningar

Kontrollera ledningar och anslutningar var 400:e timme eller årligen beroende på vilket som inträffar först. Kontrollera om det finns slitage, skador eller lösa anslutningar.

## Bränslefilter/vattenseparator

Töm vatten eller andra föroreningar från bränslefiltert/vattenseparatorn (fig. 50) dagligen.

1. Lokalisera bränslefiltert under huven och sätt en ren behållare under det.
2. Lossa avtappningspluggen längst ner på filterskålen. Dra åt pluggen efter tömning.

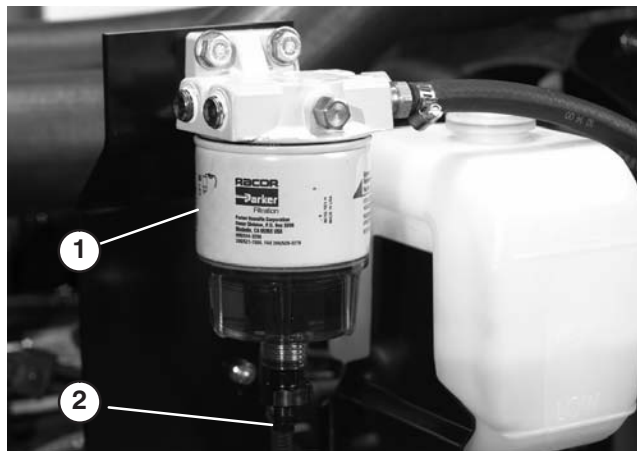

Figur 50

1. Bränslefilter/vattenseparator
2. Avtappningsplugg


Byt ut filterskålen var 400:e körtimme.

1. Rengör området där filterskålen monteras.
2. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.
3. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.
4. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

## Byta bränsleförfiltret

Byt ut bränsleförfiltret (fig. 51) som sitter mellan bränsletanken och bränslepumpen var 400:e körtimme eller årligen, beroende på vilket som inträffar först.

1. Kläm ihop bränsleledningarna som är anslutna till bränslefiltert så att bränsle inte kan tappas ur när ledningarna är borttagna.
2. Lossa slangklämmorna på bägge ändar av filtret och dra av bränsleledningarna från filtret.
3. Trä på slangklämmorna på bränsleledningarnas ändar. Trä på bränsleledningarna på bränslefiltert och fäst dem med slangklämmorna. Se till att pilen på filtrets sida pekar mot insprutningspumpen.

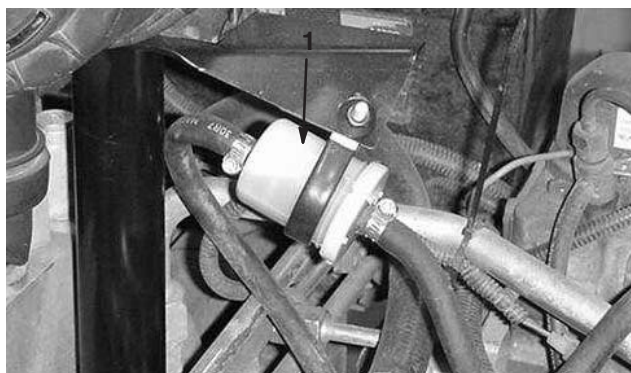

Figur 51


1. Bränsleförfiltret

**Observera:** Det är nödvändigt att lufta bränslesystemet efter byte av bränsle-/vattenseparatorfiltret eller bränslefiltert.

## Avlufta insprutarna

**Observera:** Den här proceduren ska enbart användas om bränslesystemet har luftats genom normal snapsning och motorn inte startar, se Lufta bränslesystemet.

1. Lossa röranslutningen till munstycke nr 1 och hållaren.

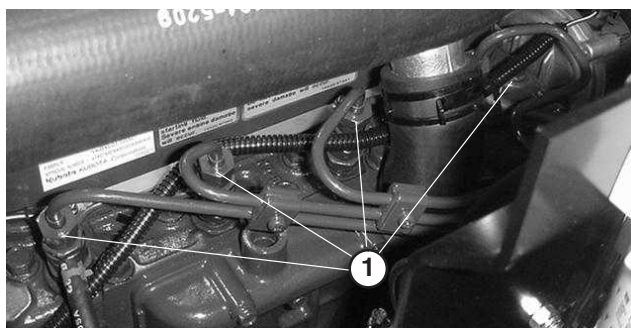

Figur 52

1. Bränsleinsprutare (4)
2. Flytta gasreglaget det SNABBA läget.
3. Vrid nyckeln i nyckelbrytaren till KÖR-läget och observera bränsleflödet runt anslutningen. Vrid nyckeln det AVSTÄNGDA läget när du kan se ett jämnt bränsleflöde.
4. Dra åt röranslutningen ordentligt.
5. Repetera stegen på de återstående munstyckena.

# Motorns kylsystem

## Borttagning av skräp

Avlägsna skräp från det bakre gallret, oljekylaren och kylaren dagligen, rengör oftare under smutsiga förhållanden.

**Viktigt** Spruta aldrig vatten på en het motor eftersom skada kan uppstå.


1. Stäng av motorn, frigör spärrhakarna på huvan och lyft upp huvan. Rengör området runt motorn noggrant och ta bort allt skräp. Stäng huvan.
2. Frigör och ta bort bakpanelen (fig. 53). Rengör panelen noggrant.



Figur 53

1. Bakpanel

3. Skruva av reglagen och luta oljekylaren bakåt. Rengör på båda sidor om oljekylaren och kylaren ordentligt med tryckluft. **Använd inte vatten.** Öppna huvan och blås ut eventuellt skräp mot maskinens bakre utrymme. Sätt tillbaka oljekylaren på sin plats och dra åt reglagen.

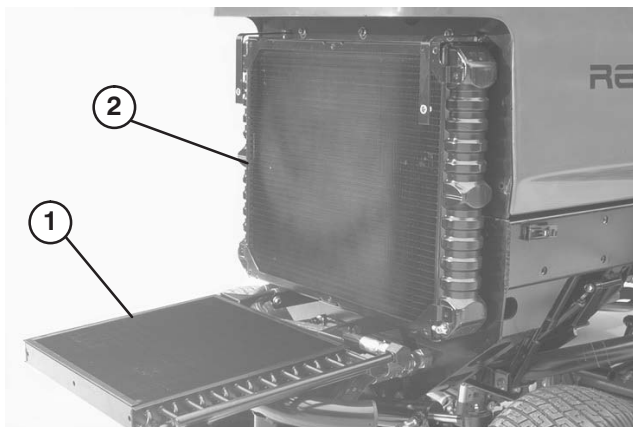

Figur 54

1. Oljekylare
2. Kylare

**Observera:** Fläkthöljet kan lätt avlägsnas från maskinen för att underlätta rengöringen.

4. Sätt tillbaka bakpanelen och säkra spärrhakarna.

**Observera:** Motorn får inte rengöras med vatten, eftersom skador kan uppstå.

## Underhålla kylsystemet

Systemet rymmer ca 9,4 l. Skydda alltid kylsystemet med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. **Använd inte enbart vatten i kylsystemet.**

1. Inspektera och dra åt slanganslutningarna var 100:e körtimme. Byt ut alla slitna slangar.
2. Töm och spola kylsystemet vartannat år. Fyll på med frostskyddsmedel (se Kontrollera kylsystemet).


## Kontrollera motorremmen

Kontrollera generatorremmens skick och anspänning var 100:e körtimme (fig. 55). Byt ut remmen om så erfordras.

### Generatorrem

Så här kontrollerar du anspänningen:

1. Öppna huvan.
2. Kontrollera spänningen genom att trycka ner remmen mittemellan generatoren och vevaxelskivorna med en kraft på 98 N. Remmen ska böjas med 11 mm. Om nedböjningen inte är korrekt går du vidare till steg 3. Är den korrekt fortsätter du driften.

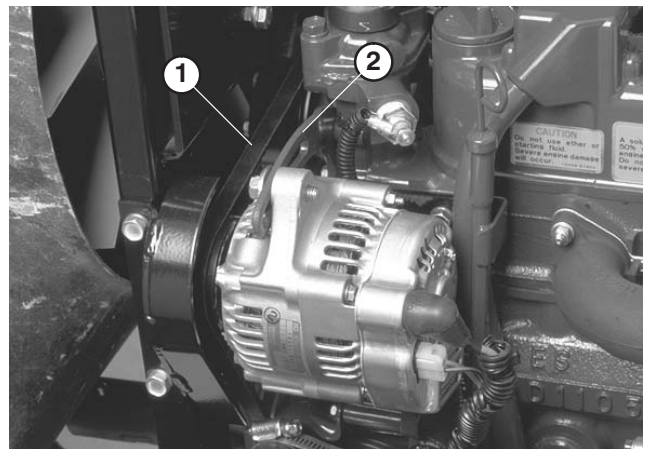

Figur 55


1. Generatorrem
2. Stag

3. Lossa bulten som säkrar staget på motorn och bulten som säkrar generatoren på staget.
4. För in en bändstång mellan generatoren och motorn och bänd upp generatoren.

5. När rätt spänning har uppnåtts, fäster du generator- och stagbultarna för att säkra justeringen.
6. Dra åt låsmuttern för att säkra justeringen.

## Justera gasreglaget

1. För gasreglaget framåt så att det stannar mot skåran i sätesbasen.
2. Lossa gasreglagekabelns kontaktdon på spaken vid insprutningspumpen.

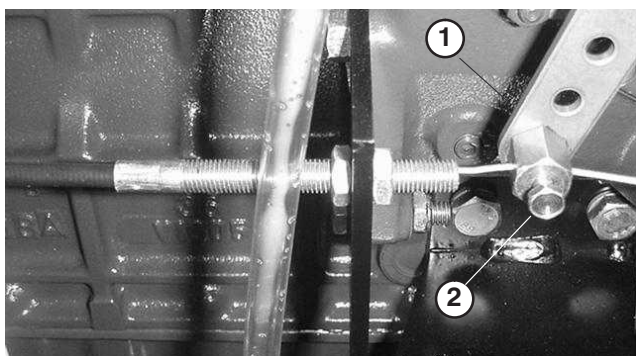

Figur 56

1. Insprutningspumpsspak
2. Kontaktdon

3. Håll insprutningspumpsspaken mot det höga tomgångsstoppet och dra åt kabelns kontaktdon.

**Observera:** Kabelkontaktdonet måste kunna röra sig fritt när det är åtdraget.

4. Dra åt låsmuttern som användes för att ställa in friktionsanordningen till 4,5–6,2 Nm. Den maximala kraften för att använda gasreglaget är 89 N.

## Byta ut hydrauloljan

Byt ut hydrauloljan efter var 800:e körtimme, under normala förhållanden. Om vätskan förorenas, kontaktar du din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulolja är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven.
2. Ta loss avtappningspluggen från tankens botten (fig. 57) och låt vätskan rinna ner i ett uppsamlingsstråg. Sätt tillbaka och dra åt pluggen när hydrauloljan har slutat rinna.



Figur 57

1. Hydraultank

3. Fyll tanken med ca 32 liter hydraulolja, se Kontrollera hydrauloljan.

**Viktigt** Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra vätskor kan orsaka systemskador.

4. Sätt tillbaka tanklocket. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet. Undersök även systemet för oljeläckor. Stäng sedan av motorn.
5. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till FULL-märket på oljestickan. **Fyll inte på för mycket.**


## Byta hydraulfiltret

Hydraulsystemets filterhuvud är utrustat med en serviceintervallsindikator. Titta på indikatorn när motorn är igång, det bör befinna sig i det GRÖNA området. Filterelementet ska bytas när indikatorn befinner sig i den RÖDA zonen.

Använd Toros utbytesfilter (artikelnr 94-2621).

**Viktigt** Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna, stanna motorn, aktivera parkeringsbromsarna och ta bort nyckeln från startlåset.
2. Rengör området runt filterfästet. Sätt ett uppsamlingsstråg under filtret och ta loss filtret (fig. 58).

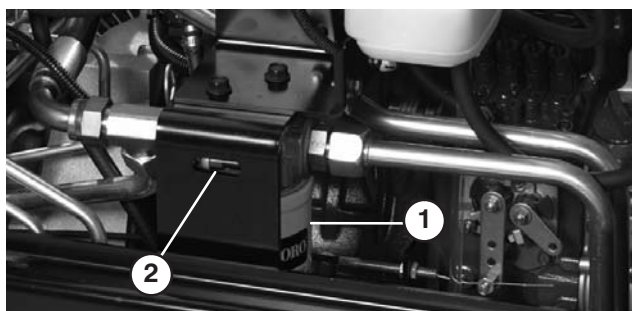

Figur 58

1. Hydraulfilter
2. Serviceintervallsindikator

- Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.
- Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent. Skruva fast filtret tills packningen kommer i kontakt med fästplattan. Dra sedan åt filtret ytterligare 1/2 varv.
- Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas. Stäng av motorn och undersök om det finns läckor.

## Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

Inspektera hydraulledningarna och slangarna dagligen för läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.



### Varning




Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Se till att alla hydrauloljeslangar och ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulolja under högttryck.
- Använd kartong eller papper för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs på hydraulsystemet.
- Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden.

## Hydraulsystemets kontrollportar

Kontrollportarna används för att kontrollera trycket i hydraulkretsarna. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare för assistans.

- Kontrollport "A" (fig. 59) används vid felsökning av lyftcylindrarnas hydraulkrets.

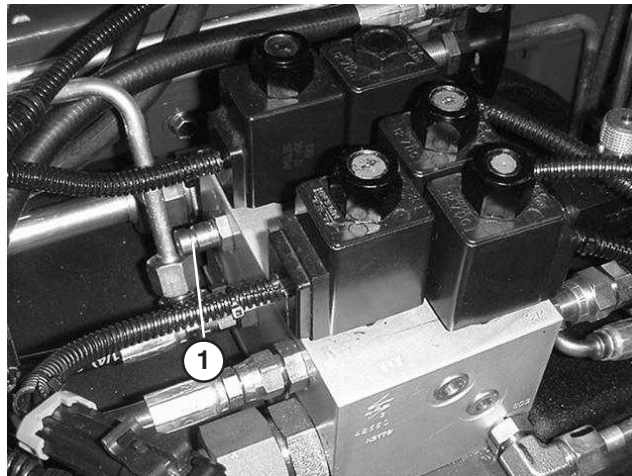

Figur 59

- Kontrollport "A" (lyftcylinder)


- Kontrollport "B" (fig. 60) används vid felsökning av de främre klippenheternas hydraulkrets.
- Kontrollport "C" (fig. 60) används vid felsökning av de bakre klippenheternas hydraulkrets.



Figur 60

- Kontrollport "B" (främre klippenheterna)
- Kontrollport "C" (bakre klippenheterna)

4. Kontrollport "D" finns på den hydrostatiska transmissionens undersida (fig. 61) och används för att mäta transmissionens belastningstryck.
5. Kontrollport "E" används för att mäta trycket för körning framåt (fig. 61).
6. Kontrollport "F" används för att mäta trycket för körning bakåt (fig. 61).
7. Kontrollport "G" används för att mäta styrkretstrycket (fig. 61).

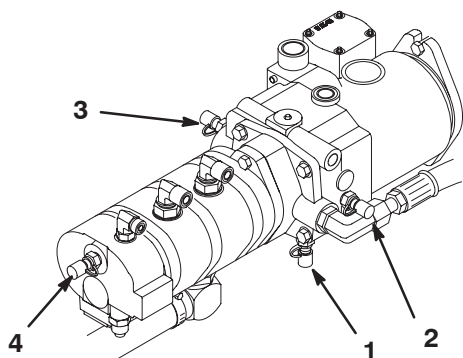


**Figur 61**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kontrollport "D"<br>(belastningstryck)         | 3. Kontrollport "F"<br>(tryck för körning bakåt) |
| 2. Kontrollport "E"<br>(tryck för körning framåt) | 4. Kontrollport "G"<br>(styrkretstryck)          |

## Justering av drivningens neutralläge

Maskinen får inte "krypa" när gaspedalen är urkopplad. Om den ändå kryper är en justering nödvändig.

1. Parkera maskinen på en plan yta, stäng av motorn och sänk klippenheterna till marken. Tryck endast ner höger bromspedal och lägg i parkeringsbromsen.
  2. Hissa upp maskinens vänstra sida tills framhjulet lyfter från verkstadsgolvet. Stötta maskinen med domkrafter för att förhindra den från att falla av misstag.
- Observera:** På modeller med 4-hjulsdrift måste även vänster bakhjul lyftas upp från verkstadsgolvet.
3. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.
  4. Justera kontramuttrarna på pumpstavsänden för att flytta pumpkontrollröret framåt för att eliminera krypning framåt, eller bakåt för att eliminera krypning bakåt (fig. 62).

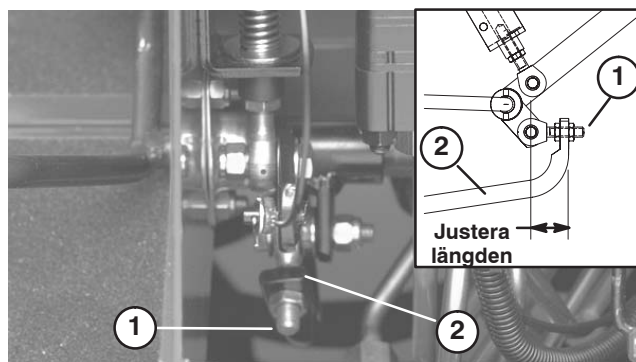


**Figur 62**

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Pumpstav | 2. Pumpkontrollrör |
|-------------|--------------------|

5. Dra åt kontramuttrarna för att säkra justeringen när hjulet slutar att snurra.
6. Stäng av motorn och släpp höger broms. Ta bort domkrafterna och sänk ner maskinen till verkstadsgolvet. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.


# Hydraulicschema – 2-hjulsdrift

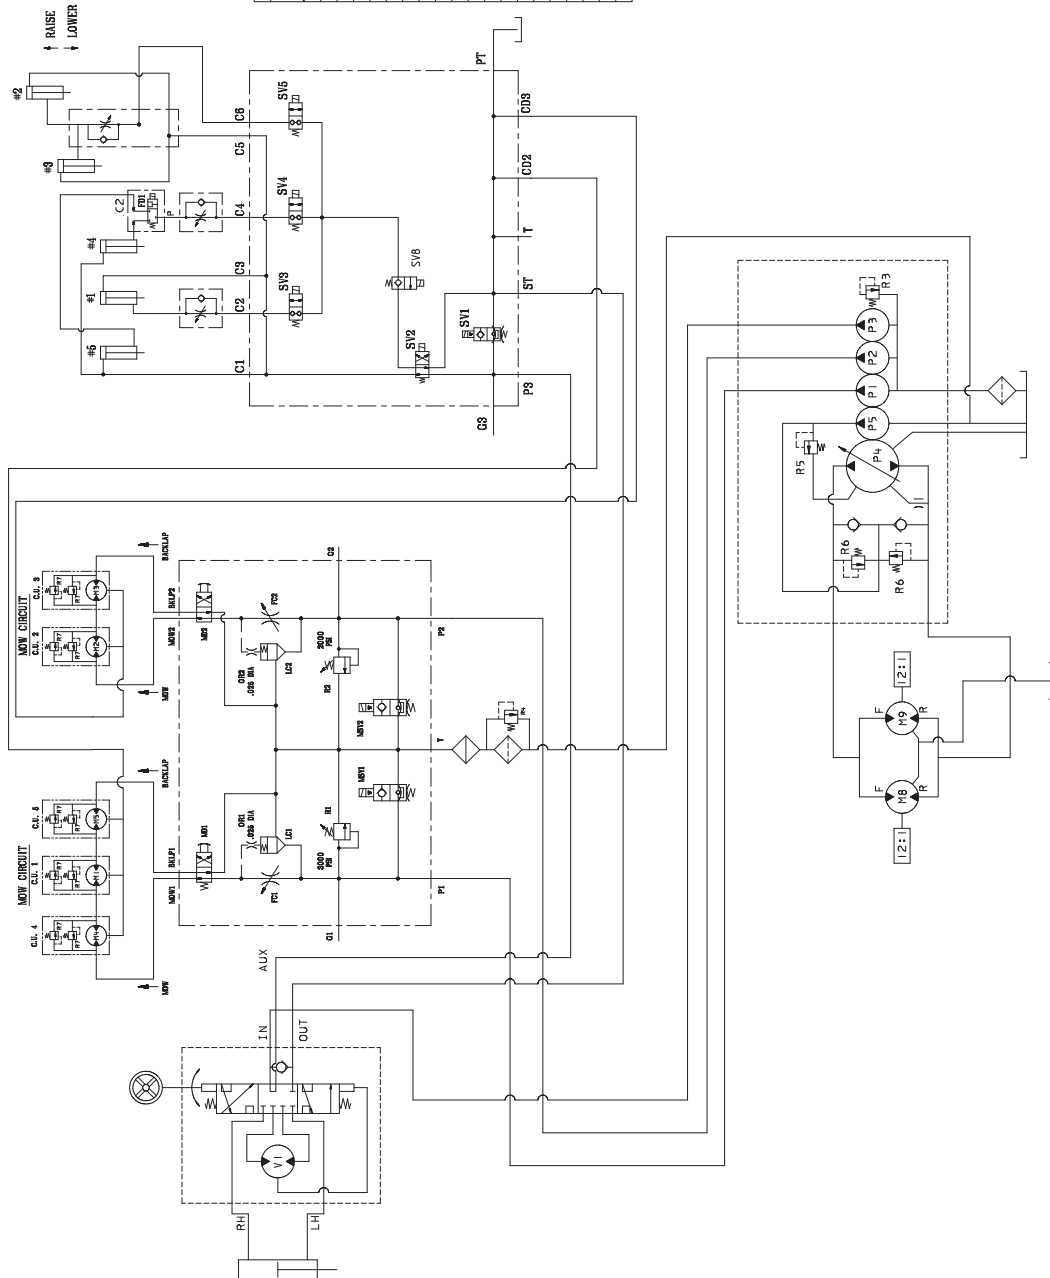

COMPONENT	DISPLACEMENT in <sup>3</sup> /rev	DISPLACEMENT cm <sup>3</sup> /rev	PRESSURE lbar/10 <sup>5</sup> BARS	FLOW RATE * GPM	FLOW RATE * LPM
P1	.66	10.8		8.4	31.8
P2	.66	10.8		8.4	31.8
P3	.40	6.6		5.1	19.3
P4	2.48	40.6		31.6	119.5
P5	.84	13.8		10.7	40.5
M1	1.16	19			
M2	1.16	19			
M3	1.16	19			
M4	1.16	19			
M5	1.16	19			
M8	2.01	32.9			
M9	2.01	32.9			
V1	6.1	100			
R1			3000	207	
R2			2000	138	
R3			1500	104	
R4			50	3.5	
R5			250	17.2	
R6			4000	276	
R7			1500	103	

\* FLOW RATE CALCULATED AT 3000 RPM AND 98% EFFICIENCY.

# Hydraulicschema – 4-hjulsdrift

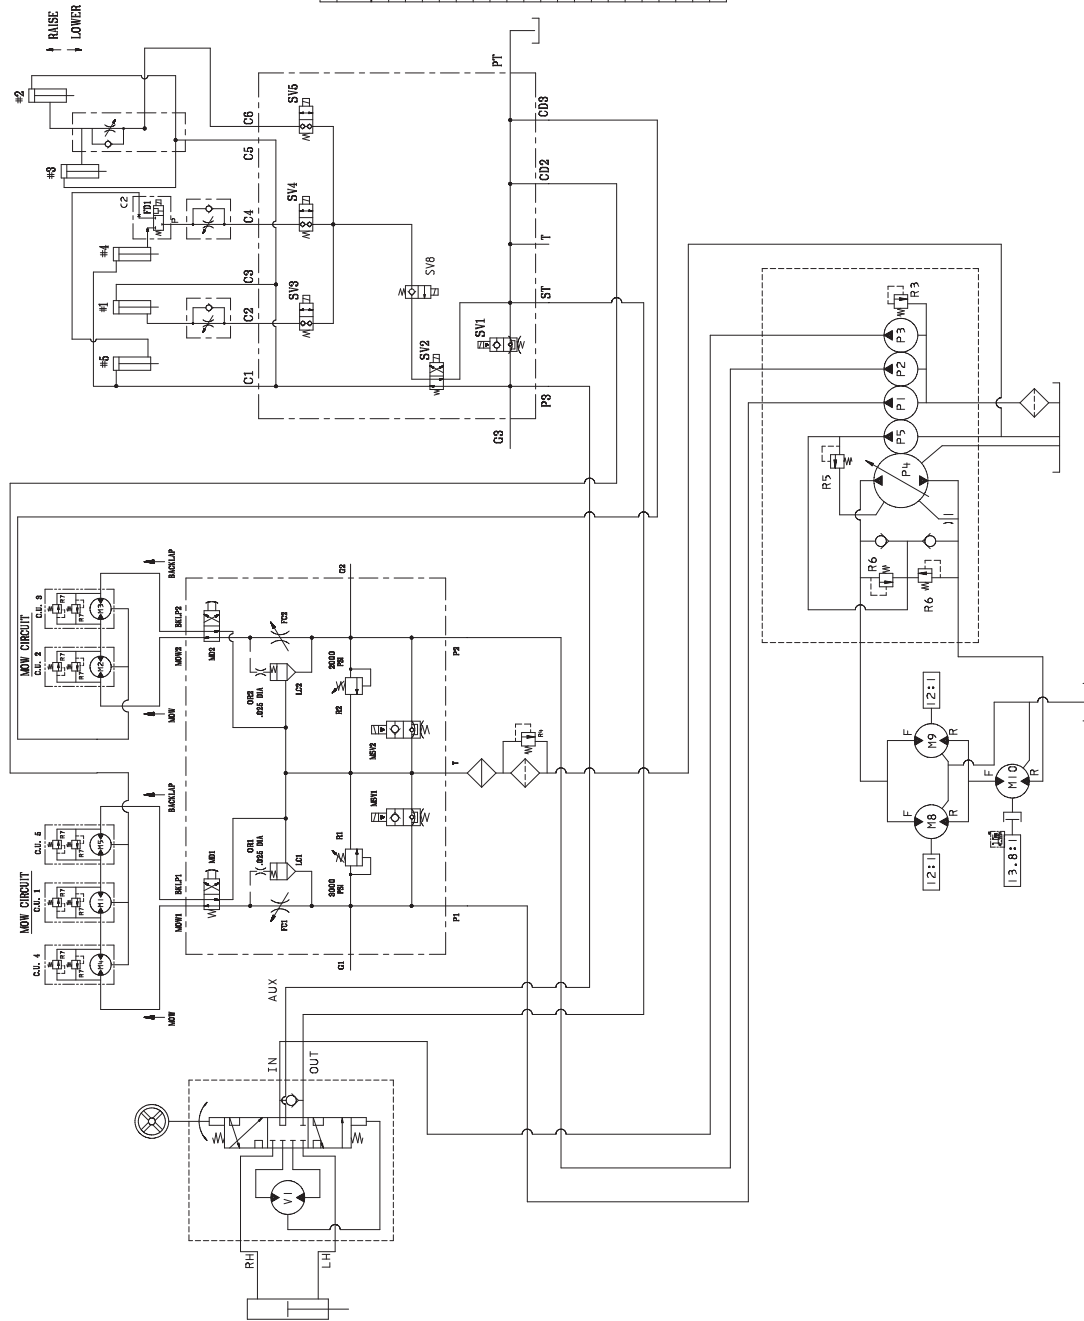


COMPONENT	DISPLACEMENT		PRESSURE		FLOW RATE	
	in <sup>3</sup> /rev	cm <sup>3</sup> /rev	lbw/in <sup>2</sup>	BARS	GPM	LPM
P1	6.6	10.8			8.4	31.8
P2	6.6	10.8			8.4	31.8
P3	6.0	6.0			5.1	19.3
P4	2.48	40.6			31.6	119.3
P5	.84	13.8			10.7	40.5
M1	1.16	19				
M2	1.16	19				
M3	1.16	19				
M4	1.16	19				
M5	1.16	19				
M8	2.01	32.9				
M9	2.01	32.9				
M10	2.48	40.6				
V1	6.1	100				
R1			3000	207		
R2			2000	138		
R3			1500	104		
R4			50	3.5		
R5			250	17.2		
R6			4000	276		
R7			1500	103		

\* FLOW RATE CALCULATED AT 3000 RPM AND 98% EFFICIENCY.

## Justera fotbromsarna

Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 2,5 cm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Rörelseavståndet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

1. Koppla ur låspinnen från bromspedalerna så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.
2. Minska bromspedalernas rörelseavstånd genom att dra åt bromsarna. Lossa den främre muttern på bromskabelns gängade ände (fig. 63). Dra sedan åt den bakre muttern för att flytta kabeln bakåt tills bromspedalerna har ett rörelseavstånd på 1,25 till 2,5 cm. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

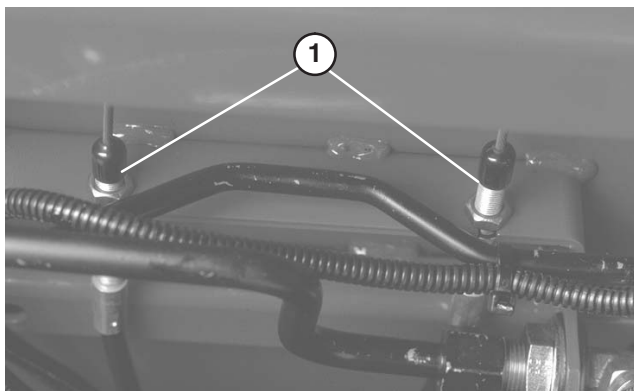


Figur 63

1. Bromskablar

## Byta planetväxelolja

Byt till en början olja efter de första 200 timmarnas användning, och därefter efter var 800:e körtimme eller årligen. Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 wt. när du byter ut oljan.


1. Ställ maskinen på en plan yta och placera hjulen så att kontroll-/avtappningspluggen befinner sig i lägsta möjliga läge (fig. 64).
2. Placera kärlet under navet, ta bort pluggen och låt oljan rinna ner i kärlet.

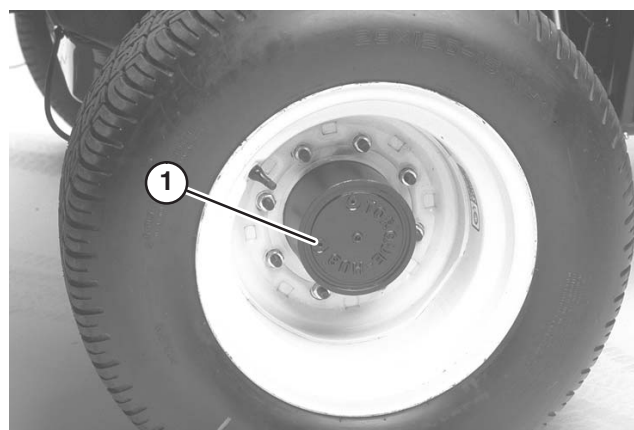

Figur 64

1. Avtappnings-/kontrollplugg

3. Ta bort båda pluggarna från bromshusets undersida och låt oljan rinna ner i kärlet.

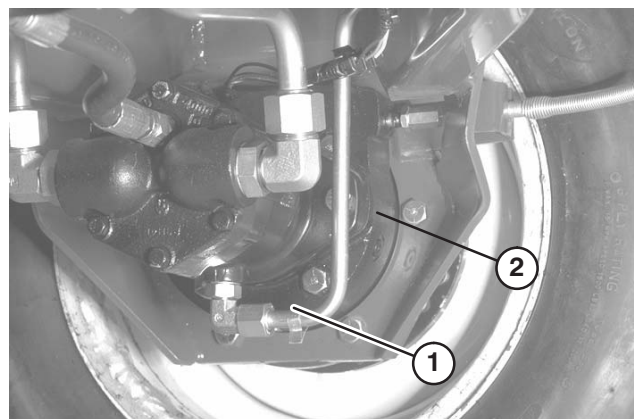

Figur 65


1. Avtappningspluggens placering
2. Kontrollpluggens placering

4. Sätt tillbaka bottenpluggen i bromshuset när all olja har avtappats.
5. Placera hjulen så att plugghållet befinner sig i läget "klockan 10" eller "klockan 2" på planetväxeln.
6. Fyll sakta på cirka 0,5 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 wt. i planetväxelns påfyllningsöppning (läge klockan 10 eller klockan 2) tills nivån når upp till kontrollhållet i bromshusets botten. Montera pluggen.
7. Upprepa proceduren på den motsatta planetväxeln/bromsen.

## Byta oljan i bakaxeln

Byt till en början olja efter de första 200 timmarnas användning, och därefter efter var 800:e körtimme.

1. Ställ maskinen på en plan yta.
2. Gör rent runt de 3 avtappningspluggarna, 1 på varje ände och 1 i mitten (fig. 66).
3. Ta bort de tre oljekontrollpluggarna och huvudaxelns luftningslock, så att oljan kan rinna ut lättare.
4. Ta bort avtappningspluggarna så att oljan kan rinna ner i kärLEN.

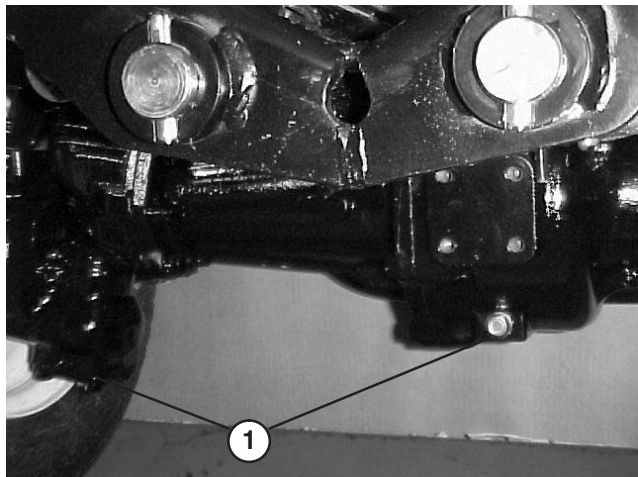

Figur 66

1. Avtappningspluggarnas placering

5. Montera pluggarna.
6. Ta bort en kontrollplugg och fyll axeln med ca 2,4 l olja av typen 85W-140, eller tills smörjmedlet nått upp till hålets botten.
7. Montera kontrollpluggen.

## Bakhjulets skränkning

Kontrollera bakhjulets skränkning var 800:e arbetstimme eller årligen.

1. Mät avståndet från mitt-till-mitt (i axelhöjd) framtill och baktill på de styrande hjulen. Det främre måttet måste vara 6 mm mindre än det bakre måttet.
2. Justera genom att lossa klämmorna i båda ändarna av dragstångerna.
3. Vrid dragstången för att flytta däckets framsida inåt eller utåt.
4. Fäst dragstångsklämmorna när justeringen är korrekt.

## Batterivård



### Varning



#### KALIFORNIEN

##### Proposition 65 Varning

**Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.**

**Viktigt** Lossa båda kablarna från batteriet, koppla bort båda kabelnätskontakterna från den elektriska kontrollenheten och kabelanslutningen från generatoren innan svetsning utförs på maskinen, för att undvika skador på elsystemet.



### Varning



**Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera vilket kan leda till personskador.**

- Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.
- Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batteriterminalerna och maskinens metalldelar.



### Varning



**Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera vilket kan leda till personskador.**

- **Lossa alltid minuskabeln (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.**

**Observera:** Kontrollera batteriskicket varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningar och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri laddas ur långsamt. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en bakpulver- och vattenlösning. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro artikelnr. 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.



## Fara



Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

- **Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.**
- **Fyll batteriet där det finns rent vatten för att kunna skölja av huden.**


## Säkringar

Det finns sju säkringar i maskinens elektriska system. Dessa sitter under förarens instrumentpanel (fig. 67 och 68).



Figur 67


1. Säkringar

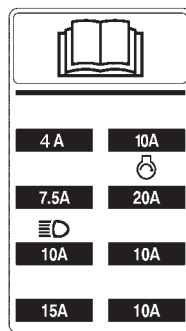

Figur 68

## Extrabelysning

**Viktigt** Använd schemat i figur 69 och artikelnumren som finns i listan undertill för att förhindra skador på traktorenhetens elsystem, om traktorenheten ska utrustas med extra belysning.

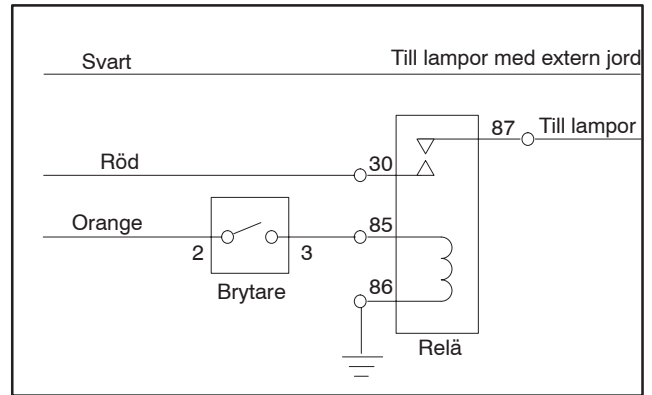

Figur 69

### Brytare\*

Toro, artikelnr 75-1010  
Honeywell, artikelnr  
1TL1-2

### Relä

Toro, artikelnr 70-1490  
Bosch, artikelnr 0-332-204

\* Plats på kontrollpanelen för brytarinstallation.

Ett reläkabelnät (Toro, artikelnr 77-4200) finns att köpa för användning vid tillägg av ertillbehör som t.ex. lampor.

**Observera:** Anslut ledningarna enligt nedan, vid tillägg av ett reläkabelnät:

Blå ledning till tillbehör

Röd ledning till strömkälla


Svart ledning till jord

Grå sladd till strömbrytare

Svarta, röda och orange sladdar finns i kontrollkonsolen.

Sätt i en säkring på 10 A i säkringsblocket på den plats som visas. Överstig inte säkringskapaciteten.

# El-schema

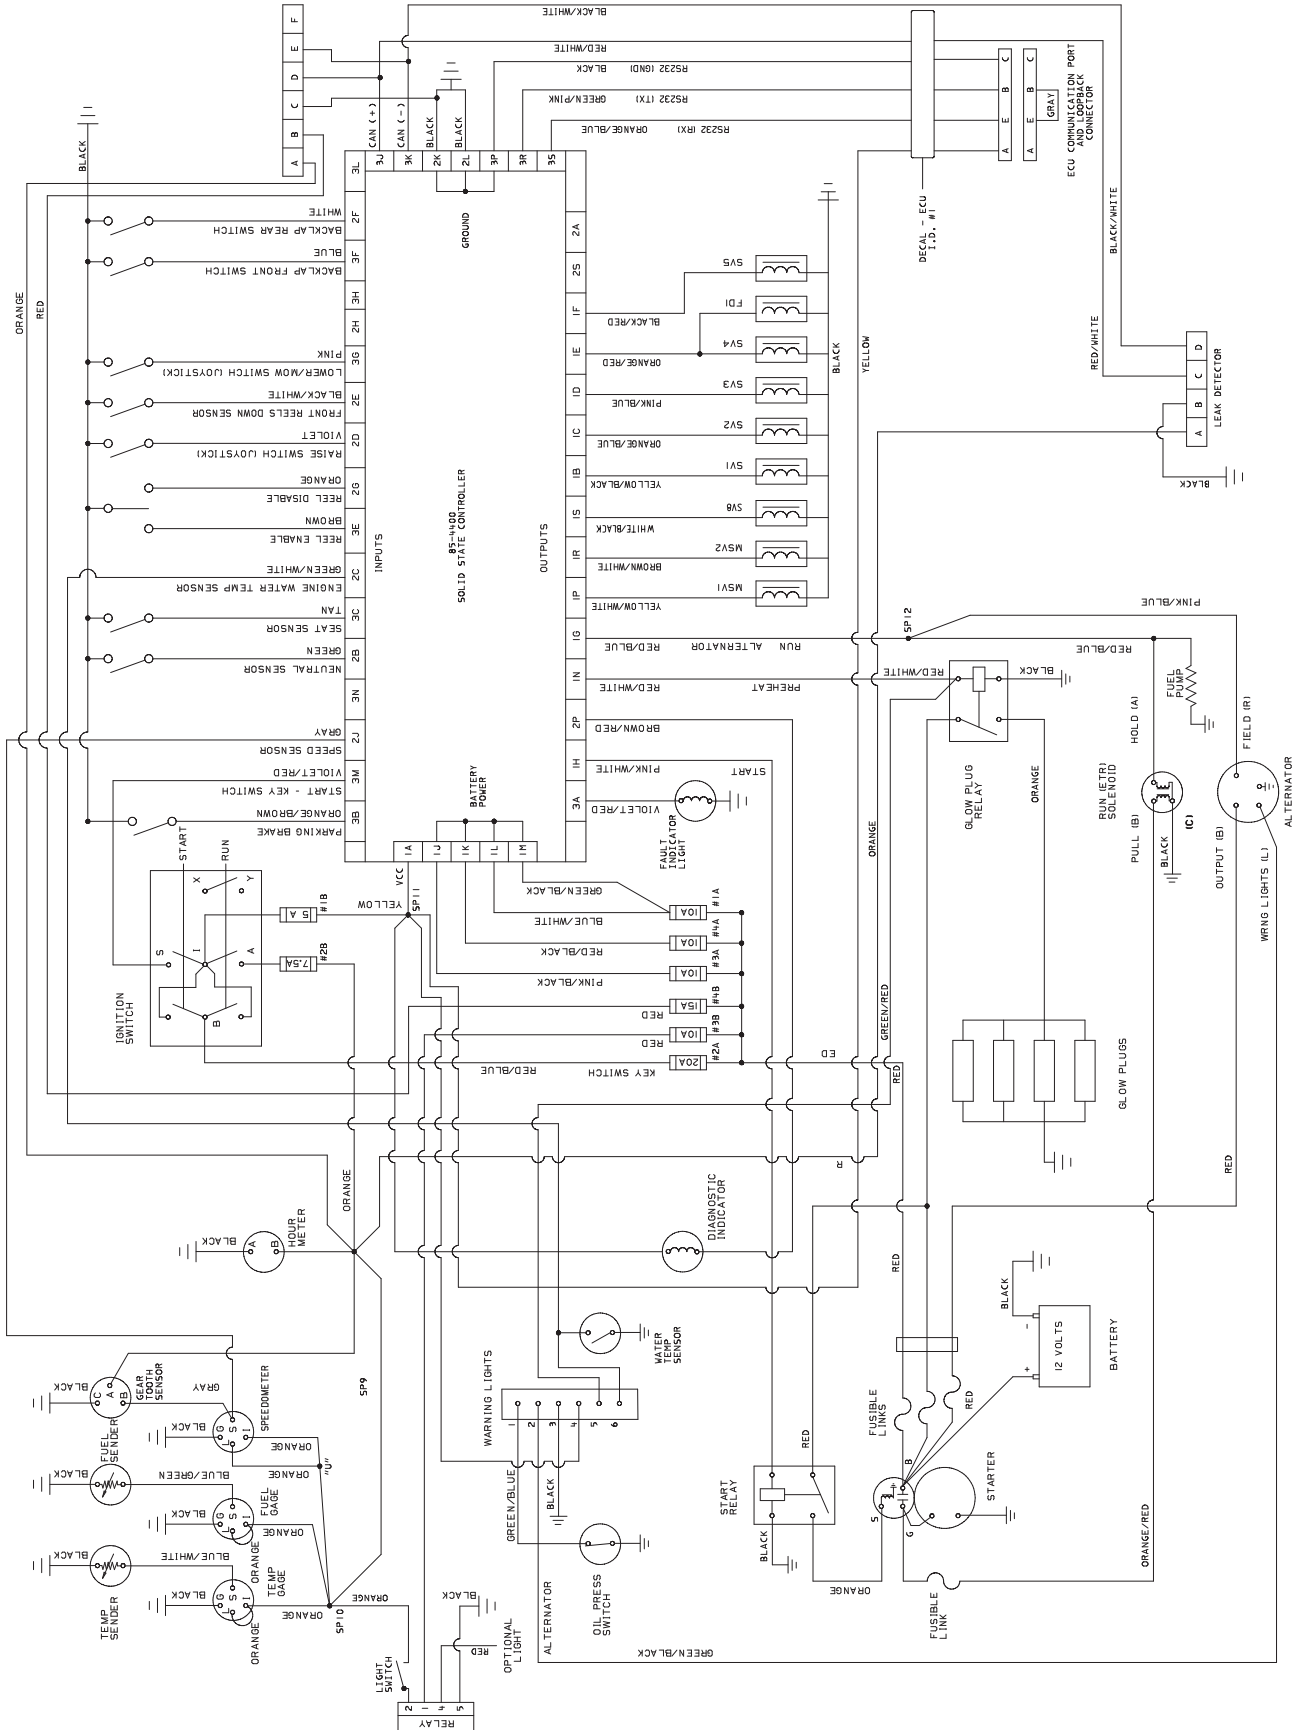

# Slipa


⚠Fara⚠

**Under slipning kan cylindrarna få motorstopp, för att sedan starta plötsligt igen. Kontakt med cylindrarna under slipning orsakar allvarliga personskador.**

- Stick aldrig in händer eller fötter i cylinderområdet när motorn är igång.
- Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten under slipning, och rör dem inte heller under slipning.
- Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen. Slipa endast när motorn går på tomgång.
- Stoppa motorn och flytta önskat/önskade cylinderhastighetsreglage ett läge närmare "13".

**Observera:** Under slipning arbetar samtliga främre enheter tillsammans och samtliga bakre enheter tillsammans.

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna, stanna motorn, aktivera parkeringsbromsen och för strömbrytaren för inkoppling/urkoppling till urkopplat läge.
2. Osäkra och höj sätet för att frilägga reglagen.
3. Lokalisera cylinderhastighetsreglagen och slipningsreglagen (fig. 70). Roterä önskat/önskade slipningsreglage till slipningsläget och önskat/önskade cylinderhastighetsreglage till läge "1".

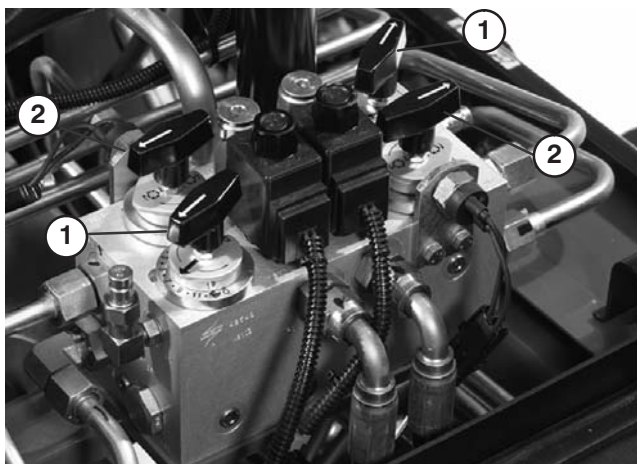

**Figur 70**

1. Cylinderhastighetsreglage      2. Slipningsreglage

**Observera:** Slipningshastigheten kan ökas genom att cylinderhastighetsreglagen flyttas till "13". Varje läge ökar hastigheten med ca 100 varv/minut. Vänta 30 sekunder efter att reglaget har ändrats för att låta systemet stabilisera sig vid den nya hastigheten.


4. Utför de första cylinder-underknivsjusteringar som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas.
5. Starta motorn och låt den gå på **tomgång**.

⚠Försiktighet⚠

**Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.**

- Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.
- Stryk aldrig på slippasta med en borste med kort skaft.

6. Beroende på vilka cylindrar som skall slipas väljer man antingen den främre, den bakre eller bägge slipningsreglagen.
7. Flytta inkopplings-/urkopplingsströmbrytaren till inkopplat läge. Flytta kontrollspaken för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som skall slipas.
8. Stryk på slippasta med en långskaftad borste (Toro, artikelnr 29-9100). Använd aldrig en borste med kort skaft (fig. 71).

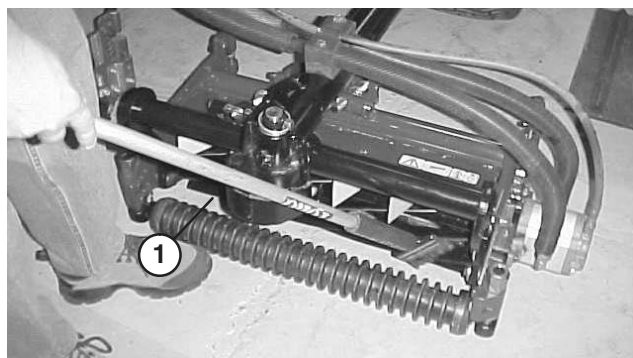


**Figur 71**

1. Borste med långt skaft

9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt under slipningen avslutar man slipningen genom att flytta kontrollspaken för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt. När cylindrarna har stannat flyttas önskat/önskade cylinderhastighetsreglage ett läge närmare "13". Återuppta slipningen genom att flytta kontrollspaken för höjning/sänkning av klippenheterna framåt.

10. Om klippenheterna behöver justeras under slipningen stänger man av cylindrarna genom att flytta kontrollspaken för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt, flytta inkopplings/urkopplingsströmbrytaren till urkopplat läge (Disable) och stänga av motorn (OFF). När justeringen utförts upprepar man steg 5–9.
11. När klippenheten är tillräckligt slipad bildas en grad på knivens främre kant. Ta försiktigt bort graden med hjälp av en fil, utan att göra snittytan slö (fig. 72).

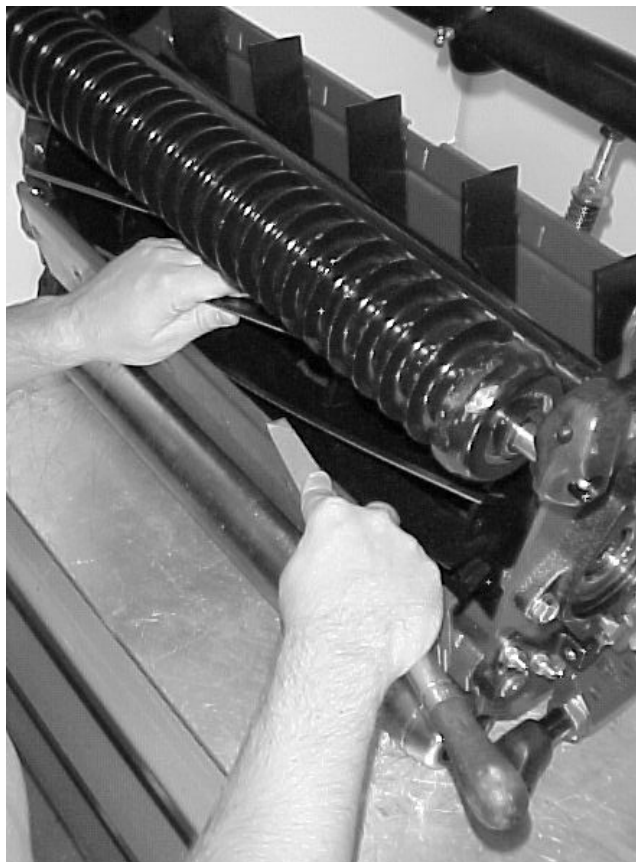

**Figur 72**

12. Upprepa förfarandet på alla klippenheter som skall slipas.

När slipningen är färdig ställer man slipningsreglagen till framåtläge, faller ner sätet och tvättar bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindrarna mot underkniven allt efter behov.

**Observera: Om slipningsreglagen inte ställs tillbaka till framåtläget efter slipningen kan klippenheterna inte lyftas upp eller fungera som de skall.**

# Förvaring

## Traktorenhet

1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentlig.
2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa alla däck till 103–138 kPa (15–20 psi).
3. Kontrollera om något av fästelementen är löst; dra åt om nödvändigt.
4. Fetta in eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.
5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.
6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:
  - A. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.
  - B. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.
  - C. Fetta in kabelanslutningarna och batteripolerna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.
  - D. Ladda långsamt upp batteriet var 60:e dag i 24 timmar för att förhindra att det blyulfateras.



### Varning



**Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.  
Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från  
gnistor och lågor.**

## Motor

1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.
2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.
3. Fyll oljekärlet med 7 liter motorolja av typen SAE 10W-30 CD, CE, CF, CF-4 eller CG-4.
4. Starta motorn och låt maskinen köra på tomgång i ca två minuter.
5. Stäng av motorn.
6. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.
7. Säkra bränslesystemets alla beslag.
8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.
9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.
10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel om så behövs för förutsedda minimitemperaturer i ditt område.

