




Count on it.

Form No. 3472-719 Rev A

Упутство за оператора

Aerator ProCore® 648s

Број модела 09960—Серијски број 400000000 и више

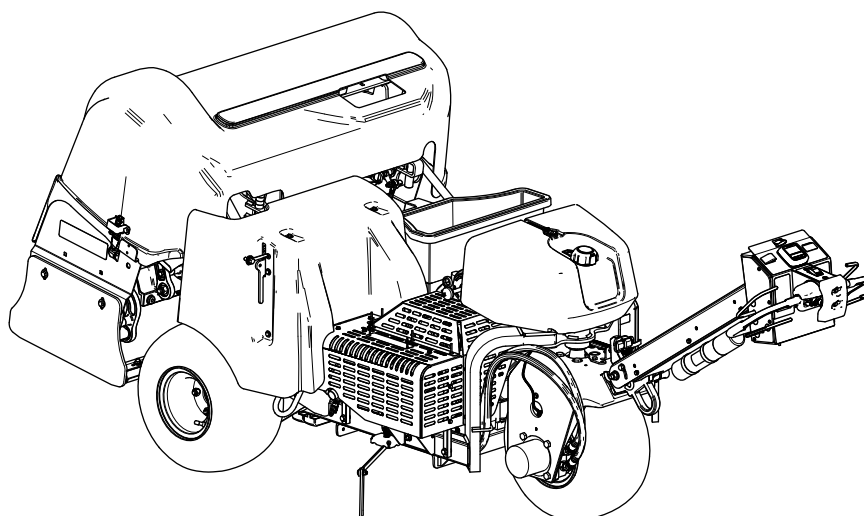

Ovaj proizvod je u skladu sa svim relevantnim evropskim direktivama; za više detalja pogledajte odvojenu Izjavu o usklađenosti specifičnu za dati proizvod.

Zbog toga što u nekim područjima lokalni, državni ili savezni propisi zahtevaju da se na motoru ove mašine koristi hvatač varnica, on je na raspolaganju kao opcionalna oprema. Ako vam je potreban hvatač varnica, obratite se ovlašćenom serviseru. Originalne hvatače varnica kompanije Toro je odobrila Šumarska služba Ministarstva poljoprivrede SAD.

Priloženi priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Rezervni delovi se mogu poručiti preko proizvođača motora.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

КАЛИФОРНИЈА Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме.

Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.


Увод

Ovom mašinom upravlja operater koji hoda, i predviđeno je da je koriste profesionalni, unajmljeni operateri u komercijalnim primenama. Mašina je prvenstveno projektovana za aeraciju velikih površina na održanim travnjacima u parkovima i na golf, sportskim i komercijalnim terenima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrača.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. **Слика 1** pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

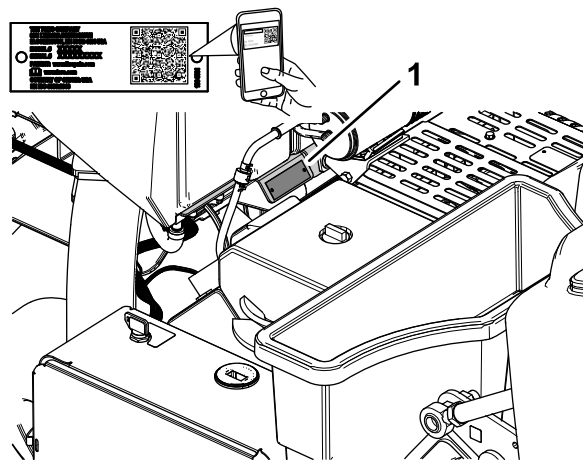

g338254

Слика 1

1. Lokacija broja modela i serijskog broja

Број модела _____
Серијски број _____

U ovom priručniku se prikazuju potencijalne opasnosti i bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (**Слика 2**), koji ukazuje na opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako se ne pridržavate preporučenih mera predostrožnosti.



g000502

Слика 2

1. Simbol za bezbednosno upozorenje

U ovom priručniku se koriste 2 reči za isticanje informacija. **Važno** skreće pažnju na posebne

Садржај

Безбедност	5
Opšta bezbednost	5
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама	6
Подешавање	12
1 Montaža zadnjih točkova	13
2 Montaža ručke	13
3 Punjenje i povezivanje akumulatora	16
4 Montaža blokade sigurnosne brave zadnje haube	17
5 Montaža gurtne za bravu poklopca kaiša	18
6 Lepljenje CE nalepnice i nalepnice sa godinom proizvodnje	19
7 Montaža držača zubaca, štitnika za travnjak i zubaca	20
Преглед производа	21
Контроле	21
Komande na ručki	21
Ručice za kontrolu vuče	22
Komande za glavu za vađenje čepova	22
Komande za motor	23
Спецификације	27
Dodatna oprema/priključci	27
Пре рада	28
Bezbednost pre korišćenja	28
Dodavanje goriva	28
Obavljanje svakodnevnog održavanja	29
Provera sistema bezbednosne blokade	29
Montaža štitnika za travnjak, držača zubaca i zubaca	31
Dubina rupe, razmak između rupa i postavke zubaca	33
Podešavanje dubine rupe	35
Podešavanje razmaka između rupa	35
Podešavanje prečnika zubaca	37
Podešavanje količine zubaca	37
Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje	38
Током рада	40
Bezbednost tokom korišćenja	40
Bezbednost na nagibu	41
Aktiviranje parkirne kočnice	41
Otpuštanje parkirne kočnice	42
Pokretanje motora	42
Zaustavljanje motora	43
Korišćenje mašine	43
Korišćenje obeleživača	50
Korišćenje statistika aeratora za procenu količine materijala za rasipanje	50
Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave	53
Odlaganje servisne brave	53
Zamena oštećenog zupca	54
Provera kalibracije visine od zubaca do zemlje	54
Podešavanje prenosa težine	56

Korišćenje ručnog praćenja tla	57	Provera zategnutosti pričvršćivača	89
Odlaganje odstojnika za blokadu dubine za automatsko praćenje tla	59	Podešavanje bočnih zaštitnika	89
Dodavanje dodatne težine	59	Zamena štitnika za travnjak	90
Ručno pomeranje mašine	59	Vremenska koordinacija glave za vađenje čerova	90
Pomeranje mašine kad je glava za vađenje čerova spuštена	61	Складиштење	91
Оперативне напомене	62	Bezbednost prilikom skladištenja	91
Након рада	65	Skladištenje mašine na kraće od 30 dana	91
Bezbednost nakon korišćenja	65	Skladištenje mašine za sezonu	91
Čišćenje mašine	65	Решавање проблема	93
Mesta za privezivanje	65		
Tegljenje mašine	66		
Одржавање	68		
Bezbednost pri održavanju	68		
Препоручени распоред(и) одржавања	68		
Kontrolna lista za dnevno održavanje	69		
Поступци предодржавања	70		
Priprema mašine za održavanje	70		
Podizanje mašine	70		
Uklanjanje poklopca kaiša	71		
Montiranje poklopca kaiša	72		
Uklanjanje poklopca glave za vađenje čerova	73		
Montaža poklopca glave za vađenje čerova	74		
Подмазивање	75		
Provera ležajeva glave za vađenje čerova	75		
Одржавање мотора	76		
Bezbednost motora	76		
Servisiranje prečišćivača vazduha	76		
Specifikacije motornog ulja	77		
Provera nivo motornog ulja	78		
Zamena motornog ulja i filtera	78		
Servisiranje svećica	79		
Čišćenje rešetke motora	80		
Одржавање система за гориво	81		
Zamena filtera za gorivo	81		
Pražnjenje rezervoara za gorivo	82		
Одржавање електричног система	83		
Bezbednost električnog sistema	83		
Servisiranje akumulatora	83		
Zamena osigurača	84		
Одржавање погонског система	85		
Provera pritiska u gumama	85		
Одржавање појаса	85		
Pregled kaiševa	85		
Podešavanje kaiša pumpe	85		
Одржавање хидрауличног система	86		
Bezbednost hidrauličnog sistema	86		
Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema	86		
Provera hidrauličnih vodova	87		
Specifikacije hidraulične tečnosti	87		
Provera nivoa hidraulične tečnosti	88		
Zamena hidraulične tečnosti i filtera	88		
Одржавање aeratora	89		

Безбедност

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.


- Treba da pročitate i shvatite sadržaj ovog *Priručnika za operatera* pre nego što pokrenete motor.
- Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvrćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.
- Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.
- Nemojte koristiti mašinu ako nisu sve zaštite i drugi sigurnosni uređaji na mestu i ako ne rade na mašini.
- Držite mašinu dalje od posmatrača dok je u pokretu.
- Držite se dalje od otvora oko zubaca. Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine.
- Udaljite decu od radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.
- Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi pre servisiranja, dopune goriva ili očišćavanja mašine.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje , koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама



Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

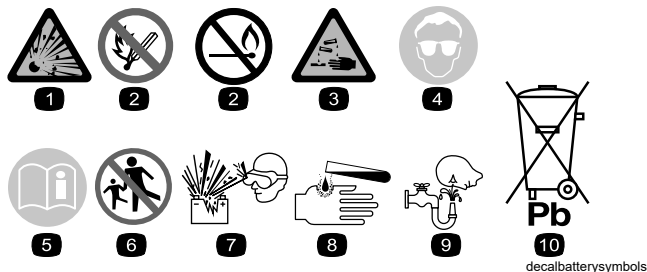

Simboli akumulatora

Neki ili svi ovi simboli nalaze se na akumulatoru.


1. Opasnost od eksplozije
2. Zabranjena vatra, otvoreni plamen ili pušenje
3. Opasnost od opekotina kaustičnom tečnošću / hemikalijom
4. Nosite zaštitne naočare.
5. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
6. Posmatrača držite dalje od akumulatora.
7. Nosite zaštitu za oči; eksplozivni gasovi mogu da dovedu do izazovu slepilo i druge povrede.
8. Akumulatorska kiselina može dovesti do slepila ili teških opekotina.
9. Odmah isperite oči vodom i brzo potražite medicinsku pomoć.
10. Sadrži olovo; nemojte odbaciti akumulator



93-6696

decal93-6696


1. Opasnost od uskladištene energije – pročitajte *Priručnik za operatera*.

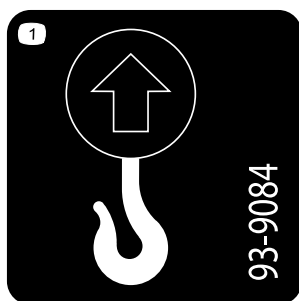

93-9084

decal93-9084


1. Mesta za podizanje/mesta za privezivanje

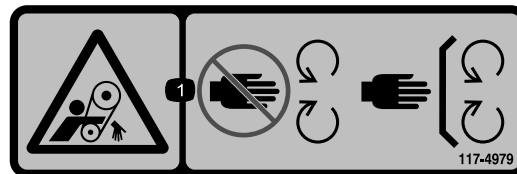

117-4979

decal117-4979

1. Opasnost od uplitanja, kaiš – držite se dalje od pokretnih delova; sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.

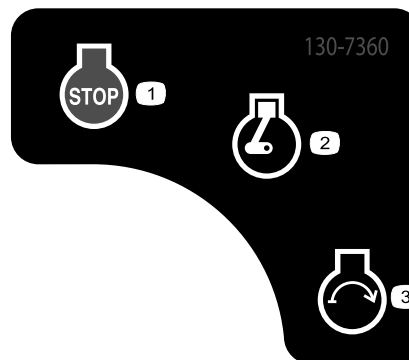

130-7360


decal130-7360

1. Motor – isključivanje
2. Motor – rad/zagrevanje
3. Motor – pokretanje



133-8062


decal133-8062

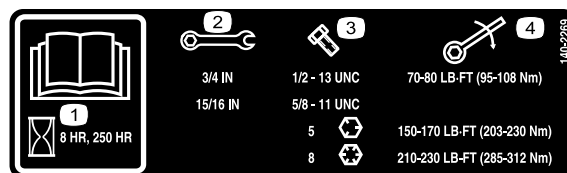

140-2269

decal140-2269


1. Pročitajte *priručnik za operatera*.
2. Veličina ključa
3. Veličina zavrtnja
4. Obrtni moment

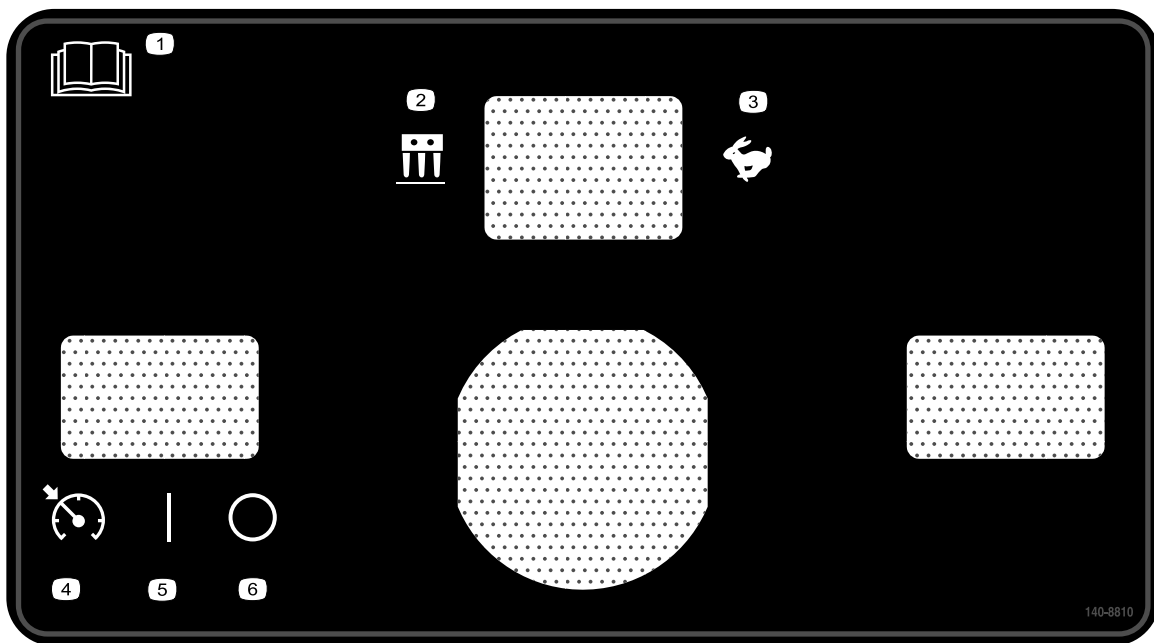

140-8810

decal140-8810


1. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
2. Režim aeracije
3. Transportni režim
4. Prekidač za blokadu brzine – aktiviranje
5. Prekidač za blokadu brzine – uključeno
6. Prekidač za blokadu brzine – isključeno

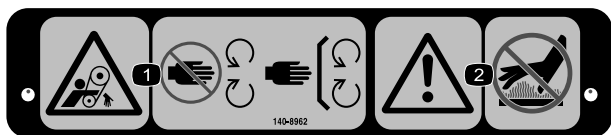

decal140-8962

140-8962


1. Opasnost od uplitanja, kaiš – držite se dalje od pokretnih delova, sve štitnike držite na mestu.
2. Upozorenje – nemojte dodirivati vruće površine.

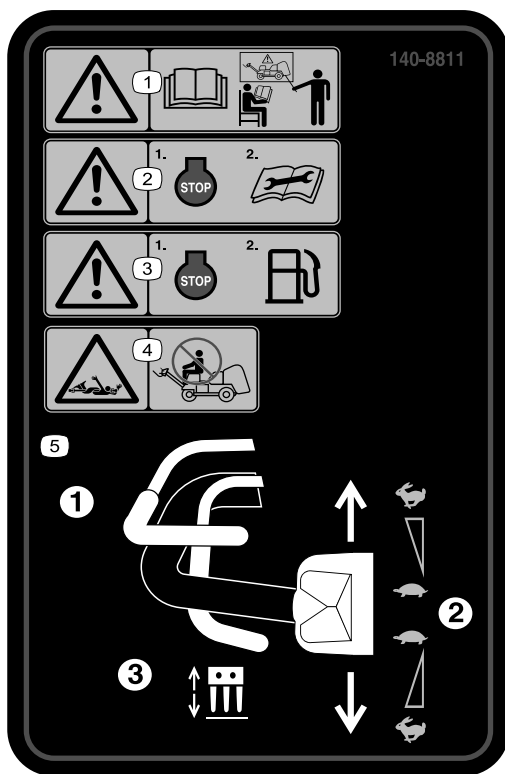

decal140-8811

140-8811


1. Upozorenje – svi operateri bi trebalo da pročitaju *Priručnik za operatera* i da budu obučeni pre korišćenja mašine.
2. Upozorenje – pre radova na održavanju isključite motor.
3. Upozorenje – pre dosipanja goriva isključite motor.
4. Opasnost od uplitanja – nemojte se voziti na mašini.
5. Da biste koristili mašinu, (1) pritisnite ručicu za prisustvo operatera, (2) okrenite ručicu za kontrolu vuče, (3) pritisnite polugu za aeraciju.

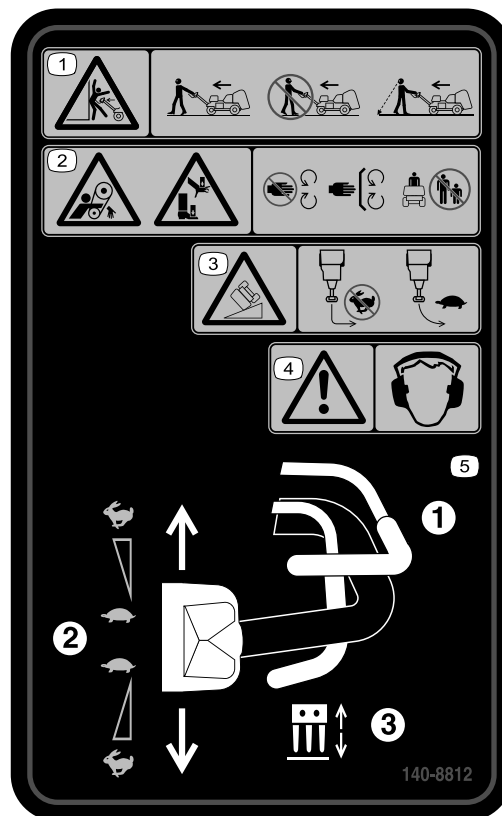

decal140-8812

140-8812


1. Upozorenje, opasnost od gnječenja – kada koristite ovu mašinu hodajte ispred i gledajte unapred; nemojte hodati unazad i gledati u stranu; gledajte iza sebe kada hodate unazad dok koristite ovu mašinu.
2. Opasnost od uplitanja, kaiš; opasnost od gnječenja šake ili stopala – držite se dalje od pokretnih delova, sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu; udaljite posmatrača.
3. Opasnost od prevrtanja – ne skrećite naglo dok se krećete brzo; vozite polako pri okretanju; ne koristite mašinu po nagibima većim od 15°.
4. Upozorenje – nosite zaštitu sluha.
5. Da biste koristili mašinu, (1) pritisnite ručicu za prisustvo operatera, (2) okrenite ručicu za kontrolu vuče, (3) pritisnite polugu za aeraciju.

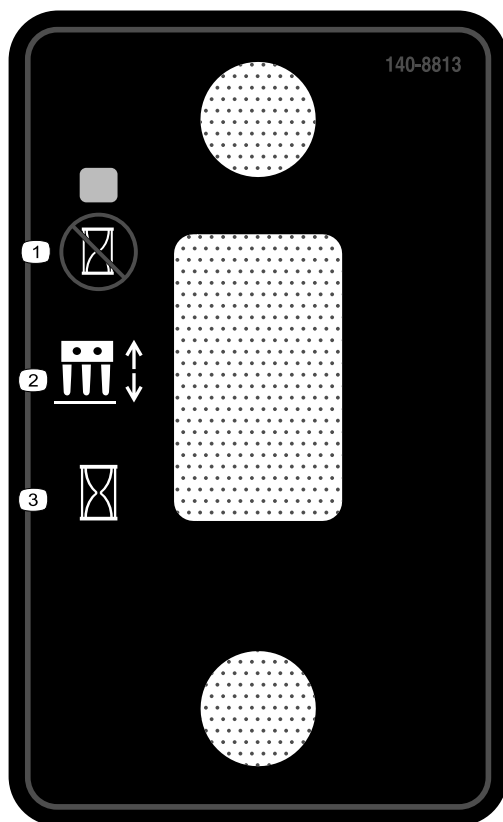

decal140-8813

140-8813


1. Spuštanje glave za vađenje čepova na ciljnoj lokaciji.
2. Prekidač glave za vađenje čepova
3. Trenutno spuštanje glave za vađenje čepova.

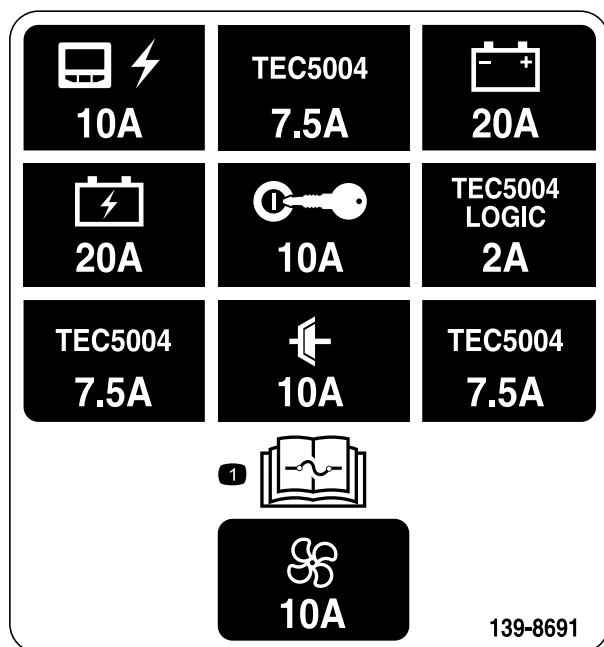

decal139-8691

139-8691


1. Pročitajte *Uputstvo za operatera* za informacije o osiguračima.

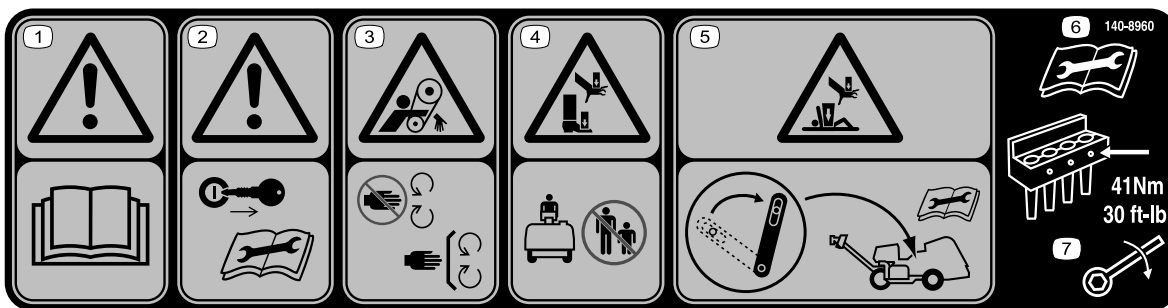

decal140-8960

140-8960

1. Upozorenje – prečitajte *priručnik za operatera*.
2. Upozorenje – uklonite ključ pre radova na održavanju.
3. Opasnost od uplitanja, kaiš – držite se dalje od pokretnih delova.
4. Opasnost od gnječenja šake ili stopala – udaljite posmatrača.
5. Opasnost od gnječenja šake ili tela – aktivirajte servisnu bravu pre nego što vršite održavanje.
6. Pročitajte *priručnik za operatera* pre nego što obavljate održavanje.
7. Pritegnite zavrtnje zubaca momentom od 41 N·m.

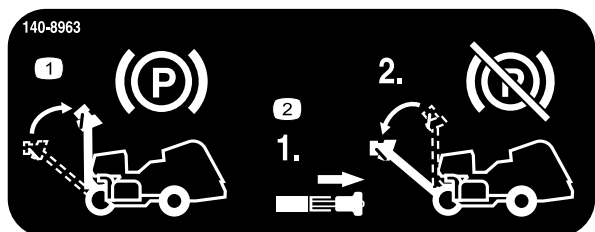

decal140-8963

140-8963

1. Podignite ručku da biste aktivirali parkirnu kočnicu.
2. Povucite bravu ručke da biste deaktivirali parkirnu kočnicu.

12 PSI
(0.82 BAR)

PROCORE

9	10	11	12	13	
5	10W-30	2.0 QTS.* 1.9 L	100	100	
4	PX FLUID	1.75 GAL.* 6.6 L	400	400	A 75-1310 107-9531
8				100	
7	GASOLINE	7.5 GALS. 28.4 L		100	

139-8653

decal139-8653

139-8653

1. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
2. Proverite na svakih 8 sati
3. Pritisak u pneumaticima
4. Hidraulična tečnost
5. Motorno ulje
6. Akumulator
7. Gorivo
8. Filter vazduha za motor
9. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
10. Tečnosti
11. Kapacitet
12. Interval za tečnosti (sati)
13. Interval za filter (sati)

Подешавање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Sklop točka	2	Montaža zadnjih točkova.
2	Drška Kontra navrtka (½")	1 3	Montirajte ručku.
3	Zavrtanj (¼ x 1") Navrtka sa prirubnicom (5/16")	2 2	Napunite i povežite akumulator.
4	Blokada sigurnosne brave Sigurnosni zavrtanj Unutrašnja ozubljeni sigurnosna podloška	2 2 2	Pričvršćivanje zadnje haube (samo CE).
5	Gurtina Zakivak Zavrtanj (¼ x 1") Kontranavrtka (¼")	1 1 1 1	Pričvršćivanje poklopca kaiša (samo CE).
6	CE nalepnica Nalepnica sa godinom proizvodnje	1 1	Lepljenje CE nalepnice i nalepnice sa godinom proizvodnje.
7	Делови нису потребни	—	Montaža držača zubaca, štitnika za travnjak i zubaca.

Медији и додатни делови

Опис	Кол.	Употреба
Ključ za paljenje	2	Služi za kontrolu motora i električnih sistema.
Stezaljka za štitnik za travnjak Navrtka sa prirubnicom	4 12	Montaža štitnika za travnjak.
Priručnik za operatera Priručnik za vlasnike motora	1 1	Pročitajte pre korišćenja mašine.
Deklaracija o usaglašenosti	1	CE sertifikacija
Kontrolna lista radnji pre isporuke	1	Osiguravanje da su sve procedure za podešavanje izvršene pre isporuke.

Напомена: Prednji kraj mašine je kod ručke operatera, i to je uobičajen položaj operatera. Levo i desno je u odnosu na smer kretanja kad hodate tako da mašina ide za vama.

Напомена: Da biste podigli glavu za vađenje čepova kada izvadite mašinu iz kutije, pustite ručicu za aeraciju i pokrenite motor; pogledajte [Pokretanje motora \(strana 42\)](#) i [Podizanje glave za vađenje čepova \(strana 48\)](#) za više informacija.

1


Montaža zadnjih točkova

Делови потребни за овај поступак:

2	Sklop točka
---	-------------

Поступак


Напомена: Zadnji kraj mašine podignite pomoću dizalice, ako je dostupna. Koristite okca na kućištima ležajeva glave za vađenje čepova kao mesta za pričvršćivanje dizalice (Слика 3).

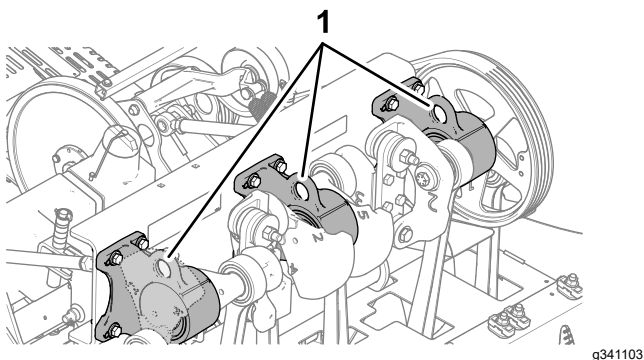

Слика 3

1. Okca (kućišta ležajeva glave za vađenje čepova)

1. Sa zadnje strane mašine, uklonite 4 navrtke točka koje pričvršćuju zadnju stranu mašine za nosače na transportnoj paleti.
2. Postavite po jedan sklop točka na svaku glavčinu zadnjeg točka uz pomoć 4 navrtke točka (Слика 4).

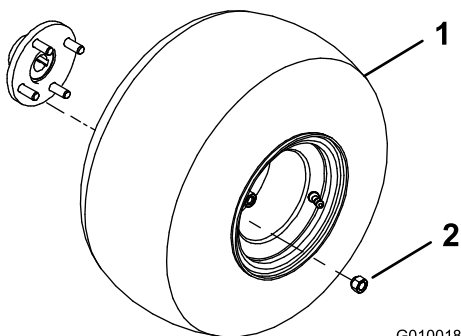

Слика 4

1. Sklop točka
2. Navrtka točka

3. Pritegnite navrtke točka momentom od 61 do 75 N·m.
4. Ponovite korake od 1 do 3 za drugu stranu mašine.

5. Ispumpajte sve gume na 83 kPa.

2

Montaža ručke


Делови потребни за овај поступак:

1	Drška
3	Kontra navrtka (1/2")

Montiranje ručke na mašinu

1. Umetnite usadne zavrtnje na kraju ručke u rupe na upravljačkoj poluzi (Слика 5).


Напомена: Neka vam neko pomogne sa pridržavanjem ručke.

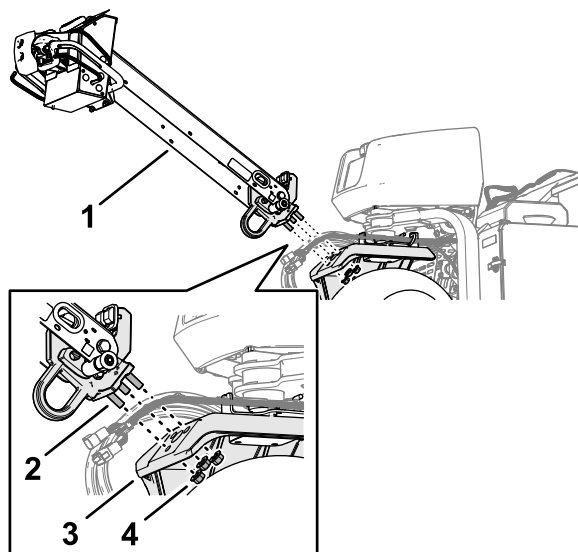

Слика 5

1. Ručka
2. Uvrtanj
3. Upravljačka poluga
4. Kontranavrtka sa prirubnicom (1/2")

2. Navrnite po jednu kontranavrtku sa prirubnicom (1/2") na svaki od 3 uvrtanja.
3. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 91 N·m do 113 N·m.
4. Okrenite ručku prema gore i pričvrstite je pomoću osigurača za zabavljanje ručke (Слика 6).

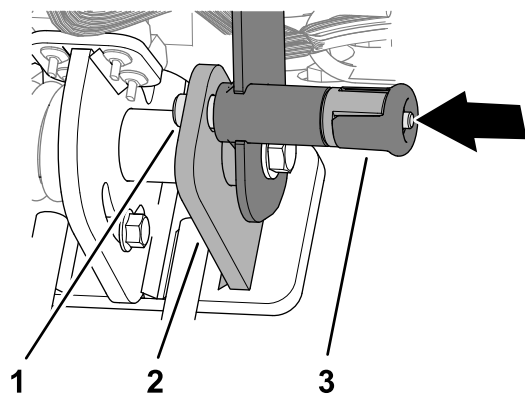


Слика 6

g342477

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Osigurač za zabavljanje ručke | 3. Ručica za zabavljanje ručke |
| 2. Ploča za zaustavljanje | |

Montiranje sajle kočnice

1. Provucite uložak za sajlu kočnice ispod donje strane kanala ručke (Слика 7).

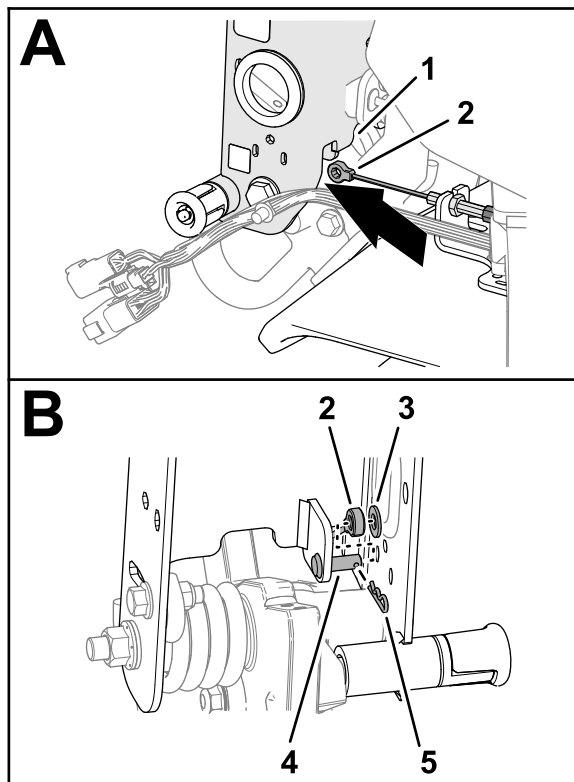

g358118


Слика 7

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Kanal ručke | 4. Cilindrični osigurač sponse |
| 2. Uložak za sajlu kočnice | 5. Rascepka |
| 3. Podloška (5/16") | |

2. Montirajte uložak za sajlu kočnice na cilindrični osigurač, pa pričvrstite uložak za osigurač uz pomoć podloške i rascepke.

Priključivanje snopa kablova

1. Provucite konektor sa 6 pinova i konektor sa 12 pinova snopa kablova mašine kroz čep na kanalu ručke (Слика 8).

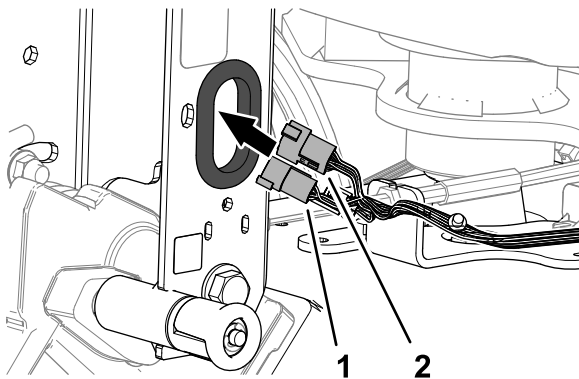


Слика 8

g358122

1. Konektor sa 6 pinova (snop kablova mašine)
2. Konektor sa 12 pinova (snop kablova mašine)

2. Utaknite konektor sa 12 pinova snopa kablova mašine u konektor sa 12 ulaza snopa kablova ručke (Слика 9).

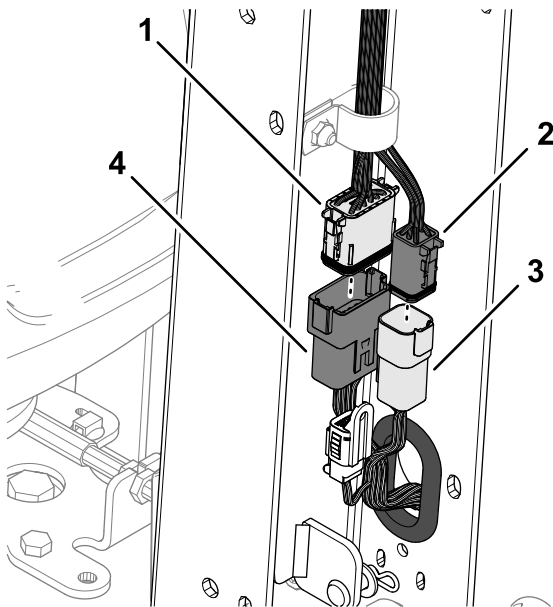


Слика 9

g358121

1. Konektor sa 12 ulaza (snop kablova ručke)
2. Konektor sa 6 ulaza (snop kablova ručke)
3. Konektor sa 6 pinova (snop kablova mašine)
4. Konektor sa 12 pinova (snop kablova mašine)

3. Utaknite konektor sa 6 pinova snopa kablova mašine u konektor sa 6 ulaza snopa kablova ručke.
4. Umetnite utisni držač snopa kablova mašine u rupu na kanalu ručke (Слика 10).

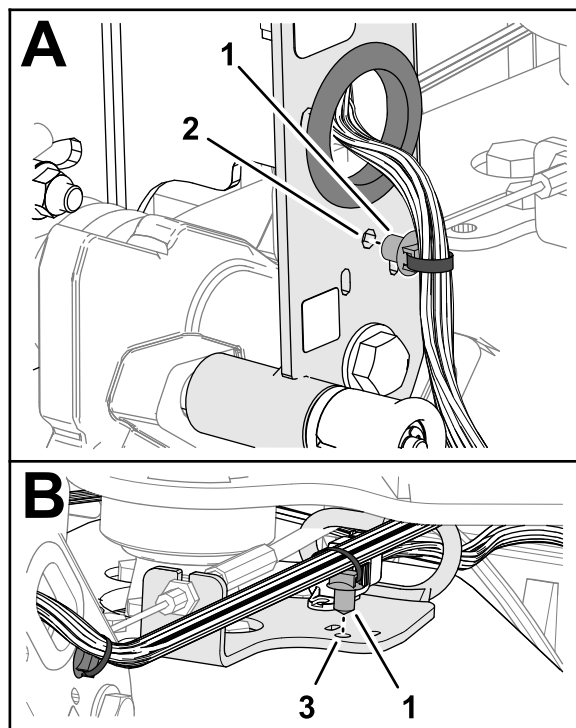


Слика 10

g358123

1. Utisni držač
2. Kanal ručke
3. Vodeći nosač

5. Umetnite utisni držač snopa kablova mašine u rupu u vodećem nosaču.
6. Pričvrstite snop kablova mašine za kanal ručke pomoću vezice provučene kroz proreze u kanalu (Слика 11).

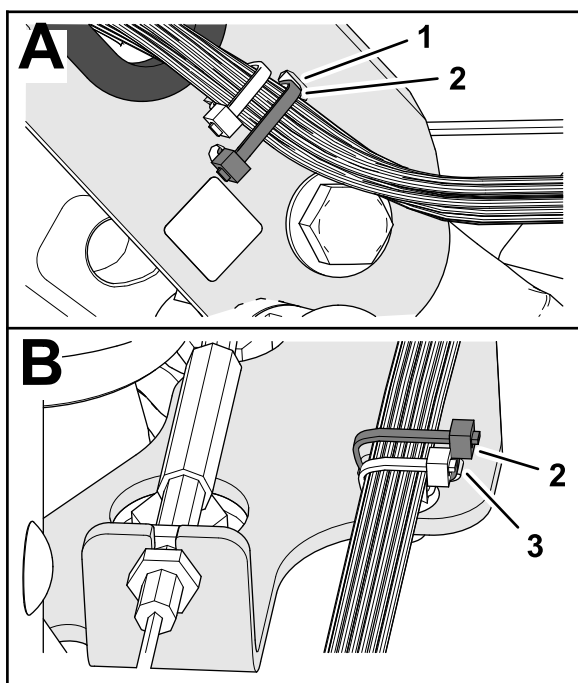

Слика 11


g372270

1. Прорез (канал руčke)
2. Везица
3. Прорез (водећи носач)

7. Причврстите спон каблова машине за водећи носач помоћу везице провућене кроз прорезе у носачу.

Монтажа poklopca руčke

1. Поравнајте мали урез на poklopcu руčke са урезом на горњој страни (Слика 12).

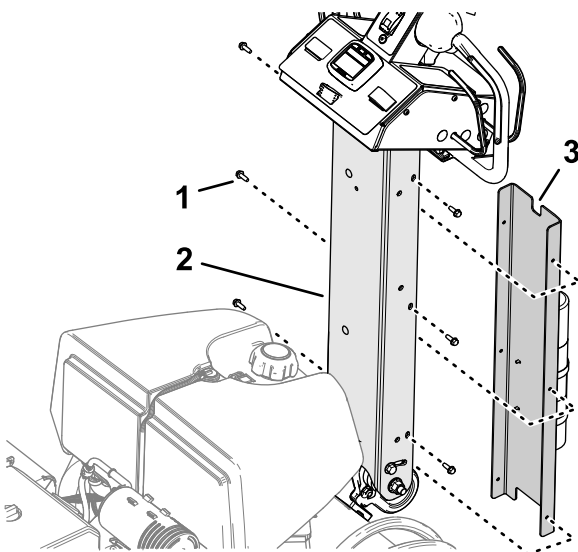

Слика 12

g358120

1. Саморезни завртанј (1/4")
2. Канал руčke
3. Мали урез (poklopcac руčke)

2. Поравнајте рупе на poklopcu са rupama на каналу руčke.
3. Причврстите poklopac за ручку уз помоћ 6 саморезних завртанја (1/4").

3

Пунjenje и повезивање акумулатора

Делови потребни за овај поступак:

2	Завртанј (1/4 x 1")
2	Навртка са прирубницом (5/16")

Пунjenje акумулатора

⚠ ОПАСНОСТ

Електролити у акумулатору садрже сumpорну киселину која је смртоносни отров и изазива теške оpekотине.

- Избегавајте контакт са кожом, очима и одећом. Носите заштитне наочаре за заштиту очју и гумене рукавице за заштиту руку.
- Скидајте, пуните и монтирајте акумулатор на месту где је увек доступна чиста вода за испирање коже.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Пунjenje акумулатора производи гасове који могу да експлодирају.

Немојте никада пушити у близини акумулатора и држите га даље од варница и пламена.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Може доћи до кратког споја терминала акумулатора или металних алата са металним компонентама машине и појаве варница. Варнице могу довести до експлозије гасова из акумулатора, а тиме и до телесне повреде.


- При уклањању или постављању акумулатора, водите рачуна да терминали акумулатора не додирну металне делове машине.
- Водите рачуна да метални алат не изазове кратак spoj између терминала акумулатора и металних делова машине.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

- Uvek **odspojite** negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.
- Uvek **spojite** pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

1. Otkočite i otvorite vratanca odeljka za akumulator (Слика 13).

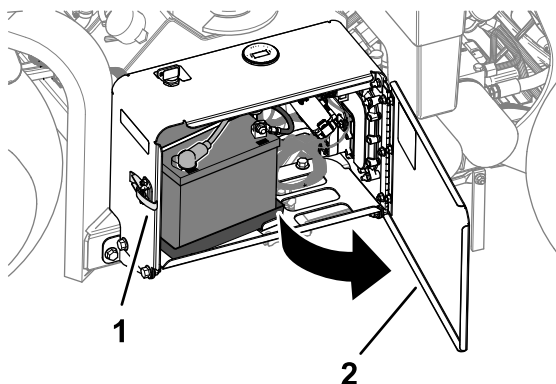


Слика 13

1. Bravica
2. Vratanca odeljka za akumulator

2. Izvadite akumulator iz odeljka za akumulator.
3. Napunite akumulator pomoću punjača akumulatora kapaciteta punjenja od 3 do 4 A.
4. Kada je akumulator napunjen, isključite punjač iz utičnice za struju i otkočite ga sa stubića akumulatora.

Instalacija akumulatora

1. Postavite akumulator u ležište u odeljku za akumulator (Слика 14). Postavite akumulator tako da terminali budu okrenuti prema spolja.

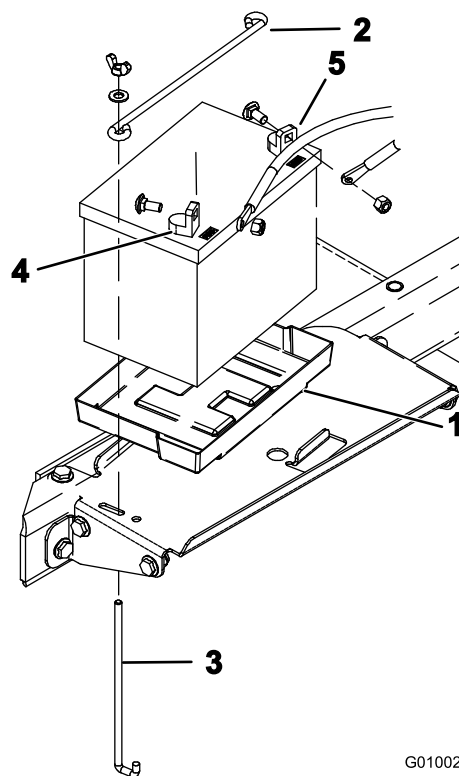

G010021

g010021

Слика 14

1. Ležište akumulatora
2. Šipka za držanje
3. J-šipka
4. Pozitivni terminal (+)
5. Negativni terminal (-)

2. Pričvrstite akumulator za bazu odeljka uz pomoć šipke za držanje, 2 J-šipke, 2 ravne podloške i 2 leptir navrtke.
3. Pričvrstite pozitivan kabl (crveni) za pozitivni (+) terminal akumulatora pomoću zavrtnja sa poluokruglom kapom i navrtke.
4. Navucite gumeni poklopac preko pozitivnog terminala.
5. Pričvrstite negativni kabl akumulatora (crni) za negativni (-) terminal akumulatora pomoću zavrtnja sa poluokruglom kapom i navrtke.
6. Zatvorite i zabravite vrata odeljka za akumulator.

4

Montaža blokade sigurnosne brave zadnje haube

Mašine sa CE oznakom


Делови потребни за овај поступак:

2	Blokada sigurnosne brave
2	Sigurnosni zavrtnj
2	Unutrašnja ozubljena sigurnosna podloška

Поступак

Ako pripremate ovu mašinu za korišćenje u Evropskoj uniji (CE), montirajte blokadu sigurnosne brave haube na zadnju haubu na sledeći način radi usaglašavanja sa propisima za CE.

1. Skinite zadnju haubu.
2. Montirajte blokadu sigurnosne brave preko sigurnosne brave haube (Слика 15) pomoću sigurnosnog zavrtnja (ukupno 2).

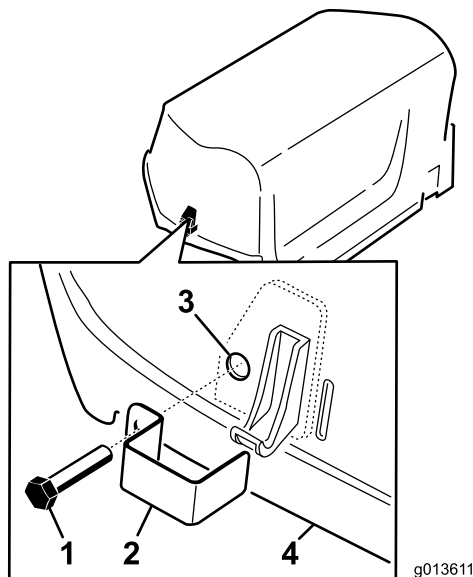

Слика 15

1. Sigurnosni zavrtnj
2. Blokada sigurnosne brave
3. Unutrašnja sigurnosna podloška (unutar haube)
4. Hauba

3. Pomoću klešta i ključa navrnite po jednu unutrašnju sigurnosnu podlošku na svaki

zavrtnj (1 do 2 navoja) da biste pričvrstili zavrtnje za haubu.

4. Ponovite korake od 2 do 3 sa druge strane haube.
5. Montirajte zadnju haubu.

5

Montaža gurtne za bravu poklopca kaiša

Mašine sa CE oznakom


Делови потребни за овај поступак:

1	Gurtina
1	Zakivak
1	Zavrtnj (¼ x 1")
1	Kontranavrtka (¼")

Поступак

Ako pripremate ovu mašinu da bude usaglašena sa CE, montirajte spojku za bravu poklopca kaiša na sledeći način.

1. Pronađite rupu na poklopcu kaiša pored proreza za polugu brave (Слика 16 i Слика 17).

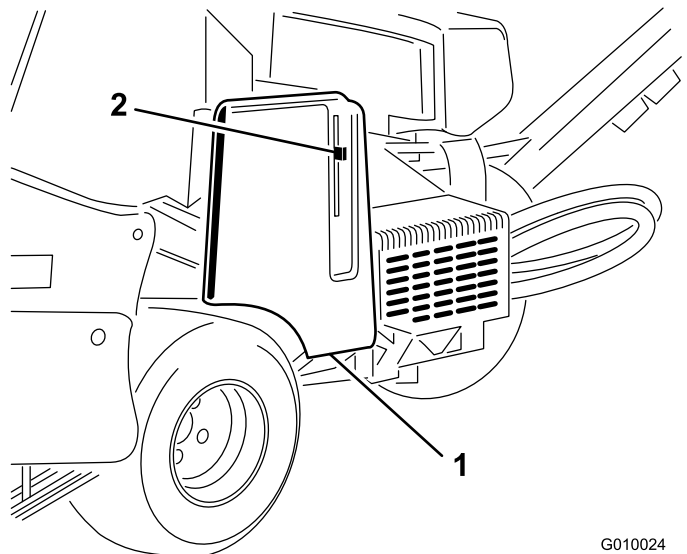

Слика 16

1. Poklopac kaiša
2. Poluga sigurnosne brave

2. Pričvrstite sklop gurtne za rupu na poklopcu kaiša pomoću zakivka (Слика 17).


6

Lepljenje CE nalepnice i nalepnice sa godinom proizvodnje

Mašine sa CE oznakom

Делови потребни за овај поступак:


1	CE nalepnica
1	Nalepnica sa godinom proizvodnje

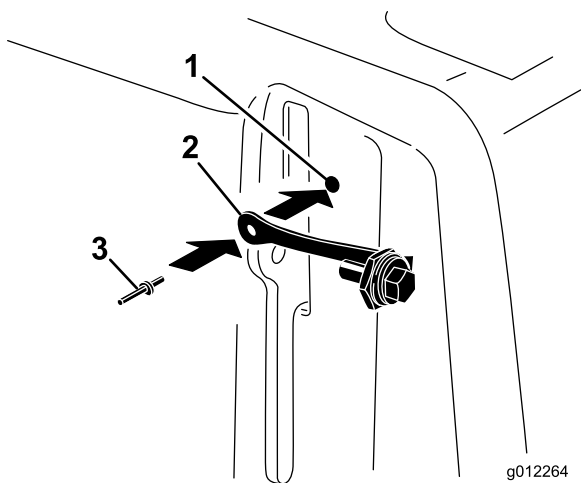

Слика 17

1. Rupa na poklopcu kaiša
2. Gurtina
3. Zakivak

3. Zavrnite zavrtanj u polugu sigurnosne brave (Слика 18).

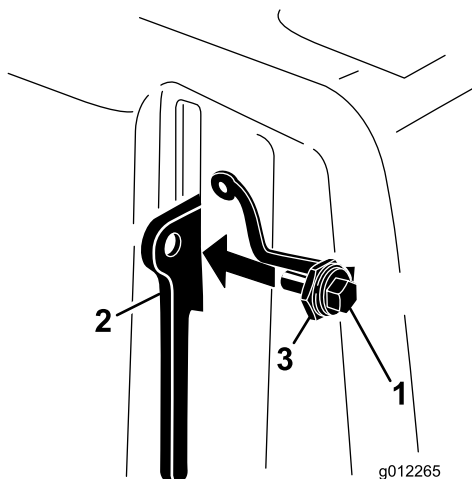


Слика 18

1. Zavrtanj
2. Poluga sigurnosne brave
3. Navrtka

Поступак

1. Izvršite sve što je potrebno za CE usaglašenost.
2. Očistite krak viljuške alkoholom kako je prikazano na Слика 19 i sačekajte da se površina osuši.

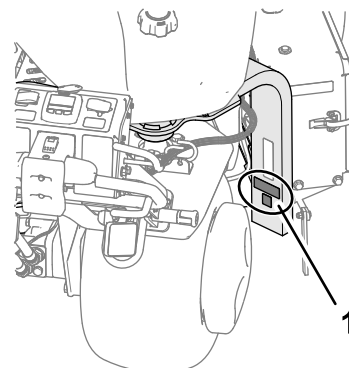

Слика 19

1. Zalepite nalepnice ovde.
3. Zalepite CE nalepnicu i nalepnicu sa godinom proizvodnje na krak viljuške (Слика 19).

7


Montaža držača zubaca, štitnika za travnjak i zubaca

Делови нису потребни

Поступак

Za ovu mašinu postoji veliki izbor držača zubaca, štitnika za travnjak i zubaca. Pogledajte [Montaža štitnika za travnjak, držača zubaca i zubaca \(strana 31\)](#).

Преглед производа

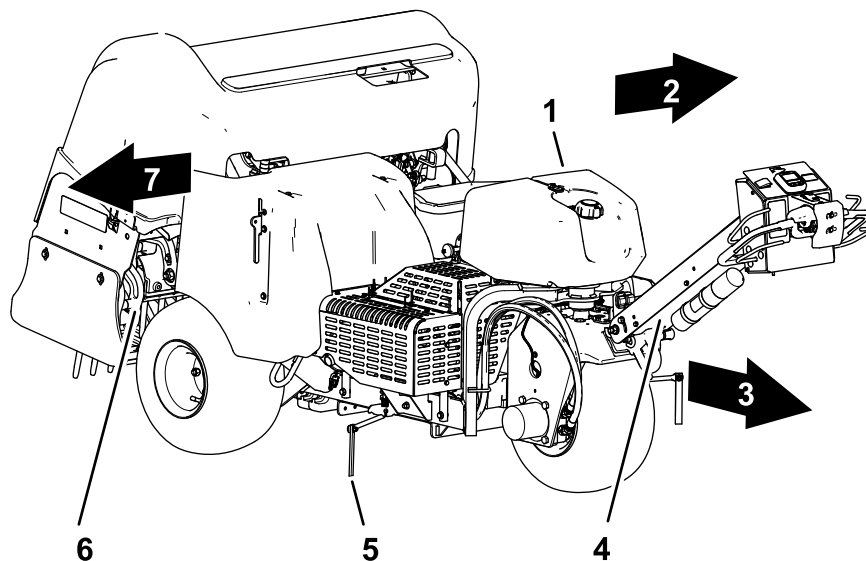


Слика 20

g338270

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. Rezervoar za gorivo | 4. Ručka | 7. Desna strana |
| 2. Leva strana | 5. Obeleživač | |
| 3. Napred (smer rada) | 6. Glava za vađenje čepova | |

Контроле

Команде на руčki

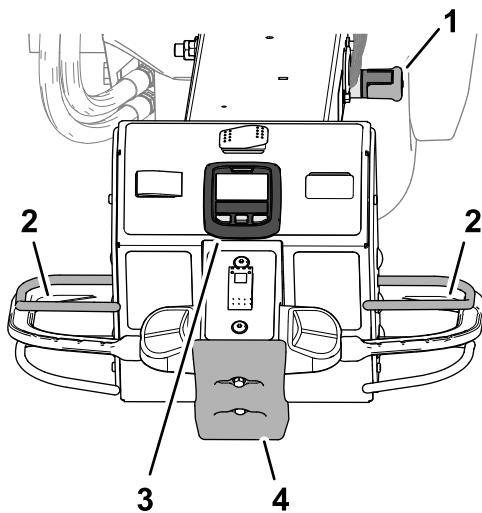

Слика 21

g339456

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Brava ručke | 3. InfoCenter |
| 2. Ručica za prisustvo operatera | 4. Prekidač za trenutno zaustavljanje |

Brava ručke

Pomoću brave ručke (Слика 21) osiguravate ručku u podignutom položaju i aktivirate parkirnu kočnicu.

Важно: Osigurajte ručku u podignutom položaju svaki put kad napuštate položaj operatera.

Ručica za prisustvo operatera

Ručica za prisustvo operatera (Слика 21) osigurava da se nalazite na poziciji operatera kada vozite mašinu ili koristite glavu za vađenje čepova.

Напомена: Puštanje ručice za prisustvo operatera ne isključuje motor.

InfoCenter

Pomoću sistema InfoCenter (Слика 21) podešavate rad komandi za glavu za vađenje čepova.


Prekidač za trenutno zaustavljanje

Ako dodirnete prekidač za trenutno zaustavljanje (Слика 21), mašina izvršava sledeće radnje:

- Mašina prestaje da se kreće unapred.
- Glava za vađenje čepova se podiže i prestaje da se okreće.

Напомена: Dodirivanje prekidača za trenutno zaustavljanje ne isključuje motor. Možete voziti mašinu unazad, ali da biste vozili unapred morate da resetujete prekidač za trenutno zaustavljanje.

Ručice za kontrolu vuče

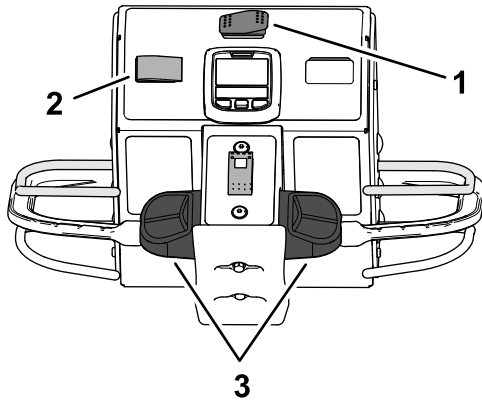

Слика 22

g339457

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Prekidač za transport/aeraciju | 3. Ručice za kontrolu vuče |
| 2. Prekidač za blokadu brzine | |

Prekidač za transport/aeraciju

Pomoću prekidača za transport/aeraciju (Слика 22) kontrolišete maksimalnu brzinu kojom možete da vozite mašinu tokom aeracije ili transportovanja mašine.

- Položaj AERATION (aeracija) omogućava aeraciju i ograničava brzinu kretanja na 4,0 km/h ili manje.
- Položaj TRANSPORT omogućava da vozite mašinu punom brzinom kretanja ili sporije između lokacija za rad.

Напомена: Ne možete vršiti aeraciju kada je prekidač za transport/aeraciju u položaju za TRANSPORT.

Ručice za kontrolu vuče

Pomoću leve i desne ručice za kontrolu vuče (Слика 22) vozite mašinu unapred ili unazad.

Prekidač za blokadu brzine – transportni režim

Pomoću prekidača za blokadu brzine (Слика 22) održavate brzinu kretanja pri kojoj vozite mašinu; slično funkciji tempomata u automobilu.


- Položaj ENGAGE (Aktivacija) zaključava trenutnu brzinu kretanja mašine.
- Položaj ON (Uključeno) aktivira blokadu brzine kretanja.
- Položaj OFF (Isključeno) isključuje blokadu brzine kretanja.

Prekidač za blokadu brzine – režim za aeraciju

Pomoću prekidača za blokadu brzine (Слика 22) održavate brzinu kretanja na brzini za pravljenje željenog razmaka između rupa za aeraciju.

- Položaj ON (Uključeno) – aktivira i uključuje blokadu brzine kretanja kako bi se brzina kretanja održavala na brzini za pravljenje željenog razmaka između rupa za aeraciju kada pustite ručicu za aeraciju na kraju jednog prolaza.
- Položaj OFF (Isključeno) isključuje blokadu brzine kretanja – mašina prestaje da se kreće unapred kada pustite ručicu za aeraciju.

Komande za glavu za vađenje čepova

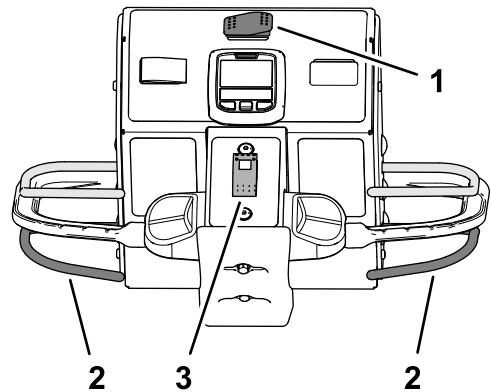

Слика 23

g339455

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prekidač za transport/aeraciju | 3. Prekidač za kontrolu spuštanja |
| 2. Ručica za aeraciju | |

Ručica za aeraciju


Pomoću ručice za aeraciju (Слика 23) spuštate i podižete glavu za vađenje čepova.

Prekidač za kontrolu spuštanja

Pomoću prekidača za kontrolu spuštanja (Слика 23) menjate kako se glava za vađenje čepova spušta prilikom aeracije, možete da birate između sledećih režima:

- Trenutno spuštanje
- Odloženo spuštanje

Komande za motor

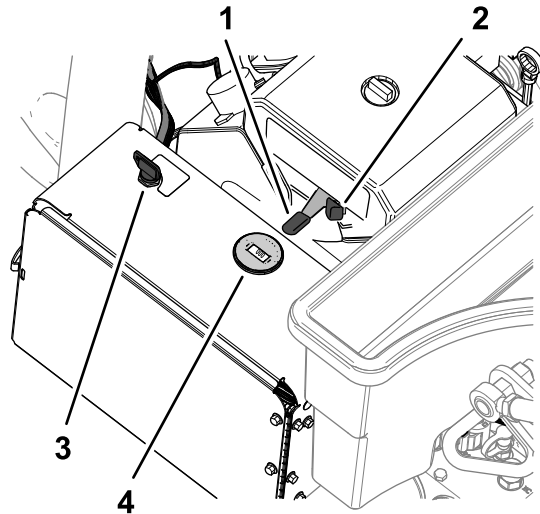

Слика 24

g338575

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. Ručica gasa | 3. Ključ (prekidač za paljenje) |
| 2. Čok | 4. Tahometar |

Ručica gasa

Pomoću ručice gasa (Слика 24) upravljate brzinom motora:

- Pomeranjem ručice gasa unapred povećava se brzina motora – prema položaju FAST (Brzo).
- Pomeranjem ručice gasa unazad smanjuje se brzina motora – prema položaju SLOW (Sporo).

Напомена: Brzina motora reguliše brzinu glave za vađenje čepova.

Čok

Koristite čok kada pokrećete hladan motor (Слика 24).

Prekidač i ključ za paljenje

Pomoću prekidača za paljenje (Слика 24) pokrećete i isključujete motor. Prekidač ima 3 položaja:


- START (pokretanje) – okrenite ključ u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj START da biste aktivirali starter.
- RUN (rad) – kada se motor pokrene, otpustite ključ i on automatski prelazi u položaj ON (uključeno).
- OFF (isključeno) – okrenite ključ u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu u položaj OFF (isključeno) da isključite motor.

Tahometar

Pomoću tahometra utvrđujete brzinu motora (Слика 24).

Zaporni ventil za gorivo

Koristite zaporni ventil za gorivo da biste upravljali gorivom iz rezervoara za gorivo (Слика 25).

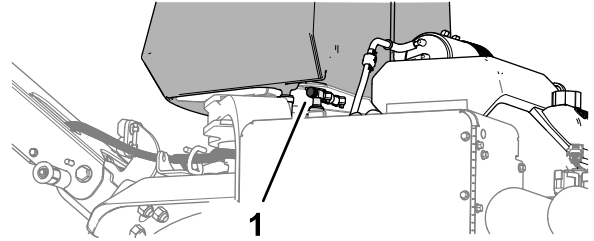


g338576

Слика 25

1. Zaporni ventil za gorivo

Korišćenje LCD displeja sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini, kao što su radni status i razne dijagnostike (Слика 26). Kada prvi put uključite električni sistem, nakratko se pojavi uvodni ekran, a nakon njega glavni ekran sa informacijama sistema InfoCenter. Možete prelaziti iz jednog u drugi ekran u bilo kom trenutku pritiskom na bilo koje dugme za InfoCenter a zatim odabirom odgovarajuće strelice.

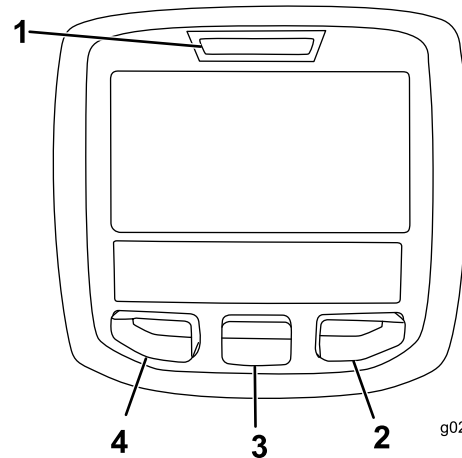

g020650

Слика 26

g020650

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Lampica indikatora | 3. Srednje dugme |
| 2. Desno dugme | 4. Levo dugme |

- Levo dugme, dugme za Menu Access/Back (pristup meniju/povratak) – pritisnite ovo dugme da pristupite InfoCenter menijima. Možete ga koristiti da izađete iz bilo kog menija u kom se trenutno nalazite.
- Srednje dugme – koristite ovo dugme da skrolovanje kroz menije.
- Desno dugme – koristite ovo dugme da otvorite meni kada strelica nadesno ukazuje na dodatni sadržaj.

Напомена: Namena svakog dugmeta se može promeniti u zavisnosti od toga šta je potrebno u datom trenutku. Svako dugme je obeleženo ikonicom koja prikazuje njegovu trenutnu funkciju.

Opis ikona sistema InfoCenter

	Pokazuje kada treba izvršiti redovni servis
	Ikona za informacije
	InfoCenter
	Dubina rupe
	Razmak između rupa
	Prečnik zubaca
	Broj zubaca u držaču
	Transportni režim
Simboli se često kombinuju tako da formiraju rečenice. Neki primeri su prikazani u nastavku.	
	Operater treba da stavi ručicu za kontrolu vuče u neutralni položaj
	Pokretanje motora je odbijeno
	Gašenje motora
	PTO je odbijen

 označava da se toj stavci menija pristupa unošenjem PIN kôda.

Korišćenje menija

Da biste pristupili sistemu InfoCenter menija, pritisnite dugme za pristup meniju dok ste na glavnom ekranu. Prikazaće se glavni meni. Pogledajte sledeće tabele za spisak opcija koje su na raspolaganju u menijima:

Main Menu (Glavni meni)

Stavka menija	Opis
Faults (Greške)	Sadrži spisak skorašnjih grešaka kod mašine. Pogledajte <i>Priručnik za servisiranje</i> ili se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija o meniju Faults (greške) i informacijama u njemu.
Service (Servis)	Sadrži informacije o mašini kao što su broj sati korišćenja, brojači i drugi slični brojevi.

Main Menu (Glavni meni) (cont'd.)

Stavka menija	Opis
Diagnostics (Dijagnostika)	Navode se razna trenutna stanja mašine; ovo možete koristiti za rešavanje određenih problema pošto brzo dobijate informaciju koje komande mašine su aktivne, a koje su isključene.
Statistics (Statistika)	Navode se brojači sa podacima o pokretanju i radu mašine, kao i razne informacije, na primer vreme rada motora, površina/zapremina/vreme aeracije, pređeno rastojanje kod aeracije.
Settings (Postavke)	Omogućava vam da prilagodite i modifikujete konfiguracijske promenljive na displeju za InfoCenter.
About (Informacije o mašini)	Navodi se broj modela, serijski broj i verzija softvera vaše mašine.

Service (Servis)

Stavka menija	Opis
Hours	Prikazuje se koliko su ukupno sati mašina, motor i PTO uključeni, kao i koliko sati je mašina transportovana i kada je potreban sledeći servis
Counts (Brojači)	Prikazuju se razna brojanja koje je mašina izvršila
Traction (Vuča)	Prikazuje da li su kalibracije senzora validne, pokreće proces kalibracije i navodi električnu vrednost senzora.
Ground Height (Visina od tla)	Prikazuje da li su kalibracije senzora validne, pokreće proces kalibracije i navodi električnu vrednost senzora.
Bail (Ručica)	Prikazuje da li su kalibracije senzora validne, pokreće proces kalibracije i navodi električnu vrednost senzora.
Height Sensor (Senzor visine)	Prikazuje da li su kalibracije senzora validne, pokreće proces kalibracije i navodi električnu vrednost senzora.

Settings (Podešavanja)

Stavka menija	Opis
Units (Jedinice)	Služi za izbor jedinica koje se koriste za InfoCenter (engleske ili metričke)
Language (Jezik)	Služi za izbor jezika koji se koristi u sistemu InfoCenter*
LCD Backlight (Osvetljenje LCD displeja)	Služi za kontrolu osvetljenosti LCD displeja
LCD Contrast (Kontrast LCD displeja)	Služi za kontrolu kontrasta LCD displeja
Protected Menus (Zaštićeni meniji)	Omogućava ovlaštenoj osobi da pomoću PIN kôda pristupi zaštićenim menijima
Protect Settings (Zaštita podešavanja)	Pruža mogućnost promene podešavanja u zaštićenim podešavanjima
Max Speed (Maksimalna brzina)	Pruža mogućnost promene maksimalne brzine kretanja unapred – podrazumevano podešavanje je 6,4 km/h

označava da se toj stavci menija pristupa unošenjem PIN kôda.

About (Informacije o mašini)

Stavka menija	Opis
Model	Navodi se broj modela mašine
SN (Serijski broj)	Navodi se serijski broj mašine
Machine Controller Revision (Revizija kontrolera mašine)	Navodi se revizija softvera za glavni kontroler
InfoCenter Revision (Revizija sistema InfoCenter)	Navodi se revizija softvera za InfoCenter
CAN Bus (CAN magistrala)	Navodi se status sistema komunikacije mašine

označava da se toj stavci menija pristupa unošenjem PIN kôda.

Diagnostics (Dijagnostika)

Stavka menija	Opis
Pokretanje motora	Pogledajte <i>Priručnik za servisiranje</i> ili se obratite ovlaštenom distributeru kompanije Toro za više informacija o meniju Engine Run (Rad motora) i informacijama u njemu.
PTO	
Traction (Vuča)	

Protected Menus (Zaštićeni meniji)

U meniju Settings (Podešavanja) sistema InfoCenter postoje tri zaštićena radna podešavanja: Max Speed (Maksimalna brzina), Area 2—Area (Površina 2 – površina), Area 2—Volume (Površina 2 – zapremina).

Ova podešavanja se otključavaju pomoću postupka [Pristup zaštićenim menijima \(strana 25\)](#).


Напомена: U trenutku isporuke, moguće je da je vaš distributer promenio PIN kôd.

Pristup zaštićenim menijima

Напомена: Fabrički podešen PIN kôd za vašu mašinu je ili 0000 ili 1234.

Ako ste promenili PIN kôd i zaboravili ga, obratite se ovlaštenom distributeru kompanije Toro za pomoć.

1. Iz MAIN MENU (Glavnog menija), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte do menija SETTINGS (Podešavanja) i pritisnite desno dugme ([Слика 27](#)).

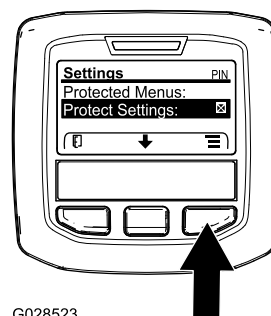


G028523

g028523

Слика 27

2. Iz menija SETTINGS (Podešavanja), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte do PROTECTED MENU (Zaštićeni meni) i pritisnite desno dugme ([Слика 28A](#)).

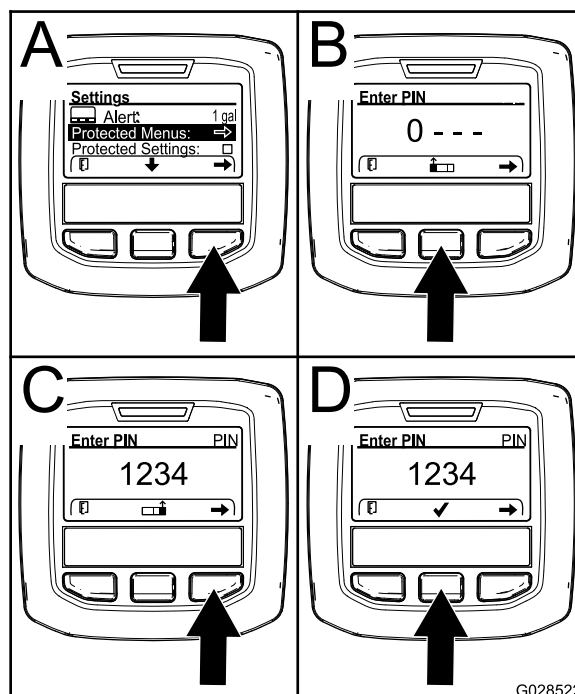

G028522

g028522

Слика 28

3. Da biste uneli PIN kôd, pritisnite srednje dugme dok se ne pojavi tačna prva cifra, pa pritisnite desno dugme da pređete na sledeću cifru (Слика 28В i Слика 28С). Ponavljajte taj korak dok ne unesete i poslednju cifru a zatim ponovo pritisnite desno dugme.
4. Pritisnite srednje dugme da unesete PIN kôd (Слика 28D).

Sačekajte da zasvetli crvena lampica indikatora za InfoCenter.

Напомена: Ako InfoCenter prihvati PIN kôd i zaštićeni meni se otključa, reč „PIN“ se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana.

Напомена: Okretanjem prekidača kontakta u položaj OFF (Isključeno) a zatim u položaj ON (Uključeno) zaključava se zaštićeni meni.

Možete pregledati i menjati podešavanja u Protected Menu (Zaštićenom meniju). Kada pristupite Protected Menu (Zaštićenom meniju), skrolujte dole do opcije Protect Settings (Zaštita podešavanja). Pomoću desnog dugmeta možete promeniti podešavanja. Postavljanjem podešavanja Protect Settings na OFF (Isključeno) možete da pregledate i menjate podešavanja u meniju Protected Menu (Zaštićeni meni) bez unošenja PIN kôda. Postavljanjem podešavanja Protect Settings na ON (Uključeno) sakrivaju se zaštićene opcije i morate da unesete PIN kôd da biste menjali podešavanja u meniju Protected Menu. Kada podesite PIN kôd, okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno) pa nazad u položaj ON (Uključeno) da biste omogućili i sačuvali ovu funkciju.

Спецификације

Напомена: Спецификације и дизајн могу да се промене без најаве.

Širina	127 cm
Međuosovinsko rastojanje	113 cm
Trag točkova	97 cm
Raspon vađenja čepova	122 cm
Dužina	295 cm
Visina glave (podignute)	114 cm
Visina glave (spuštene)	93 cm
Visina ručke	154,2 cm
Rastojanje od tla	12 cm
Brzina unapred	0 do 7,2 km/h
Brzina unazad	0 do 4 km/h
Neto težina	745 kg

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i, ako se koriste, može doći do poništavanja garancije za proizvod.

Za informacije o glavama za zupce, štitnicima za travnjak i zupcima pogledajte tabelu konfiguracija zubaca u nastavku:

Tabela konfiguracija zubaca

Opis glave za zupce	Razmak zubaca	Veličina tela	Količina zubaca	Tip štitnika za travnjak (količina)
Glava za mini zupce 2 x 5	41 mm	9,5 mm	60	5 zubaca – kratak (2) 5 zubaca – dugačak (1)
Glava za mini zupce 1 x 6	32 mm	9,5 mm	36	6 zubaca – kratak (2) 6 zubaca – dugačak (1)
Glava za 3 zupca ($\frac{7}{8}$ ")	66 mm	22,2 mm	18	3 zupca – kratak (2) 3 zupca – dugačak (1)
Glava za 3 zupca ($\frac{3}{4}$ ")	66 mm	19,5 mm	18	3 zupca – kratak (2) 3 zupca – dugačak (1)
Glava za 4 zupca ($\frac{3}{4}$ ")	51 mm	19,5 mm	24	4 zupca – kratak (2) 4 zupca – dugačak (1)
Glava za 5 igličastih zubaca	41 mm	—	30	5 zubaca – kratak (2) 5 zubaca – dugačak (1)

Рад

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

- Nemojte nikada dozvoliti deci i neobučanim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalnim propisima se može ograničiti starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.
- Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znakovima.
- Saznajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.
- Pre nego što koristite mašinu, uvek je pregledajte i proverite da li su zupci u dobrom radnom stanju. Zamenite dotrajale ili oštećene zupce.
- Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete u koje bi mašina mogla da udari.
- Pronađite i obeležite sve električne i komunikacione vodove, elemente za navodnjavanje i druge prepreke u prostoru u kom se vrši aeracija. Uklonite opasnosti ako je moguće, ili isplanirajte kako da ih izbegnete.
- Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
- Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno rade. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

Bezbednost goriva

- Budite veoma pažljivi kada postupate sa gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.
- Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.
- Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.
- Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

- Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.
- Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da upalite motor; izbegavajte da stvarate bilo koji izvor paljenja sve dok ne nestanu isparenja goriva.

Dodavanje goriva

Specifikacije goriva

Tip	Bezolovni benzin
Minimalni oktanski broj	87 (SAD) ili 91 (istraživački oktanski broj; izvan SAD)
Etanol	Ne više od 10% zapremine
Metanol	Nema
MTBE (metil tercijarni butil etar)	Manje od 15% zapremine
Ulje	Ne dodavati u gorivo


Koristite samo čisto, sveže (ne starije od 30 dana) gorivo od proverenog prodavca.

Важно: Da biste smanjili probleme sa pokretanjem, u sveže gorivo dodajte stabilizator/regenerator goriva prema uputstvu proizvođača stabilizatora/regeneratora goriva.

Punjenje rezervoara

Kapacitet rezervoara za gorivo: 26,5 l

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo i uklonite ga (Слика 29).

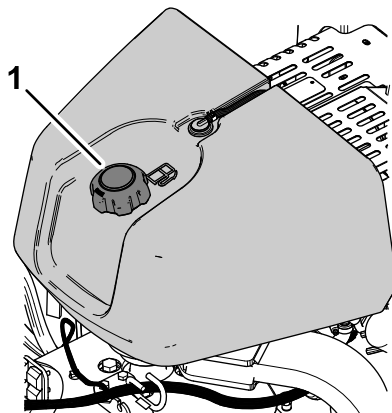

Слика 29

1. Poklopac rezervoara za gorivo

g339517

3. Sipajte gorivo u rezervoar dok nivo goriva ne bude 6 mm do 13 mm ispod donjeg dela grla za punjenje.

Важно: Ovaj prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva. Nemojte da puniti rezervoar za gorivo do kraja.

4. Postavite i pritegnite poklopac rezervoara za gorivo.
5. Obrišite prosuto gorivo.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju/svakodnevne procedure navedene u [Одржавање \(страница 68\)](#).

Provera sistema bezbednosne blokade

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

▲ ПАЖЊА

Ako je sistem bezbednosne blokade isključen ili oštećen, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesne povrede.


- Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokadu.
- Svakodnevno proveravajte ispravnost sistema za blokadu i pre korišćenja mašine zamenite svake delove sistema bezbednosne blokade koji su oštećeni.
- Sistem bezbednosne blokade sprečava pokretanje motora ako ručica za vuču nije u položaju NEUTRAL (Neutralni položaj).
- Sistem bezbednosne blokade sprečava pokretanje motora ako ručica za prisustvo operatera nije do kraja otpuštena.
- Sistem bezbednosne blokade sprečava pokretanje motora ako ručica za glavu za vađenje čepova nije do kraja otpuštena.
- Sistem bezbednosne blokade podiže glavu za vađenje čepova i isključuje je ako vozite mašinu unazad tokom aeracije ili dodirnete prekidač za trenutno zaustavljanje.

Важно: Ako sistem bezbednosne blokade ne funkcioniše kako je opisano, odmah pozovite ovlašćenog distributera kompanije Toro da ga popravi.

Podizanje glave za vađenje čepova

Ako je glava za vađenje čepova spuštena, izvršite sledeće korake. Ako je glava za vađenje čepova podignuta, pređite na [Testiranje blokade pokretanja \(страница 29\)](#).

1. Pokrenite motor i postavite brzinu motora u položaj SLOW (Sporo); pogledajte [Pokretanje motora \(страница 42\)](#).
2. Spustite ručku ([Слика 30](#)).

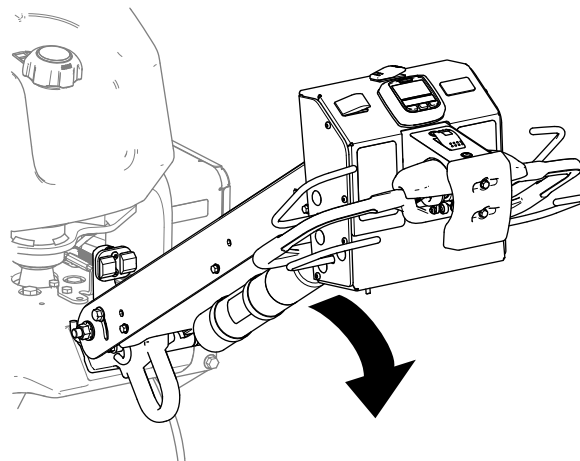


Слика 30

g339623

3. Pritisnite bilo koje dugme za InfoCenter ([Слика 31](#)).

Напомена: Glava za vađenje čepova se podiže.

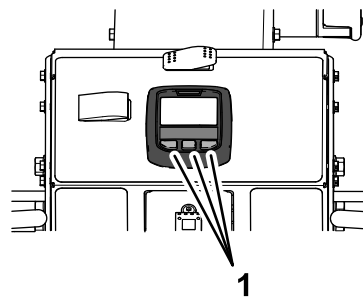

Слика 31

g339624


1. Dugmići za InfoCenter

4. Isključite motor; pogledajte [Zaustavljanje motora \(страница 43\)](#).

Testiranje blokade pokretanja


1. Ako motor radi, isključite ga.
2. Držite bilo koju ručicu za prisustvo operatera pritisnutu uz ručku i okrenite ručicu za kontrolu vuče ([Слика 32](#)) unapred ili je okrenite unazad i pokrenite motor.

Важно: Motor ne sme da se pokrene.

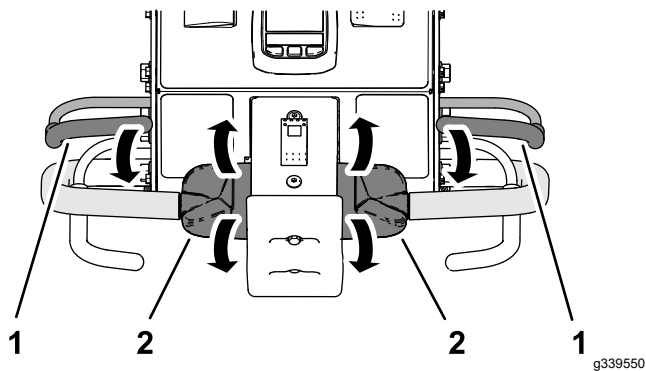

Слика 32

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za kontrolu vuče

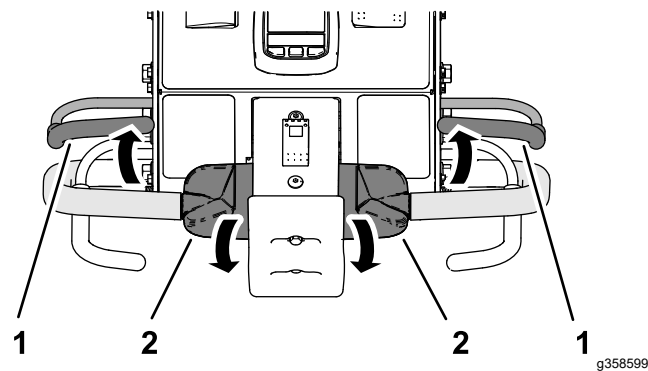


Слика 34

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za kontrolu vuče

Testiranje blokade za osiguravanje prisustva operatera

1. Pustite ručicu za prisustvo operatera, postavite ručicu za kontrolu vuče u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj), i pokrenite motor.
2. Držite bilo koju ručicu za prisustvo operatera pritisnutu uz ručku i okrenite gornji deo ručice za kontrolu vuče unapred (Слика 33).

Напомена: Машина се креће unapred.

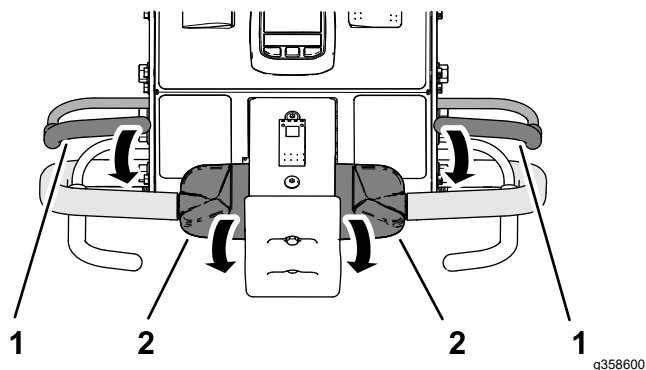

Слика 33

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za kontrolu vuče


3. Dok držite ručicu za kontrolu vuče, pustite ručicu za prisustvo operatera (Слика 34).

Важно: Машина мора престати да се креће unapred.

Testiranje blokade za trenutno zaustavljanje

1. Držite bilo koju ručicu za prisustvo operatera pritisnutu uz ručku i okrenite gornji deo ručice za kontrolu vuče unapred (Слика 35).

Напомена: Машина се креће unapred.

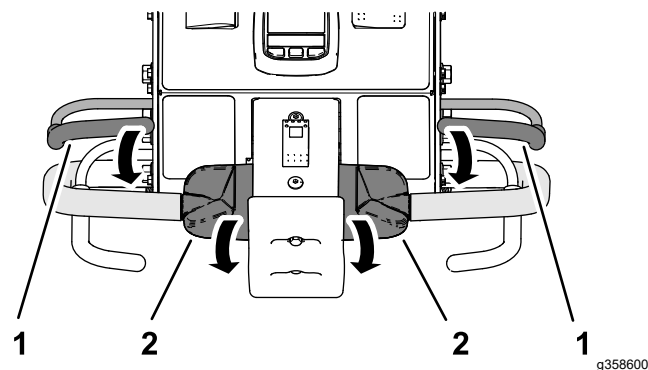


Слика 35

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za kontrolu vuče

2. Dok držite ručicu za prisustvo operatera i ručicu za kontrolu vuče, dodirnite prekidač za trenutno zaustavljanje (Слика 36).

Важно: Машина мора престати да се креће unapred.

Напомена: Motor i dalje radi.

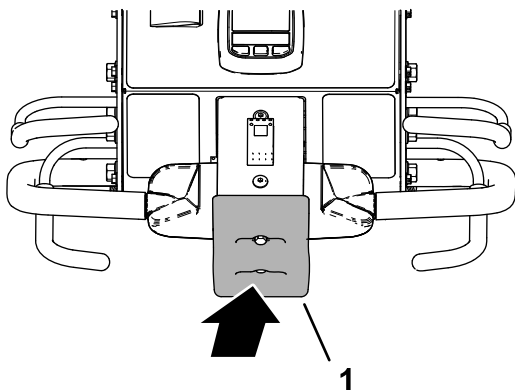

Слика 36

g339547


1. Prekidač za trenutno zaustavljanje

3. Resetujte prekidač za trenutno zaustavljanje; pogledajte [Resetovanje prekidača za trenutno zaustavljanje \(strana 49\)](#).

Testiranje blokade glave za vađenje čepova kod kretanja unazad

1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
 - Pomerite mašinu na deo travnjaka gde možete vršiti aeraciju, a da ne oštetite zupce niti taj prostor.
 - Skinite zupce.
2. Držite bilo koju ručicu za prisustvo operatera pritisnute uz ručku, okrenite gornji deo ručice za kontrolu vuče unapred i zatvorite ručicu za aeraciju (Слика 37).

Напомена: Машина се креће unapred, glava za vađenje čepova se okreće i spušta se.

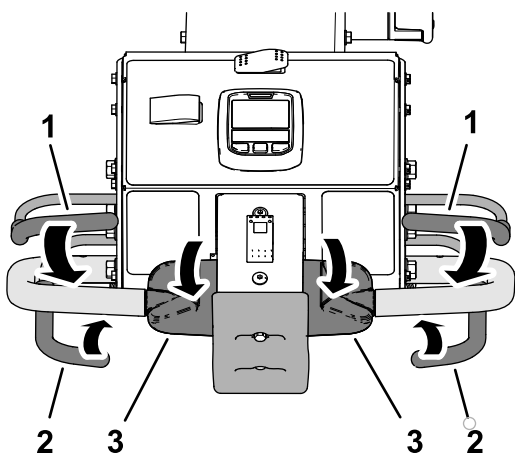

Слика 37


g339546

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za aeraciju
3. Ručica za kontrolu vuče

3. Dok držite ručicu za prisustvo operatera i ručicu za aeraciju, okrenite gornji deo ručice za kontrolu vuče unazad (Слика 38).

Важно: Glava za vađenje čepova se mora podići i prestati da se okreće.

Напомена: Motor i dalje radi.

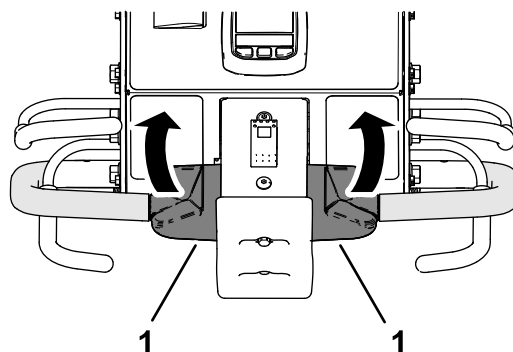

Слика 38

g339549

1. Ručica za kontrolu vuče

4. Pomerite ručicu za kontrolu vuče u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj).
5. Ako ste skinuli zupce, postavite ih i kalibrišite visinu od zubaca do zemlje; pogledajte [Montaža zubaca na glavu za vađenje čepova \(strana 32\)](#) i [Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje \(strana 38\)](#).

Montaža štitnika za travnjak, držača zubaca i zubaca

Важно: Svaki put kada pređete sa dužih na kraće ili sa kraćih na duže zupce morate da kalibrišete visinu od zubaca do zemlje.

Za ovu mašinu postoji veliki izbor držača zubaca, štitnika za travnjak i zubaca. Izaberite željene delove prema tabeli dodatne opreme u odeljku Priključci i dodatna oprema.

Priprema mašine


1. Podignite glavu za vađenje čepova i zablokirajte je pomoću servisne brave; pogledajte [Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave \(strana 53\)](#).
2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zabravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.

Montaža štitnika za travnjak

Напомена: Stezaljke za štitnike za travnjak, podloške i navrtke sa prirubnicom se fabrički isporučuju pričvršćene za nosače štitnika za travnjak (Слика 39).

Labavo montirajte štitnike za travnjak na nosače štitnika za travnjak pomoću 4 stezaljke za štitnike za travnjak, 12 kontranavrtki sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ") i 12 podloški ($7/16 \times 13/16$ ").

Напомена: Nemojte dotezati kontranavrtke sa prirubnicom.

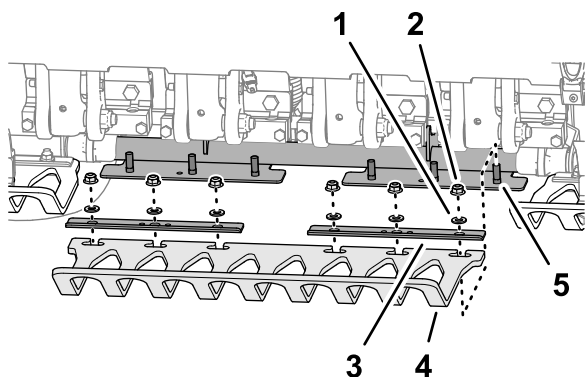

Слика 39


g357675

1. Podloška ($7/16 \times 13/16$ ")
2. Kontranavrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ")
3. Stezaljka za štitnik za travnjak
4. Štitnik za travnjak
5. Uvrtanj (nosač štitnika za travnjak)

Montaža držača zubaca

1. Labavo montirajte stezaljku za zupce na držač zubaca (Слика 40) pomoću 4 zavrtnja ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ "). Nemojte dotezati zavrtnje.

Напомена: Zavrtnji se isporučuju u kompletima držača zubaca.

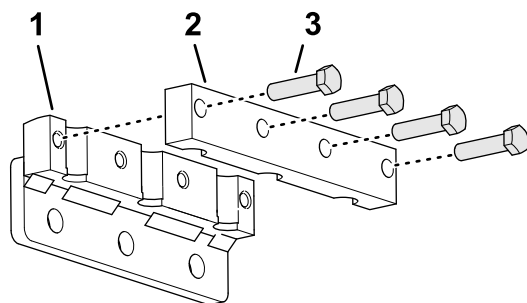


Слика 40

g356449

1. Držač zubaca
2. Stezaljka za zupce
3. Zavrtnanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ ")

2. Postavite zupce u držač zubaca i stezaljku za zupce (Слика 41).

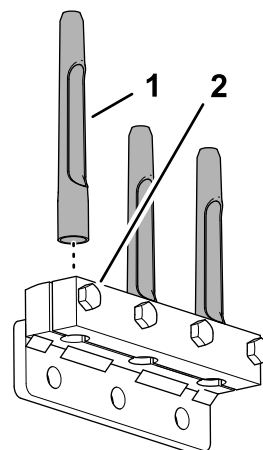

Слика 41


g356451

1. Zubac
2. Zavrtnanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ ")

3. Pritegnite zavrtnje ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ ") koji pričvršćuju stezaljke za zupce i zupce momentom od 40,6 N·m.
4. Ponovite korake od 1 do 3 za ostale stezaljke za zupce, držače zubaca i zupce.

Montaža zubaca na glavu za vađenje čepova


1. Labavo montirajte držač zubaca i zupce na krak za montažu zubaca br. 2 (Слика 42 i Слика 43) pomoću 3 zavrtnja ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ").

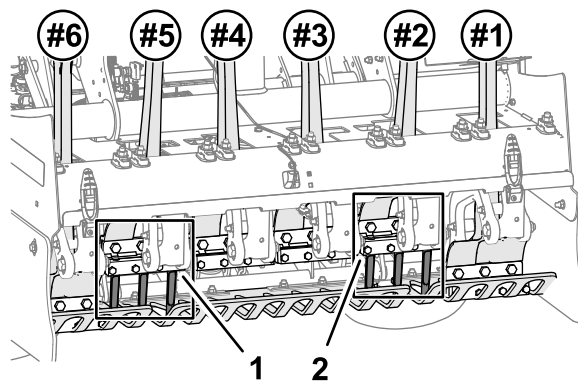

Слика 42

g357676

1. Držač zubaca br. 5
2. Držač zubaca br. 2

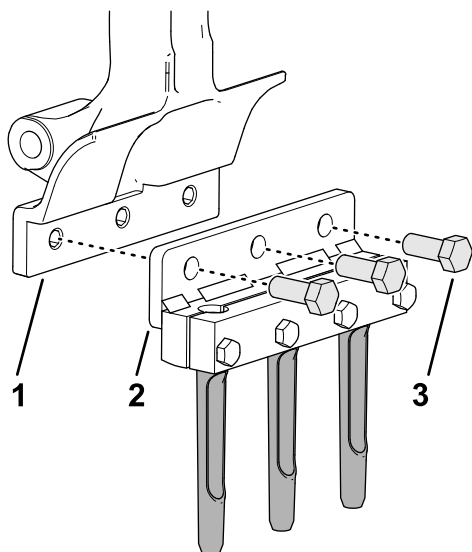


Слика 43

g356450

1. Krak za montažu zubaca 3. Zavrtanj ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ")
2. Držač zubaca

2. Pritegnite zavrtnje ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ") momentom od 102 N·m.
3. Ponovite korake 1 i 2 za krak za montažu zubaca br. 5.
4. Proverite poravnatost proreza u štitnicima za travnjak i zubaca da biste se uverili da su centrirani (Слика 44).

Напомена: Po potrebi podesite štitnike za travnjak.

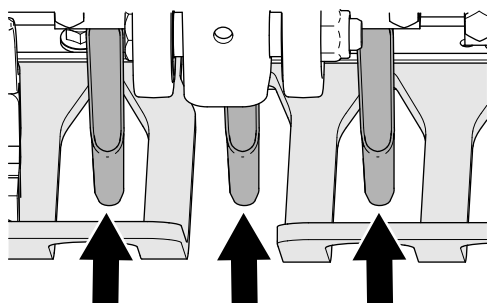

Слика 44

Zazori u štitnicima za travnjak

g357677

5. Pritegnite kontranavrtki sa priрубnicom ($\frac{3}{8}$ ") koje pričvršćuju 3 stezaljke za štitnike za travnjak i 3 štitnika za travnjak za 3 nosača štitnika za travnjak.
6. Montirajte preostali držač zubaca i zupce na držače zubaca br. 1, 3, 4 i 6 pomoću 12 zavrtnja ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ").
7. Pritegnite zavrtnje ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ") momentom od 102 N·m.


8. Kalibrišite mašinu za visinu od zubaca do zemlje; pogledajte [Pokretanje aplikacije „Teach Ground Height“](#) (Nauči visinu do zemlje) (страна 39).

Dubina rupe, razmak između rupa i postavke zubaca

Pristup ekranima Settings (Podešavanja)

1. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

Напомена: Prikazuje se ekran za TRANSPORTNI režim ili za režim za AERACIJU (Слика 45).

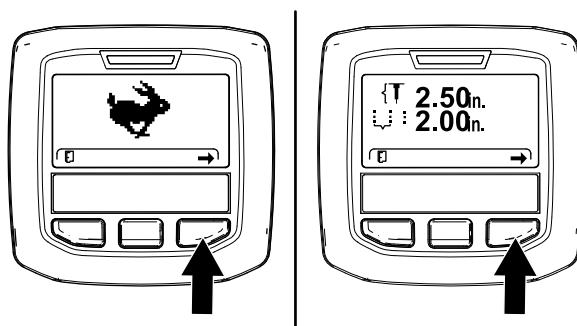


Слика 45

g358601

2. Dvaput pritisnite desno dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Calibrating the Tine Ground Height“ (Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje) (Слика 46).

Напомена: Pritisnite levo dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran za TRANSPORTNI režim.

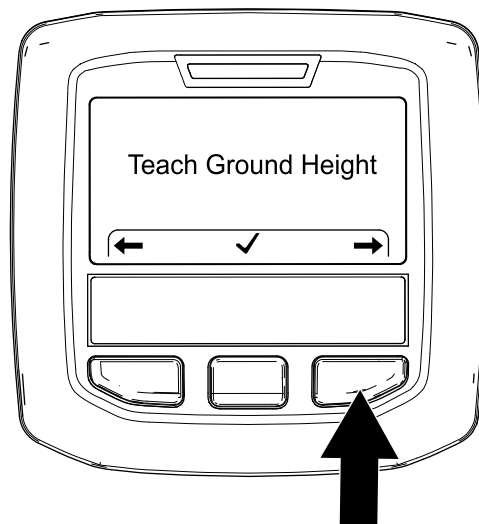


Слика 46

g357983

3. Pritisnite desno dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Hole Depth“ (Podešavanje dubine rupe) (Слика 47).

Напомена: Pritisnite levo dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje).

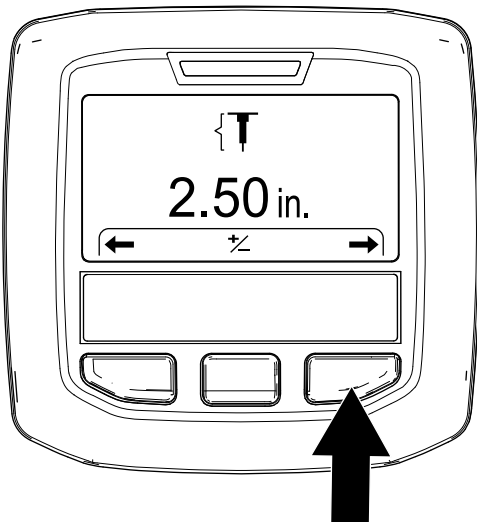


Слика 47

g357972

4. Pritisnite desno dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Hole Spacing“ (Podešavanje razmaka između rupa) (Слика 48).

Напомена: Pritisnite levo dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Hole Depth“ (Podešavanje dubine rupe).

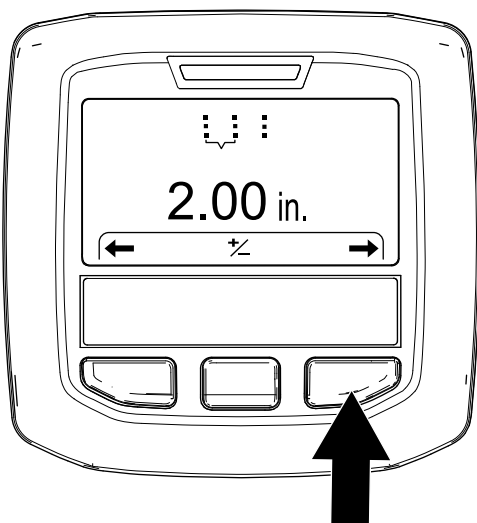


Слика 48

g357975

5. Pritisnite desno dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Tine Diameter“ (Podešavanje prečnika zubaca) (Слика 49).

Напомена: Pritisnite levo dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Hole Spacing“ (Podešavanje razmaka između rupa).

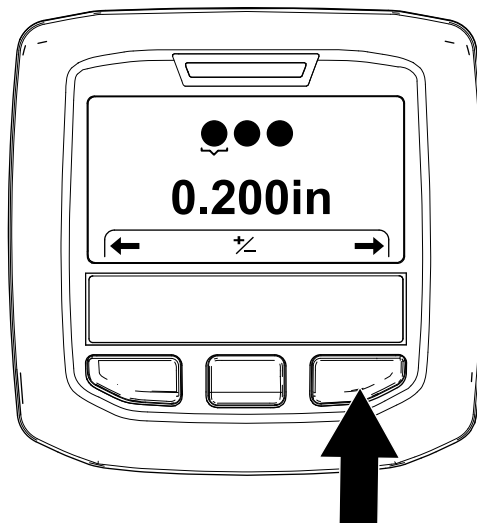


Слика 49

g372391

6. Pritisnite desno dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Tine Quantity“ (Podešavanje količine zubaca) (Слика 50).

Напомена: Pritisnite levo dugme za InfoCenter da bi se prikazao ekran „Setting the Tine Diameter“ (Podešavanje prečnika zubaca).

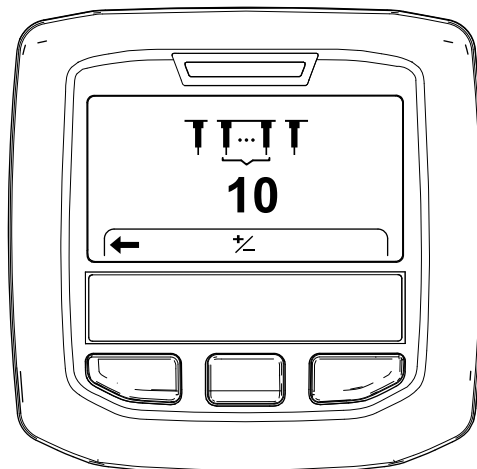


Слика 50

g372390

Podešavanje dubine rupe

1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta; pogledajte [Podizanje glave za vađenje čepova \(strana 29\)](#).
2. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

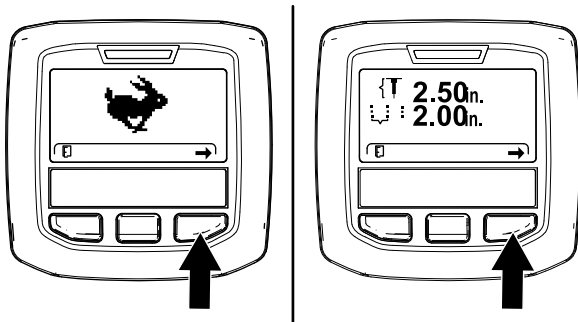


Слика 51

g358601

3. Pritiskajte desno dugme za InfoCenter dok se ne prikaže ekran „Setting the Hole Depth“ (Podešavanje dubine rupe) ([Слика 51](#) i [Слика 52](#)).
4. Pritisnite srednje dugme da izaberete „Set Depth“ (Podesi dubinu).


Напомена: Prikazuje se ekran „Set Depth“ (Podesi dubinu).

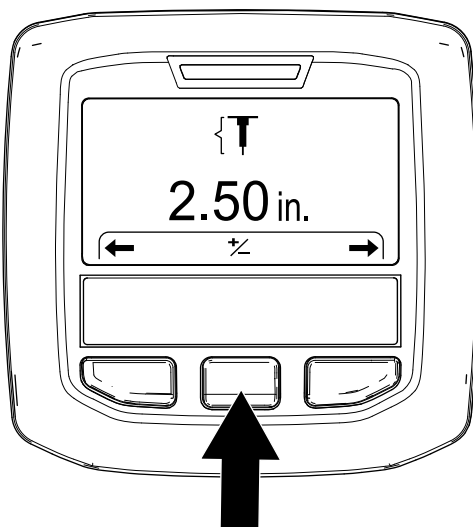

Слика 52

g357973

5. Podesite dubinu zubaca ([Слика 53](#)) na sledeći način:
 - Pritisnite srednje dugme za InfoCenter da biste smanjili dubinu rupe.
 - Pritisnite desno dugme da biste povećali dubinu rupe.

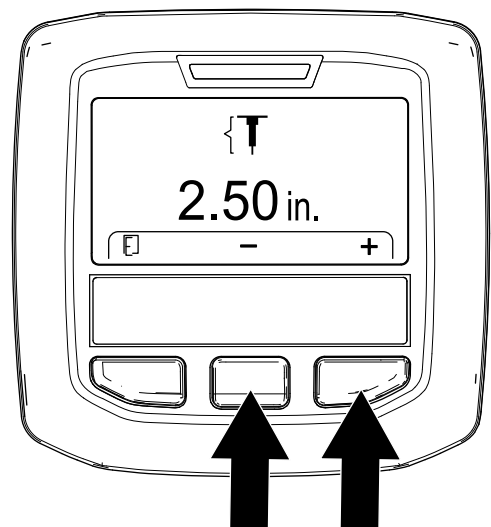

Слика 53

g357976


6. Pritisnite levo dugme za InfoCenter da biste sačuvali podešavanja i izašli iz ekrana za podešavanje dubine.
7. Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

Напомена: Ako se prilikom aeracije na maksimalnoj dozvoljenoj dubini (sa bilo kojom dužinom zubaca), nakon obavljanja kalibracije visine do zemlje, zavrtnji štitnika za travnjak vuku ili dodiruju travnjak, smanjite dubinu za jedan korak (6,35 mm).

Podešavanje razmaka između rupa

Напомена: Kada izaberete ciljni razmak između rupa, mašina kontroliše brzinu kretanja tako da održava željeno rastojanje između rupa.


1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta; pogledajte [Podizanje glave za vađenje čepova \(strana 29\)](#).
2. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

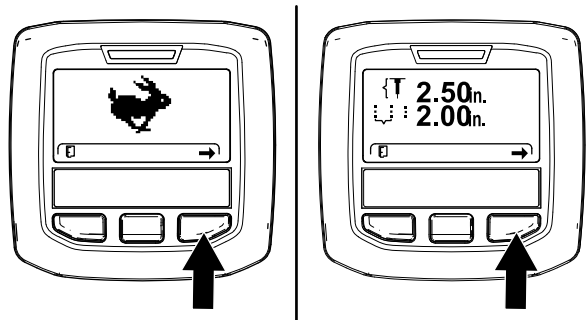

Слика 54

g358601

3. Pritiskajte desno dugme za InfoCenter dok se ne prikaže ekran „Setting the Hole Spacing“ (Podešavanje razmaka između rupa) (Слика 54 i Слика 55).

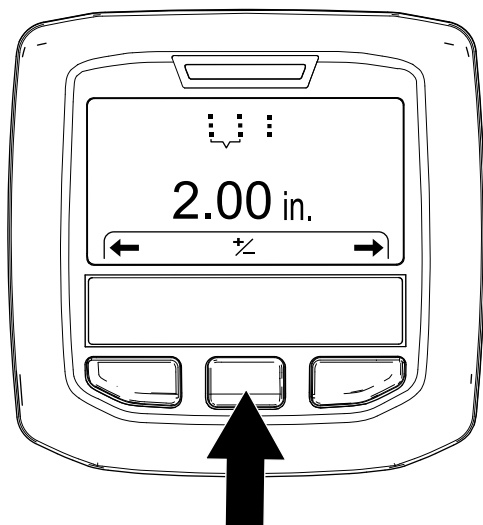


Слика 55

g357974

4. Pritisnite srednje dugme da biste izabrali „Set Spacing“ (Podesi razmak).

Напомена: Prikazuje se ekran „Set Spacing“ (Podesi razmak).

5. Podesite razmak između rupa (Слика 56) na sledeći način:
- Pritisnite srednje dugme za InfoCenter da biste smanjili razmak između rupa.
 - Pritisnite desno dugme da biste povećali razmak između rupa.

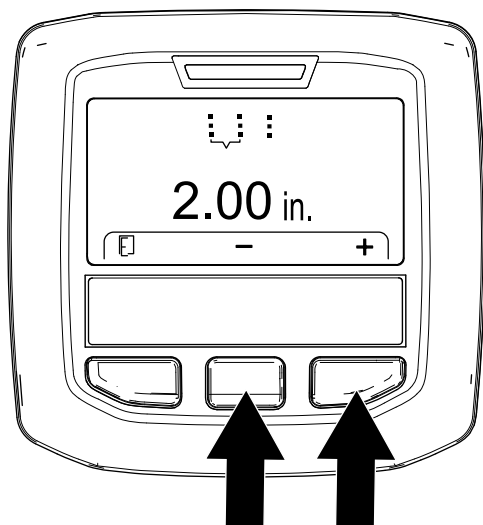


Слика 56

g357977

6. Pritisnite levo dugme za InfoCenter da biste sačuvali podešavanja i izašli iz ekrana za podešavanje razmaka između rupa.

Podešavanje prečnika zubaca


1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta; pogledajte [Podizanje glave za vađenje čepova \(strana 29\)](#).
2. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

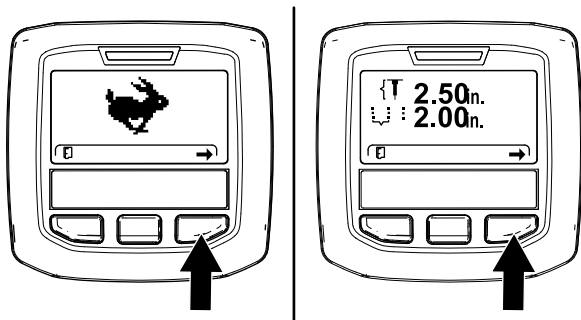

Слика 57

g358601

3. Pritiskajte desno dugme za InfoCenter dok se ne prikaže ekran „Setting the Tine Diameter“ (Podešavanje prečnika zubaca) ([Слика 58](#)).

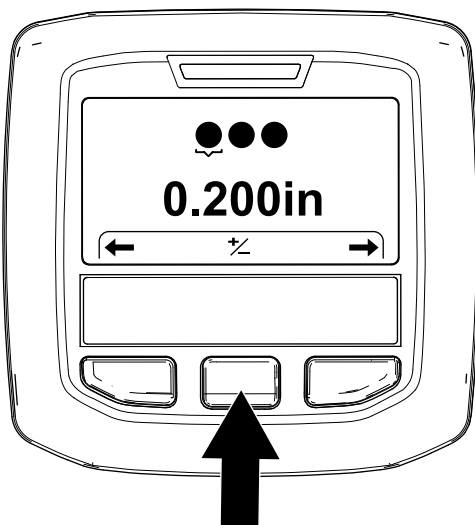


Слика 58

g372377

4. Pritisnite srednje dugme da biste izabrali „Set Diameter“ (Podesi prečnik).

Напомена: Prikazuje se ekran „Set Diameter“ (Podesi prečnik).

5. Podesite prečnik zubaca ([Слика 59](#)) na sledeći način:
 - Pritisnite srednje dugme za InfoCenter da biste smanjili prečnik zubaca.
 - Pritisnite desno dugme da biste povećali prečnik zubaca.

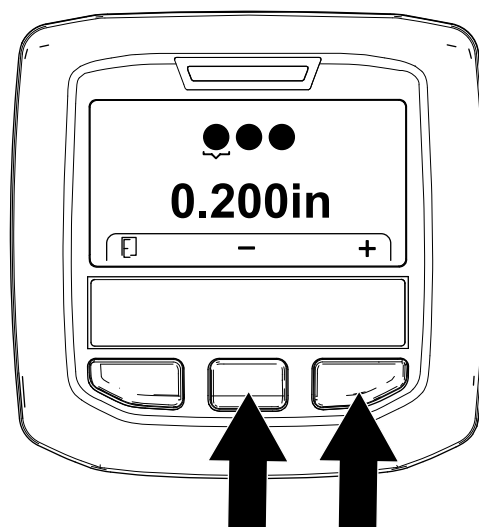


Слика 59

g372375

6. Pritisnite levo dugme za InfoCenter da biste sačuvali podešavanja i izašli iz ekrana za podešavanje razmaka između rupa.
7. Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

Podešavanje količine zubaca


1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta; pogledajte [Podizanje glave za vađenje čepova \(strana 29\)](#).
2. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

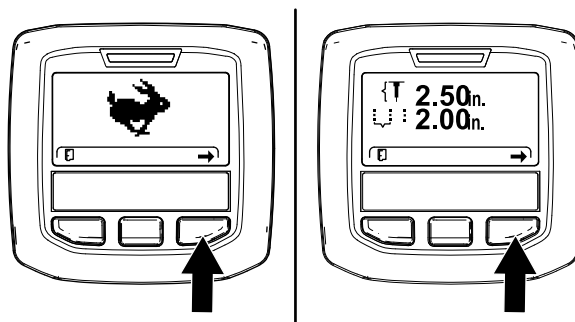

Слика 60

g358601

3. Pritiskajte desno dugme za InfoCenter dok se ne prikaže ekran „Setting the Tine Quantity“ (Podešavanje količine zubaca) ([Слика 61](#)).

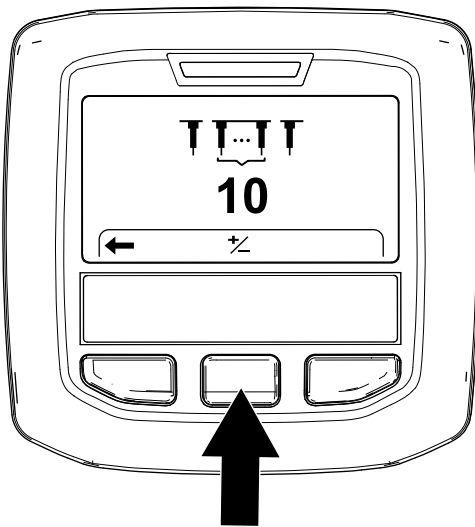

Слика 61

g372378


4. Pritisnite srednje dugme da biste izabrali „Set Quantity“ (Podesi količinu).

Напомена: Prikazuje se ekran „Set Quantity“ (Podesi količinu).

5. Podesite količinu zubaca (Слика 62) na sledeći način:

Важно: Količina zubaca je broj zubaca u jednom držaču.

- Pritisnite srednje dugme za InfoCenter da smanjite količinu zubaca.
- Pritisnite desno dugme da povećate količinu zubaca.

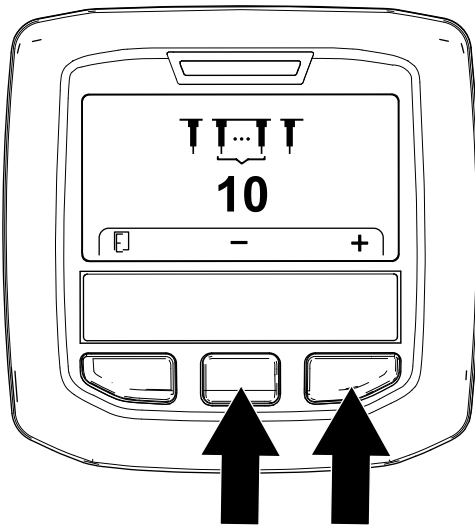

Слика 62

g372376

Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje


Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Важно: Kalibriшите visinu od zubaca do zemlje svaki put kada menjate zupce ili zamenjujete istrošene zupce.

Priprema mašine

1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta.
2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
4. Okrenite remenicu glave za vađenje čepova (Слика 63) dok zupci najbliži spoljnoj ivici ne budu poravnati najbliže zemlji (Слика 64).


Важно: Držite prste dalje od prostora gde se kaiš dolazno i odlazno sastaje sa remenicom da ne biste uštinuli prste.

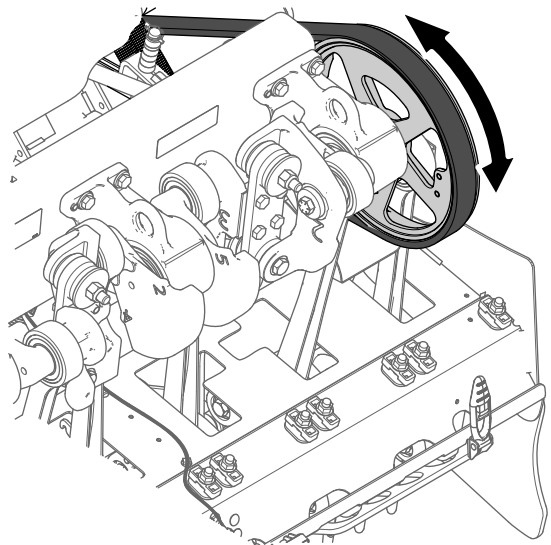

Слика 63

g343368

6. Pritisnite levo dugme za InfoCenter da biste sačuvali podešavanja i izašli iz ekrana za podešavanje razmaka između rupa.
7. Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

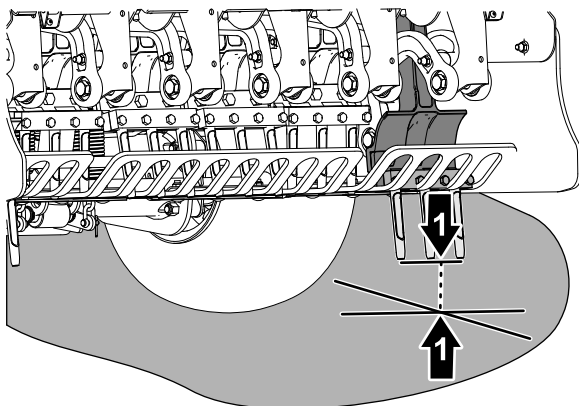

Слика 64

g343367


1. Zupci najbliži spoljnoj ivici (najbliže zemlji)

5. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(strana 74\)](#).

Pokretanje aplikacije „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje)

1. Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).


Напомена: Prikazuje se ekran za TRANSPORTNI režim ili za režim za AERACIJU ([Слика 65](#)).

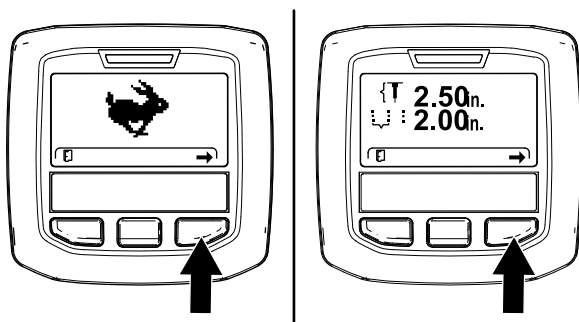

Слика 65

g358601

2. Pomerite ručku tako da vidite zupce najbliže spoljnoj ivici koje ste pozicionirali u [Priprema mašine \(strana 38\)](#).
3. Pritiskajte desno dugme za InfoCenter dok se ne prikaže čarobnjak TEACH GROUND HEIGHT (Nauči visinu do zemlje).
4. Na ekranu „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje) ([Слика 66](#)), pritisnite srednje dugme za InfoCenter.

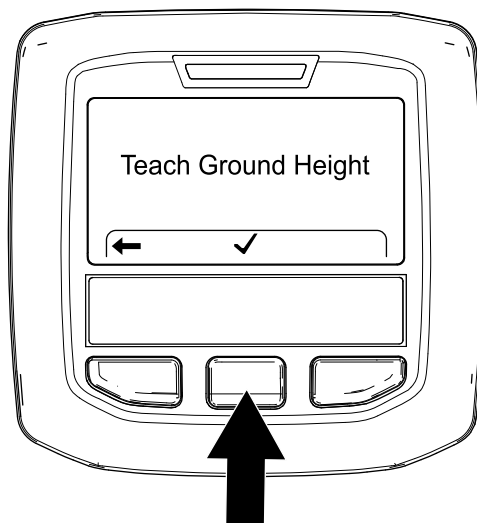

Слика 66

g343379

5. Na ekranu „Press OK to Start Teach“ (Pritisni OK da počne učenje) ([Слика 67](#)), pritisnite desno dugme za InfoCenter.




Слика 67

g343378

Напомена: Prikazuje se poruka CALIBRATION ENGAGED (Kalibracija pokrenuta) ([Слика 68](#)), i glava za vađenje čepova se polako spušta.

Важно: Držite ruku blizu dugmeta za InfoCenter.

Напомена: Glava za vađenje čepova se sporije spušta ako je hidraulična tečnost hladna.

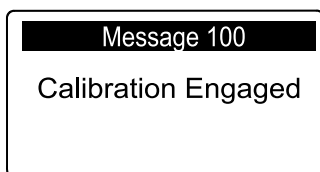


Слика 68

g343376

6. Kada bilo koji zubac dodirne zemlju, pritisnite desno dugme za InfoCenter na ekranu „Lowering Head“ (Spuštanje glave) (Слика 69).

Напомена: Zupci treba samo da dodirnu zemlju, a ne da podignu ili rasterete težinu sa pneumatika.


Ako glava za vađenje čepova podigne mašinu, mašina pogrešno kalibriše visinu do zemlje, što dovodi do pogrešne dubine rupa i čupanje rupe za aeraciju pri ulasku.

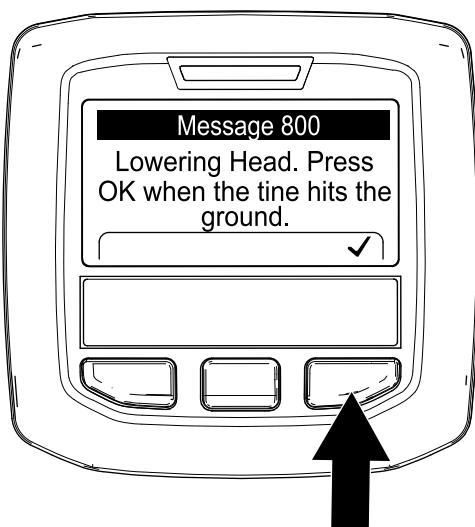

Слика 69

g343377


Напомена: Prikazuje se poruka CALIBRATION COMPLETE (Kalibracija završena) (Слика 70) i glava se podiže do kraja.

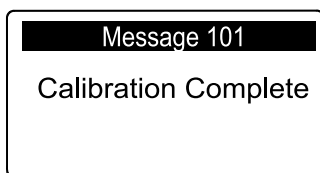

Слика 70

g343375

7. Pritisnite levo dugme za InfoCenter da biste izašli iz aplikacije „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje) (Слика 71).

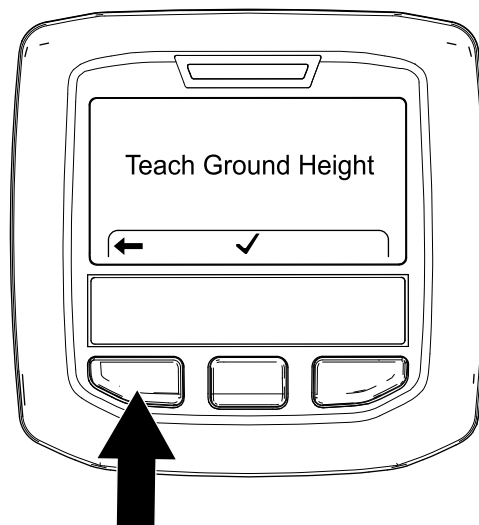

Слика 71

g357984

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

- Vlasnik/operator mogu da spreče i snose odgovornost za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.
- Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči, duge pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za uši. Vežite i podignite dugu kosu, pričvrstite široku odeću i nemojte nositi nakit koji visi.
- Nemojte rukovati mašinom ako ste umorni, bolesni, odnosno pod uticajem alkohola ili opijata.
- Vodite računa da posmatrači, deca i kućni ljubimci budu van radnog prostora. Ne dozvolite deci da koriste mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste mašinu.
- Nikada nemojte voziti nikoga na mašini.
- Koristite mašinu samo kada je dobra vidljivost da biste izbegli rupe ili skrivene opasnosti.
- Držite šake i stopala dalje od zubaca.
- Pogledajte pozadi i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da imate čist put.
- Ako udarite u neki predmet ili se pojavila neuobičajena vibracija mašine, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave, pa pregledajte zupce. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.


- Uvek održavajte ispravan pritisak u gumama.
- Smanjite brzinu kretanja na neravnim putevima i površinama.

Bezbednost na nagibu

- Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Za korišćenje mašine na nagibima neophodna je dodatna pažnja.
- Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. To ispitivanje uvek obavljajte koristeći zdrav razum i jasno rasuđivanje.
- Pregledajte dole navedena uputstva za nagibe za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na tom mestu. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.
- Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili smera. Skrećite polako i postepeno.
- Ni u kom slučaju ne koristite mašinu ako postoji problem sa prijanjanjem, upravljanjem ili stabilnošću.
- Uklonite ili obeležite prepreke poput rovova, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakrije prepreke. Na neravnom terenu mašina može da se prevrne.
- Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prijanjanja mašine. Gubitak prijanjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.
- Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili ako ivica popusti. Uspostavite bezbednosnu oblast između mašine i opasnosti.

Aktiviranje parkirne kočnice

1. Podignite ručku do kraja da biste aktivirali parkirnu kočnicu (Слика 72).

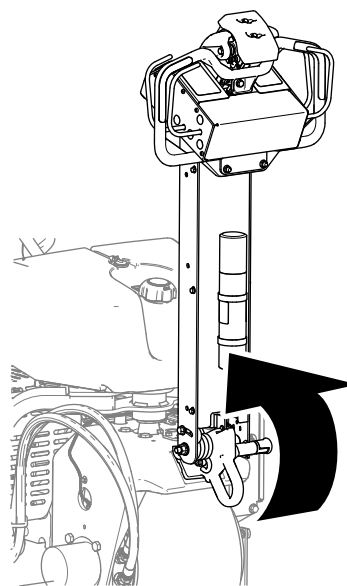

Слика 72


g339612

2. Proverite da li osigurač za zabavljanje ručke izlazi kroz rupu na ploči za zaustavljanje (Слика 73).

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Ako se parkirna kočnica ne aktivira, mašina bi mogla da se pomeri i da povredi vas ili posmatrača.

Proverite da li je ručka podignuta do kraja i da li se čvrsto zakačila za ploču za zaustavljanje.

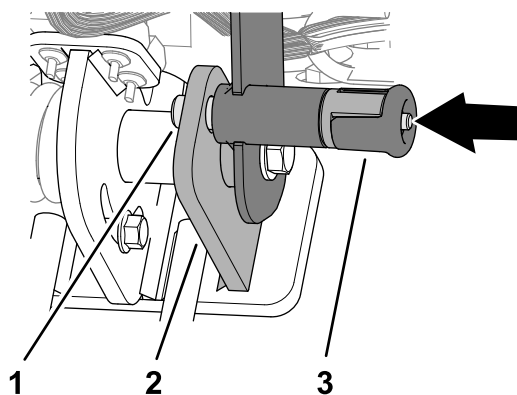


Слика 73

g342477

1. Osigurač za zabavljanje ručke
2. Ploča za zaustavljanje
3. Ručica za zabavljanje ručke

Otpuštanje parkirne kočnice

1. Povucite ručicu za zadržavanje ručke (Слика 74).

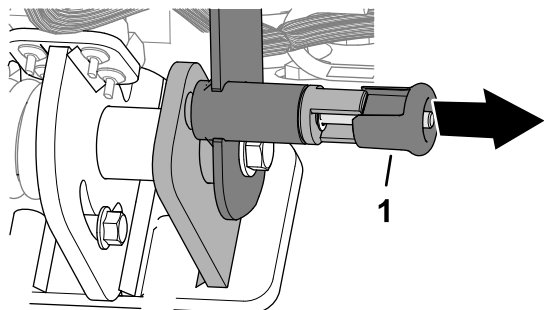


Слика 74

g342478

1. Ručica za zadržavanje ručke


Важно: Nemojte okretati ručicu da osigurač za zadržavanje ne bi mogao da se uvuče (Слика 75).

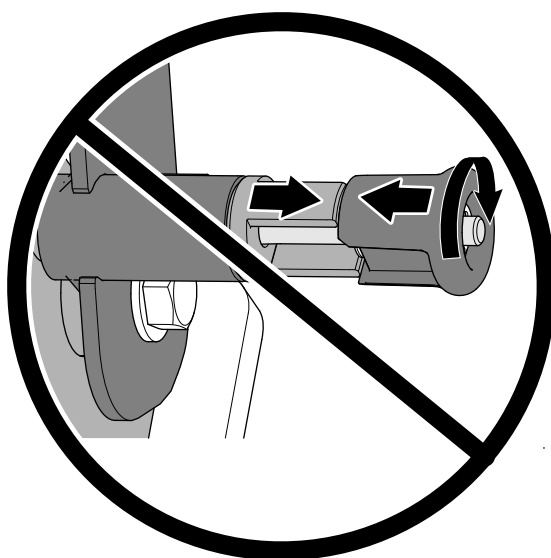

Слика 75

g342479

2. Spustite ručku do kraja da biste otpustili parkirnu kočnicu (Слика 76).

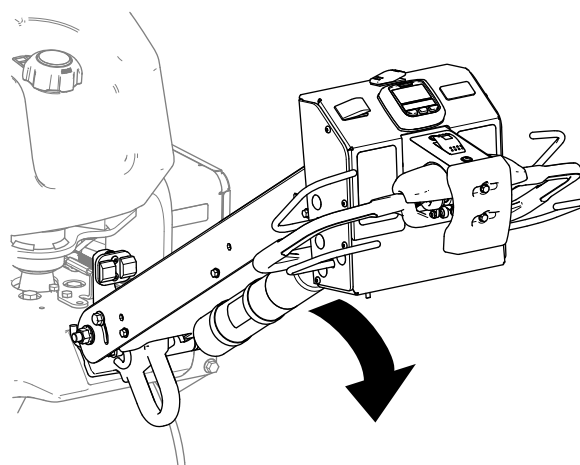


Слика 76

g339623

3. Pustite ručicu za zadržavanje ručke.

Pokretanje motora

1. Do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica; pogledajte [Aktiviranje parkirne kočnice \(strana 41\)](#).
2. Koristite čok (Слика 77) na sledeći način:
 - Pre pokretanja hladnog motora, pomerite ručicu čoka u položaj ON (uključeno).
 - Kada pokrećete zagrejan ili vruć motor, možda nećete morati da koristite čok.

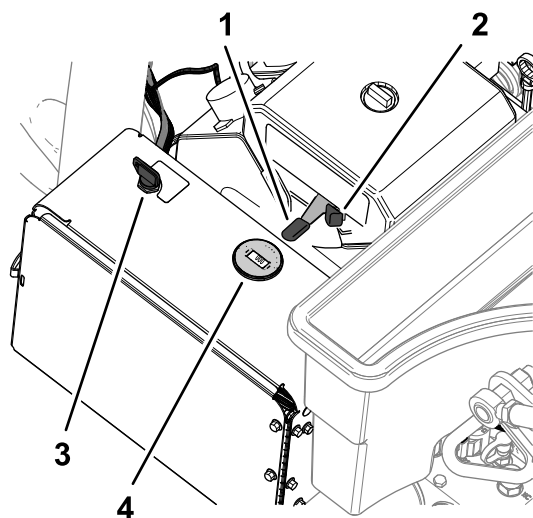

Слика 77

g338575

1. Ključ (prekidač za paljenje)
2. Ručica gasa
3. Čok
4. Tahometar

3. Pomerite ručicu gasa u položaj FAST (Brzo) pre pokretanja hladnog motora.
4. Okrenite ključ za paljenje u položaj START (Pokretanje). Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

Важно: Nemojte aktivirati starter duže od 10 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, napravite pauzu od 30 sekundi pre sledećeg pokušaja. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do pregorevanja startera.

5. Kada se motor pokrene, pomerite čok u položaj OFF (Isključeno). Ako motor radi neravnomerno ili zastaje, vratite ručicu čoka u položaj ON (Uključeno) na nekoliko sekundi. Zatim pomerite ručicu gasa na željenu brzinu motora.

Напомена: Po potrebi ponovite ovaj korak.


Zaustavljanje motora

▲ ПАЖЊА

Deca ili posmatrači se mogu povrediti ako pomeraju ili pokušaju da koriste mašinu dok je ona bez nadzora.

Uvek do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor i izvadite ključ kada ostavljate mašinu bez nadzora, čak i na samo nekoliko minuta.

1. Do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica; pogledajte [Aktiviranje parkirne kočnice \(strana 41\)](#).
2. Pomerite ručicu gasa ([Слика 78](#)) u položaj SLOW (Sporo).

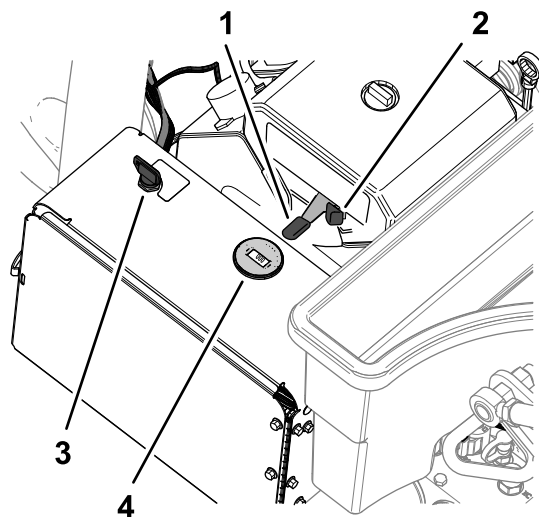

Слика 78


g338575

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ključ (prekidač za paljenje) | 3. Čok |
| 2. Ručica gasa | 4. Tahometar |

3. Pustite motor da radi u praznom hodu 60 sekundi.

4. Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno) i izvadite ključ.
5. Ako vučete ili skladištite mašinu, zatvorite zaporni ventil za gorivo ([Слика 79](#)).

Важно: Zatvorite zaporni ventil za gorivo pre nego što vučete mašinu na prikolici ili je skladištite. Pre vučenja mašine do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje da pumpa za gorivo ne bi radila i dovela do pražnjenja akumulatora.

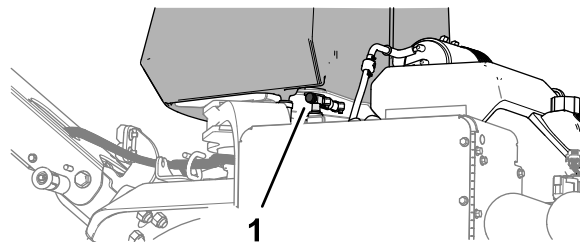


g338576

Слика 79

1. Zaporni ventil za gorivo

Korišćenje mašine

Важно: Kada koristite mašinu hodajte ispred nje i unapred, nemojte hodati i biti okrenuti unazad kada koristite mašinu.

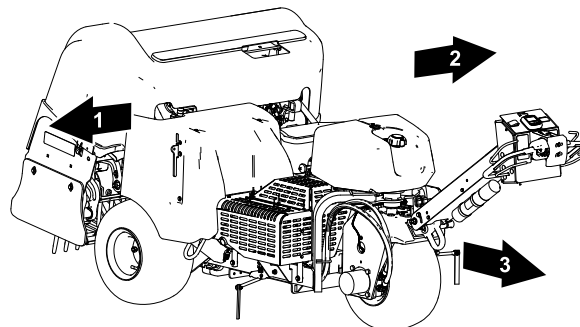

g339572

Слика 80

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Desna strana | 3. Napred (smer rada) |
| 2. Leva strana | |

Blokada brzine

Blokada brzine u transportnom režimu

Korišćenje blokade brzine omogućava vam da vozite mašinu, a da pritom ne morate da držite ručicu za kontrolu vuče.

Напомена: Funkciju blokade brzine ne možete da koristite kada vozite mašinu unazad.

Blokada brzine u režimu za aeraciju

Korišćenje blokade brzine prilikom aeracije omogućava vam da na kraju jednog prolaza nastavite da vozite mašinu izabranom brzinom za pravljenje željenog razmaka između rupa, okrenete mašinu i započnete sledeći prolaz bez menjanja položaja ručice za kontrolu vuče.


Напомена: Funkcija blokade brzine u režimu za aeraciju je aktivna kada je glava za vađenje čepova podešena na režim odloženog spuštanja; funkcija blokade brzine je u režimu trenutnog spuštanja blokirana.

Korišćenje blokade brzine kretanja

Transportni režim

Blokada brzine kretanja funkcioniše poput tempomata u automobilu.

1. Pritisnite prekidač za transport/aeraciju u položaj TRANSPORT (Слика 81).

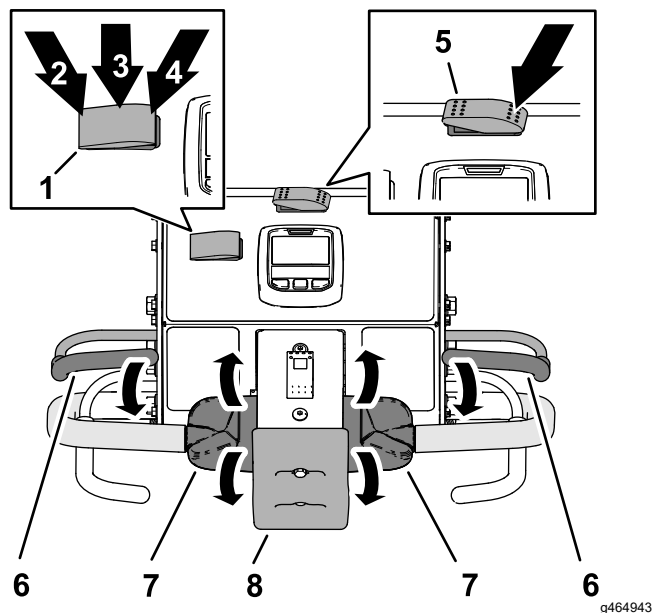

Слика 81

- | | |
|---|---|
| 1. Prekidač za blokadu brzine | 5. Prekidač za transport/aeraciju (položaj TRANSPORT) |
| 2. Položaj ENGAGE (Aktivacija) (prekidač za blokadu brzine) | 6. Ručica za prisustvo operatera |
| 3. Položaj ON (Uključeno) (prekidač za blokadu brzine) | 7. Ručica za kontrolu vuče |
| 4. Položaj OFF (Isključeno) (prekidač za blokadu brzine) | 8. Prekidač za trenutno zaustavljanje |

2. Pritisnite prekidač za blokadu brzine u položaj ON (Uključeno).
3. Vozite mašinu unapred željenom brzinom kretanja.

4. Pritisnite prekidač za blokadu brzine u položaj ENGAGE (Aktivacija).

Напомена: Prekidač za blokadu brzine održava trenutnu brzinu kojom se mašina kreće. Možete da pustite ručicu za kontrolu vuče.

5. Da biste deaktivirali blokadu brzine, izvršite jednu od sledećih radnji:


- Pritisnite prekidač za blokadu brzine u položaj OFF (Isključeno).
- Okrenite vrh ručice za kontrolu vuče unazad da biste vozili mašinu unazad.
- Pustite ručicu za prisustvo operatera.
- Pritisnite prekidač za trenutno zaustavljanje.

Korišćenje blokade brzine kretanja

Režim za aeraciju

Напомена: Blokada brzine kretanja nije na raspolaganju kada se aeracija vrši u režimu trenutnog spuštanja.

1. Pritisnite prekidač za transport/aeraciju u položaj AERATE (Aeracija) (Слика 82).

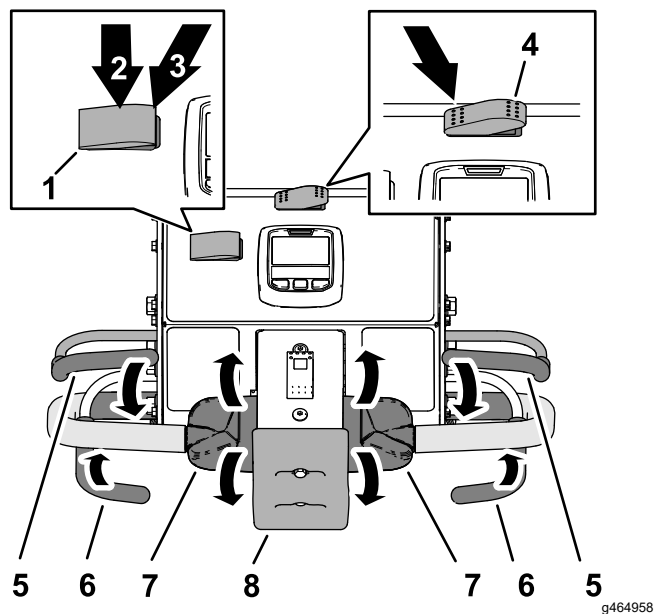

Слика 82

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Prekidač za blokadu brzine | 5. Ručica za prisustvo operatera |
| 2. Položaj ON (Uključeno) (prekidač za blokadu brzine) | 6. Ručica za aeraciju |
| 3. Položaj OFF (Isključeno) (prekidač za blokadu brzine) | 7. Ručica za kontrolu vuče |
| 4. Prekidač za transport/aeraciju (položaj AERATE (Aeracija)) | 8. Prekidač za trenutno zaustavljanje |

2. Pritisnite prekidač za blokadu brzine u položaj ON (Uključeno).


3. Vozite mašinu unapred i zatvorite ručicu za aeraciju.

Напомена: Blokada brzine kretanja se aktivira i glava za vađenje čepova se spušta.

4. Na kraju prolaza aeracije, pustite ručicu za aeraciju.

Напомена: Glava za vađenje čepova se podiže, ali mašina održava brzinu kretanja na brzini za pravljenje željenog razmaka između rupa za aeraciju.

5. Da biste deaktivirali blokadu brzine, izvršite jednu od sledećih radnji:
 - Pritisnite prekidač za blokadu brzine u položaj OFF (Isključeno).
 - Okrenite vrh ručice za kontrolu vuče unazad da biste vozili mašinu unazad.
 - Pustite ručicu za prisustvo operatera.
 - Pritisnite prekidač za trenutno zaustavljanje.

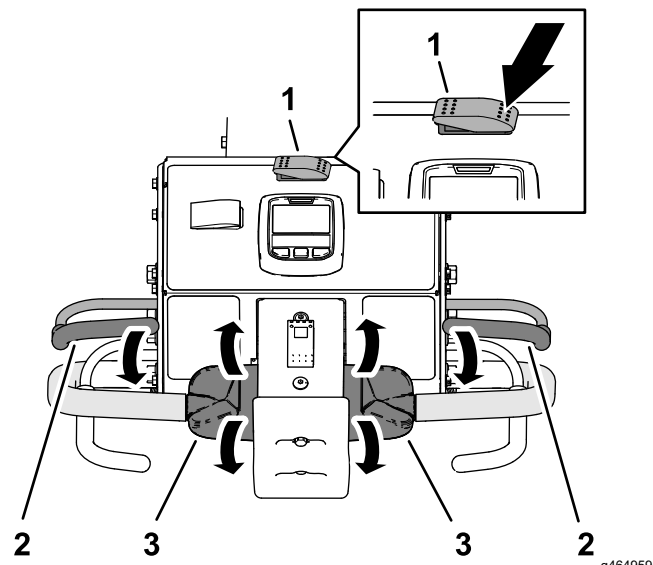

Слика 83

1. Prekidač za transport/aeraciju (položaj TRANSPORT)
2. Ručica za prisustvo operatera
3. Ručica za kontrolu vuče


Vožnja mašine u transportnom režimu

Напомена: Koristite transportni režim kad premeštate mašinu sa jedne na drugu lokaciju za rad.

Напомена: Mašina se kreće smanjenom promenljivom brzinom kad god je prekidač za transport/aeraciju u položaju AERATION (Aeracija).

1. Pokrenite motor i pomerite komandu gasa u položaj FAST (Brzo); pogledajte [Pokretanje motora \(strana 42\)](#).
2. Spustite ručku da otpustite parkirnu kočnicu; pogledajte [Otpuštanje parkirne kočnice \(strana 42\)](#).
3. Pritisnite levu stranu prekidača za transport/aeraciju u položaj TRANSPORT ([Слика 83](#)).

Напомена: InfoCenter prikazuje ikonu TRANSPORT ([Слика 84](#)).

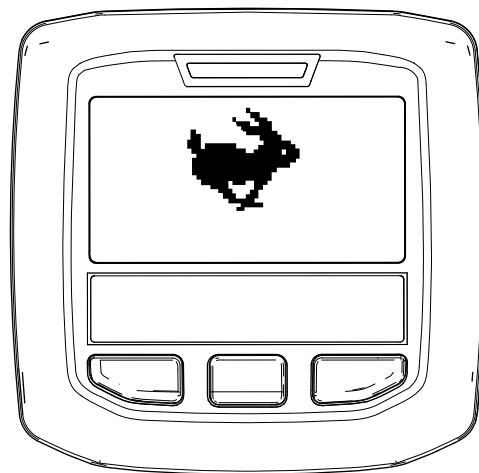


Слика 84

4. Pogledajte u pravcu kojim planirate da idete da biste se uverili da nema prepreka na putu.
5. Uхватите levu ili desnu ručku i ručicu za prisustvo operatera ([Слика 83](#)), i pritisnite ručicu uz ručku.
6. Palcem okrenite levu ili desnu ručicu za kontrolu vuče da biste vozili mašinu na sledeći način:
 - Okrenite vrh ručice za kontrolu vuče unapred da biste vozili mašinu unapred.
 - Okrenite vrh ručice za kontrolu vuče unazad da biste vozili mašinu unazad.

Напомена: Daljim okretanjem ručice za kontrolu vuče povećava se brzina kretanja mašine.

Zaustavljanje mašine


Важно: Da trenutno zaustavite mašinu pritisnite prekidač za trenutno zaustavljanje (Слика 85).

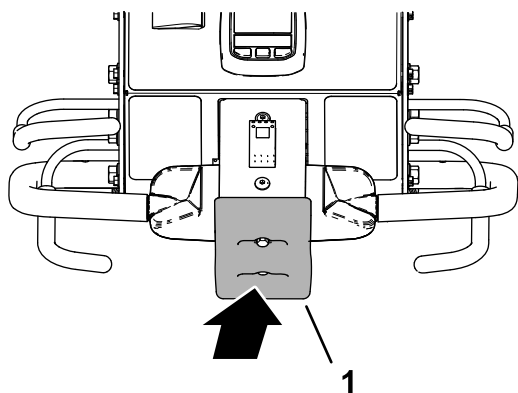

Слика 85

1. Prekidač za trenutno zaustavljanje

1. Ako vršite aeraciju, pustite ručicu za aeraciju (Слика 86) da podignete glavu za vađenje čerova; pogledajte Podizanje glave za vađenje čerova (страна 48).

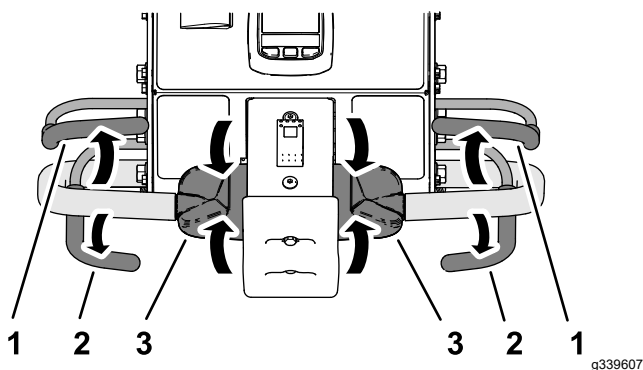

Слика 86


1. Ručica za prisustvo operatora
2. Ručica za aeraciju
3. Ručica za kontrolu vuče

2. Pustite ručicu za kontrolu vuče i pustite je da se vrati u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj).
3. Pustite ručicu za prisustvo operatora.
4. Do kraja podignite i zaboravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica; pogledajte Aktiviranje parkirne kočnice (страна 41).

Vožnja mašine u režimu za aeraciju

Напомена: Mašina se kreće smanjenom promenljivom brzinom kad god je glava za vađenje čerova podignuta.


1. Pokrenite motor i pomerite komandu gasa u položaj FAST (Brzo); pogledajte Pokretanje motora (страна 42).
2. Spustite ručku da otpustite parkirnu kočnicu; pogledajte Otpuštanje parkirne kočnice (страна 42).
3. Pritisnite desnu stranu prekidača za transport/aeraciju u položaj AERATE (Aeracija) (Слика 87).

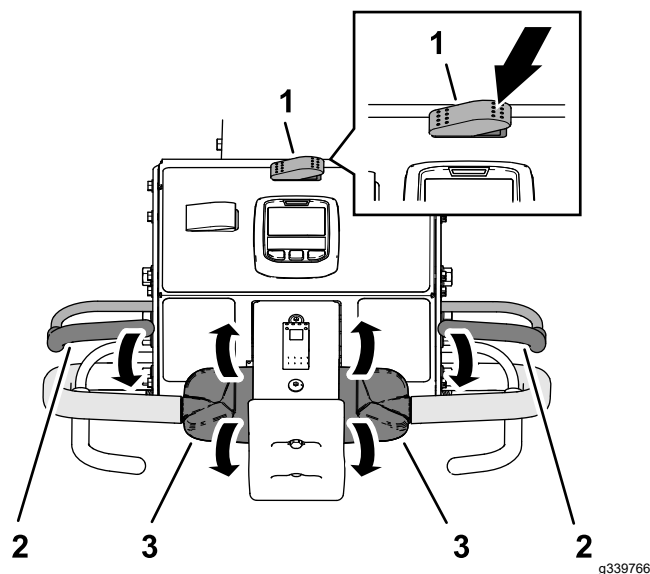

Слика 87

1. Prekidač za transport/aeraciju (položaj AERATION (Aeracija))
2. Ručica za prisustvo operatora
3. Ručica za kontrolu vuče

InfoCenter prikazuje trenutnu dubinu rupe i razmak između rupa (Слика 88).

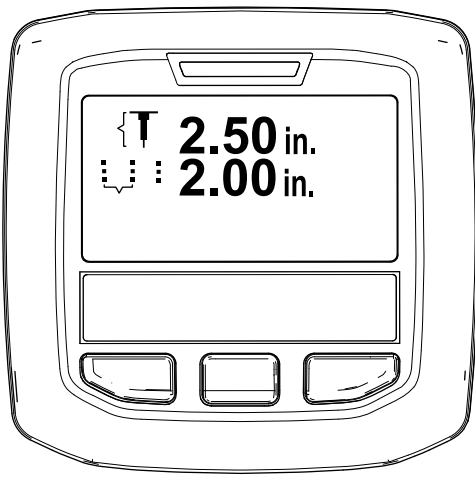

Слика 88

g343436

4. Pogledajte u pravcu kojim planirate da idete da biste se uverili da nema prepreka na putu.
5. Uхватите леву или десну ручку и ручицу за prisustvo operatera (Слика 87), i притисните ручицу уз ручку.
6. Палцем окрените врх леве или десне ручице за контролу вуће да бисте возили машину унапред.


Напомена: Tokom aeracije машина се креће брзином којом се постиже жељени размак између рупа који сте одабрали.

- Kada koristite blokadу brzine kretanja, nakon puštanja ручице за aeraciju bez promene položaja ручице за контролу вуће машина одржава брзину кретања, попут tempomata u automobilu.
- Vožnja машине u suprotnom smeru deaktivira efekat tempomata i машина се креће promenljivom брзином кретања.
- Kada podignete glavu da biste okrenuli машину за sledeći prolaz, možete da povećate брзину кретања pomeranjem ручице за контролу вуће даље унапред. Kada vratite ручицу за контролу вуће u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj), машина се успорава до потребне брзине кретања за жељени размак између рупа за aeraciju.

Aeracija u režimu odloženog spuštanja

Pomoću prednjeg pneumatika odredite tačku spuštanja prilikom aeracije u režimu odloženog spuštanja.

1. Pritisnite gornji deo prekidača за контролу спуштанja (Слика 89) u položaj DROP-DELAY (Odloženo спуштанje).

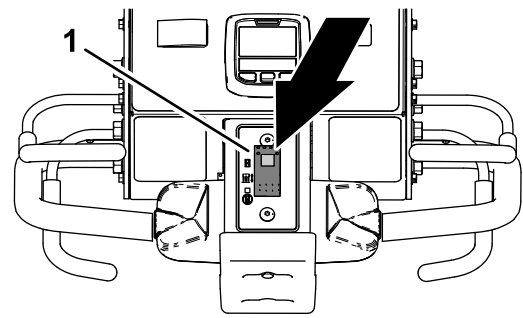


Слика 89

g342255

1. Prekidač за контролу спуштанja

2. Vozite машину унапред; pogledajte [Vožnja машине u režimu за aeraciju \(страна 46\)](#).
3. Kada prednji pneumatik pređe preko ivice površine na kojoj se vrši aeracija, zatvorite levu ili desnu ручицу за aeraciju (Слика 90).

Напомена: Glava за вађење ђерова се покреће i спушта кад машина крећући се унапред пређе циљну ивицу површине за aeraciju.

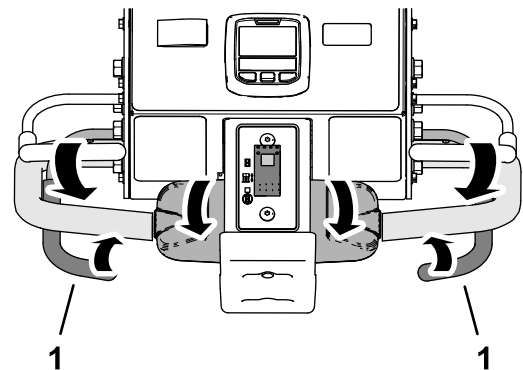

Слика 90


g342253

1. Ручица за aeraciju

Podizanje glave за вађење ђерова


Režim odloženog spuštanja

Pomoću prednjeg pneumatika (Слика 91) odredite tačku podizanja prilikom aeracije u režimu odloženog spuštanja.

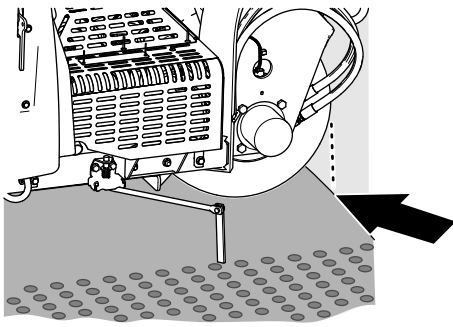

Слика 91

g426485

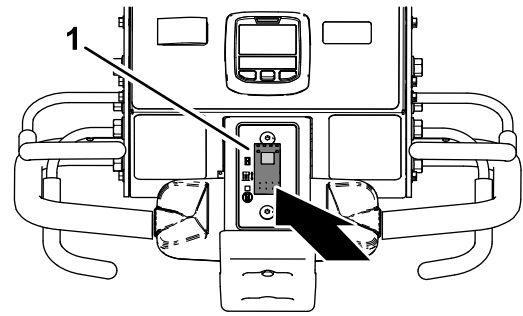


Слика 93

g343438

Da biste podigli glavu za vađenje čepova, izvršite jednu od sledećih radnji:

- Kada prednji pneumatik pređe preko ivice površine na kojoj se vrši aeracija, pustite ručicu za aeraciju (Слика 92).

Напомена: Машина одлаже podizanje glave za vađenje čepova dok glava za vađenje čepova ne dođe do ciljne tačke koju ste označili pomoću prednjeg pneumatika kada ste pustili ručicu za aeraciju.

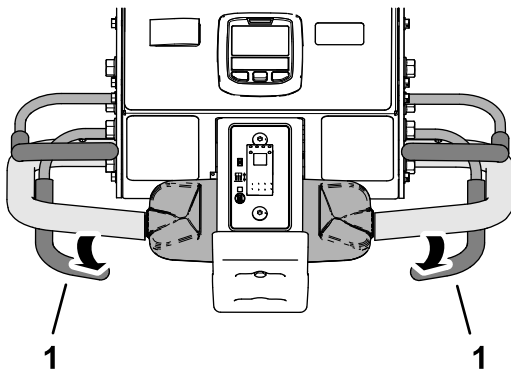

Слика 92

g342257

1. Ručica za aeraciju

- Vozite mašinu unazad; pogledajte [Vožnja mašine unazad \(страна 49\)](#).

Aeracija u režimu trenutnog spuštanja


1. Pritisnite donji deo prekidača za kontrolu spuštanja (Слика 93) u položaj IMMEDIATE-DELAY (Trenutno spuštanje).

Напомена: Lampica na prekidaču se pali.

1. Prekidač za kontrolu spuštanja

2. Vozite mašinu unapred; pogledajte [Vožnja mašine u režimu za aeraciju \(страна 46\)](#).
3. Zatvorite levu ili desnu ručicu za aeraciju (Слика 94).

Напомена: Glava za vađenje čepova se trenutno spušta i počinje sa aeracijom.

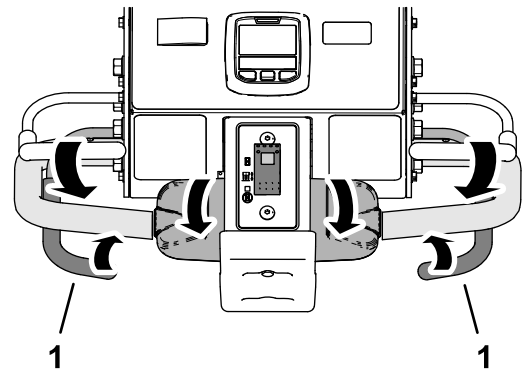

Слика 94

g342253

1. Ručica za aeraciju


Podizanje glave za vađenje čepova

Režim trenutnog spuštanja

Da biste podigli glavu za vađenje čepova, izvršite jednu od sledećih radnji:

- Pustite ručicu za aeraciju (Слика 95).


Напомена: Машина trenutno podiže glavu za vađenje čepova.

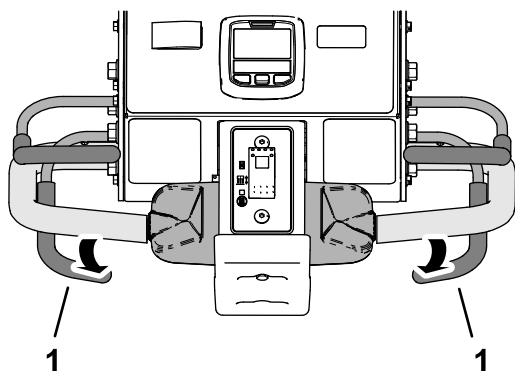

Слика 95

g342257

1. Ručica za aeraciju

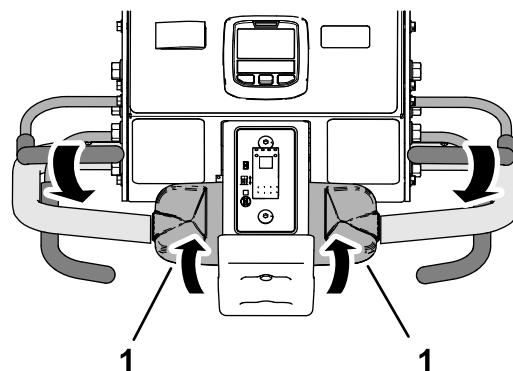

Слика 97


g342259

1. Ručica za kontrolu vuče

- Vozite mašinu unazad; pogledajte [Vožnja mašine unazad \(страна 49\)](#).

Vožnja mašine unazad

1. Ako ste spustili glavu za vađenje čepova, pustite ručicu za aeraciju ([Слика 96](#)).

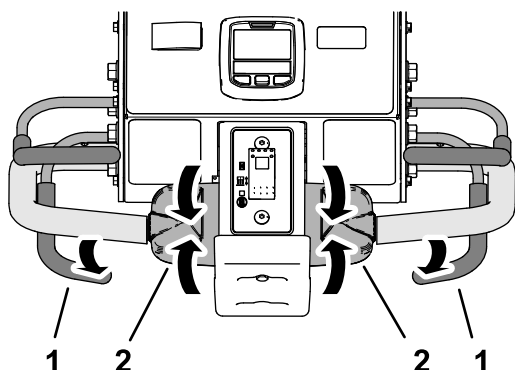

Слика 96


g342258

1. Ručica za aeraciju
2. Ručica za kontrolu vuče

2. Pustite ručicu za kontrolu vuče i pustite je da se vrati u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj).
3. Dok držite ručicu za prisustvo operatera pritisnutu uz ručku, polako okrenite gornji deo ručice za kontrolu vuče unazad ([Слика 97](#)).

Resetovanje prekidača za trenutno zaustavljanje

1. Pustite ručicu za kontrolu vuče i pustite je da se vrati u položaj NEUTRAL (Neutralni položaj), i pustite ručicu za prisustvo operatera ([Слика 98](#)).

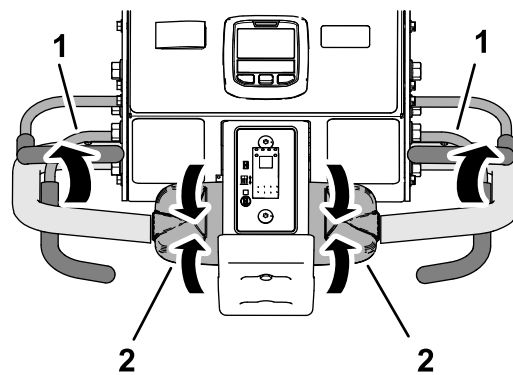


Слика 98

g342261

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručica za kontrolu vuče

2. Udaljite se od prekidača za trenutno zaustavljanje ([Слика 99](#)).

Напомена: Opruga u prekidaču za trenutno zaustavljanje resetuje prekidač.

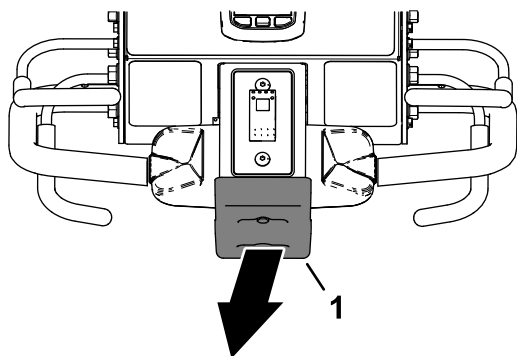


Слика 99

g342262

1. Prekidač za trenutno zaustavljanje

3. Uхватите levu ili desnu ručku i ručicu za prisustvo operatera (Слика 100), i pritisnite ručicu uz ručku.

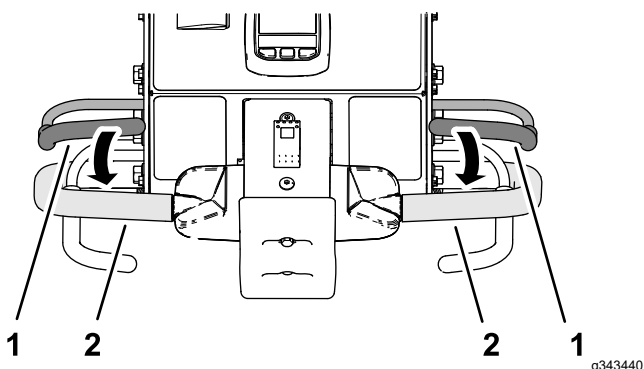

Слика 100


g343440

1. Ručica za prisustvo operatera
2. Ručka

4. Vozite mašinu; pogledajte [Vožnja mašine u transportnom režimu](#) (страна 45) ili [Vožnja mašine u režimu za aeraciju](#) (страна 46).

Korišćenje obeleživača

Pomoću obeleživača poravnajte redove aeracije (Слика 101).

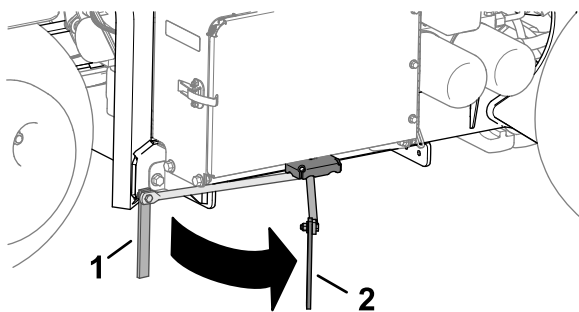

Слика 101

g358311

1. Obeleživač (položaj za skladištenje)
2. Obeleživač (položaj za poravnavanje)


Korišćenje statistika aeratora za procenu količine materijala za rasipanje

Mašina koristi 2 brojača za evidentiranje podataka o površini na kojoj je vršena aeracija i zapremini izvađene zemlje. Koristite informacije od tih brojača da procenite koliko materijala za rasipanje treba da nanese na površinu travnjaka gde je vršena aeracija.

- Brojač „Area 1“ (Površina 1) nije zaštićen PIN kôdom i predviđen je da ga resetuje operater mašine.

Напомена: Ako operater beleži brojač „Area 1“ (Površina 1) za svaku lokaciju gde se vrši aeracija, možete da procenite količinu površinskog sloja zemlje i potrebe za dodavanjem za svaku lokaciju.

- Brojač „Area 2“ (Površina 2) je zaštićen PIN kôdom i predviđen je da ga resetuje supervizor ili njegov predstavnik.

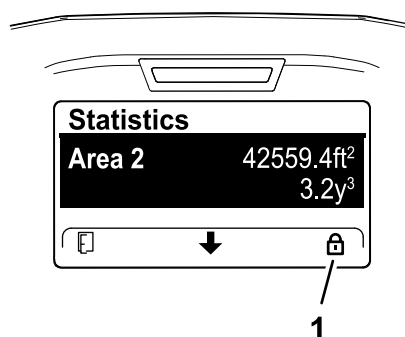

Слика 102

g372505

1. Ikona katanca (zaštićeno PIN kôdom)

- Površina na kojoj je vršena aeracija se prikazuje u mernoj jedinici m² (SI) ili ft² (engleska).
- Zapremina zemlje izvađene vađenjem čepova se prikazuje u mernoj jedinici m³ (SI) ili yd³ (engleska).
- Kod prikaza brojača zapremine zemlje izvađene vađenjem čepova, mašina izračunava zapreminu na osnovu prečnika zubaca i količine zubaca koje ste uneli u sistem InfoCenter.


Важно: Ako vrednosti za prečnik zubaca i/ili količinu zubaca nisu tačne kada počnete sa aeracijom lokacije, InfoCenter će izračunati i prikazati netačne vrednosti zapremine za „Area 1“ (Površinu 1) i „Area 2“ (Površinu 2). Ako se vrednosti za prečnik i/ili količinu promene nakon aeracije, InfoCenter će promeniti prikazane vrednosti zapremine.

Pristup brojačima za površinu i zapreminu

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

Напомена: Ručka ostaje spuštена da možete da vidite InfoCenter.


2. Proverite da motor radi ili da je ključ za paljenje u položaju RUN (Rad).
3. U sistemu InfoCenter pristupite meniju MAIN MENU (Glavni meni) (Слика 103).

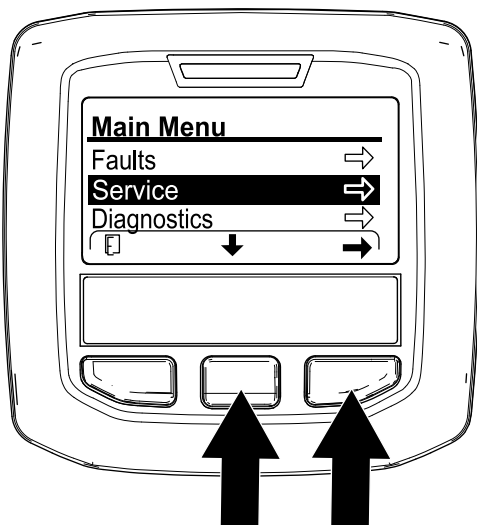

Слика 103

g372501


4. Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SERVICE (Servis), a zatim pritisnite desno dugme.
5. Na ekranu SERVICE (Servis), pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija STATISTICS (Statistika), a zatim pritisnite desno dugme (Слика 104).

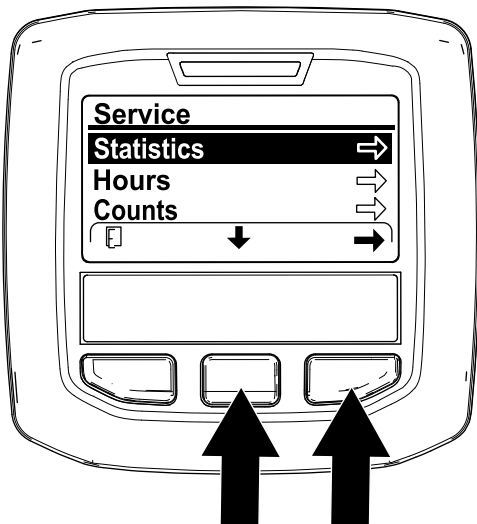

Слика 104

g372503

Напомена: Brojač AREA (Površina) se pojavljuje na ekranu STATISTICS (Statistika).

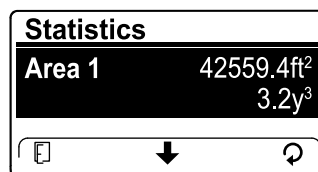


Слика 105

g372507

Korišćenje brojača za površinu i zapreminu Area 1

Operater mašine

1. Na ekranu STATISTICS (Statistika), pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija AREA 1 (Površina 1) (Слика 106).

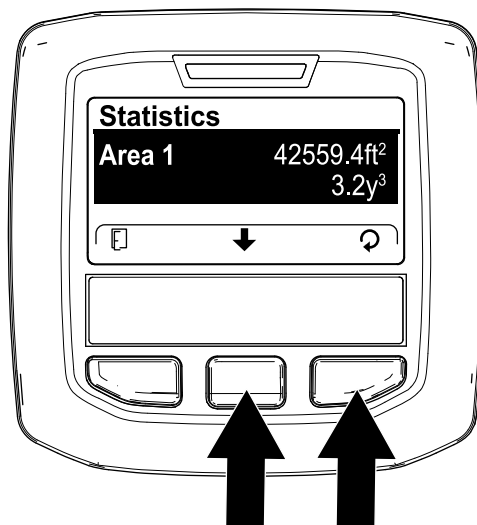

Слика 106

g372504

2. Zabeležite površinu aeracije i zapreminu izvađene zemlje u radnom listu; pogledajte sledeće primere.

Primer radnog lista za aeraciju


Datum	Teren (ako ih ima više)	Lokacija	Površina aeracije	Zapremina izvađene zemlje

3. Pritisnite desno dugme da dođete do ekrana za resetovanje površine i zapremine.

4. Na ekranu RESET AREA AND VOLUME (Resetuj površinu i zapreminu), pritisnite desno dugme za InfoCenter.

Напомена: InfoCenter prikazuje ekran sa statistikama, a brojači za površinu i zapreminu se resetuju na 0.

Напомена: Ako ne resetujete brojač „Area 1“ (Površina 1), brojači za površinu i zapreminu nastavljaju da prikupljaju podatke.

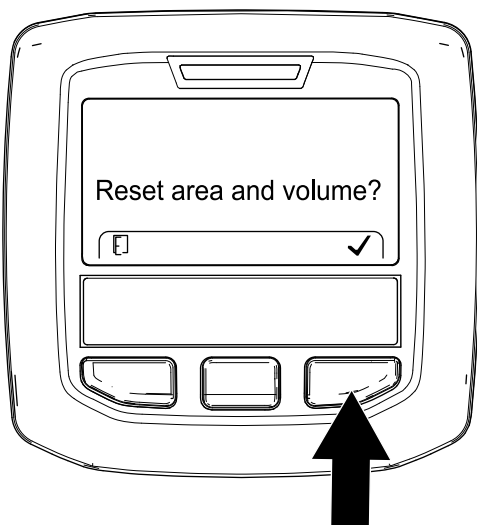

Слика 107

g372502


5. Po potrebi ponovite korake od 1 do 4.
6. Pritiskajte levo dugme za InfoCenter dok se ne pojavi ekran RUN (Pokreni).

Resetovanje brojača za površinu i zapreminu Area 2

Supervizor

Напомена: Resetovanje brojača AREA 2 ne resetuje brojače AREA 1.

1. Unesite PIN kôd za opciju PROTECTED MENUS (Zaštićeni meniji) (Слика 108), pogledajte [Pristup zaštićenim menijima \(страна 25\)](#).

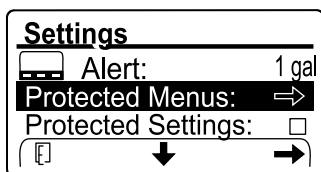


Слика 108

g372528

2. Unesite PIN kôd da pristupite zaštićenim menijima; pogledajte [Pristup zaštićenim menijima \(страна 25\)](#).

3. Na ekranu STATISTICS (Statistika), pritisnite srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija AREA 2 (Površina 2) (Слика 109).

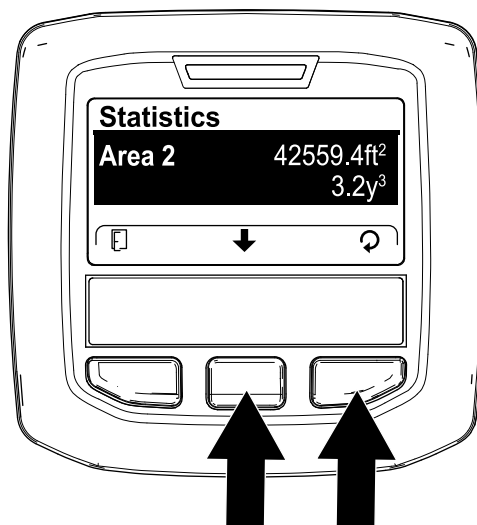


Слика 109

g372506

4. Po potrebi zabeležite podatke za površinu aeracije i zapreminu izvađene zemlje.
5. Pritisnite desno dugme da dođete do ekrana za resetovanje površine i zapremine.
6. Na ekranu RESET AREA AND VOLUME (Resetuj površinu i zapreminu), pritisnite desno dugme za InfoCenter (Слика 110).

Напомена: InfoCenter prikazuje ekran sa statistikama, a brojači za površinu i zapreminu se resetuju na 0.

Напомена: Ako ne resetujete brojač „Area 2“ (Površina 2), brojači za površinu i zapreminu nastavljaju da prikupljaju podatke.

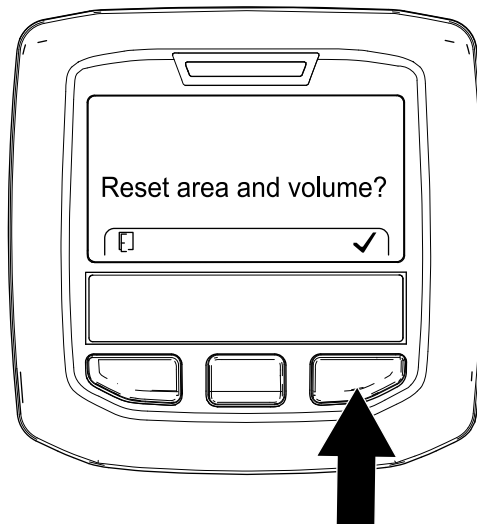

Слика 110

g372502

7. Pritiskajte levo dugme za InfoCenter dok se ne pojavi ekran RUN (Pokreni).

Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave


Montirajte servisnu bravu pre obavljanja radova na održavanju glave za vađenje čepova ili kada skladištite mašinu duže od nekoliko dana.

⚠ ОПАСНОСТ

Ako je glava za vađenje čepova podignuta a nije zakačena bravom, može se neočekivano spustiti i povrediti vas ili posmatrača.

Pomoću servisne brave pričvrstite glavu za vađenje čepova u podignutom položaju kad god obavljate servisiranje glave za vađenje čepova, pa i kad menjate zupce ili štitnike za travnjak.

1. Podignite glavu za vađenje čepova.
2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zaboravite ručku da se aktivira parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
4. Skinite sigurnosnu osovnicu koja pričvršćuje servisnu bravu za bočnu ploču ([Слика 111](#)).

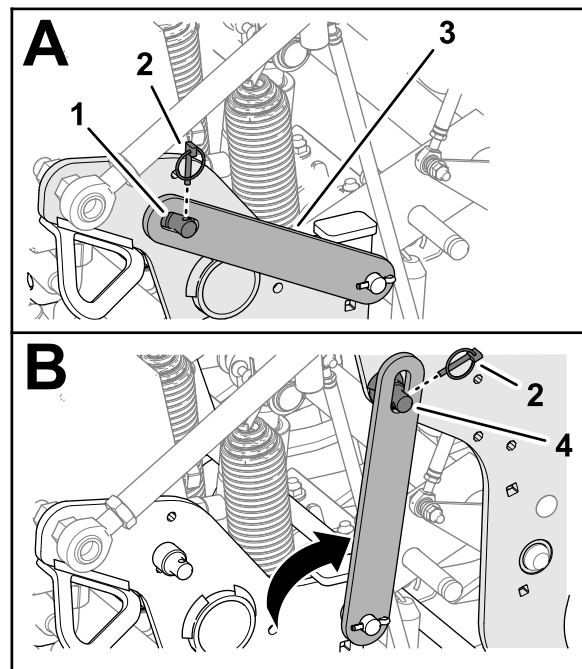


g342299

Слика 111

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Osigurač (bočna ploča) | 3. Servisna brava |
| 2. Sigurnosna osovница | 4. Osigurač (glava za vađenje čepova) |
-
5. Okrenite servisnu bravu prema nazad i poravnajte je preko osigurača glave za vađenje čepova.
 6. Pričvrstite bravu za osigurač pomoću sigurnosne osovнице.
 7. Ukoliko je potrebno, postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(strana 74\)](#).

Odlaganje servisne brave

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zaboravite ručku da se aktivira parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Ako je poklopac glave za vađenje čepova postavljen, uklonite ga; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
3. Skinite sigurnosnu osovnicu koja pričvršćuje servisnu bravu za osigurač glave za vađenje čepova ([Слика 112](#)).

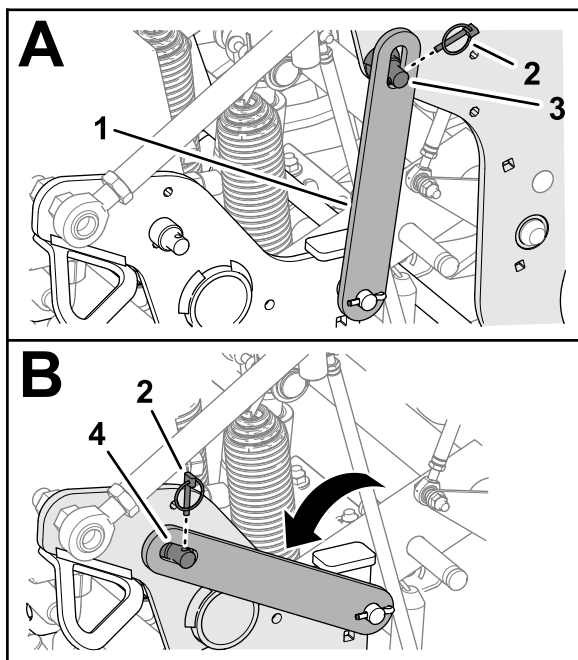

Слика 112

g342300

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Servisna brava | 3. Osigurač (glava za vađenje čepova) |
| 2. Sigurnosna osovina | 4. Osigurač (bočna ploča) |
4. Okrenite servisnu bravu prema dole i poravnajte je preko osigurača bočne ploče.
 5. Pričvrstite bravu za osigurač pomoću sigurnosne osovine.
 6. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(страна 74\)](#).

6. Po potrebi ponovite ovaj postupak na ostalim kracima.

Provera kalibracije visine od zubaca do zemlje

Koristite aplikaciju za prikaz kalibrisane visine do zemlje da brzo proverite trenutnu visinu od zubaca do zemlje.

Priprema mašine

1. Proverite da li je glava za vađenje čepova podignuta.
2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(страна 73\)](#).
4. Okrenite remenicu glave za vađenje čepova ([Слика 113](#)) dok zupci najbliži spoljnoj ivici ne budu poravnati najbliže zemlji.

Важно: Držite prste dalje od prostora gde se kaiš dolazno i odlazno sastaje sa remenicom da ne biste uštinuli prste.


Zamena oštećenog zupca

Важно: Zamenite oštećeni zubac zupcem iste dužine. Zupci različitih dužina nepovoljno utiču na izgled rupa.


Zupci različitih dužina utiču na izgled rupa.

Pogledajte [Montaža štitnika za travnjak, držača zubaca i zubaca \(страна 31\)](#) za ilustracije.

1. Podignite glavu za vađenje čepova i zablokirajte je pomoću servisne brave.
2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Olabavite zavrtnje na držaču zubaca i skinite stare zupce.
4. Umetnite nove zupce u držač zubaca.
5. Pritegnite sve zavrtnje držača zubaca momentom od 40,6 N·m.

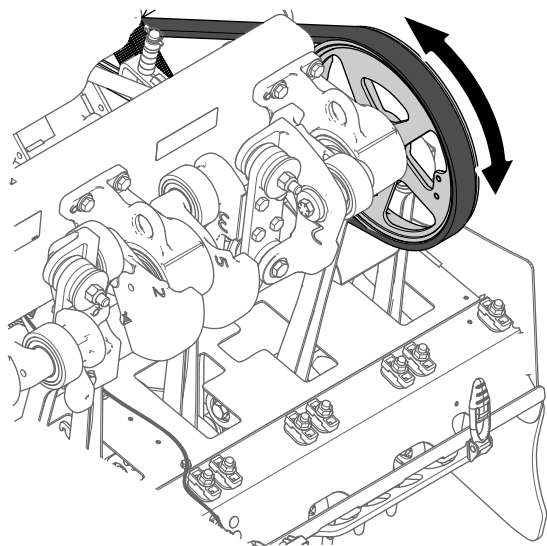

g343368

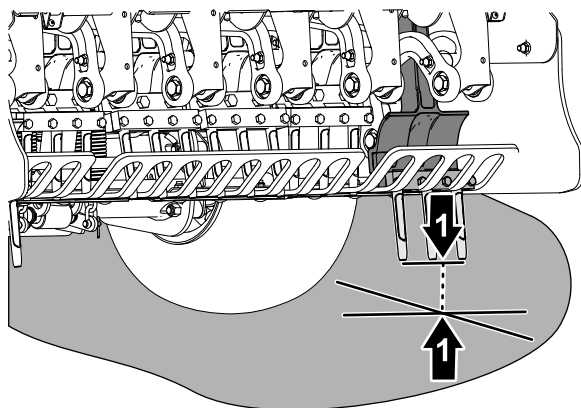

g343367


Слика 113

1. Remenica glavu za vađenje čepova
2. Zupci najbliži spoljnoj ivici (najbliže zemlji)

5. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova](#) (страна 74).

Pokretanje aplikacije „Recall Ground Height“ (Prikaz visine do zemlje)


1. Pritisnite srednje dugme za InfoCenter da dođete do opcije RECALL GROUND HEIGHT (Prikaz visine do zemlje).
2. Pritisnite desno dugme za InfoCenter da izaberete opciju TEACH GROUND HEIGHT (Nauči visinu do zemlje).
3. Na ekranu „Recall Ground Height“ (Prikaz visine do zemlje) (Слика 114), pritisnite srednje dugme za InfoCenter.

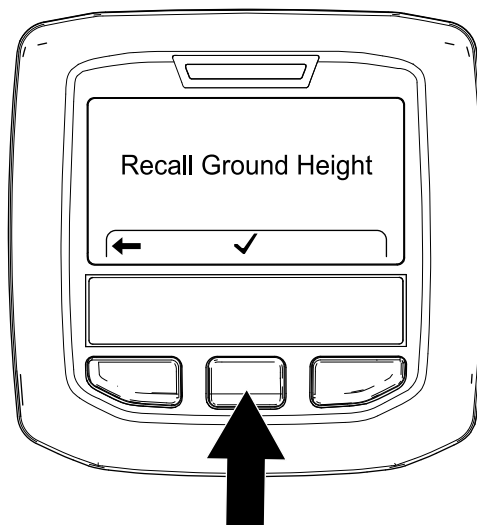

g343406

Слика 114


4. Na ekranu „Head Will Lower“ (Glava će se spustiti) (Слика 115), pritisnite desno dugme za InfoCenter.

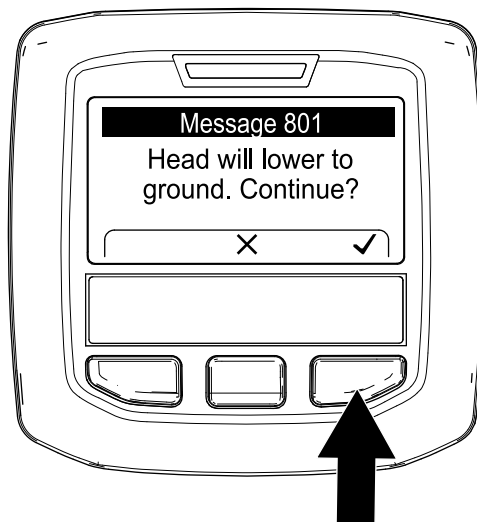

g343407

Слика 115

Напомена: Prikazuje se poruka „Lowering Head“ (Glava se spušta) i glava za vađenje čepova se spušta.

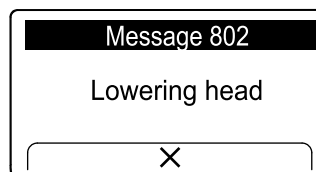

g372402

Слика 116

5. Gledajte zupce najbliže spoljnoj ivici za sledeća stanja izvan kalibracije.

- Zupci počinju da prodiru u zemlju – pritisnite desno dugme za InfoCenter ([Слика 117](#)) i pokrenite aplikaciju „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje), pogledajte [Pokretanje aplikacije „Teach Ground Height“ \(Nauči visinu do zemlje\)](#) (страна 39).
- Zupci su iznad zemlje – pritisnite desno dugme za InfoCenter i pokrenite aplikaciju „Teach Ground Height“ (Nauči visinu do zemlje), pogledajte [Pokretanje aplikacije „Teach Ground Height“ \(Nauči visinu do zemlje\)](#) (страна 39).



Слика 117

g343408

6. Ako zupci najbliži spoljnoj ivici lagano dodiruju zemlju, pritisnite desno dugme za InfoCenter da podignete glavu za vađenje čepova.

Podešavanje prenosa težine

Mašina prenosi težinu sa vučne jedinice na glavu za vađenje čepova radi očuvanja dubine rupa u različitim strukturama zemljišta. Međutim, ako je struktura zemljišta dovoljno čvrsta da ne dopušta punu dubinu aeracije, možda će biti potreban dodatni prenos težine na glavu za vađenje čepova. Mašina je fabrički podešena za normalan prenos težine. Da povećate pritisak nadole opruga za prenos težine, uradite sledeće:


▲ УПОЗОРЕЊЕ

Naglo otpuštanje pločice opruge može da dovede do povrede.

Zamolite nekoga da vam pomogne da podesite oprugu za prenos težine.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zaboravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Olabavite prednju kontranavrtku sa priрубnicom i zavrtanj sa poluokruglom kapom koji pričvršćuju pločicu za zatezanje opruge za potporni nosač glave za vađenje čepova ([Слика 118](#)).

Напомена: Nemojte skidati kontranavrtku i zavrtanj sa poluokruglom kapom.

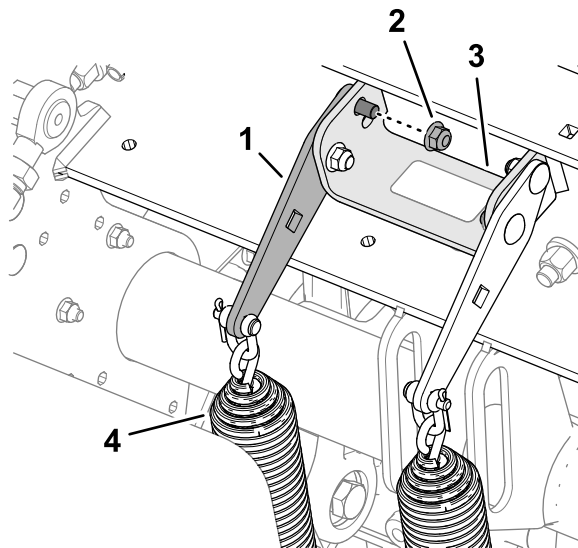

g342391

Слика 118


Položaj za normalan prenos težine – gornja rupa

- | | |
|--|---|
| 1. Pločica za zatezanje opruge | 3. Potporni nosač (glava za vađenje čepova) |
| 2. Kontranavrtka sa priрубnicom (zadnja) | 4. Opruge za prenos težine |

3. Skinite zadnju kontranavrtku sa priрубnicom koja pričvršćuje nosače opruge za potporni nosač.

Напомена: Nemojte skidati zavrtanj sa poluokruglom kapom.

4. Umetnite račnu od ½" ili nastavak za ključ u četvrtastu rupu na pločici za zatezanje opruge ([Слика 119](#)).

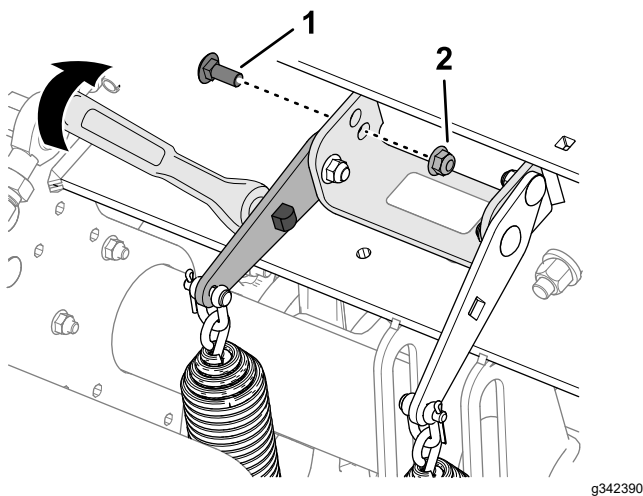

Слика 119

Положај за већи пренос тежине – donja rupa

1. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (zadnji)
 2. Kontranavrtka sa priрубnicom
-
5. Okrenite račnu ili nastavak za ključ da biste smanjili naprezanje zadnjeg zavrtanja sa poluokruglom kapom i izvadite ga iz gornje rupe.

Напомена: Gornja rupa je položaj za normalan пренос тежине.

6. Okrenite pločicu za zatezanje opruge dok ne bude poravnata sa donjom rupom na potpornom nosaču, pa provucite zavrtanj sa poluokruglom kapom kroz rupe na pločici i nosaču.

Напомена: Donja rupa je položaj za veći пренос тежине. Okretanje pločica opruga nagore povećava пренос тежине.

7. Причврстите завртанј са полуокруглом капом за потпори носач и плочицу за затезање опруге помоћу контранавртке са прирубницом.
8. Притегните контранавртке моментом од 37 N·m до 45 N·m.

Korišćenje ručnog praćenja tla

Radi optimalnog kvaliteta rupa i učinka mašine, koristite automatski sistem praćenja tla kada vršite aeraciju.


Koristite ručno praćenje tla samo ako je senzor za položaj zubaca oštećen.

Podešavanje odstoјnika za blokadu dubine


1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zadržite ručku da bi se aktivirala

parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.

2. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
3. Uklonite sigurnosnu osovinicu koja pričvršćuje osigurač za blokadu dubine i odstoјnike za zaustavni nosač ([Слика 120](#) i [Слика 121](#)).

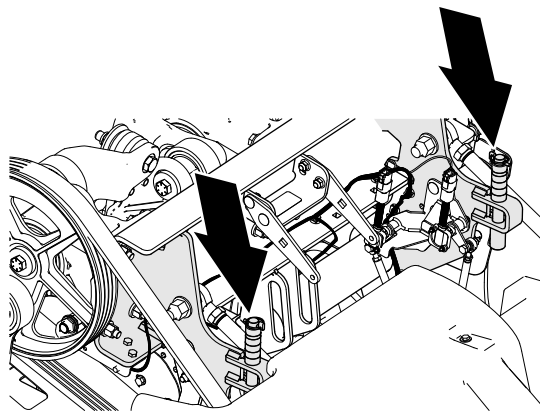

Слика 120

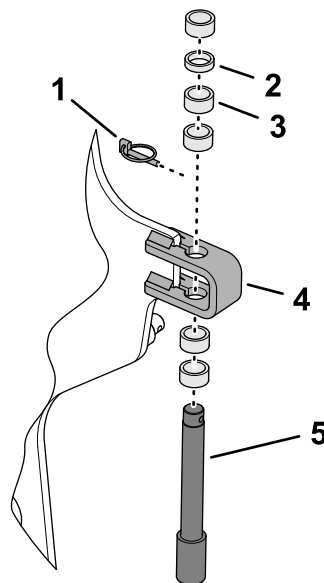

Слика 121

1. Sigurnosna osovinica
2. Tanak odstoјnik – 6,3 mm
3. Debeli odstoјnik – 12,7 mm
4. Zaustavni nosač
5. Osigurač za blokadu dubine

4. Postavite odstoјnike iznad ili ispod zaustavnog nosača da podesite dubinu vađenja čepova.

- Kada su svi odstoјnici na gornjoj strani zaustavnog nosača, dubina je podešena na 10,7 cm.

- Debeli odstoynici jednaki su koracima od po 19 mm.
- Tanki odstoynik jednak je koraku od 9,5 mm dubine.

Напомена: Morate da postavite sve odstoynike, bez obzira na njihov položaj.

- Montirajte osigurač za blokadu dubine i odstoynike na zaustavni nosač pomoću sigurnosne osovinnice.
- Ponovite korake od 3 do 5 za drugu stranu mašine.

Важно: Proverite da je pozicija odstoynika iznad i ispod levog i desnog zaustavnog nosača istovetna.

- Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopcа glave za vađenje čepova \(strana 74\)](#).


Podešavanje sistema InfoCenter

Напомена: Ako vršite aeraciju u ručnom režimu, morate da podesite InfoCenter za režim ručnog praćenja tla svaki put kada pokrenete motor.

- Okrenite ključ za paljenje u položaj RUN (Rad).

Напомена: Nemojte pokretati motor.


- U sistemu InfoCenter pristupite meniju MAIN MENU (Glavni meni) ([Слика 122](#)).

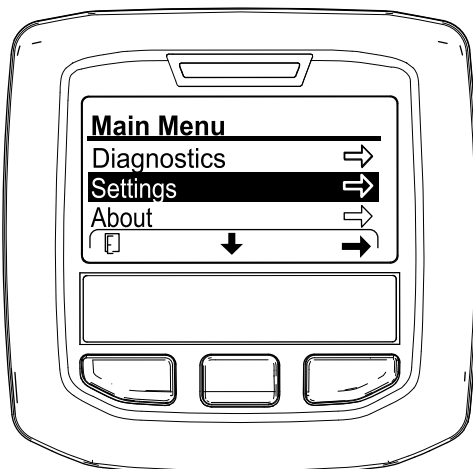

Слика 122

g358246


- Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SETTING (Podešavanja), a zatim pritisnite desno dugme.
- Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija PROTECTED MENUS (Zaštićeni meniji) ([Слика 123](#)), pritisnite desno dugme, pa unesite četvorocifreni PIN kôd (npr. 1 2 3 4).

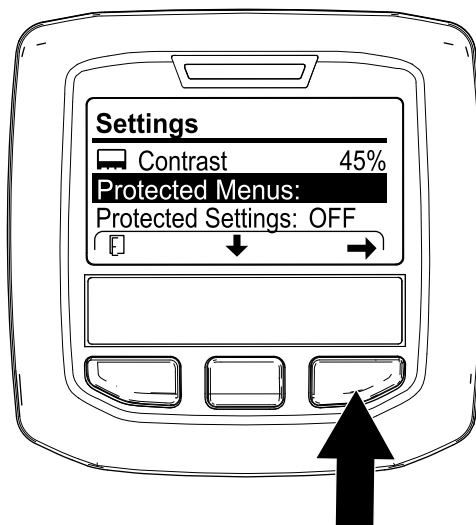

Слика 123

g358248

- Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija MANUAL AERATION (Ručna aeracija), a zatim pritisnite desno dugme ([Слика 124](#)) da podesite ručnu aeraciju na ON (Uključeno).

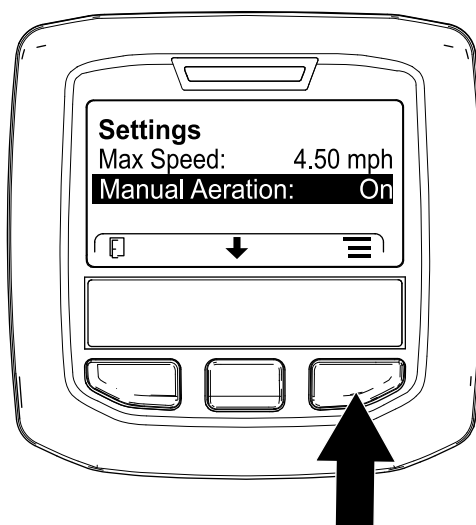

Слика 124


g426501

- Pokrenite motor.
- Vršite aeraciju primenom režima [Aeracija u režimu odloženog spuštanja \(strana 47\)](#) ili [Aeracija u režimu trenutnog spuštanja \(strana 48\)](#).


Напомена: Kada isključite motor i ponovo ga pokrenete, mašina prelazi na podrazumevanu postavku - režim automatskog praćenja tla.

Odlaganje odstojnika za blokadu dubine za automatsko praćenje tla

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i završite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
3. Uklonite sigurnosnu osovnicu koja pričvršćuje osigurač za blokadu dubine i odstojnike za zaustavni nosač ([Слика 125](#)).

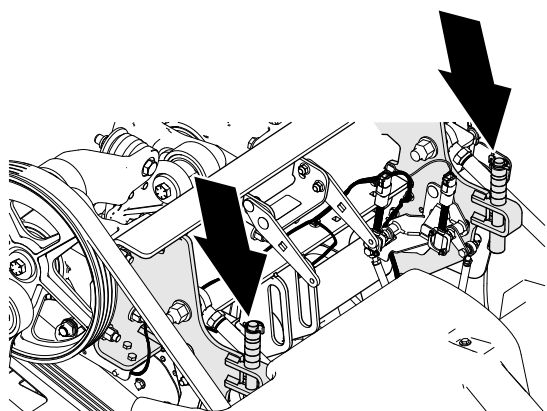

g342335

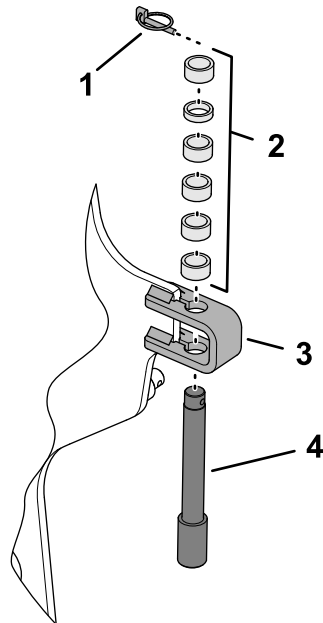

g356438

Слика 125

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sigurnosna osovica | 3. Zaustavni nosač |
| 2. Odstojnici | 4. Osigurač za blokadu dubine |

5. Montirajte osigurač za blokadu dubine i odstojnike na zaustavni nosač pomoću sigurnosne osovine.

Напомена: Morate da odložite sve odstojnike.

6. Ponovite korake od 3 do 5 za drugu stranu mašine.
7. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(strana 74\)](#).

Dodavanje dodatne težine

Kada je podešen prenos težine, može se desiti da se aeracija vrši na tlu koje je toliko čvrsto da mašina počne da podiže zadnje pneumatike sa tla. To može dovesti do nepravilnog razmaka između rupa.

Ako se to podizanje dogodi, možete dodati dodatne protivtege na osovinsku cev zadnjeg rama. Svaki protivteg mašini dodaje po 28,5 kg. Možete dodati najviše dva tega. Pogledajte *Katalog delova* za vašu mašinu da biste pronašli odgovarajući broj dela za protivteg i pričvršćivače.

Ručno pomeranje mašine


Zaobilaženje hidraulične pumpe i pomeranje mašine

Potreban alat: nasadni ključ i nastavak od 15 mm

Важно: Nemojte koristiti motor sa otvorenim bajpas ventilom duže od 10 do 15 sekundi.

1. Ako je moguće, parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Do kraja podignite i završite ručku da se aktivira parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Skinite 2 zavrtnja sa prirubnicom koji pričvršćuju korpu za odlaganje za nosač korpe ([Слика 126](#)).

4. Postavite sve odstojnike iznad zaustavnog nosača.

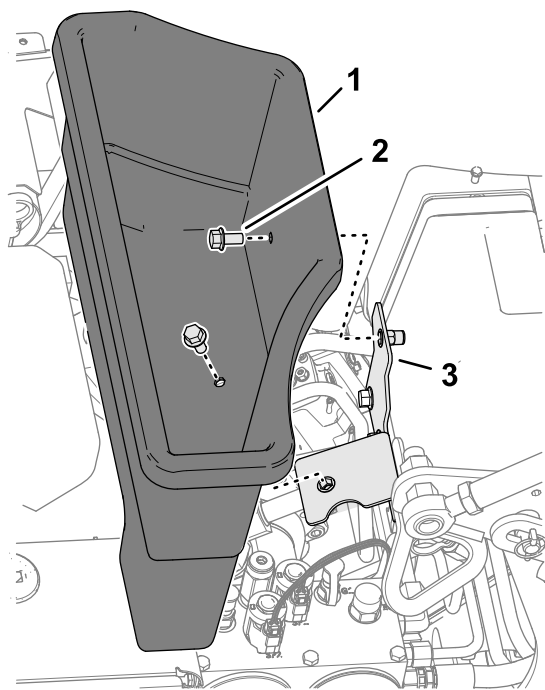


Слика 126

g358348

1. Korpa za odlaganje
2. Zavrtanj sa pribudnicom
3. Nosač korpe

4. Pronađite poklopac vijka bajpas ventila između motora i hidraulične pumpe kako je prikazano na [Слика 127](#)).

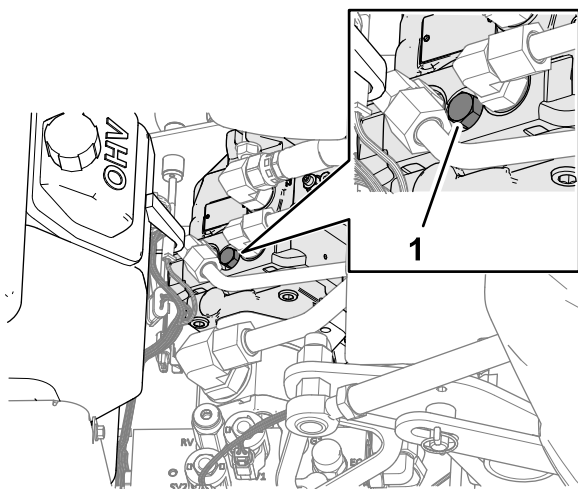

Слика 127

g342393


1. Bajpas ventil

5. Pomoću nasadnog ključa i nastavka od 15 mm okrenite bajpas ventil suprotno od smera kretanja kazaljke na satu za 1½ krug.

Важно: Nemojte okretati bajpas ventil više od 1½ kruga.

6. Ako vučete mašinu, vucite je uz pomoć prednje alke za vezivanje ([Слика 128](#)).

Важно: Nemojte gurati/vući mašinu više od 30,5 m ni brže od 0,6 km/h jer može doći do oštećenja hidrauličnih komponenti.

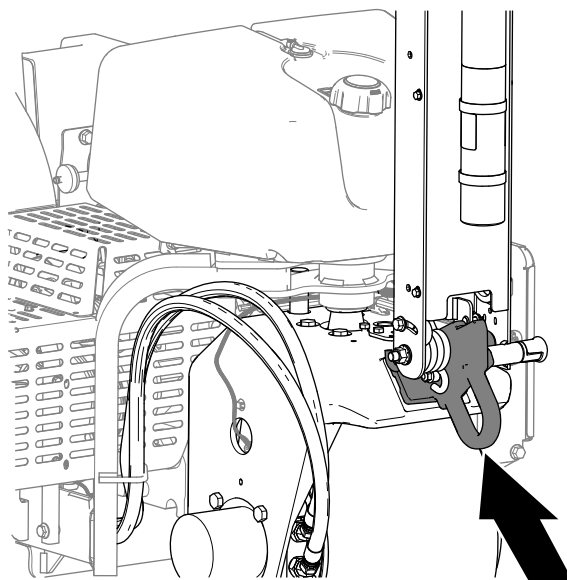

Слика 128

g342220

7. Spustite ručku da se deaktivira parkirna kočnica pre nego što gurate/vučete mašinu.


Важно: Morate da spustite ručku da se deaktivira parkirna kočnica pre nego što pomerate mašinu.

Vraćanje hidraulične pumpe

Важно: Da biste vozili mašinu morate da zatvorite bajpas ventil. Nemojte pokušavati da koristite sistem za vuču dok je bajpas ventil otvoren.

1. Pronađite vijak bajpas ventila između motora i hidraulične pumpe.

Напомена: Lokacija poklopca vijka bajpas ventila prikazana je na [Слика 129](#).

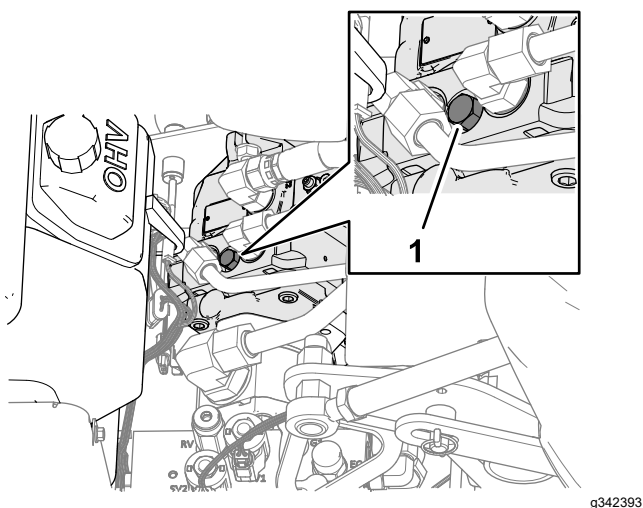

Слика 129

1. Байпас вентил

2. Pomoću nasadnog ključa i nastavka od 15 mm okrenite байпас вентил u smeru kretanja kazaljke na satu za 1½ krug.

Напомена: Nemojte previše zatezati vijak байпас вентила.


3. Pomoću ključa od 15 mm montirajte poklopac vijka байпас вентила na hidrauličnu pumpu.
4. Montirajte korpu za odlaganje na nosač korpe pomoću 2 zavrtnja sa pribudnicom.

Pomeranje mašine kad je glava za vađenje čepova spuštена

Ako motor prestane da radi dok je glava za vađenje čepova спуштена i zupci заривени u zemlju i ne možete da ga pokrenete, izvršite ili [Podizanje glave za vađenje čepova pomoću startera](#) (страна 61) ili [Skidanje držača zubaca sa radnih krakova](#) (страна 62).

Podizanje glave za vađenje čepova pomoću startera


1. Okrenite ključ u položaj RUN (Rad).
2. U sistemu InfoCenter pristupite meniju MAIN MENU (Glavni meni) ([Слика 130](#)).

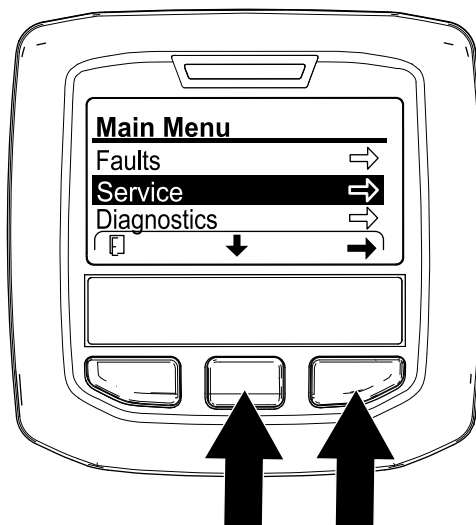

Слика 130

3. Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SETTINGS (Podešavanje), a zatim pritisnite desno dugme.
4. Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SERVICE LIFT (Servisno podizanje) ([Слика 131](#)), a zatim pritisnite desno dugme.

Напомена: Opcija servisnog podizanja se menja u YES (Da).

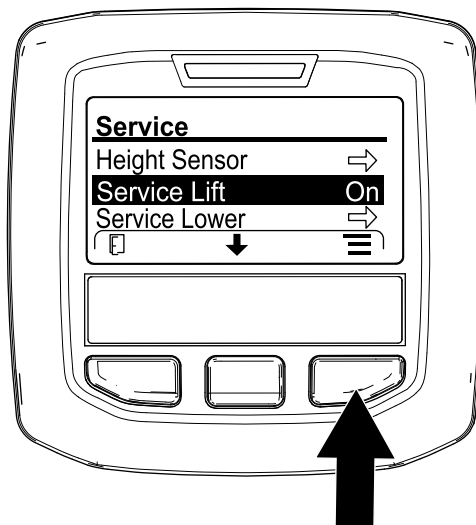

Слика 131

5. Pomerite ključ na položaj START, pa verglajte starter 10 sekundi.

Важно: Nemojte aktivirati starter duže od 10 sekundi odjednom. Ako se zupci nisu podigli sa zemlje, napravite pauzu od 30 sekundi pre sledećeg pokušaja. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do pregorevanja startera.

Напомена: Glava za vađenje čepova podiže zupce sa zemlje.

Важно: Zupci su potpuno podignuti sa zemlje pre nego što se mašina pomera.

6. Otvorite bajpas ventil; pogledajte [Zaobilaženje hidraulične pumpe i pomeranje mašine \(strana 59\)](#).
7. Odvucite/odgurajte mašinu do obližnje lokacije da nastavite servisiranje ili je utovarite na prikolicu.

Важно: Nemojte vući/gurati mašinu više od 30,5 m ni brže od 1,6 km/h jer može doći do oštećenja hidraulike.

Skidanje držača zubaca sa radnih krakova

1. Skinite držače zubaca sa radnih krakova.
2. Otvorite bajpas ventil; pogledajte [Zaobilaženje hidraulične pumpe i pomeranje mašine \(strana 59\)](#).
3. Odvucite/odgurajte mašinu do obližnje lokacije da nastavite servisiranje ili je utovarite na prikolicu.

Важно: Nemojte vući/gurati mašinu više od 30,5 m ni brže od 1,6 km/h jer može doći do oštećenja hidraulike.

Оперативне напомене

Opšte

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Ako mašinom dodirnete prepreku može se desiti da izgubite kontrolu nad njom.

Uvek obratite pažnju na prepreke na mestu rada. Isplanirajte putanju aeracije tako da izbegnete da vi ili mašina dođete u dodir sa preprekama.

- Prilikom aeracije skrećite veoma postepeno. Nikada nemojte skretati naglo kada je glava za vađenje čepova aktivirana. Isplanirajte putanju aeracije pre nego što spustite aerator.
- Uvek budite svesni šta se nalazi ispred vas u pravcu kretanja unapred. Izbegavajte da vršite aeraciju preblizu zgrada, ograda i drugih objekata.
- Često gledajte iza sebe da se uverite da mašina ispravno radi, i da očuvate poravnatost sa prethodnim prolazom.

- Uvek sklonite sve oštećene delove mašine, kao što su polomljeni zupci, itd, da ih ne bi zakačile kosilice ili druga oprema za održavanje travnjaka.
- Zamenite polomljene zupce i pregledajte i popravite oštećenja zubaca koji su i dalje upotrebljivi. Popravite sva ostala oštećenja mašine pre nego što počnete sa radom.
- Prilikom aeracije kod koje ne koristite punu širinu mašine, možete da skinete zupce, ali glave za zupce treba da ostanu montirane na radne krake kako bi se osigurala pravilna ravnoteža i rad mašine.
- Ova mašina vrši dublju aeraciju od većine aeratora za golf grin. Na nativnom ili buldožerom modifikovanom golf grinu i tiju zupci za veće dubine i duži šuplji zupci bi mogli imati poteškoća kod izbacivanja celog čepa. Razlog za to je tvrda nativna zemlja koja se lepi za kraj zupca. Zupci za grin/ti sa izbacivanjem sa strane koje nudi kompanija Toro ostaju čistiji i skraćuju vreme potrebno za čišćenje zubaca. Vremenom ćete eliminisati to stanje kontinuiranom aeracijom i površinskim rasipanjem.
- Ova mašina je projektovana tako da pruži što je moguće više dubine; Međutim, u određenim stanjima travnjaka, štitnici za travnjak i/ili zavrtnji štitnika za travnjak mogu da izazovu štetu prilikom aeracije podešene na punu dubinu. Ako se prilikom aeracije na maksimalnoj dozvoljenoj dubini (sa bilo kojom dužinom zubaca), nakon obavljanja kalibracije visine do zemlje, zavrtnji štitnika za travnjak vuku ili dodiruju travnjak, smanjite dubinu za jedan korak (6,35 mm).

Tvrdo tlo

Ako je tlo isuviše tvrdo da bi se postigla željena dubina vađenja čepova, glava za vađenje čepova bi mogla da zapadne u skakutavi ritam. Razlog za to je tvrda kora koju zupci pokušavaju da probiju. Pokušajte da rešite ovaj problem na sledeći način:

- Nemojte vršiti aeraciju ako je tlo isuviše tvrdo ili suvo. Najbolji rezultati aeracije dobijaju se posle kiše ili zalivanja travnjaka prethodnog dana.
- Pređite na glavu za 3 zupca, ako pokušavate da koristite glavu za 4 zupca, ili smanjite broj zubaca po radnom kraku. Pokušajte da održavate simetričnu konfiguraciju zubaca kako bi radni kraci bili ravnomerno opterećeni.
- Ako je tlo čvrsto nabijeno, smanjite prodiranje aeratora (podešavanje dubine), očistite čepove, zalijte travnjak i ponovite aeraciju uz dublje prodiranje.

Aeracija tipova zemljišta formiranih površ tvrdog donjeg sloja (npr. zemlja/pesak postavljeni

preko kamenitog zemljišta) može da dovede do neodgovarajućeg kvaliteta rupa. To se dešava kada je dubina aeracije veća od visine dodate zemlje a donji sloj je isuviše tvrd da bi se probio. Kada zupci dođu u dodir sa tim tvrdim donjim slojem, aerator bi mogao da se odigne i da vrhovi rupa zbog toga budu izduženi. Smanjite dubinu aeracije dovoljno da izbegnete prodiranje u tvrd donji sloj.

Kvalitet ulazne rupe

Kvalitet ulazne rupe opada kada je rupa izdužena (povučena unapred).

Ako kvalitet ulazne rupe opada, proverite kalibraciju visine od zubaca do zemlje; pogledajte [Provera kalibracije visine od zubaca do zemlje \(strana 54\)](#).

Mini zupci (quad zupci)

Zbog dizajna sa dvostrukim redovima, razmak između rupa za glavu za mini zupce za vađenje čepova mora da bude 6,3 cm. Brzina kretanja je od ključnog značaja da bi se očuvao izgled razmaka između rupa od 3,2 cm. Pogledajte [Podešavanje razmaka između rupa \(strana 35\)](#) ako vam je potrebno sitno doterivanje razmaka između rupa.

Kod glave za mini zupca ili korišćenja većih punih zubaca, struktura korenja travnjaka je važna da bi se sprečilo oštećenje travnjaka usled kidanja zone korenja. Ako srednja 2 kraka počnu da podižu travnjak ili je oštećenje zone korenja preveliko, uradite sledeće:

- Povećajte razmak između rupa
- Smanjite veličinu zubaca
- Smanjite dubinu zubaca
- Skinite nekoliko zubaca

Podizanje koje puni zupci vrše kada se izvlače iz travnjaka može dovesti do oštećenja travnjaka. To podizanje može da pokida zonu korenja ako su gustina zubaca ili prečnik zubaca preveliki.

Prednji kraj rupe namreškan ili gurnut tokom prolaza aeracije (puni zupci ili mekša zemlja)

Prilikom aeracije sa dužim punim zupcima (npr. $\frac{3}{8}$ " x 4" dužine) ili igličastim zupcima, prednji kraj rupe može postati izdužen ili počupan. Da biste ponovo dobili odličan kvalitet rupa za ovu konfiguraciju, pokušajte sledeće:

- Kalibrišite mašinu za visinu od zubaca do zemlje; pogledajte [Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje \(strana 38\)](#).
- Usporite brzinu motora pri praznom hodu visoke brzine na 2800 do 2900 o/min.

Напомена: Zbog toga što se brzina kretanja i brzina glave za vađenje čepova povećavaju i smanjuju sa brzinom motora, to ne utiče na razmak između rupa.

Ako usporavanje brzine motora ne poboljša kvalitet rupa kod dužih punih ili igličastih zubaca, podesite roto-link amortizer.

Напомена: U većini slučajeva najbolje funkcioniše fabričko podešavanje.

- Ako je prednji kraj rupe izdužen ili počupan, kruće podešavanje za roto-link pomaže da se spreči guranje rupe i poboljša kvalitet rupe.
- Ako je zadnji kraj rupe izdužen ili počupan, mekše podešavanje za roto-link pomaže da se poboljša kvalitet rupe.

Напомена: Morate da vratite položaj roto-link amortizera ako se vratite na zupce za vađenje čepova ili na bilo koje mini zupce.

Priprema mašine


1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zabravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
3. Pričvrstite glavu za vađenje čepova servisnom bravom, pogledajte [Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave \(strana 53\)](#).

Podešavanje roto-link amortizera

Напомена: Fabrički se postavlja 1 roto-link odstojnik na vratilo roto-link amortizera a 1 odstojnik je u položaju za odlaganje za svaki radni krak.

Напомена: Podešavanje roto-link amortizera vam omogućava da koristite mašinu pri punoj brzini motora (3400 o/min), međutim možda ćete morati da vršite aeraciju pri sporijim brzinama motora da bi se poboljšao kvalitet rupa.

1. Skinite 2 kontranavrtke sa prirubnicom koje pričvršćuju vratilo roto-link amortizera za zadnji ram mašine ([Слика 132](#)).

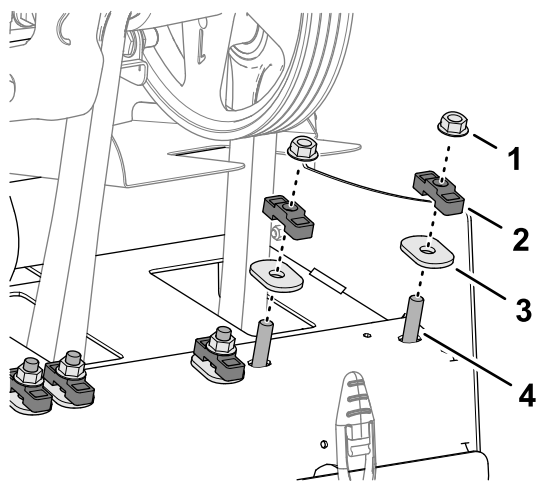


g358198

Слика 132

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Kontranaavrtka sa prirubnicom | 3. Kaljena ovalna podloška |
| 2. Odstojnik | 4. Uvrtanj (vratilo roto-link amortizera) |

2. Skinite odstoјnik (ako je odložen) i kaljene ovalne podloške.
3. Okrenite spojku amortizera i vratilo amortizera prema dole (Слика 133).

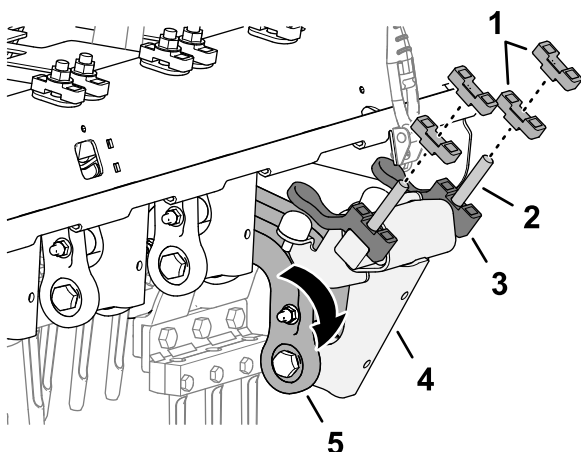

g358196

Слика 133


- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Odstojnik | 4. Vratilo amortizera |
| 2. Uvrtanj | 5. Spojka amortizera |
| 3. Donji branik-odstoјnik | |

4. Postavite roto-link odstoјnik da popravite sledeća nepravilna stanja rupa:

Напомена: Svaki odstoјnik jednak je rastojanju od 12,7 mm. Donji branik-odstoјnik mora da ostane montiran na vratilo amortizera.

- Ako je prednji kraj rupe izdužen ili počupan – postavite odstoјnike iznad zadnjeg rama, u položaju za odlaganje.
- Ako je prednji kraj rupe izdužen ili počupan – postavite oba odstoјnika iznad zadnjeg rama, sa svake strane vratila roto-link amortizera.

5. Okrenite spojku amortizera i vratilo amortizera prema gore i provucite uvrtnje kroz rupe na zadnjem ramu mašine.
6. Pričvrstite vratilo amortizera i odstoјnike za zadnji ram pomoću kaljenih ovalnih podloški i kontranavrtki (Слика 134).

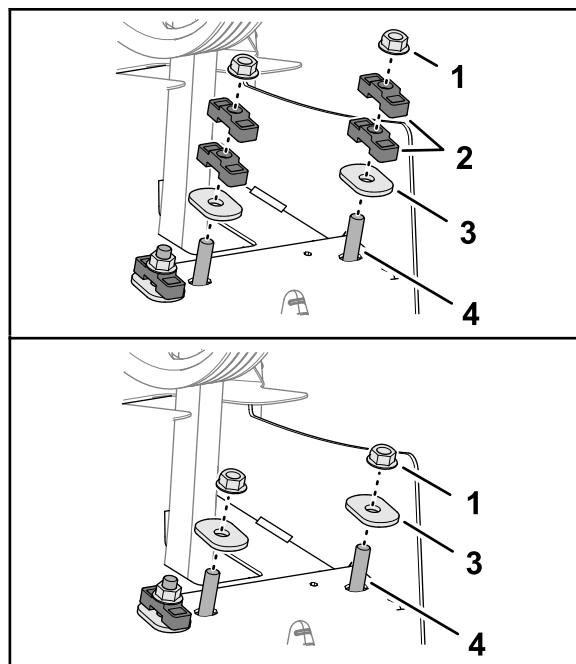

g358197

Слика 134

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kontranaavrtka sa prirubnicom | 3. Kaljena ovalna podloška |
| 2. Odstojnik (položaj za odlaganje) | 4. Uvrtanj (vratilo roto-link amortizera) |

7. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 47 N·m do 61 N·m.
8. Ponovite korake od 1 do 7 za sledeća dva radna kraka.

Montaža poklopca glave za vađenje čepova

1. Odložite servisnu bravu; pogledajte [Odlaganje servisne brave \(страна 53\)](#).
2. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(страна 74\)](#).

Kalibrisanje visine do zemlje

Izvršite postupak kalibracije visine od zubaca do zemlje; pogledajte [Kalibrisanje visine od zubaca do zemlje \(страна 38\)](#).

Testiranje kvaliteta rupa

1. Premestite mašinu na probno područje i izvršite aeraciju travnjaka da biste uporedili kvalitet rupa.
2. Ako se kvalitet rupa popravio, ponovite korake u [Priprema mašine \(страна 63\)](#), [Podešavanje roto-link amortizera \(страна 63\)](#) i [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(страна 64\)](#) da podesite roto-link amortizer za ostala 3 radna kraka.

Након пада

Bezbednost nakon korišćenja

- Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zabravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
- Spustite glavu za vađenje čepova ili je pričvrstite pomoću servisne brave kada ne koristite mašinu.
- Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.
- Zamenite sve pohabane i oštećene nalepnice, kao i one koje nedostaju.

Čišćenje mašine

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Важно: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

Важно: Ne perite mašinu pod pritiskom.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zabravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
2. Detaljno operite mašinu.
 - Koristite baštensko crevo bez mlaznice da voda ne bi probila iza zaptivki i zaprljala mazivo ležajeva.
 - Pomoću četke skinite naslage materijala.
 - Poklopce operite blagim deterdžentom.
3. Nakon čišćenja periodično nanosite sloj voska za automobile kako biste održavali sjaj poklopaca.
4. Pregledajte mašinu i proverite da li ima oštećenja, curenja ulja i pohabanih komponenti i zubaca.
5. Skinite, očistite i nauljite zupca. Naprskajte tanak sloj ulja na ležajeve glave za vađenje čepova (kolenasta spona i spona amortizera).


Важно: Pričvrstite glavu za vađenje čepova servisnom bravom ako skladištite mašinu duže od nekoliko dana.

Mesta za privezivanje

Alke za privezivanje nalaze se na prednjoj i zadnjoj strani mašine ([Слика 135](#), [Слика 136](#), i [Слика 137](#)).


Напомена: Za privezivanje mašine koristite trake odobrene od strane američkog Ministarstva za

transport (DOT).; pogledajte [Спецификације \(страница 27\)](#) za težinu mašine.

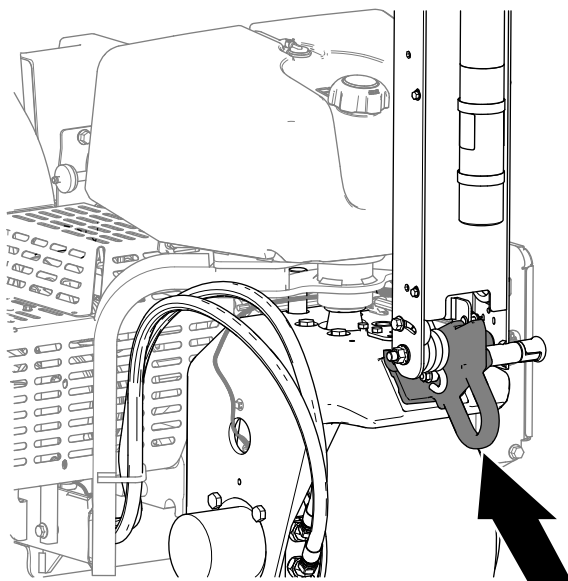


Слика 135
Prednja alka

g342220

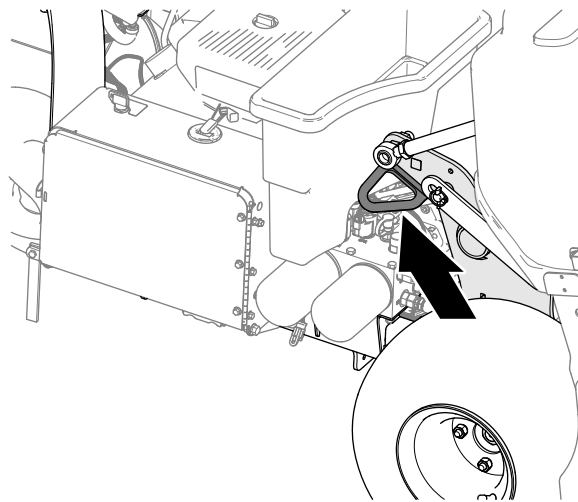

g342221

Слика 137
Leva, zadnja alka

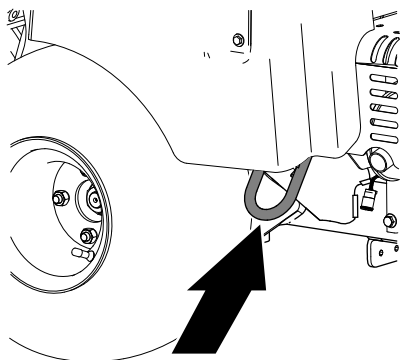

Слика 136
Desna, zadnja alka

g342222

Tegljenje mašine

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Vožnja mašine ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

Nemojte koristiti mašinu na javnim ulicama ili putevima.

Важно: Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

1. Natovarite mašinu na prikolicu ili kamion (najbolje sa glavom za vađenje čepova napred).
2. Do kraja podignite i završite ručku da se aktivira parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.
3. Pričvrstite glavu za vađenje čepova servisnom bravom, pogledajte [Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave \(страница 53\)](#).
4. Zatvorite nepovratni ventil za gorivo; pogledajte [Zaporni ventil za gorivo \(страница 23\)](#).
5. Na mestima za privezivanje vežite mašinu za prikolicu ili kamion pomoću sajli, lanaca ili traka; pogledajte [Mesta za privezivanje \(страница 65\)](#)

Preporuke za prikolicu

Težina	745 kg ili 829 kg sa 2 opcionala tega
Širina	Najmanje 130 cm
Dužina	Najmanje 267 cm

Preporuke za prikolicu (cont'd.)

Ugao rampe	Maksimalni nagib 3:5/12 (16°)
Smer utovara	Glava za vađenje čepova napred (najbolje)
Vučni kapacitet vozila	Veća od bruto težine prikolice (GTW)

Одржавање

Напомена: Preuzmite besplatan primerak električne ili hidraulične šeme na lokaciji www.Toro.com i potražite svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.

Напомена: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Bezbednost pri održavanju

- Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zabravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Pridržavajte se samo onih uputstava za održavanje koja su opisana u ovom priručniku. Ako je mašini potrebna veća popravka ili vam je potrebna pomoć, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
- Održavajte bezbedno radno stanje mašine dobrim pritezanjem navrtki, zavrtnje i vijaka.
- Ako je moguće, nemojte obavljati radove održavanja dok motor radi. Držite se podalje od pokretnih delova.
- Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.
- Svakodnevno proveravajte montažne zavrtnje za zupce kako biste bili sigurni da su zategnuti u skladu sa specifikacijom.
- Nakon održavanja ili podešavanja mašine proverite da su svi štitnici postavljeni i da je hauba zatvorena i pričvršćena.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првих 8 сати	• Podesite kaiš pumpe. • Proverite zategnutost pričvršćivača glave za vađenje čepova, pričvršćivača upravljačke ručke i navrtki točkova.
Након првих 50 сати	• Zamenite motorno ulje i filter.
Пре сваке употребе или свакодневно	• Proverite sistem bezbednosne blokade. • Pre aeracije kalibrišite visinu od zubaca do zemlje. • Očistite mašinu. • Proverite nivo motornog ulja. • Uklonite otpatke sa rešetke motora. (Čistite češće u prljavim radnim uslovima.) • Proverite hidraulične vodove. • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
Сваких 25 сати	• Očistite penasti element filtera za vazduh i proverite da li je papirni element oštećen.
Сваких 50 сати	• Proverite pritisak u gumama.
Сваких 100 сати	• Zamenite papirni element filtera za vazduh. • Zamenite motorno ulje i filter. • Zamenite filter za gorivo.
Сваких 200 сати	• Proverite svećice. • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost i filtere.
Сваких 250 сати	• Proverite zategnutost pričvršćivača glave za vađenje čepova, pričvršćivača upravljačke ručke i navrtki točkova.
Сваких 400 сати	• Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost i filtere.
Сваких 500 сати	• Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamenite.

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Пре складиштења	Pogledajte odeljak Skladištenje za procedure koje treba da se izvrše pre nego što se mašina uskladišti na duže od 30 dana.
Годишње	- Proverite ležajeve glave za vađenje čepova. - Proverite konekcije kablova akumulatora. - Proverite konekcije kablova akumulatora. - Pregledajte da li su kaiševi istrošeni ili oštećeni.

Важно: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

Kontrolna lista za dnevno održavanje

Umnožite ovu stranicu za rutinsko korišćenje.

Ставка одржавања коју треба проверити	За недељу:						
	Pon.	Uto.	Sre.	Čet.	Pet.	Sub.	Ned.
Proverite rad bezbednosne blokade.							
Proverite rad parkirne kočnice.							
Proverite nivo motornog ulja.							
Proverite nivo goriva.							
Proverite čistač vazduha.							
Proverite da li u motoru ima otpada.							
Proverite da li ima neobičnih zvukova motora.							
Proverite da li ima neobičnih zvukova rada mašine.							
Proverite nivo hidraulične tečnosti.							
Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.							
Proverite da li ima curenja tečnosti.							
Proverite rad instrumenata.							
Proverite stanje zubaca.							
Popravite oštećenu farbu.							

Важно: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

Označavanje problematičnih područja

Inspekciju obavio/la:		
Stavka	Datum	Informacije
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Поступци предодржавања

▲ ПАЖЊА

Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i ozbiljno da povredi vas ili nekog od posmatrača.

Parkirajte mašinu na ravnoj površini, do kraja podignite i zaboravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica, isključite motor, izvadite ključ i sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi.

Важно: Причвршћивачи на poklopcima ove mašine razvijeni su tako da ostanu na poklopcu nakon uklanjanja. Olabavite sve pričvršćivače na svakom poklopcu za nekoliko okretaja tako da poklopac bude labav ali i dalje zakačen, zatim se vratite i olabavite ih sve dok se poklopac ne oslobodi. Time sprečavate da slučajno skinete zavrtnje sa držača.

Припрема машине за одржавање

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Do kraja podignite i zaboravite ručku da bi se aktivirala parkirna kočnica; pogledajte [Aktiviranje parkirne kočnice \(страна 41\)](#).
3. Ugasite motor, izvadite ključ i sačekajte da se svi pokreti zaustave pre nego što napustite mašinu; pogledajte [Zaustavljanje motora \(страна 43\)](#).
4. Sačekajte da se mašina ohladi.

Podizanje mašine


▲ ПАЖЊА

Ako mašina nije dobro poduprta blokovima ili podupiračima može da se pomeri ili da padne, što može dovesti do telesne povrede.

- Koristite odgovarajuće blokove, dizalice i podupirače kada menjate priključke, zupce ili vršite drugo servisiranje.
- Pazite da mašina bude parkirana na čvrstoj, ravnoj površini kao što je betonski pod.
- Pre podizanja mašine skinite sve priključke koji mogu da ometaju bezbedno i pravilno podizanje.
- Uvek poduprite ili blokirajte točkove. Za podupiranje podignute mašine koristite podupirače ili blokove od punog drveta.

Podizanje prednjeg kraja

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Припрема машине за одржавање \(страна 70\)](#).
 2. Poduprite zadnje gume da se mašina ne bi pomerala.
- Важно:** Da se motor točka ne bi oštetio, *nemojte* koristiti motor prednjeg točka kao tačku oslonca za dizalicu.
3. Čvrsto postavite dizalicu ispod prednjeg potpornog kraka točka ([Слика 138](#)).

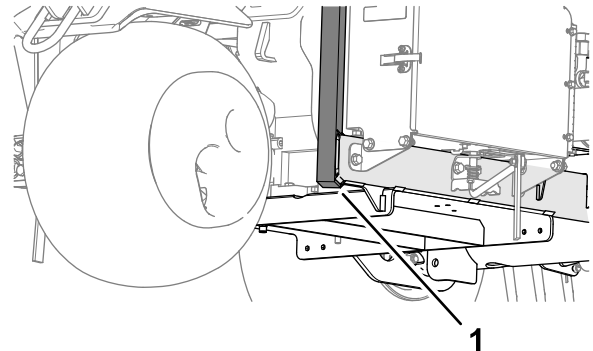

Слика 138

g341101

1. Potporni krak točka

4. Dizalicom podignite prednji kraj mašine sa zemlje.
5. Poduprite mašinu postavljanjem podupirača ili drvenih blokova ispod prednjeg dela rama.


Podizanje zadnjeg kraja

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Припрема машине за одржавање \(страна 70\)](#).

2. Poduprite prednju gumu da se mašina ne bi pomerala.

Важно: Da se motor točka ne bi oštetiо, **nemojte** koristiti motor zadnjih točkova kao tačku oslonca za dizalicu.

3. Čvrsto postavite dizalicu ispod ploče rama sa unutrašnje strane zadnjeg točka (Слика 139).

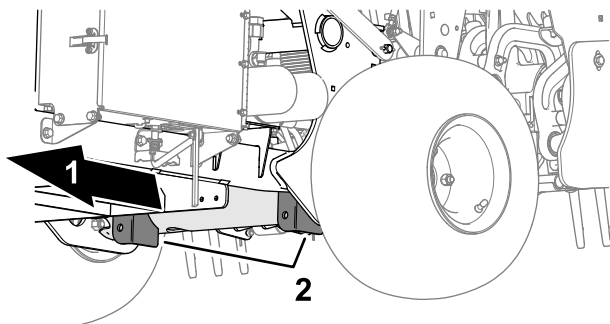


Слика 139

g341102

1. Zadnja strana mašine
2. Protivtežni nosači (poprečna cev)

Напомена: Zadnji kraj mašine podignite pomoću dizalice, ako je dostupna. Koristite okca na kućištima ležajeva glave za vađenje čepova kao mesta za pričvršćivanje dizalice (Слика 3).

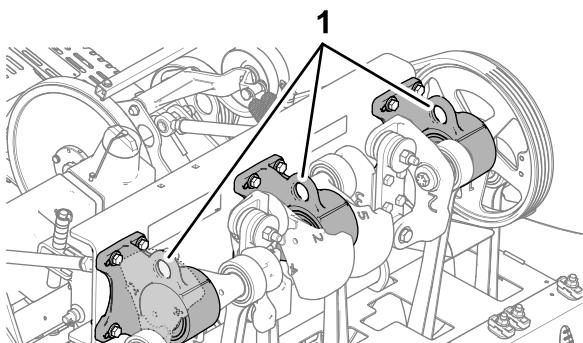


Слика 140

g341103

1. Okca (kućišta ležajeva glave za vađenje čepova)
4. Sa ili bez dizalice podignite prednji kraj mašine sa zemlje.
5. Poduprite mašinu postavljanjem podupirača ili drvenih blokova ispod rama.

Uklanjanje poklopca kaiša

1. Ako vaša mašina ima CE gurtu za bravu poklopca kaiša, olabavite zavrtnaj gurtne dok se ne odvoji od brave poklopca (Слика 141).

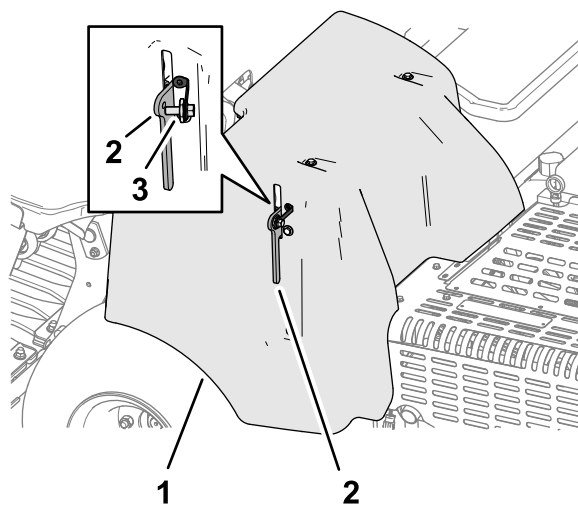


Слика 141

g340155

1. Poklopac kaiša
2. Bravica
3. Zavrtnaj gurtne

2. Podignite ručicu brave (Слика 142).

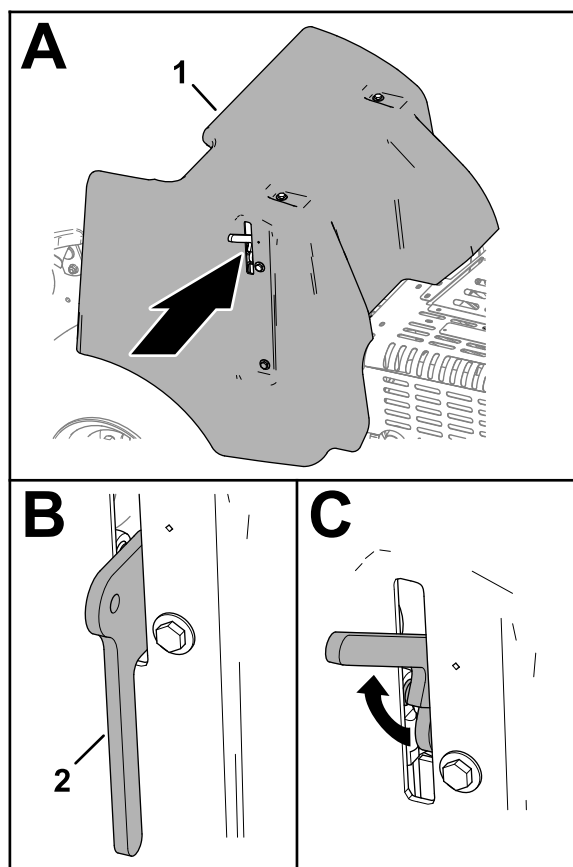


Слика 142

g340158


1. Poklopac kaiša
2. Bravica

3. Podignite poklopac kaiša sa mašine (Слика 143).

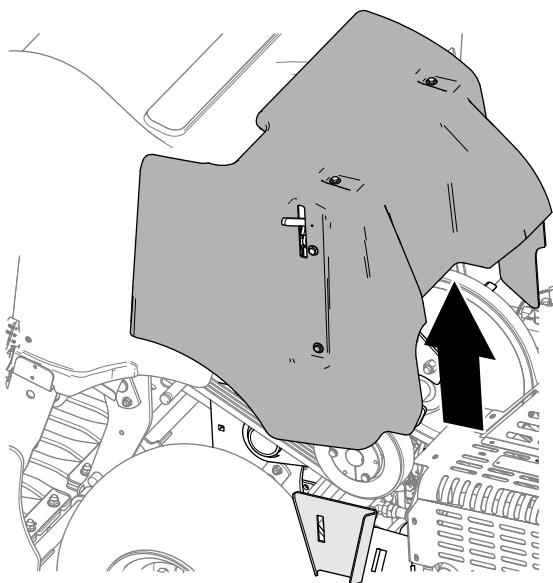

Слика 143

g340154

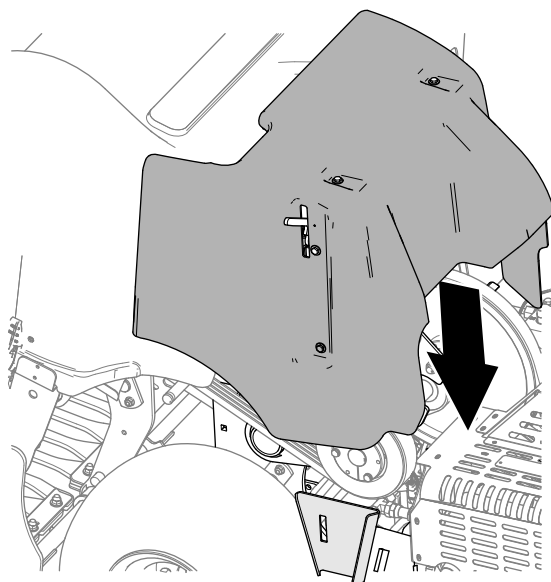


Слика 145

g340174

Montiranje poklopca kaiša

1. Poravnajte montažni nosač poklopca kaiša sa potpornim nosačem poklopca na ramu mašine (Слика 144).

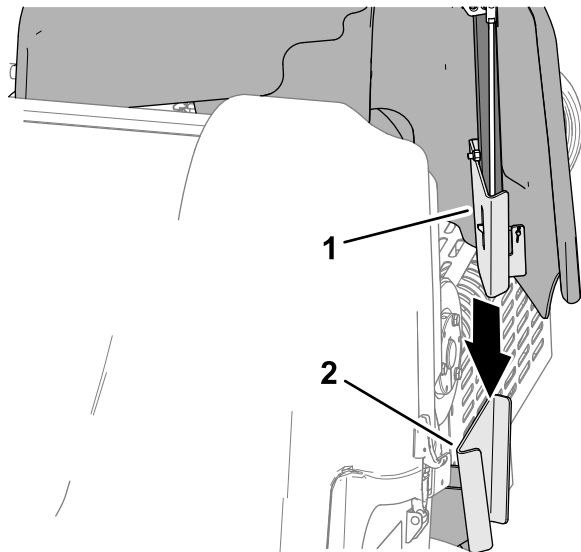


Слика 144

g340148

1. Montažni nosač (poklopac kaiša)
2. Potporni nosač poklopca (ram mašine)

2. Spustite poklopac kaiša (Слика 145).

3. Do kraja spustite ručicu brave da bi se poklopac pričvrstio (Слика 146).

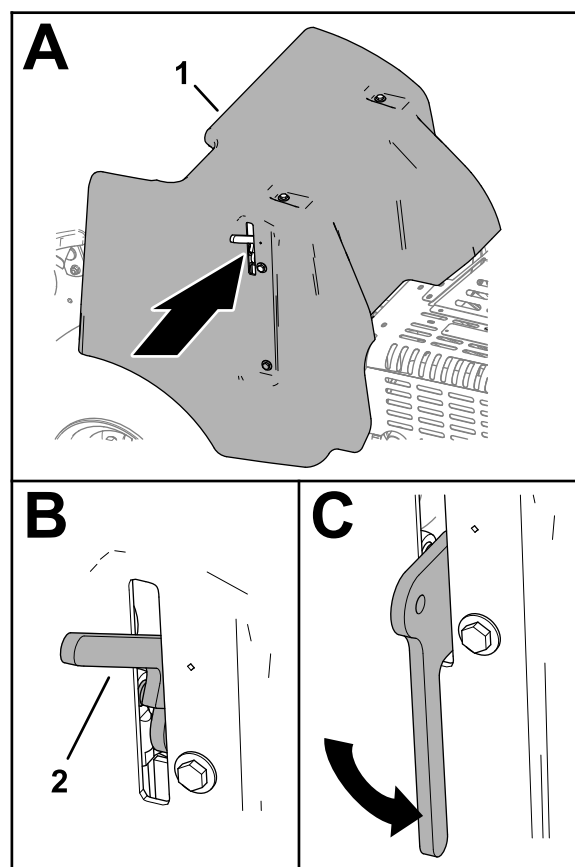


Слика 146

g340173

1. Poklopac kaiša
2. Ručica reze


4. Ako vaša mašina ima CE gurtu za bravu poklopca kaiša, zavrnite zavrtanj gurtne u rupu

na bravi poklopca, i pritegnite zavrtnj (Слика 147).

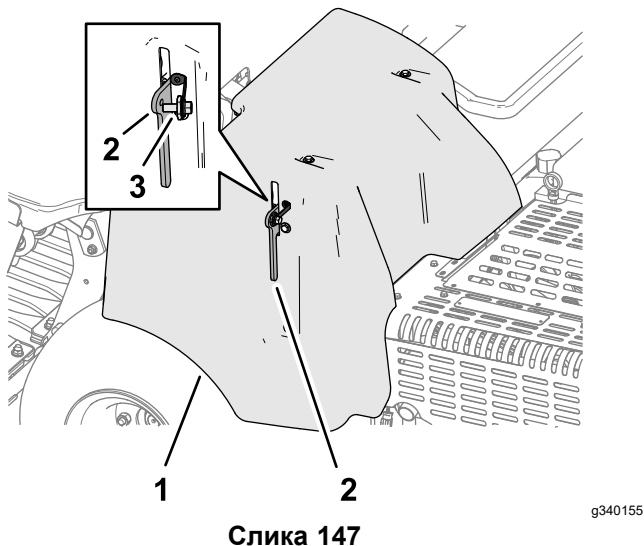

Слика 147


1. Poklopac kaiša 2. Bravica 3. Zavrtnj gurtne

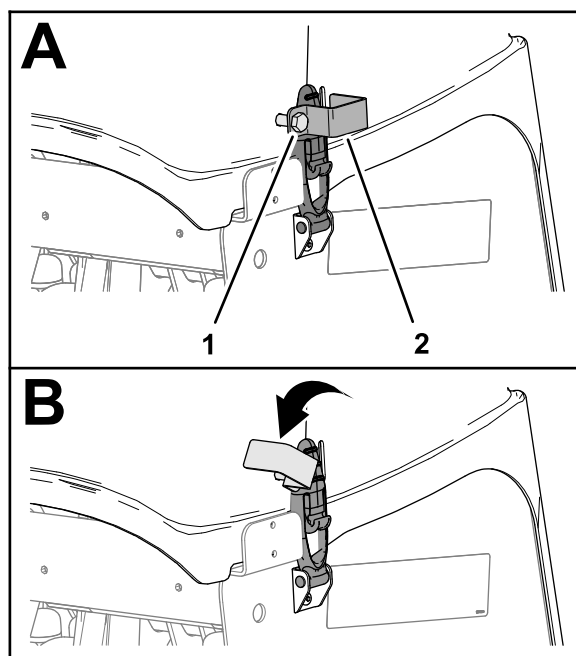

Слика 149


1. Zavrtnj blokadne pločice 2. Blokadna pločica

Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova

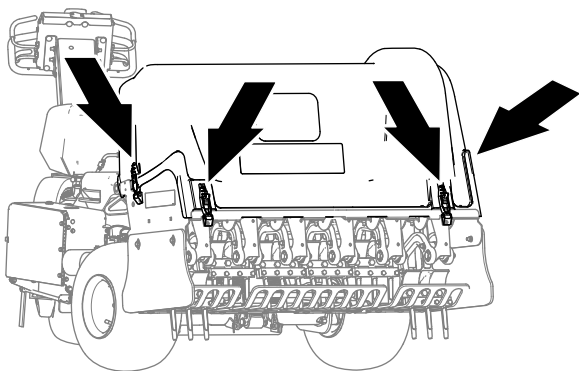

Слика 148


1. Ako vaša mašina ima CE blokade brave, olabavite zavrtnj blokadne pločice dok blokadna pločica ne oslobodi prerez na stranici poklopca glave za vađenje čepova (Слика 149).

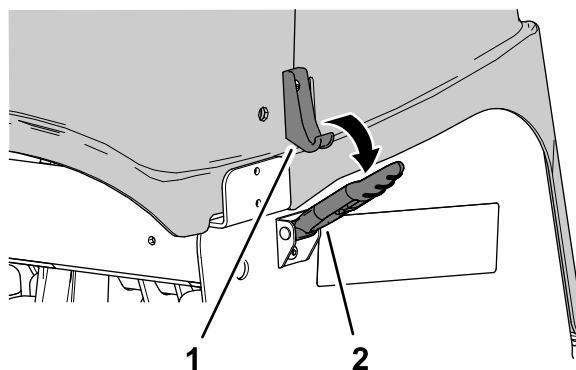



Слика 150

1. Kuka brave 2. Bravica

5. Podignite poklopac glave za vađenje čepova sa mašine (Слика 151).

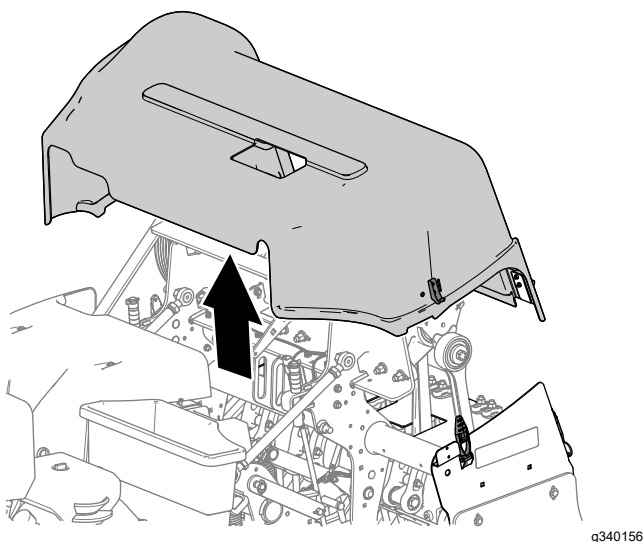

Слика 151

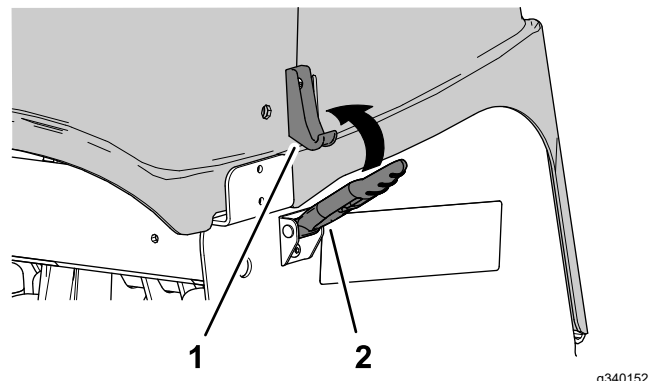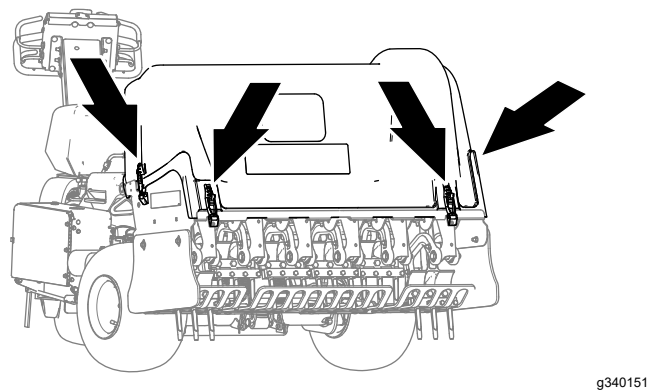


Слика 153

1. Kuka brave
2. Bravica

Montaža poklopca glave za vađenje čepova


1. Poravnajte poklopac glave za vađenje čepova sa mašinom kako je prikazano na [Слика 152](#).

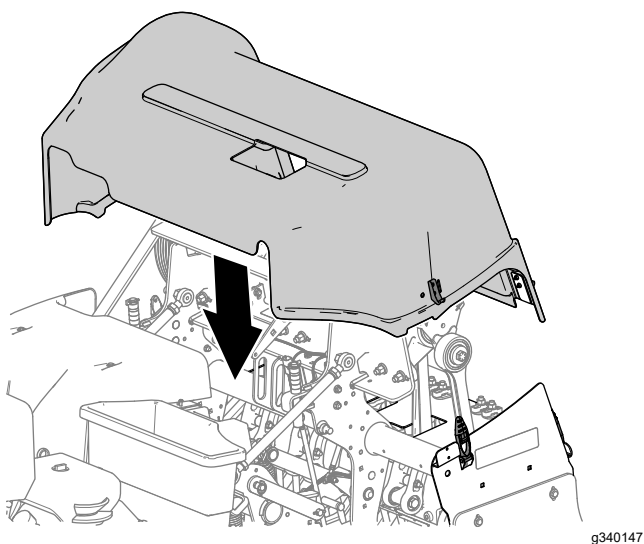

Слика 152

2. Zakačite poklopac glave za vađenje čepova na 4 lokacije za zavravljivanje ([Слика 153](#)).

3. Ako vaša mašina ima CE blokade brave, okrenite blokadnu pločicu dok se ne poravna sa prerezom na stranici poklopca glave za vađenje čepova ([Слика 154](#)).

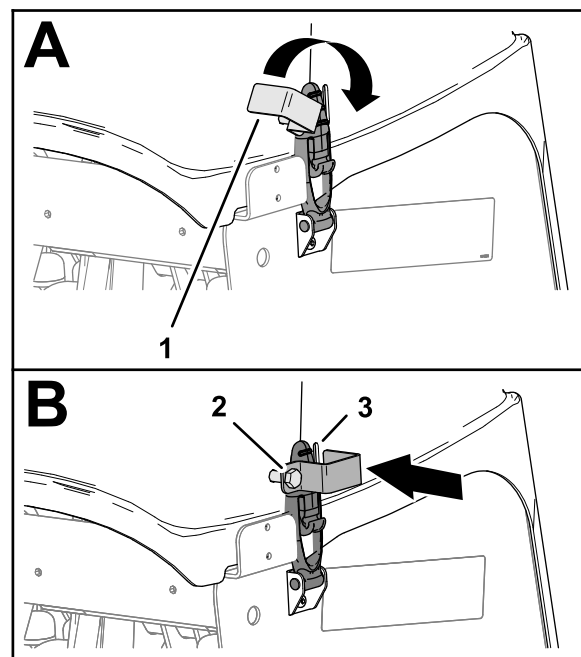

Слика 154

1. Blokadna pločica
2. Zavrtanj blokadne pločice
3. Prerez (poklopac glave za vađenje čepova)

4. Pritegnite zavrtanj blokadne pločice (Слика 154).
5. Ponovite korake 3 i 4 sa druge strane poklopca.

Подмазивање

Provera ležajeva glave za vađenje čepova

Интервал сервиса: Годишње—Proverite ležajeve glave za vađenje čepova.

Сваких 500 сати—Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamenite.

Mašina nema mazalice koje moraju da se podmazuju.

Важно: Ležajevi se retko kvare usled nedostataka u pogledu materijala ili izrade. Najčešći razlog kvara je prodiranje vlage i prljavštine kroz zaštitne zaptivke. Ležajevi koji se podmazuju se oslanjaju na redovno održavanje radi izbacivanja štetnih otpadaka iz područja ležaja. Zaptiveni ležajevi se oslanjaju na inicijalno punjenje specijalnim mazivom i robusnu integralnu zaptivku koja sprečava prodor prljavštine i vlage u kotrljajuće elemente.

Zaptivenim ležajevima nije potrebno podmazivanje ni kratkoročno održavanje. Time se smanjuje potrebno rutinsko servisiranje i mogućnost oštećenja travnjaka zbog zagađenja mazivom. Ova zaptivena pakovanja ležajeva daju dobre performanse i životni vek pod normalnim uslovima korišćenja, ali treba vršiti periodične provere stanja ležajeva i integriteta zaptivki kako bi se izbegla neupotrebljivost usled kvara. Pregledajte ležajeve svake sezone i zamenite ih ako su oštećeni ili dotrajali. Ležajevi treba da rade glatko bez štetnih karakteristika kao što su velika toplota, buka, labavost ili pojava rđe.

Zbog radnih uslova ova pakovanja ležajeva/zaptivki su podložna (npr. pesku, hemikalijama za travnjak, vodi, udarcima itd.) smatraju se stavkama podložnim redovnim habanju. Ležajevi koji se pokvare iz drugih razloga osim nedostataka u pogledu materijala ili izrade obično nisu pokriveni garancijom.

Напомена: Можете негативно да утичете на леžajeve применом неодговарајућих процедура прања. Немојте прати машину док је још врућа и избегавajte усмеравање млаза под високим притиском или велике запремине у леžajeve.

Уобичајено је да нови леžajevi избаци нешто мазира из зaptивки на новим машинама. Ово избачено мазиво поцрни због накупљања отпадака, а не због превелике топлоте. Добра је пракса обрисати тај вишак мазира са зaptивки након првих 8 сати. Предео око руба зaptивке може стално да изгледа мокро. То није штетно по век трајања леžaja, и подмазује руб зaptивке.

Одржавање мотора

Bezbednost motora

- Ugasite motor pre nego što proverite ulje ili dolijete ulje u kućište radilice.
- Nemojte menjati brzinu regulatora ili držati preveliku brzinu motora.


Servisiranje prečišćivača vazduha

Интервал сервиса: Сваких 25 сати—Очистите penasti element filtera za vazduh i proverite da li je papirni element oštećen.

Сваких 100 сати—Zamenite papirni element filtera za vazduh.

Uklanjanje filtera

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(страна 70\)](#).
2. Очистите око čistača vazduha kako biste sprečili da prljavština uđe u motor i izazove oštećenje.
3. Odvrnite ručicu i skinite poklopac čistača vazduha ([Слика 155](#)).

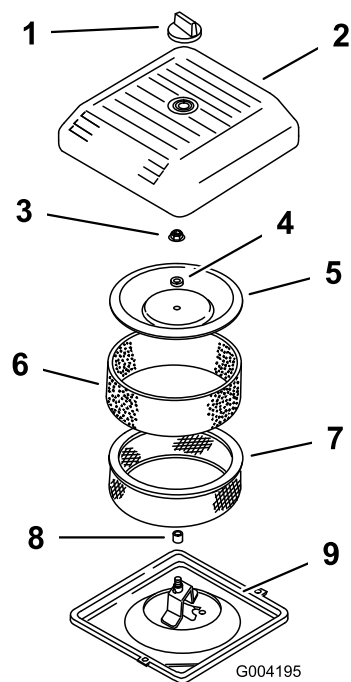

Слика 155


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ručica | 6. Penasti predfilter |
| 2. Poklopac čistača vazduha | 7. Papirni filter |
| 3. Navrtka poklopca | 8. Gumena zaptivka |
| 4. Odstojnik | 9. Ležište čistača vazduha |
| 5. Poklopac | |

4. Pažljivo svucite penasti predfilter sa papirnog elementa ([Слика 155](#)).
5. Odvrnite navrtku poklopca i skinite poklopac, odstojnik i papirni filter ([Слика 155](#)).

Čišćenje penastog predfiltera

Важно: Zamenite penasti element ako je pokidan ili istrošen.

1. Operite penasti element tečnim sapunom i toplom vodom. Zatim ga temeljno isperite.
2. Osušite predfilter stiskanjem u čistoj krpi (nemojte ga uvrtati).
3. Nanesite 3 do 6 cl ulja na predfilter ([Слика 156](#)).

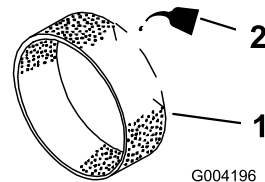


Слика 156

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Penasti element | 2. Ulje |
|--------------------|---------|

4. Stisnite predfilter da se ulje rasporedi.

5. Pregledajte element za znakove kidanja, masnog filma ili oštećenja gumene zaptivke (Слика 157).

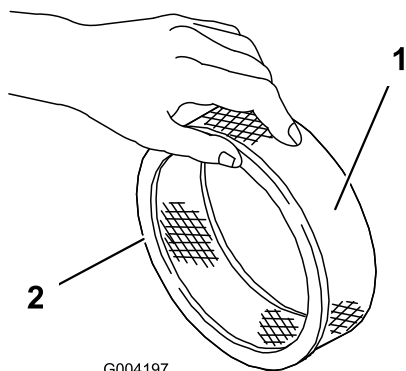

Слика 157


1. Papirni element 2. Gumena zaptivka

Важно: Nikada nemojte čistiti papirni element. Zamenite papirni element ako je prljav ili oštećen.

Postavljanje filtera

Важно: Da biste sprečili oštećenje motora, uvek koristite motor sa kompletno postavljenim penastim i papirnim sklopom čistača vazduha.

1. Pažljivo navucite penasti predfilter na papirni element (Слика 158).

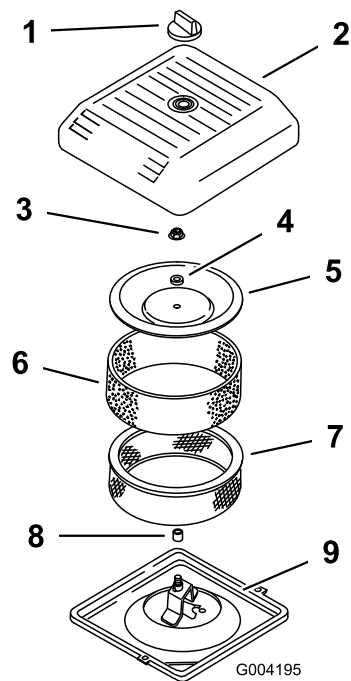

Слика 158


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ručica | 6. Penasti predfilter |
| 2. Poklopac čistača vazduha | 7. Papirni filter |
| 3. Navrtka poklopca | 8. Gumena zaptivka |
| 4. Odstojnik | 9. Ležište čistača vazduha |
| 5. Poklopac | |

2. Postavite sklop čistača vazduha na ležište čistača vazduha.
3. Montirajte poklopac, odstojnik i navrtku poklopca.
4. Zategnite navrtku na 11 N·m.
5. Postavite poklopac čistača vazduha i pričvrstite ga pomoću ručice.

Specifikacije motornog ulja

Tip ulja: Kvalitetno motorno ulje sa deterdžentom API klasifikacija SJ ili više

Viskoznost ulja: Pogledajte sledeću tabelu u nastavku:

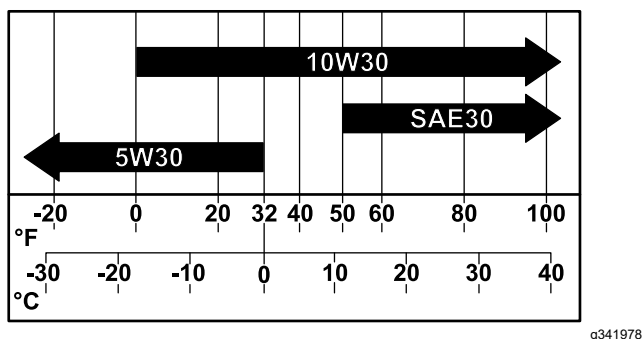

Слика 159

Provera nivo motornog ulja

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно


Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora; međutim, proverite nivo ulja pre i posle prvog pokretanja motora.

Koristite kvalitetno motorno ulje kako je opisano u [Specifikacije motornog ulja \(strana 77\)](#).

Важно: Nemojte prepuniti kućište motora uljem. Nemojte koristiti motor ako je nivo ulja ispod oznake za nizak nivo.

Напомена: Najbolje vreme za proveru motornog ulja je kada je motor hladan pre nego što se pokrene za taj dan. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Sačekajte da se motor ohladi.
3. Očistite oko poklopca otvora za sipanje ulja i merne šipke ([Слика 160](#)).

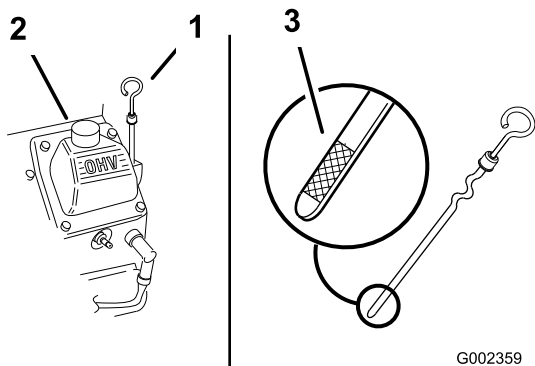

Слика 160

1. Šipka za merenje
2. Poklopac za ulje (poklopac ventila)
3. Oznaka nivoa ulja na mernoj šipki

4. Izvadite mernu šipku, obrišite je da bude čista i umetnite je dok ne nalegne do kraja.
5. Izvadite šipku za merenje ulja i proverite nivo motornog ulja.
Nivo ulja treba da bude između oznaka „F“ (puno) i „L“ (nizak nivo) na mernoj šipki.
6. Ako je nivo ulja ispod oznake „L“ (nizak nivo), skinite poklopac otvora za sipanje ulja i dospite precizirano ulje dok nivo ne stigne do oznake „F“ (puno) na mernoj šipki.
7. Vratite poklopac otvora za sipanje ulja i mernu šipku.

Zamena motornog ulja i filtera

Pražnjenje motornog ulja


Интервал сервиса: Након првих 50 сати

Сваких 100 сати—Zamenite motorno ulje i filter.

Капацитет кућишта мотора: око 1,9 l са filterом.

1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta. Time se ulje zagreva pa bolje ističe.
2. Parkirajte mašinu tako da strana sa koje se ulje istače bude malo niža od suprotne strane kako bi ulje potpuno isteklo, isključite motor, do kraja podignite i zavrinite ručku da se aktivira parkirna kočnica, i izvadite ključ.
3. Postavite posudu ispod čepa za drenažu ulja pa uklonite čep ([Слика 161](#)).

Напомена: Pustite ulje da istekne do kraja.

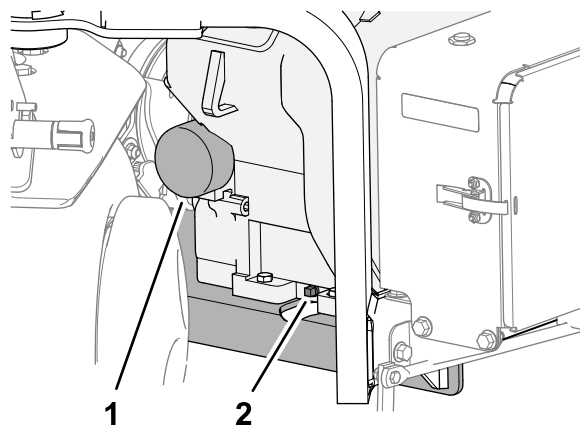

Слика 161

1. Filter za ulje
2. Čep za drenažu ulja
4. Zavrните čep za drenažu ulja u motor pa ga pritegnite.


Напомена: Iskorišćeno ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

Zamena filtera za ulje

1. Postavite plitku posudu ispod filtera za ulje pa skinite filter ([Слика 161](#)).

Напомена: Iskorišćeni filter za ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.


2. Obrišite površinu adaptera filtera.
3. Napunite novi filter za ulje preciziranim ulje do dna navoja.
4. Pustite filter da upija ulje 2 minuta, pa odlijte višak ulja.
5. Nanesite tanak sloj novog ulja na zaptivač na filteru.
6. Navrnite filter za ulje na adapter filtera dok zaptivač ne dodirne adapter filtera ([Слика 161](#)), a zatim pritegnite filter za još $\frac{1}{2}$ kruga.

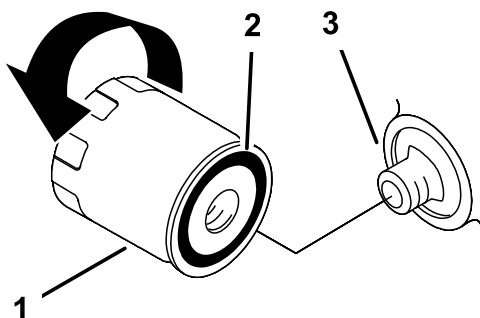

Слика 162

g361505

1. Filter za ulje
2. Zaptivka
3. Adapter

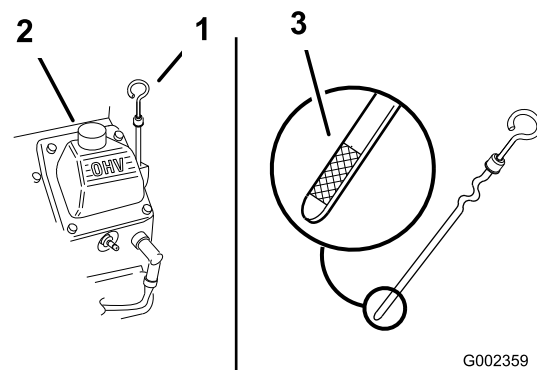

G002359

g002359

Слика 163

1. Šipka za merenje
2. Poklopac za ulje (poklopac ventila)
3. Oznaka nivoa ulja na mernoj šipki

2. Skinite poklopac otvora za sipanje ulja i polako uspite oko 80% precizirane količine ulja kroz poklopac ventila.
3. Polako dospite još ulja da nivo ulja stigne do oznake F (puno) na mernoj šipki; pogledajte [Specifikacije motornog ulja \(strana 77\)](#) i [Provera nivo motornog ulja \(strana 78\)](#).

Важно: Nemojte prepuniti kućište motora uljem.

4. Vratite poklopac otvora za sipanje ulja i mernu šipku.

Servisiranje svećica


Интервал сервиса: Сваких 200 сати—Proverite svećice.

Dodavanje motornog ulja

1. Očistite prostor oko poklopca otvora za sipanje ulja i merne šipke ([Слика 163](#)).

Skidanje svećica

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Skinite kablove sa svećica ([Слика 164](#)).

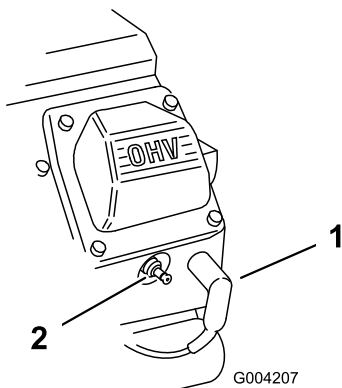

Слика 164

g004207

1. Kabl svećice
2. Svećica

3. Očistite oko svećica.
4. Upotrebite ključ za svećice da skinete obe svećice i metalne zaptivače.


Provera svećica

Vrsta svećice: Champion RC12YC ili ekvivalentna

Vazdušni razmak: 0,75 mm

1. Pogledajte u središte obe svećice (Слика 165). Ako vidite svetlobraon ili sivu boju na izolatoru, motor radi pravilno. Crni premaz na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

Важно: Nikada nemojte čistiti svećice. Uvek zamenite svećice ako imaju crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

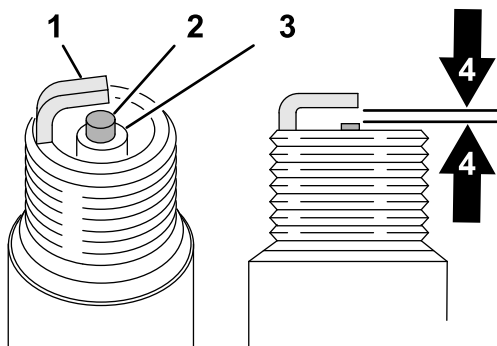

Слика 165

g326888


1. Bočna elektroda
2. Centralna elektroda
3. Izolator
4. Vazdušni zazor 0,75 mm (slika nije u prirodnoj veličini)

2. Proverite zazor između centralne i bočne elektrode.
3. Savijte bočnu elektrodu ako zazor nije odgovarajući.

Postavljanje svećica

Proverite da li je vazdušni zazor između centralne i bočnih elektroda ispravan pre postavljanja svake svećice. Koristite ključ za svećice za skidanje i postavljanje svećica i alat za razdvajanje ili merni list za proveru i podešavanje vazdušnog zazor. Po potrebi postavite nove svećice.

1. Zavrnite svećice u otvore za svećice na motoru.
2. Pomoću ključa za svećice i moment ključa pritegnite svećice momentom od 27 N·m.
3. Postavite kablove svećica na svećice (Слика 166).

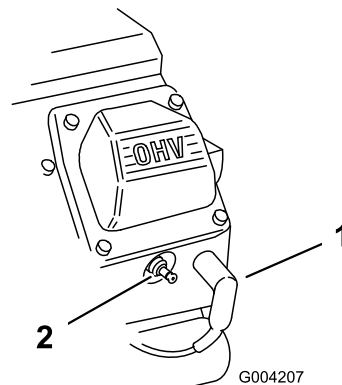

Слика 166

g004207

1. Kabl svećice
2. Svećica

Čišćenje rešetke motora

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно (Čistite češće u prljavim radnim uslovima.)

Pre сваке употребе proverite i očistite rešetku motora. Uklonite sve naslage trave, prljavštine ili drugog otpada sa usisne rešetke motora.

Одржавање система за гориво

⚠ ОПАСНОСТ

Gorivo i isparenja od goriva su pod određenim uslovima izuzetno zapaljivi i eksplozivni. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba, kao i materijalnu štetu.


- Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor isključen i hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.
- Nemojte da punite rezervoar za gorivo do kraja. Sipajte gorivo u rezervoar dok nivo goriva ne bude 25 mm ispod vrha rezervoara, ne grla za punjenje. Ovaj prazan prostor u rezervoaru omogućava gorivu da se širi.
- Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom, i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.
- Gorivo držite u čistom, bezbednosno odobrenom kanisteru sa zatvorenim čepom.

Zamena filtera za gorivo


Интервал сервиса: Сваких 100 сати/Годишње (шта прво наступи)

Важно: Nikada ne postavljajte prljavi filter ako je uklonjen iz voda za gorivo.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(страна 70\)](#).
2. Zatvorite nepovratni ventil za gorivo ([Слика 167](#)).

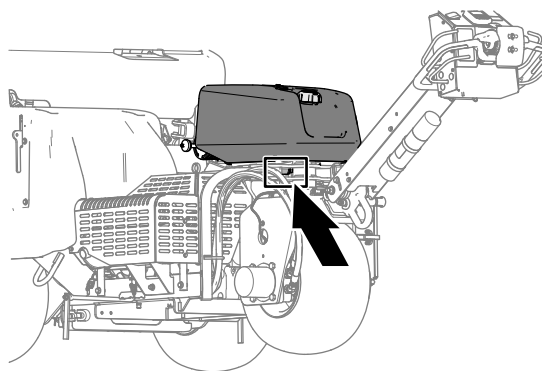

g342218

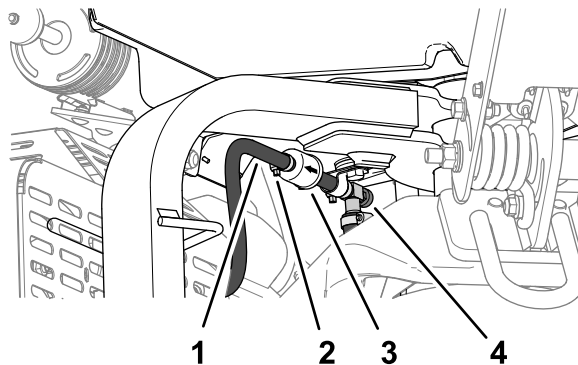

g341497

Слика 167

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Crevo | 3. Filter |
| 2. Stezaljka | 4. Zaporni ventil za gorivo |

3. Stisnite krajeve stezaljki za crevo i povucite ih od filtera.
4. Skinite filter sa cevi za gorivo.
5. Poravnajte filter za gorivo tako da strelica pokazuje prema motoru, pa postavite crevo za gorivo preko priključaka filtera.
6. Postavite stezaljke za crevo blizu filtera za gorivo, pa stegnite stezaljku.
7. Obrišite prosuto gorivo.
8. Otvorite zaustavni ventil goriva.


Pražnjenje rezervoara za gorivo

⚠ ОПАСНОСТ


U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

- Praznite gorivo iz rezervoara kada je motor hladan. Radite to napolju na otvorenom prostoru. Obrišite gorivo koje se prospe.
- Nikada nemojte pušiti prilikom pražnjenja goriva, i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Zatvorite nepovratni ventil za gorivo ([Слика 168](#)).

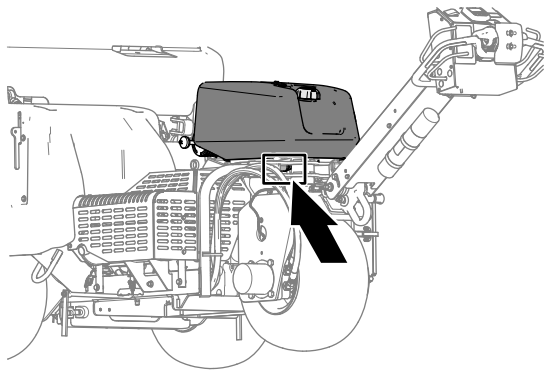

g342218

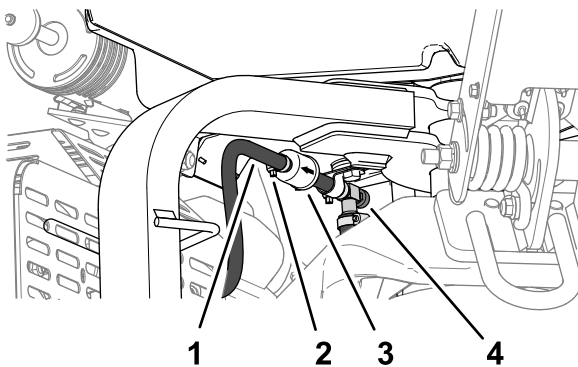

g341497

Слика 168

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Crevo | 3. Filter |
| 2. Stezaljka | 4. Zaporni ventil za gorivo |

3. Olabavite stezaljku za crevo kod filtera za gorivo i povucite ga uz cevovod od filtera za gorivo.
4. Skinite cevovod sa filtera za gorivo.

5. Otvorite nepovratni ventil za gorivo i pustite da se gorivo isprazni u kanister ili posudu za ispuštanje.

Напомена: Sada je najbolji trenutak za postavljanje novog filtera za gorivo jer je rezervoar za gorivo prazan.

6. Postavite crevo za gorivo preko priključka filtera.
7. Postavite stezaljku za crevo blizu filtera za gorivo, pa stegnite stezaljku.

Одржавање електричног система

Bezbednost električnog sistema

- Pre popravljjanja mašine odspojite akumulator. Prvo odspojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni terminal, pa zatim negativni.
- Akumulator puniti na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, izvucite punjač.
- Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.


Servisiranje akumulatora

Čišćenje akumulatora

Интервал сервиса: Годишње—Proverite konekcije kablova akumulatora.

Vrh akumulatora održavajte čistim.

1. Otkočite i otvorite vratanca odeljka za akumulator (Слика 169).

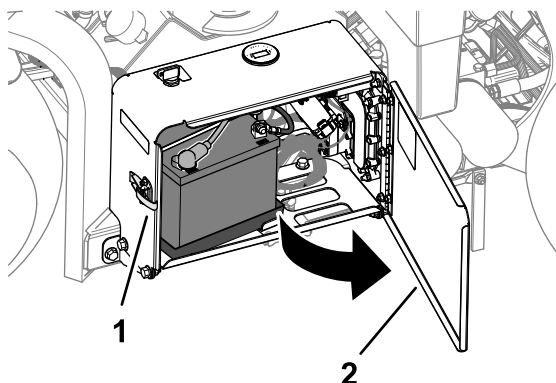

Слика 169

g338268

1. Bravica
2. Vratanca odeljka za akumulator

2. Očistite gornji deo akumulatora četkom umočenom u rastvor amonijaka ili sode bikarbone.

Важно: Nemojte skidati poklopce otvora za punjenje za vreme čišćenja.

3. Čistom vodom dobro isperite površinu akumulatora i odeljak za akumulator.
4. Zatvorite i zabravite vrata odeljka za akumulator.

Provera spojeva akumulatora

Интервал сервиса: Годишње—Proverite konekcije kablova akumulatora.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Terminali akumulatora ili metalne alatke mogu izazvati kratak spoj sa metalnim komponentama vučne jedinice, kao i varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.


- Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.
- Vodite računa da metalni alat ne izazove kratak spoj između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Неправилно sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

- Uvek **odspojite** negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.
- Uvek **spojite** pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

1. Otkočite i otvorite vratanca odeljka za akumulator (Слика 170).

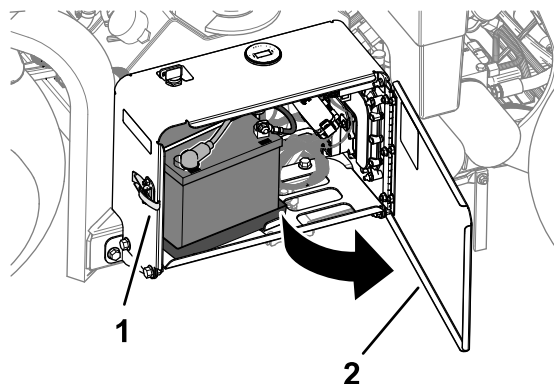


Слика 170

g338268

1. Bravica
2. Vratanca odeljka za akumulator


2. Proverite da li su stezaljke kablova akumulatora dobro pričvršćene.
Pritegnite labave pričvršćivače stezaljki kablova akumulatora.
3. Proverite da li na stezaljkama kablova akumulatora i terminalima akumulatora ima korozije.
4. Ako su terminali korodirani, skinite negativni kabl akumulatora.
5. Skinite pozitivni kabl akumulatora.
6. Očistite stezaljke kablova i terminale akumulatora.
7. Spojite pozitivni kabl akumulatora.
8. Spojite negativni kabl akumulatora.
9. Premažite terminale kablova i stubiće akumulatora mazivom Grafo 112X skin-over (Toro deo br. 505-47).
10. Zatvorite i zabravite vrata odeljka za akumulator.

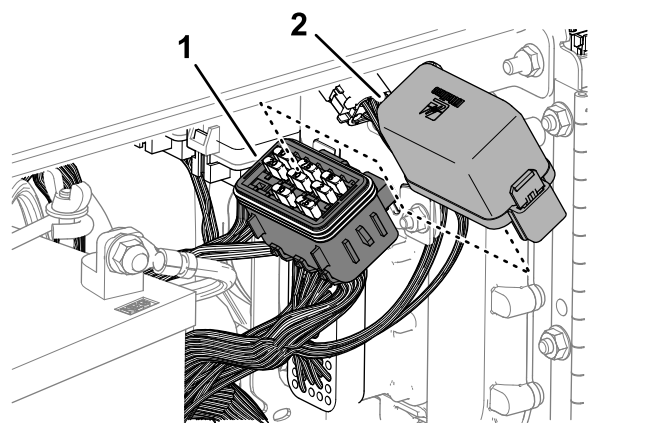

Слика 172

1. Poklopac

2. Blok osigurača

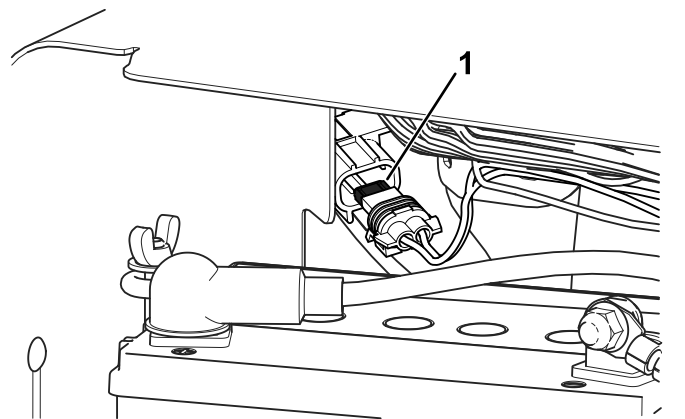


Слика 173

1. Redni osigurač ventilatora

Zamena osigurača

Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ako se osigurač otvori, proverite komponentu i žice za kratak spoj prema zemlji.

1. Otključite i otvorite vratanca odeljka za akumulator (Слика 171).

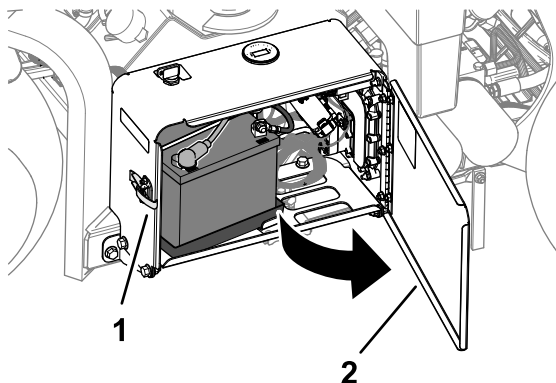

Слика 171

1. Bravica

2. Vratanca odeljka za akumulator

2. Skinite poklopac sa bloka osigurača (Слика 172).

Напомена: Osigurač ventilatora se nalazi redno iza akumulatora (Слика 173).

3. Skinite otvoreni osigurač.
4. Postavite novi osigurač sa nazivnom amperažom navedenom na nalepnici bloka osigurača.
5. Postavite poklopac na blok osigurača (ili na redni osigurač ventilatora).
6. Zatvorite i zabravite vrata odeljka za akumulator.


Одржавање погонског система

Provera pritiska u gumama

Интервал сервиса: Сваких 50 сати/Месечно (шта прво наступи)

1. Припремите машину за одржавање; погledajte [Припрема машине за одржавање \(страница 70\)](#).
2. Проверите да ли је притисак у свим гумама 0,83 бара (83 kPa). За најтачније очитавање притиска, проверавајте притисак када су гуме хладне.

Важно: Неуједначен притисак у гумама може довести до неуједначене дубине вађења чепова.

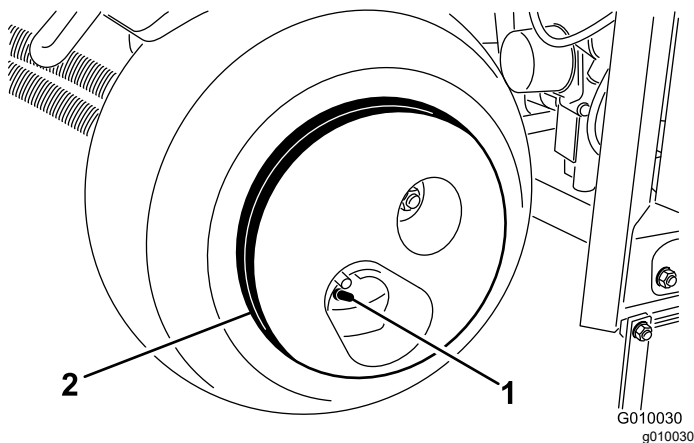

Слика 174

1. Тело вентила 2. Тежина тоčka

▲ ПАЗЊА

Тоčак је веома тежак, 33 kg.

Будите пажљиви кад га скидате са склопа гуме.

Одржавање појаса


Pregled kaiševa

Интервал сервиса: Годишње

Погонски kaiševi на машини су издржљиви. Међутим, редовно излагање UV зрачењу и озону или случајно излагање хемикалијама може временом да доведе до пропадања гуме, и тиме до превременог хабања или губитка материјала (тј. до одвајања или отпаданја комадића).

1. Уклоните poklopac kaiša; погledajte [Уклањање poklopca kaiša \(страница 71\)](#).
2. Pregledajte kaiš hidraulične pumpe, pomoćnog vratila или kolenastog vratila (Слика 175) за знакове оштећења, хабања, превелике pukotine или велике utisnute отпатке.

Напомена: По потреби замените kaiš(eve).

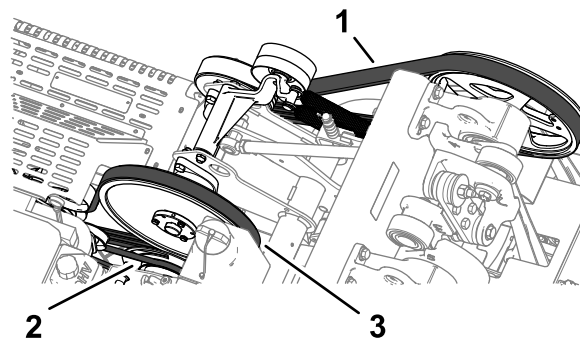

Слика 175


1. Kaiš kolenastog vratila 2. Kaiš hidraulične pumpe 3. Kaiš pomoćnog vratila

3. Postavite poklopac kaiša; погledajte [Montiranje poklopca kaiša \(страница 72\)](#).


Podешавање kaiša pumpe

Интервал сервиса: Након првих 8 сати

1. Припремите машину за одржавање; погledajte [Припрема машине за одржавање \(страница 70\)](#).
2. Уклоните poklopac kaiša; погledajte [Уклањање poklopca kaiša \(страница 71\)](#).
3. Olabavite glavati vijak sa priрубnicom i kontranavrtku sa priрубnicom koji pričvršćuju remenicu prenosnika за kaiš hidraulične pumpe, dok se zavrtanj ne pomeri u prorezu potpore prenosnika (Слика 176).

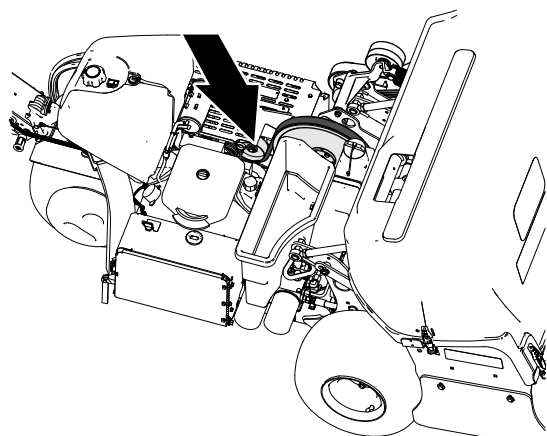

g341467

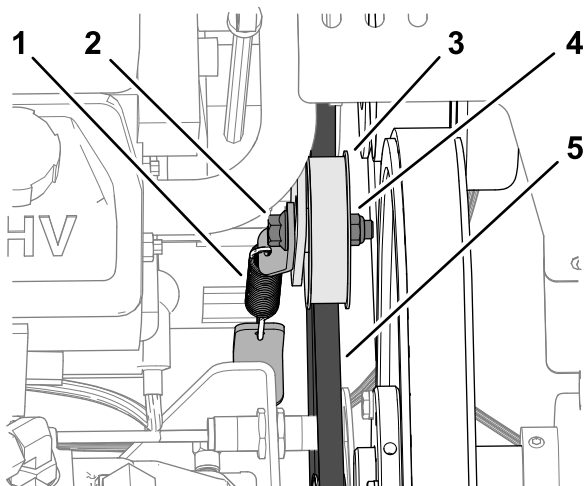

g341468

Слика 176

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Zatezna opruga | 4. Kontranavrtka sa prirubnicom |
| 2. Glavati vijak sa prirubnicom | 5. Kaiš hidraulične pumpe |
| 3. Remenica prenosnika | |

- Kucnite vrh remenice prenosnika i pustite zateznu oprugu da podesi zategnutost kaiša.

Важно: Nemojte kaiš zatezati više nego što ga zatezna opruga zateže jer može doći do oštećenja komponenti.

- Pritegnite glavati vijak sa prirubnicom i kontranavrtku sa prirubnicom momentom od 37 N·m do 45 N·m.
- Postavite poklopac kaiša; pogledajte [Montiranje poklopca kaiša \(страна 72\)](#).


Одржавање хидрауличног система

Bezbednost hidrauličnog sistema

- Odmah potražite medicinsku pomoć ako tečnost prodre u kožu. Ako tečnost prodre u kožu, u roku od nekoliko sati mora je ukloniti lekar hirurškim putem.
- Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.
- Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.
- Potražite mesta curenja hidraulične tečnosti pomoću kartona ili papira.
- Bezbedno otpustite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre obavljanja bilo kakvog rada na njemu.

Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema

- Poduprite glavu za vađenje čepova servisnom bravom, pogledajte [Pridržavanje glave za vađenje čepova pomoću servisne brave \(страна 53\)](#).
- Isključite motor.
- Pomerite prekidač za paljenje u položaj RUN (Rad).
- U sistemu InfoCenter pristupite meniju MAIN MENU (Glavni meni) ([Слика 177](#)).

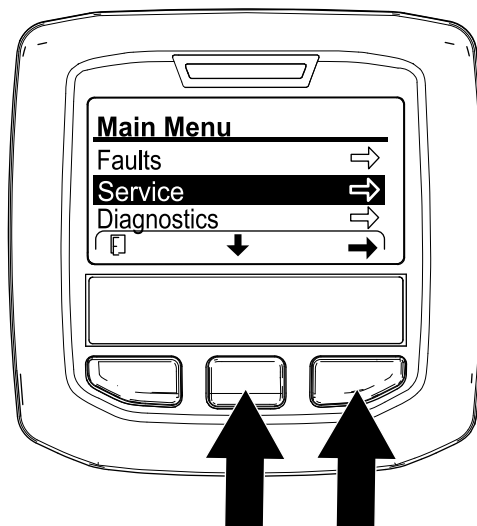


Слика 177

g358616

5. Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SERVICE (Servis), a zatim pritisnite desno dugme.

Напомена: Glava za vađenje čepova se spušta dok ne bude u potpunosti poduprta servisnom bravom.

6. Pritiskajte srednje dugme za InfoCenter dok ne bude odabrana opcija SERVICE LOWER (Servisno spuštanje) (Слика 178), a zatim pritisnite desno dugme.

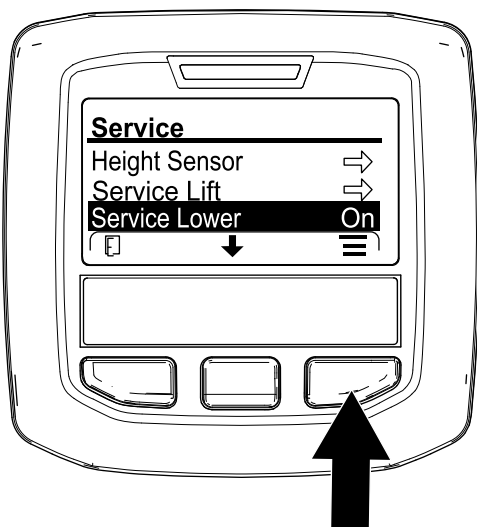

Слика 178

g359989

7. Okrenite ključ u položaj STOP (Zaustavljanje).

Напомена: Pokrenite motor i pustite ga da radi i podigne glavu za vađenje čepova hidraulički da bi servisna brava mogla da se odloži; pogledajte [Odlaganje servisne brave \(strana 53\)](#).

Provera hidrauličnih vodova

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Pre svakog korišćenja proverite cevi i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, labave priključke, presavijena creva, labave nosače, habanje i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Pre korišćenja mašine zamenite dotrajale ili oštećene hidraulične vodove.

Напомена: Sprečite stvaranje naslaga otpadaka na područjima oko hidrauličnog sistema.

Specifikacije hidraulične tečnosti

Rezervoar je fabrički napunjen visokokvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put upalite motor, a posle toga svakog dana; pogledajte [Provera nivo motornog ulja \(strana 78\)](#).

Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life; dostupna u kantama od 19 l ili buradima od 208 l.

Напомена: Машина која користи препоручене течности за замену захтева мање честе замене течности и филтера.

Алтернативне хидрауличне течности: Ако хидраулична течност Toro PX Extended Life није доступна, можете користити другу конвенционалну хидрауличну течност на бази нафте која испуњава спецификације које спадају у наведени опсег за сва следећа својства материјала и која испуњава индустријске стандарде. Немојте користити синтетичку течност. Посаветујте се са вашим дистрибутером мазива да бисте идентификовали задовољавајући производ.

Напомена: Toro не преузима одговорност за штету изазвану неисправним супститутима, зато користите само производе од проверених произвођача који ће стајати иза своје препоруке.

Хидраулична течност против хабања, велике вискозности/ниске таčke тежљивости, ISO VG 46

Својства материјала:

Вискозност, ASTM D445	cSt @ 40 °C 44 до 48
Индекс вискозности ASTM D2270	140 или више
Тачка течења, ASTM D97	–37 °C до –45 °C
Индустријске спецификације:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 или M-2952-S)

Напомена: Многе хидрауличне течности су скоро безбојне, што уочавање цурења чини тежим. Адитив црвене боје за хидрауличну течност је доступан у боџicama од 20 ml. Једна боџica је довољна за 15 до 22 l хидрауличне течности. Поручите део бр. 44-2500 од ваџег овлашћеног Toro дистрибутера.

Важно: Синтетичка биоразградива течност Toro Premium је једина синтетичка биоразградива течност коју је одобрио Toro. Ова течност је компатибилна са еластомерима који се користе у Toro хидрауличним системима и погодна је за широк распон температурних услова. Ова течност је компатибилна са конвенционалним минералним улјима, али за максималну биоразградивост и учинак хидраулични систем треба да се темељно испере од конвенционалне течности. Улје је доступно код


Provera nivoa hidraulične tečnosti

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Важно: Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja mašine, a posle toga svakodnevno


Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Uklonite poklopac kaiša; pogledajte [Uklanjanje poklopca kaiša \(strana 71\)](#).
3. Očistite prostor oko grla otvora za punjenje i poklopca hidrauličnog rezervoara ([Слика 179](#)). Skinite poklopac sa otvora za punjenje.

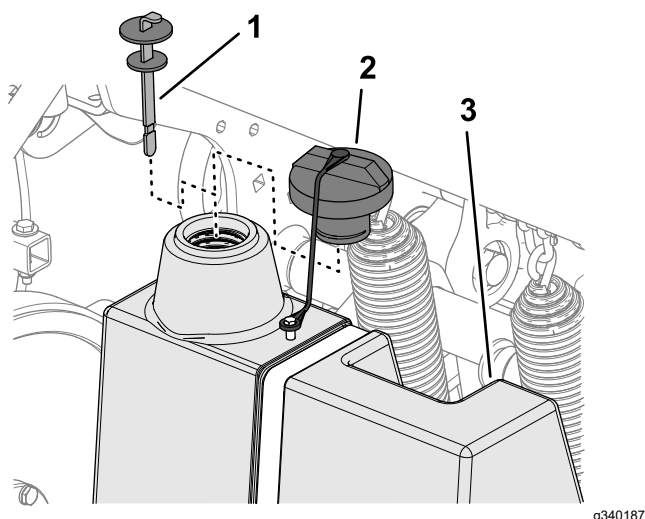

Слика 179

1. Šipka za merenje
 2. Poklopac
 3. Rezervoar za hidrauličnu tečnost
-
4. Izvucite šipku za merenje iz grla za punjenje i očistite je čistom krpom. Umetnite šipku za merenje u grlo za punjenje; zatim je izvucite i proverite nivo tečnosti. Nivo bi trebalo da bude do oznake na šipki za merenje ([Слика 180](#)).

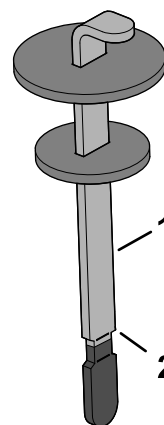

Слика 180

g340188

1. Šipka za merenje
2. Oznaka za pun rezervoar

-
5. Ako je nivo nizak, dospite preciziranu hidrauličnu tečnost dok nivo ne stigne do oznake za pun rezervoar.
 6. Vratite šipku za merenje i poklopac na grlo otvora za punjenje.
 7. Postavite poklopac kaiša; pogledajte [Montiranje poklopca kaiša \(strana 72\)](#).

Zamena hidraulične tečnosti i filtera

Интервал сервиса: Сваких 400 сати


Сваких 200 сати

Капацитет резервоара за hidrauličnu tečnost: oko 6,6 l

Важно: Nemojte kao zamenu stavljati automobilske filtere za ulje jer može doći do teškog oštećenja hidrauličnog sistema.

Напомена: Skidanjem filtera povratnog voda prazni se ceo rezervoar za tečnost.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Stavite posudu za ispuštanje ispod filtera, skinite stare filtere i obrišite površinu zaptivača adaptera filtera ([Слика 181](#)).

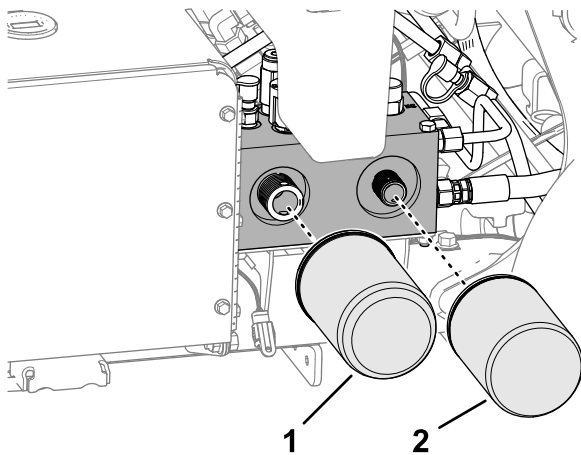

Слика 181

g340149

1. Hidraulični filter napojnog voda 2. Hidraulični filter povratnog voda
-
3. Nanesite tanak sloj čiste hidraulične tečnosti na zaptivač novih filtera.
 4. Montirajte hidraulične filtere na adaptere filtera. Okrenite svaki filter u smeru kretanja kazaljke na satu dok zaptivač ne dođe u kontakt sa adapterom filtera, a zatim svaki dotegnite još za ½ kruga.
 5. Dospite preciziranu hidrauličnu tečnost dok nivo tečnosti ne dođe do oznake za pun rezervoar na mernoj šipki, pogledajte [Specifikacije hidraulične tečnosti \(strana 87\)](#) i [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(strana 88\)](#).
 6. Pokrenite motor i ostavite ga da radi 2 minuta da se sistem odzrači. Isključite motor, izvadite ključ i proverite da li hidraulična tečnost negde curi.
 7. Proverite nivo hidraulične tečnosti. Po potrebi dospite preciziranu hidrauličnu tečnost dok nivo tečnosti ne dođe do oznake FULL (Pun rezervoar) na šipki za merenje.
- Напомена:** Nemojte prepuniti rezervoar za hidrauličnu tečnost.
8. Postavite poklopac kaiša; pogledajte [Montiranje poklopca kaiša \(strana 72\)](#).


Održavanje aeratora

Provera zategnutosti pričvršćivača

Интервал сервиса: Након првих 8 сати

Сваких 250 сати

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Uklonite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Uklanjanje poklopca glave za vađenje čepova \(strana 73\)](#).
3. Proverite pričvršćivače glave za vađenje čepova, pričvršćivače upravljačke ručke i navrtke točkova da budete sigurni da su zategnuti koliko treba. Potrebna zategnutost pričvršćivača navedena je na nalepnici sa zateznim momentom zavrtnja koja se nalazi na potpornom kanalu glave za vađenje čepova ([Слика 182](#)).

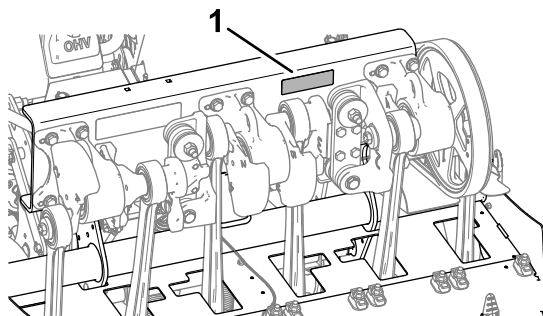


Слика 182

g361518

1. Lokacija nalepnice sa zateznim momentom zavrtnja
-
4. Postavite poklopac glave za vađenje čepova; pogledajte [Montaža poklopca glave za vađenje čepova \(strana 74\)](#).

Podešavanje bočnih zaštitnika

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Olabavite glavne vijke i kontranavrtke sa prirubnicom koji pričvršćuju bočni zaštitnik za ram glave za vađenje čepova ([Слика 183](#)).

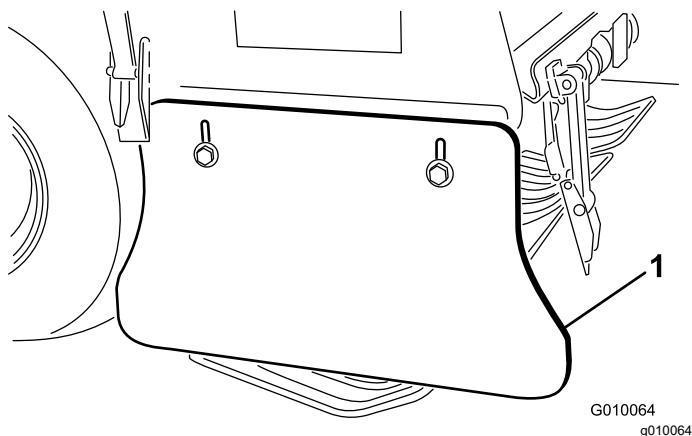


Слика 183

1. Bočni zaštitnik

3. Podesite zaštitnik gore ili dole dok ne dobijete razmak od 25 do 38 mm između zaštitnika i zemlje.
4. Pritegnite glavate vijke i kontranavrtke sa prirubnicom.
5. Ponovite korake od 2 do 4 za drugu stranu mašine.

Vremenska koordinacija glave za vađenje čepova

Oznake za vremensku koordinaciju glave za vađenje čepova se lako identifikuju po oznakama na livu na 3 kućišta ležajeva.

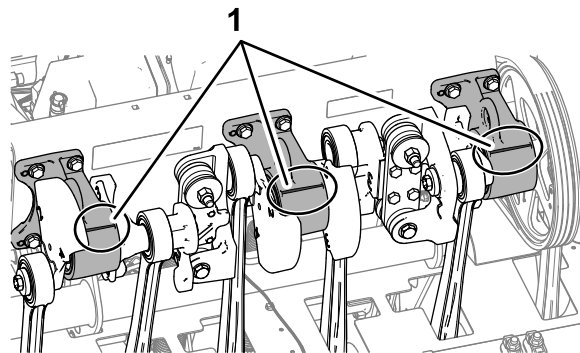


Слика 185

1. Oznake za vremensku koordinaciju

Zamena štitnika za travnjak

Zamenite štitnike za travnjak ako su polomljeni ili su se trošenjem stanjili na manje od 6 mm debljine. Polomljeni štitnici za travnjak mogu da kače i kidaju travnjak i time da ga oštete.

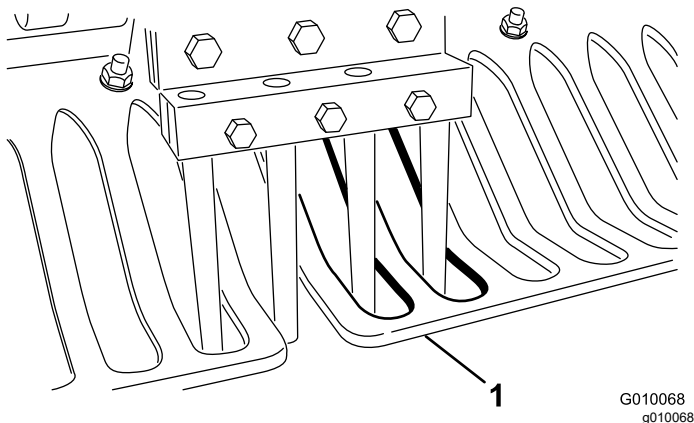

Слика 184

1. Štitnik za travnjak

Складиштење

Bezbednost prilikom skladištenja

- Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:
 - Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
 - Do kraja podignite i zabravite ručku da se aktivira parkirna kočnica.
 - Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).
 - Sačekajte da se sva kretanja zaustave.
 - Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

Skladištenje mašine na kraće od 30 dana

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga dalje od varnica i plamena.

1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(strana 70\)](#).
2. Rasključite žicu sa svećice.
3. Uklonite travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito motora i hidrauličkog sistema. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljašnje strane rebara cilindarske glave i kućišta ventilatora.
4. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte [Servisiranje prečišćivača vazduha \(strana 76\)](#).
5. Zamenite motorno ulje; pogledajte [Zamena motornog ulja i filtera \(strana 78\)](#).
6. Zamenite hidraulične filtere i tečnost; pogledajte [Zamena hidraulične tečnosti i filtera \(strana 88\)](#).
7. Proverite pritisak u gumama; pogledajte [Provera pritiska u gumama \(strana 85\)](#).
8. Proverite stanje zubaca.

Skladištenje mašine za sezonu

Ako skladištite mašinu za sezonu, izvršite sve korake u [Skladištenje mašine na kraće od 30 dana \(strana 91\)](#) kao i sledeće:

- [Priprema šasije \(strana 91\)](#)
- [Priprema motora i sistema za gorivo \(strana 91\)](#)
- [Priprema akumulatora \(strana 92\)](#)

Priprema šasije

1. Proverite i zategnite sve zavrtnje, navrtke i vijke. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen ili pohaban.
2. Operite i osušite celu mašinu. Skinite zupca, očistite ih i nauljite. Naprskajte tanak sloj ulja na ležajeve glave za vađenje čepova (kolenasta spona i spona amortizera).

Важно: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, motora, hidrauličnih pumpi i motora.

Напомена: Nakon pranja pustite mašinu da radi u praznom hodu visoke brzine 2 do 5 minuta.

3. Ofarabajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.
4. Pričvrstite servisnu bravu ako će se mašina uskladištiti na duže od nekoliko dana.
5. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača za paljenje i držite ga van domašaja dece i drugih neovlašćenih korisnika.
6. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

Priprema motora i sistema za gorivo

1. U gorivo u rezervoaru dodajte stabilizator/regenerator na bazi nafte. Pratite uputstva za mešanje koja daje proizvođač stabilizatora. **Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanola ili metanola).**

Напомена: Stabilizator/regenerator goriva je najefikasniji kada se meša se svežim gorivom i kada se uvek koristi.

Важно: Не складиштите gorivo koje sadrži stabilizator/regenerator duže od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

2. Pustite da motor radi 5 minuta da bi se regenerisano gorivo distribuiralo kroz sistem goriva.
3. Isključite motor, pustite ga da se ohladi pa ispraznite rezervoar za gorivo; pogledajte [Pražnjenje rezervoara za gorivo \(страна 82\)](#).
4. Pokrenite motor i pustite da radi dok se ne isključi.
5. Otvorite čok. Ponovo pokrenite motor i pustite ga da radi sve dok više ne bude hteo da se pokrene.
6. Skinite svećice i proverite u kakvom su stanju; pogledajte [Servisiranje svećica \(страна 79\)](#). Sa svećicama izvađenim iz motora, sipajte 2 kašike motornog ulja u svaki otvor za svećicu. Zatim koristite starter da biste pokrenuli motor i distribuirali ulje unutar cilindara. Postavite svećice. Nemojte postavljati kablove na svećice.

Напомена: Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte ga prema lokalnim propisima.

Priprema akumulatora

1. Skinite terminale akumulatora sa stubića akumulatora i izvadite akumulator iz mašine.
2. Očistite akumulator, terminale i stubiće žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.
3. Premažite terminale kablova i stubiće akumulatora mašću Grafo 112X (skin-over) (Toro deo broj 505-47) ili vazelinom kako biste sprečili koroziju.
4. Polako punite akumulator na svakih 60 dana po 24 sata kako biste sprečili sulfaciju olova u akumulatoru. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, postarajte se da bude potpuno napunjen. Specifična težina potpuno napunjenog akumulatora iznosi 1,265 do 1,299.
5. Držite akumulator ili na polici ili u mašini. Ako ga držite u mašini kablovi treba da ostanu otkaçeni. Skladištite ga u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo opadanje napunjenosti akumulatora.

Решавање проблема

Проблем	Могући узрок	Корективна мера
Starter se ne pokreće.	1. Ručica za aeraciju je aktivirana. 2. Akumulator je ispražnjen. 3. Električni priključci su korodirali ili labavi. 4. Prekidač ručice za prisustvo operatera je pogrešno podešen. 5. Neki relej ili prekidač je neispravan. 6. Ručica za prisustvo operatera je aktivirana. 7. Glavni osigurač je otvoren.	1. Proverite da ručica za aeraciju i ručica za prisustvo operatera nisu zatvorene. 2. Napunite akumulator. 3. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt. 4. Proverite/podesite prekidač. 5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro. 6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro. 7. Zamenite osigurač.
Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili ne radi.	1. Rezervoar za gorivo je prazan. 2. Čok nije uključen. 3. Čistač vazduha je prljav. 4. Kablovi svećica su labavi ili su se otkáčili. 5. Svećice su rupičaste, zaprljane su ili je zazor neispravan. 6. U filteru za gorivo ima prljavštine. 7. U sistemu za gorivo ima prljavštine, vode ili ustajalog goriva.	1. Napunite rezervoar gorivom. 2. Pomerite ručicu čoka do kraja napred. 3. Očistite ili zamenite element čistača vazduha. 4. Postavite kablove na svećice. 5. Postavite nove svećice sa ispravnim zazorom. 6. Zamenite filter za gorivo. 7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
Motor gubi snagu.	1. Opterećenje motora je prekomerno. 2. Čistač vazduha je prljav. 3. Nivo motornog ulja je nizak. 4. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni. 5. Svećice su rupičaste, zaprljane su ili je zazor neispravan. 6. U filteru za gorivo ima prljavštine. 7. U sistemu za gorivo ima prljavštine, vode ili ustajalog goriva.	1. Smanjite putnu brzinu. 2. Očistite element čistača vazduha. 3. Dodajte ulje u kućište motora. 4. Uklonite otpatke iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza. 5. Postavite nove svećice sa ispravnim zazorom. 6. Zamenite filter za gorivo. 7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
Motor se pregрева.	1. Opterećenje motora je prekomerno. 2. Nivo motornog ulja je nizak. 3. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.	1. Smanjite putnu brzinu. 2. Dodajte ulje u kućište motora. 3. Uklonite otpatke iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
Postoje neuobičajene vibracije.	1. Montažni zavrtnji za motor su olabavljeni. 2. Ležajevi pomoćnog vratila ili glave za vađenje čepova su dotrajali. 3. Komponente pomoćnog vratila ili glave za vađenje čepova su labave ili dotrajale.	1. Zategnite montažne zavrtnje za motor. 2. Zamenite ležajeve. 3. Zategnite ili zamenite komponente.

Проблем	Моргући узрок	Корективна мера
Mašina neće da se kreće.	1. Ručka je podignuta i parkirna kočnica aktivirana. 2. Nivo hidraulične tečnosti je nizak. 3. Ventil za vuču je otvoren. 4. Hidraulični sistem je oštećen. 5. Javlja se greška u vezi sa prisustvom operatera ili druga greška. 6. Kaiš pumpe je pohaban ili nije dobro podešen	1. Spustite ručku da deaktivirate parkirnu kočnicu. 2. Dospite hidrauličnu tečnost. 3. Zatvorite ventil za vuču. 4. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro. 5. Proverite da li InfoCenter prijavljuje kodove greške. 6. Zamenite pohaban kaiš pumpe ili podesite zategnutost kaiša.
Glava za vađenje čepova se ne pokreće.	1. Neki kaiš je dotrajavao ili labav. 2. Kvačilo je dotrajalo. 3. Neki prekidač ili relej je dotrajavao.	1. Podesite ili zamenite kaiševe. 2. Zamenite kvačilo. 3. Zamenite prekidač ili relej.
Glava odskakuje prilikom aeracije.	1. Zemlja je previše tvrda. 2. Postoji problem sa podešavanjem oduška.	1. Pogledajte odeljak Saveti za rad. 2. Postoji dinamički odziv sistema za podizanje. Podesite pritiske sistema; pogledajte <i>Priručnik za servisiranje</i>.
Travnjak se čupa/kida prilikom ulaska.	1. Kalibracija visine do zemlje više nije ispravna. 2. Montirana količina zubaca ili odabrani razmak između zubaca nisu odgovarajući za konkretan travnjak. 3. Kvačilo ne može dovoljno brzo da pokrene glavu za vađenje čepova u režimu trenutnog spuštanja.	1. Kalibrišite visinu od zubaca do zemlje. 2. Podesite količinu ili prečnik zubaca, podesite razmak između rupa i pogledajte odeljak „Saveti za rad“. 3. Proverite da li je kvačilo oštećeno ili pohabano. Vršite aeraciju u režimu odloženog spuštanja.
Sa zupcima sa izbacivanjem sa strane se javlja čupanje rupe.	1. Prozorče za izbacivanje kači pri izlasku.	1. Okrenite zubac za 45° do 90° tako da izbacuje sa strane. Ako to ne uspe, pokušajte sa šupljim zupcem.
Travnjak se podiže/kida prilikom aeracije.	1. Proverite položaj glave za vađenje čepova. 2. Prečnik, razmak ili količina zubaca je pogrešna za datu primenu. 3. Dubina je prevelika. 4. Razmak između rupa je premali. 5. Stanje travnjaka (tj. struktura korenja) je takvo da se ne može izbeći oštećenje.	1. Pogledajte <i>Priručnik za servisiranje</i> za specifikacije. 2. Smanjite prečnik zubaca, smanjite broj zubaca po glavi ili povećajte razmak između rupa. 3. Smanjite dubinu. 4. Povećajte razmak između rupa. 5. Promenite metod ili vreme aeracije.
Prednji kraj rupe je namreškan ili gurnut.	1. Roto-Link je u mekom položaju.	1. Pogledajte odeljak Saveti za rad.

Напомене:

Kalifornijski Zakon 65 (California Proposition 65) – Informacije o upozorenju

Šta predstavlja ovo upozorenje?

Možda ćete videti proizvod koji se prodaje i sadrži nalepnicu sa upozorenjem poput sledećeg:



UPOZORENJE: Rak i oštećenja povezana sa reprodukcijom –
www.p65Warnings.ca.gov.

Šta je Predlog 65?

Predlog 65 se primenjuje na sve kompanije koje posluju u Kaliforniji, prodaju proizvode u Kaliforniji, odnosno, izrađuju proizvode koji se mogu prodavati ili unositi u Kaliforniju. U njemu se nalaze da guverner Kalifornije održava i objavljuje listu hemikalija za koje je poznato da izazivaju rak, urođene mane i/ili druga oštećenja u vezi sa reprodukcijom. Lista, koja se ažurira na godišnjem nivou, obuhvata više stotina hemikalija koje se nalaze u mnogim svakodnevnim predmetima. Cilj Predloga 65 je da obavesti javnost o izloženosti tim hemikalijama.

Predlogom 65 ne zabranjuje se prodaja proizvoda koji sadrže ove hemikalije, nego se zahtevaju upozorenja na svakom proizvodu, pakovanju proizvoda ili dokumentaciji uz proizvod. Pored toga, upozorenje prema Predlogu 65 ne znači da proizvod krši bilo kakve standarde ili zahteve po pitanju bezbednosti proizvoda. Zapravo, vlada Kalifornije je razjasnila da upozorenje prema Predlogu 65 „nije isto kao regulatorna odluka da je proizvod 'bezbedan' ili 'nebezbedan'". Mnoge ove hemikalije se godinama koriste u svakodnevnim proizvodima bez dokumentovane škodljivosti. Više informacija potražite na adresi <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Upozorenje prema Predlogu 65 znači da je kompanija ili (1) procenila izloženost i zaključila da ona premašuje „nivo bez značajnog rizika“; ili (2) odabrala da obezbedi upozorenje na osnovu svog razumevanja prisustva navedene hemikalije, bez pokušaja da proceni izloženost.

Da li ovaj zakon važi svuda?

Upozorenja prema Predlogu 65 zahtevaju se samo zakonom Kalifornije. Ova upozorenja se mogu videti širom Kalifornije u mnoštvu različitih okruženja, uključujući, između ostalog, restorane, prodavnice, hotele, škole i bolnice, kao i na velikom broju proizvoda. Pored toga, neki prodavci na mreži i putem pošte obezbeđuju upozorenja prema Predlogu 65 na svojim veb lokacijama ili u katalozima.

Kakva su kalifornijska upozorenja u poređenju sa saveznim ograničenjima?

Standardi Predloga 65 su često stroži od saveznih i međunarodnih standarda. Postoje različite supstance za koje je neophodno upozorenje prema Predlogu 65 na nivoima koji su daleko niži od ograničenja na saveznom nivou. Na primer, standard za upozorenja prema Predlogu 65 na olovo iznosi 0,5 µg/dan, što je značajno ispod saveznih i međunarodnih standarda.

Zašto svi slični proizvodi ne sadrže upozorenje?

- Za proizvode koji se prodaju u Kaliforniji zahteva se označavanje prema Predlogu 65, dok za slične proizvode koji se prodaju na drugim mestima to nije potrebno.
- Kompanija koja je uključena u tužbu u vezi sa Predlogom 65 možda će za postizanje nagodbe morati da koristi upozorenja prema Predlogu 65 za svoje proizvode, ali druge kompanije koje prave slične proizvode možda neće imati tu obavezu.
- Sprovođenje Predloga 65 je nedosledno.
- Kompanije mogu odlučiti da ne navedu upozorenja, jer su zaključile da se to od njih ne traži prema Predlogu 65; izostavljanje upozorenja za proizvod ne znači da u proizvod ne sadrži navedene hemikalije na sličnim nivoima.

Zašto kompanija Toro uključuje ovo upozorenje?

Kompanija Toro je odlučila da potrošačima pruži što više informacija, kako bi oni mogli da donose informisane odluke o proizvodima koje kupuju i koriste. Kompanija Toro u određenim slučajevima navodi upozorenja na osnovu svog znanja o prisustvu jedne ili više navedenih hemikalija bez procenjivanja nivoa izloženosti, jer se zahtevi u pogledu ograničenja izloženosti ne obezbeđuju za sve navedene hemikalije. Iako izloženost Toro proizvodima može biti zanemarljiva ili u granicama opsega „bez značajnog rizika“, kompanija Toro je zbog opreza, koji nikada nije suvišan, odlučila da navede upozorenja prema Predlogu 65. Osim toga, ako kompanija Toro ne dostavi ova upozorenja, mogla bi biti tužena od strane države Kalifornija ili privatne strane koje žele da sprovedu Predlog 65 i predmet ogromnih kazni.



Count on it.