



Count on it.


Form No. 3472-898 Rev A

Bruksanvisning

Groundsmaster® 3300- och 3310-traktorenhet med allhjulsdrift

Modellnr 31902A—Serienr 400000000 och högre

Modellnr 31903A—Serienr 400000000 och högre

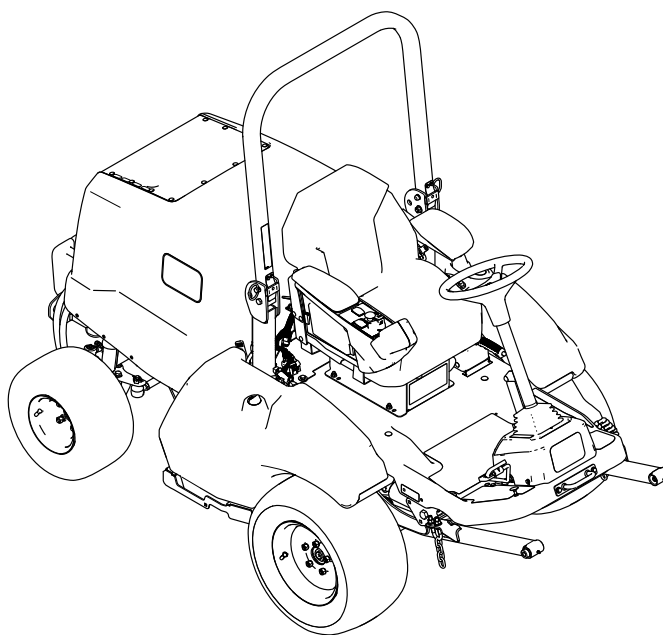

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.


Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. **Figur 1** visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Viktigt: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

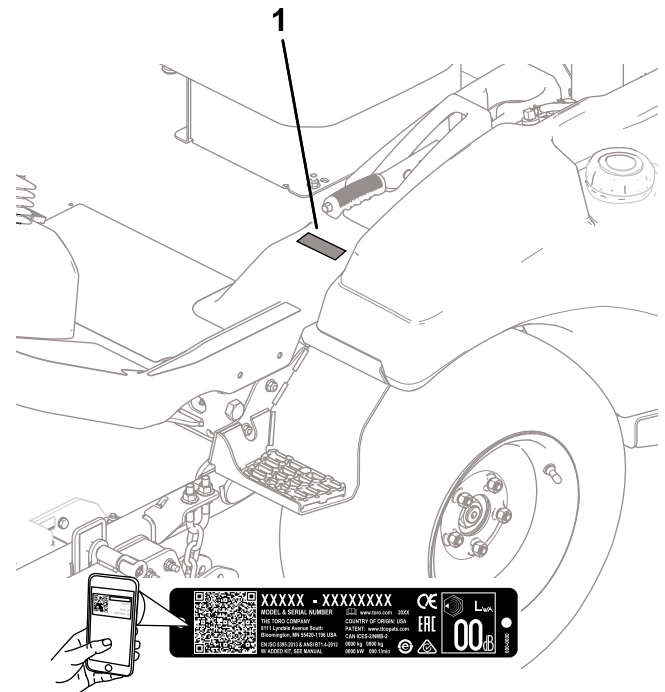

Figur 1

q299536

Introduktion

Det här är en åkmaskin med flera funktioner som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är först och främst konstruerad för att sköta väl underhållna gräsmattor i parker, på idrottsplatser och på kommersiella områden. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Modellnr _____

Serienr. _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

Varningssymbol

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Innehåll

Säkerhet	4
Allmän säkerhet	4
Säkerhets- och instruktionsdekaler	5
Montering	12
1 Ta ut maskinen ut förpackningen	13
2 Montera bakdäcken	13
3 Ta bort framdäcken	13
4 Montera lyftarmen	14
5 Montera framdäcken	15
6 Montera låsfästet	16
7 Montera sätet	16
8 Montera ratten	17
9 Montera stötfångaren	17
10 Ansluta batteriet	18
11 Montera redskapet	18
12 Kontrollera vätskenivåerna	20
13 Kontrollera däcktrycket	20
14 Montera CE-satsen	20
15 Lägga till bakre vikt	21
16 Justera viktöverföringen på redskapet	24
Produktöversikt	25
Reglage	25
Konsol	26
Hyttreglage	27
Specifikationer	28
Breddspecifikationer	29
Redskap/tillbehör	29
Före körning	29
Säkerhet före användning	29
Kontrollera maskinen dagligen	30
Kontrollera däckens lufttryck	30
Fylla på bränsle	30
Kontrollera säkerhetssystemet	31
Justera störtbågen	32
Förstå skärmens information	33
Under arbetets gång	36
Säkerhet under användning	36
Förstå dieselpartikelfilter och regenerering	37
Starta motorn	40
Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen	40

Förstå vändläget	41
Stänga av motorn	41
Efter körning	41
Säkerhet efter användning	41
Serva klippenheterna	41
Bogsera maskinen	43
Transportera maskinen	44
Underhåll	45
Säkerhet vid underhåll	45
Rekommenderat underhåll	46
Kontrollista för dagligt underhåll	47
Förberedelser för underhåll	48
Höja upp maskinen	48
Öppna motorhuv	49
Smörjning	50
Smörja lager och bussningar	50
Motorunderhåll	52
Motorsäkerhet	52
Serva motoroljan	52
Serva luftrenaren	54
Underhålla bränslesystemet	55
Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten	55
Serva bränsle-/vattenseparatorn	55
Underhålla bränslefiltret	55
Rengöra bränsletanken	56
Kontrollera bränsleledningar och anslutningar	56
Flöda bränslesystemet	56
Underhålla elsystemet	57
Säkerhet för elsystemet	57
Komma åt batteriet	57
Koppla loss batteriet	57
Ansluta batteriet	58
Ta bort eller montera batteriet	58
Kontrollera batteriets skick	59
Leta reda på säkringarna	59
Underhålla drivsystemet	60
Kontrollera hjulmuttrarna	60
Rikta in kraftuttagsaxeln	61
Underhålla kylsystemet	61
Säkerhet för kylsystemet	61
Specifikationer för kylvätska	61
Kontrollera kylsystemet och kylvätskeni- vån	62
Kontrollera huvens luftintagsgaller	63
Kontrollera kylflänsarna	63
Inspektera kylsystemets slangar	63
Underhålla bromsarna	64
Kontrollera och justera parkeringsbrom- sen	64
Underhålla remmarna	65
Kontrollera generatorremmens spänning	65
Serva drivremmen	65
Underhålla styrsystemet	66
Justera kraftuttagskopplingens gap	66
Justera gaspedalens stopp	67

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

- Läs och se till att du har förstått innehållet i den här *bruksanvisningen* innan du startar motorn.
- Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.
- Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.
- Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen . Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Underhålla hydraulsystemet	68
Säkerhet för hydraulsystemet	68
Specifikation för hydraulvätskan	68
Kontrollera hydraulvätskenivån	68
Byta ut hydraulvätskan och hydraul- filtren	69
Kontrollera hydraulledningarna och slangarna	70
Underhåll av hytten	71
Rengöra hytten	71
Rengöra hyttens luftfilter	71
Rengöra hyttens kondensorfilter	71
Byta ut takbelysning	72
Fylla behållaren med spolarvätska	72
Förvaring	73
Säker förvaring	73
Förbereda maskinen	73

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



Batterisymboler


Vissa eller samtliga av dessa symboler finns på batteriet.

- | | |
|---|--|
| 1. Explosionsrisk | 6. Håll kringstående på behörigt avstånd. |
| 2. Eld, öppen låga och rökning förbjudet. | 7. Bär ögonskydd – explosiva gaser kan orsaka blindhet och andra skador. |
| 3. Brännskaderisk p.g.a. frätande vätskor/kemiska ämnen | 8. Batterisyra kan orsaka allvarliga brännskador. |
| 4. Använd ögonskydd. | 9. Spola ögonen omedelbart med vatten och sök läkarhjälp snabbt. |
| 5. Läs bruksanvisningen. | 10. Innehåller bly; får inte kastas i hushållssoporna. |

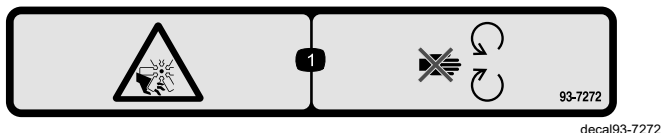


93-7272

1. Kapnings-/avslitningsrisk, fläkt – håll dig borta från rörliga delar.

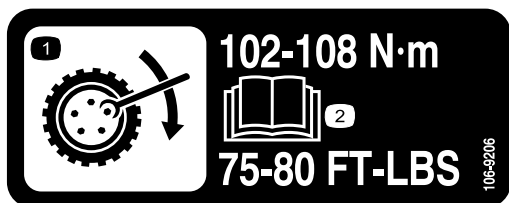


106-9206

1. Specifikationer för hjulmuttrar
2. Läs bruksanvisningen.

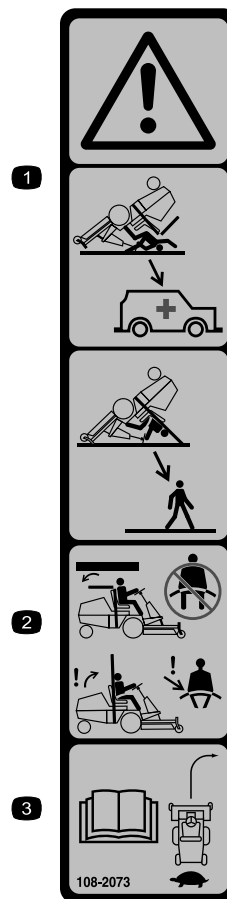

108-2073


1. Varning – det finns inget vältskydd när störtbågen är nere.
2. Minska risken för personskadorna och dödsfall i vältolyckor genom att hålla störtbågen uppfälld och låst samt använda säkerhetsbältet. Sänk inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt, och använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfäld.
3. Läs bruksanvisningen. Kör långsamt och försiktigt.

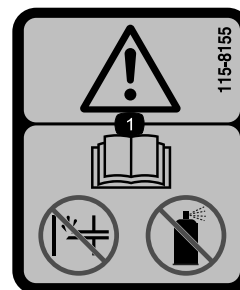

115-8155

1. Varning – läs bruksanvisningen, snapsa inte och använd inte startvätska.

Endast modell med hytt

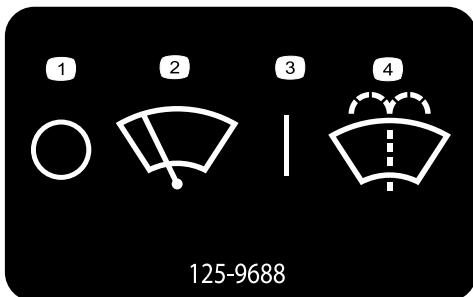


125-9688

125-9688

decal125-9688


1. Av
2. Vindrutetorkare
3. På
4. Spruta spolarvätska för vindrutan.

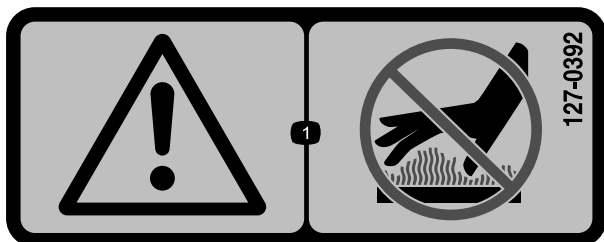

127-0392

decal127-0392

1. Varning – håll dig på avstånd från heta ytor.

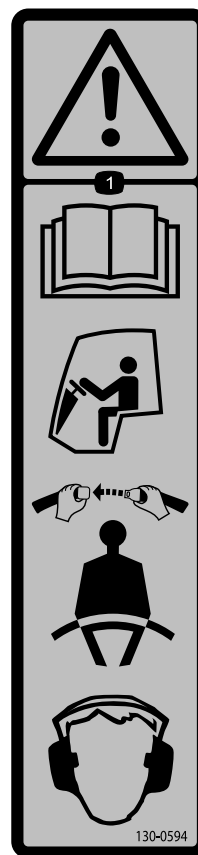


130-0594

decal130-0594

Endast modell med hytt

1. Varning – läs *bruksanvisningen*, använd alltid säkerhetsbälte när du sitter i hytten och använd hörselskydd.

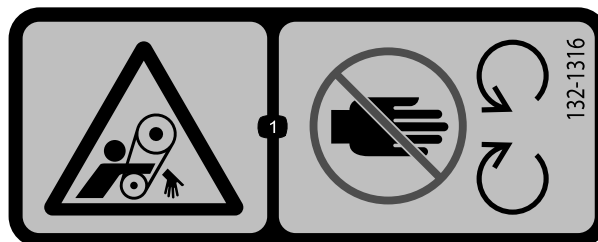

132-1316


decal132-1316

1. Risk för att fastna i remmen – håll dig på avstånd från rörliga delar.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062


decal133-8062

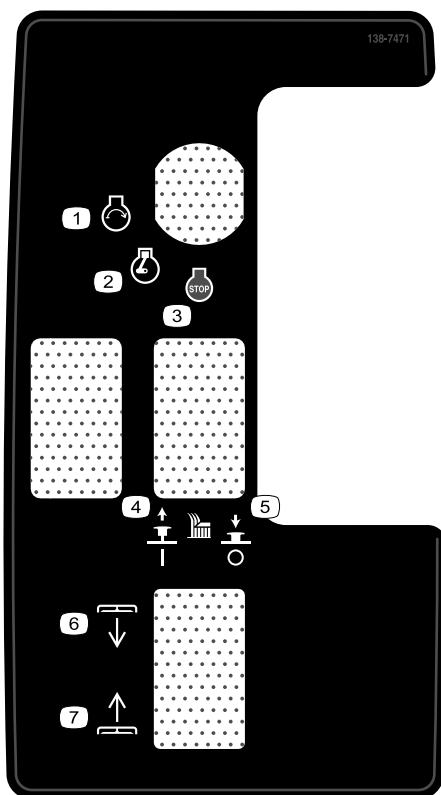

138-7471

decal138-7471


1. Motor – start
2. Motor – kör
3. Motor – avstängning
4. Lyft uppåt för att koppla in kniven.
5. Tryck nedåt för att koppla ur kniven.
6. Däck – sänk
7. Däck – höj

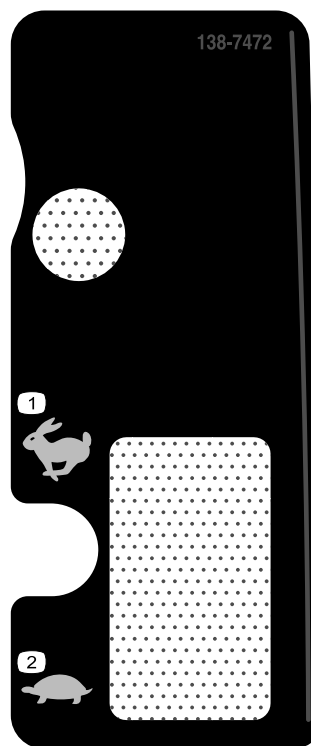

138-7472

decal138-7472

1. Snabbt
2. Långsamt

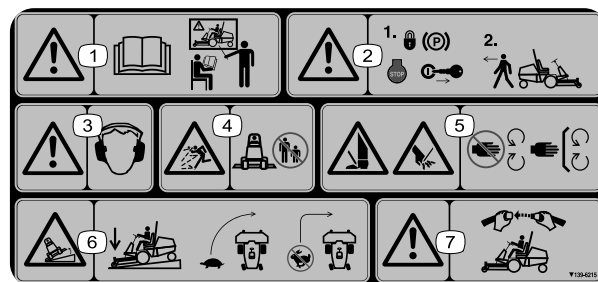

139-6215

decal139-6215

1. Varning – läs bruksanvisningen. Alla förare ska utbildas innan de kör maskinen.
2. Varning – koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du lämnar maskinen.
3. Varning – använd hörselskydd.
4. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.
5. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
6. Tipprisk – sänk ned klippenheterna när du kör nedför sluttningar och kör sakta i svängar; gör inga skarpa svängar i hög hastighet.
7. Varning – använd alltid säkerhetsbälte när du använder maskinen.

1

CHECK/SERVICE

GM 3300/3310 QUICK REFERENCE AID

1. OIL LEVELS (ENGINE / HYDRAULIC)
2. COOLANT LEVEL
3. TIRE PRESSURE (20psi)
4. BELTS (FAN & HYD.)
5. FUEL – DIESEL ONLY
6. BATTERY
7. GREASE LUBE POINTS
8. HOOD SCREEN
9. AIR CLEANER
10. ELECTRIC CLUTCH GAP .012"-.024"
11. FUEL/WATER SEPARATOR
12. FUEL FILTER
13. HYDRAULIC OIL FILTER
14. ENGINE OIL FILTER

FLUID SPECIFICATIONS
*See operator's manual for initial changes.

	CAPACITY	CHANGE INTERVALS
ENGINE OIL	6.5 QT. 6.2 L	OIL & FILTER 500 HRS.
HYDRAULIC OIL	31.5 QT. 30 L	FILTER 1000 HRS.
FUEL	12 GAL. 45 L	FILTER 400 HRS.
COOLANT	3 QT. 2.8 L	1500 HRS.
DRIVESHAFT GREASE	PURGE	WEEKLY


FILTERS
AIR 108-3810
FUEL 139-6017
FUEL/WATER 125-2915
HYD. OIL 86-3010
ENGINE OIL 125-7025

PART NO.
108-3810
139-6017
125-2915
86-3010
125-7025

139-6218


139-6218

1. Läs *bruksanvisningen*.

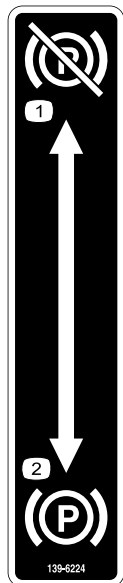


139-6224

1. Parkeringsbroms – frigjord
2. Parkeringsbroms – ilagd

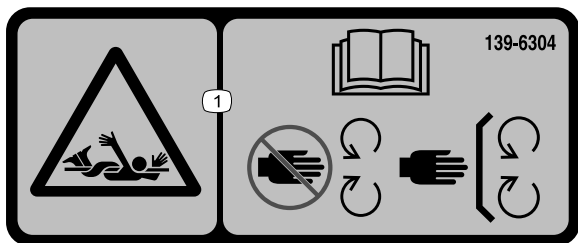


139-6304

1. Risk för att fastna – läs *bruksanvisningen*, håll avstånd till rörliga delar och kontrollera att alla skydd sitter på plats.

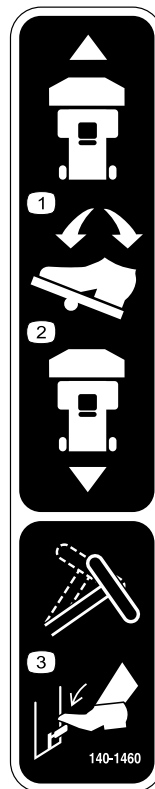


140-1460

1. Tryck framåt på pedalen för att köra maskinen framåt.
2. Tryck bakåt på pedalen för att köra maskinen bakåt.
3. Tryck på lutningsspaken för att justera ratten.

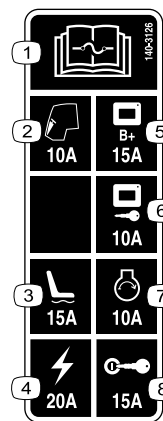


140-3126

1. Information om säkringar finns i *bruksanvisningen*.
2. Hytt – 10 A
3. Eldrivet säte – 15 A
4. Ström – 20 A
5. Skärm, effekt – 15 A
6. Skärm, nyckelstart – 10 A
7. Motorstart – 10 A
8. Tändning – 15 A

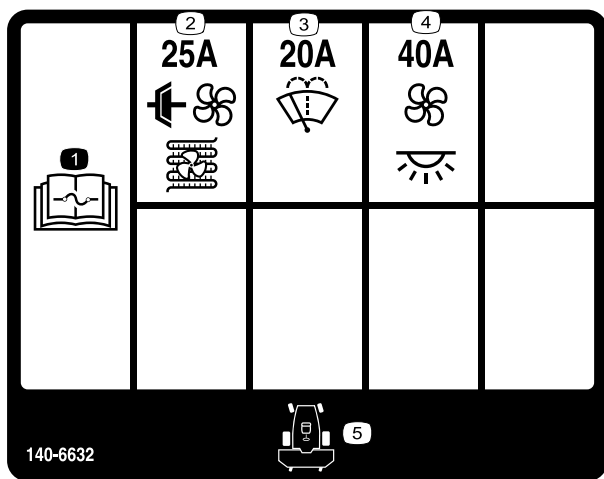

140-6632


1. Information om säkringar finns i *bruksanvisningen*.
2. Luftkonditioneringskoppling och kondensorfläkt (25 A)
3. Vindrutespolare (20 A)
4. Fläkt och taklampa (40 A)
5. Maskinens främre del

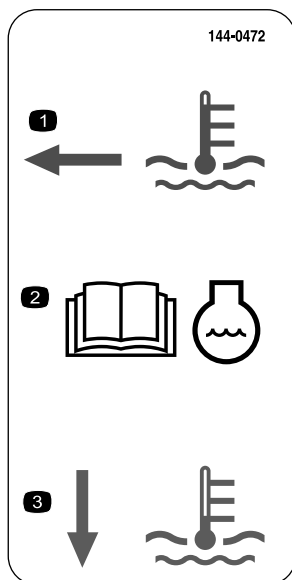

144-0472

1. Kylvätskenivån är varm.
2. Information om kylvätska finns i *bruksanvisningen*.
3. Kylvätskenivån är kall.

Dekal 144-3952: fäst ovanpå dekal 139-6215 (enligt CE-satsens monteringsanvisningar) för användning i länder där CE-märkning krävs (endast modellerna 31900 och 31901).

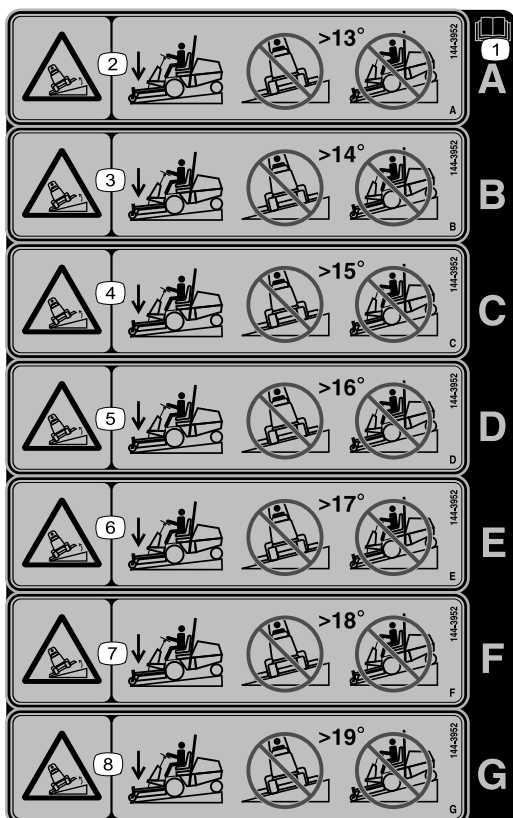

decal144-3952

144-3952

Obs: Maskinen har testats och uppfyller branschstandardens krav på statisk stabilitet i sidled och i längdriktning, och den högsta rekommenderade lutningen anges på dekalen. Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i *bruksanvisningen* och beakta aktuella förutsättningar för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som för närvarande råder på arbetsplatsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

1. Läs *bruksanvisningen*.
2. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 13 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 13 grader.
3. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 14 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 14 grader.
4. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 15 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.
5. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 16 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 16 grader.
6. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 17 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 17 grader.
7. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 18 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 18 grader.
8. Vältrisk – klipp inte tvärs över sluttningar vars lutning överstiger 19 grader. Klipp inte uppför och nedför sluttningar vars lutning överstiger 19 grader.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Ta ut maskinen ur förpackningen (endast modell 31902A).
2	Bakhjul Hjulmutter	2 8	Montera bakdäcken (för modell 31902A).
3	Inga delar krävs	–	Ta bort framdäcken (för modell 31902A).
4	Höger lyftarm Vänster lyftarm Stort stift Bult ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) Litet stift Bult ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum) Smörjnippel	1 1 2 2 4 2 2 2	Montera lyftarmen (för modell 31902A).
5	Inga delar krävs	–	Montera framdäcken (för modell 31902A).
6	Låsfäste Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum) Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)	1 2 2	Montera fästet (för modell 31902A).
7	Tätningssats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)	1	Montera sätet (för modell 31902A).
8	Ratt Kåpa	1 1	Montera ratten (för modell 31902A).
9	Stötfångare Bult ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum) Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)	1 2 4 6	Montera stötfångaren (för modell 31902A).
10	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet (för modell 31902A).
11	Valfria redskap (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare) Insexskruv ($\frac{3}{8}$ tum) Bricka ($\frac{3}{8}$ tum) Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)	1 2 2 2	Montera redskapet.
12	Inga delar krävs	–	Kontrollera vätskenivåerna.
13	Inga delar krävs	–	Kontrollera däcktrycket.
14	CE-sats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)	1	Montera CE-satsen (för användning i CE-förenliga länder).

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
15	Vikt – 19 kg (vikten varierar beroende på modell) Vikt – 6 kg (vikten varierar beroende på modell)		Lägga till bakre vikt (vid behov).
16	Inga delar krävs	–	Justera viktöverföringstrycket (vid behov).

1

Ta ut maskinen ut förpackningen

För modell 31902A

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruvarna som fäster de bakre hjulnaven på pallen.
2. Kapa kabelbandet som fäster drivaxeln på bakdäcken.
3. Ta bort bakhjulen från leveransplattformen.
4. Fäll upp störbågen. Se [Fälla upp störbågen \(sida 33\)](#).
5. Anslut en lyftanordning till mitten av störbågens övre del och höj upp maskinen.
6. Ta bort leveransplattformen från maskinens nedre del.
7. Placera två pallbockar under maskinens bakre del enligt [Höja upp maskinens bakre del \(sida 48\)](#).
8. Sänk ned maskinen på pallbockarna.

2

Montera bakdäcken


För modell 31902A

Delar som behövs till detta steg:

2	Bakhjul
8	Hjulmutter

Tillvägagångssätt

1. Använd fyra hjulmuttrar för att fästa hjulet på hjulnavet ([Figur 3](#)).

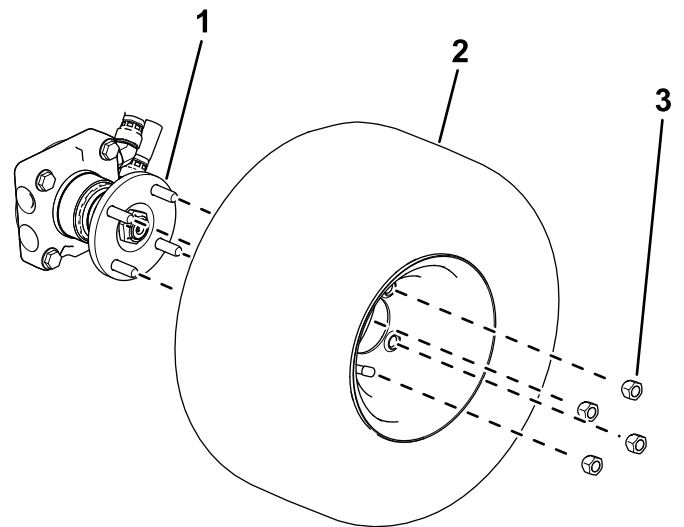

Figur 3

1. Hjulnav
2. Däck
3. Hjulmutter

2. Dra åt hjulmuttrarna. Se [Kontrollera hjulmuttrarna \(sida 60\)](#).

3

Ta bort framdäcken


För modell 31902A

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Du måste utföra den här proceduren för att montera lyftarmarna på rätt sätt.

1. Placera pallbockar under de främre ramrören för att höja framhjulen. Se [Höja upp maskinens främre del \(sida 48\)](#).
2. Lossa och ta bort hjulmuttrarna ([Figur 10](#)).

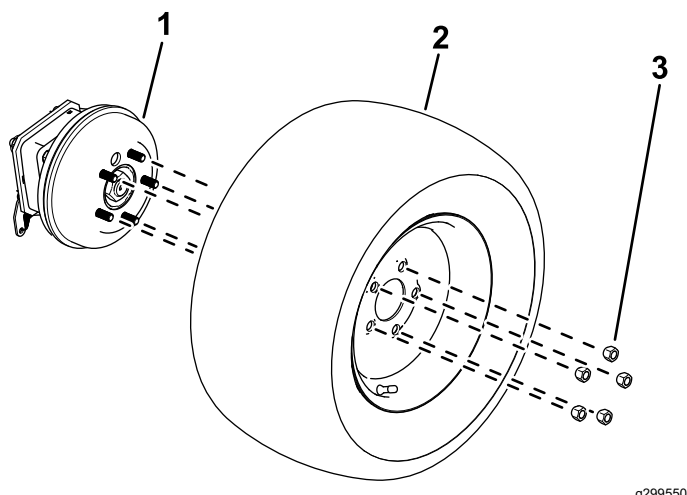

Figur 4

g299550

1. Hjulnav
2. Däck
3. Hjulmutter

3. Ta bort hjulen från hjulnaven ([Figur 10](#)).

4

Montera lyftarmen

För modell 31902A


Delar som behövs till detta steg:

1	Höger lyftarm
1	Vänster lyftarm
2	Stort stift
2	Bult ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum)
4	Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)
2	Litet stift
2	Bult ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum)
2	Smörjnippel

Tillvägagångssätt

Obs: Låt en kollega hjälpa dig att montera lyftarmarna vid behov.

1. Ta bort lyftarmarna från leveransplattformen.
2. Använd två stora stift för att montera lyftarmarna på maskinramen ([Figur 5](#)).

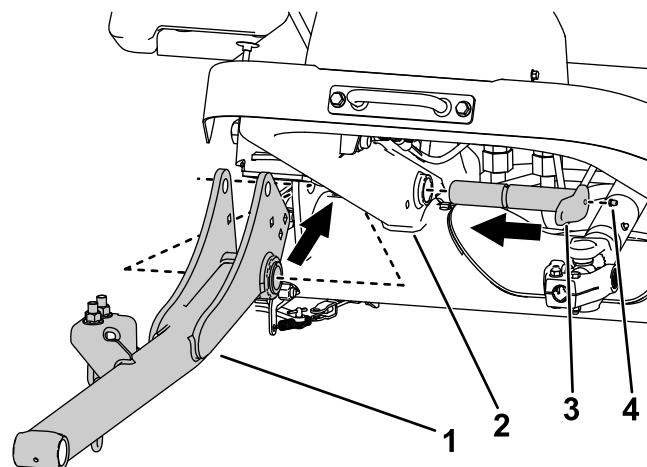


Figur 5

Höger sida visas.

g312023

1. Lyftarm
2. Maskinram
3. Stort stift
4. Smörjnippel

3. Montera smörjnippelarna på de stora stiften ([Figur 5](#)).
4. Använd två muttrar ($\frac{3}{8}$ tum) och två bultar ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) för att fästa de stora stiften på ramen ([Figur 6](#)).

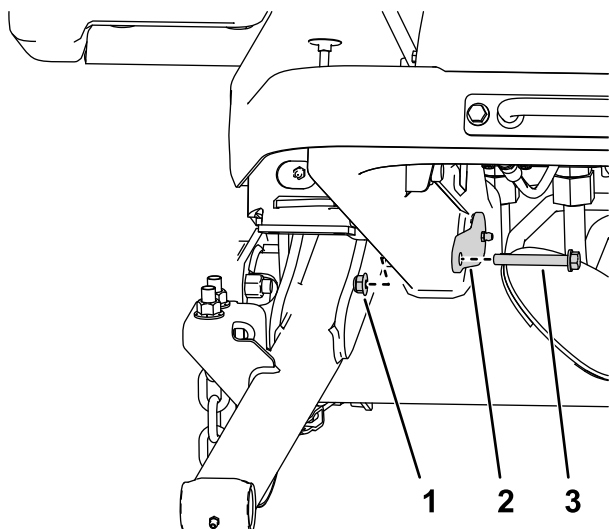

g295767

Figur 6


Höger sida visas.

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Mutter | 3. Bult |
| 2. Stort stift | |

5. Utför följande steg för att fästa hydraulcylindrarna på lyftarmarna:

- A. Placera ett avtappningskärl under hydraulförgreningsröret (visas i [Figur 7](#)).


Obs: En liten mängd hydraulvätska måste tappas ut för att dra tillbaka lyftcylindrarna manuellt.

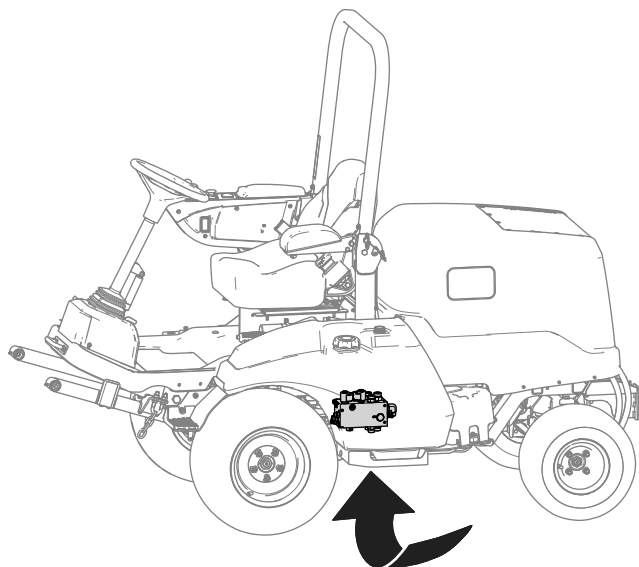

g299920

Figur 7

- B. Lossa slangens löpmutter som är ansluten till port C1 på hydraulförgreningsröret ([Figur 8](#)).

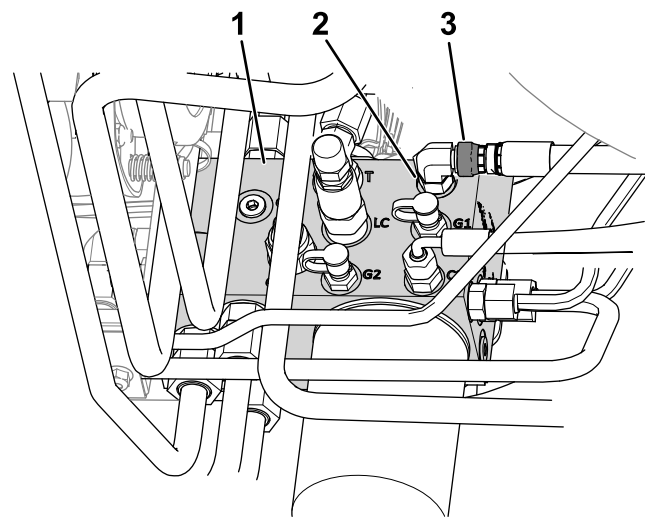


g312025

Figur 8

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Grenrör | 3. Slangens löpmutter |
| 2. PortC1 | |

- C. Använd en dornstans för att justera cylinderstavshålen mot lyftarmshålen ([Figur 9](#)).

Obs: Höj upp lyftarmen helt för att underlätta vid justeringen.

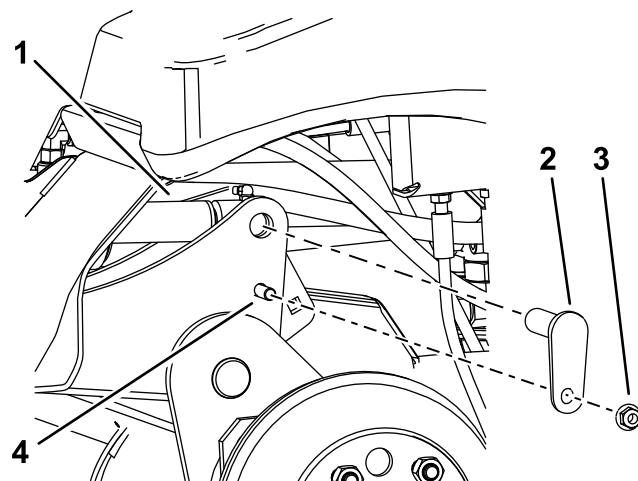

g467781

Figur 9

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Cylinderstav | 3. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Litet stift | 4. Skruv ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum) |

- D. Använd två skruvar ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum), två muttrar ($\frac{3}{8}$ tum) och två små stift för att fästa lyftarmarna på cylindrarna ([Figur 9](#)).

- E. Dra åt slangens löpmutter på porten C1 ([Figur 8](#)) till 41 Nm.

Obs: Använd en stödnyckel för att hindra slangens från att vrida sig.

6. Smörj redskapsstiftets fogar och lyftarmens fogar. Se [Smörja lager och bussningar \(sida 50\)](#).

5


Montera framdäcken

För modell 31902A

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Fäst däcken på hjulnaven med de hjulmuttrar du tog bort tidigare ([Figur 10](#)).

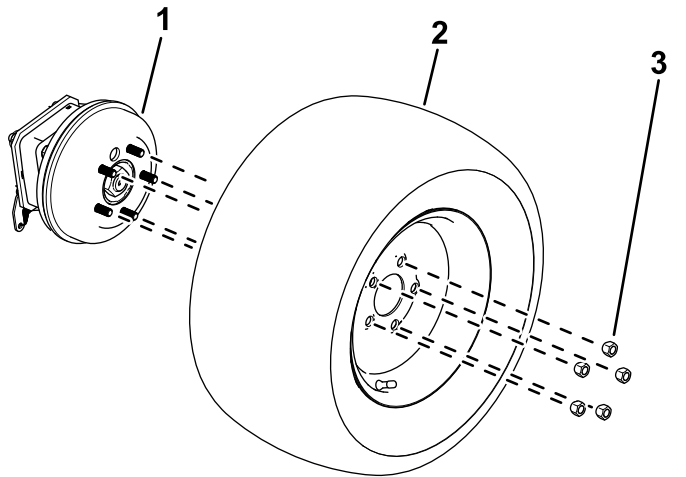

Figur 10

g299550

1. Hjulnav
2. Däck
3. Hjulmutter

2. Dra åt hjulmuttrarna. Se [Kontrollera hjulmuttrarna \(sida 60\)](#).

6

Montera låsfästet


För modell 31902A

Delar som behövs till detta steg:

1	Låsfäste
2	Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum)
2	Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)

Tillvägagångssätt

Använd två bultar ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum) och två muttrar ($\frac{3}{8}$ tum) för att fästa låsfästet på plattformen ([Figur 11](#)).

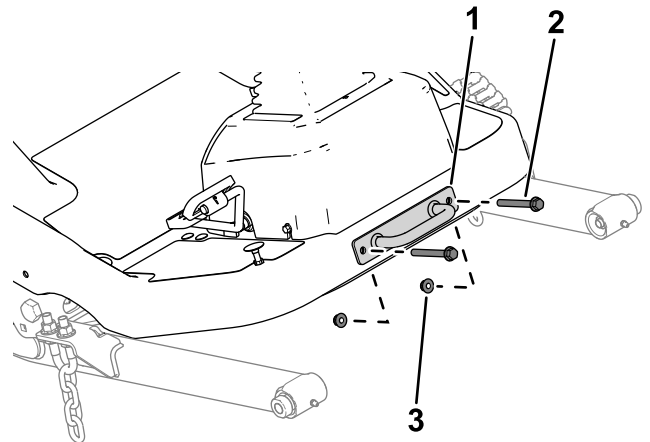

Figur 11

g299562

1. Låsfäste
2. Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum)
3. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)

7

Montera sätet

För modell 31902A

Delar som behövs till detta steg:

1	Tätningssats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)
---	---

Tillvägagångssätt

Montera sätet enligt tätningssatsens *monteringsanvisningar*.

8

Montera ratten


För modell 31902A

Delar som behövs till detta steg:

1	Ratt
1	Kåpa

Tillvägagångssätt

1. Lossa ratten från leveransplattformen ([Figur 12](#)).

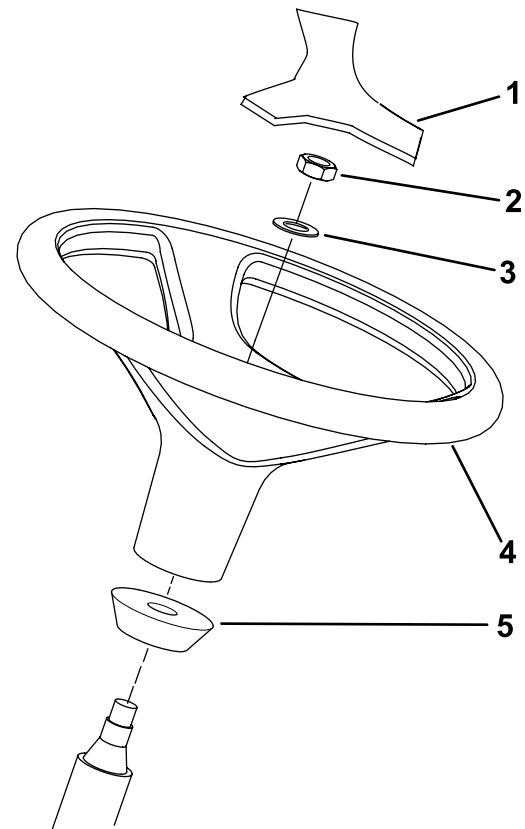

Figur 12

g307379

1. Kåpa
 2. Nylock-mutter
 3. Bricka
 4. Ratt
 5. Skumstoppring
-
2. Lossa Nylock-muttern och brickan från styraxeln.
Obs: Kontrollera att skumstoppringen sitter kvar på styraxeln ([Figur 12](#)).
 3. Skjut på ratten och brickan på styraxeln ([Figur 12](#)).
 4. Medan du håller i ratten använder du nylock-muttern för att fästa ratten vid axeln. Dra åt Nylock-muttern till 27–35 Nm.
 5. Montera skyddet på ratten ([Figur 12](#)).

9

Montera stötfångaren



För modell 31902A

Delar som behövs till detta steg:

1	Stötfångare
2	Bult ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum)
4	Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum)
6	Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort stötfångaren från leveransplattformen.
2. Fäst den övre delen av stötfångaren löst på maskinramen med fyra bultar ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum) och fyra muttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt (Figur 13).

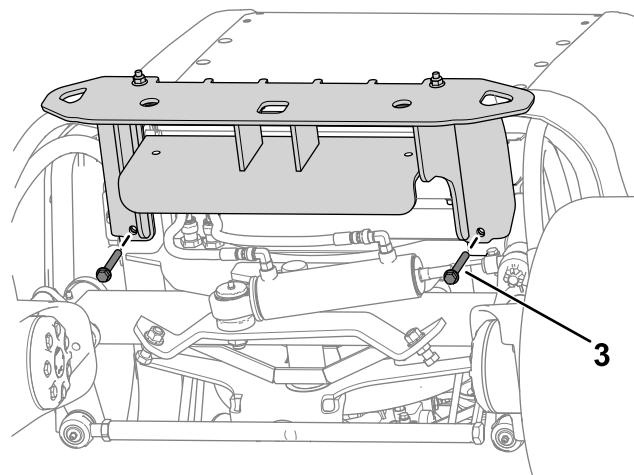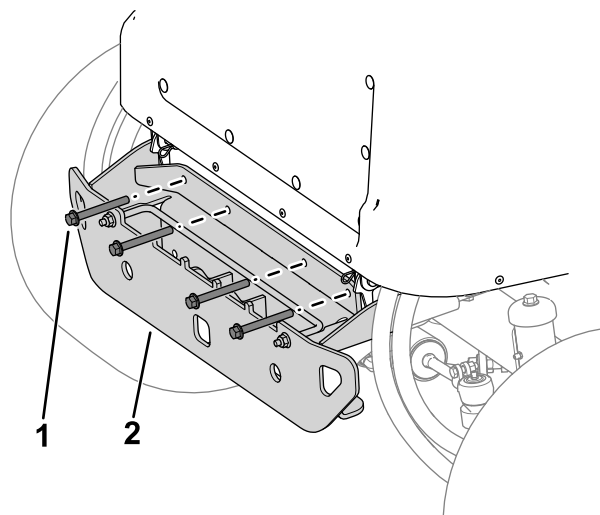

Figur 13

g302775

1. Bult ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{4}$ tum)
2. Stötfångare
3. Bult ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum)
3. Fäst den övre delen av stötfångaren löst på maskinramen med två bultar ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ tum) och två muttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt (Figur 13).
4. Dra åt fästelementen till 37–45 Nm.

10

Ansluta batteriet

För modell 31902A

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ansluta batteriet. Se [Ansluta batteriet \(sida 58\)](#).

11

Montera redskapet

Delar som behövs till detta steg:

1	Valfria redskap (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)
2	Insexskruv ($\frac{3}{8}$ tum)
2	Bricka ($\frac{3}{8}$ tum)
2	Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)


Tillvägagångssätt

Viktigt: När du byter redskap ska du bekräfta rätt antal bakre vikter för det specifika redskapet med din auktoriserade Toro-återförsäljare.

Montera det främre redskapet (t.ex. klippenhet, slaga, plogblad eller slunga). Utför följande steg och hänvisa till redskapets *bruksanvisning* för ytterligare monteringsanvisningar.

1. Stötta drivaxeln och ta bort huvudskruven och låsmuttern som fäster drivaxeloket på styrventilens monteringsfäste (Figur 14) och sänk sedan försiktigt ned drivaxeln.

Obs: Kassera huvudskruven och låsmuttern.

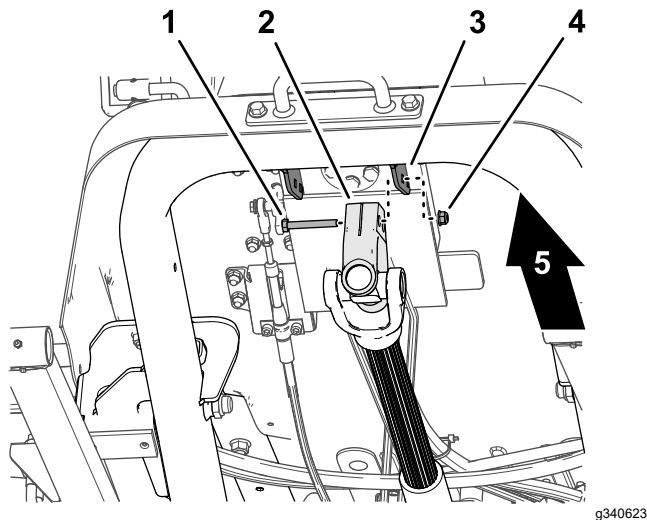


Figur 14

1. Huvudskruv
2. Drivaxelok
3. Styrventilens monteringsfäste
4. Låsmutter
5. Maskinens främre del

redskapslyft för att sänka lyftarmarna medan du trycker ned lyftarmarna.

4. Passa in hålen i lyftarmen med hålen i redskapsarmen enligt beskrivningen i *monteringsanvisningarna* för redskapet.
5. Rikta in räfflorna på drivaxeln med räfflorna på redskapets ingående axel (Figur 15) och skjut oket över axeln.

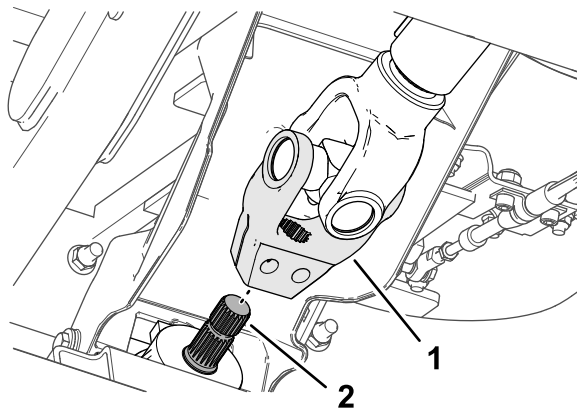


Figur 15

1. Drivaxelok
2. Ingående axel

6. Montera en insexskruv ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{4}$ tum) genom en bricka ($\frac{3}{8}$ tum) och hålet i drivaxeloket (Figur 16) och fäst skruven med en flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum).

2. Se till att kraftuttagsaxeln är inpassad. Se [Rikta in kraftuttagsaxeln \(sida 61\)](#).
3. Låt en kollega sitta på sätet, vrida nyckeln till läget PA och använd omkopplaren för

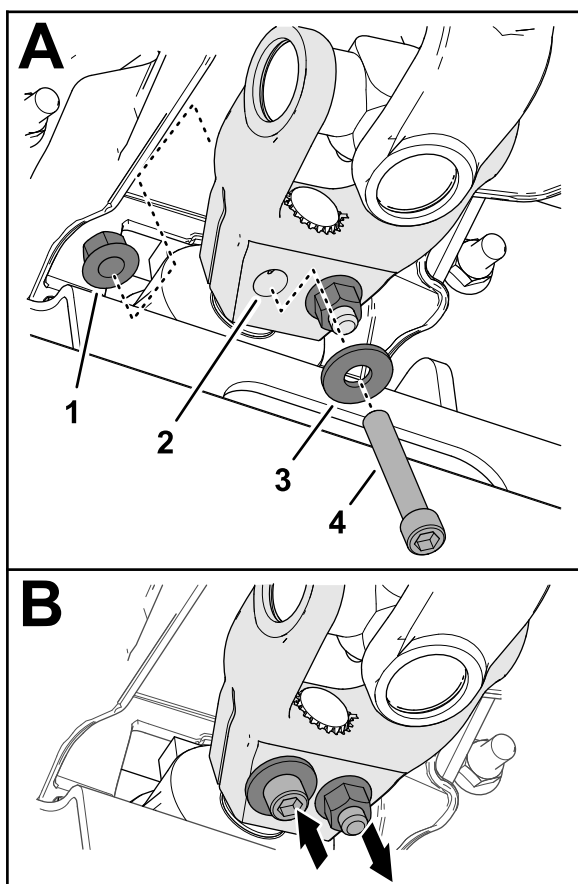

Figur 16

g340626

- | | |
|--|--|
| 1. Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 3. Bricka ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Drivaxelok | 4. Insexskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tum) |

- Montera en insexskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tum) genom en bricka ($\frac{3}{8}$ tum) och hålet i drivaxeloket från motsatt riktning (Figur 16) och fäst skruven med en flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum).
- Dra åt låsmuttrarna lite åt gången växelvis till 61 Nm.

12

Kontrollera vätskenivåerna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Utför följande vätskenivåkontroller innan du startar motorn för första gången:

- Kontrollera motoroljenivån, se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 52\)](#).

- Kontrollera kylvätskenivån. Se [Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån \(sida 62\)](#).
- Kontrollera hydraulvätskenivån. Se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#).

13

Kontrollera däcktrycket

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Kontrollera lufttrycket i däcken, se [Kontrollera däckens lufttryck \(sida 30\)](#).

Viktigt: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

14

Montera CE-satsen

Delar som behövs till detta steg:

1	CE-sats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)
---	--

Tillvägagångssätt

Om du använder maskinen i ett land som uppfyller CE-standarder ska du montera CE-satsen. Se satsens *monteringsanvisningar*.

Lägga till bakre vikt

Delar som behövs till detta steg:

	Vikt – 19 kg (vikten varierar beroende på modell)
	Vikt – 6 kg (vikten varierar beroende på modell)

De vikter som ingår i varje maskinleverans anges i följande tabell:

Modell	Levererad bakre vikt
31902A	Inga vikter
31903A	Fem vikter (på 19 kg vardera) och två vikter (på 6 kg vardera)

Fastställa erforderlig bakre vikt



Se till att maskinen har minsta erforderliga bakre vikt för din traktorenhet och redskapskombination. För modell 31902A kan du även lägga till mer bakre vikt för bättre lutningsprestanda.

- Se tabellen [Minsta erforderliga bakre vikt \(sida 22\)](#) för att fastställa minsta antal erforderliga vikter.
- För att uppnå förbättrad prestanda vid lutning lägger du till det antal av respektive vikt som anges enligt tabellen [Erforderlig bakre vikt för förbättrad prestanda vid lutning \(sida 22\)](#).



För att säkerställa att vältskyddet fungerar korrekt ska du inte lägga till mer vikt bortom den vikt som anges i denna tabell.

Obs: Om maskinen har utrustats med en CE-sats ska du följa satsens *monteringsanvisningar* för att fastställa lämplig lutningsdekal för din traktorenhet och redskapskombination. Säkerställ att rätt mängd bakre vikt läggs till (dvs. den vikt som krävs för att uppfylla önskad lutningsstandard eller för att uppnå förbättrad prestanda vid lutning).

Minsta erforderliga bakre vikt

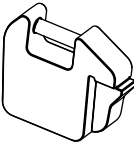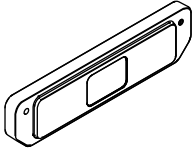Modellnummer för traktorenhet	Modellnummer eller namn på redskap	Antal erforderliga vikter		
		19 kg	6 kg	Totalt
				
31902A	31970, 31971, 31974	0	0	0
	31970, 31971, 31974 och solskärm	0	0	0
	31972, 31973, 31975	0	0	0
	31972, 31973, 31975 och solskärm	1	0	1
	02835	1	0	1
	02835 och solskärm	1	0	1
	M-B Roterande borste	1	0	1
31903A	31970, 31971	5	2	7
	31972, 31973			
	02835			
	MSC23345			
	M-B Roterande borste			
	Erskine-snöslunga			


Erforderlig bakre vikt för förbättrad prestanda vid lutning

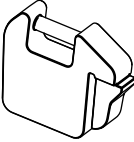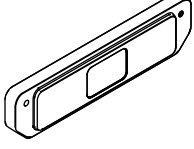Modellnummer för traktorenhet	Modellnummer eller namn på redskap	Antal erforderliga vikter		
		19 kg	6 kg	Totalt
				
31902A	31970, 31971, 31974	4	0	4
	31970 och solskärm	4	0	4
	31971, 31974 och solskärm	3	0	3
	31972, 31973, 31975	3	1	4
	31972, 31973, 31975 och solskärm	2	0	2
	02835	2	2	4
	02835 och solskärm	1	0	1

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och följ följande monteringsförfaranden om du behöver lägga till bakre vikter:

Lägga till 19 kg-vikter

1. Lossa fästelementen som fäster viktlåsstången vid stötfångaren.

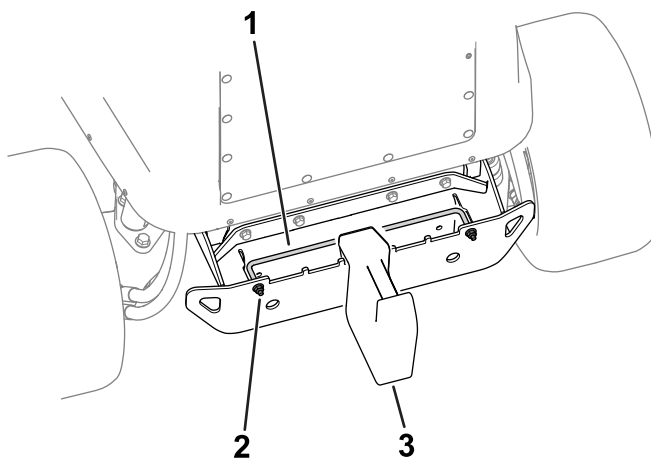

Figur 17

g320687

1. Viktlåsstång
2. Mutter
3. Vikt – 19 kg


2. Lägg till erforderliga vikter.
3. Dra åt viktlåsstångens fästelement för att fästa vikten vid stötfångaren.

Lägga till 6 kg-vikter

1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att beställa följande delar:

Namn på del	Antal	Artikelnummer
Skruv ($\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{1}{2}$ tum)	2	116-4701
Bricka	2	125-9676
Mutter ($\frac{3}{8}$ tum)	2	104-8301

2. Fäst vikterna vid stötfångaren med hjälp av fästelementen (Figur 18).

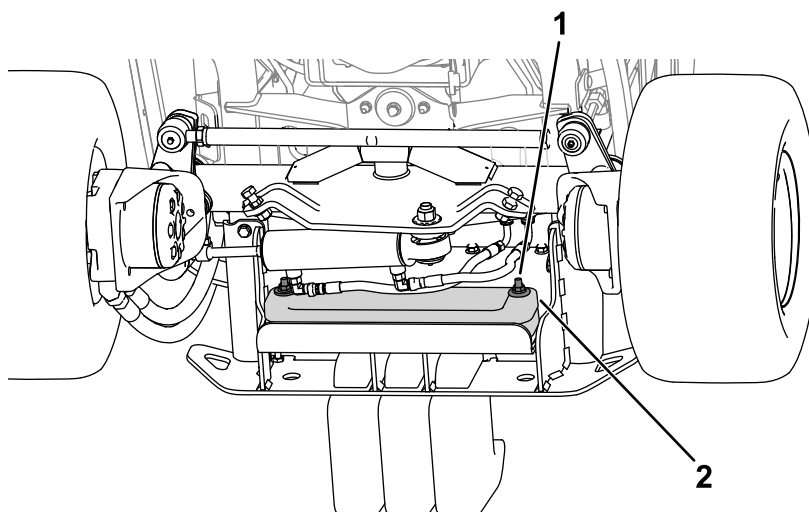

Figur 18

g324822

1. Fästelement
2. Vikt – 6 kg

Justera viktöverföringen på redskapet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Utför endast den här proceduren om du monterar ett annat redskap än en roterande standardklippenhet (t.ex. snöslunga, kniv- eller slagklippdäck).

Du kan ändra hydraultrycket som används för att överföra vikten på redskapet till traktorenheten genom att justera viktöverföringsventilen på lyftförgreningslådan. Du uppnår bästa prestanda om du justerar viktöverföringsventilen så att alla studsande rörelser i redskapet blir minimala på ett ojämnt underlag, men justera även ventilen så att redskapet inte går tungt över plan terräng eller sänks för snabbt.

- Du förbättrar redskapets konturspårningsprestanda när maskinen används på ett ojämnt underlag genom att **minska** det hydrauliska viktöverföringstrycket vid hydraulgrenröret.

Obs: Om redskapets svänghjul eller den främre kanten på snöslungan flyter över markytan är viktöverföringsventilens hydraultryck för högt.

- Öka** viktöverföringstrycket vid hydraulgrenröret om klippenheten skalperar gräset vid kippning på plan yta, klippkvaliteten blir ojämn på de olika sidorna eller den främre kanten på snöslungan skrapar för hårt.


Obs: En ökning av viktöverföringstrycket överför även vikten från redskapet till traktorenhetens hjul, vilket resulterar i att traktorenheten får bättre dragkraft.

Justera viktöverföringstrycket på följande sätt:

- Kör maskinen i 10 minuter.

Obs: Denna åtgärd värmer upp hydraulvätskan.


- Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Lokalisera lyftförgreningslådan under maskinen (Figur 19).

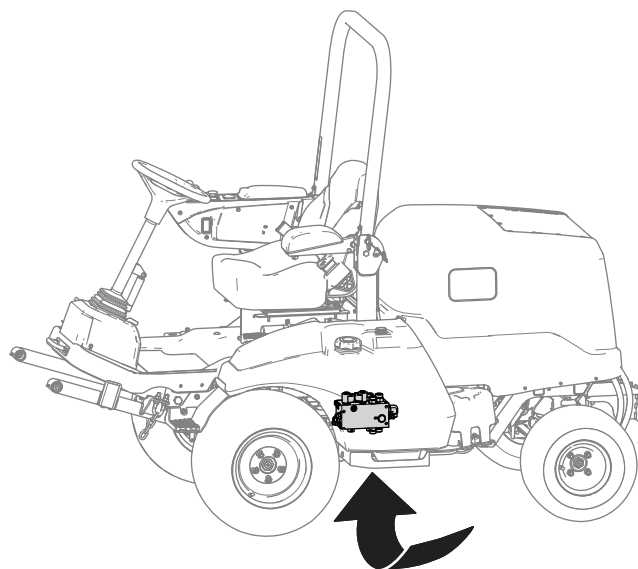

g299920

Figur 19

- Anslut en tryckmätare till kontrollporten (märkt G1. Se Figur 20).

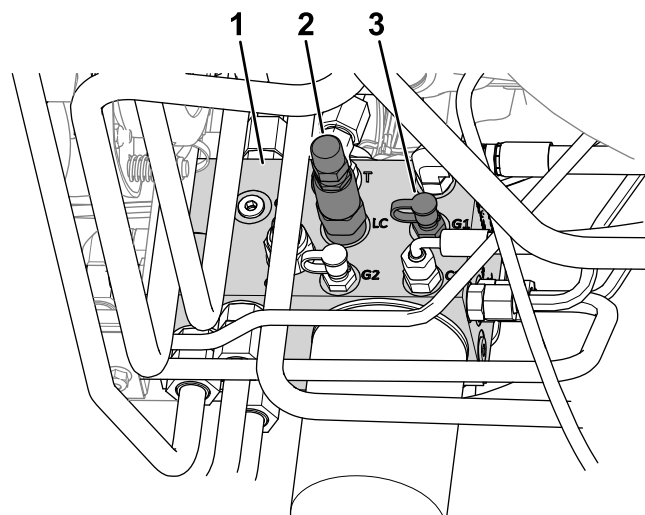

g299924

Figur 20

- Hydraulgrenrör
- Viktöverföringsspolen (LC)
- Kontrollport (G1)


- Ta bort locket från kontrollporten på lyftförgreningslådans ena sida (märkt G1. Se Figur 20).
- Lossa muttern i änden av viktöverföringsspolen (märkt LC. Se Figur 20).
- Starta motorn och sätt gasreglaget på HÖG TOMGÅNG.
- Använd en sexkantsnyckel för att justera viktöverföringsspolens motviktsventil tills önskat tryck anges på mätaren. Rekommenderade tryckinställningar för redskapet anges i tabellen som följer.

- Vrid justeringsskruven medurs för att öka trycket.
- Vrid justeringsskruven moturs för att minska trycket.

Redskap	Viktöverföringstryck
Roterande klippenhet	17,24 bar
Slagklippare (modellnummer 02835)	13,79 bar
Snöslunga	17,24 bar
Snöskrapa (modellnummer MSC23345 och STB13567B)	13,79 bar
Roterande borste (1,5 m)	17,24 bar

9. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
10. Dra åt kontramuttern i änden på viktöverföringsspolen till 13–16 Nm.
11. Sätt fast locket på kontrollporten.
12. Ta bort tryckmätaren från kontrollporten.

Produktöversikt

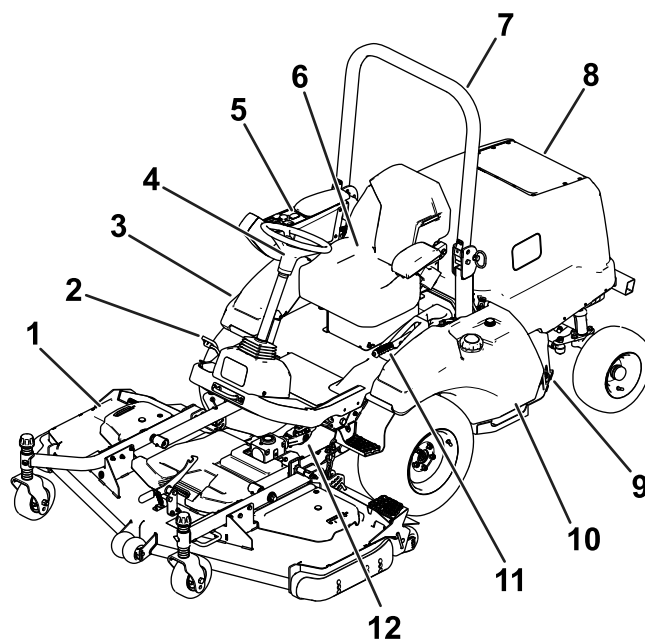

Figur 21

g219621

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Klippenhet | 7. Störtbåge |
| 2. Gaspedal | 8. Motorhuv/motorrum |
| 3. Hydraulväsketank | 9. Batteri |
| 4. Ratt | 10. Bränsletank |
| 5. Konsol | 11. Parkeringsbroms |
| 6. Förarsäte | 12. Kraftuttagsaxel |

Reglage

Gaspedal

Obs: Justera sätets position innan du kör maskinen. Information om sätesjustering finns i sätessatsens *monteringsanvisningar*.

Använd gaspedalen (Figur 22) för att köra maskinen framåt eller bakåt.


- **Köra maskinen framåt:** tryck på pedalens övre del med tårna.
- **Köra maskinen bakåt:** tryck på pedalens nedre del med tårna.

Obs: Du uppnår stadig drift genom att hålla hälen på plattformen och trycka på pedalen med tårna.

Hastigheten står i proportion till hur långt du trycker ned pedalen. Om du vill köra i maxhastighet för du gasreglaget till det SNABBA läget och trampar ned gaspedalen helt. Maximal hastighet framåt:

- Modell 31902A: 23 km/h
- Modell 31903A: 19 km/h

För att få maximal kraft med en maskin med tung last eller när du kör uppför en backe, sätter du gasreglaget i det SNABBA läget samtidigt som du trycker ned gaspedalen något för att behålla ett högt varvtal. Om varvtalet börjar sjunka snabbt släpper du något på gaspedalen för att låta motorns varvtal öka.

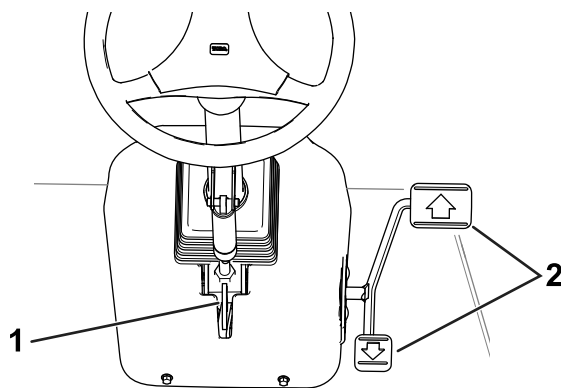

Figur 22

g219608

1. Rattlutningsspak 2. Gaspedal


Rattlutningsspak

Om du vill luta ratten mot dig trycker du ned rattlutningsspaken (Figur 22) och drar styrkolonnen mot dig. Släpp spaken när styrkolonnen är i ett läge där du bekvämt kan hantera ratten.

Parkeringsbroms

När du stänger av motorn ska du koppla in parkeringsbromsen (figur 16) för att undvika oavsiktlig maskinrörelse.

- **Koppla in parkeringsbromsen:** dra handtaget upp till INKOPPLAT läge.

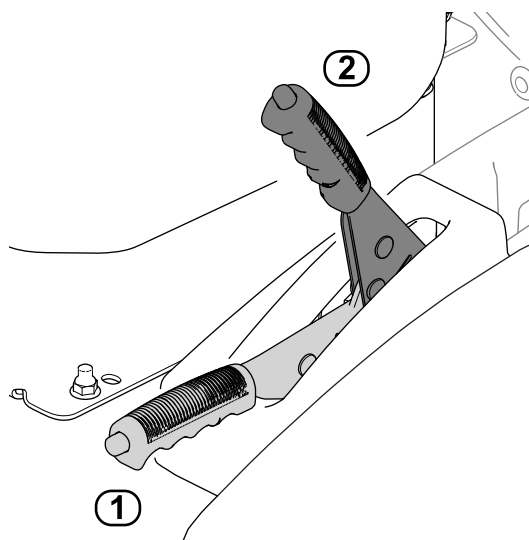

g219574

Figur 23


1. URKOPPLAT läge 2. INKOPPLAT läge

- **Koppla ur parkeringsbromsen:** använd tummen för att trycka ned knappen på handtagets ovansida och sänka handtaget nedåt till URKOPPLAT läge.

Obs: Om handtaget inte har sänkts ned helt stängs maskinen av när du använder gaspedalen.

Konsol

Se följande avsnitt för en beskrivning av konsolens kontroller (Figur 24).

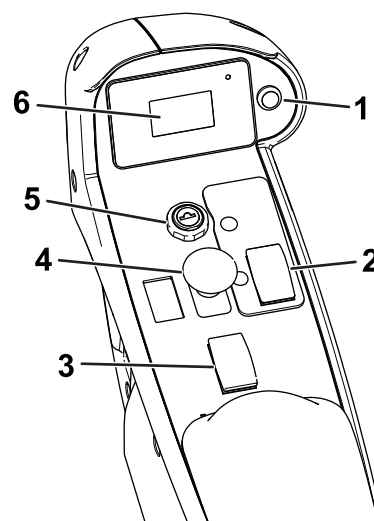

g220213

Figur 24

1. Skärmknapp 4. Krafttuttagsbrytare
2. Gasreglagets brytare 5. Tändningslås
3. Omkopplare för redskapslyft 6. Skärm

Omkopplare för redskapslyft

Omkopplaren för redskapslyft lyfter redskapet till det högsta läget (TRANSPORT) och sänker redskapet till det lägsta läget (DRIFT).

- **Höja redskapet:** tryck på omkopplarens bakre del.
- **Sänka redskapet:** tryck på omkopplarens främre del.

Höj redskapet till läget TRANSPORT när du transporterar maskinen mellan platser. Sänk redskapet till läget DRIFT när du inte ska använda maskinen.

Krafttuttagsbrytare

- **Aktivera kraftuttaget:** dra upp krafttuttagsbrytaren.
- **Inaktivera kraftuttaget:** tryck ned krafttuttagsbrytaren.

Den enda gången du ska aktivera kraftuttaget är när redskapet är i läget DRIFT (nedsänkt till marken med drivaxeln ansluten) och du är redo att starta driften.

Obs: Om du lämnar förarsätet när krafttuttagsbrytaren är i PA-läget stänger maskinen automatiskt av motorn. Se [Återställa krafttuttagsbrytarfunktionen \(sida 40\)](#).

Tändningslås

Tändningslåset har tre lägen: AV, PA/FÖRVÄRMNING och START.

Använd tändningslåset för att starta eller stänga av motorn (se [Starta motorn \(sida 40\)](#) eller [Stänga av motorn \(sida 41\)](#)) eller för att granska skärminformationen (se [Förstå skärmens information \(sida 33\)](#)).

Gasreglagets brytare

Använd brytaren för att justera motorns varvtal.

- **Öka motorns varvtal:** tryck på och släpp den främre delen av brytaren för att öka hastigheten med 100 v/min. Tryck och håll nere för att öka varvtalet till det maximala värdet.
- **Minska motorns varvtal:** tryck på den bakre delen av brytaren för att minska hastigheten med 100 v/min. Tryck och håll nere för att minska varvtalet till det lägsta värdet (tomgång).

Skärm

Skärmen visar information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och annan information.


Se [Förstå skärmens information \(sida 33\)](#) för mer information om skärmen.

Skärmknapp

Se [Använda skärmknappen \(sida 33\)](#).

Hyttreglage

Maskiner med hytt

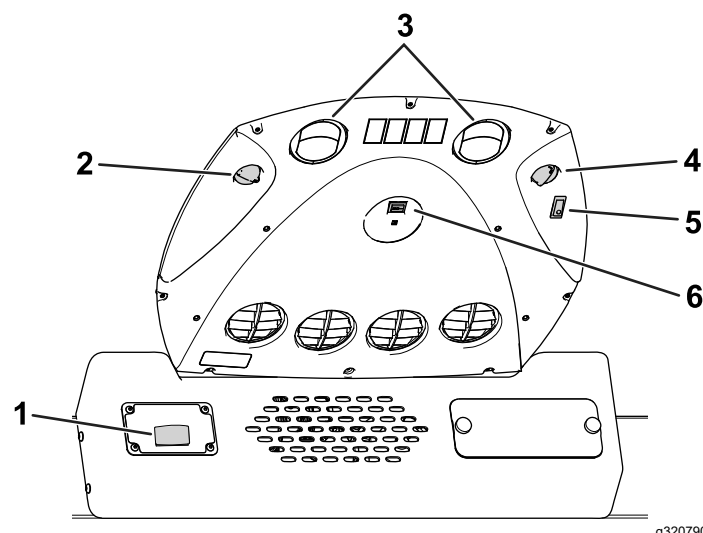

Figur 25

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Omkopplare till vindrutetorkare | 4. Ljusomkopplare |
| 2. Fläktreglage | 5. Temperaturreglage |
| 3. Återcirkulationsventiler | 6. Luftkonditioneringsbrytare |

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd omkopplaren ([Figur 25](#)) för att slå på och av vindrutetorkarna.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget ([Figur 25](#)) för att reglera fläktens hastighet.

Ljusomkopplare

Tryck på omkopplaren ([Figur 25](#)) för att slå på eller av takbelysningen.

Temperaturreglage

Vrid temperaturreglaget ([Figur 25](#)) för att reglera lufttemperaturen i hytten.


Luftkonditioneringsbrytare

Använd den här brytaren ([Figur 25](#)) för att slå på och av luftkonditioneringen. Använd fläktreglaget för att styra luftkonditioneringen.

Öppna återcirkulationsventilerna ([Figur 25](#)) när luftkonditioneringen är på.

Specifikationer

Obs: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

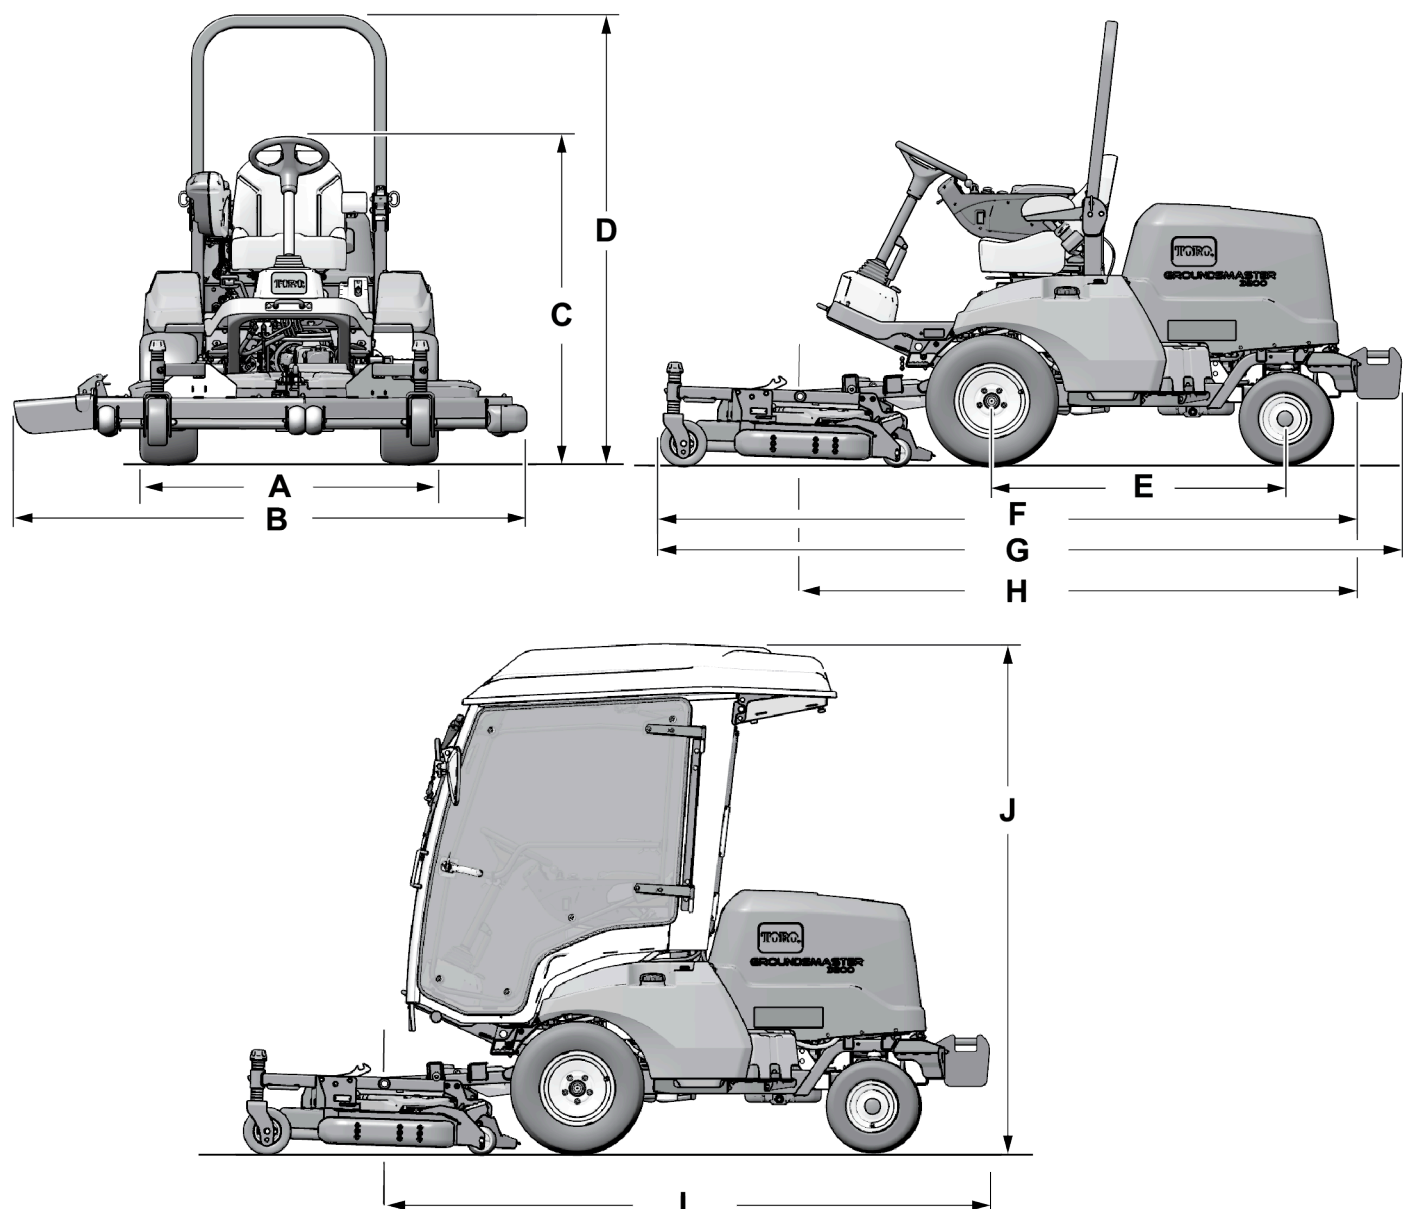

Figur 26

g334796

Beskrivning		Figur 26refe- rens	Mått och vikt
Höjd med störtbåge uppfälld		D	200 cm
Höjd med störtbågen nedfälld		C	111 cm
Höjd med hytt		J	226 cm
Total längd (inga bakre vikter monterade) [modell 31902A]	Med utrustat redskap	F	Maximalt 312 cm
	Endast traktorenhet	H	Maximalt 253 cm
Total längd (med bakre vikter) [modell 31903A]	Med utrustat redskap	G	Maximalt 332 cm
	Endast traktorenhet	I	Maximalt 272 cm
Total maskinbredd		B	Se Specifikationer (sida 28) .
Hjulbaslängd		E	132 cm
Framhjul spårvidd		A	136 cm
Bakhjul spårvidd			128 cm
Markfrigång			21 cm
Nettovikt (modell 31902A)			860 kg
Nettovikt (modell 31903A)			1 132 kg

Breddspecifikationer

Följande tabell innehåller breddmått för den klippenhet du använder:

Klippenhet	Bredd
Modell 31970	198 cm
Modell 31971	168 cm
Modell 31972	228 cm
Modell 31973	198 cm
Modell 31974	158 cm
Modell 31975	188 cm
Modell 02835 (slag)	218 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att säkerställa optimal prestanda. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

- Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.
- Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.
- Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.
- Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.
- Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott

fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

- Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.
- Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.
- Använd endast en godkänd bränsledunk.
- Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.
- Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.
- Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.
- Om du spillar ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera maskinen dagligen

Kontrollera följande maskinsystem varje dag innan du använder maskinen:

- **Luftrenarindikator**, se [Serva luftrenaren \(sida 54\)](#)
- **Motorolja**, se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 52\)](#)
- **Kylsystem**, se [Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån \(sida 62\)](#)
- **Huvs galler och kylare**, se [Kontrollera kylflänsarna \(sida 63\)](#)
- **Hydraulvätskans nivå**, se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#)
- **Kraftuttagsaxelns smörjpunkter**, se [Smörja lager och bussningar \(sida 50\)](#)

Kontrollera däckens lufttryck

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Däcktryck: 1,38 bar.

⚠ FARA


Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken. Lägg till eller ta bort luft vid behov för att justera lufttrycket i däcken tills du uppnår angiven specifikation.

Viktigt: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion.

Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

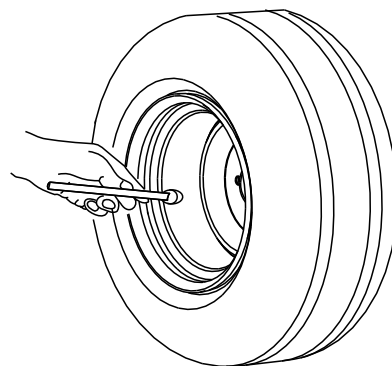

G001055

Figur 27

g001055

Fylla på bränsle

Bränslespecifikation

Viktigt: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt.

Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

- Använd aldrig fotogen eller bensen istället för dieselbränsle.
- Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.
- Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.
- Använd inte bränsletillsatser.
- Använd endast ren, färsk diesel eller biobränslen.
- Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Petroleumdiesel

Cetantal: 40 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över -7°C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under -7°C .

Obs: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.

Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över -7°C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt ($< 15 \text{ ppm}$)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Viktigt: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:


- Biodieselblandningar kan skada målade ytor.
- Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre dieselandel vid kallt väder.
- Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämrats över tiden.
- Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.
- Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla bränsletanken

Bränsletankens kapacitet: 45 liter

Obs: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar ansamlingen av kondens i bränsletanken.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag ([Figur 28](#)), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln
2. Skruva bort locket från bränsletanken.
3. Fyll bränsletanken med angivet bränsle tills bränslemätaren anger att tanken är full.
4. Skruva fast locket på bränsletanken.

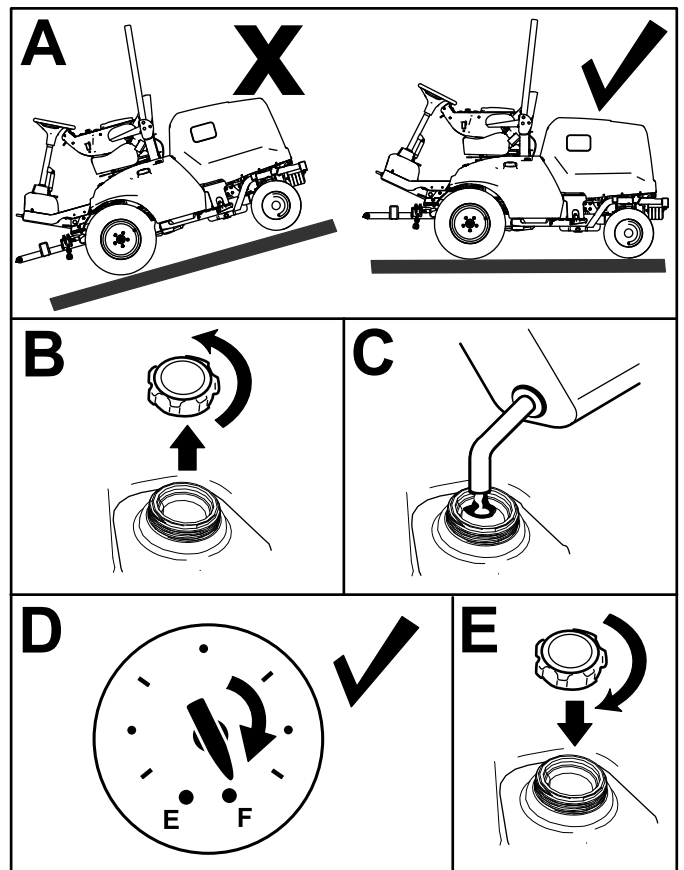

g287495

Figur 28

Kontrollera säkerhetssystemet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att motorn vrids om eller startar i andra situationer än när gaspedalen är i neutralläget och kraftuttagsbrytaren är i Av-läget. Motorn ska dessutom stanna när följande inträffar:

- Kraftuttagsbrytaren flyttas till PA-läget och du lämnar sätet.
- Gaspedalen trycks ner men du sitter inte i sätet.
- Gaspedalen trycks ner när parkeringsbromsen är inkopplad.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om säkerhetsbrytarna är fränkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

- Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.
- Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

1. För KRAFTUTTAGSBRYTAREN till läget AV och ta bort foten från gaspedalen.

2. Vrid startbrytaren till START-läget. Fortsätt till steg 3 om motorn startar.

Obs: Om motorn inte startar kan det vara fel på säkerhetssystemet.

3. Res dig från sätet och flytta kraftuttagsbrytaren till PA-läget när motorn är igång. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Fortsätt till steg 4 om motorn stängs av.

Viktigt: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

4. Res dig från sätet och tryck ned gaspedalen med motorn igång och kraftuttagsbrytaren i AV-läget. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Fortsätt till steg 5 om motorn stängs av.

Viktigt: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

5. Koppla in parkeringsbromsen. Tryck ned gaspedalen med motorn igång och kraftuttagsbrytaren i PA-läget. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Om motorn stängs av fungerar brytaren som den ska och säkerhetssystemet är redo för maskindrift.

Viktigt: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Justera störtbågen

⚠ VARNING

Om maskinen välter kan det leda till livshotande personskador.

- Behåll störtbågen i uppfällt låst läge.
- Använd säkerhetsbälte.

⚠ VARNING


Det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.

- Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.
- Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.
- Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.
- Kör långsamt och försiktigt.
- Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.
- Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar och elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

Fälla ned störtbågen


Viktigt: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Ta bort hårnålssprintarna och tapparna från störtbågen (Figur 29).
3. Sänk ned störtbågen och fäst den med tapparna och hårnålssprintarna (Figur 29).

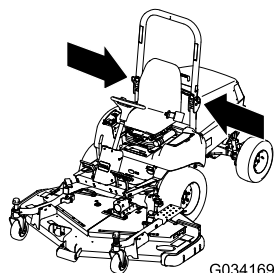

G034169


g034169

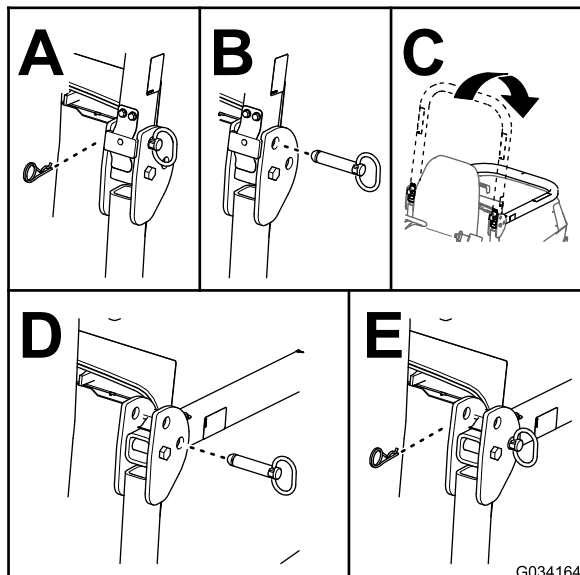

Figur 29

G034164

g034164

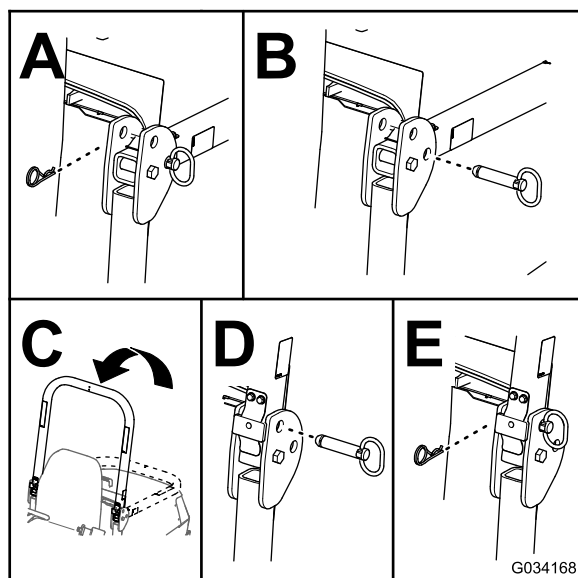


G034168

g034168

Figur 30

Förstå skärmens information

Skärmen visar information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och annan information. Det finns två huvudsakliga informationsskärmar (Figur 31) och en huvudmeny.

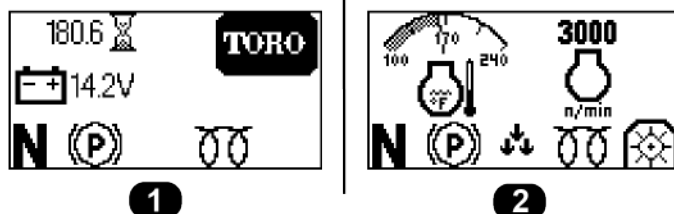

Figur 31

g297926


1. Skärm för batterinivå och timmätare
2. Skärm för motorns temperatur och motorns varvtal

Fälla upp störbågen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort hårnålssprintarna och tapparna från störbågen (Figur 30).
3. Fäll upp störbågen och fäst den med tapparna och hårnålssprintarna (Figur 30).

Använda skärknappen

Använd skärknappen (visas i Figur 32) för att växla mellan de två huvudsakliga informationsskärmarna och för att öppna huvudmenyn.

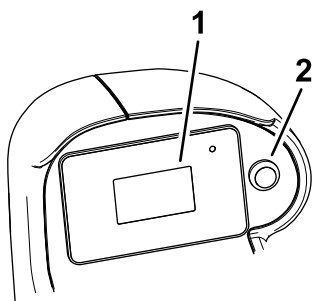

Figur 32

g297898

1. Skärm

2. Skärmknapp

- **Öppna huvudmenyn:** håll ned skärmknappen tills menyalternativen visas på skärmen.
- **Välja ett menyalternativ:** tryck snabbt på skärmknappen två gånger.
Du kan även utföra den här åtgärden för att växla alternativ (t.ex. mellan engelska och metriska måttenheter) på INSTÄLLNINGSSKÄRMEN.
- **Återgå till föregående skärm** (t.ex. till HUVUDMENYN från INSTÄLLNINGSSKÄRMEN eller till de huvudsakliga informationsskärmarna från HUVUDMENYN): håll ned skärmknappen tills föregående skärm visas.
- **Bläddra ned till nästa menyalternativ:** tryck en gång på skärmknappen.

Förstå menyalternativen

Huvudmeny

Menyobjekt	Beskrivning
FEL	Innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Se <i>servicehandboken</i> eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om FELMENYN.
SERVICE	Innehåller information om maskinen, till exempel antal brukstimmar, beräkningar och DPF-regenereringar. Se tabellen för Service (sida 34) .
DIAGNOSTIK	Innehåller en lista över aktuell maskininformation och status. Du kan använda den här informationen för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt anger vilka maskinreglage som är på/av och visar kontrollnivåer (t.ex. sensorvärden).

Huvudmeny (cont'd.)

INSTÄLLNINGAR	Ger dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen. Se tabellen för Inställningar (sida 34) .
OM	Ger information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion. Se tabellen för Om (sida 35) .

Service

Menyobjekt	Beskrivning
HOURS	Visar det totala antalet timmar som nyckeln, motorn och kraftuttaget har varit på.
COUNTS	Visar antalet motor- och kraftuttagsstarter.
DPF REGENERATION	Ger dig möjlighet att kontrollera DPF-inställningarna. Se Förstå dieselpartikelfilter och regenerering (sida 37) .

Inställningar

Menyobjekt	Beskrivning
ENHETER	Styr enheterna som används på skärmen. Menyalternativen är brittiska standardenheter eller metriska.
SPRÅK	Styr språken som används på skärmen.
BAKGRUNDSBELYSNING	Styr skärmens ljusstyrka.
KONTRAST	Styr skärmens kontrast.
LÅSTA MENYER	Möjliggör åtkomst till skyddade menyer av en person som har fått företagets PIN-kod (inställning av lutningssensorn och möjlighet att tömma felloggen).
LÅS INSTÄLLN.	När detta alternativ är inaktiverat när du skyddade inställningar utan att behöva ange PIN-koden.
VÄNDLÅGE 	Aktiverar eller inaktiverar vändlåget. Denna inställning används tillsammans med slagklipparen. Se <i>bruksanvisningen</i> för mer information.

Inställningar (cont'd.)

LUTNINGSSENSOR INSTALLERAD 	Visar om en lutningssensor är installerad eller inte. Om en lutningssensor tas bort från maskinen kan du inaktivera denna inställning för att rensa lutningssensorns kommunikationsfel.
LÅGT VARVTAL FÖR KRAFTUTTAG 	Kopplar in eller inaktiverar läget för lågt varvtal för kraftuttag. Denna inställning används tillsammans med slagklipparen. Se <i>bruksanvisningen</i> för mer information.

 Låst på Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

Diagnostik

Menyobjekt	Beskrivning
DECK	Anger om klippenhetens ingångar/utgångar är aktiva.
PTO	Anger om kraftuttaget är aktivt.
ENGINE	Anger om motorns ingångar/utgångar är aktiva.


Om

Menyobjekt	Beskrivning
MODEL	Visar maskinens modellnummer.
SN	Visar maskinens artikelnummer.
S/W REV	Visar versionsnumret för masterstyrenheten.
CE-LÄGE	Anger om CE-läget är aktiverat eller inaktiverat.

Förstå skärmens symboler

Följande tabell beskriver varje symbol på skärmen:

Skärmens symboler

	Motorvarvtal
	Motorfel
	Timmätare
	Luftintagsvärmaren är aktiv
	Föraren måste sitta i sätet
	Parkeringsbromsen är inkopplad
	Neutral
	Kraftuttaget är inkopplat
	Kraftuttaget är urkopplat
	Anger när klippenheterna sänks ned
	Anger när klippenheterna höjs upp
PIN	PIN-kod
	Batteri
	Kylvätsketemperatur
	Regenereringsförfrågan om återställning-standby
	Förfrågan om parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering
	En parkerad regenerering eller en återhämtnings-/standbyregenerering pågår.
	Hög avgastemperatur
	Fel i NOx-kontrolldiagnos. Kör tillbaka maskinen till verkstaden och kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Komma åt låsta menyer

Obs: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är "1234".

Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

1. Välj alternativet **INSTÄLLNINGAR**.
2. Välj alternativet **LASTA MENYER**.
3. Ange PIN-koden genom att trycka på skärmen knappen tills den rätta siffran visas. Tryck sedan snabbt på skärmen knappen två gånger för att gå till nästa siffra.
4. När du har angett alla fyra siffror trycker du på skärmen knappen en gång för att skicka PIN-koden.

Om PIN-koden har angetts korrekt visas PIN-symbolen längst upp till höger på alla menyskrmar.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

- Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.
- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.
- Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.
- Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.
- Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.
- Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.
- Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.
- Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämrast sikten.
- Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

- Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.
- Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har avstannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).
- Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.
- Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.
- Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:
 - Ställ maskinen på ett plant underlag.
 - Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.
 - Koppla in parkeringsbromsen.
 - Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
 - Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Använd endast maskinen när sikten är god. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.
- Använd inte maskinen som bogserfordon.
- Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

Säkerhet för vältskyddssystemet

- Vältskyddet är en inbyggd, effektiv säkerhetsanordning.
- Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.
- Kontrollera att säkerhetsbältet fäster vid maskinen.
- Dra bältesremmen över knät och spänn fast säkerhetsbältet i spännet på andra sidan sätet.
- För att lossa säkerhetsbältet ska du hålla i bältet, trycka på knappen på spännet för att frigöra bältet och styra in det i den automatiska indragningens öppning. Säkerställ att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.
- Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.
- Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.
- Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

Ytterligare vältskyddssäkerhet för maskiner med en hytt eller en fast störbåge

- En hytt som monteras av Toro har en störbåge.
- Använd alltid säkerhetsbältet.

Ytterligare vältskyddsåtgärder för maskiner med fällbar störbåge

- Håll den fällbara störbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störbågen uppfälld.
- Störbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störbågen är nedfälld.
- Tänk på att det inte finns något vältskydd när störbågen är nedfälld.
- Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

Säkerhet i sluttningar

- Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.
- Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.
- Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.
- Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.
- Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.
- Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.
- Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar

eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

- Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.
- Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.
- Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.
- Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

Förstå dieselpartikelfilter och regenerering

Dieselpartikelfiltret (DPF) avlägsnar sot från motoravgaser.

DPF-regenereringsprocessen använder värme från motoravgaserna som ökar genom katalysatorn så att den ackumulerade soten i askan minskas.

Kom ihåg följande för att hålla DPF ren:

- Kör motorn på fullt varvtal när det är möjligt för att åstadkomma DPF-regenerering.
- Använd rätt motorolja.
- Minimera den tid som motorn går på tomgång.
- Använd endast diesel med extremt låg svavelhalt.

Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motor under belastning skapar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenerering.

Viktigt: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i DPF.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

- Kör inte motorn i ett slutet utrymme.
- Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.
- Säkerställ att den heta avgasen inte vidrör ytor som kan skadas av värme.
- Rör inte vid heta avgassystemskomponenter.
- Stå inte vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

Förstå regenereringssymboler

Symbol	Definition
	• Symbol för parkerings- eller återhämtningsregenerering – regenerering begärs. • Utför regenerering omedelbart.
	• Bekräftar regenerering
	• Regenerering pågår och avgastemperaturen har höjts
	• Spärrning av regenerering har valts
	• Funktionsfel i NOx-styrsystemet – underhåll av maskinen krävs.


Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång: (cont'd.)

Regenereringstyp	Förhållanden som leder till DPF-regenerering	Beskrivning av DPF-drift
Återställning	Inträffar var 100:e timme Den uppstår även om normal motordrift överträffar den tillåtna ackumuleringsmängden för sot i filtret	• När symbolen för hög avgastemperatur  visas i InfoCenter pågår en regenerering. • Vid återställningsregenerering upprätthåller motorns dator en förhöjd motorhastighet för att säkerställa filterregenerering. • Undvik att stänga av motorn när återställningsregenerering pågår.

Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

Regenereringstyp	Förhållanden som leder till DPF-regenerering	Beskrivning av DPF-drift
Parkerad	Inträffar om datorn fastställer att den automatiska DPF-rengöringen inte är tillräcklig. Inträffar även när du initierar en parkerad regenerering Kan inträffa om spärrad regenerering initieras så att den automatiska DPF-rengöringen inte kan aktiveras Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja	• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering  begärs. • Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återhämtningsregenerering. • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter. • Tanken måste vara minst halvfull. • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
Återställning	Inträffar när en begäran om parkerad återställning har ignorerats, vilket leder till att DPF blir ordentligt igensatt	• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering  eller en återhämtningsregenerering begärs. • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra. • Tanken måste vara minst halvfull. • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.

Använda menyerna för DPF-regenerering

Gå till menyerna för DPF-regenerering

1. Gå till menyn SERVICE från huvudmenyn.
2. Välj alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering).

Timmar sedan senaste regenereringen utfördes

1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra till alternativet LAST REGEN (senaste regenerering)
2. Använd fältet LAST REGEN (senaste regenerering) för att avgöra hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering)

Endast återställningsregenerering

En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om maskinen ska användas runt träd, snår, högt gräs eller andra temperaturkänsliga plantor eller material kan du använda inställningen INHIBIT REGEN för spärrad regenerering så att inte motordatorn utför en återställningsregenerering.

Obs: Alternativet INHIBIT REGEN (spärra regenerering) används alltid när underhåll utförs på maskinen i ett slutet område.

Obs: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visar InfoCenter ett meddelande var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

Viktigt: När du stänger av motorn och startar den igen återgår inställningarna för Inhibit Regen automatiskt till Av.

1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra ned till alternativet INHIBIT REGEN (spärra regenerering).
2. Markera posten Inhibit REGEN (spärra regenerering).
3. Ändra inställningen för spärrad regenereringen från av till på.

Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:
 - **Parkerad regenerering:** Se till tanken är minst $\frac{1}{4}$ full.
 - **Återställningsregenerering:** Se till att tanken är minst halvfull.
2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material eller föremål som kan skadas av värme.
3. Parkera maskinen på en plan yta.
4. Koppla ur kraftuttaget och sänk eventuella redskap.
5. Koppla in parkeringsbromsen.

6. Ställ in gasreglaget på LÅG TOMGÅNG.
7. Kontrollera att luftkonditioneringen är avstängd (endast maskiner med hytt).

Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

När motorns dator begär en parkerad regenerering ska du följa uppmaningarna i InfoCenter.

Viktigt: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra ned till alternativet PARKED REGEN (parkerad regenerering) eller alternativet RECOVERY REGEN (återhämtningsregenerering).
2. Välj PARKED REGEN eller RECOVERY REGEN.
3. På skärmen VERIFY FUEL LEVEL (kontrollera bränslenivå) kontrollerar du att minst en fjärdedel av bränsletanken är fylld om du utför en parkerad regenerering eller minst halvfull om du utför en återhämtningsregenerering. Tryck sedan på skärmknappssymbolen för att fortsätta.
4. Tryck på skärmknappen på menyn Parked Regen eller menyn Recovery Regen för att starta regenereringen.
5. Bekräfta att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är inställt på låg tomgång på skärmen med DPF-checklistan. Tryck sedan på skärmknappen för att fortsätta.
6. På skärmen INITIATE DPF REGEN (initiera DPF-regenerering) trycker du på skärmknappen för att fortsätta.
7. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (initierar DPF-regenerering) visas i InfoCenter.

Obs: Håll vid behov ned skärmknappen för att avbryta regenereringsprocessen.

8. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter.
9. InfoCenter visar startskärmen och en



bekräftelsesymbol för regenerering ACK.

Obs: Medan DPF-regenereringen pågår visas



symbolen för hög avgastemperatur i InfoCenter.

10. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas ett meddelande i InfoCenter. Tryck på valfri knapp för att återgå till startskärmen.

Obs: Om regenereringen inte slutförs följer du anvisningarna och trycker på valfri knapp för att gå till startskärmen.

Avbryta en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

Använd inställningarna PARKED REGEN CANCEL (avbryt parkerad regenerering) eller RECOVERY REGEN CANCEL (avbryt återhämtningsregenerering) för att avbryta körningen av en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra ned till alternativet PARKED REGEN (parkerad regenerering) eller alternativet RECOVERY REGEN (återhämtningsregenerering).
2. Tryck på nästa skärm för att annullera en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

Starta motorn

1. Sätt dig i förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.
2. Säkerställ att parkeringsbromsen är inkopplad och kraftuttaget urkopplat när maskinen startas.
3. Värm upp motorn genom att vrida tändningsnyckeln till läget för PÅ/FÖRVÄRMNING.

Obs: En automatisk timer styr förvärmningen i 6 sekunder.

4. Vrid nyckeln till läget START, låt motorn gå i högst 15 sekunder och vrid tillbaka nyckeln till läget för PÅ/FÖRVÄRMNING.

Obs: Om ytterligare förvärmning krävs, vrider du nyckeln till läget AV och därefter till PÅ/FÖRVÄRMNING. Upprepa detta förfarande vid behov.

5. Flytta gasreglaget till tomgång eller till en del gas och kör motorn tills den är uppvärmd.

Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen

Obs: Maskinen stänger automatiskt av motorn om du lämnar förarsätet när kraftuttagsbrytaren står i PÅ-läget.

Gör så här för att återställa kraftuttagsbrytarfunktionen:

1. För ned kraftuttagsbrytaren.
2. Starta motorn. Se [Starta motorn \(sida 40\)](#).
3. För upp kraftuttagsbrytaren.

Förstå vändläget

Aktivera vändläget när du monterar slagklipparen (modell 02835).

Med vändningsläget kan du snabbt höja slagklipparen ovanför gräset när du gör en snabb sväng i slutet av varje klippräckla eller när du navigerar runt hinder.

När du sänker slagklipparen till DRIFTLÄGET kan du snabbt trycka och släppa omkopplaren för redskapslyft bakåt för att höja slagredskapet något när du gör en snabb sväng. När du är klar med svängen trycker du på lyftbrytare för att åter sänka ned slagredskapet till marken och börja klippa igen.

Stänga av motorn

1. Använd gasreglaget för att sänka motorvarvtalet.
2. För kraftuttagsbrytaren till läget Av.
3. Vrid tändningsnyckeln till Av-läget och ta ur nyckeln ur tändningslåset.

Efter körning

Säkerhet efter användning


Allmän säkerhet

- Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.
- Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
- Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.
- Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.
- Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov

Serva klippenheterna

Du kan vrida klippenheten från läget TRANSPORT (A i [Figur 33](#)) till läget SERVICE (B i [Figur 33](#)). Använd läget SERVICE för att underhålla klippenhetens knivar

eller rengöra under klippenheten. Se klippenhetens bruksanvisning.

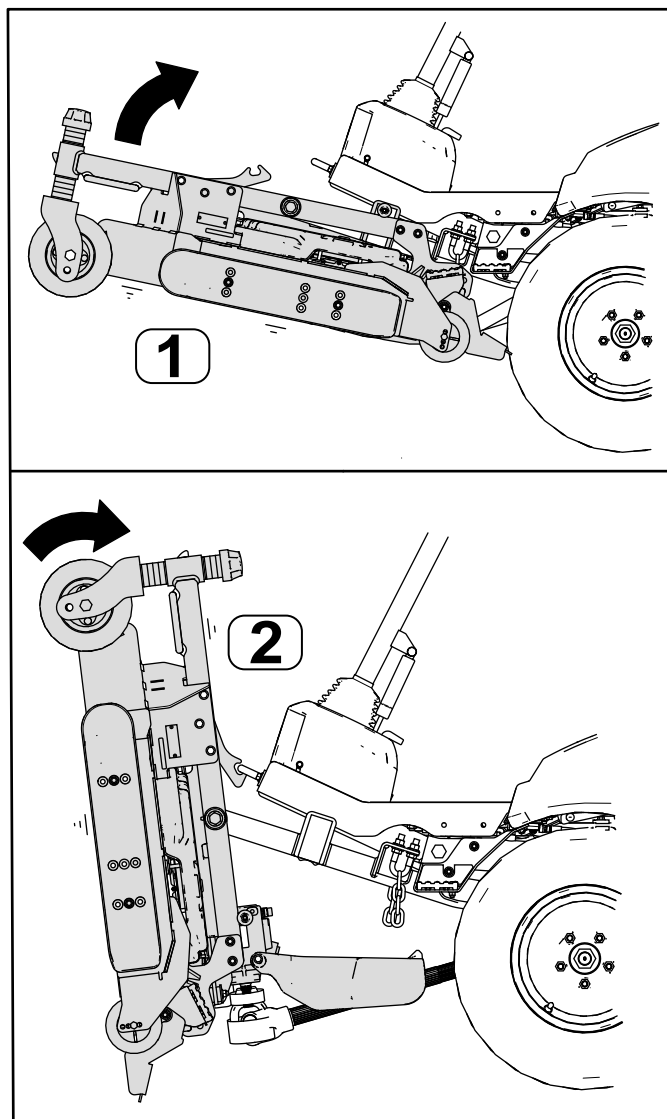

g258473

Figur 33

1. TRANSPORTLÄGE

2. SERVICELÄGE

Vrid klippenheten till läget SERVICE

Utför denna procedur för att vrida klippenheten från läget TRANSPORT till läget SERVICE.


⚠ VARNING

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset och starta inte motorn med klippenheten i SERVICELÄGE.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Tryck på lyftomkopplaren för att höja upp klippenheten till läget TRANSPORT.

3. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.
4. Ta bort pinnarna från klipphöjdsplattorna ([Figur 34](#)).

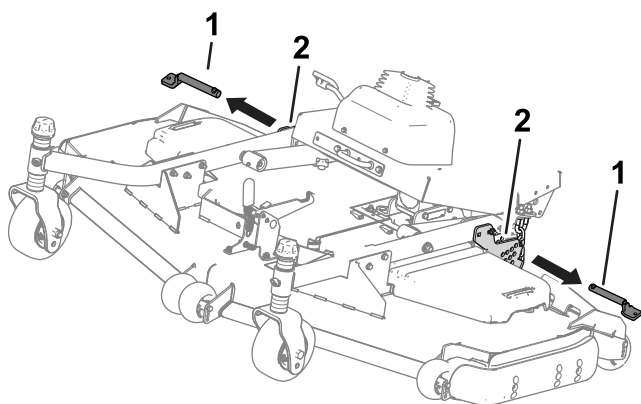

g258474

Figur 34


1. Klipphöjdspinnar
2. Klipphöjdsplattor

5. Vrid klippenheten ([Figur 35](#)) så att spärren kopplas ihop med låsfästet ([Figur 36](#)).

⚠ VARNING


Klippenheten är tung.

Ta hjälp av någon när du lyfter klippenheten.

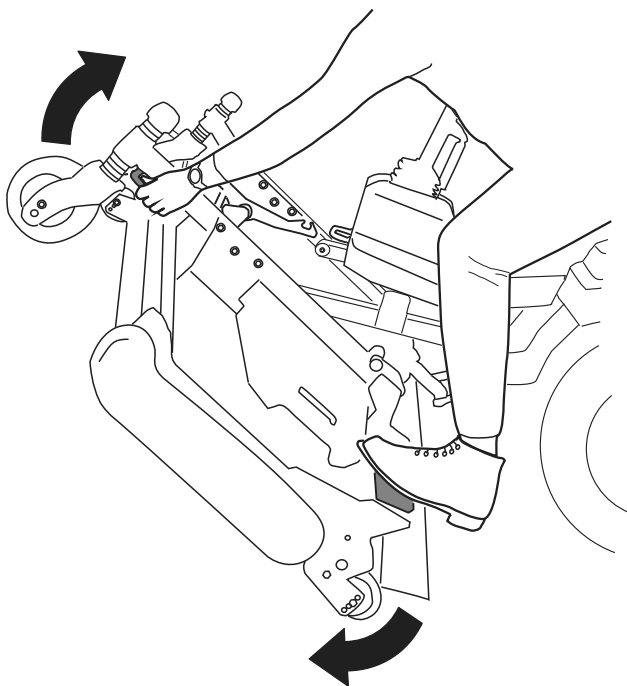

g298275

Figur 35

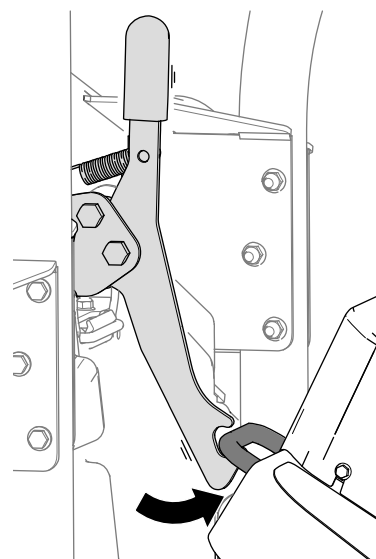


g298276

Figur 36

Vrid klippenheten till läget TRANSPORT

Utför denna procedur för att vrida klippenheten från läget SERVICE till läget TRANSPORT.


1. Lossa på klippenhetens spärr från låsfästet ([Figur 37](#)) genom att vrida klippenheten något framåt (se [Figur 35](#)) och dra spärrhandtaget framåt.

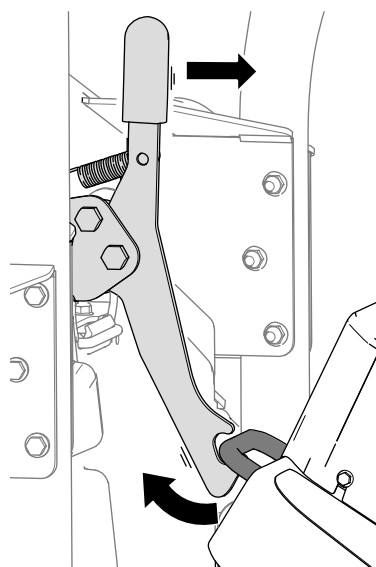

g298277

Figur 37

2. Vrid klippenheten långsamt nedåt tills pinnen kommer i kontakt med lyftarmsplattan (A i [Figur 38](#)).

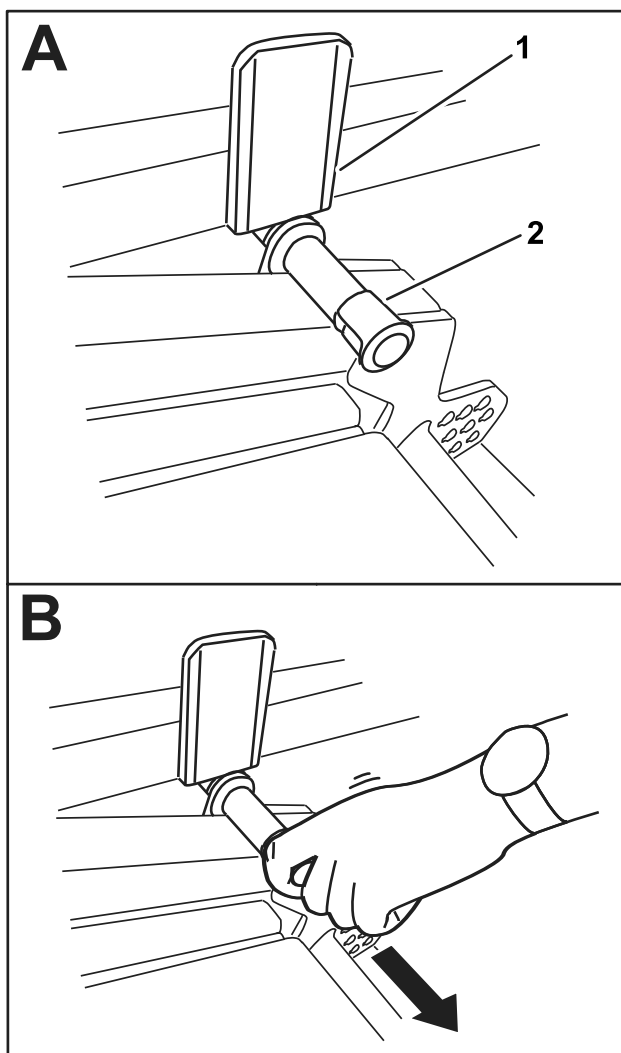

Figur 38

g298288

1. Lyftarmsplatta
2. Pinne

3. Tryck ned på klippenheten med foten och dra sedan ut pinnen (B i Figur 38) så att klippenheten stabiliseras i läget TRANSPORT.
4. För in kliphöjdspinnarna genom kliphöjdsplattorna och kedjorna.


Bogsera maskinen

Om du måste dra eller skjuta på maskinen ställer du in hjuldrivningspumpen så att hydraulvätskan förbikopplas. **Flytta maskinen i en hastighet som inte överstiger 4,8 km/h och endast ett kort avstånd.**

Viktigt: Om du överskrider bogseringsgränserna kan det leda till allvarliga skador på hydropumpen.

Om maskinen ska flyttas längre än ett kort avstånd bör den transporteras på ett släp.

1. Öppna förbikopplingsventilen under maskinen.

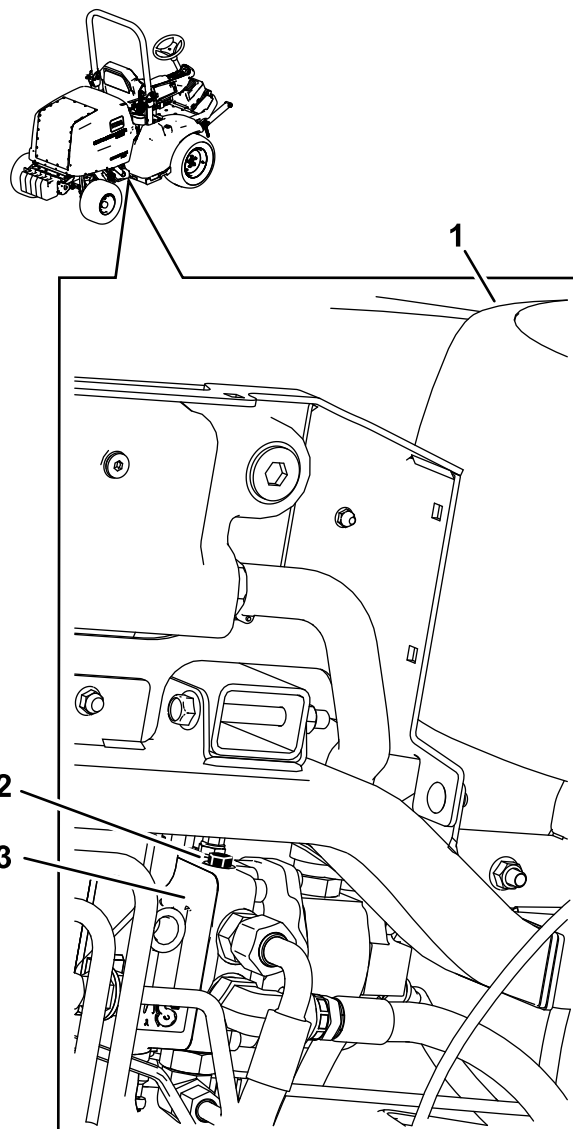

g467782

Figur 39

Sedd underifrån

1. Höger framdäck
2. Överströmningsventil
3. Hjuldrivningspump

2. Använd en insexnyckel på 14 mm (9/16 tum) för att lossa förbikopplingsventilen och öppna sedan ventilen (högst tre varv).

Viktigt: Starta eller kör inte motorn när ventilen är inställd på förbikopplingsläget.

3. Dra åt förbikopplingsventilen till 12 Nm efter bogsering och innan motorn startas.

Transportera maskinen

- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.
- Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.
- Bind fast maskinen så att den sitter säkert.
- Ta ut nyckeln före transport och förvaring.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Obs: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com, klicka på länken till manualerna och sök efter din maskin.

Säkerhet vid underhåll

- Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:
 - Ställ maskinen på ett plant underlag.
 - Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.
 - Koppla in parkeringsbromsen.
 - Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
 - Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt. Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.
- Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.
- Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (i förekommande fall) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.
- Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.
- Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.
- Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.
- Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.
- Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter den första timmen	Dra åt hjulmuttrarna.
Efter de första 10 timmarna	- Dra åt hjulmuttrarna. - Kontrollera generatorremmens spänning.
Efter de första 50 timmarna	Kontrollera generatorremmens spänning.
Efter de första 1000 timmarna	Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
Varje användning eller dagligen	- Kontrollera lufttrycket i däck. - Kontrollera säkerhetssystemet. - Smörj kraftuttagsaxeln (lager och axlar). - Kontrollera oljenivån i motorn. - Kontrollera luftrenarens igensättningsindikator och byt ut filterdelarna vid behov. - Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån. - Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren, bränslekylaren och kylaren (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden). - Kontrollera hydraulvätskenivån. - Kontrollera slangarna.
Var 50:e timme	- Smörj lager och bussningar. - Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränsle-/vattenseparatorn. - Kontrollera batteriets kabelanslutningar. - Kontrollera batteriets skick och rengör vid behov. - Kontrollera batteriets elektrolytnivå under drift (i förekommande fall). - Kontrollera huvens luftintagsgaller. - Kontrollera och rengör huvens luftintagsgaller.
Var 100:e timme	- Kontrollera generatorremmens skick och spänning. - Kontrollera drivremmens skick.
Var 200:e timme	- Dra åt hjulmuttrarna. - Inspektera kylsystemets slangar. - Justera kraftuttagskopplingens gap.
Var 250:e timme	- Byt luftrenarinsats. - Kontrollera och rengör kylflänsarna (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).
Var 400:e timme	- Byt ut bränsle-/vattenseparatorn. - Byt ut bränslefiltret. - Kontrollera bränsleledningar och anslutningar. - Kontrollera parkeringsbromsen och justera vid behov. - Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
Var 500:e timme	Byt motoroljan och oljefiltret.
Var 800:e timme	- Byt hydraulfilter (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska). - Byt hydraulvätska (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).
Var 1000:e timme	Byt hydraulfilter (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
Var 2000:e timme	- Byt ut motorns kylvätska - Byt hydraulvätska (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
En gång per månad	Kontrollera batteriets elektrolytnivå när maskinen är i förvaring (i förekommande fall).
Årligen	Töm och rengör bränsletanken
Vartannat år	- Byt ut lågtrycksbränsleledningarna. - Byt ut kylsystemets slangar. - Byt ut rörliga slangar.

Viktigt: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

Kontrollista för dagligt underhåll

Kopiera sidan och använd den regelbundet.

Kontrollpunkt	Vecka:						
	Mån.	Tis.	Ons.	Tors.	Fre.	Lör.	Sön.
Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.							
Kontrollera att vältskyddet är helt uppfällt och i det låsta läget.							
Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar.							
Kontrollera bränslenivån.							
Kontrollera oljenivån i motorn.							
Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.							
Töm vatten-/bränsleseparatort.							
Kontrollera luftfiltrets indikator. ³							
Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.							
Undersök ovanliga motorljud. ¹							
Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.							
Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.							
Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.							
Kontrollera däcktrycket.							
Kontrollera instrumentfunktionen.							
Smörj alla smörjnipplarna. ²							
Bättra på skadad lack.							
Kontrollera säkerhetsbältet.							
¹ Kontrollera glödstiftet och insprutarmunstyckena om motorn är svårstartad, om rökbildningen är omfattande eller om motorn går ojämnt ² Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallen i listan ³ Om lampan lyser rött							

Anteckningar om särskilda problem		
Kontrollen utförd av:		
Artikel	Datum	Information

Förberedelser för underhåll

Höja upp maskinen


⚠ FARA

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta upp maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

- Stötta upp maskinen med pallbockar.
- Använd endast mekaniska eller hydrauliska domkrafter för att höja upp maskinen.

Höja upp maskinens främre del

Viktigt: Se till att det inte finns några kablar eller hydrauliska komponenter mellan domkraften och ramen.

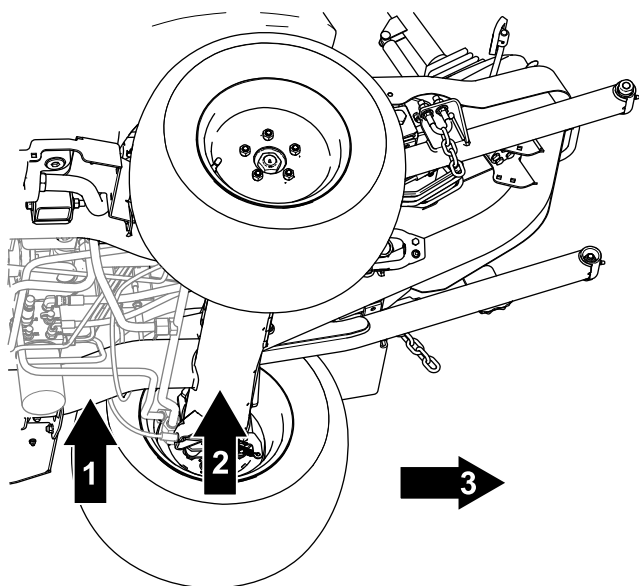

Figur 40


1. Främre domkraftpunkt – ramrör
2. Främre stödben – framaxelrör
3. Maskinens främre del

1. Blockera de två bakhjulen med kilar för att förhindra att maskinen rör sig.
2. Placera domkraften säkert under önskad domkraftpunkt.

3. När du har höjt upp maskinens främre del ska du använda en lämplig pallbock under maskinramen för att stötta upp maskinen.

Höja upp maskinens bakre del

Viktigt: Se till att det inte finns några kablar eller hydrauliska komponenter mellan domkraften och ramen.

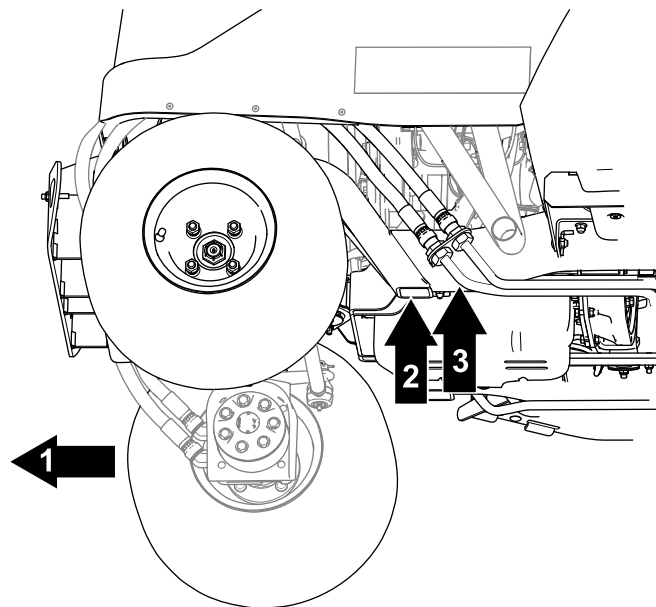

g299730

Figur 41

1. Maskinens bakre del
2. Bakre domkraftpunkt – ramrör
3. Bakre pallbockspunkt – ramrör


1. Blockera de två framhjulen med kilar för att förhindra att maskinen rör sig.
2. Placera domkraften säkert under önskad domkraftpunkt.

Viktigt: Fyrhjulsdrivna maskiner har hydraulledningar som löper nära ramen. Se till att domkraften är placerad så att hydraulledningarna inte skadas när maskinen höjs.

3. När du har höjt upp maskinens främre del ska du använda en lämplig pallbock under maskinramen för att stötta upp maskinen.

Öppna motorhuven

1. Lossa remmarna på båda sidor av maskinen (Figur 42).

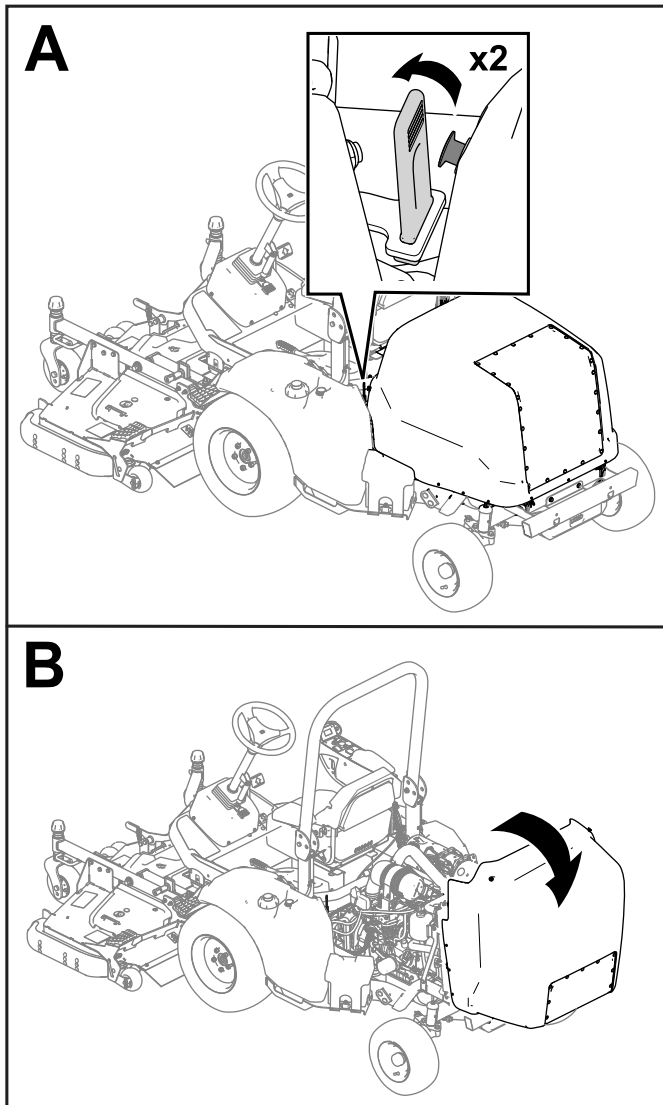

Figur 42

g285428

2. Öppna motorhuven (Figur 42).

Obs: Om din maskin har ett motorhuvslås ska du använda en nyckel för att låsa upp och öppna motorhuven.

Smörjning

Smörja lager och bussningar


Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Smörj kraftuttagsaxeln (lager och axlar).

Var 50:e timme—Smörj lager och bussningar.

Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas.

Viktigt: Smörj maskinen omedelbart efter varje tvätt.

- Mellandrevsarm (Figur 43)

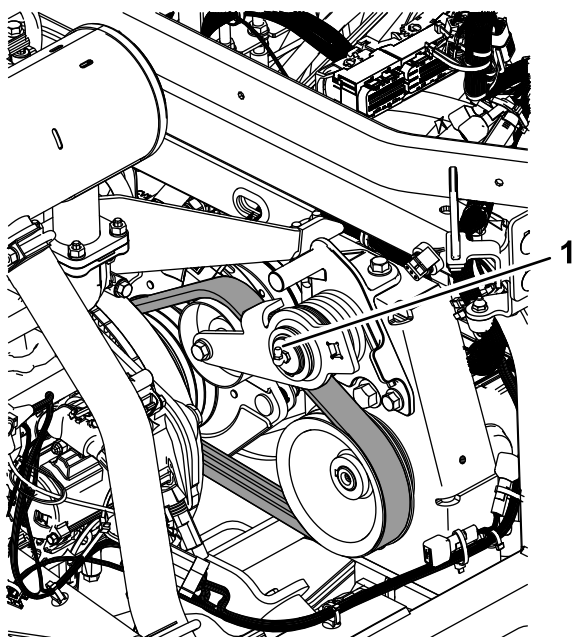


Figur 43

g467780

- 1. Mellandrevsarm

- Kraftuttagsaxel (Figur 44)

Viktigt: Smörj drivaxeln före varje användningstillfälle eller dagligen.

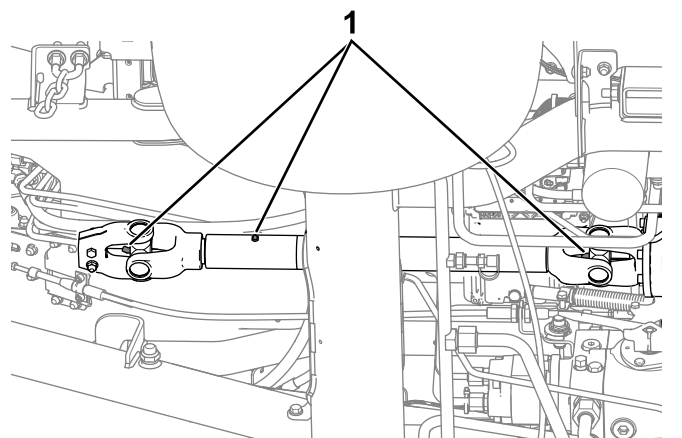


g303694

Figur 44

- 1. Smörjnipplar

- Axelsvängtapp (Figur 45)

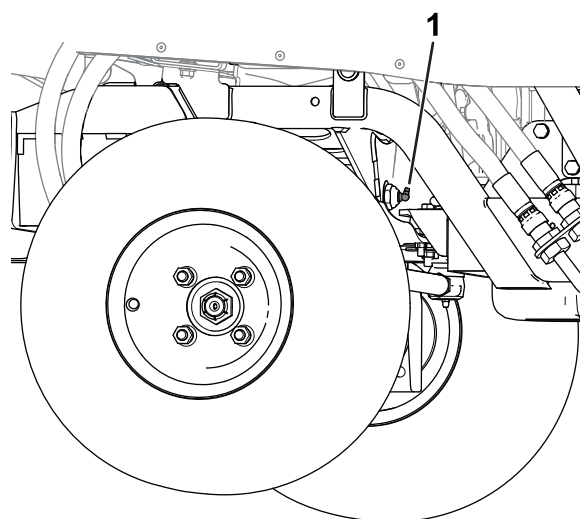


g308668

Figur 45

- 1. Axelsvängtapp

- Maskinens främre del (Figur 46):

- Redskapets svängnav (2)
- Lyftcylinderbussningar (2)
- Lyftarmens svängtappar (2)

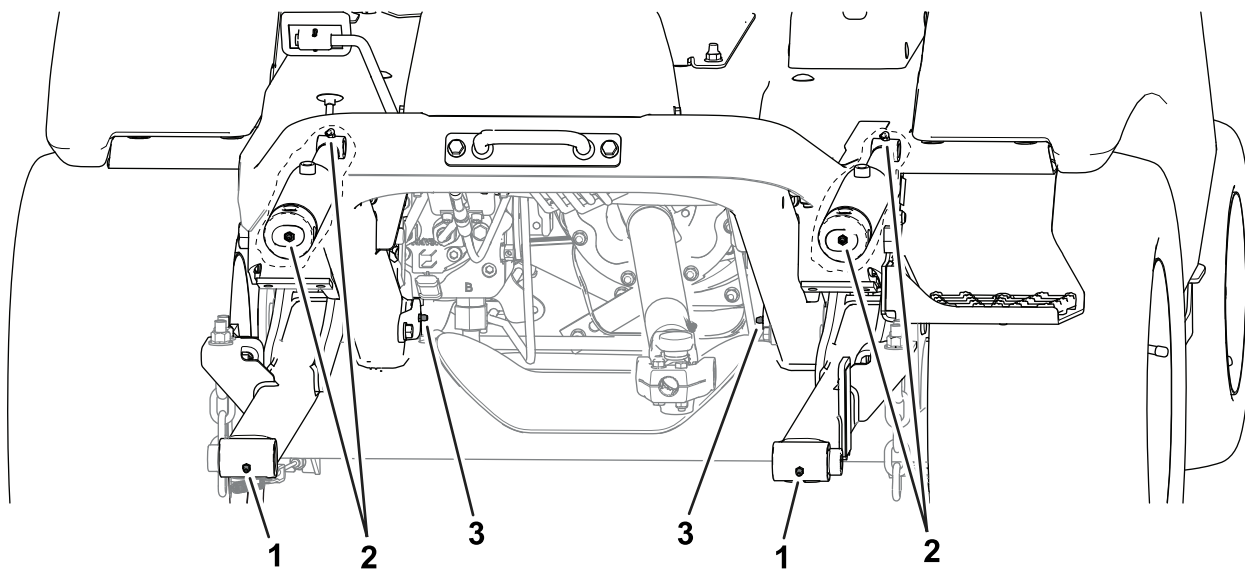


g285509

Figur 46
Maskinens främre del

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Redskapets svängnav | 3. Lyftarmens svängnav |
| 2. Lyftcylinderbussningar | |

- **Maskinens bakre del (Figur 47):**
 - Axelspindelnav (2)
 - Hydraulcylinderns kullad (2)

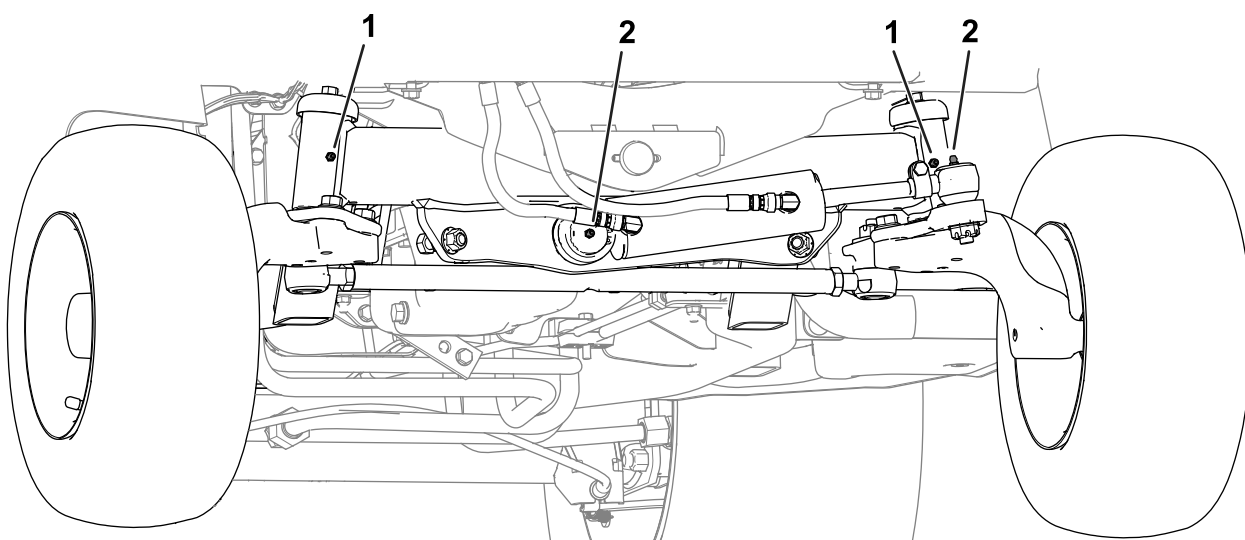

g353292

Figur 47
Maskinens bakre del (stötfångare borttagen)

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Axelspindelnav | 2. Styr cylinderns kullad |
|-------------------|---------------------------|

Motorunderhåll

Motorsäkerhet

- Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.
- Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

Serva motoroljan

Förstå specifikationer för motorolja

Oljetyp: Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

- API-servicekategori CJ-4 eller högre
- ACEA-servicekategori E6
- JASO-servicekategori DH-2

Vevhusvolym: cirka 6,2 liter med filter.

Viskositet: Använd motorolja med följande viskositetsklass:

- Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C) F)
- Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

Kontrollera oljenivån i motorn

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den.


Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen "Full" på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen "Add". **Fyll inte på för mycket olja i motorn.**

Viktigt: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle. Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

Viktigt: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn

kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

1. Öppna motorhuven enligt [Öppna motorhuven \(sida 49\)](#).
2. Kontrollera motoroljenivån, se [Figur 48](#).

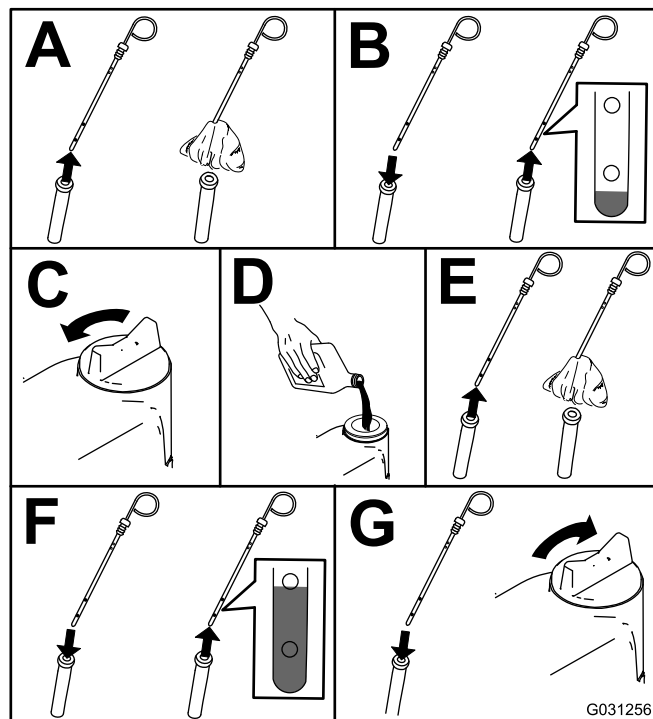


Figur 48

G031256

Byta motoroljan och filtret

Serviceintervall: Var 500:e timme

1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.
2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Byt motoroljan på det sätt som visas i [Figur 49](#).

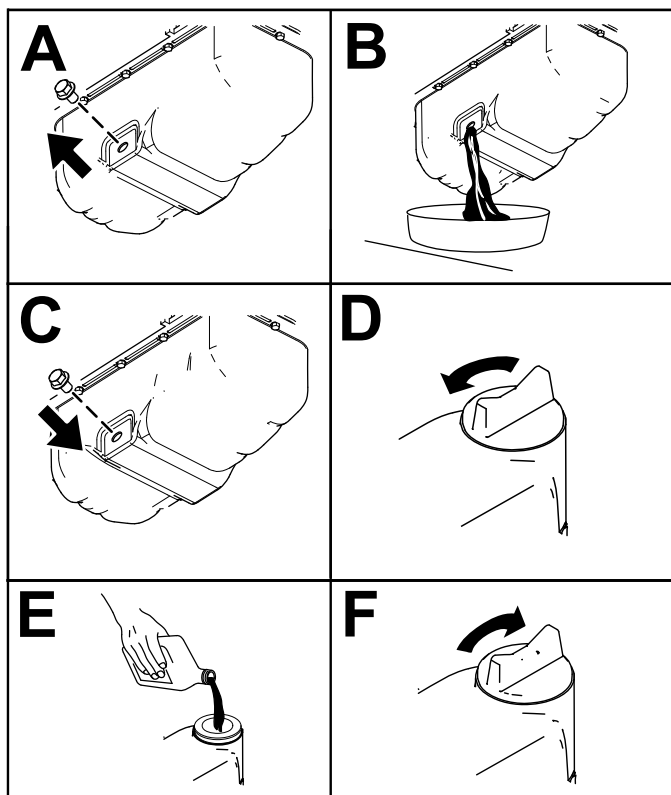


Figur 49

g297639

4. Byt motoroljafiltret på det sätt som visas i [Figur 50](#).

Obs: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan ytterligare $\frac{3}{4}$ varv.

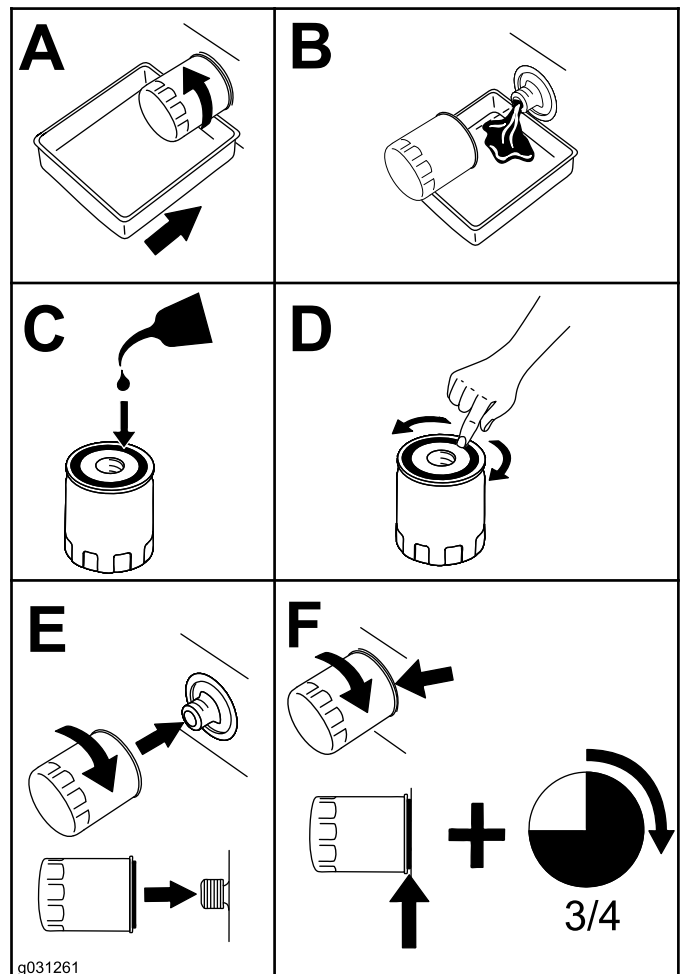

Figur 50

g031261

g031261


Serva luftrenaren

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera luftrenarens igränsättningsindikator och byt ut filterdelarna vid behov.

Var 250:e timme—Byt luftrenarinsats.

Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut huset om det är skadat. Kontrollera intagssystemet med avseende på läckor, skador eller lösa slangklämmor

Utför endast service på luftrenarinsatsen när igränsättningsindikatorn (Figur 51) anger att det krävs. Om du byter luftrenarinsats tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du avlägsnar insatsen.

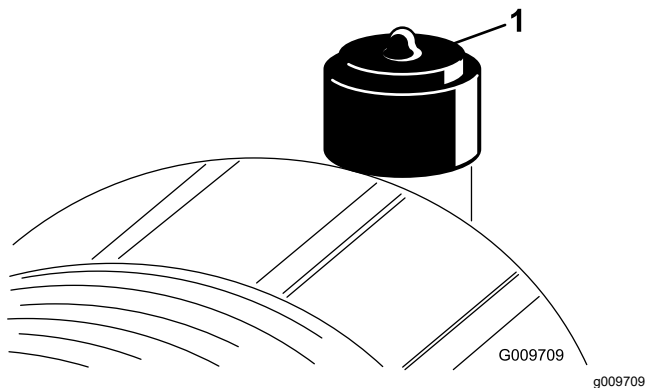


Figur 51

1. Luftrenarens igränsättningsindikator

Viktigt: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset och att spärrarna är ansatta.

1. Byt ut luftfiltret (Figur 52).

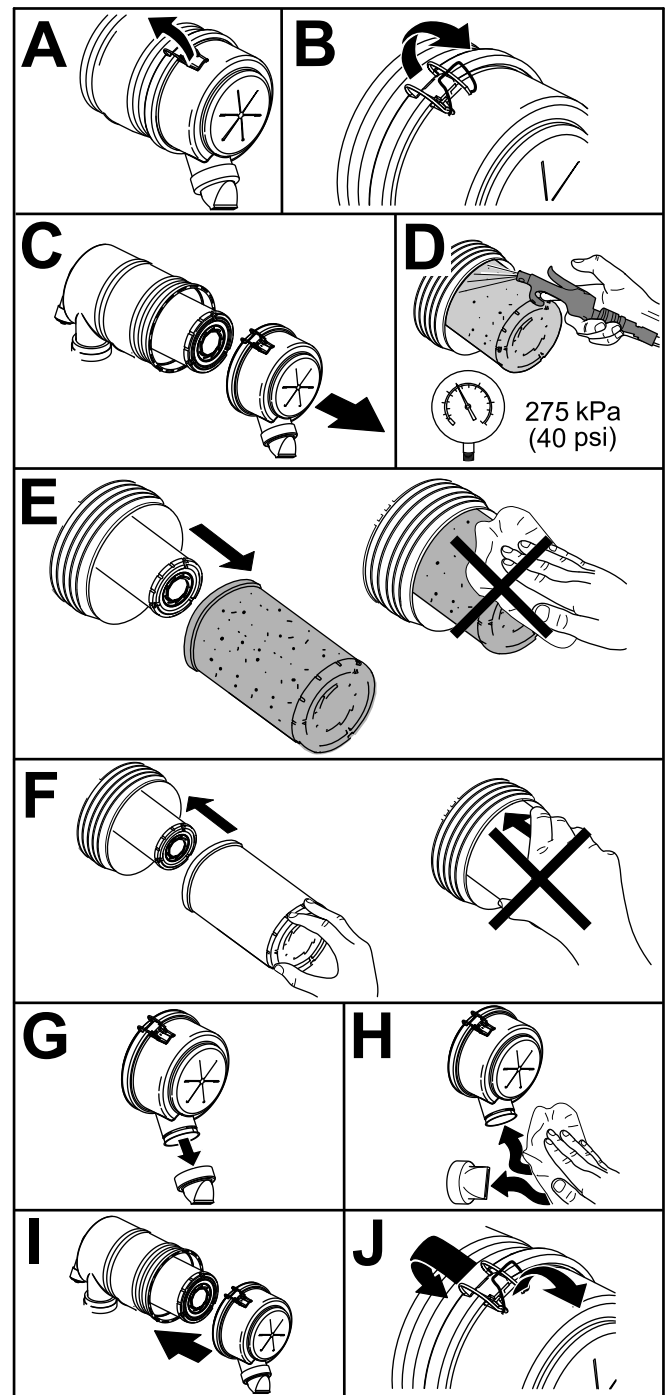

Figur 52

Viktigt: Rengör inte eftersom det kan skada filtermediet.

2. Nollställ indikatorn (Figur 51) om den är röd.

Underhålla bränslesystemet

⚠ FARA


Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten

Serviceintervall: Var 50:e timme

1. Töm ut vatten från bränsle-/vattenseparatorn enligt [Figur 53](#).

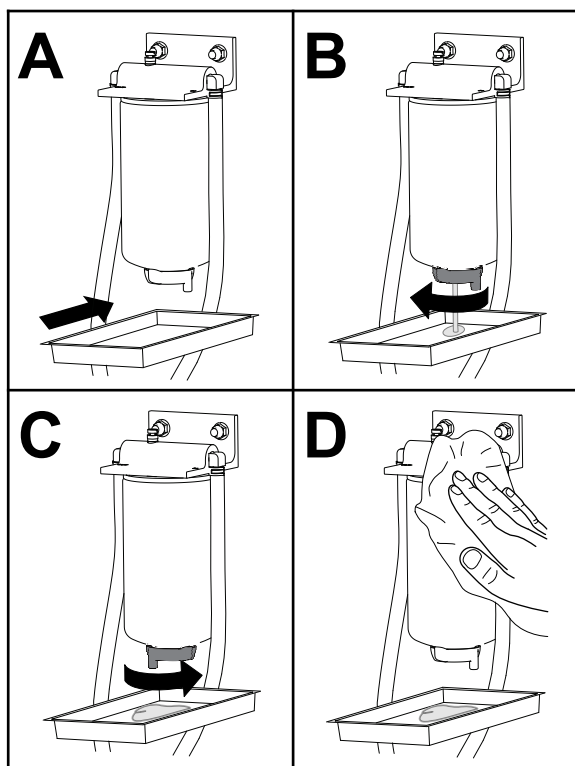


Figur 53

2. Flöda filtret och ledningarna till högtryckspumpen. Se [Flöda bränslesystemet \(sida 56\)](#).

Serva bränsle-/vattenseparatorn

Serviceintervall: Var 400:e timme

1. Byt ut bränsle-/vattenseparatorn enligt [Figur 53](#).

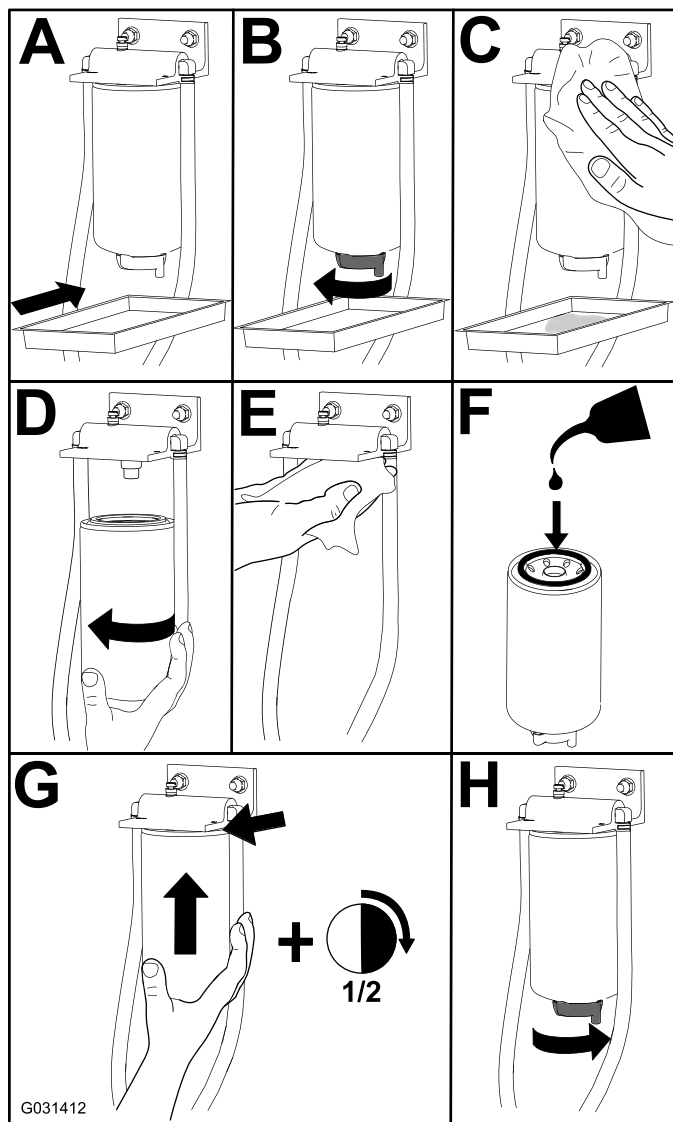


Figur 54

2. Flöda filtret och ledningarna till högtryckspumpen. Se [Flöda bränslesystemet \(sida 56\)](#).

Underhålla bränslefiltret

Serviceintervall: Var 400:e timme

1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet ([Figur 55](#)).

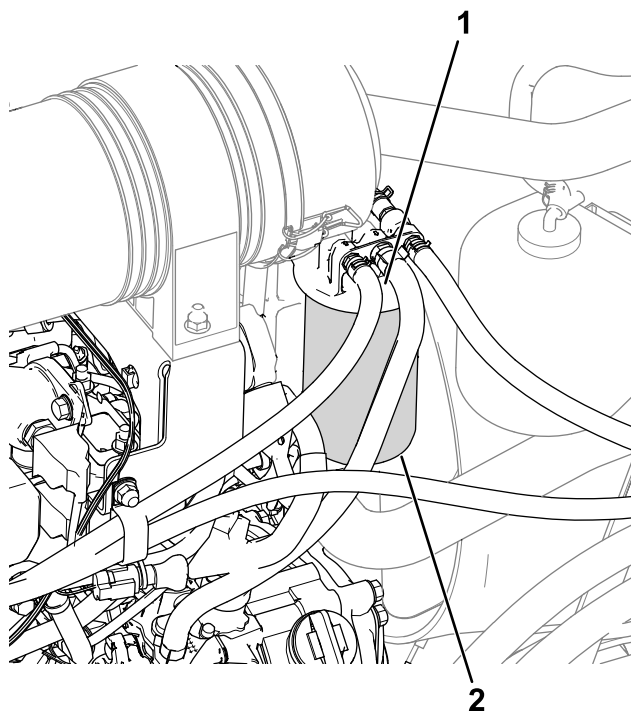

Figur 55

g309237

1. Bränslefilterhuvud
2. Bränslefilter

2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 55).
3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.
4. Montera den torra filterskålen för hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.
5. Flöda filtret och ledningarna till högtryckspumpen. Se [Flöda bränslesystemet \(sida 56\)](#).
6. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

Vartannat år

Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

Flöda bränslesystemet

Flöda bränslesystemet efter följande scenarier:

- När bränslefiltret byts ut.
- När vattenseparatorn töms efter varje användning eller dagligen.
- När bränslet tar slut.
- När en bränsleslang byts ut eller bränslesystemet öppnas av någon anledning.

Innan du flödar bränslesystemet ska du utföra följande steg:

Viktigt: Använd inte motorns startmotor för att starta motorn i syfte att flöda bränslesystemet.

1. Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.
2. Utför följande steg för att flöda filtret och ledningarna till högtryckspumpen för att förhindra slitage och skador på pumpen:

- A. Vrid nyckeln till läget PÅ i 15–20 sekunder.
- B. Vrid nyckeln till läget Av i 30–40 sekunder.

Obs: Detta gör att styrenheten stängs av.

- C. Vrid nyckeln till läget PÅ i 15–20 sekunder.
- D. Kontrollera om det finns några läckor runt filter och slangar.
- E. Starta motorn och undersök om det finns läckor.

Rengöra bränsletanken

Serviceintervall: Årligen—Töm och rengör bränsletanken

Töm och rengör tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd ren diesel för att spola ur tanken.

Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

Serviceintervall: Var 400:e timme/Årligen (beroende på vilket som inträffar först)

Underhålla elsystemet


Säkerhet för elsystemet

- Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.
- Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

Komma åt batteriet

Batteriet sitter intill bränsletanken på maskinens vänstra sida. Du får tillgång till batteriet genom att öppna huven, skruva loss den vingskruv som håller kåpan över batteriet på plats och ta bort kåpan (Figur 56).

Obs: Skruven har en låsbricka.

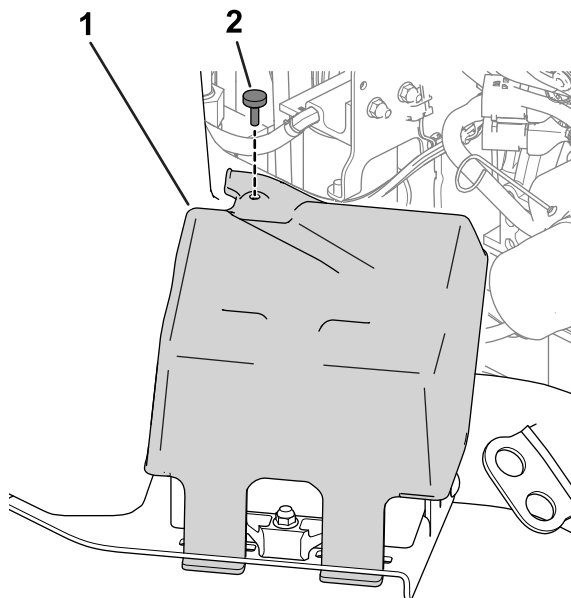

Figur 56

g289491

1. Batterikåpa

2. Vingskruv

Koppla loss batteriet

⚠ VARNING

Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.


- Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.
- Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

⚠ VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

1. Ta bort batteriets minuskabel från batteripolen (Figur 57).

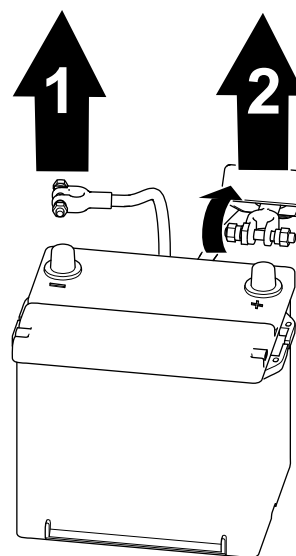

Figur 57

g289503

1. Minuskabel

2. Pluskabel

2. Lyft upp isolatorn och ta bort batteriets pluskabel från batteripolen (Figur 57).


Ansluta batteriet

⚠ VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

1. Anslut pluskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 58).

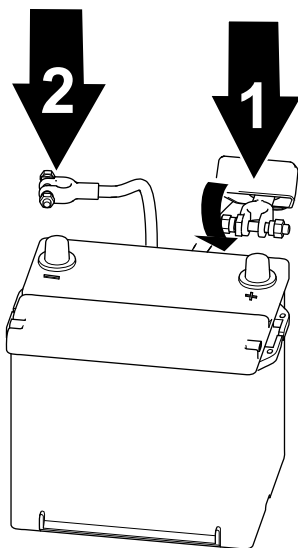

Figur 58

g289502

1. Pluskabel
2. Minuskabel


2. Anslut minuskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 58).

Viktigt: Säkerställ att kabelklämmans fästelement inte får kontakt med bränsletanken.

Ta bort eller montera batteriet

En hållare (Figur 59) håller batteriet på plats i facket. Lossa på hållarens fästelement för att ta bort batteriet och dra åt dem när du monterar batteriet.

Obs: Åtkomst till batteriet beskrivs i [Komma åt batteriet \(sida 57\)](#). Sätt tillbaka kåpan när du har monterat batteriet.

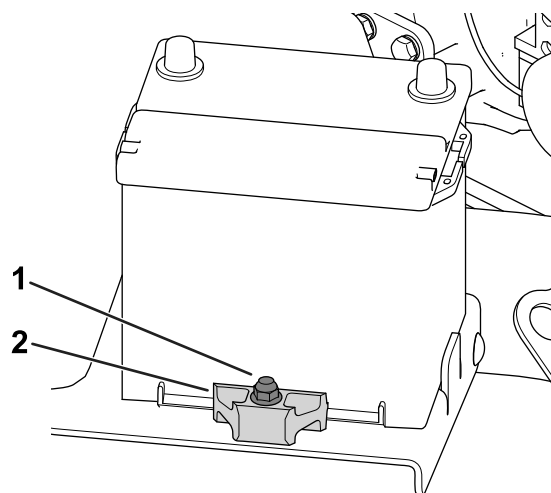

g285614

Figur 59

1. Hållarens fästelement
2. Hållare

Kontrollera batteriets skick

Viktigt: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e kör timme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur.


1. Åtkomst till batteriet beskrivs i [Komma åt batteriet \(sida 57\)](#).
2. Ta bort gummiisolatorn från plusterminalen och inspektera batteriet. Gör följande om batteriet är smutsigt:
 - A. Tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten.
 - B. Fetta in både batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) för att förhindra korrosion.
 - C. Trä gummiisolatorn över plusterminalen.
 - D. Stäng batterikåpan.

Leta reda på säkringarna

Lokalisera traktorenhetens säkringar

Ta bort konsolkåpan för att komma åt traktorenhetens säkringar ([Figur 60](#)).

Obs: Traktorenhetens säkringsdekal sitter på andra sidan av konsolluckan.

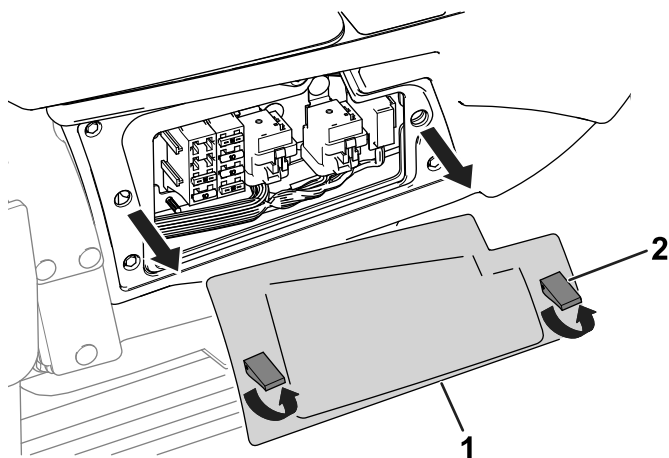


Figur 60

g289514

1. Konsolkåpa
2. Spärr

Tabellen [Traktorenhetens säkringsblock \(sida 59\)](#) innehåller en beskrivning av varje säkring i traktorenhetens säkringsblock ([Figur 61](#)):

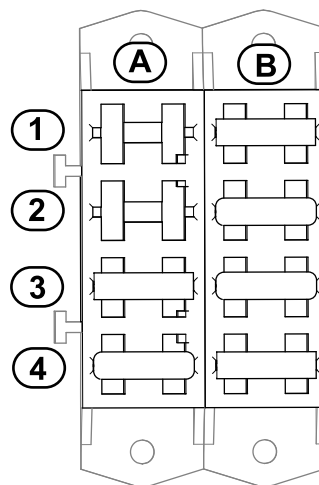

Figur 61


g289587

Traktorenhetens säkringsblock

	A	B
1	Hytt (10 A)	Skärmström (15 A)
2	Tom öppning	Nyckelingång för skärmkontrollen (10 A)
3	Luftfjädrat säte (15 A)	Startkrets (10 A)
4	USB-port, timmätare, telematik, expansionsport (20 A)	Kopplad ström, tändning (15 A)

Lokalisera hyttens säkringar

Hyttens säkringar sitter ovanför passagerarsätet. Du får åtkomst till säkringarna genom att ta bort säkringsdosans kåpa ([Figur 62](#)).

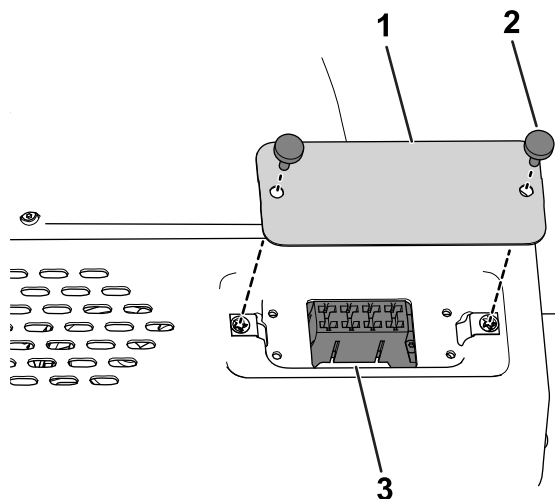


Figur 62

g285656

1. Kåpa för säkringsdosa
2. Vingskruv
3. Hyttens säkringar

Tabellen [Hyttens säkringsblock \(sida 60\)](#) innehåller en beskrivning av varje säkring i traktorenhetens säkringsblock ([Figur 63](#)):

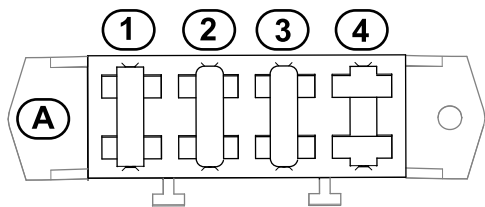

Figur 63

g300604

Hyttens säkringsblock

	A
1	Kondensorfläkt: luftkonditioneringskoppling (25 A)
2	Vindrutespolare (20 A)
3	Fläkt och taklampa (40 A)
4	Tom öppning

Underhålla drivsystemet


Kontrollera hjulmuttrarna

Serviceintervall: Efter den första timmen
Efter de första 10 timmarna
Var 200:e timme

Momentspecifikationer för hjulmuttrar: 102 till 108 Nm

Dra åt hjulmuttrarna på fram- och bakhjulen (endast fyrhjulsdrivna maskiner) i det mönster som visas i [Figur 64](#) och [Figur 65](#) till angivet moment.


- Framhjul: se [Figur 64](#)

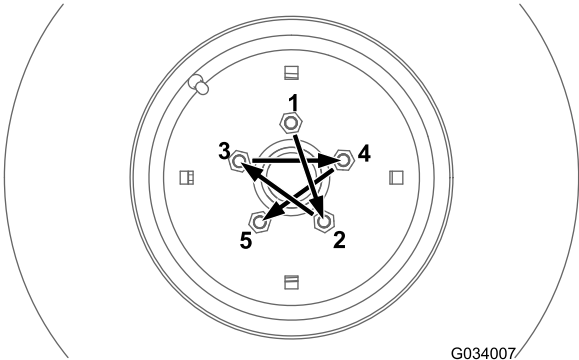

Figur 64

g034007

- Bakhjul (endast fyrhjulsdrivna maskiner): se [Figur 65](#)

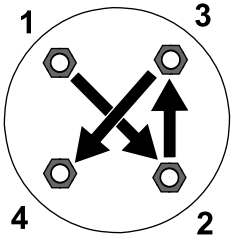


Figur 65

g274650

Rikta in krafttuttagsaxeln

Om du separerar krafttuttagsaxelns teleskopände från kopplingsänden ska du se till att färgmarkeringarna är inriktade och att kilen är i linje med den saknade spåret i kopplingsänden (**Figur 66**) när du monterar teleskopändan. Gaffeländen måste också riktas in enligt **Figur 66**.

Viktigt: En allvarlig obalans kan uppstå i drivlinan om drivaxeln inte riktas in korrekt.

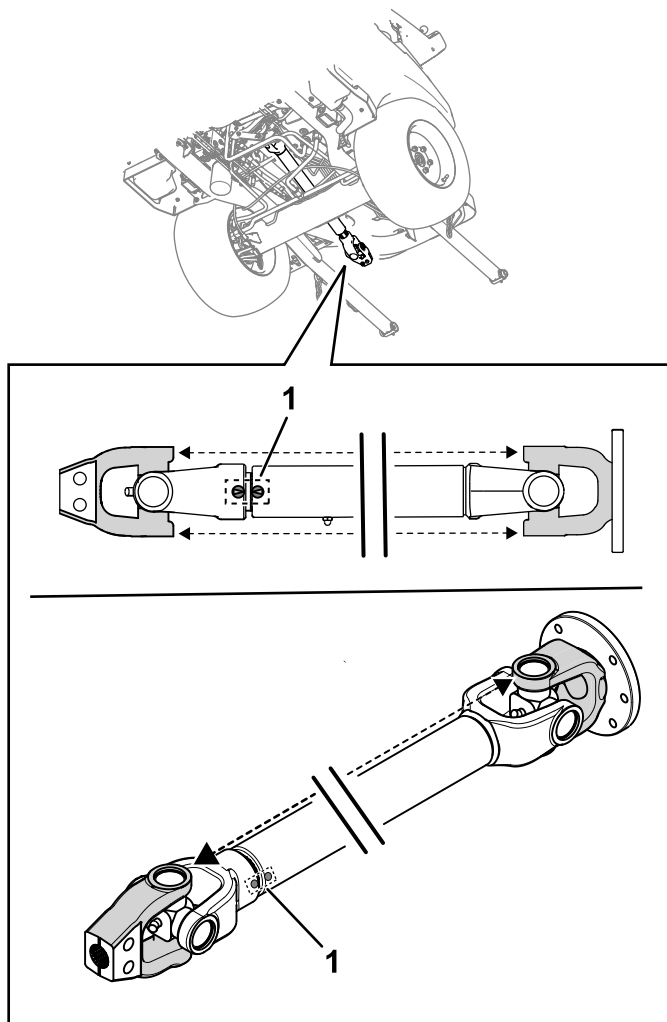

Figur 66

g353347

1. Färgmarkeringar

Underhålla kylsystemet

Säkerhet för kylsystemet

- Motors kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.
- Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.
 - Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.
 - Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.
- Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.
- Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

Specifikationer för kylvätska

Kylvätsketanken fylls på fabriken med en 50/50-blandning av vatten och etylenglykolbaserad kylvätska med längre livslängd.

Viktigt: Använd endast kommersiellt tillgängliga kylvätskor som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards Table).

Använd inte konventionell (grön), oorganisk syra-teknik (IAT) som kylvätska i maskinen. Blanda inte konventionell kylvätska med kylvätska med längre livslängd.

Tabell för kylvätsketyp

Typ av etylenglykol-kylvätska	Typ av korrosionshämmare
Långlivad frostskyddad	Organisk syra-teknik (OAT)
Viktigt: Förlita dig inte på färgen på kylvätskan för att identifiera skillnaden mellan konventionella (gröna), oorganiska syra-teknik (IAT) kylvätskor och kylvätskor med längre livslängd. Kylvätsketillverkare färgar ibland kylvätska med längre livslängd i någon av följande färger: röd, rosa, orange, gul, blå, turkos, lila och grön. Använd kylvätska som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd.	

Kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards)

ATSM International	SAE International
D3306 och D4985	J1034, J814 och 1941

Viktigt: Kylvätskekoncentrationen ska vara en 50/50-blandning av kylvätska och vatten.

- **Rekommenderat:** blanda kylvätska från ett koncentrat med destillerat vatten.
- **Rekommenderat alternativ:** om destillerat vatten inte är tillgängligt bör du använda en färdigblandad kylvätska istället för ett koncentrat.
- **Minimikrav:** om varken destillerat vatten eller färdigblandad kylvätska finns tillgängligt ska du blanda den koncentrerade kylvätskan med rent drickbart vatten.

Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.


Varje användning eller dagligen—Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren, bränslekylaren och kylaren (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).

Var 2000:e timme/Vartannat år (beroende på vilket som inträffar först)—Byt ut motorns kylvätska

När motorn är kall ska kylvätskenivån inte överstiga markeringen COLD (KALL) på sidan av expansionstanken (Figur 67). När motorn är varm ska kylvätskenivån inte överstiga markeringen FULL (VARM).

Om kylvätskan överstiger markeringen COLD (KALL) när motorn är kall kan den läcka ut ur tanken när motorn värms upp under drift.

1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken när motorn är kall.

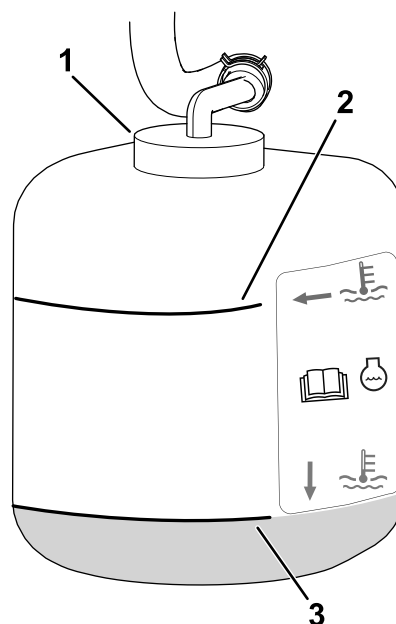

Figur 67

g325684

1. Lock
2. Markeringen FULL (VARM)
3. Markeringen COLD (KALL)

2. Om kylvätskan inte syns vid eller under markeringen COLD (KALL) när motorn är kall ska du öppna expansionstankens lock och tillsätta rekommenderad vätska (se [Specifikationer för kylvätska \(sida 61\)](#)) efter behov tills nivån når markeringen COLD (KALL).


Viktigt: Använd inte enbart vatten och inte heller alkoholbaserade kylvätskor.

Fyll inte över markeringen COLD (KALL) på tanken.

3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

Kontrollera huvens luftintagsgaller

Serviceintervall: Var 50:e timme

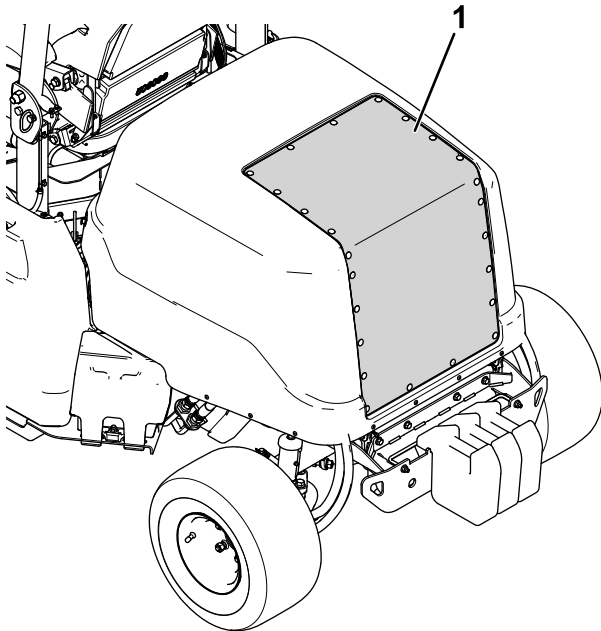

Figur 68

g309128

1. Huvens luftintagsgaller

1. Öppna motorhuven enligt [Öppna motorhuven \(sida 49\)](#).
2. Använd tryckluft för att rengöra huvens galler (visas i [Figur 68](#)). Rikta luften ut från maskinen.


Kontrollera kylflänsarna

Serviceintervall: Var 50:e timme

Var 250:e timme

- Använd tryckluft för att rengöra kylflänsarna. Rikta luften ut från maskinen ([Figur 69](#)).

Viktigt: Rengör inte flänsarna med vatten.

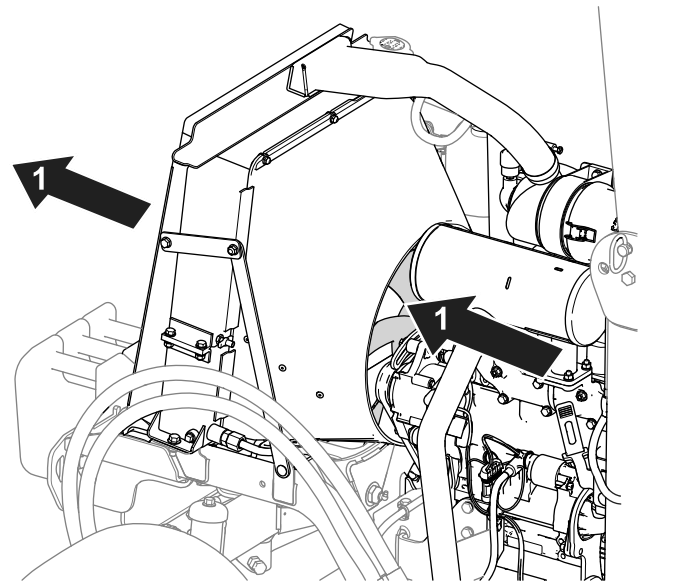

g299819

Figur 69

1. Tryckluftens riktning

- Räta ut böjda flänsar.

Inspektera kylsystemets slangar

Serviceintervall: Var 200:e timme

Vartannat år

Undersök kylsystemets slangar dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.


Underhålla bromsarna

Kontrollera och justera parkeringsbromsen

Serviceintervall: Var 400:e timme


Kontrollera parkeringsbromsen

1. Placera pallbockar under maskinens främre del.
Se [Höja upp maskinens främre del \(sida 48\)](#).
2. Ta bort framhjulen.
3. Flytta parkeringsbromsen till URKOPPLAT läge.
Se [Parkeringsbroms \(sida 26\)](#).
4. Ta bort bromstrummorna ([Figur 70](#)) för hand.
 - Om du känner ett motstånd när du tar bort bromstrummorna för hand, är en justering **inte** nödvändig.
 - Om du **inte** känner ett motstånd när du tar bort bromstrummorna för hand krävs en justering. Se [Justera parkeringsbromsen \(sida 64\)](#).

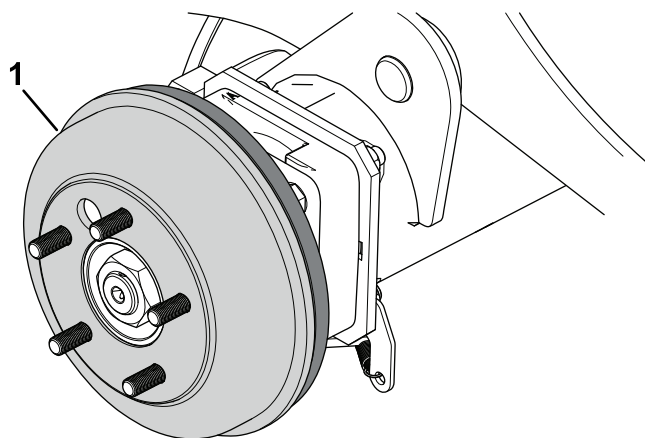

Figur 70

Maskinens högra sida visas.

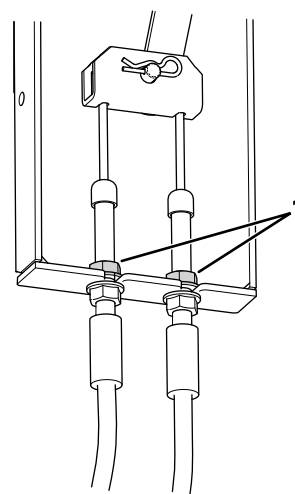

Figur 71

g299613

1. Kontramuttrar

4. Lossa de övre kontramuttrarna tills du får en öppning på 3,2 mm till 4,8 mm.
5. Dra nedåt på en kabel tills den övre kontramuttern får kontakt med fästet.
6. Dra åt den nedre kontramuttern.
7. Upprepa steg 5 och 6 för den andra kabeln.
8. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se [Kontrollera parkeringsbromsen \(sida 64\)](#).

1. Bromstrumma

5. Montera framhjulen och dra åt hjulmuttrarna. Se [Kontrollera hjulmuttrarna \(sida 60\)](#).

Justera parkeringsbromsen

1. Blockera hjulen.
2. Se till att parkeringsbromsen är urkopplad.
3. Lokalisera bromskabelfästet ([Figur 71](#)) under maskinens vänstra sida nära det vänstra hjulet.

Underhålla remmarna

Kontrollera generatorremmens spänning

Serviceintervall: Efter de första 10 timmarna


Efter de första 50 timmarna

Var 100:e timme

Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

Om nedböjningen inte är 10 mm gör du följande:

1. Lossa fästbulten till generatorn ([Figur 63](#)).

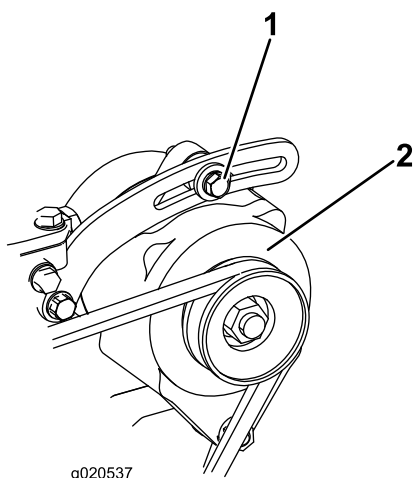

Figur 72

1. Fästbult
2. Generator

2. Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bulten.
3. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

Serva drivremmen


Kontrollera drivremmen

Serviceintervall: Var 100:e timme

Kontrollera om drivremmen är sliten eller skadad.

Byt ut remmen om den är mycket sliten eller skadad.
Se [Byta drivrem \(sida 65\)](#).

Byta drivrem

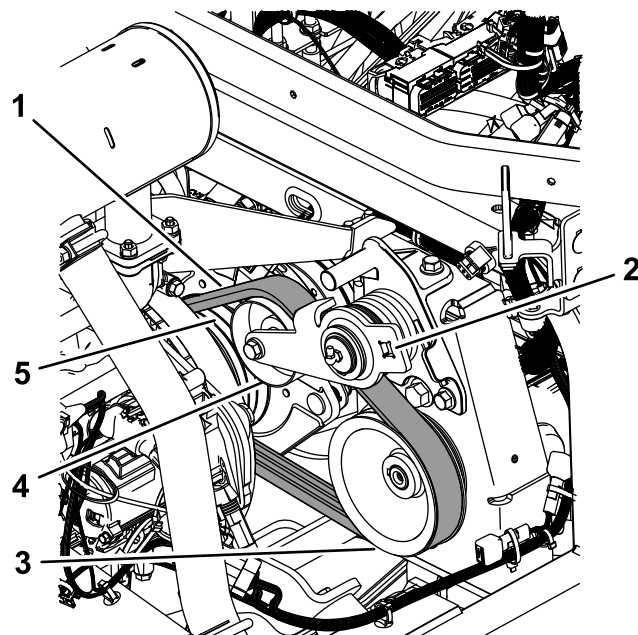

Figur 73

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Drivrem | 4. Mellanremskiva |
| 2. För in spärren här | 5. Motorremskiva |
| 3. Pumpremskiva | |

Ta bort drivremmen

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Lossa kraftuttagsaxeln från redskapets växellåda. Se *bruksanvisningen* för ditt redskap.
3. Koppla bort kopplingskablagekontakten från maskinkablaget.


Underhålla styrsystemet

Justera kraftuttagskopplingens gap

Serviceintervall: Var 200:e timme

1. Låt motorn svalna.
2. Öppna motorhuven.
3. Justera luftgapet så att ett 0,3 mm bladstål kan föras in mellan kopplingskanten och friktionsplattan med lätt tryck (Figur 75).

Obs: Du kan minska gapet genom att vrida justeringsmuttrarna medsols (Figur 75). Det maximala servicegapet är 0,6 mm. Justera alla tre luftgap till 0,4 mm.

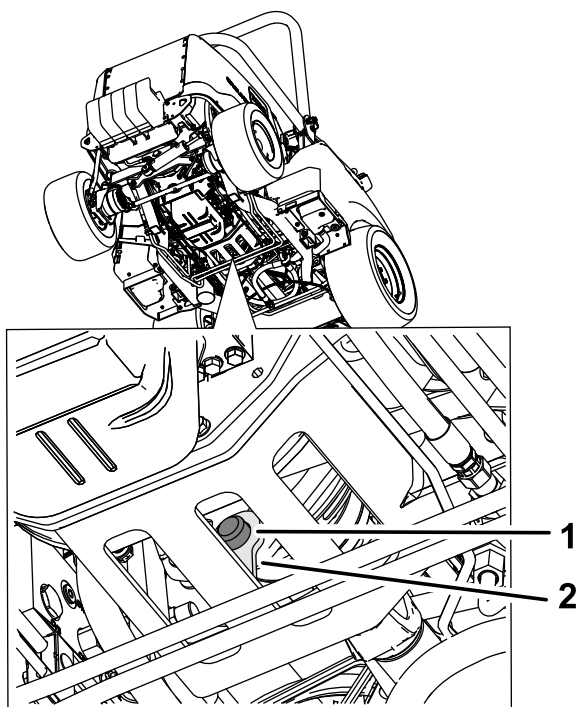


Figur 74

g469019

1. Gummistopp
2. Metallhållare

4. Ta bort gummistoppen från metallhållaren och kopplingen (Figur 74).
5. Låt en kollega frigöra remspänningen med en spärr och ta sedan ta bort remmen från pumpremskivan, mellanremskivan och motorremskivan.
6. För att ta bort den gamla remmen flyttar du remmen över kopplingen och framåt på kraftuttagsaxeln.

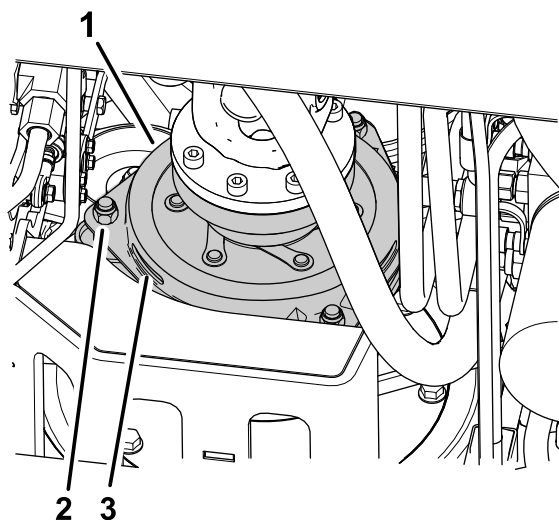

Figur 75

g469050

1. Koppling
2. Justeringsmutter (3)
3. 0,3 mm luftgap (3)

4. När du har justerat de tre luftgapen kontrollerar du alla tre igen.

Obs: Om du justerar ett luftgap kan även de andra ändra sig.

Montera drivremmen


1. Flytta remmen längs kraftuttagsaxeln, över kopplingen och upp på motorremskivan.
2. Låt en kollega dra ned mellanremskivan med en spärr.
3. Dra remmen på motorremskivan, mellanremskivan och pumpremskivan (Figur 73).
4. Ta bort spärren från mellandrevsarmen.
5. Montera gummistoppen i metallhållaren och fäst stoppen vid kopplingen.
6. Anslut kopplingskablager till maskinkablager.
7. Montera kraftuttagsaxeln på redskapets växellåda.

Justera gaspedalens stopp

Du kan justera gaspedalen för förarkomfort eller för att minska maskinens maximala hastighet framåt.

1. Tryck ned gaspedalen helt (**Figur 76**).

Obs: Gaspedalen ska vidröra gaspedalsstoppet innan pumpen når fullt utslag.

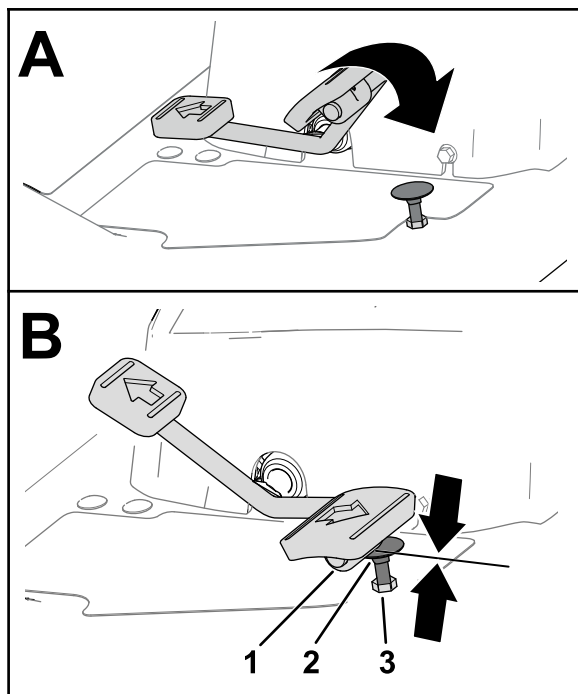


Figur 76

1. Gaspedal
2. Gaspedalstopp
3. Kontramutter (övre delen av fotstödsplattan)

2. Gör på följande sätt om gaspedalen inte kommer i kontakt med gaspedalsstoppet eller om du vill minska maskinens hastighet framåt:

- A. Håll gaspedalsstoppet (**Figur 76**) med en skiftnyckel.
- B. Lossa kontramuttern på nedre delen av fotstödsplattan (**Figur 77**).

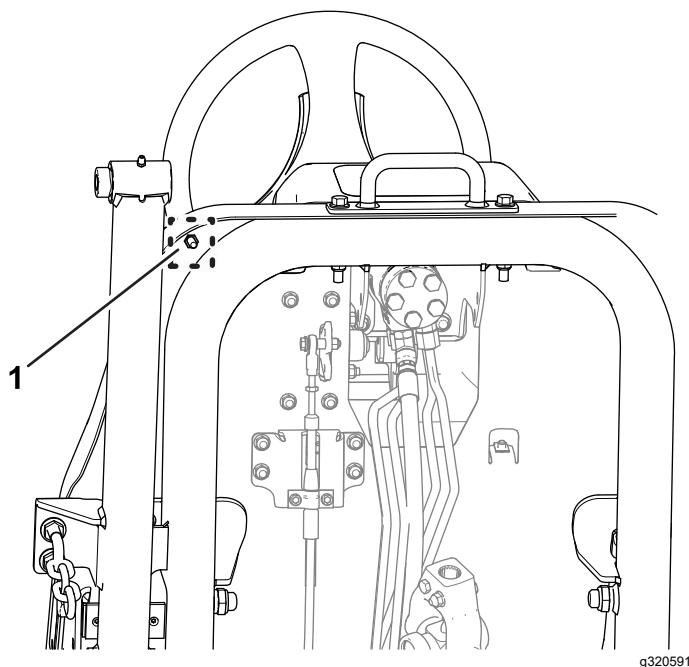

Figur 77

1. Kontramutter (nedre delen av fotstödsplattan)

- C. Tryck gaspedalen helt framåt (**Figur 76**).
- D. Håll gaspedalsstoppet medan du justerar kontramuttern som sitter ovanför fotstödsplattan (**Figur 76**) tills gaspedalen kommer i kontakt med stoppet.
- E. Förläng gaspedalens stoppläge genom att vrida stoppet ett helt varv motsols bort från kontramuttern ovanför fotstödsplattan.
- F. Håll gaspedalsstoppet medan du drar åt kontramuttern längst ned på fotstödsplattan (**Figur 76** och **Figur 77**) till 37–45 Nm.
- G. Kontrollera att gaspedalen kommer i kontakt med gaspedalsstoppet innan pumpen når fullt utslag.

Obs: Upprepa steg **A** till **G** om gaspedalen inte kommer i kontakt med gaspedalsstoppet.

Underhålla hydraulsystemet

Säkerhet för hydraulsystemet

- Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.
- Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högttryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

Specifikation för hydraulvätskan

Tanken fylls på fabriken med cirka 22,7 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydrauloljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#).

Rekommenderad utbytesvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

Obs: Om den rekommenderade utbytesvätskan används behöver maskinens vätska och filter inte bytas ut lika ofta.

Alternativa hydraulvätskor: Om Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet inte är tillgänglig kan du använda en annan vanlig, oljebaserad hydraulvätska med specifikationer som faller inom det angivna området för samtliga materialegenskaper nedan och som uppfyller branschstandarderna. Använd inte syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

Obs: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

Materialegenskaper:

Viskositet, ASTM D445 cSt vid 40 °C: 44 till 48

Viskositetsindex, ASTM D2270 140 eller högre

Flytpunkt, ASTM D97 -37 °C till -45 °C

Branschspecifikationer: Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)



Obs: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillägsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnummer 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Viktigt: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan som godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Kontrollera hydraulvätskenivån

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Ta bort pluggen från hydraultanken ([Figur 78](#)).

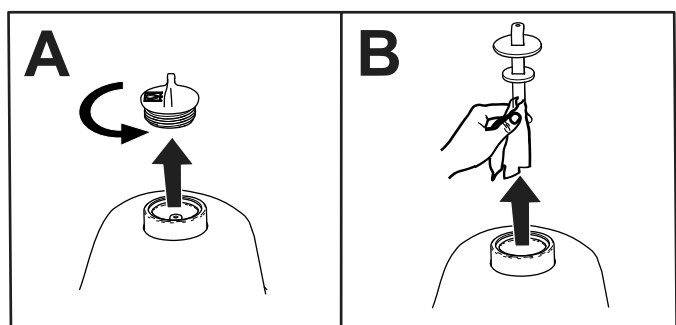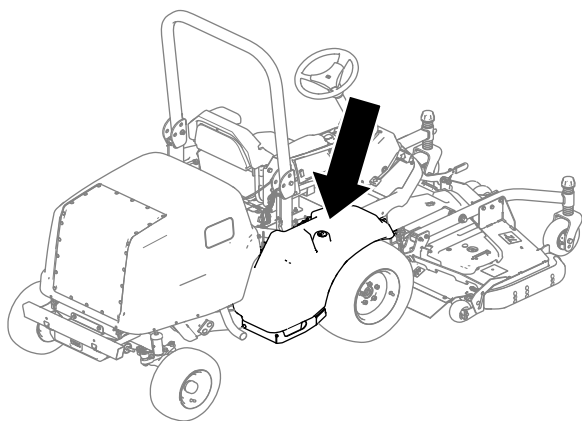

Figur 78

g285821

3. Ta ut oljestickan från hydruaultanken och torka av den med en ren trasa (Figur 78).
4. Sätt i oljestickan i hydruaultanken.
5. Ta bort oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 79).
 - **Vid förekomst av klippenhet:** hydraulvätskenivån är lämplig när vätskan ligger mellan de två nedre markeringarna på oljestickan (A i Figur 79). Det är också acceptabelt att vätskenivån ligger över de lägre markeringarna.
 - **Vid förekomst av slangsats för hydrauldrivet redskap:** hydraulvätskenivån är lämplig när vätskan ligger mellan de två övre markeringarna på oljestickan (B i Figur 79).

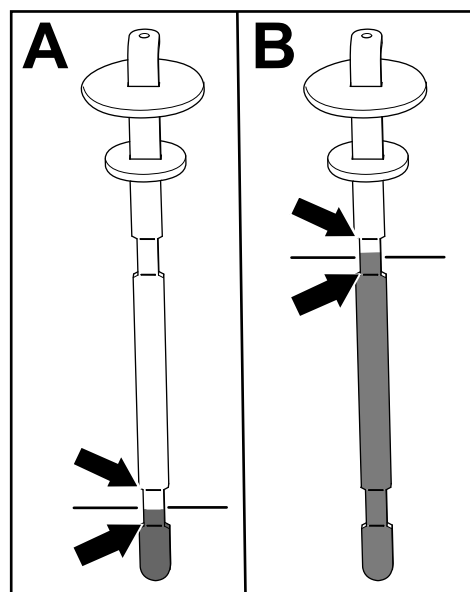

Figur 79

g286314

6. Om vätskenivån ligger under den nedre markeringen (gå till steg 5 för ditt redskap) på oljestickan ska du tillsätta specificerad hydraulvätska i tanken. Upprepa steg 3 till 5 tills vätskenivån ligger mellan de två markeringarna på oljestickan.
7. Sätt i oljestickan och pluggen i hydruaultanken.
8. Dra åt pluggen för hand.

Viktigt: Använd inte ett verktyg för att dra åt pluggen.
9. Kontrollera alla hydraulslangar och nipplar med avseende på läckage.

Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

Serviceintervall: Efter de första 1000 timmarna—Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.

Var 800:e timme—Byt hydraulfilter (om du **inte** använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).

Var 800:e timme—Byt hydraulvätska (om du **inte** använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).

Var 1000:e timme—Byt hydraulfilter (om du använder rekommenderad hydraulvätska).


Var 2000:e timme—Byt hydraulvätska (om du använder rekommenderad hydraulvätska).

Om hydraulvätskan förorenas ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eftersom systemet då

måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

Viktigt: Använd Toro-filter vid byte. Se maskinens reservdelskatalog. Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Ställ ett stort avtappningskärl under hydraulväsketanken.
3. Ta bort hydraultanklocket och oljestickan.
4. Ta bort avtappningspluggen (Figur 80) från tankens undersida och låt hydraulvätskan rinna ned i avtappningskärlet.

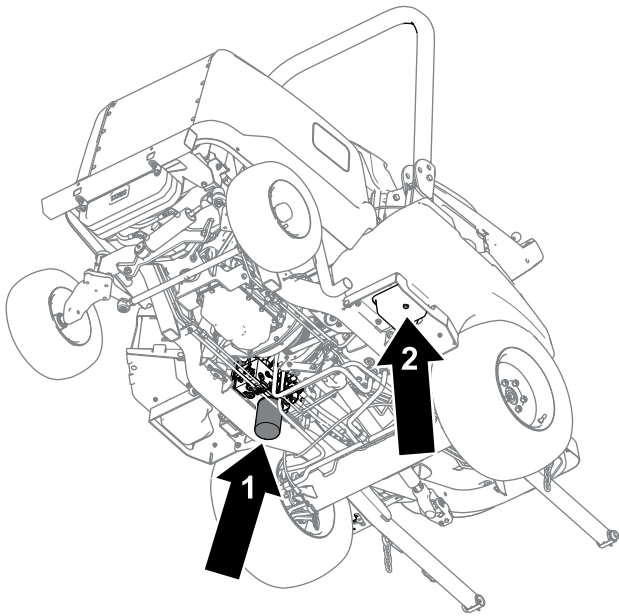

g286315

Figur 80

1. Hydraulfilter 2. Avtappningsplugg

5. Gör rent kring området där filtret ska monteras.
6. Placera ett avtappningskärl under filtret (Figur 80), ta bort filtret och låt eventuell kvarvarande olja rinna ned i kärlet.
7. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.
8. Se till att det område där filtret ska monteras är rent och skruva fast varje filter tills packningen kommer i kontakt med fästplattan. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.
9. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#).

Viktigt: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

10. Sätt tillbaka pluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.
11. Sätt tillbaka oljestickan och locket.
12. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage i följande ordning för att sprida hydrauloljan i hela systemet.
 - A. Använd gaspedalen för att köra maskinen framåt och bakåt.
 - B. Använd ratten för att vrida däckena hela vägen till höger och vänster.
 - C. Använd lyftomkopplaren för att höja och sänka redskap (t.ex. klippenheten).
13. Kontrollera om det finns några läckor och stäng av motorn.
14. Kontrollera hydrauloljenivån i tanken. Se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#).

Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen


Vartannat år—Byt ut rörliga slangar.

Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

Underhåll av hytten

Rengöra hytten

Viktigt: Var försiktig runt hyttens tätningar (**Figur 81**). Om du använder en högtryckstvätt, håll spridaren på minst 60 cm avstånd från maskinen. Använd inte högtryckstvätten direkt på hyttens tätningar och under det bakre överhänget.

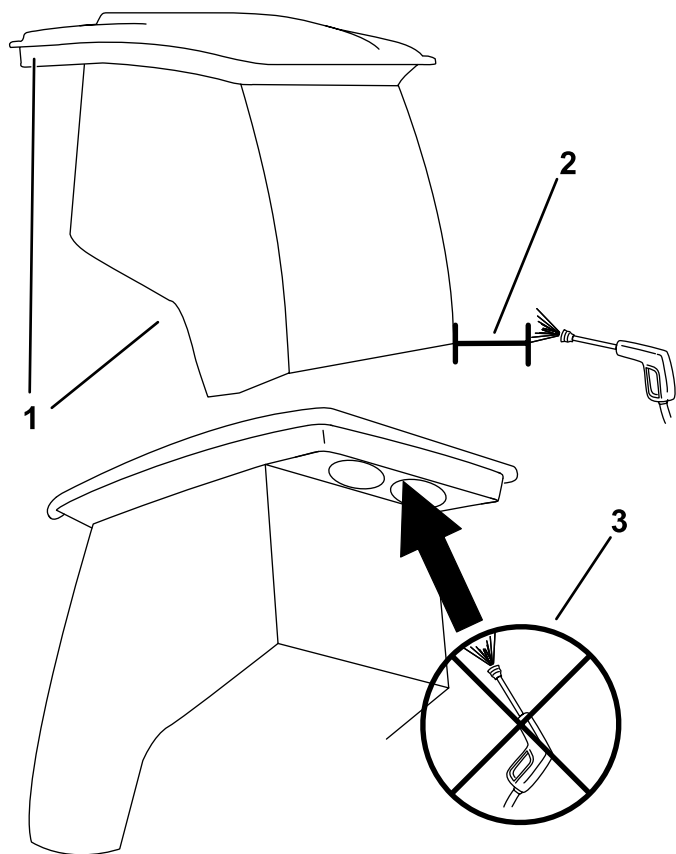

Figur 81


g303806

1. Packning
2. Håll spridaren på 60 cm avstånd.
3. Använd inte högtryckstvätt under det bakre överhänget.

Rengöra hyttens luftfilter

Serviceintervall: Var 400:e timme

1. Ta bort vreden och gallren från hyttens bakre överhäng (**Figur 82**).

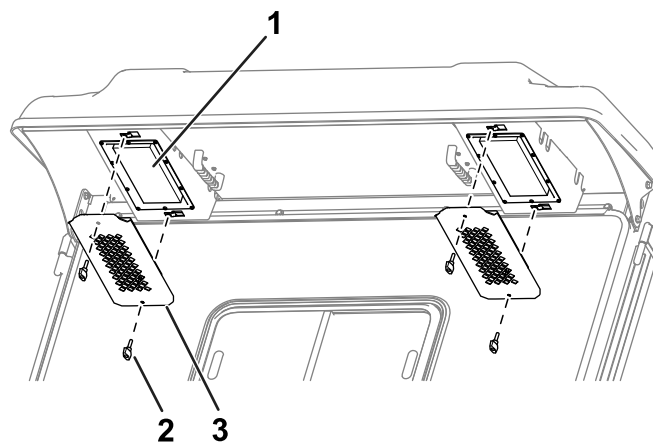

g251432

Figur 82

1. Filter
2. Vred
3. Galler

2. Ta bort luftfiltren från hytten.
3. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

Viktigt: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

4. Montera filtren i hytten med hjälp av vreden och gallren (**Figur 82**).

Rengöra hyttens kondensorfilter


Syftet med hyttens kondensorfilter är att förhindra att skräp av större storlek som gräs och löv kommer in i hyttens kondensor och kondensorfilter.

1. Dra filterkåpan rakt nedåt.
2. Rengör kondensorfiltret med vatten.

Obs: Använd inte en högtryckstvätt.

Viktigt: Om filtret har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

3. Låt filtret torka innan du monterar det i maskinen.
4. Vrid filterenheten runt flikarna tills spärren låser fast i spärrenheten (**Figur 83**).

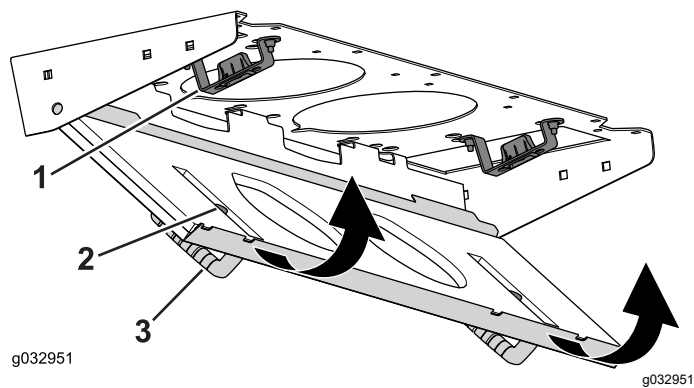


Figur 83

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Spärrenhet | 3. Filterkåpa |
| 2. Kondensorfilter | |

Byta ut takbelysning

Obs: Du hittar artikelnumret för lampan i *reservdelskatalogen*.

1. Använd en skruvmejsel för att ta bort lampglaset från kontrollpanelen. (Figur 84).

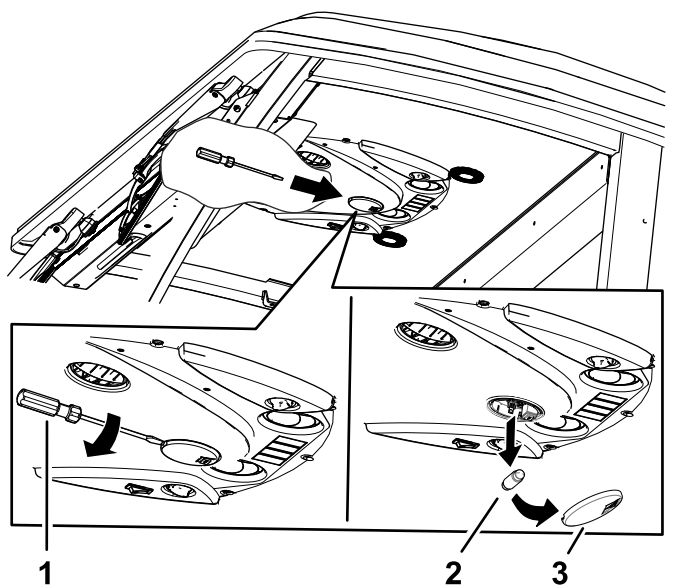

Figur 84


- | | |
|----------------|---------|
| 1. Skruvmejsel | 3. Glas |
| 2. Lampa | |

2. Ta bort lampan från lamphuset (Figur 84).
3. Sätt i en ny lampa i lamphuset.
4. Sätt tillbaka glaset i kontrollpanelen.

Fylla behållaren med spolarvätska

Obs: Behållaren med spolarvätska sitter intill motorn på maskinens högra sida.

1. Skruva av behållarens lock (Figur 85).

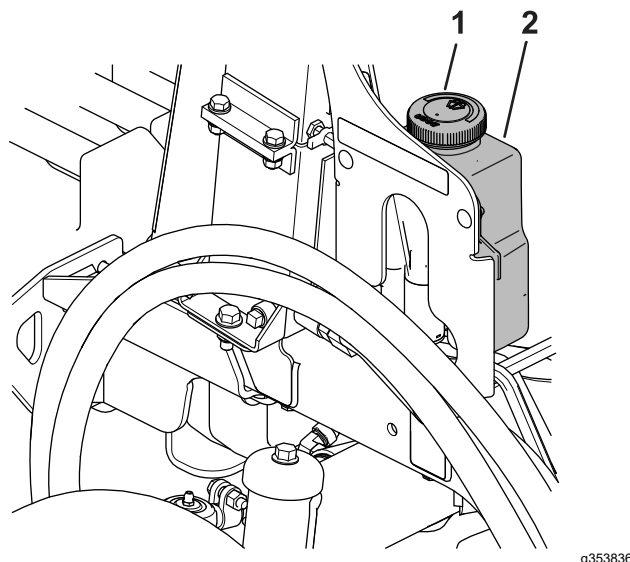

Figur 85

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Behållarens lock | 2. Behållare |
|---------------------|--------------|

2. Fyll behållaren med spolarvätska.
3. Sätt tillbaka locket på behållaren.

Förvaring

Säker förvaring

- Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.
- Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

Förbereda maskinen

Viktigt: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (grävatten) när du rengör maskinen.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.
2. Rengör maskinen, klippenheten och motorn ordentligt.

Viktigt: Använd inte högtrycksvatten i närheten av elektriska reglage eller hyttätningar, eftersom det kan orsaka skador.

3. Kontrollera och justera lufttrycket i däcken. Se [Kontrollera däckens lufttryck \(sida 30\)](#).
4. Kontrollera hydraulledningarna och slangarna och reparera vid behov.
5. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se [Kontrollera hydraulvätskenivån \(sida 68\)](#).
6. Avlägsna, vassa, balansera och montera klippenhetens knivar.
7. Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.
8. Smörj alla smörjnipplar och stryk olja på upphängningspunkterna. Torka av överflödigt fett.
9. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

Anteckningar:

Anteckningar:



Toros garanti

Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company garanterar att din Toro-produkt ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 arbetstimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkttributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkttributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs, i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Reparationer för produktproblem som uppstått till följd av underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar omfattas inte av denna garanti.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Delar som har förbrukats genom användning och som inte är defekta. Exempel på delar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsat till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), understäl, tändstift, svänghjul och svänghjulsager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken, flödesmätare och backventiler.
- Fel som orsakats av yttre påverkan, inklusive men inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, bruk av ej godkända bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, gödningsmedel, vatten eller kemikalier.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.
- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar. Normalt "slitage" omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor samt repor på dekal och fönster.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Obs! (Endast litiumjonbatteri): Se batterigarantin för ytterligare information.

Livstidsvevaxelgaranti (endast ProStripe 02657-modeller)

ProStripe, som i standardutförande är försedd med en originalfriktionsskiva från Toro och en vevaxelsäker knivbromsokoppling (integrerad knivbromsokoppling (Blade Brake Clutch, BBC) + friktionsskivenhet) och som används av den ursprungliga köparen enligt de rekommenderade drifts- och underhållsförfarandena omfattas av en livstidsgaranti mot böjning av motorns vevaxel. Maskiner med friktionsbrickor, knivbromsokopplingsenheter och andra sådana enheter täcks inte av livstidsvevaxelgarantin.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

The Toro Company ansvarar inte för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet att använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om emissionsgarantin

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du ett auktoriserat Toro-servicecenter.

Delstaten Kaliforniens Proposition 65-varningsinformation

Vad är det här för varning?

Du kanske ser en produkt till salu som har en varningsetikett enligt följande:



WARNING: Cancer och fortplantningsskador – www.p65Warnings.ca.gov.

Vad är Prop 65?

Prop 65 omfattar alla företag som är verksamma i Kalifornien, som säljer produkter i Kalifornien eller som tillverkar produkter som kanske kommer att säljas i eller föras in i Kalifornien. Prop 65 kräver att Kaliforniens guvernör ska publicera och uppdatera en lista med kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra fortplantningsskador. Listan, som uppdateras årligen, inkluderar hundratals kemikalier som återfinns i många vardagliga bruksföremål. Syftet med Prop 65 är att informera allmänheten om exponering av dessa kemikalier.

Prop 65 förbjuder inte försäljning av produkter som innehåller dessa kemikalier men kräver varningar på alla produkter och förpackningar samt all dokumentation över dessa produkter. Dessutom betyder en Prop 65-varning inte att en produkt strider mot några produktsäkerhetsstandarder eller -krav. Kaliforniens myndigheter har klargjort att en Prop 65-varning "inte är detsamma som ett myndighetsbeslut om att en produkt är säker eller osäker". Många av dessa kemikalier har använts i vardagliga produkter i årtal utan dokumenterad fara. För mer information, vänd dig till <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-varning betyder att ett företag antingen har (1) utvärderat exponeringsrisken och kommit fram till att den överskrider nivån för "försumbar nivå", eller (2) har valt att ge en varning baserat på vetenskapen om förekomst av listade kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsrisken.

Gäller denna lag överallt?

Prop 65-varningar krävs endast enligt kalifornisk lag. Dessa varningar kan ses i ett stort antal olika sammanhang i Kalifornien, inklusive men inte begränsat till restauranger, mataffärer, hotell, skolor och sjukhus, och på ett stort antal olika produkter. Dessutom erbjuder vissa online- och postorderföretag Prop 65-varningar på sina hemsidor eller i sina kataloger.

Hur skiljer sig de kaliforniska varningarna från nationella gränser?

Prop 65-standarder är ofta strängare än nationella och internationella standarder. Det finns diverse substanser som kräver en Prop 65-varning vid nivåer som är mycket lägre än de nationella åtgärdsgränserna. Till exempel är Prop 65-standarderna för varningar för bly 0,5 µg/dag, vilket är betydligt lägre än den federala och internationella standarden.

Varför finns inte varningen på alla liknande produkter?

- Produkter som säljs i Kalifornien kräver Prop 65-märkning medan liknande produkter som säljs någon annanstans inte gör det.
- Om ett företag har varit inblandat i en rättsprocess om Prop 65 och når en förlikning, kan förlikningen kräva att Prop 65-varningar anges för dess produkter, medan andra företag som tillverkar liknande produkter kanske inte har några sådana krav.
- Tillämpningen av Prop 65 är inkonsekvent.
- Företag kan välja att inte att erbjuda varningar om de har kommit fram till att de enligt Prop 65 inte behöver göra det. Även om en produkt saknar varningar behöver inte det betyda att produkten är fri från liknande nivåer av de listade kemikalierna.

Varför inkluderar Toro denna varning?

Toro har valt att förse konsumenter med så mycket information som möjligt så att de kan fatta väl grundade beslut om de produkter de köper och använder. Eftersom exponeringsgränsskrav inte angetts för alla listade kemikalier tillhandahåller Toro i vissa fall varningar baserat på vetenskapen om förekomst av en eller flera angivna kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsnivån. Trots att exponeringsrisken från Toros produkter kan anses vara försumbar, eller med god marginal inom gränserna för "försumbar risk", har Toro valt att tillhandahålla Prop 65-varningarna. Om vi inte tillhandahåller dessa varningar kan Toro åtalas av den kaliforniska staten, eller av privatpersoner som vill verkställa Prop 65, vilket kan leda till allvarliga påföljder.