
オペレーターズマニュアル

Reelmaster® 3100-D トラクション ユニット

モデル—シリアル**番号範囲**

03170—415300000 およびそれ以上
03171—415400000 およびそれ以上

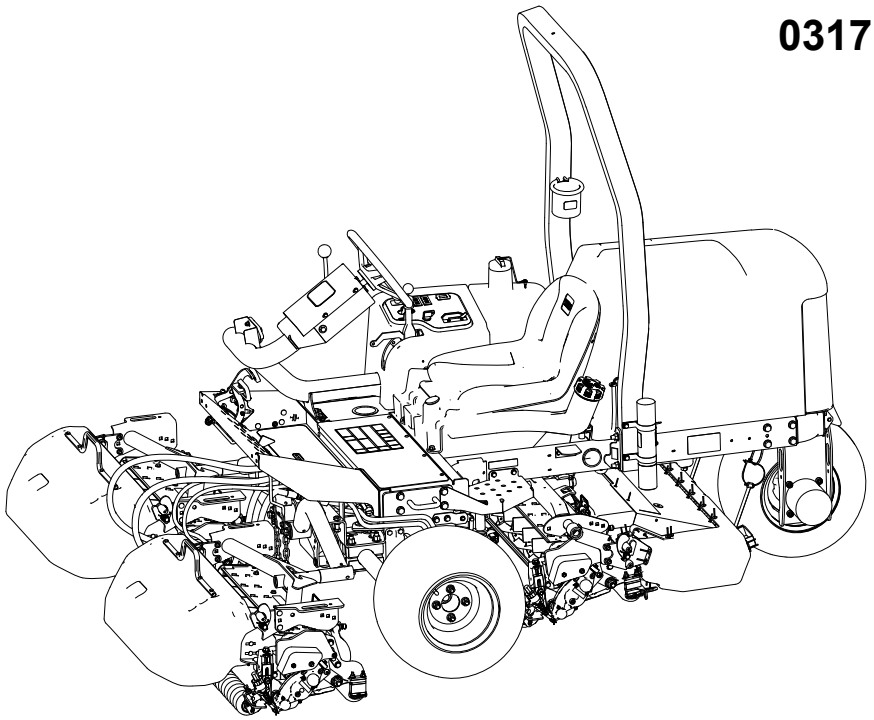

3469-639B

原本の翻訳 (JA)

3469-639 B

免責事項と規制情報

この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOC シート□規格適合証明書□をご覧ください。

カリフォルニア州の森林地帯・潅木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違犯となります。

エンジンの保守整備のため、および米国環境保護局□EPA□並びにカリフォルニア州排ガス規制に関連してエンジンマニュアルを同梱しております。エンジンマニュアルはエンジンのメーカーから入手することができます。

⚠ 警告

カリフォルニア州
第 65 号決議

カリフォルニア州では、この製品に搭載されているティーゼルエンジンの排気ガスおよびその構成成分には発癌性や先天性異常の原因となる物質が含まれているとされております。

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされております。取扱い後は手を洗ってください。

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされております。

目次

免責事項と規制情報 2
章 1: はじめに 1–1
使用目的 1–1
わからない時は 1–1
取り扱い説明書の表記について 1–2
安全警告の分類 1–2
章 2: 安全 2–1
安全に関する一般的な注意 2–1
運転前の安全確認 2–1
燃料についての安全事項 2–2
運転中の安全確認 2–2
横転保護バー□ROPS□についての安全確認 2–3
斜面での安全確保 2–3
運転終了後の安全確認 2–4
保守作業時の安全確保 2–5
エンジンの安全事項 2–5
電気系統に関する安全確保 2–5
冷却系統に関する安全確保 2–5
油圧系統に関する安全確保 2–6

© 2024—The Toro® Company

8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

連絡先□ www.Toro.com
Printed in the USA

禁無断転載

刈り込みブレードについての安全事項 2–6
格納保管時の安全確保 2–6
安全および説明用デカール 2–8
章 3: 組み立て 3–1
1 車輪を取り付ける 3–1
2 ハンドルを取り付ける 3–2
3 バッテリーの充電と接続 3–3
4 傾斜計を点検する 3–4
5 ROPSを取り付ける 3–5
6 前昇降アームを取り付ける 3–6
昇降アームの取り付け準備 3–6
昇降アームを機体に取り付ける 3–6
左昇降アームに昇降シリンダを取り付ける 3–7
右昇降アームに昇降シリンダを取り付ける 3–7
7 カッティングユニットにキャリアフレームを取り付ける 3–8
カッティングユニットの準備 3–8
前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける 3–8
カッティングユニットと後キャリアフレームを取り付ける 3–9
前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける 3–9
カッティングユニットと後キャリアフレームを取り付ける 3–10
8 カッティングユニットを取り付ける 3–11
9 カッティングユニット駆動モータを取り付ける 3–12
10 昇降アームを調整する 3–12
昇降アームと後カッティングユニットの間のすき間を確認する 3–12
昇降アームのクリアランスを調整する 3–13
昇降アームのストップボルトの調整 3–14
後ろのカッティングユニットのすき間を調整する 3–14
11 マシンの準備を行う 3–15
12 フードラッチを取り付ける 3–15
13 排気管ガードを取り付ける 3–17
14 CE用デカルを貼り付ける 3–17
製造年デカルと CE デカルを貼り付ける 3–18
CE 用傾斜警告デカルを貼り付ける 3–18
15 チッパーローラキット□オプション□を取り付ける 3–18
章 4: 製品の概要 4–1
制御装置類 4–1
キースイッチ 4–2
走行ペダル 4–2
刈り込み・移動走行切り換えレバー 4–2
カッティングユニットのシフトレバー 4–3
傾斜計 4–3
インジケータ窓 4–4
カッティングユニット作動スイッチ 4–4
スロットル 4–4
昇降レバーロック 4–4
駐車ブレーキ 4–5
エンジンオイル圧警告灯 4–5
冷却水温警告灯 4–5
オルタネータランプ 4–5
グロープラグインジケータランプ 4–5
アワーメータ 4–5
刈り込みマニホルド 4–5
燃料計 4–6
チルトステアリングレバー 4–7

座席調整レバー 4–7
仕様 4–8
アタッチメントとアクセサリ 4–8
章 5: 運転操作 5–1
操作前 5–1
毎日の整備作業を実施する 5–1
燃料 5–1
インタロックスイッチの動作を点検する 5–3
動作中 5–4
エンジンの始動手順 5–4
エンジンの停止手順 5–5
マシンでの刈り込み 5–5
カッティングユニットのサイドシフト 5–6
移動走行モードでの運転 5–6
クリップレート□リール速度□ 5–8
リール速度の調整 5–9
燃料系統からのエア抜き 5–9
運転のヒント 5–10
操作後 5–11
刈り込みがおわったら 5–11
緊急時の牽引について 5–11
ロープ掛けポイントの位置 5–12
トレーラへの積み込み 5–12
章 6: 保守 6–1
推奨定期整備一覧表 6–1
始業点検表 6–4
メンテナンス前の手順 6–5
整備作業にかかる前に 6–5
機体の前側を浮かす 6–5
マシンの後部を持ち上げる□ホイストを使用□ 6–5
マシンの後部を持ち上げる□ジャッキを使用) 6–6
バッテリーカバーの取り外し 6–6
フードを開ける 6–6
潤滑 6–7
ベアリングとブッシュのグリスアップ 6–7
グリス注入位置 6–8
シールドベアリングの点検 6–12
エンジンメンテナンス 6–12
エンジンオイルの仕様 6–12
エンジンオイルの量を点検する 6–12
エンジンオイルとフィルタの交換 6–13
エアクリーナの整備 6–15
燃料システムのメンテナンス 6–16
燃料の保管 6–17
燃料タンクの整備 6–17
燃料ラインとその接続の点検 6–17
燃料/水セパレータの整備 6–17
インジェクタからのエア抜き 6–19
電気系統の保守 6–20
バッテリーの整備 6–20
ヒューズの整備 6–22
ドライブシステムのメンテナンス 6–22
タイヤ空気圧を点検する 6–22

ホイールナットのトルク締めを行う 6–23
アクスルハブナットのトルク締め 6–23
走行ドライブのニュートラル調整 6–23
冷却システムのメンテナンス 6–24
冷却液の仕様 6–24
冷却液の量の点検 6–25
エンジンの冷却系統の清掃 6–26
ブレーキのメンテナンス 6–27
駐車ブレーキの調整 6–27
ベルトのメンテナンス 6–27
エンジンベルトの整備 6–27
制御機構のメンテナンス 6–28
刈り込み速度の調整 6–28
スロットルの調整 6–29
油圧システムのメンテナンス 6–30
油圧作動液の仕様 6–30
油圧オイルの量を点検する 6–31
油圧ラインとホースの点検 6–31
油圧オイルの交換 6–31
油圧オイルフィルタの交換 6–33
カッティングユニットの保守 6–34
リールとベッドナイフの摺り合わせを点検する 6–34
カッティングユニットのバックラップ 6–34
シャーシの整備 6–36
シートベルトの点検 6–36
洗浄 6–37
機体の洗浄 6–37
章 7: 格納保管 7–1
マシンの保管 7–1
バッテリーの保管 7–1
章 8: 故障探究 8–1
スタンダード・コントロール・モジュール□SCM□について 8–1
標準制御モジュール (SCM) のトラブルシューティング 8–2
Toro保証
カリフォルニア州プロポジション65に関する警告情報

使用目的


この機械は回転刃を使用するリール式乗用芝刈り機であり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、適切な管理を受けている芝生の刈り込みに使用することを主たる目的とする機械です。この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

わからない時は

製品の安全や取り扱い講習、アクセサリなどに関する情報、代理店についての情報の入手、お買い上げ製品の登録などをネットで行っていただくことができます。www.Toro.comwww.Toro.com

整備について、また純正Toro部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはToroカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。これらの番号は製品のシリアルプレート1に記載されています。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

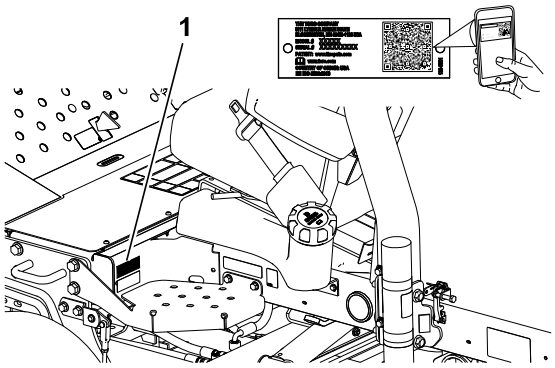

G403686

重要

シリアル**番号**デカルについている **QR** コード□**無い場合**もあります□をモバイル**機器**でスキャンすると、**製品保証**、パーツその**他**の**製品情報**にアクセスできます。

モデル**番号**		シリアル**番号**	

取り扱い説明書の表記について

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



G405934

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要** は製品の構造などについての注意点を、**注**はその他の注意点を表しています。

安全警告の分類

危険警告記号は、このマニュアルと実機上とに表示され、事故防止のために守るべき重要な注意事項を示します。

危険警告記号に続いて、**危険**、**警告**、または**注意**という文字が表示され、危険についての具体的な内容が示されます。

危険

「危険」は**人**の**生命**に**関**わる**重大**な**潜在的危険**を**意味**し、**遵守**しないと**死亡事故**や**重大**な**人身事故**が**起**こります。

警告

「警告」は**人**の**生命**に**関**わる**潜在的危険**を**意味**し、**遵守**ないと**死亡事故**や**重大**な**人身事故**が**起**こる**恐**れがあります。

注意

「注意」は**安全**に**関**わる**潜在的危険**を**意味**し、**遵守**ないとけがをする**可能性**があります。

安全に関する一般的な注意

- この機械は手足を切断したり物をはね飛ばしたりする能力があります。
- エンジンを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり、内容をよく理解してください。
- この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください□注意散漫は事故の大きな原因となります。
- 機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。
- ガードなどの安全保護機器が正しく機能していない時は、運転しないでください。
- 作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。子供に運転させないでください。
- エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。

間違った使い方や整備不良は人身事故などの原因となります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください⚠。**注意**、**警告**、および**危険** の文字は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

運転前の安全確認

- 子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。
- 安全な運転操作、各部の操ン方法や安全標識などに十分慣れておきましょう。
- 運転席を離れる前に、次のことを行ってください□
  - マシンを平らな場所に駐車する
  - カッティングユニットを停止させ、下降させる。
  - 駐車ブレーキを掛ける。
  - エンジンを止め、キーを抜き取る。
  - 全ての動きが停止するのを待つ。
  - 調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。
- エンジンの緊急停止方法に慣れておきましょう。
- ガードなどの安全保護機器が正しく機能していない時は、運転しないでください。
- 使用前に必ず、カッティングユニットの点検を行ってください。

- これから機械で作業する場所をよく確認し、機械に巻き込まれそうなものはすべて取り除きましょう。
- この製品は電磁場を発生させます。埋め込み型の電子医療機器を装着している方は、本製品を使用する前に専門家に相談してください。

燃料についての安全事項

- 燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する可能性があります。
- 燃料取り扱い前に、引火の原因になり得るタバコ、パイプなど、すべての火気を始末してください。
- 燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。
- エンジン回転中などエンジンが高温の時には、燃料タンクのふたを開けたり給油したりしないでください。
- 締め切った場所では燃料の補給や抜き取りをしないでください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管･格納しないでください。
- 燃料がこぼれたら、エンジンを始動せずにマシンを別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけないでください。

運転中の安全確認

- オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって物損事故や人身事故を防止することができます。
- 作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および聴覚保護具を着用してください。長い髪は束ねてください。ゆるい装飾品やだぶついた服は身に着けないでください。
- 疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。
- この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください□注意散漫は事故の大きな原因となります。
- エンジンを掛ける前に、全部の駆動装置がニュートラルであること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。
- 人を乗せないでください。また、作業中は周囲から人、特に子供を十分に遠ざけてください。
- 運転は、穴や障害物を確認できる十分な照明のもとで行ってください。
- ぬれた芝の刈り込みは避けてください。接地力が落ちてスリップする危険が高くなります。
- カッティングユニットに手足を近づけないでください。
- バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。
- 刈り込み中以外は必ずカッティングユニットを止めておいてください。
- 旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。常に道を譲る心掛けを。

- エンジンは換気の十分確保された場所で運転してください。排気ガスには致死性ガスである一酸化炭素が含まれています。
- エンジンの掛かっているマシンからは離れないでください。
- 運転席を離れる前に□
  - 平らな場所に駐車する。
  - カッティングユニットを停止させ、下降させる。
  - 駐車ブレーキを掛ける。
  - エンジンを止め、キーを抜き取る。
  - 全ての動きが停止するのを待つ。
  - 調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。
- 機械の運転は十分な視界の確保ができる適切な天候条件のもとで行ってください。落雷の危険がある時には運転しないでください。
- クルーズコントロール□が装備されている場合□は、マシンが一定の速度で連続走行できる、広く、平坦で障害物のない場所でのみ使用してください。

横転保護バー□ROPS□についての安全確認

- POPS 構成物は一切機体から外さないでください。
- 必ずシートベルトを着用し、緊急時にはシートベルトを迅速に外せるよう練習しておいてください。
- 運転時には必ずシートベルトを着用してください。
- 頭上の障害物に注意し、これらに衝突しないように注意してください。
- ROPS自体に損傷がないか、また、取り付け金具がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、万一の際に確実に役立つようにしておいてください。
- ROPS が破損した場合はすべて新しいものに交換してください。修理したり改造しての使用はしないでください。

斜面での安全確保

- 斜面はスリップや転倒などを起こしやすく、これらは重大な人身事故につながります。斜面での安全運転はオペレータの責任です。どんな斜面であっても、通常以上に十分な注意が必要です。
- 斜面については、実地の測定を含めてオペレータ自身が調査を行い、安全に作業ができるかどうかを判断してください。この調査においては、常識を十分に働かせてください。
- 以下に挙げる、斜面で運転する場合の安全上の注意を必ず読んで内容をしっかり理解してください。実際に運転する前に、現場の状態をよく観察し、その日その場所でこのマシンで安全に作業ができるかどうかを判断してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。
  - 斜面での発進・停止・旋回は避けてください。急に方向を変えたり急な加速やブレーキ操作をしないでください。旋回は速度を落としてゆっくりと行ってください。
  - 走行、ステアリング、安定性などに疑問がある場合には運転しないでください。

斜面での安全確保 □続き□

- 隠れた穴、わだち、盛り上がり、石などの見えない障害は、取り除く、目印を付けるなどして警戒してください。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。不整地では機体が転倒する可能性があります。
- ぬれ芝、急斜面など滑りやすい場所で運転すると滑って制御できなくなる危険があります。
- 段差、溝、盛り土、水などの近では安全に十二分の注意を払ってください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に転倒し、非常に危険です。必ず安全距離を確保してください。
- 斜面に入る前に、安全の判断をしてください。乗用の刈り込み機械で斜面を刈り込むことに危険が感じられる場合は歩行型の機械をお使いください。
- 斜面では可能なかぎりカッティングユニットを地表面まで下げておいてください。斜面上でカッティングユニットを上昇させると機体が不安定になる恐れがあります。

この3輪モアは、特殊な走行系統によって非常に優れた登坂力があります。通常の3輪モアのように斜面で山側の車輪が空転することがありません。しかし、急斜面で横向きに走行している時は、走行力を保ったまま横転する危険があります。

- 斜面の刈り込みは、横方向でなく、できるだけ上下方向に行ってください。
- 斜面を横切る時は、カッティングユニットを山側にスライド□可能であれば□させてください。
- 坂を上れないと分かったら、ブレードを止め、ゆっくりとバックで、まっすぐに坂を下りてください。
- どうしても旋回しなければならない場合は、ゆっくりと大きく、可能であれば谷側に、旋回してください。

運転終了後の安全確認

- 平らな場所に駐車する。
- カッティングユニットを解除して床面に降下させる
- 駐車ブレーキを掛ける。
- エンジンを止め、キーを抜き取る。
- 全ての動きが停止するのを待つ。
- 調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行う。
- 火災防止のために、カッティングユニット、駆動部、マフラー、冷却スクリーン、エンジンルームに刈りかすごみが溜まっていないことを確認する。オイルや燃料がこぼれた場合はふき取る。
- 移動走行時など、刈り込みなどの作業をしていない時には、アタッチメントの駆動を解除しておいてください。
- 必要に応じてシートベルトの清掃と整備を行ってください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管･格納しないでください。

保守作業時の安全確保

- 運転席を離れる前に□
  - 平らな場所に駐車する。
  - カッティングユニットを停止させ、下降させる。
  - 駐車ブレーキを掛ける。
  - エンジンを止め、キーを抜き取る。
  - 全ての動きが停止するのを待つ。
  - 調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。
- 作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴を着用してください。手足、衣服、装飾品、頭部□長髪□を可動部に近づけないでください。
- 保守作業は、各部が十分冷えてから行ってください。
- 可能な限り、エンジンを回転させながらの整備はしないでください。可動部に近づかない。
- エンジンは換気の十分確保された場所で運転してください。排気ガスには致死性ガスである一酸化炭素が含まれています。
- 機体の下で作業する場合には、必ずジャッキスタンドで機体を確実に支えてください。
- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。
- マシン各部が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。
- 読めなくなったステッカーは貼り替えてください。
- 機械の性能を完全に引き出し、かつ安全にお使いいただくために、交換部品は Toro 純正品をお使いください。他社の部品を御使用になると危険な場合があり、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

エンジンの安全事項

- エンジンオイルの点検や補充は、エンジンを止めて行ってください。
- エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。

電気系統に関する安全確保

- マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。
- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。

冷却系統に関する安全確保

- 冷却液を飲み込むと中毒を起こす□冷却液は子供やペットが触れない場所に保管すること。

冷却系統に関する安全確保 □続き□

- 高温高圧の冷却液を浴びたり、高温のラジエター部分に触れたりすると大火傷をする恐れがある。
  - エンジン停止後、少なくとも15分間程度待って、エンジンが冷えてからキャップを開けること。
  - キャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

油圧系統に関する安全確保

- 万一、油圧オイルが体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受けてください。万一、油圧オイルが体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受ける必要があります。
- 油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認すること。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出しているので、絶対に手などを近づけない。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。
- 油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放する。

刈り込みブレードについての安全事項

- 磨耗したり破損したりしたリール刃や下刃は使用中に割れて破片が飛び出す場合があり、これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。
- リール刃や下刃が磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- 刃を点検する時には安全に十分注意してください。必ず手袋を着用してください。リールと下刃は研磨するか交換するかのみ行い、たたいて修復したり溶接したりしないでください。
- 複数のカッティングユニットを持つ機械では、1つのリールを回転させると他のカッティングユニットのリールも回転する場合がありますから注意してください。

格納保管時の安全確保

- 運転席を離れる前に□
  - 平らな場所に駐車する。
  - カッティングユニットを停止させ、下降させる。
  - 駐車ブレーキを掛ける。
  - エンジンを止め、キーを抜き取る。
  - 全ての動きが停止するのを待つ。
  - 調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管･格納しないでください。

安全および説明用デカール

危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

バッテリーに関する注意標識


全てがついていない場合もあります。



s_batterysymbols2

(1) 爆発の危険
(2) 火気厳禁、禁煙厳守のこと
(3) 劇薬につき火傷の危険あり
(4) 保護メガネ等着用のこと。
(5) オペレーターズマニュアルを読むこと。
(6) バッテリーに人を近づけないこと。
(7) 保護メガネ等着用のこと□爆発性ガスにつき失明等の危険あり。
(8) バッテリー液で失明や火傷の危険あり。
(9) 液が目に入ったら直ちに真水で洗眼し医師の手当てを受けること。
(10) 鉛含有□普通ゴミとして投棄禁止。


デカル パーツ番号□ 93-6681



s_decal93-6681

(1) ファンによる切傷や手足の切断の危険□ 可動部に近づかないこと。


デカル パーツ番号□ 93-7276

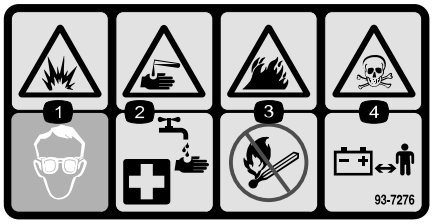

s_decal93-7276

(1) 爆発危険□保護メガネを着用すること。
(2) 劇薬危険□皮膚に付いたら真水で洗ってから救急手当て。
(3) 火災の危険□火気厳禁・禁煙厳守のこと。
(4) 毒物危険□子供の手の届くところに保管しないこと


デカル パーツ番号□ 94-3353



s_decal94-3353

(1) 手を押しつぶされる危険□手を近づけないこと。

デカル パーツ番号□ 99-3444

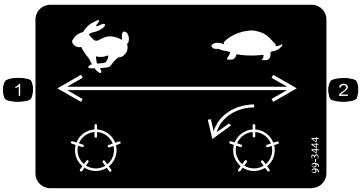


s_decal99-3444

(1) 移動走行速度□高速

(2) 刈り込み速度□低速

デカル パーツ番号□ 106-9290

モデル 03170

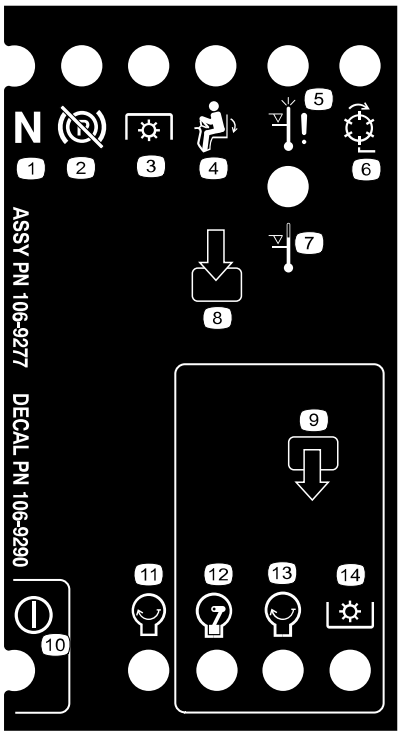

s_decal106-9290

(1) ニュートラル

(2) 駐車ブレーキ□OFF

(3) PTO

(4) 着席

(5) オーバーヒート時のエンジン停止

(6) リール□アクティブ

(7) オーバーヒート時の警告

(8) 入力

(9) 出力

(10) 電源


(11) エンジン — 始動

(12) エンジン□ 作動

(13) エンジン — 始動

(14) PTO

デカル パーツ番号□ 117-3270

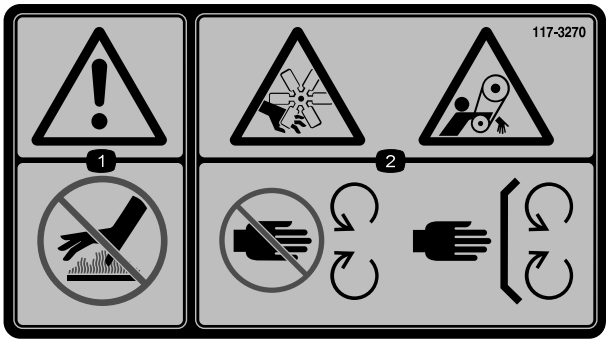


s_decal117-3270

(1) 警告□ 表面が熱い。触れないこと。

(2) ベルトに巻き込まれて大けがをする危険□可動部に近づかないこと□ 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。

デカル パーツ番号□ 121-3598

CEマシン

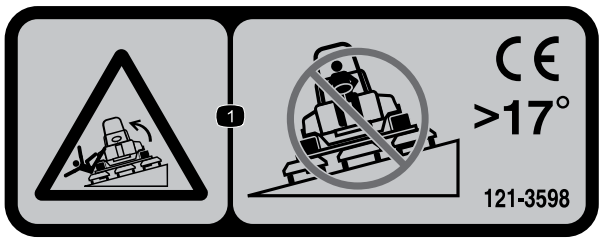


s_decal121-3598

1 転倒の危険があるで、17度を超える坂道を走行しないでください。

注□ この機械は、業界で推奨される最大傾斜角度を用いた前後方向および左右方向の標準安定試験に合格しており、使用を認められる法面の最大角度がデカルに記載されています。斜面で運転する場合の条件や注意点について、また、特殊な天候や場所条件のもとでこの機械を使用することができるかどうかを判断する方法について、オペレーターズマニュアルで確認してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。斜面では可能なかぎりカッティングユニットを地表面まで下げておいてください。斜面上でカッティングユニットを上昇させると機体が不安定になる恐れがあります。

デカル パーツ番号□ 121-3623

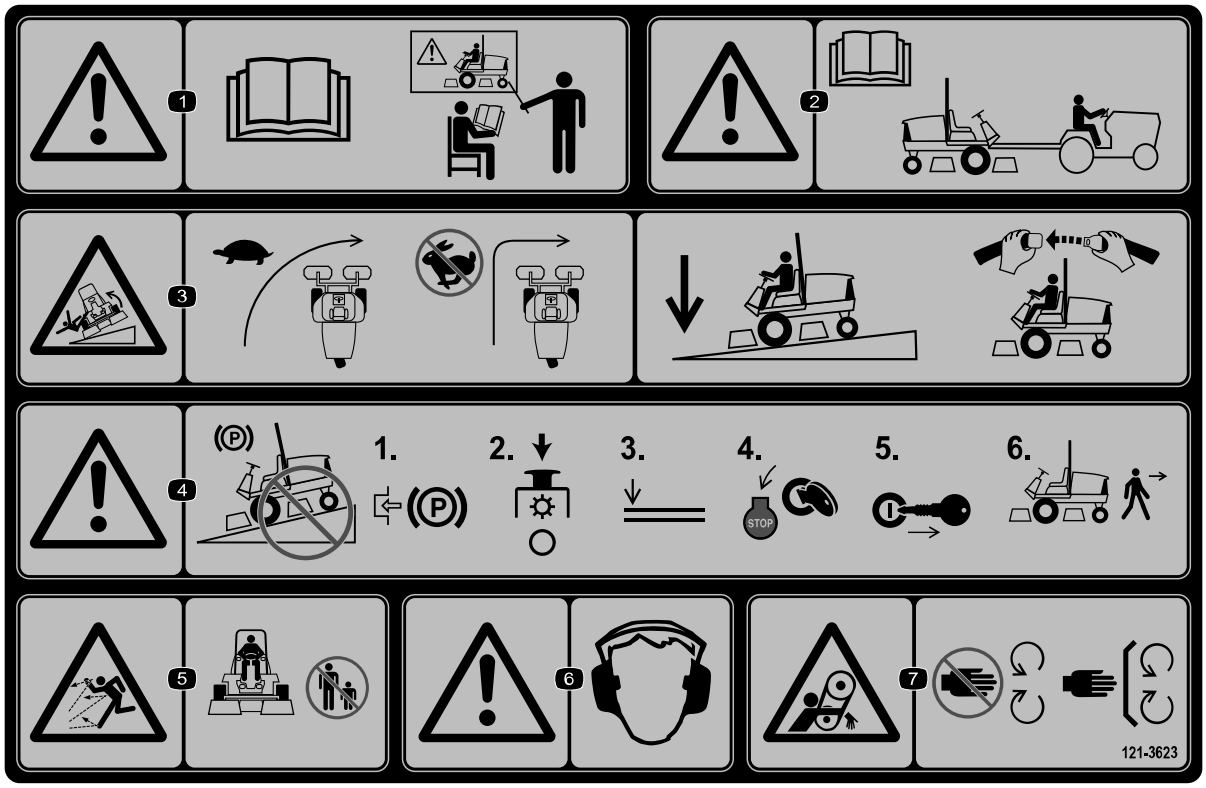

s_decal121-3623

① 警告□オペレーターズマニュアル を読むこと□ 必ず講習を受けてから運転すること。

② 警告□ このマシンの牽引を行う前に、オペレーターズマニュアルを読むこと。

③ 転倒の危険□ 旋回する時は速度を落とすこと□下り坂では必ずカッティングユニットを下げ、シートベルトを着用すること。


④ 警告□斜面に駐車しないこと□平らな場所で、駐車ブレーキを掛け、カッティングユニットを停止させ、アタッチメントを下降させ、エンジンを停止させ、マシンから離れる場合にはキーを抜き取ること。

⑤ 異物が飛び出す危険□人を近づけないこと。

⑥ 警告□ 聴覚保護具を着用のこと。

⑦ 巻き込まれる危険□ 可動部に近づかないこと。すべてのガード類を正しく取り付けて使用すること。

デカル パーツ番号□ 121-3628

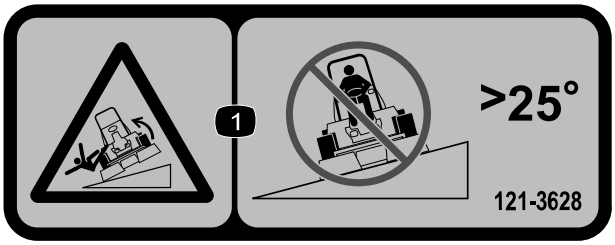


s_decal121-3628

① 転倒の危険があるで、25 度を超える坂道を走行しないでください。

注□ この機械は、業界で推奨される最大傾斜角度を用いた前後方向および左右方向の標準安定試験に合格しており、使用を認められる法面の最大角度がデカルに記載されています。斜面で運転する場合の条件や注意点について、また、特殊な天候や場所条件のもとでこの機械を使用することができるかどうかを判断する方法について、オペレーターズマニュアルで確認してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。斜面では可能なかぎりカッティングユニットを地表面まで下げておいてください。斜面上でカッティングユニットを上昇させると機体が不安定になる恐れがあります。

デカル パーツ番号□ 125-6688

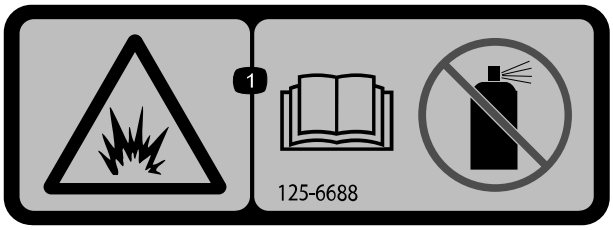

s_decal125-6688

① 爆発の危険性—取扱説明書を読むこと□始動液は使用しないこと。


デカル パーツ番号□ 133-8062



s_decal133-8062

デカル パーツ番号□ 136-3678

モデル 03170

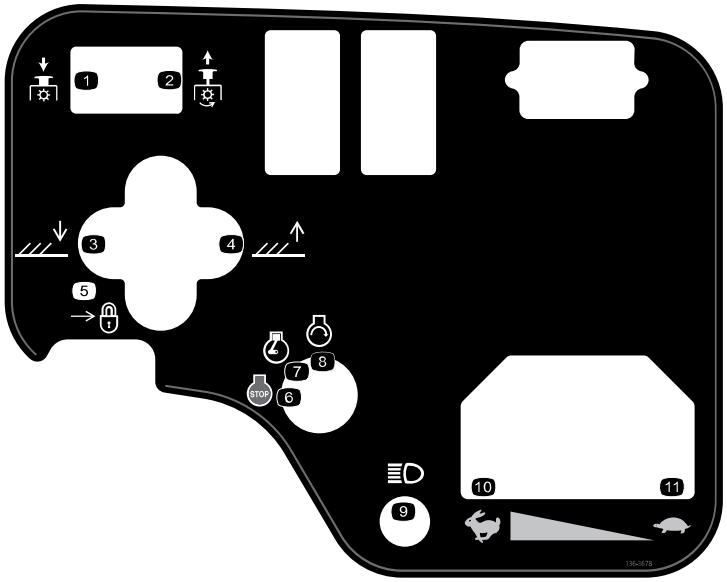


s_decal136-3678

① PTO□ 切
② PTO□ 入
③ カッティングユニット下降。
④ カッティングユニット上昇。
⑤ ロック
⑥ エンジン□停止
⑦ エンジン□ 作動
⑧ エンジン — 始動
⑨ ライト
⑩ 高速
⑪ 低速

デカル パーツ番号□ 136-3679


モデル 03171

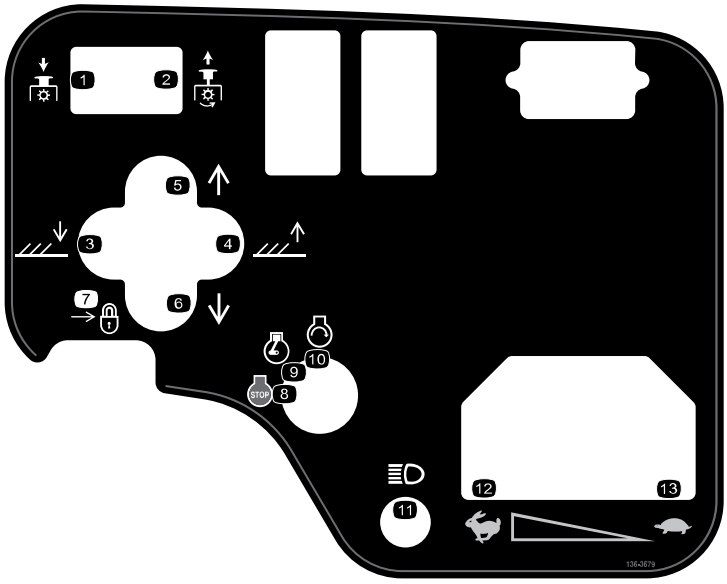

s_decal136-3679

① PTO□ 切
② PTO□ 入
③ カッティングユニット下降。
④ カッティングユニット上昇。
⑤ カッティングユニットを右へシフト
⑥ カッティングユニットを左へシフト
⑦ ロック
⑧ エンジン□停止
⑨ エンジン□ 作動
⑩ エンジン — 始動
⑪ ライト
⑫ 高速
⑬ 低速

デカル パーツ番号□ 136-3702

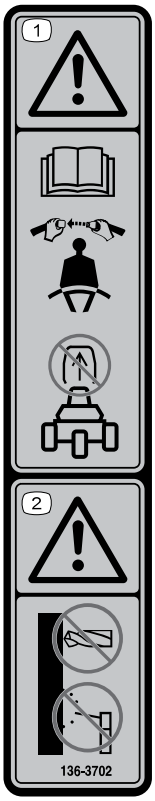


s_decal136-3702

① 警告□オペレーターズマニュアルを読むこと□シートベルトを着用すること。ROPS を外さないこと。

② 警告□ROPS を改造しないこと。


デカル パーツ番号□ 136-3716

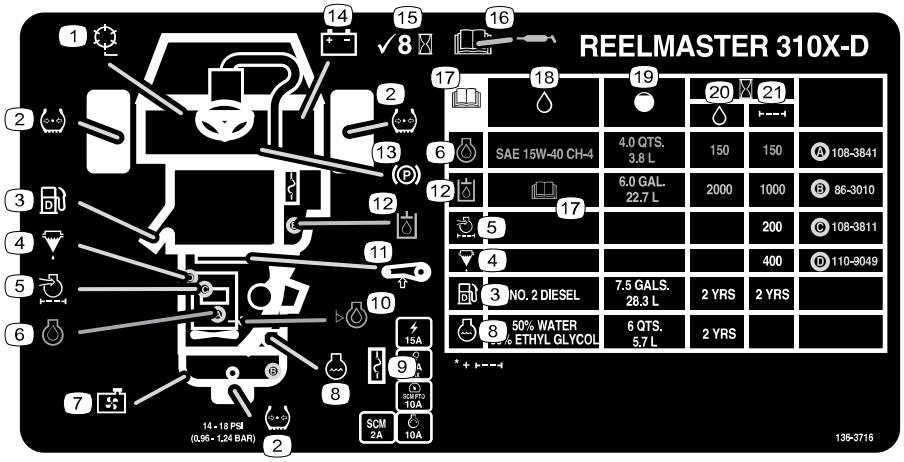

s_decal136-3716

① リール速度
② タイヤ空気圧
③ 軽油
④ 燃料･水セパレータ
⑤ エンジンエアフィルタ
⑥ エンジンオイル
⑦ ラジエタースクリーン
⑧ エンジンの冷却液
⑨ ヒューズ
⑩ エンジンオイルの量
⑪ ベルトの張り
⑫ 油圧作動液
⑬ 駐車ブレーキ
⑭ バッテリー
⑮ 8 運転時間ごとに点検
⑯ 潤滑に関する情報はオペレーターズマニュアルを参照のこと。
⑰ オペレーターズマニュアルを読むこと。
⑱ 油脂類等
⑲ 容量
⑳ オイル等交換間隔□時間□
㉑ フィルタ交換間隔□時間□

デカル パーツ番号□ 147-6069

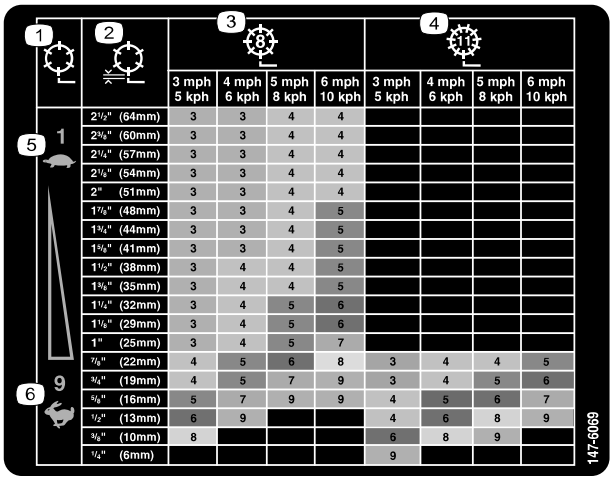

s_decal147-6069

1. リール速度
2. リールの刈高
3. 8枚刃リール用
4. 11枚刃リール用
5. 低速
6. 高速

1 車輪を取り付ける

必要なパーツ

2	前輪アセンブリ
1	後輪アセンブリ

1. ホイールハブにホイールアセンブリを取り付ける。空気注入バルブが外側を向くように取り付けること。

   注□ 後輪は前輪よりも細くなっています。



2. ラグナットを使ってホイールをハブに固定し、ナットを交差パターンで**61□88 N·m (6.6□9.5 kgm)** のトルクで**締**める。
3. もう一方のホイールアセンブリに対してもこの手順を繰り返す。


2 ハンドルを**取り付**ける

必要なパーツ

1	ハンドル
1	ハンドルのキャップ
1	ワッシャ□大□
1	ジャムナット
1	ねじ

1. 図のようにステアリングホイールを取り付ける。

2. ナットを**27 -35 N·m (2.9-3.8kg·m)**のトルクで**締め付**ける。

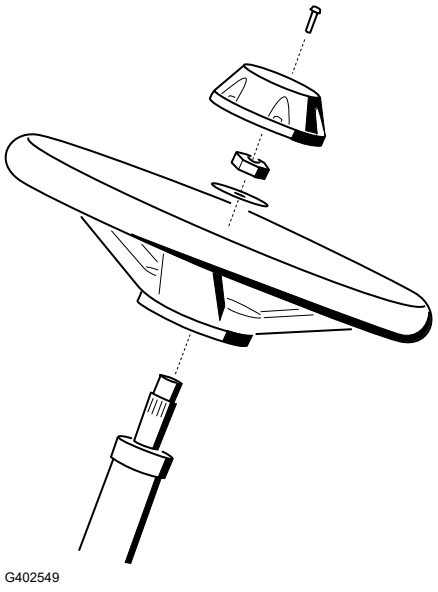

3 バッテリーの充電と接続

危険


電解液には**硫酸**が**含**まれており、**触**れると**火傷**を**起**こし、**飲**んだ**場合**には**死亡**する**可能性**がある。

- **電解液**を**飲**まないこと。また、**電解液**を**皮膚**や**目**や**衣服**に**付**けないよう**十分注意**すること。
- **安全**めがねとゴム**製手袋**を**着用**すること。
- **皮膚**に**付**いた**場合**にすぐに**洗浄**できるよう、**必**ず**十分**な**量**の**真水**を**用意**しておくこと。

---

1. バッテリーカバーを取り外す。
2. バッテリーの電圧を測定する。

   注□ 電圧が 12.4 V 以上であれば満充電状態。
3. 電圧が 12.3 V 以下の場合は、3-4 Aで 4-8 時間充電する。

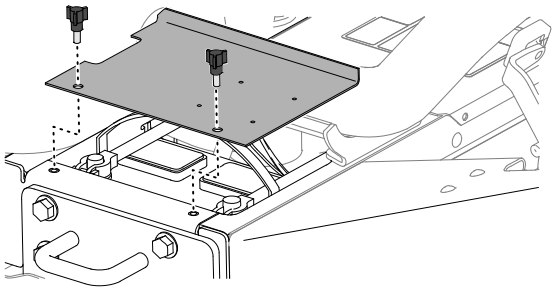

G402553.svg

警告


バッテリーを**充電**すると**爆発**する**可能性**のあるガスが**発生**し、**死亡**または**重傷**を**負**う**可能性**があります。

- **火花**や**炎**をバッテリーに**近**づけないでください。
- バッテリーの**近**くでは**絶対**に**喫煙**しない。

---

4. 充電が終わったらチャージャをコンセントから抜き、バッテリー端子からはずす。
5. プラスケーブル (赤) ①をバッテリーのプラス (+) 端子に取り付け、Tボルトとナットで固定する。

   注□ プラス端子が電極に確実にはまり込んでいること、ケーブルの配線に無理がないことを確認してください。

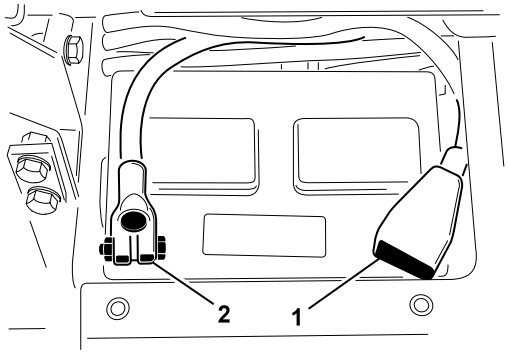

G402557

重要

ケーブルとバッテリーカバーを**接触**させないこと。

6. マイナスケーブル (黒) ②をバッテリーのマイナス (–) 端子に取り付け、Tボルトとナットで固定する。

⚠ 警告 ⚠

バッテリーケーブルの**配線**を**誤**ると、マシンやケーブルが**損傷**し、**火花**が**発生**する**可能性**がある。**火花**で**水素**ガスが**爆発**を**起**こし**人身事故**に**至**る**恐**れがある。

- ケーブルを**取り外**す**時**は、**必**ずマイナス□**黒**□ケーブルを**先**に**取り外**し、その**後**にプラス□**赤**□ケーブルを**外**すこと。
- ケーブルを**取り付**ける**時**は、**必**ずプラス□**赤**□ケーブルから**取り付**け、それからマイナス□**黒**□ケーブルを**取り付**ける。

重要

バッテリーを**機体**から**取り外**した**場合**には、**再取り付**けに**際**して、**必**ず、クランプボルトの**頭**が**下**、ナットが**上**になるようにしてください。**逆**に**取り付**けると、カッティングユニットをシフトさせるときにボルトが**油圧**チューブに**当**たる**可能性**があります。


7. 腐食を防ぐために、両方のバッテリー接続を Grafo 112X スキンオーバー グリース (Toro部品番号505-47) またはライトグリースでコーティングします。
8. ショート防止のために□□□端子にゴムキャップをかぶせる。
9. バッテリーカバーを取り付ける。

4 傾斜計を点検する

必要なパーツ

1	傾斜計□携帯型□

1. マシンを平らな場所に駐車する。
2. 携帯型傾斜計を②フレームのクロス レール①に置いて、マシンが水平であることを確認する。
3. 携帯型傾斜計が 0°を示さない場合は、0°を示す位置にマシンを移動する。

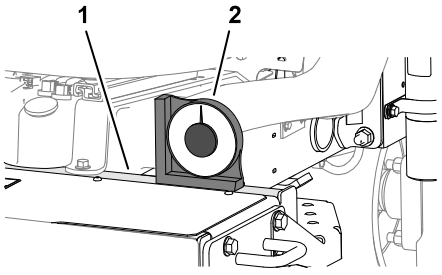


G402558

4. マシンのステアリングチューブに取り付けられている傾斜計①をチェックする。

   注□ オペレータの位置から見たときに、傾斜計が 0°を示していれば適正。

5. 0°を示していない場合は、傾斜計を取り付けブラケットに固定している金具を緩め、読み取り値が 0°になるように調整し、金具を締め直す。

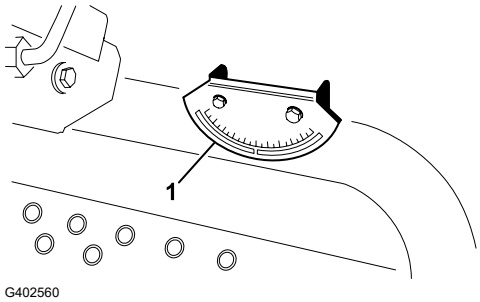

5 ROPSを取り付ける

必要なパーツ


1	ROPSアセンブリ
4	フランジヘッドボルト
4	ロックナット
1	ホースクランプ

⚠ 警告 ⚠

改造または**損傷**したロールバーを**使**ってマシンを**操作**すると、**横転時**に**適切**に**保護**されず、**死亡**または**重傷**を**負う可能性**がある。

- **破損**したり**改造**したりした **ROPS** は**使用**しないこと。
- **ROPS** が**破損**した**場合**には**修理**や**改造**をせず、**必**ず**新品**に**交換**すること。

1. ロールバー①をトラクションユニット取り付けブラケット②上に下げ、取り付け穴の位置を合わせる。通気チューブ③がマシンの左側に来るようにする。

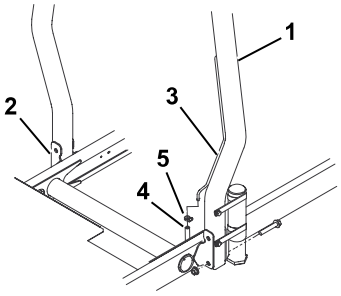

2. フランジヘッド ボルト2本とロックナット2個を使って、ロールバーの両側を取り付けブラケットに固定する。ハードウエアを**81 N·m (8.75kgm)** のトルクで締める。

3. 燃料ラインベントホース④をホースクランプ⑤でベントチューブに固定する。

⚠ 注意 ⚠

燃料ラインの**換気**ホースを**外**したままでエンジンを**始動**すると、**換気**チューブから**燃料**が**流**れ**出**して**発火**や**爆発**を**起**こす**危険**がある。**燃料**による**火災**や**爆発**は、**死亡事故**や**重症事故**に**直結**する。

エンジンを**始動**する**前**に、**燃料**ラインベントホースをベントチューブに**接続**すること。

6 前昇降アームを取り付ける


必要なパーツ

1	昇降アームキット□オプション。別途購入のこと□


昇降アームの取り付け準備

1. ピボットロッド②を各昇降アーム①に挿入し、取り付け穴の位置を合わせる。
2. ボルト2本□5/16 x ⅞"□を使って昇降アームにピボットロッドを固定する。
3. ボルトを **37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。
4. マシンの前面で、ピボットシャフトリンク①を昇降アームピボットシャフト②に固定している2本のフランジボルト (1/2 x 2”) を取り外し、リンクを取り外す。

   注□ ピボットシャフトリンクとフランジボルトは保管しておくこと。

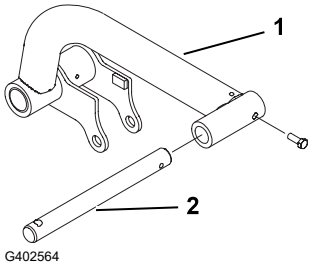


G402564

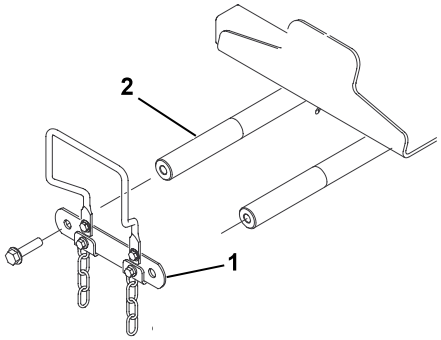

G402566

昇降アームを機体に取り付ける


1. 図示のように、昇降アーム③を昇降アーム ピボット シャフト④に組み付ける。
2. ①フランジ ボルト (1/2 x 2”) 2本を使って、前に取り外したピボットシャフトリンクを昇降アームピボットシャフトに組み付ける②。
3. フランジボルト (1/2 x 1”) を **95 N·m (10.3kgm)** のトルクで締めつける。

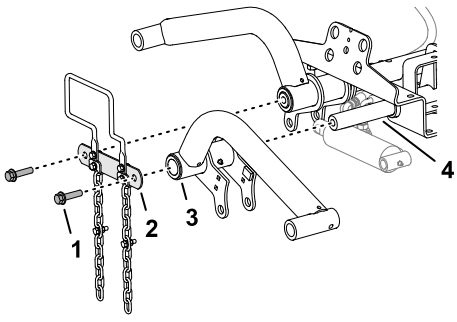

G402567

左昇降アームに昇降シリンダを取り付ける


1. 図示のように、左昇降アームに昇降シリンダを取り付ける。
2. 昇降アームと油圧シリンダーのグリスフィッティング①にNo.2リチウムグリスを塗布する。

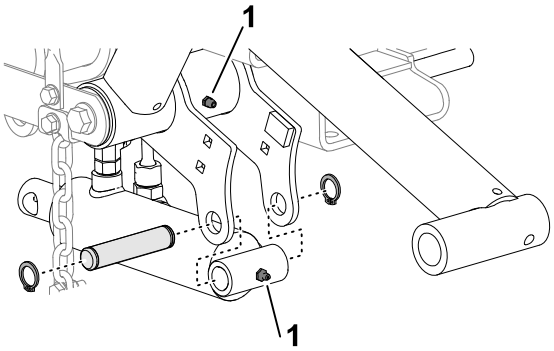


G402568

右昇降アームに昇降シリンダを取り付ける

1. ドレンパンを昇降シリンダーの油圧フィッティングの下に合わせる。

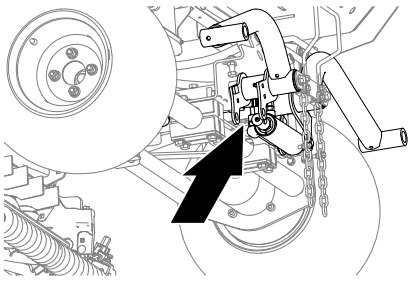

G402572

2. 昇降シリンダーで、リターンホースのストレートスイベルフィッティング①と昇降ホースの90°スイベルフィッティング②を緩める。
3. 各ホースのフィッティングをウェスで包む。

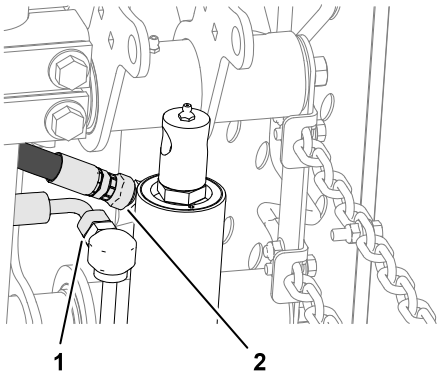

G402570

4. 昇降シリンダー ロッド⑤が右昇降アームフランジ②の穴と揃うまでゆっくりと移動させる。

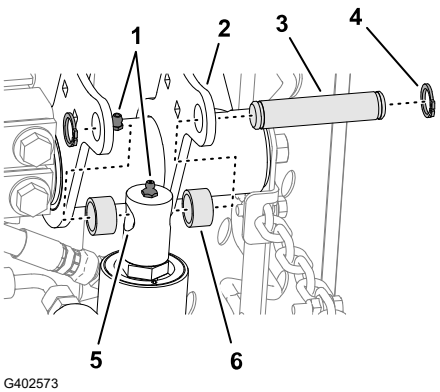

G402573


右昇降アームに昇降シリンダを取り付ける □続き□

重要

昇降シリンダのロッドを**動**かすと、ホースのフィッティングから**少量**の**油圧**オイルが**漏れ出**てきます。

5. 取り付けピン③、スペーサー2個⑥、スナップリング2個④を使って、ロッドをフランジに取り付ける。
6. 昇降アームと油圧シリンダーのグリスフィッティング①にNo.2リチウムグリスを塗布する。

7. リターン①ホースと昇降ホース②のスイベルフィッティングを**37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。
8. 機体に付いた油圧オイルをきれいに拭きとる。

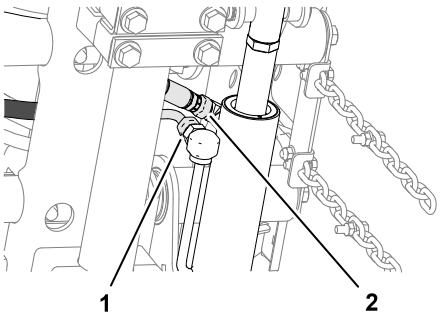

G402574

7 カッティングユニットにキャリアフレームを取り付ける

必要なパーツ

3	カッティングユニット□オプション。別途購入のこと□

カッティングユニットの準備

1. カッティングユニットをカートンから取り出す。
2. カッティングユニットに同梱されているオペレーターズマニュアルに従って調整を行う。

前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける

リンク付きのカッティングユニット

注□ 前キャリアフレームは昇降アームキット□オプション□の付属部品です。

前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける □続き□


1. フロントキャリアフレームのプレートの穴をカッティングユニット取り付けプレートの穴に合わせる。

   注□ カッティングユニットの背面から組み立てを開始する場合は、プレートの中央の穴を使用してください。

2. 図示のようにカッティングユニットをリアキャリアフレームに取り付ける。

3. フランジロックナットを **37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。

4. もう一方のフロントカッティングユニットとキャリアフレームに対してこの手順を繰り返す。

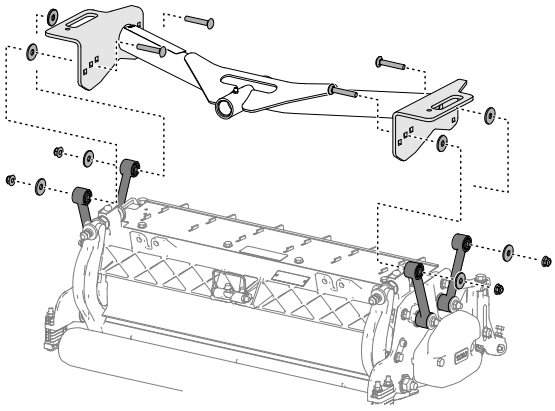

G402575

カッティングユニットと後キャリアフレームを取り付ける

リンク付きのカッティングユニット


注□ 後キャリアフレームは昇降アームキット□オプション□の付属部品です。

1. リアキャリアフレームのプレートの穴をカッティングユニット取り付けプレートの穴に合わせる。

   注□ カッティングユニットの背面から組み立てを開始する場合は、プレートの中央の穴を使用してください。

2. 図示のようにカッティングユニットをリアキャリアフレームに取り付ける。

3. フランジロックナットを **37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。

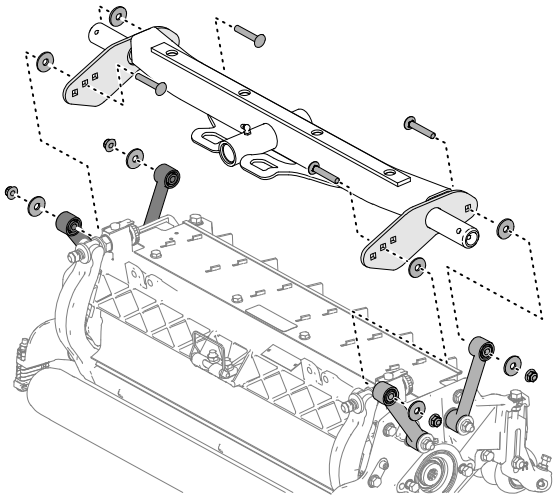

G402576

前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける

取り付けプレート付きのカッティングユニット

注□ 前キャリアフレームは昇降アームキット□オプション□の付属部品です。

前カッティングユニット用のキャリアフレームを取り付ける □続き□


1. フロントキャリアフレームのプレートの穴をカッティングユニット取り付けプレートの穴に合わせる。

   注□ カッティングユニットの背面から組み立てを開始する場合は、各プレートの中央の穴を使用してください。

2. 図示のようにカッティングユニットをキャリアフレームに取り付ける。

3. フランジロックナットを **37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。

4. もう一方のフロントカッティングユニットとキャリアフレームに対してこの手順を繰り返す。

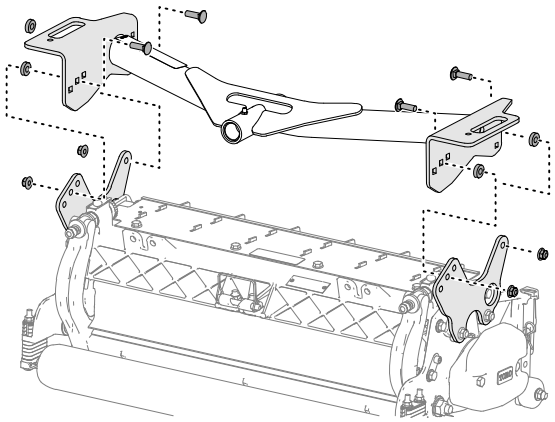

G402577

カッティングユニットと後キャリアフレームを取り付ける

取り付けプレート付きのカッティングユニット


注□ 後キャリアフレームは昇降アームキット□オプション□の付属部品です。

1. リアキャリアフレームのプレートの穴をカッティングユニット取り付けプレートの穴に合わせる。

   注□ カッティングユニットの背面から組み立てを開始する場合は、各プレートの中央の穴を使用してください。

2. 図示のようにカッティングユニットをキャリアフレームに取り付ける。

3. フランジロックナットを **37 -45 N·m (4.00-4.9kg·m)**のトルクで締め付ける。

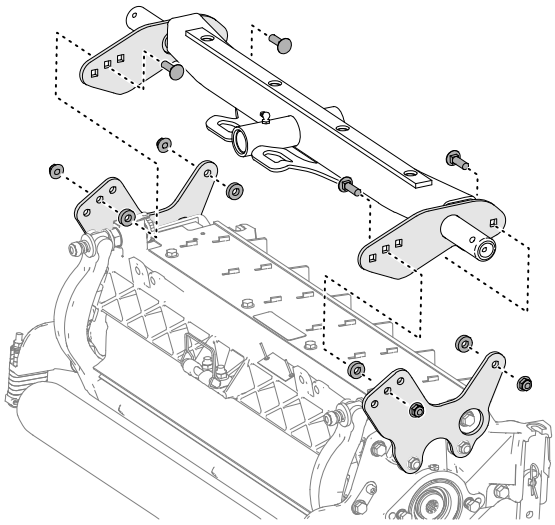


G402578

8 カッティングユニットを**取り付**ける

1. スラストワッシャー①を各昇降アームのピボットロッドに装着する。
2. カッティングユニットのキャリアフレーム②をピボットロッドに取り付け、リンチピン③で固定する。


   注□ リアカッティングユニットでは、キャリアフレームの後部とリンチピンの間にスラストワッシャーを配置する。
3. 昇降アームとピボット部全部をグリスアップする。

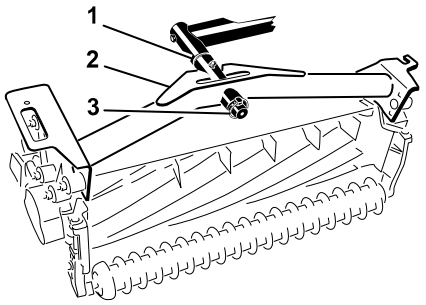


G402579

重要

ホースにねじれや**鋭い曲**がりがないこと、およびリアカッティングユニットのホースが**図**のように**配線**されるようにする。カッティングユニットを**上昇**させ、**左**にスライドさせてください□モデル **03171**□。**後**カッティングユニットのホースが**走行**ケーブルブラケットに**当**たらないことを**確認**し、**必要**に**応**じて**接続部**やホースの**位置**を**再調 整**してください。

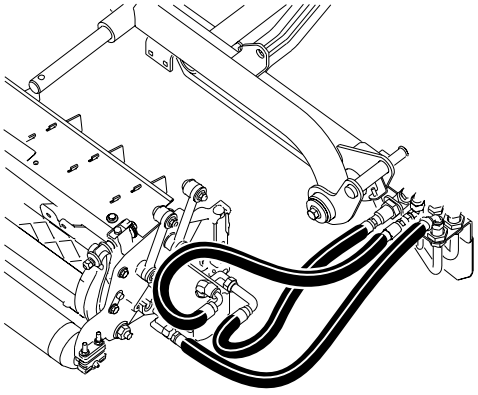
G402580


4. 各キャリアフレームの端にあるスロットにダンプチェーン①を通す。ダンプチェーンをボルト、ロックナットでキャリアフレームの上部に固定する。

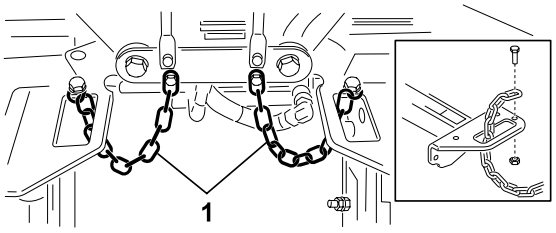

G530097


9 カッティングユニット駆動モータを取り付ける

1. カッティングユニットを昇降アームピボットロッドの前に配置する。
2. 右カッティングユニットの端からウェイト、②O リング①、および取り付けボルト③2 本を取り外す。
3. ベアリングハウジングからプラグを取り外し、ウェイトとOリングを取り付ける。
4. 他のカッティングユニットでも手順 2と 3 を繰り返す。

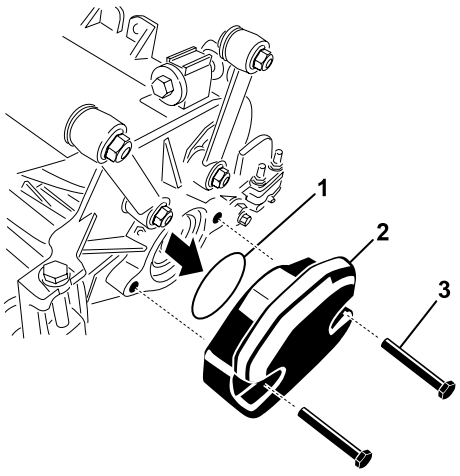

G402582

5. 駆動モーター②のフランジにOリング①を挿入する。
6. カッティングユニットの駆動端にモーターを取り付け、ボルト2本で固定する。

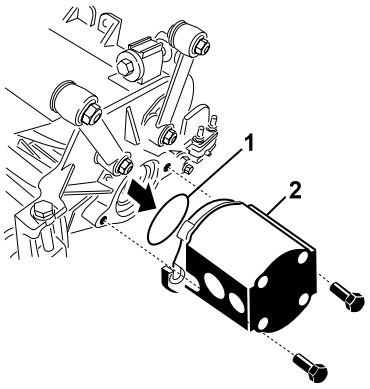


G402583

10 昇降アームを調整する

昇降アームと後カッティングユニットの間のすき間を確認する

1. エンジンを始動し、切断ユニットを上げ、エンジンを停止し、キーを取り外し、すべての可動部品が停止するまで待つ。
2. フロントカッティングユニットでは、左側の昇降アーム①と床板ブラケット②の間の距離、および右側の昇降アームと床板ブラケットの間の距離を測定する。

   注□ すき間が 5-8 mm であれば適切である③。すき間がこの範囲にない場合には、カッティングユニットの昇降シリンダを調整する。

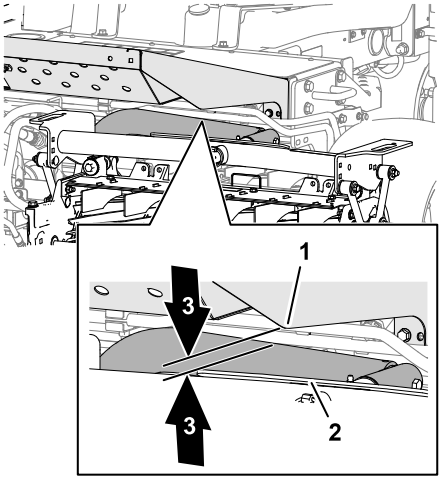

G402584


昇降アームと後カッティングユニットの間のすき間を確認する □続き□

重要

前プレートブラケットにすき**間**がないと**昇降**アームが**破損**する**恐**れがあります。

3. リアカッティングユニットで、リアカッティングユニットの摩耗バー②の上部にある摩耗ストラップとバンパーストップ①の間の隙間を測定する。

   注□ すき間の適正値は 0.51–2.54 mm です③。すき間がこの範囲にない場合には、カッティングユニットの昇降シリンダを調整する。

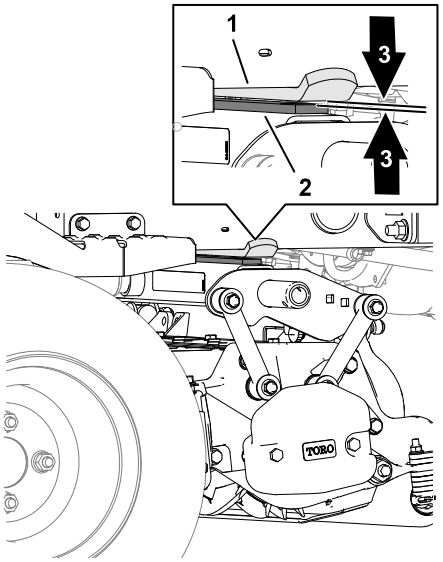

G402585


重要

後ウェアバーにすきまがないとカッティングユニットが**破損**する**恐**れがあります。

4. エンジンを始動し、カッティングユニットを下降させてエンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。

昇降アームのクリアランスを調整する


1. マシンの両側にあるジャムナット①を緩め、昇降アームのストップボルト②を外す。

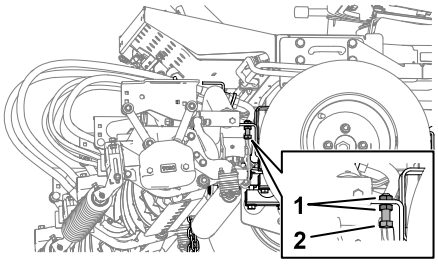

G402586

昇降アームのクリアランスを調整する □続き□

2. 昇降シリンダーロッド①のジャムナット②を緩める。
3. ロッドエンドからピンを外し、クレビスジャムナットを回転させる。
4. 調整が終わったらピンを取り付けて隙間の大きさを確認する。
5. 必要に応じ、手順 1- 4 を繰り返す。

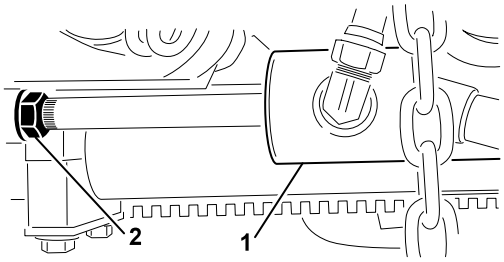

G402587

6. エンジンを始動し、カッティングユニットを上昇させてエンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
7. 左右の昇降アームとフロアプレートのブラケットとの間の距離を測定する。

   注□ すき間が 0.51−2.54 mm であれば適切である。
8. 必要に応じ、手順 6- 7 を繰り返す。
9. クレビスのジャムナットを締める。
10. マシンの反対側でもステップ 1□ 9を繰り返す。


昇降アームのストップボルトの調整

重要

ストップボルトにすき**間**がないと**昇降**アームが**破損**する**恐**れがあります。

注□ 移動走行中に後昇降アームが「ガタつく」ようであれば隙間を小さくしてください。

1. エンジンを始動し、切断ユニットを上げ、エンジンを停止し、キーを取り外し、すべての可動部品が停止するまで待つ。
2. ④ストップ ボルト②とリフト アーム プレートの間③の寸法が0.13□1.02 mmになるまで、ジャムナット①とストップ ボルトを調整する。
3. 他の昇降アームでも手順 2を繰り返す。
4. エンジンを始動し、カッティングユニットを下降させてエンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。

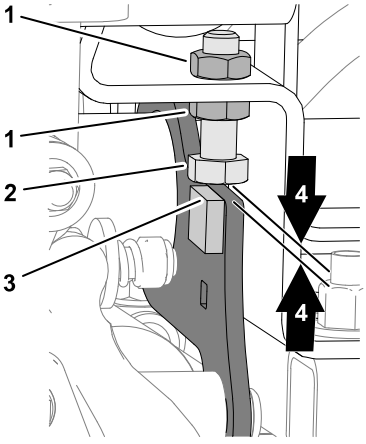


G402588

後ろのカッティングユニットのすき間を調整する

1. ②昇降シリンダーロッド①のジャムナットを緩める。

後ろのカッティングユニットのすき間を調整する □続き□

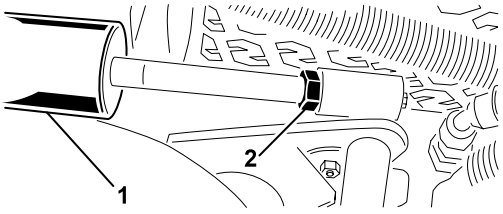

G402589

2. ジャムナット付近のシリンダーロッドをペンチとウエスで掴み、ロッドを回転させる。

   注□ ロッドを縮めるとウェアストラップとバンパーとのすき間が小さくなります。

3. エンジンを始動し、切断ユニットを上げ、エンジンを停止し、キーを取り外し、すべての可動部品が停止するまで待つ。
4. リアカッティングユニットの摩耗バーの上部にある摩耗ストラップとバンパーストップの間の隙間を測定する。

   注□ すき間の適正値は 0.51−2.54 mm です。

5. 手順 1- 4 を繰り返す。
6. エンジンを始動し、カッティングユニットを下降させてエンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
7. ジャム･ナットを締める。

11 マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛ける。
2. エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
3. タイヤの空気圧をチェックし、必要に応じて調整する。

   注□ タイヤは空気圧を高く設定して出荷しています。

4. 油圧オイルの量を点検する。
5. マシンのグリスアップを行う。

   注□ この作業を怠るとマシンに急激な磨耗が発生しますから注意してください。

6. フードを開けて冷却水のレベルを確認する。
7. エンジンオイルのレベルを確認し、フードを閉じてラッチを掛ける。

   注□ エンジンにはオイルを入れて出荷していますが、初回運転の前後に必ずエンジンオイルの量を確認してください。

12 フードラッチを取り付ける

CE 諸国用マシン


必要なパーツ

1	フードラッチブラケット
2	リベット
1	ワッシャ

必要なパーツ □続き□

1	ねじ□¼ x 2"□
1	ロックナット□¼"□

1. フードラッチブラケットからフードラッチを外す。
2. フードからリベット2本②とボンネットラッチブラケット①を取り外す。

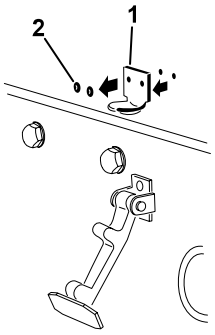


G402590

3. 取り付け穴の位置を合わせながら、CEラッチブラケット①とフードラッチブラケットをフードに配置する。


   注□ ラッチブラケットはボンネットに接している必要があります。

   ボルトとナットのアセンブリ②をラッチブラケットアームから取り外さないこと。
4. フードの内側にある穴に、ワッシャを整列させる。

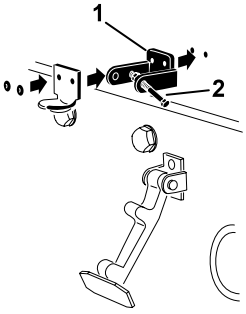

G402591


5. ブラケットとワッシャーをボンネットにリベットで固定する。
6. フードラッチブラケットにラッチ①を掛ける。

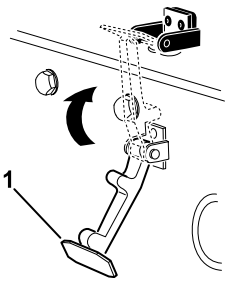

G402592

7. ボルト③をフードラッチブラケット②のもう一方のアームにねじ込み、ラッチを所定の位置にロックする。

   注□ ボルトがフードラッチブラケット内で前後に動かなくなるまで、ナット①とボルトを締める。

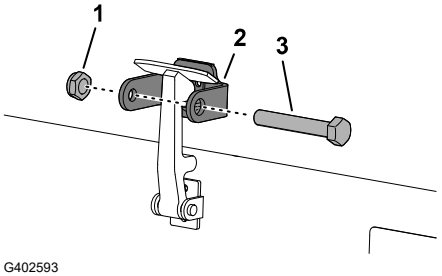

G402593


13 排気管ガードを取り付ける

CE 諸国用マシン

必要なパーツ

1	排気管ガード
4	タップねじ

排気ガード①をフレームに配置し、タッピングねじ4本で固定する。

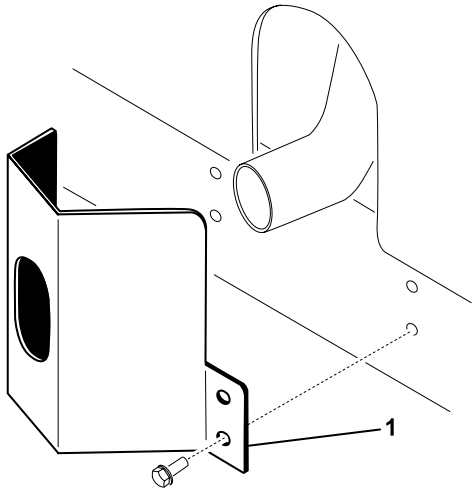

14 CE用デカルを貼り付ける


CE 諸国用マシン

必要なパーツ

1	製造年デカル
1	CE 用ステッカー
1	傾斜警告デカール


製造年デカルと CE デカルを貼り付ける

1. モデル/シリアルプレート①の近くの左側のフレームをアルコールで拭き、フレームを乾燥させる。
2. 製造年デカル②の台紙を剥がし、デカルをシリアルプレート付近のフレームに貼りつける。

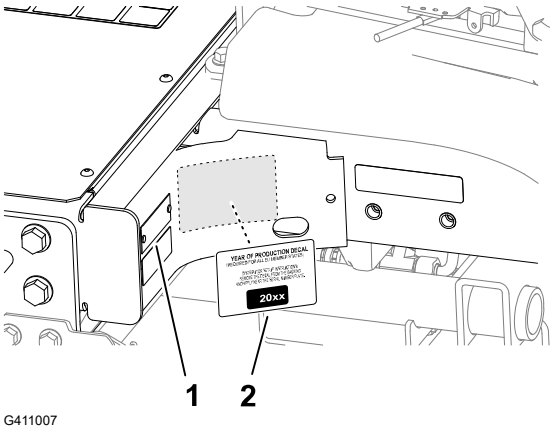

G411007


3. 左側のフレームのフード ロック①付近をアルコールで拭き、フレームを乾燥させる。
4. 裏紙を剥がし、フレームにCEデカル②を貼りつける。

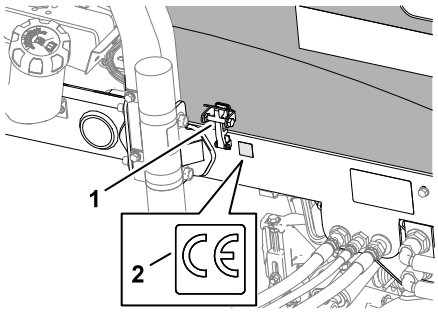

G402596

CE 用傾斜警告デカルを貼り付ける

1. 傾斜計②に貼ってある傾斜デカルをアルコールでていねいに拭いて乾燥させる。
2. 図のように、CE 用傾斜警告①の裏紙を剥がし、貼り付ける。

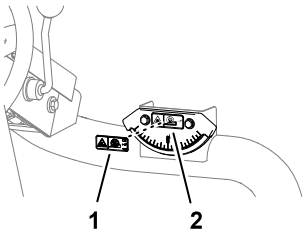

G402597

15 チッパーローラキット□オプション□を取り付ける


必要なパーツ

1	チッパーローラキット□別売□

高い刈高で刈り込みを行う場合には、チッパーローラキットを取り付けてください。

1. カッティングユニット上昇。

2. 中央のカッティングユニットの上にあるフレームブラケット①を見つける。
3. チッパーブラケット装着後もローラの接触状態が変わらないように、チッパーブラケット②のどの穴を使ってフレームブラケットに取り付ければよいかを、中央カッティングユニットの前ローラを押し下げて調べる。

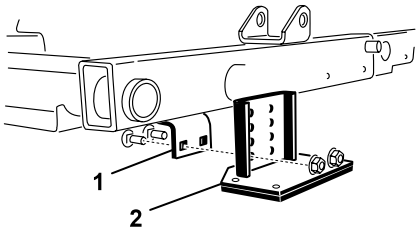


G402598

4. カッティング ユニットを下げ、キットに付属のハードウェアを使ってティッパーブラケットをフレームに取り付ける。

章 4


製品の概要

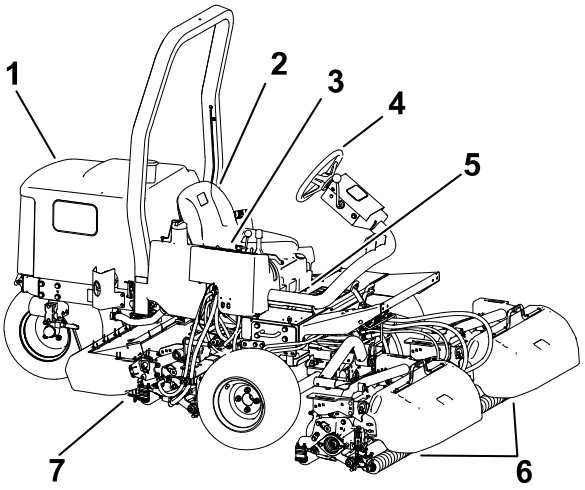

G403727

1. エンジンフード
2. 運転席
3. コントロールアーム
4. ハンドル
5. 座席調整レバー
6. 前カッティングユニット
7. 後カッティングユニット


制御装置類

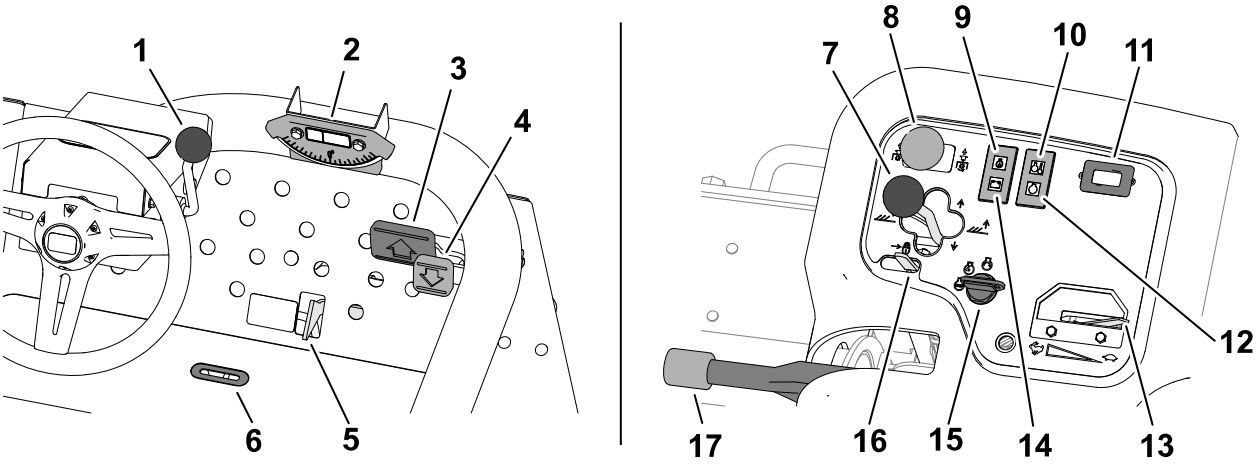

G450123

1. チルトステアリングレバー
2. 傾斜計
3. 前進走行ペダル
4. 後退走行ペダル
5. 刈り込み・移動走行切り換えレバー
6. インジケータ窓
7. カッティングユニットシフトレバー
8. カッティングユニット作動スイッチ
9. オイル圧警告灯
10. エンジン冷却水温度警告灯
11. アワーメータ
12. グロープラグインジケータ
13. スロットル
14. オルタネータランプ
15. 始動キー
16. 昇降レバーロック
17. 駐車ブレーキ

キースイッチ

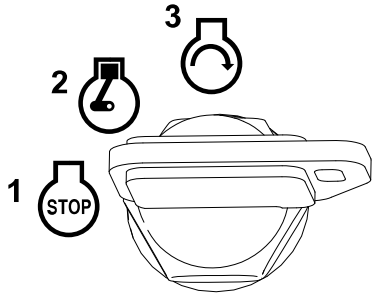

G444247


① OFF

② エンジンの運転/予熱

注 キーが RUN/PREHEAT 位置にある時は、グロープラグが作動し、インジケータランプが約 7 秒間点灯します。

③ 始動

走行ペダル

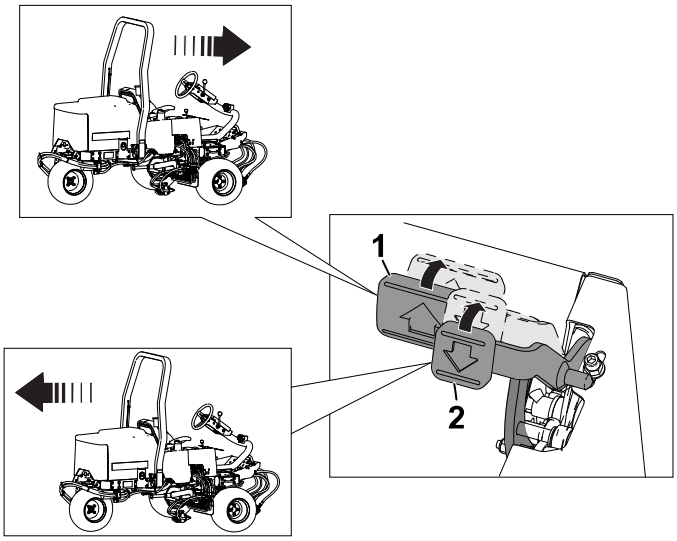


G450112

① 前進する - 前進走行ペダルを踏む。

② 後進する (または前進時に停止する) - 後進走行ペダルを踏む。

マシンを停止するには、ペダルから足を離すか、ニュートラル位置まで踏み込む。

刈り込み・移動走行切り換えレバー

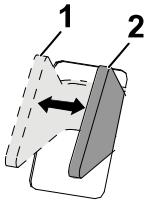

G444501


① 移動走行 - マシンを搬送するときは、スライドをこの位置にセットします。

注 スライドが移動走行位置にあるとき、カッティングユニットは下降しません。

② 刈り込み - カッティングユニットを作動するときは、スライドをこの位置にセットします。

カッティングユニットのシフトレバー

上昇/下降

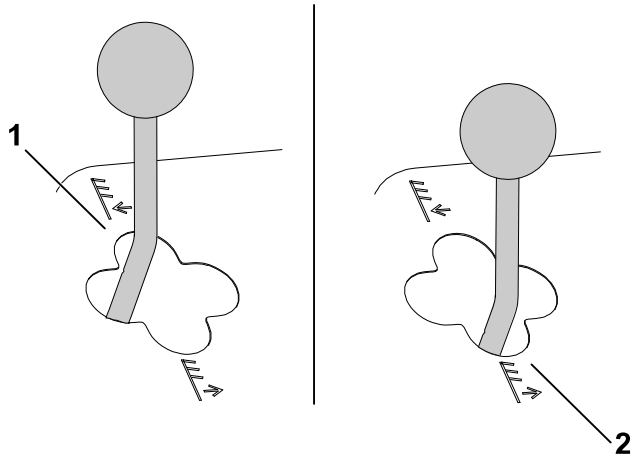

G465011

① 下降


注□ エンジンが作動していないとカッティングユニットは下降しません。カッティングユニットが下降中にレバーを前位置に倒した状態に保持する必要はありません。

② 上昇

注□ カッティングユニット上昇位置ではリールは回転しません。

サイドシフト

モデル 03171

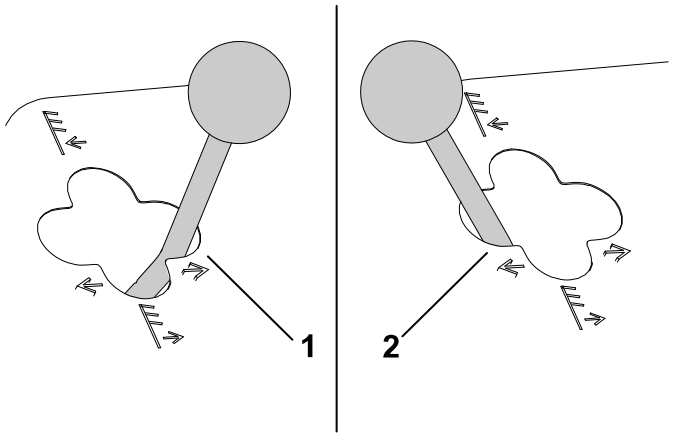

G465022

① 右にシフト

② 左にシフト

注□ この操作はカッティングユニットを上昇させた状態、または刈り込み走行中に行ってください。

危険

斜面を**横断**しているとき、カッティングユニットを**谷側**にシフトさせるのは**重心**を**谷側**に**移**すことになり、**転倒**など、**生命**に**関**わる**重大**な**人身事故**を**起**こしやすくなる。

斜面横断中はカッティングユニットを**山側**にシフトさせておくこと。


傾斜計

傾斜計は機体の左右の傾きを表示する計器です。

インジケータ窓

オペレータープラットフォームのスロットから、カッティングユニットが中央位置にあることを確認することができます。


カッティングユニット作動スイッチ

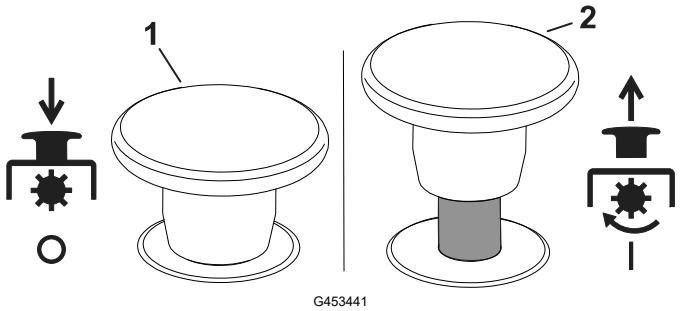

1 切

2 入


スロットル

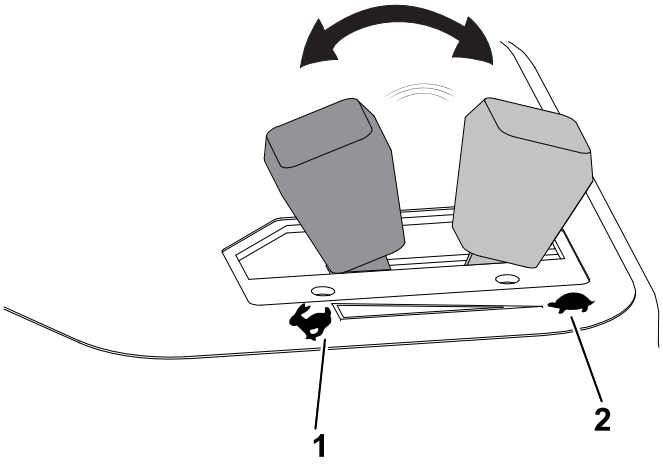

1 エンジン速度上昇

2 エンジン速度降下

昇降レバーロック

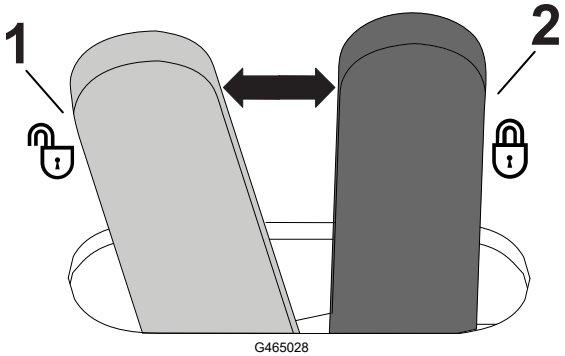


1 ロック解除

2 ロック□カッティングユニットの落下防止□

駐車ブレーキ

エンジンを停止させる時には、車体が不意に動き出さないよう、必ず駐車ブレーキを掛けてください。

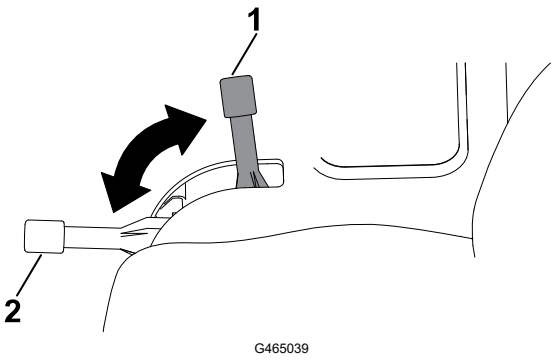

① 入
② 切

注□ 駐車ブレーキが掛かっているのに走行ペダルが踏むとエンジンが停止します。

エンジンオイル圧警告灯

エンジンオイルの圧力が異常に低下するとこの警告灯が点灯します。

冷却水温警告灯

エンジン冷却水の温度が高くなると、水温警告灯が点灯する。この温度になると、カッティングユニットの動作を停止させます。冷却液の温度がさらに 5.5°C 上昇すると、エンジンを保護するためにエンジンを停止します。

オルタネータランプ

エンジンがかかるとオルタネーターライトが消えます。エンジン作動中なのにオルタネータランプが点灯する場合は、充電システムを点検し、修理を行ってください。

グロープラグインジケータランプ

グロープラグインジケータランプは、グロープラグに通電中に点灯します。


アワーメータ

アワーメータは、左側コントロールパネルにあって本機の稼働時間を積算表示します。このメータは始動スイッチを ON 位置にすると始動します。

刈り込みマニホルド

刈り込みマニホールドはコントロールコンソール カバーの下にあります。

刈り込みマニホルド □続き□

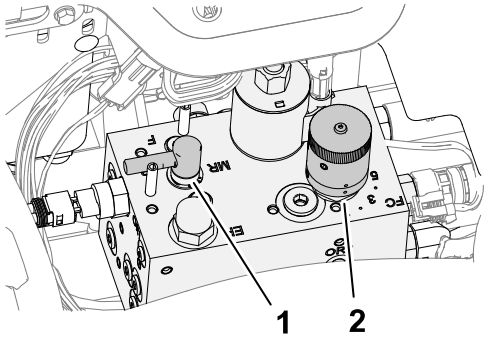

G465040

① バックラップコントロール

② リール速度コントロール

リール速度ノブ

モアマニホールドのリール速度ノブを使って、カッティングユニットのクリップレート□リール速度□を調整する。

リール速度ノブを反時計回りに回すと、リール速度が上がり、時計回りに回すと、リール速度が遅くなる。

リール速度コントロールの調整方法については、クリップ レート (リール速度)(5–8 ページ)およびリール速度の調整(5–9 ページ)を参照。


バックラップコントロール

バックラップレバーは、芝刈り中、またはリールと下刃をバックラップするときにカッティングユニットが回転する方向を制御します。

刈り込みのときは、バックラップレバーをF位置にします。カッティングユニットをバックラッピングするときは、レバーをR位置にします。


注□ リールが回転している時はレバー操作をしないでください。

燃料計

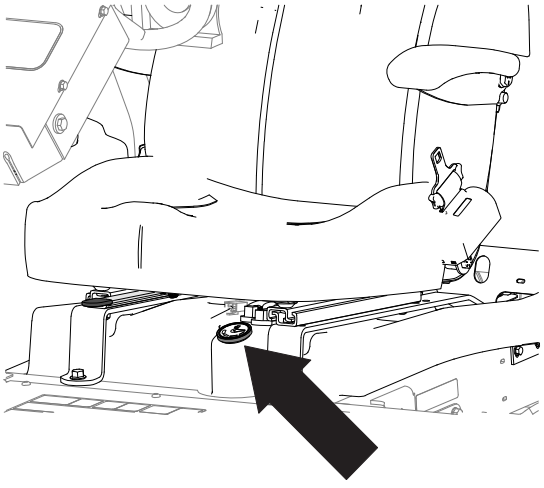
G465051

チルトステアリングレバー

チルトステアリングレバーのロックを解除し、ステアリングホイールを希望の位置まで傾け、レバーをロックして位置を固定してください。

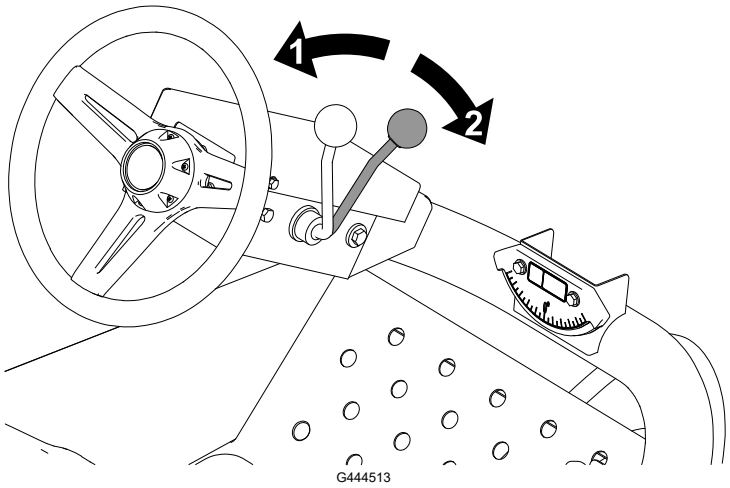


1 ロック解除

2 ロック

座席調整レバー

レバーをロック解除位置に動かし、シートを希望の位置に調整し、レバーをロックしてシート位置を固定する。

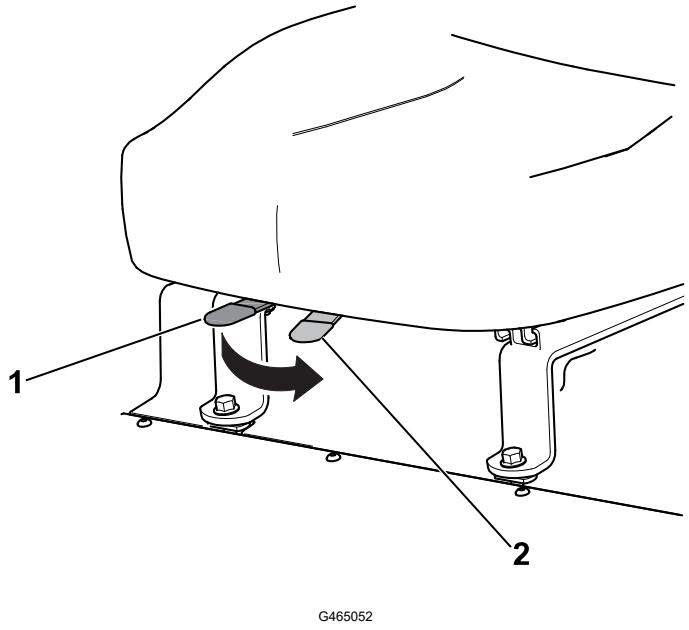

1 ロック

2 ロック解除

仕様

注□ 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

移動走行時の幅:	183cmのカット幅で203cm。 216 cmのカット幅で234 cm。
刈り幅	183 cm または 216 cm
長さ	248 cm
高さ	193 cm□ROPSを含む□
Net 重量*	844kg
燃料タンク容量	28 L
移動走行速度	0−14 km/h
刈込速度	0−10 km/h
後退速度	0-6 km/h

*カッティングユニットと流体を含む

アタッチメントとアクセサリ

承認されたアタッチメントおよびアクセサリToroをマシンと一緒に使用して、その機能を強化および拡張することができます。認定サービス ディーラーまたは認定Toro代理店に問い合わせていただくか、 www.Toro.com全ての認定アタッチメントおよびアクセサリのリストを参照してください。

マシンの最適なパフォーマンスと継続的な安全認証を維持するには、純正のToro交換部品とアクセサリのみを使ってください。

操作前

毎日の整備作業を実施する

毎日の運転前に、「使用ごと/毎日の点検整備」を行ってください。

燃料

燃料についての仕様

重要

絶対に、ディーゼル**燃料**の**代**わりに**灯油**やガソリンを**使**わないでください。

ディーゼル燃料

種類	気温が -7°C 以上では夏用燃料□2号軽油□を使用しますが、気温が -7°C 以下の季節には冬用燃料□1号軽油または1号と2号の混合□を使用してください。低温下で冬用ディーゼル燃料を使うと、発火点や流動点が下がってエンジンが始動しやすくなるばかりでなく、燃料の成分分離□ワックス状物質の沈殿□によるフィルタの目詰まりを防止できるなどの利点があります。 気温が -7° 以上の季節には夏用燃料を使用する方が、燃料ポンプの寿命を延ばします。
硫黄分	低濃度 (<500 ppm) または超低濃度 (<15 ppm)
最低セタン価	40
格納保管	180日以内に消費できる量の、清潔で新鮮なディーゼル燃料またはバイオディーゼル燃料のみを入手すること。180日を超えて保管された燃料は使用しないこと。
オイルと添加剤	燃料にオイルを混合しないこと

燃料 □続き□


バイオディーゼル

種類	このマシンは、最大B20のバイオディーゼル混合燃料 (20%バイオディーゼル、80%石油ディーゼル) も使用でる。 ただし、混合されている軽油のイオウ含有量は極低レベルである必要があります。 寒い季節には、B5 (バイオディーゼル含有量5%) 以下のブレンドを使用すること。
最低セタン価	40
バイオディーゼルに関する注意事項	バイオディーゼル混合燃料は塗装部を傷める可能性がある。 時間経過による劣化がありうるので、シール部分、ホース、ガスケットなど燃料に直接接する部分をまめに点検してください。 バイオディーゼル混合燃料に切り替えてからしばらくの間は燃料フィルタが目詰まりを起こす可能性があります。 バイオディーゼルの詳細については、Toroの正規代理店に問い合わせ方。
格納保管	180日以内に消費できる量の、清潔で新鮮なディーゼル燃料またはバイオディーゼル燃料のみを入手すること。180日を超えて保管された燃料は使用しないこと。
オイルと添加剤	燃料にオイルを混合しないこと

	標準	**地域**
バイオディーゼル燃料は以下を満たしている必要がある。	ASTM D6751	USA
	EN 14214	EU 諸国
混合燃料は以下を満たしている必要がある。	ASTM D975	USA
	EN 590	EU 諸国

燃料を補給する

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. 燃料タンクのキャップ①周りを清掃する。
3. 燃料タンクのキャップを取る。
4. タンクのフィラーネックまで燃料を充填する。
5. キャップを取り付け、こぼれた燃料は拭き取る。

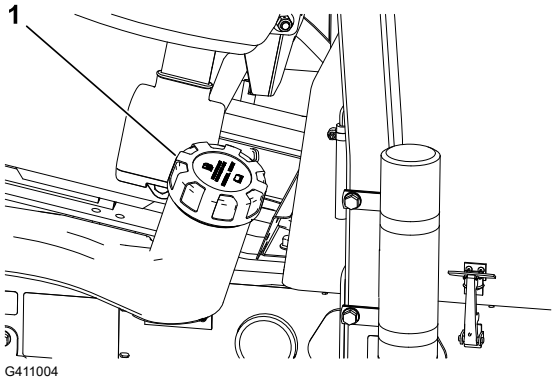

インタロックスイッチの**動作**を**点検**する

⚠ 注意 ⚠

インタロックスイッチは**安全装置**であり、これを**取り外**したり**損壊**したりすると**予期**せぬ**人身事故**が**起こり得る**。

- インタロックスイッチをいたずらしないこと。
- **作業前**にインタロックスイッチの**動作**を**点検**し、**不具合**があれば**作業前**に**交換修理**すること。

重要

インタロック**作動試験**を**1**つでも**合格**できない**場合**には **Toro**ディストリビュータに**連絡**してください。

マシンの**準備**を**行う**

1. ゆっくりとした速度で、広い場所に移動する。
2. カッティングユニットを下降させ、エンジンを停止させて、駐車ブレーキを掛ける。

走行ペダルのスタートインタロック**試験**

1. 運転席に座り、駐車ブレーキをかける。
2. カッティングユニットの駆動スイッチを解除する。
3. 走行ペダルを踏み、キーを始動位置まで回転させる。

注□ 走行ペダルを踏んでいるとスタータが動作しないのが正常。

カッティングユニットの**駆動**スイッチのスタートインタロック**試験**

1. 運転席に座り、駐車ブレーキをかける。
2. カッティングユニット作動スイッチ入れる。
3. 足が走行ペダルから離れていることを確認し、キーを始動位置まで回転させる。

注□ カッティングユニットの駆動スイッチが 作動 位置ではスタータが動作しないのが正常。

駐車ブレーキおよび**運転席**の**走行**インタロック**試験**

1. 運転席に座り、駐車ブレーキをかける。
2. カッティングユニットの駆動スイッチを解除する。
3. 足が走行ペダルから離れていることを確認して、エンジンを始動する。
4. 駐車ブレーキを解除する。
5. 運転席から立ち上がる。

インタロックスイッチの動作を点検する □続き□

注□ 駐車ブレーキが解除された状態で運転席を離れるとエンジンが停止するのが正常。

駐車ブレーキおよび走行ペダルの走行インタロック試験

1. 運転席に座り、駐車ブレーキをかける。
2. カッティングユニットの駆動スイッチを解除する。
3. 足を走行ペダルから離してから、エンジンを始動する。
4. 走行ペダルを踏み込む。

注□ 駐車ブレーキが掛かっていると、走行ペダルが踏まれても、エンジンは停止する。

運転席および走行ペダルの走行インタロック試験

1. 運転席に座り、駐車ブレーキをかける。
2. カッティングユニットの駆動スイッチを解除する。
3. 足を走行ペダルから離してから、エンジンを始動する。
4. 駐車ブレーキを解除する。
5. 運転席から立ち上がる。
6. 走行ペダルを踏み込む。

注□ 運転席から離れて走行ペダルを踏むと、エンジンが停止する。

動作中

エンジンの始動手順

重要

初めてエンジンを**始動**する**場合、燃料不足**によりエンジンが**停止**した**場合、**または**燃料**システムのメンテナンスを**行**った**後**は、エンジンを**始動**する**前**に**燃料**システムのエア**抜**きを**実施**する**必要**があります。 **燃料**システムのエア**抜**き**(5–9 ページ)**を**参照**してください。

1. 駐車ブレーキがかかっており、カッティングユニット駆動スイッチが解除位置にあることを確認する。
2. 走行ペダルから足を外し、ペダルがニュートラル位置にあることを確認する。
3. スロットルをハーフスロットル位置にする。
4. キーをスイッチに挿入し、オン/予熱位置まで回転させ、グロープラグインジケーターライトが消えるまで (約 7 秒)待ち、次にキーをスタート位置まで回転させてスターターモーターを作動させる。エンジンが始動したら、キーから手を離す。

   注□ キーは自動的にON/RUN位置に動きます。

エンジンの始動手順 □続き□

重要

スタータモータのオーバーヒートを**防止**するため、スタータは**15 秒間以上連続**で**回転**させないでください。**10秒間連続**で**使用**したら、**60秒間**の**休止時間**をとってください。

5. エンジンを初めて始動した時、エンジンのオーバーホールを行った後などは、1-2分間の時間を取って前進および後退走行の確認を行う。また、リフトレバーやカッティングユニット駆動スイッチを操作し、各部が正常に動作するようにする。

   注□ ハンドルを左右それぞれいっぱいまで切って応答を確認する。以上の点検の後、エンジンを停止させ、オイル漏れや各部のゆるみなどがないかさらに点検する。

⚠ 注意 ⚠

油漏れや**部品**の**緩**みなどの**異常**がないか**確認**する**際**は、**軽度**または**中程度**の**傷害**を**負う可能性**があるので**注意**する。

機体の**点検**を**行う前**に、**機械**の**可動部**がすべて**完全**に**停止**していることを**必**ず**確認**すること。

エンジンの停止手順

1. スロットルコントロールをアイドル位置にする。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カッティングユニットのスイッチを解除位置にする。
4. カッティングユニット下降。
5. エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。

マシンでの刈り込み

1. マシンを芝刈りエリアまで運転し、刈りこみエリアの最初の刈りこみパスの外側にマシンを位置合わせする。
2. カッティングユニット駆動スイッチを解除位置まで押す。
3. スロットルをFAST位置とする。
4. カッティングユニットシフトレバーでカッティングユニットを一番下迄降ろす。
5. カッティングユニット駆動スイッチを作動位置まで押す。
6. カッティングユニットシフトレバーを使ってカッティングユニットを地面から持ち上げる。
7. 刈り始めるために刈り取りエリアの端に到達したら、カッティングユニットシフトレバーでカッティングユニットを下げる。

   注□ カッティングユニットを降下させるタイミングを十分に練習してください。
8. 列の終りに向かって刈り込みを続ける。
9. フェアウェイの反対側のエッジに近づいたら□芝刈りエリアの端に到達する前□、カッティングユニットシフトレバーを軽く引き、カッティングユニットが上昇したらレバーを放す。

重要


旋回中はカッティングユニットシフトレバーを**保持**しないでください。

10. 雨だれ形に旋回して次の列に入る準備を行う。

カッティングユニットのサイドシフト

モデル 03171


1. カッティングユニットシフトレバーを使ってカッティングユニットを上昇させる。
2. カッティングユニットシフトレバー①を左右に動かすと、カッティングユニットが左右に移動する。
3. カッティングユニットシフトレバーを使ってカッティングユニットを地面に下ろす。

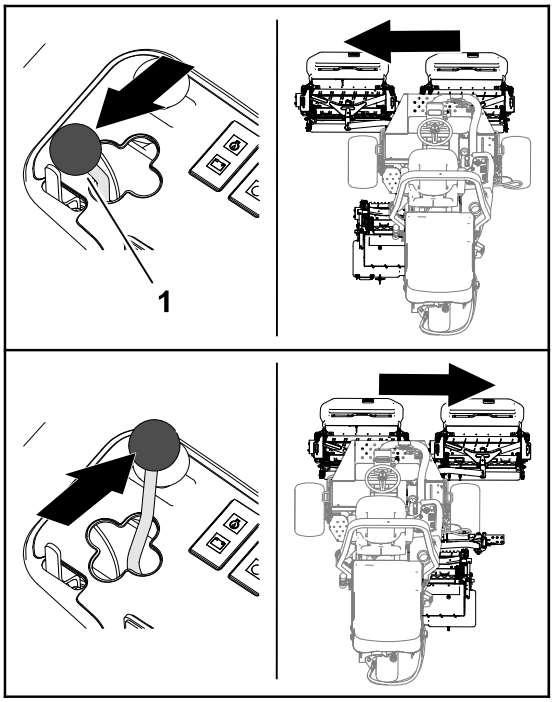

G402857

移動走行モードでの**運転**

1. カッティングユニットのスイッチを解除位置にする。
2. カッティングユニットを移動走行位置に上昇させる。
3. 刈り取り/移動走行スライド②を左の移動走行位置①まで動かす。

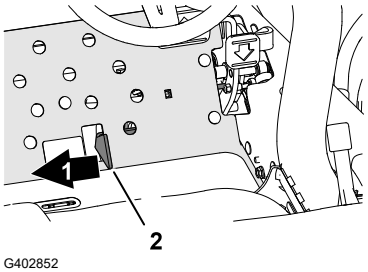

G402852

移動走行モードでの運転 □続き□

重要

狭い場所を**通り抜**ける**時、**カッティングユニットをぶつけて**損傷**しないよう**十分注意**してください。**斜面**の**通行**には**最大**の**注意**を**払**ってください。また、**転倒事故**を**防止**するために、**速度**の**出**しすぎや**急旋回**に**十分注意**してください。

注□ 移動走行モードで運転中は、カッティングユニットを降下させることはできません。

クリップレート□リール**速度**□

一貫した高品質のカットとカット後の均一な外観を実現するには、リール速度を刈り高さに合わせることが重要。

重要

リール**回転速度**が**遅**すぎるとクリップマーク□**刈**り**取**り**模様**□がはっきり**見**えてきます。リール**回転速度**が**速**すぎると「ボサッとした」**刈**り**上**がりになります。


リール**回転速度**の**選択表**

刈高		**8枚刃**リール				**11枚刃**リール			
		5 km/h (3 mph)	**6 km/h (4 mph)**	**8 km/h (5 mph)**	**9.6 km/h (6 mph)**	**5 km/h (3 mph)**	**6 km/h (4 mph)**	**8 km/h (5 mph)**	**9.6 km/h (6 mph)**
63.5mm	2½"	3	3	4	4	–	–	–	–
60.3mm	2⅜"	3	3	4	4	–	–	–	–
57.2mm	2¼"	3	3	4	4	–	–	–	–
54.0mm	2⅛"	3	3	4	4	–	–	–	–
50.8mm	2"	3	3	4	4	–	–	–	–
47.6mm	1⅞"	3	3	4	5	–	–	–	–
44.5mm	1¾"	3	3	4	5	–	–	–	–
41.3mm	1⅝"	3	3	4	5	–	–	–	–
38.1mm	1½"	3	4	4	5	–	–	–	–
34.9mm	1⅜"	3	4	4	5	–	–	–	–
31.8mm	1¼"	3	4	5	6	–	–	–	–
28.8mm	1⅛"	3	4	5	6	–	–	–	–
25.4 mm	1"	3	4	5	7	–	–	–	–
22.2mm	⅞"	4	5	6	8	3	4	4	5
19.1mm	¾"	4	5	7	9	3	4	5	6
15.9mm	⅝"	5	7	9	9	4	5	6	7
12.7mm	½"	6	9	–	–	4	6	8	9
9.5mm	⅜"	8	–	–	–	6	8	9	–
6.4 mm	1/4”	–	–	–	–	9	–	–	–

注□ 数値が大きいほど速度も大きくなります。


リール速度の調整

1. カッティングユニットの設定刈高を確認する。リール速度選択表□8枚刃用または11枚刃用□で、実際の刈り高設定に最も近い刈高を見つける。その刈り高に対応するリール速度の数値を見つける。
2. コントロールアームからカバー①を持ち上げる。

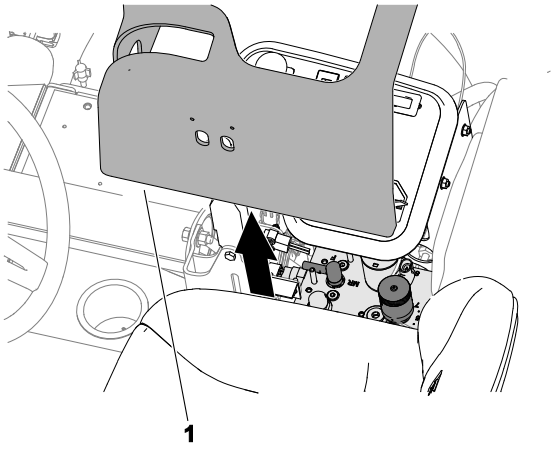

G411273

3. リール速度制御ノブ①を ステップ1で決定したリール速度番号まで回す。
4. コントロールアームにカバーを取り付ける。
5. マシンを数日間稼働させて、刈り上がりを観察する。芝の種類、状態、刈り取り長さ、仕上がりに対する好みなどにより、回転速度の設定を 1 目盛り上または下に変更してよい。

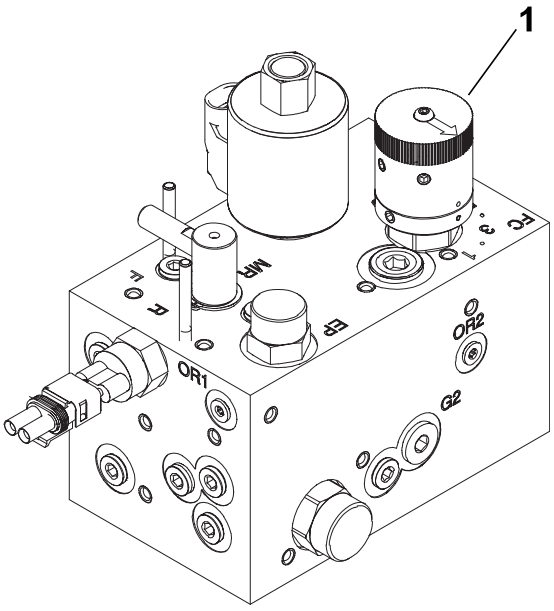


G411274

燃料系統からのエア抜き

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. 燃料タンクに少なくとも半分まで燃料が入っていることを確認する。
3. ラッチを外してフードを開ける。
4. 燃料噴射ポンプのエア抜きねじ①をゆるめる。
5. キーを ON 位置に回す。

   注□ 電動燃料ポンプが作動を開始し、エア抜きねじの周囲からエアが漏れ出してくる。
6. ねじを締め付け、イグニッションキーをOFF位置に回す。

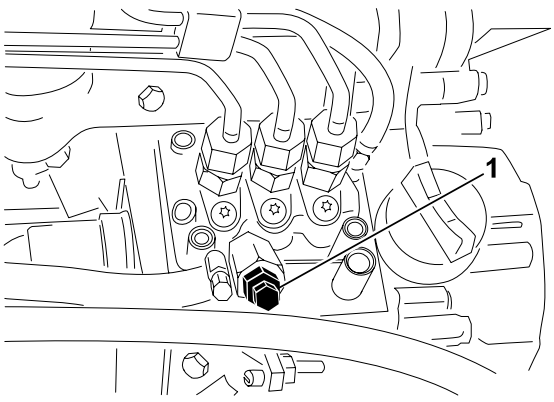

G411275

燃料系統からのエア抜き □続き□

注□ この手順を実行すると、エンジンが始動するはず。エンジンが始動しない場合は、インジェクターから空気を抜く必要がある場合がある。

運転のヒント

刈り込みのテクニック

- ブレードを回転させてからゆっくりと芝刈り場所に入ります。前のカッティングユニットが芝刈りの境界内に入ったところでカッティングユニットを降下させます。
- 真っ直ぐに刈りたい□きれいなストライプを作りたいときなど□場合は、樹木などを目印にして走行してください。
- 前方のカッティングユニットが芝刈りエリアの境界についたらカッティングユニットを上げます。「雨だれ型」のターンを行うと、早く旋回し、しかもラインを揃えやすくなります。
- サイドワインダー搭載機はバンカー周りや池の周囲の刈り込みを簡単に行うことができます。シフトレバーを右または左に倒せば同じ方向にカッティングユニットがスライドします。また、カッティングユニットをシフトさせることによりタイヤの通り道を変更することが可能です。
- 刈りかすは前方または後方に排出されます。刈り取り量が少ない時には、刈りかすを前方に飛ばす方が刈り跡がきれいにみえます。カッティン グユニットの後シールドを閉じれば、刈りかすは前方向に排出されます。

⚠ 注意 ⚠

エンジンの**作動中**にカッティングユニットのシールドを**開閉**すると、けがをする**可能性**があります。

カッティングユニットのシールドに**触**れるときはエンジンを**止**め、**機械**の**各部**がすべて**完全**に**停止**したことを**確認**してください。

- 刈り取り量が多い場合は、シールドを水平より少し下向 きに開けます。シールドを**開**きすぎるとエンジン**付近**や ラジエター**部**に**刈**りカスが**溜**まってオーバーヒートしや すくなりますから**注意**してください。
- カッティングユニットには、リールモータと反対側にバランスウェイトがついています。刈り高のミスマッチが起 こる場合にはこのウェイトを増減することができます。

操作後

刈り込みがおわったら

マシンを洗浄してグリスを塗る。


緊急時の牽引について

緊急時には、短距離に限り、マシンを牽引または押して移動することができますが、Toroではこの方法は緊急用以外には使用しないようにすることをお奨めしています。

重要

牽引移動時の速度は、3-4 km/hとしてください。これ以上の速度では駆動系に損傷を与える危険があります。移動距離が長くなる場合は、トラックやトレーラに積んで移送してください。

1. フードを開ける。
2. 右フード ラッチの近くで、ポンプのハンドルバイパスバルブ①を 90° (1/4 回転) 回転させる。
3. フードを元に戻してラッチを掛ける。
4. 牽引車はマシンのタイダウンポイントに繋ぐ。
5. 牽引作業中はマシンの運転席に座り、必要に応じて駐車ブレーキを使ってマシンの動きをコントロールする。

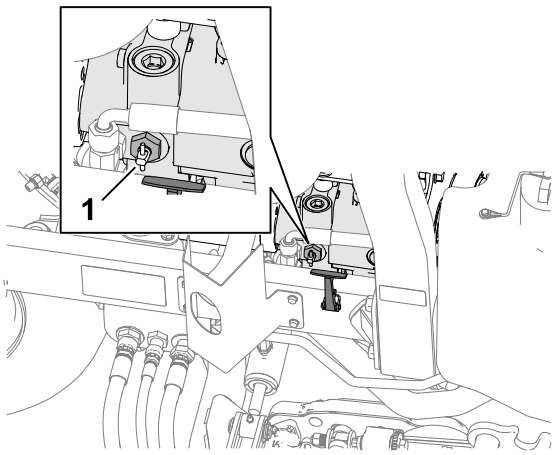


G413470

重要

バイパスバルブを開けたままでエンジンを掛けないでください。

6. エンジンを掛ける時にはバルブを90°□¼ 回転□させて元通りに閉める。

ロープ掛けポイントの位置

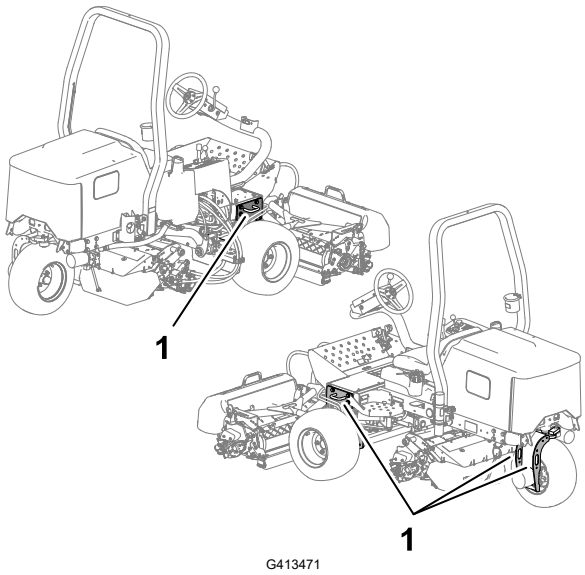

1 ロープ掛けポイント

トレーラへの積み込み

マシンを運ぶときは、以下をお守りください。

- 機械をトレーラやトラックに積み込む際には、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。
- 車体が落下しないように確実に固定してください。

注□ 前後左右は運転位置からみた方向です。

注□ www.Toro.com から、この機械に関する配線図と油圧回路図をダウンロードすることができます。ホームページにあるマニュアルへのリンクをクリックしてください。

重要

エンジンの**整備**についての**詳細**はエンジンマニュアルを、カッティングユニットの**整備**にはカッティングユニットマニュアルを**参照**してください。

推奨定期整備一覧表

定期整備間隔	整備内容	パーツ番号	数量	名称
最初の1 運転時間後	ホイールナットを 61-136 N·m (6.9-9.5kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	左右フロントアクスルハブナットを339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	リアアクスルのハブナットを339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
最初の 10 運転時間後	ホイールナットを 61-136 N·m (6.9-9.5kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	左右フロントアクスルハブナットを339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	リアアクスルのハブナットを339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	全てのベルトの状態と張りをチェックする。	130-1241	1	オルタネータ/ファンベルト
		95-8730	1	ハイドロスタット駆動ベルト
最初の 50 運転時間後	エンジンオイルとエンジンオイルフィルターを交換する	127-0511	1	エンジンオイルフィルタ
		121-6395	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (18.9 L)
		121-6394	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (20.8 L)

定期 整備間隔	整備内容	パーツ番号	数量	名称
毎日または毎回の使用前	シートベルトを点検する。	-	-	-
	インタロックスイッチをチェックする。	-	-	-
	エンジンオイルレベルをチェックする。	121-6395	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (18.9 L)
		121-6394	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (20.8 L)
	水分離器を排出する。	-	-	-
	タイヤ空気圧をチェックする。	-	-	-
	エンジンオイルレベルをチェックする。	-	-	-
	エンジンの冷却系統の清掃	-	-	-
	油圧ラインとホースの点検	-	-	-
	作動油の液面レベルをチェックする。	133-8086	1	PXロングライフ作動油 (18.9 L)
		133-8087	1	PXロングライフ作動油 (20.8 L)
	リールとベッドナイフの接触をチェックする。	-	-	-
25 時間ごと	電解液レベルを確認する (マシンが保管されている場合は、30日ごとにチェックする)。	-	-	-
50 時間ごと	全てのベアリングとブッシュに注油する (埃や汚れがひどい場合は、毎日全てのベアリングとブッシュに注油する)。	108-1190	1	プレミアム万能グリース (400 g)
100 時間ごと	全てのベルトの状態と張りをチェックする。	130-1241	1	オルタネータ/ファンベルト
		95-8730	1	ハイドロスタット駆動ベルト
150 時間ごと	エンジンオイルとエンジンオイルフィルターを交換する	127-0511	1	エンジンオイルフィルタ
		121-6395	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (18.9 L)
		121-6394	1	15W-40プレミアム エンジンオイル (20.8 L)
200 時間ごと	エアクリーナーの整備を行うこと (極度に汚れている、またはほこりの多い状況ではより頻繁に)。	108-3811	1	エアクリーナのフィルタ
	ホイールナットを 61-136 N·m (6.9-9.5kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	左右の前アクスルのハブナットを 339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-

定期 整備間隔	整備内容	パーツ番号	数量	名称
	後アクスルのハブナットを339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)のトルクで締め付ける。	-	-	-
	駐車ブレーキの状態をチェックする。	-	-	-
400 時間ごと	燃料ラインと接続をチェックする。	-	-	-
	燃料フィルターキャニスターを交換する。	110-9049	1	燃料フィルタのキャニスタ
500 時間ごと	リアアクスルのベアリングにグリスを塗る。	108-1190	1	プレミアム万能グリース (400 g)
800 時間ごと	油圧作動油を交換する(推奨作動油を使っていない場合や代替作動油を入れたことがある場合)。	133-8086	1	PXロングライフ作動油 (18.9 L)
		133-8087	1	PXロングライフ作動油 (20.8 L)
	油圧フィルターを交換する (推奨作動油を使っていない場合、またはタンクに代替作動油を充填したことがある場合)。	86-3010	1	油圧フィルタ
1,000 時間ごと	油圧フィルターを交換する (推奨された作動油を使用している場合)。	86-3010	1	油圧フィルタ
2,000 時間ごと	作動油を交換する (推奨された作動油を使用している場合)。	133-8086	1	PXロングライフ作動油 (18.9 L)
		133-8087	1	PXロングライフ作動油 (20.8 L)
2 年ごと	燃料タンクを空にして清掃する。	-	-	-
	冷却システム内部清掃し冷却液を交換する (マシンを認定サービスディーラーまたは販売代理店に持ち込むか、サービスマニュアルを参照)。	-	-	-

始業点検表

点検項目	第 週						
	月	火	水	木	金	土	日
インタロックの動作を点検する。							
ブレーキの動作を確認する。							
エンジンオイルと燃料の量を点検する。							
冷却水の量を点検する。							
燃料・水セパレータの水抜きを行う。							
エアフィルター、ダストカップ、空気抜きバルブを点検する。							
ラジエターとスクリーンの汚れ。							
エンジンから異常音がないか点検する。[1]							
運転操作時の異常音							
油圧オイルの量を点検する。							
油圧ホースの磨耗損傷を点検する。							
オイル漏れがないか点検する。							
燃料残量を点検する。							
タイヤ空気圧を点検する							
計器類の動作を確認する。							
リールとベッドナイフの摺り合わせを点検する。							
刈高の調整の点検する。							
グリスアップを行う。[2]							
塗装傷のタッチアップを行う。							
マシンを洗浄する。							

1. 始動困難、大量の煙、咳き込むような走りなどが見られる場合はグロープラグと噴射ノズルを点検する。
2. 記載されている間隔に関係なく、毎回の清掃の直後

要注意個所の記録

点検担当者名□		
内容	日付	記事
1		
2		
3		
4		
5		


メンテナンス前の手順

整備作業にかかる前に

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛ける。
2. エンジンを切り、キーを抜き、すべての可動部品が停止したのを確認し、エンジンが冷えるのを待つ。

機体の前側を浮かす


1. タイヤに輪止めを掛ける。
2. 機体前部□下側フレームの角チューブ②の、できるだけサイドプレート①に近いところ□でジャッキアップする。
3. 角チューブまたはホイールモータの下に適切なジャッキスタンドを入れて機体を支える。

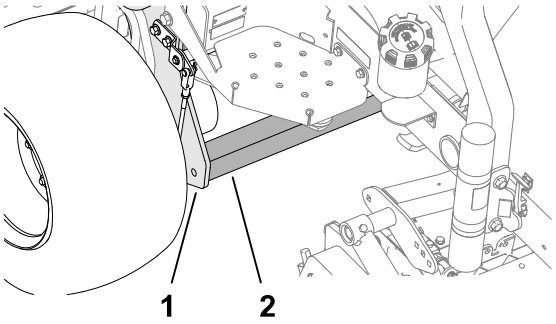

G414298

マシンの後部を持ち上げる□ホイストを使用□


1. タイヤに輪止めを掛ける。
2. ホイストを後輪フォーク②のタイダウン ループ③に固定する。
3. 注意深く機体を上昇させる。
4. マシンの重量に応じたジャッキ スタンドを使ってフレームの下でマシンを支える。 ①

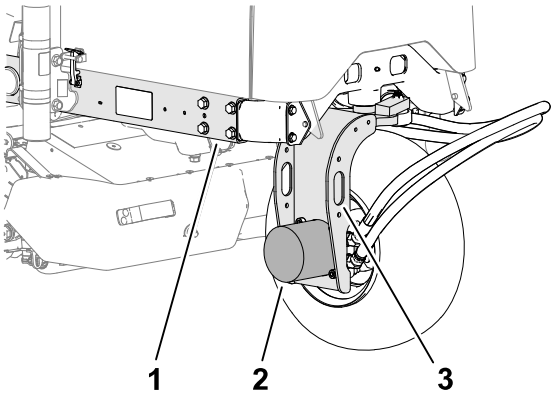

G414299

マシンの**後部**を**持ち上**げる□ジャッキを**使用)**


1. タイヤに輪止めを掛ける。
2. マシンの後部を後輪モーター②の下でジャッキアップする。
3. マシンの重量に応じたジャッキ スタンドを使ってフレームの下でマシンを支える。①

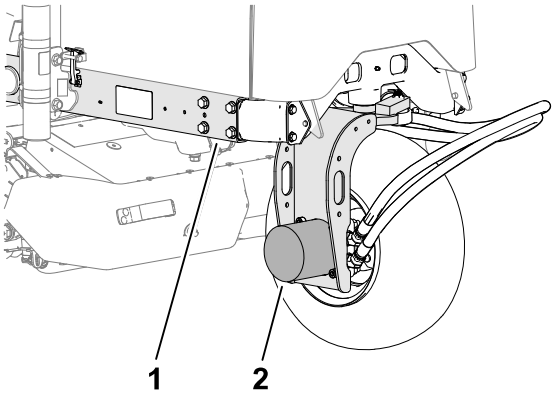

G447817


バッテリーカバーの**取り外**し

図のようにバッテリーカバーを取り外す。

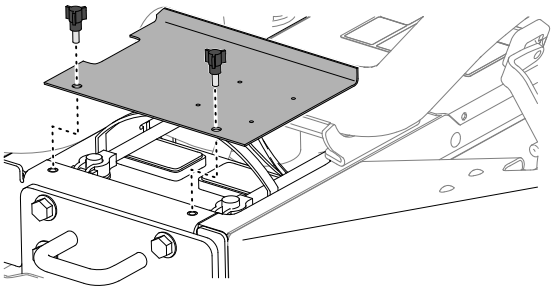
G448592


フードを**開**ける

1. フードの両側にあるラッチ①を外す。

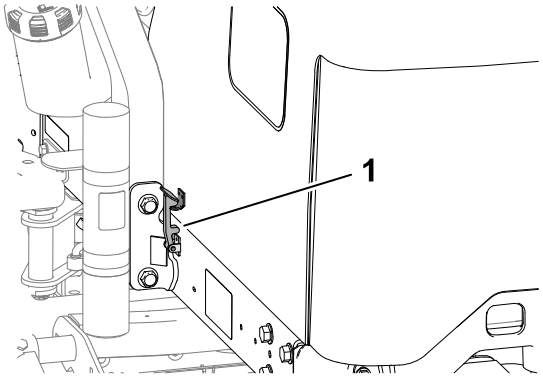

G414711

2. フードを回転させて開ける。

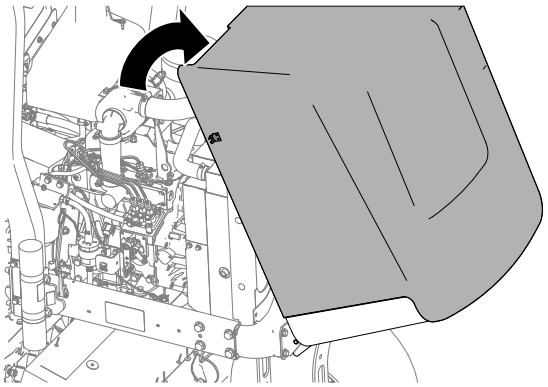
G414712

潤滑




ベアリングとブッシュのグリスアップ

このマシンには定期的なグリスアップの必要な箇所があります。ベアリングやブッシュの内部に異物が入ると急激に磨耗が進行します。車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップしてください。





1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. すべてのマシンの付属品にNo. 2リチウムグリースを塗布する。

グリス**注入位置**




グリスの**仕様**□No.2リチウムグリス

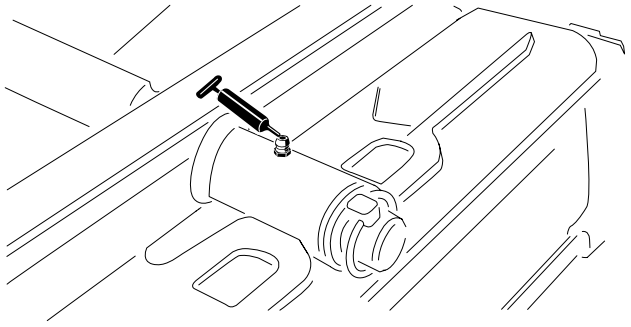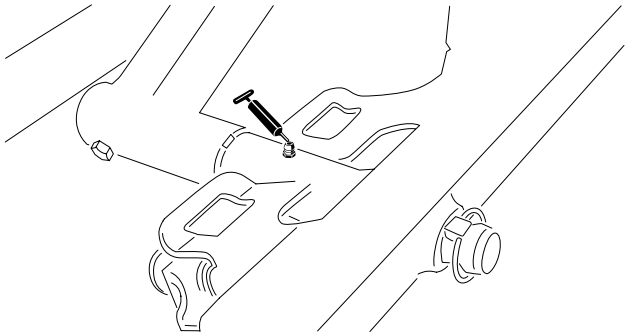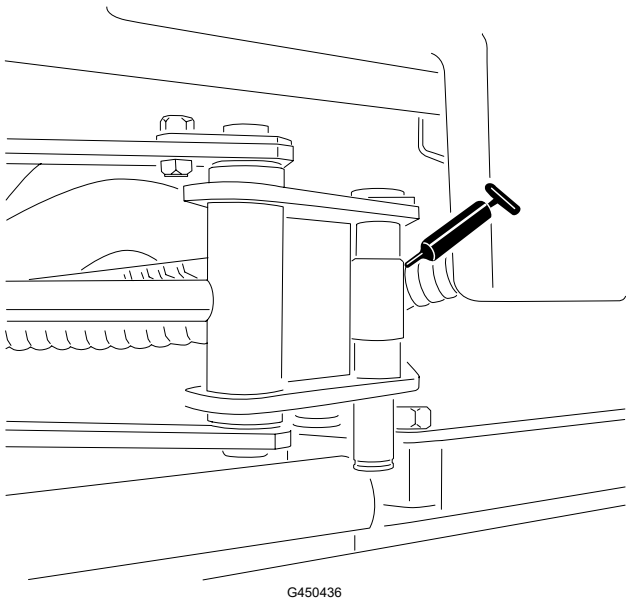リアカッティングユニットのピボット	 G450432
フロントカッティングユニットのピボット	 G450435
サイドワインダーシリンダーエンド (2つのフィッティング、モデル03171のみ)	 G450436



ベアリングとブッシュのグリスアップ □続き□

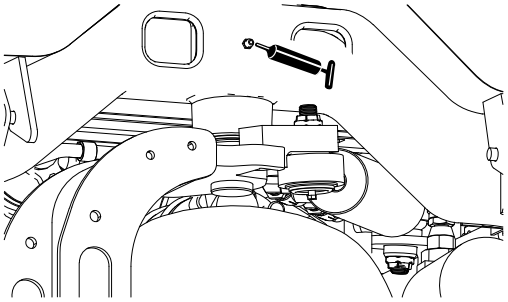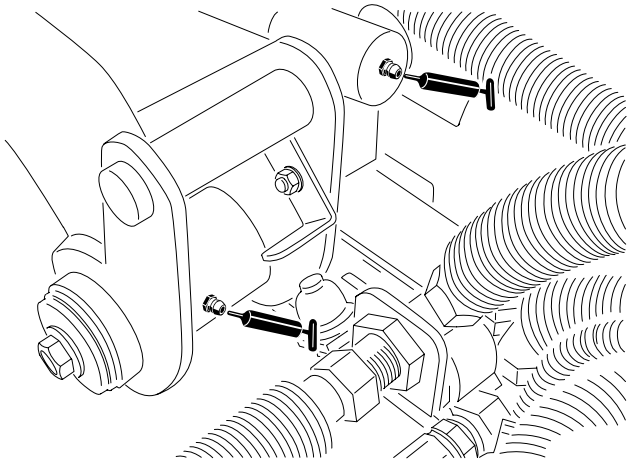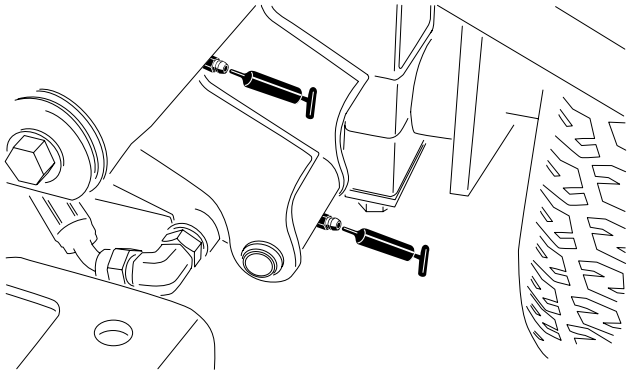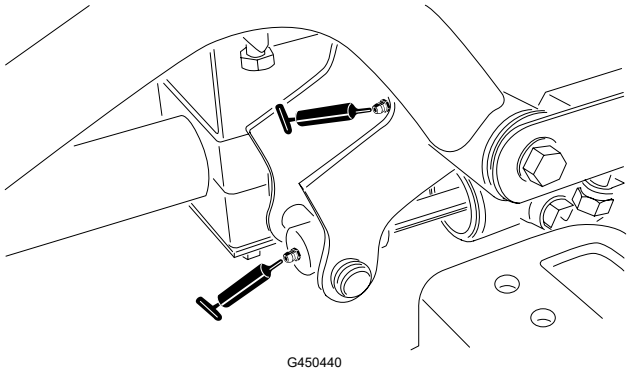ステアリングピボット	 G450437
リア昇降アームピボットと昇降シリンダー□2つのフィッティング□	 G450438
左フロント昇降アームピボットと昇降シリンダー□2つのフィッティング□	 G450439
右フロント昇降アームピボットと昇降シリンダー□2つのフィッティング□	 G450440

ベアリングとブッシュのグリスアップ □続き□

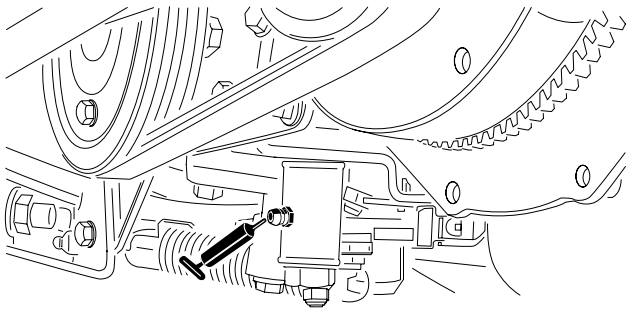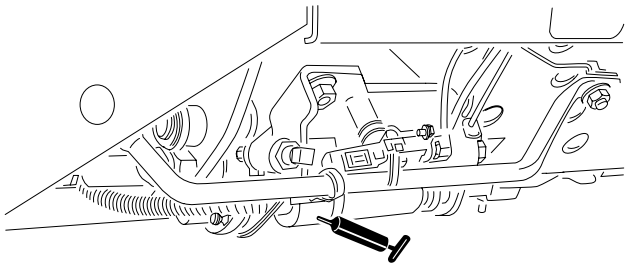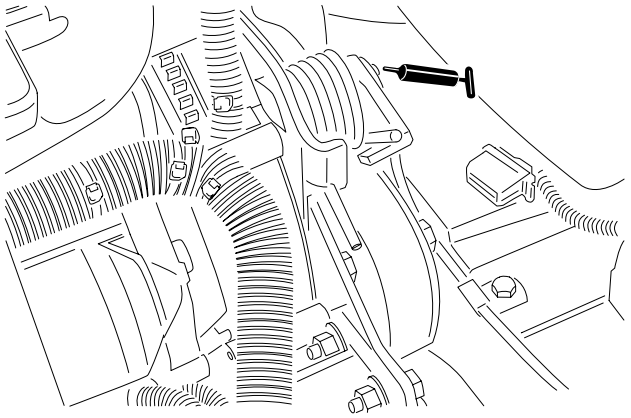ニュートラルアジャスト機構	 G450441
刈り込み・移動走行切り換えレバー	 G450442
ベルトテンションピボット	 G450443

ベアリングとブッシュのグリスアップ □続き□

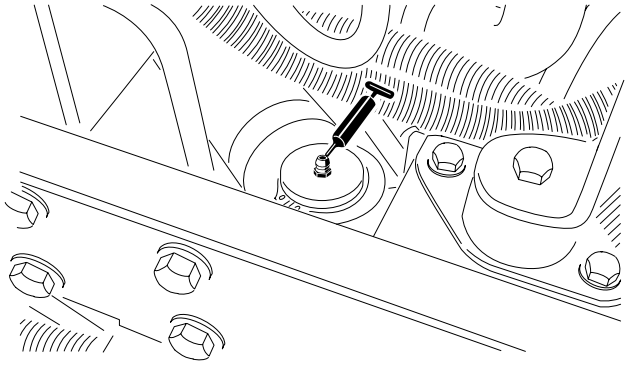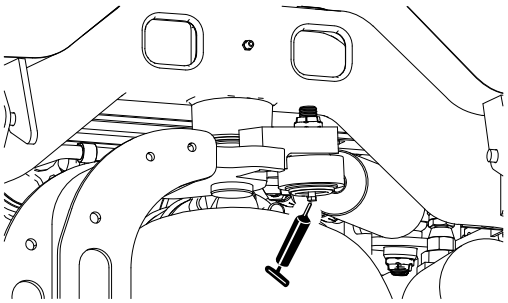ステアリングシリンダ	 G450444
注□ ステアリングシリンダの反対側の端からグリスを注入することもできます。タイヤを取り外し、グリスフィッティングを取り付けてグリスを注入し、フィッティングを取り外してプラグを取り付けてください。	 G450445

シールドベアリングの**点検**

ベアリングが、材質上の欠陥や製造上の瑕疵のために破損することはめったにありません。ベアリングが破損する原因で最も多いのは水分などの異物がシールを抜けてベアリング内部に侵入して内部を破損させるものです。グリスパックされているベアリングでは、定期的にグリスを注入して内部の異物を外に押し出してやる必要があります。**密封式**のベアリングは、製造時に特殊なグリスを封入し、強力なシールによって内部を保護しています。

密封式のベアリングは、短期的には何の整備も必要ないので保守作業が軽減され、また、グリスが落ちてターフを汚すというような事故がありません。そのため、整備の手間が省け、またグリスで芝を汚すようなリスクもありません。シールドベアリングパッケージは、普通に使用している限り寿命まで十分に良好な性能を発揮しますが、定期的に点検を行って万一の大きなトラブルを防止しましょう。シーズンごとにベアリングを点検し、破損や大きな摩耗が見られたら交換してください。回転がスムーズなこと、作動中に熱を持たないこと、異音がしないこと、ガタや腐食□錆□がないことが大切です。

ベアリングは消耗部品です。また、使用環境から様々なストレス□砂、農薬、水、衝撃など□を受けますから、 整備の良し悪しによって寿命が大きく変わります。整備不良によるベアリングの破損事故は保証の対象にはなりません。

注□ ベアリングの寿命は、洗浄手順により長くも短くもなります。機械各部が高温のときに水をかけないこと、また、高圧の水や大量の水をベアリングに直接当てないことが非常に重要です。

エンジンメンテナンス

エンジンオイルの**仕様**

オイルの**種類**

API 規格 CH-4 以上の高品質で灰分の少ないエンジンオイルを使用してください。

以下の粘度のエンジンオイルを使用してください□

- 推奨オイル: SAE 15W-40 [-17°C]
- 他に使用可能なオイル□SAE 10W-30 または 5W-30□全温度帯□

Toroプレミアムエンジンオイルは、正規Toro代理店から粘度グレードが15W-40または10W-30を入手できる。

クランクケース**容量**

フィルターを含めると約3.8 L

エンジンオイルの**量**を**点検**する

注□ エンジンが冷えているときにオイルを点検してください。エンジンが温まっている場合は、10分間待ってから確認してください。


エンジンオイルの量を点検する □続き□

オイルレベルがディップスティックの下限マーク以下の場合は、オイルレベルがディップスティックの上限マークに達するまでオイルを徐々に追加してください。

重要

エンジンオイルの量が**常時**ディップスティックの**上限**と**下限**との**間**にあるようにしてください。エンジンオイルの量が**多**すぎても**少**なすぎても、**常時**ディップスティックの**上限**と**下限**との**間**にあるようにしてください。


1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードを開ける。
3. エンジンオイルの量を点検する。
4. フード元に戻してラッチを掛ける。

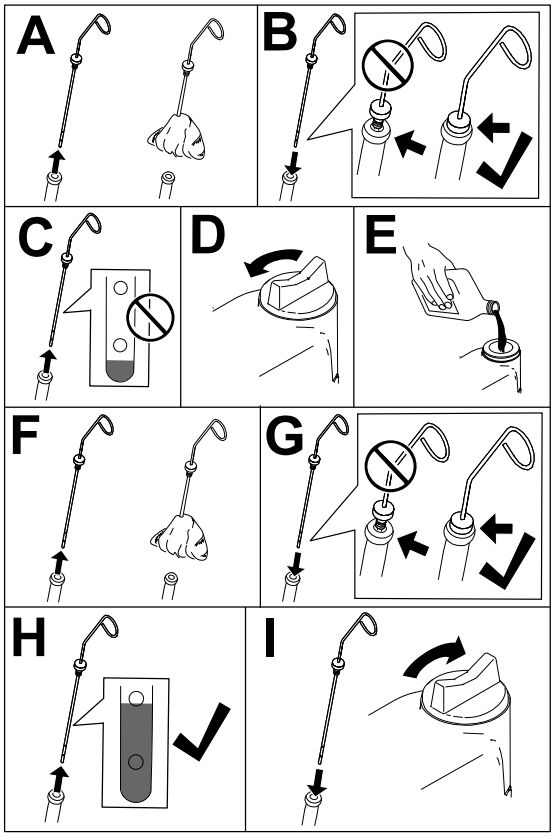

G453109


エンジンオイルとフィルタの交換

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. エンジンオイルを交換するには、次の手順を実行する。
   A. いずれかのドレンプラグ①を取り外し、既存のオイルを全てエンジンから排出する。
   B. ドレンプラグを取り付ける。

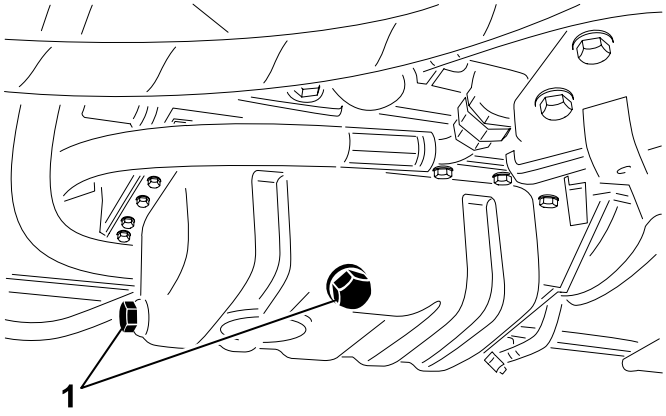

G414739

4. エンジンオイルフィルタの交換を行う。

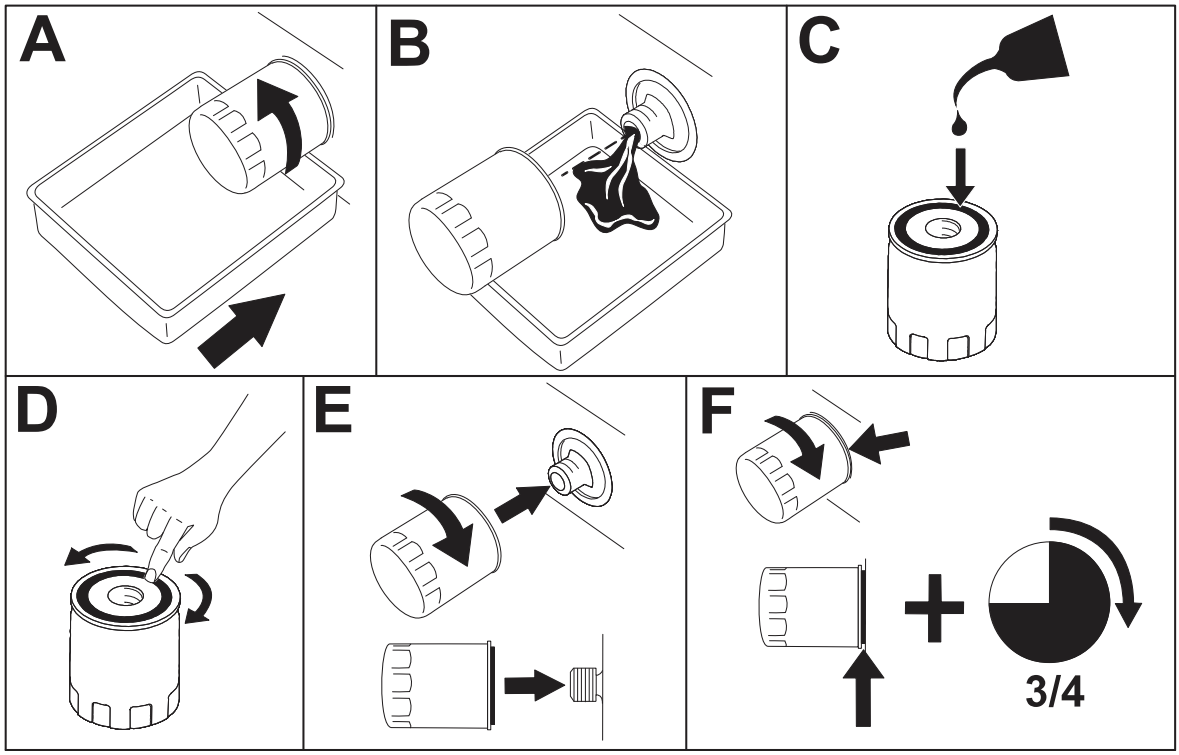


G414740

注□ フィルタを締めつけすぎないように注意してください。

5. クランクケースにオイルを入れる。

エンジンオイルとフィルタの**交換** □**続き**□

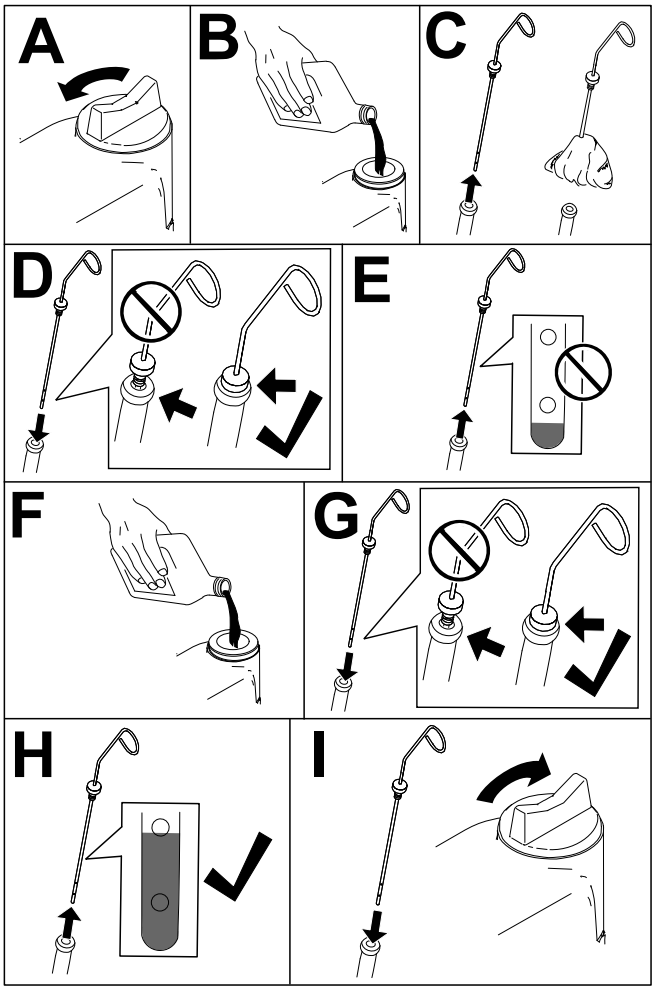

G453108


6. フード元に戻してラッチを掛ける。

エアクリーナの**整備**

- 吸気部全体について、リーク、破損、ホースのゆるみなどを点検してください。破損しているエアフィルタは使用しないでください。
- 推奨整備間隔で定期整備を行ってください。非常にほこりの多い場所で使用していてエンジンの能力の低下が認められる場合には、整備間隔を短くしてください。早めに整備を行っても意味がありません。むしろフィルタを外したときにエンジン内部に異物を入れてしまう危険が大きくなります。

重要

カバーが**正**しく**取り付**けられ、エア クリーナー**本体**で**密閉**され、ゴム**製**アウトレットバルブが**下向**きの**位置 (端**から**見**て**5時**と**7時**の**位置**の**間**にある) になるようにしてください。

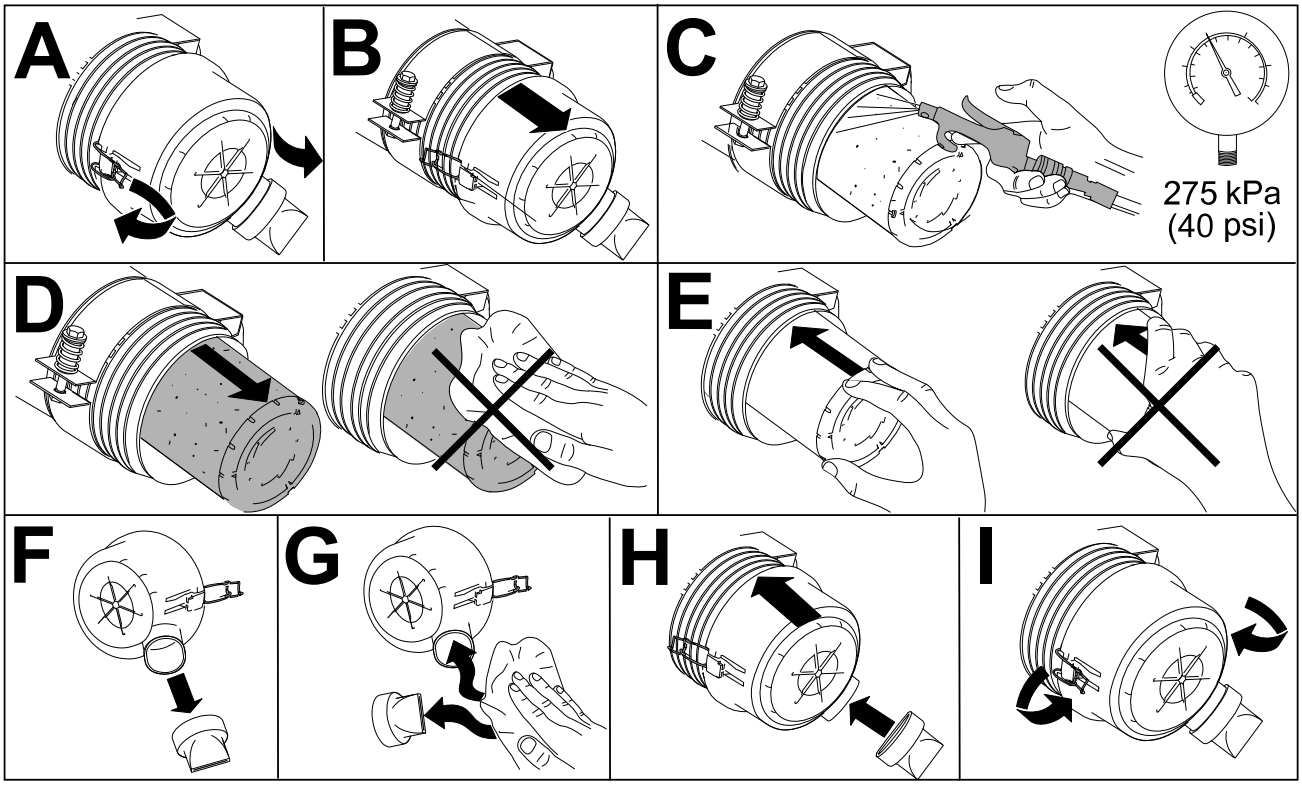

G448875

燃料システムのメンテナンス

このオペレーターズマニュアルでは、燃料および燃料系統について、エンジンのオーナーズマニュアルよりも詳しく解説しています。

エンジントラブルを防止し、大掛かりな修理が必要となるような損傷を防止ためには、燃料システムのメンテナンス、燃料の保管、燃料の品質に注意を払う必要があります。

排ガス規制などの関係上、燃料計には非常に厳しい管理基準が要求されています。特に最近のディーゼルエンジンに使用されている高圧コモンレール□HPCR□燃料噴射システムでは、ディーゼル燃料の品質と清浄度が、製品寿命の延長のために重要になります。

重要

燃料系統に**水**や**空気**が**入**ると、エンジンにダメージを**与**えます□**新**しい**燃料**だから**大丈夫**と**思**ってはいけません。**燃料**は**信頼**できる**業者**から**購入**し、**適切**な**方法**で**保管**し、**購入後 180 日以内**に**使い切**ることを**徹底**してください。

重要

燃料フィルタの**交換**、**燃料**システムのメンテナンス、**燃料**の**保管**を**適切**に**行**わないと、エンジンの**燃料**システムが**早期**に**損傷**する**恐**れがあります。**所定時間**ごとに**定期的**に、**燃料系統**のすべての**項目**について**点検整備**を**実施**してください。また、**汚染**された**燃料**や**粗悪**な**燃料**が**混入**したことに**気付**いた**時**は、**直**ちに**整備**を**行**ってください。

燃料の保管

適切な燃料保管はエンジンのために重要です。中でも燃料貯蔵タンクの適切なメンテナンスは見過ごされがちで、燃料の汚染の原因となります。

- 燃料は 180 日以内に使い切れる量を購入してください。保存期間が 180 日を過ぎた燃料は使用しないでください。これは水の混入を防止するために特に重要です。
- 貯蔵タンクやマシンの燃料タンクにたまった水を取り除かないと、タンク自体や燃料系統の部品に錆や汚れが発生する原因となります。タンク内にカビ、バクテリアその他の菌類が侵入するとスラッジが発生し、燃料の流れを妨げ、フィルタや燃料噴射装置を詰まらせる原因となります。
- 燃料貯蔵タンクや機械の燃料タンクは定期的に点検し、タンク内の燃料の品質に問題がないか注意してください。
- 燃料は、信頼できる業者から購入するようにしましょう。
- 貯蔵タンクやマシンの燃料タンクから水や異物が見つかった場合は、燃料業者と協力して問題を解決し、マシンの燃料系統の整備を実施してください。
- ディーゼルエンジン用の燃料は、亜鉛メッキされた容器に保存しないでください。

燃料タンクの整備

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 燃料系統が汚染された時や、マシンを長期にわたって格納する場合はタンクを空にして内部を清掃してください。タンクの清掃にはきれいな燃料を使用してください。

燃料ラインとその接続の点検

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. 燃料ラインやそのフィッティングに劣化、破損、ゆるみなどが出ていないか点検する。


   注□ 破損している燃料ラインやフィッティングは交換してください。
4. フード元に戻してラッチを掛ける。

燃料/水セパレータの整備

燃料/水分離器の排出

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 図のように水分離器を排出する。

燃料/水セパレータの整備 □続き□

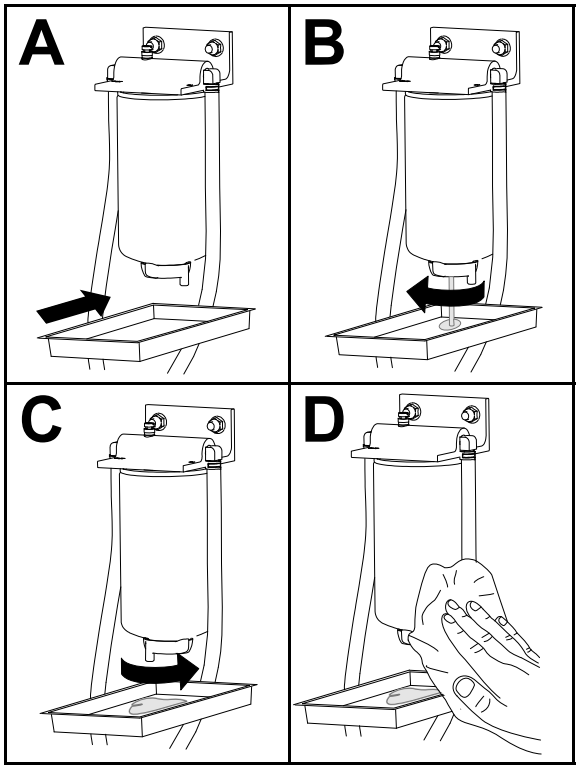

G452998


3. エンジンを始動し、漏れがないか点検して、エンジンを停止する。

   注□ 漏れている部分はすべて修正する。

燃料/水セパレータの整備 □続き□

燃料/水分離フィルターの交換

1. 図に示すようにフィルタを交換する。

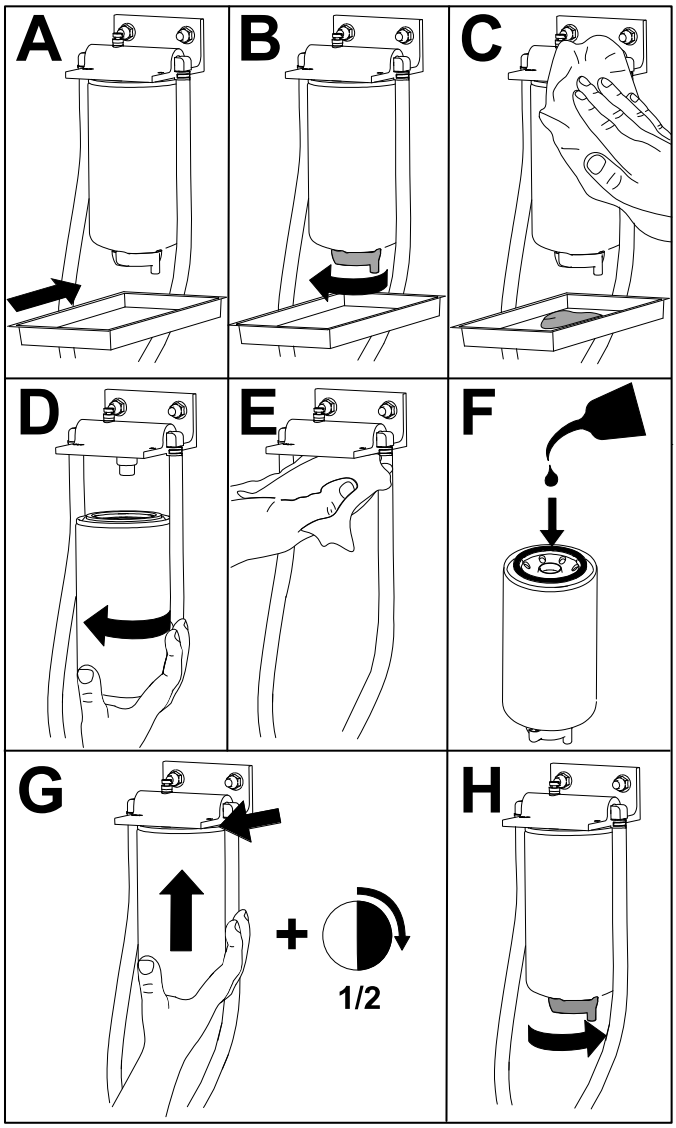

G452996

2. エンジンを始動し、漏れがないか点検して、エンジンを停止する。


   注□ 漏れている部分はすべて修正する。

インジェクタからのエア抜き

注□ この手順は、燃料システムからの通常のエア抜きを行ってもエンジンが始動できないときに行うものです。

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. ラッチを外し、フードを開けて、エンジンが冷えるのを待つ。
3. No. 1 燃料インジェクタノズルの燃料ラインのナットをゆるめる。

インジェクタからのエア抜き □続き□

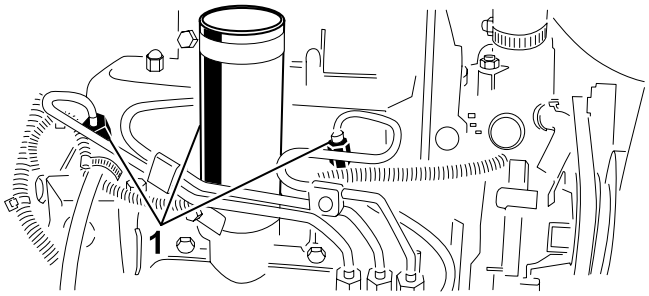

① 燃料インジェクタ

4. スロットルをFAST位置とする。
5. キーをスタート位置まで回して、コネクタの周りの燃料の流れを観察する。燃料が泡立たなくなったら、キーを OFF に戻す。

重要

スタータモータを**15秒間以上連続**で**使用**するとオーバーヒートする**危険**があります。**10秒間連続**で**使用**したら、**60秒間**の**休止時間**をとってください。

6. ナットを十分に締め付ける。
7. エンジン表面に残っている燃料をきれいにふき取る。
8. 残りの燃料噴射ノズルについても 3− 7の手順を繰り返す。
9. エンジンを始動し、漏れがないか点検して、エンジンを停止する。

   注□ 漏れている部分はすべて修正する。
10. フード元に戻してラッチを掛ける。

電気系統の保守

バッテリーの整備

危険

電解液には**硫酸**が**含**まれており、**触**れると**火傷**を**起**こし、**飲**んだ**場合**には**死亡**する**可能性**がある。

- **電解液**を**飲**まないこと。また、**電解液**を**皮膚**や**目**や**衣服**に**付**けないよう**十分注意**すること。
- **安全**めがねとゴム**製手袋**を**着用**すること。
- **皮膚**に**付**いた**場合**にすぐに**洗浄**できるよう、**必**ず**十分**な**量**の**真水**を**用意**しておくこと。

バッテリーの整備 □続き□

警告

バッテリーケーブルの**配線**を**誤**ると、マシンやケーブルが**損傷**し、**火花**が**発生**する**可能性**がある。**火花**で**水素**ガスが**爆発**を**起**こし**人身事故**に**至**る**恐**れがある。

- ケーブルを**取**り**外**す**時**は、**必**ずマイナス□**黒**□ケーブルを**先**に**取**り**外**し、その**後**にプラス□**赤**□ケーブルを**外**すこと。
- ケーブルを**取**り**付**ける**時**は、**必**ずプラス□**赤**□ケーブルから**取**り**付**け、それからマイナス□**黒**□ケーブルを**取**り**付**ける。

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. バッテリーカバーを取り外す。
3. バッテリー液補給キャップを外す。
4. 各セルに蒸留水または脱塩水を補給し、バッテリー液の量を所定レベルに維持する。

   注□ 電解液の量が、各セルの内側についているスプリットリングの高さ以上にならないよう、注意してください。
5. キャップの換気穴が後ろ□燃料タンク側□に向くようにキャップ取り付ける。
6. 定期的に、清掃アンモニア水または重曹水に浸したブラシでバッテリー上部を清掃する。清掃後は表面を水で洗い流す。

重要


清掃中はセルキャップを**外**さないでください。

7. バッテリーケーブルのクランプと端子に錆が発生していないか点検する。腐食が見られる場合は以下の作業を行う□
   A. バッテリーのマイナス□-□ケーブルを外す。
   B. バッテリーのプラス□+□ケーブルを外す。
   C. クランプと端子をそれぞれ別々に洗浄する。
   D. プラス□+□ケーブルを元通りに取り付ける。
   E. マイナス□-□ケーブルを接続する。
   F. クランプと端子に保護剤を塗る。
8. バッテリーケーブルが端子にしっかりと固定されていることを確認する。
9. バッテリーカバーを取り付ける。

   注□ マシンを格納する場合は、暑い場所よりも涼しい場所の方がバッテリーの放電が起こりにくくなります。

ヒューズの整備

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. コントロールアームからカバーを持ち上げる。

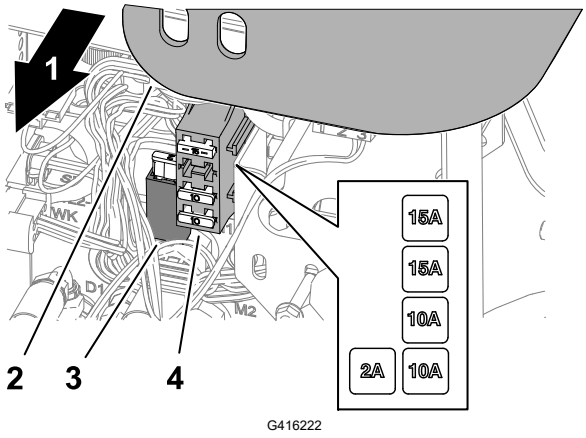

① 機体の右側
② コントロールアームのカバー
③ ヒューズホルダー
④ ヒューズブロック

3. ヒューズホルダーまたはヒューズブロック内で切れたヒューズを見つける。
4. 同じタイプ、同じ電流値のヒューズに交換する。
5. コントロールアームにカバーを取り付ける。

ドライブシステムのメンテナンス

タイヤ**空気圧**を**点検**する

警告

タイヤ**空気圧**が**不足**すると、**斜面**で**機体**が**不安定**になり、**横転**の**原因**となり、**死亡**または**重傷**を**負う可能性**がある。

タイヤ**空気圧**は**規定値以下**に**下**げてはならない。

注□ 全部のタイヤを同じ圧力に調整しないと機械の性能が十分に発揮されず、刈り上がりの質が悪くなります。

1. 各タイヤの空気圧を測定する。タイヤの適正空気圧は、0.97-1.10 bar□0.98-1.12 kg/m2=14-16 psi□です。
2. 必要に応じてエア抜きやエアの追加を行って全部のタイヤを 0.97-1.10 bar に調整する。

ホイールナットのトルク締めを行う



ホイールラグナットを**61-136 N·m (6.6-9.5kgm)**のトルクで交差パターンで締め付ける。

警告

ホイールナットの**適切**なトルクを**維持**しないと、**死亡事故**や**重傷事故**を**起**こす**危険**がある。

ホイールナットのトルクを**適切**に**維持**すること。

アクスルハブナットのトルク締め



アクスルのハブナットを**339-373 N·m (36.6-40.3kg·m)**のトルクで締め付ける。

走行ドライブのニュートラル調整

走行ペダルをニュートラル位置にしても本機が動きだすようでしたら、走行カムを調整してください。

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 片方の前輪と片方の後輪を持ち上げ、フレームの下にサポートブロックを当てて浮かす。


警告

マシンを**適切**に**支**えておかないと、**機体**が**不意**に**落下**して**死亡事故**や**重傷事故**になる**可能性**がある。

機体は、**必**ず**片側**の**前輪**と**片側**の**後輪**の**両方**を**浮**かせること。

走行ドライブのニュートラル調整 □続き□

3. トラクション調整カム①のロックナット②を緩める。

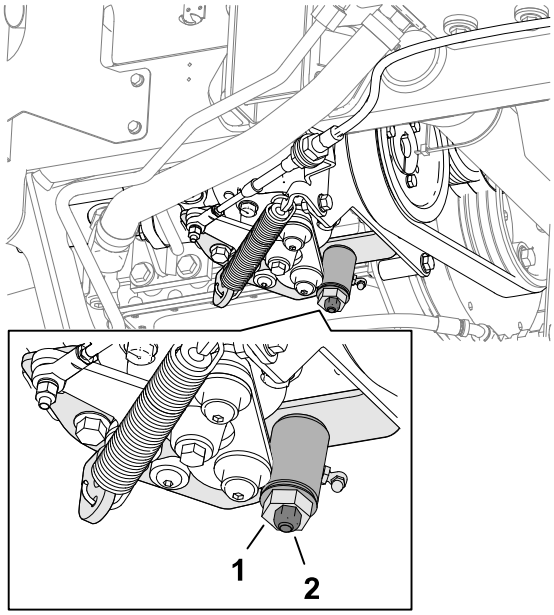

G416234

⚠ 警告 ⚠

トラクション**調整**カムの**最終調整**を**行う**には、エンジンが**作動**している**必要**がある。**作業中**に**高温部**や**可動部**に**接触**すると、**死亡事故**や**重傷事故**となる**可能性**がある。

マフラーなどの**高温部分**や**回転部、可動部**に**顔**や**手足**を**近**づけぬよう**十分注意**すること。

4. エンジンを始動し、六角カムを左右に回してニュートラル位置の中心を探し出す。
5. ロックナットを締めて調整を固定する。
6. エンジンを停止する。
7. サポートブロックを取り外し、マシンを地面に下ろす。試運転を行って調整を確認する。

冷却システムのメンテナンス

冷却液の仕様

出荷時に、冷却液タンクに、所定の長寿命冷却液□水とエチレングリコールの 50/50 混合液ベース□を入れてあります。

重要

長寿命冷却液の**仕様表**の**内容**に**合致**する**市販**の**冷却液以外**は**使用**しないでください。

従来タイプ□**緑色**□の**無機酸技術**□**IAT**□の**冷却**は**使用**しないでください。また、**長寿命冷却液**と**従来**タイプを**混合**しないでください。

冷却液の仕様 □続き□

冷却液の仕様

エチレングリコール系冷却液	腐食防止剤のタイプ
長寿命不凍液	有機酸技術□OAT□Organic-acid technology□

重要

従来の□**緑色**□**冷却液**□**IAT**□**無機酸技術製品**□と**長寿命冷却液**は、**目**で**見**た**時**の**色**で**区別**することはできません。

長寿命冷却液は、**以下**の**色**で**着色**されている**場合**があります□**赤**、ピンク、オレンジ、イエロー、ブルー、**青緑**、**紫**、**緑**。**必**ず**仕様**に**合致**する**長寿命冷却液**を**使用**してください。

長寿命冷却液の規格

ATSMインターナショナル	SAEインターナショナル
D3306, D4985	J1034, J814, 1941

重要

冷却液濃度□**原液**と**水**の **50/50 混合液**。

- **好**ましい**方法**□原液と蒸留水を混合する。
- **他**の**好**ましい**方法**□蒸留水が入手できない場合は、原液でなく、希釈済みの冷却液を購入する。
- **最低限度守**るべき**方法**□蒸留水も希釈済み製品も入手できない場合には、飲料水で原液を希釈する。

冷却システムの容量

約5.7 L

冷却液の量の点検

⚠ **注意** ⚠


エンジンが**作動**している**場合**、**加圧**された**高温**の**冷却液**が**漏**れて**軽度**または**中程度**の**火傷**を**負う危険**がある。

- エンジン**回転中**はラジエターのふたを**開**けないこと。
- キャップを**開**けるときはウェスなどを**使い**、**高温**の**水蒸気**を**逃**がしながらゆっくりと**開**けること。

冷却液の量の点検 □続き□

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. 補助タンク①内の冷却剤のレベルをチェックする。

   注□ エンジンが冷えた状態で、タンク側面についている□本の線の間にあれば適切である。
4. 冷却剤のレベルが低い場合は、補助タンクのキャップを取り外し、冷却剤のレベルがタンク側面のマークの間の中間になるまで指定された冷却剤をタンクに追加し、キャップをタンクに取り付ける。

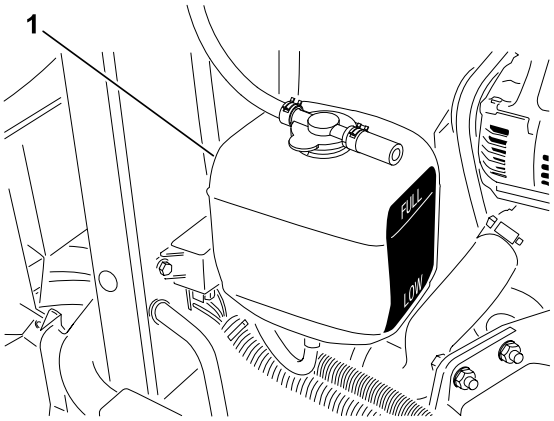

G416239


重要

補助タンクに**入**れすぎないこと。

5. フード元に戻してラッチを掛ける。

エンジンの冷却系統の清掃

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. エンジンの周囲を丁寧に清掃する。
4. 下部ラジエターシールド②を取り外す。
5. ラジエーター①エリアの両側を水または圧縮空気で十分に清掃する。
6. 下側ラジエターシールドを取り付ける。
7. フードを元に戻してラッチを掛ける。

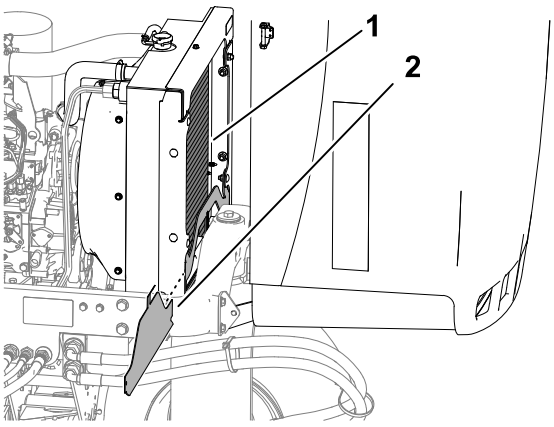


G416240

ブレーキのメンテナンス

駐車ブレーキの調整

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 駐車ブレーキレバー①にノブ②を固定している止めネジ③を緩める。
3. ノブを回し、133-178N □14-18kg□ の力でレバーを作動させられるように調整する。
4. 固定ねじを締め付ける。

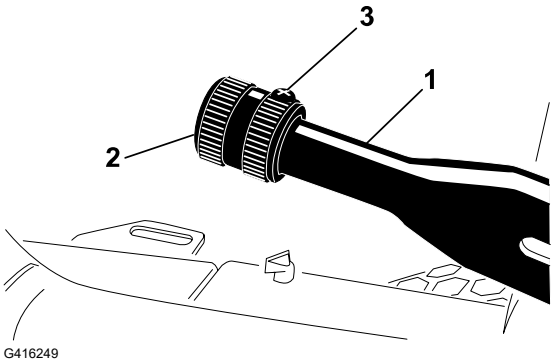

G416249


ベルトのメンテナンス

エンジンベルトの整備

オルタネータ/ファンベルトの張り

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. オルタネーターとクランクシャフトプーリーの間の中間のベルトを押して、オルタネーター/ファン ベルト①の張力を確認する。

   注□ 約 98 N □10 kg□ の力で押したときに 11 mm 程度のたわみが出ればよい。
4. たわみがこの範囲になければ、以下の要領で調整する□
   A. ブレースをエンジンに固定しているボルトと、オルタネータをブレースに固定しているボルトをゆるめる。
   B. オルタネータとエンジンの間にバールを入れてオルタネータを外側に動かしてベルトに張りを出す。
   C. 適切なたわみが出たら、ボルトを締めて調整を固定する。
5. フードを元に戻してラッチを掛ける。

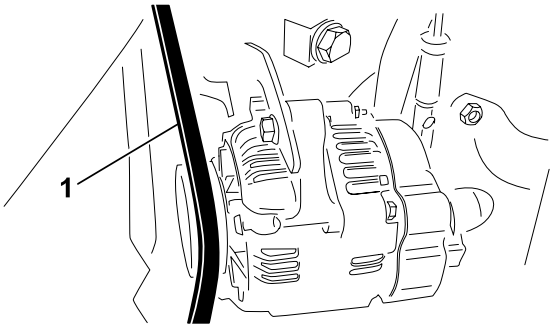

G416951

ハイドロスタットのベルトの交換


1. ベルトのテンションスプリングの端にナットドライバ□または細い金属管□を差し込む。

警告

ハイドロスタットの**駆動**ベルトを**交換**する**時**にはスプリングの**張力**を**解放**する**必要**があるが、このスプリングの**張力**は**非常**に**大**きい。**手順**を**間違**うと**大**けがをする。

スプリングの**張力解放**は**安全**に**十分注意**して**行**うこと。

2. ベルト張力スプリングの端を押し下げてポンプマウントのタブのノッチから外し、スプリングの端を前方に移動する。

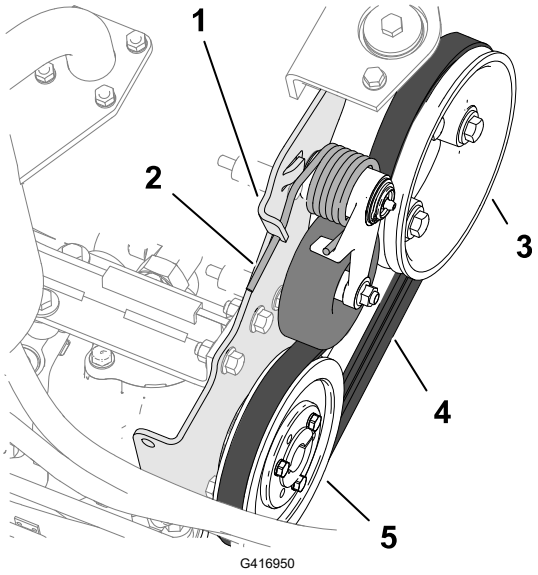

① ポンプマウントのタブ
② テンションスプリング
③ エンジンプーリ
④ 駆動ベルト
⑤ ハイドロソタットのプーリ

3. ベルトを交換する。
4. スプリングの端を押し下げて内側に移動させ、ポンプマウントのタブのノッチに合わせる。

制御機構のメンテナンス

刈り込み速度の調整


1. マシンのメンテナンスの準備をする。

刈り込み速度の調整 □続き□

2. スピードストップボルト②のジャムナット①を緩める。
3. スピードストップボルトを次のように調整する。

   注□ 刈り込み速度は、出荷時に 9.7 km/h に調整されています。


   - 刈り込み速度を下げるには、スピードストップボルトを時計回りに回す。
   - 刈り込み速度を上げるには、スピードストップボルトを反時計回りに回す。
4. スピードストップボルトを保持し、ジャムナットを締める。
5. 試運転を行って上限速度の設定を確認する。

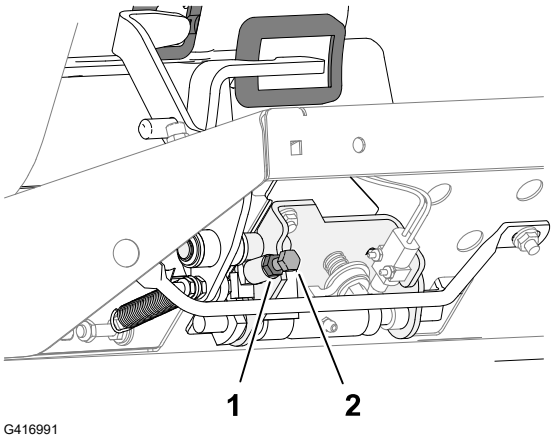

G416991

スロットルの調整

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フードのラッチを外してフードを開ける。
3. スロットルレバーがパネルのスロットに当たるまで後ろに倒す。
4. インジェクションポンプレバーアームのスロットルケーブルコネクタ①を緩める。
5. インジェクションポンプレバーのアームをローアイドルストップに当てた状態でケーブルコネクタを締める。
6. スロットルコントロールをコントロールパネルに固定しているボルトを緩める。
7. スロットルレバーを一番前に倒す。
8. ストッププレートをスロットルレバーに接触するまでスライドさせ、スロットルコントロールをコントロールパネルに固定しているボルトを締め付ける。

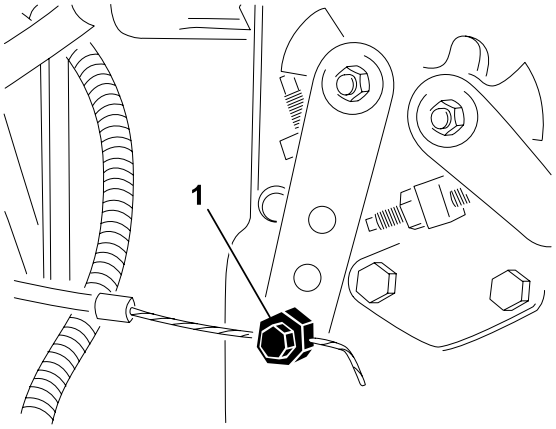

G416992

9. 操作中にスロットルが所定の位置に留まらない場合は、スロットルレバーの摩擦装置を設定するロックナットを **5□6 N·m (0.54□0,65 kgm)** で締め付ける。

   注□ 89N□9 kg□以内の力でスロットルレバーを操作できるように調整する。
10. フード元に戻してラッチを掛ける。

油圧システムのメンテナンス

油圧作動液の仕様

油圧オイル溜めに高品質の油圧オイルを満たして出荷しています。初めての運転の前に必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください。

推奨油圧作動油：Toro PX Extended Life作動油、19Lペール缶または208Lドラム缶で入手できます。

注： 推奨オイルを使用するとオイルやフィルタ交換の回数を減らすことができます。

代替作動油：ToroPX Extended Life作動油が入手できない場合は、以下のすべての材料特性が記載範囲内にあり、業界標準を満たしている従来の石油系作動油を使用できます。合成オイルは使用しないでください。オイルの専門業者と相談の上、適切なオイルを選択してください：

注： 不適切なオイルの使用による損害についてはToro は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願いいたします。

高粘度インデックス：低流動点アンチウェア油圧作動液, ISO VG 46

物性：

粘度, ASTM D445	cSt @ 40°C 44-48
粘性インデックス ASTM D2270	140 以上
流動点 ASTM D97	-37°C–45°C
産業規格：	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/ 35VQ25 or M-2952-S)

注： 多くの油圧オイルはほとんど無色透明であり、そのためオイル洩れの発見が遅れがちです。油圧オイル用の着色剤（20 ml 瓶）をお使いいただくと便利です。1瓶で 15-22 リットルのオイルに使用できます。Toro認定代理店に部品番号44-2500 を注文してください。

重要

Toro プレミアム合成生分解油圧作動液は、Toro社がこの製品への使用を認めた唯一の合成生分解オイルです。この作動油は、Toro油圧システムで使われるエラストマーと互換性があり、幅広い温度条件に適しています。このオイルは通常の鉱物性オイルと互換性がありますが、十分な生分解性を確保し、オイルそのものの性能を十分に発揮させるためには、通常オイルと混合せず、完全に入れ替えて使用することが望まれます。オイルは、Toroの正規代理店から19 Lペール缶または208 Lドラム缶で入手できます。

油圧タンク容量


13.2 L

油圧オイルの量を点検する

油圧オイル溜めに高品質の油圧オイルを満たして出荷しています。油圧オイルの点検は、オイルが冷えている状態で行うのがベストです。マシンは移動走行モードになっていることが必要です。

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 油圧オイルタンクの注油口②周辺をきれいに拭き、キャップ①を外す。
3. 注油口からディップスティック③を取り外し、清潔な布で拭き取る。
4. もう一度首に差し込んで引き抜き、オイルの量を点検する。

   注□ ディップスティックのマークから 6 mm の範囲にあれば適正である。
5. 油量が少なければ適切なオイルをFULLマークまで補給する。

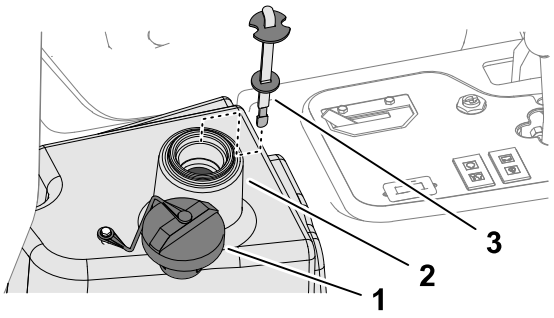

G417013

重要

油圧オイルを**入**れすぎないように**注意**してください。

6. ディップスティックとキャップを取り付ける。

油圧ラインとホースの点検

油圧ライン油圧ホースにオイル漏れ、ねじれ、支持部のゆるみ、磨耗、フィッティングのゆるみ、風雨や薬品による劣化などがないか十分に点検してください。

注□ 異常を発見したら必ず運転を行う前に修理してください。

油圧オイルの交換

警告

高温の**作動油**は**重度**の**火傷**を**引き起**こす**可能性**があり、**死亡事故**や**重傷事故**に**発展**する**可能性**がある。


油圧オイル**関係**の**整備**を**行う時**は、**必**ずオイルの**温度**が**十分**に**冷**えているのを**確**かめてから**行**うこと。

オイルが汚染されてしまった場合は油圧系統全体を洗浄する必要がありますので、Toroの正規代理店にご連絡ください。汚染されたオイルは乳液状になったり黒ずんだ色なったりします。


1. マシンのメンテナンスの準備をする。

油圧オイルの交換 □続き□

2. 油圧ホースを外すか、油圧フィルタを取り外して、作動油をドレンパンに排出する。

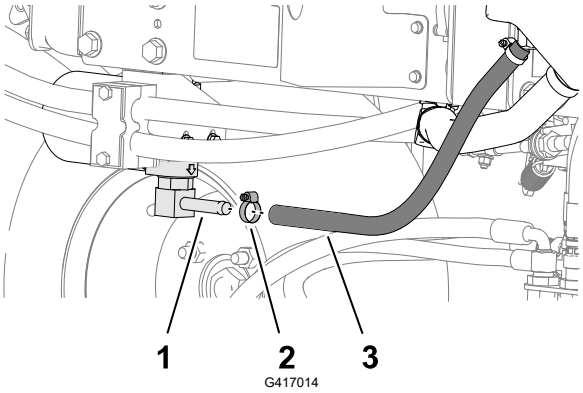

1. フィルタヘッドのフィッティング
2. ホースクランプ
3. 油圧ホース

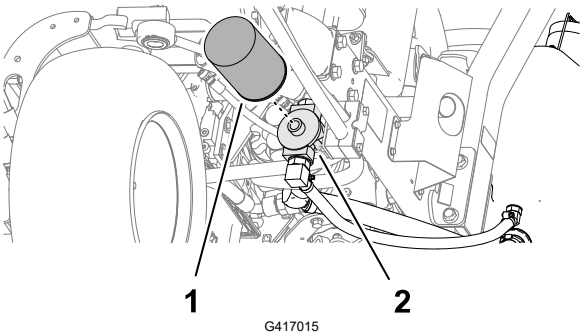


1. 油圧フィルタ
2. フィルタのヘッド

3. オイルが完全に抜けたらホースを元通りに取り付ける。
4. 所定のオイルをタンクに充填する。

重要

指定された**銘柄**のオイル**以外**は**使用**しないでください。**他**のオイルを**使用**するとシステムを**損傷**する**可能性**があります。

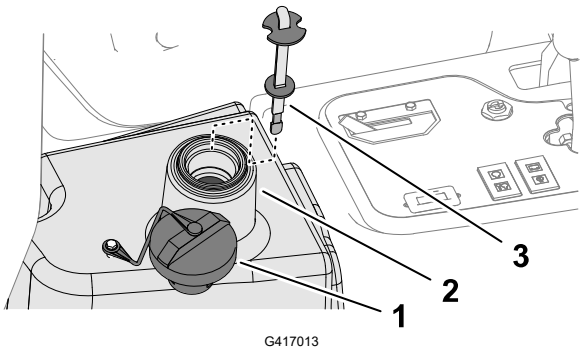

1. キャップ
2. 補給管□油圧オイルタンク□
3. ディップスティック

5. ディップスティックとキャップを取り付ける。
6. マシンを始動し、すべての油圧制御を使って、システム全体に作動油を行き渡らせる。

油圧オイルの交換 □続き□

7. 漏れがないかを確認し、エンジンを停止させる。
8. 油量を点検し、足りなければディップスティックの FULLマークまで補給する。

重要

入れすぎないようにしてください。

油圧オイルフィルタの交換

警告

高温の**作動油**は**重度**の**火傷**を**引き起**こす**可能性**があり、**死亡事故**や**重傷事故**に**発展**する**可能性**がある。


油圧オイル**関係**の**整備**を**行う時**は、**必**ずオイルの**温度**が**十分**に**冷**えているのを**確**かめてから**行**うこと。

Toroの純正交換フィルター□P/N 86-3010□を使用してください。

重要

純正品以外のフィルタを**使用**すると**関連機器**の**保証**が**適用**されなくなる**場合**があります。

1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. フィルター取り付け部の周囲②を掃除する。ドレンパンをフィルターの下に置き、フィルター①を取り外す。
3. 新しいフィルタのガスケットに薄くオイルを塗布し中にオイルを入れる。
4. 取り付け部が汚れていないのを確認する。ガスケットがフィルタヘッドに当たるまで手で回して取り付け、そこから更に½回転増し締めする。
5. エンジンを始動して 2 分間運転し、システム内のエアをパージする。エンジンを停止させ、オイル漏れがないか点検する。

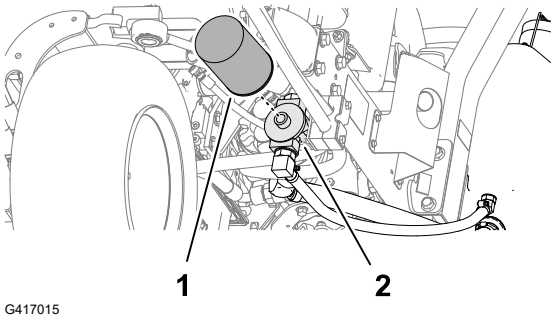

カッティングユニットの保守

リールとベッドナイフの摺り合わせを点検する

前日の調子に係わりなく、毎回必ずリールとベッドナイフの接触状態を点検してください。

注□ リールとベッドナイフの全長にわたって軽い接触が必要です。

カッティングユニットのバックラップ

警告


作動中のカッティングユニットやその**他**の**可動部品**とに**接触**すると、**死亡**または**重傷**を**負う可能性**がある。

- リールその**他**の**可動部**に**手指、足、衣類等**を**近**づけないよう**注意**すること。
- エンジンが**動**いている**間**は、**止**まったリールを**絶対**に**手**や**足**で**回**そうとしないこと。

注□ バックラップについて更に詳しい内容が「Toro リールモアの基本□研磨ガイドライン付き□」□Toro Reel Mower Basics□ Form 09168SLに掲載されています。

マシンの準備を行う


1. マシンのメンテナンスの準備をする。
2. 各カッティングユニットのリールと下刃をバックラップ用に設定する□カッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照のこと。
3. 磁石で取り付けられたコンソール カバーを持ち上げて、芝刈り機マニホールドを露出させる。

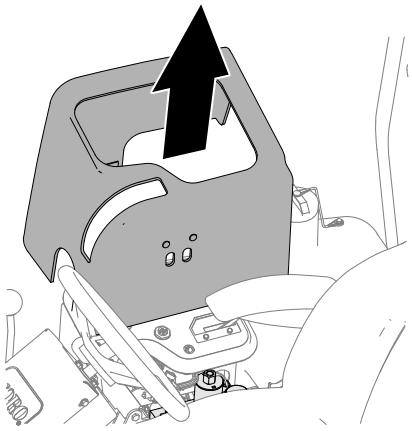

G353458s

4. バックラップレバーをR□バックラップ□位置まで動かす。

カッティングユニットのバックラップ □続き□

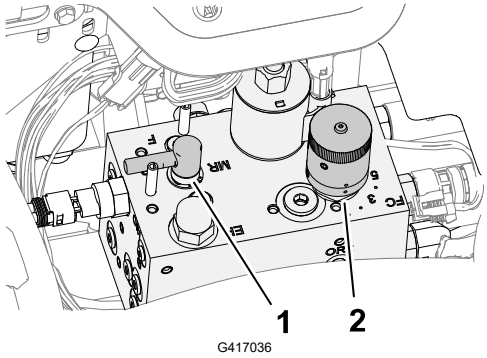

① バックラップコントロール
② リール速度コントロール

リールとベッドナイフのバックラップ

警告

バックラッピング**中**にエンジン**回転数**を**変更**すると、カッティングユニットが**失速**する**可能性**があり、**死亡**または**重傷**を**負う可能性**がある。

- バックラップ**中**は**絶対**にエンジン**速度**を**変**えないこと。
- バックラップは、**必**ずエンジンをアイドリング**速度**にして**行う**。

注□ バックラップモードではシートスイッチがバイパ スされます。これにより、着席していなくてもエンジンが掛かるよう になりますが、駐車ブレーキが掛かっていることが必要です。

1. エンジンを始動し、アイドル速度で回転させる。
2. カッティングユニットのスイッチを入位置にする。
3. 長い柄のブラシを使ってリールにラッピングコンパウンドを塗布しながらラッピングを続ける。

危険

作動中のカッティングユニットに**接触**すると、**死亡**または**重傷**を**負う可能性**がある。

人身傷害を**避**けるため、**作業**を**進**める**前**にカッティングユニットから**離**れていることを**確認**すること。

重要

どんな**場合**でも**短い柄**のブラシは**使用**しないこと。

---

4. バックラップ中にカッティングユニットの調整を行う必要が出てきた場合□
   A. カッティングユニット駆動スイッチを切位置にする。
   B. エンジンを止め、キーを抜き取る。
   C. カッティングユニットの調整を行う。
   D. 手順 1- 3 を繰り返す。

カッティングユニットのバックラップ □続き□


5. バックラップする他のカッティングユニットに対して手順 3を繰り返す。

バックラップの終了

1. カッティングユニット駆動スイッチを切位置にする。
2. エンジンを停止する。
3. バックラップレバーをF□刈り込み□位置まで動かす。

重要

バックラップレバーを **F □刈り込み□位置**に**戻**さないと、カッティングユニットの**操作**をすることができません。

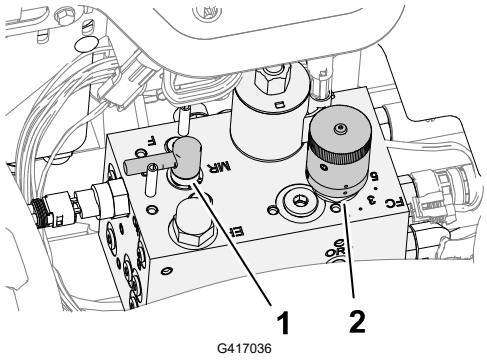

① バックラップレバー

② リール速度コントロールのノブ

4. コンソールカバーをコントロールコンソールに取り付ける。
5. カッティングユニットについているラッピングコンパウンドを完全に洗い落とす。
6. バックラップが終わったら、ベッドナイフの前端に軽くヤスリ掛けを行うとさらに切れ味が向上します。

   注□ これによりベッドナイフ前端に形成されたバリが除去されます。

シャーシの整備

シートベルトの点検

1. シートベルトに摩耗や破れなどの傷がないか点検する。一部でも正常に機能しないシートベルトは交換する。
2. 必要に応じてシートベルトを清掃する。

洗浄

機体の洗浄

必要に応じて水または水と刺激の少ない洗剤で車体を洗浄する。柔らかい布などを使っても構いません。

重要

- **塩分**を**含**んだ**水**や**処理水**は**機体**の**洗浄**に**使用**しないでください。
- **圧力洗浄機**で**機体**を**洗浄**しないでください。**高圧**の**水**で**洗浄**すると**電気系統**の**損傷**、**重要**なデカルのはがれ、グリス**部**への**水**の**浸入**などを**起**こす**恐**れがあります。コントロールパネル、エンジン、バッテリーの**周囲**に**大量**の**水**を**掛**けないでください。
- **洗浄**はエンジンを**止**めて**行**ってください。エンジンを**掛**けたままで**洗浄**を**行**うとエンジン**内部**に**損傷**を**起**こす**恐**れがあります。

格納保管

マシンの保管

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. トラクションユニット、カッティングユニット、エンジンをていねいに洗浄する。
3. タイヤ空気圧を点検する。
4. ボルトナット類にゆるみながいか点検し、必要な締め付けを行う。
5. グリス注入部やピボット部全部をグリスアップする。余分のグリスやオイルはふき取る。
6. 塗装のはがれている部分に軽く磨きをかけ、タッチアップする。金属部の変形を修理する。
7. バッテリーとケーブルに以下の作業を行う□
   A. バッテリー端子からケーブルを外す。
   B. バッテリー本体、端子、ケーブル端部を重曹水とブラシで洗浄する。
   C. 腐食防止のために、ケーブル端子とバッテリー端子にGrafo 112X スキンオーバーグリース (Toro部品番号505-47) またはワセリンを塗る。
   D. 電極板の劣化を防止するため、60日ごとに24時間かけてゆっくりと充電する。
8. 次の手順でエンジンの整備を行う□
   A. エンジンオイルを抜き取り、ドレンプラグをはめる。
   B. オイルフィルタを外して捨てる。新しいオイルフィルタを取り付ける。
   C. エンジンに所定のモーターオイルを入れる。
   D. エンジンを始動し約 2 分間回転させる。
   E. エンジンを止め、キーを抜き取る。
   F. 新しいきれいな燃料を使って燃料タンクを洗浄する。
   G. 燃料関係のフィッティングを確実に固定する。
   H. エアクリーナをきれいに清掃する。
   I. エアクリーナの吸気口とエンジンの排気口を防水テープでふさぐ。
   J. 冷却水□エチレングリコール不凍液と水との 50/50 混合液□の量を点検し、凍結を考慮して必要に応じて補給する。

バッテリーの保管

格納期間が30日間以上になる場合には、バッテリーを機体から外して満充電してください。充電終了後は、機体に取り付けて保存しても、機体から外したままで保存してもよい。機体に取り付けて保存する場合は、ケーブルを外しておいてください。温度が高いとバッテリーは早く放電しますので、涼しい場所を選んで保管してください。バッテリーを凍結させないためには、完全充電しておくことが大切です。完全充電したバッテリー液の比重は 1.265-1.299 になる。

スタンダード・コントロール・モジュール□SCM□について

スタンダード・コントロール・モジュールは樹脂によって完全封止された汎用制御モジュールです。電子回路により機械の状態の制御と監視を行い、機械を安全に動作させるために必要な電子制御を実現しています。

モジュールは、入力信号として、ニュートラル状態、駐車ブレーキ、PTO、エンジン始動、バックラップ、オーバーヒートなどの情報を取り込みます。そして、これらの入力情報に対する応答として、PTOスイッチ、スタータスイッチ、ETR□エンジン駆動ソレノイド□を制御します。

モジュール表面は入力表示部と出力表示部に分かれています。入力側の情報も出力側の情報も回路基盤に搭載された緑色の LED で表示されます。


エンジン始動回路のLEDはDC 12Vの通電で点灯します。その他の入力表示回路は回路が閉じてアースされた時に通電状態となります。どの入力表示LEDも、その回路に通電があったときに点灯します。これらの入力表示LEDは故障探究のときに利用することが出来ます。

出力回路はそれぞれ所定の入力がそろった時に通電状態となります。出力回路はPTO、ETR、STARTの 3 種類です。各LEDによりそれぞれの回路のリレー状態すなわちその回路の通電状態がわかります。

出力回路が健全でも、出力装置そのものが健全であることは保証できません。ですから電気系統の故障探究を行う時には、出力LEDのチェック以外に各機器の通常のテストやワイヤハーネスの検査が必要になります。機器を回路から外した状態でのインピーダンス測定、ワイヤハーネスをつないだ状態□SCMで切り離した状態□でのインピーダンス測定、一時的な通電試験などを行ってみる必要があるでしょう。特定のコンポーネント

SCMは外部のコンピュータや診断機器に接続することはできません。また、再プログラミングもできませんし、発生した故障内容を記憶しておくこともできません。

SCM上のLEDの説明は絵文字です。枠で囲まれた3 つが出力です。それ以外はすべて入力です。以下に記号とその意味を示します。

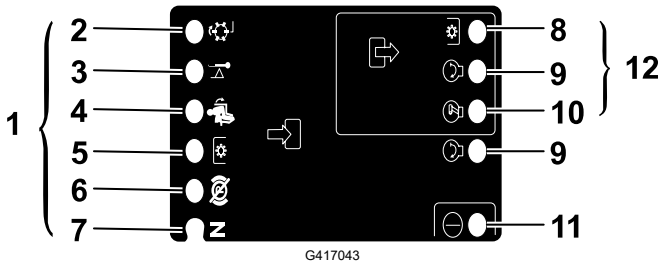

① 入力
② バックラップ
③ オーバーヒート状態
④ 着席
⑤ PTO スイッチ
⑥ 駐車ブレーキ OFF
⑦ ニュートラル
⑧ PTO

⑨ 始動
⑩ ETR
⑪ 電源
⑫ 出力

標準制御モジュール (SCM) のトラブルシューティング

1. どの出力を調べたいのかを決める□PTO、始動、ETR□。
2. 始動キーをONにして、赤い電源LEDが点灯するのを確認する。
3. 各入力スイッチを操作して、対応する入力 LEDの点灯を確認する。
4. スイッチやレバーを操作して、調べたい出力に必要な入力条件を作り出す。入力条件は、次ページのロジックチャートで調べることができる。
5. 出力LEDが点灯しているのにその機器が作動しない場合には、出力ハーネス、そこから先の接続、機器そのものの故障が疑われる。必要に応じて修理を行なう。
6. 出力側の LED が点灯しない場合は、ヒューズ 2 ヶ所を点検する。
7. 入力が正常なのに出力LEDが点灯しない場合には、SCM を交換して症状が解消するかを試験する。

注□ チャートの各行□横列□は、その出力機能に必要な入力と出力の状態を示します。チャートの左欄に、機能が示されています。各記号は以下のような意味を表します□ 通電、閉じてアースされている、開いてアースされている。

ロジックチャート

機能	入力								出力		
	パワー **On**	ニュートラル	**始動 On**	ブレーキが **ON**	**PTO ON**	**着席**	オーバーヒート	バックラップ	**始動**	**ETR**	**PTO**
始動	—	—	+	O	O	—	O	O	+	+	O
運転□非着席□	—	—	O	O	O	O	O	O	O	+	O
運転□着席□	—	O	O	—	O	—	O	O	O	+	O
刈り込み	—	O	O	—	—	—	O	O	O	+	+
バックラップ	—	—	O	O	—	O	O	—	O	+	+
オーバーヒート	—		O				—		O	O	O

- □–□ 回路は閉じていてアースされている—LED はON。
- □O□ 回路は開いていてアースされているか通電なし—LED はOFF。
- +□ 回路は通電している□クラッチコイル、ソレノイド、始動キー□ LED点灯
- 空欄は、その論理構成に関係がないことを示す。

故障探究手順は、まず、始動キーをON にする□エンジンは始動しない□。不具合の出ている機能を表の一番左の欄から探し出す。必要な入力をそれぞれ操作してLED が点灯するのを確認する。

標準制御モジュール (SCM) のトラブルシューティング □続き□

入力LED に問題がなければ出力LED を確認する。出力LED が点灯しているのにその機器が作動しない場合には、機器に到達している電圧、機器までの導通、アース回路などを検査する。発見した故障内容に応じて修理を行う。

Toro保証

2 年間または1,500時間の限定保証

保証条件および保証製品

Toro社は、Toroの販売製品 (「製品」) を保証します。材料または製造上の欠陥がないことを、2年間または1,500稼働時間* のいずれか早い方を保証します。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されます□エアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧下さい□。 この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。この保証は、製品が最初の小売購入者に引き渡された日から起算されます。*アワーメーターを搭載した商品。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われた場合には、「製品」を納入した弊社代理店□ディストリビュータ又はディーラー□ に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 or 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

製品のオーナーは、オペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。必要な整備や調整を怠ったことが原因で発生した不具合などの問題点はこの製品保証の対象とはなりません。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません□

- Toroの純正交換部品以外の部品を使用したことまたはToroの純正部品以外のアクサセリや製品を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
- 推奨された整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 製品を使用したことによって消耗した正常なパーツ通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリング□シールドタイプ、グリス注入タイプ共□、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、この他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、フローメータ、チェックバルブが含まれます。
- 以下のような外部要因が原因で発生する不具合□天候、格納保管条件、異物、不適切な燃料、冷却液、潤滑剤、添加物、水、薬品などの使用。
- 適正な燃料□ガソリン、軽油、バイオディーゼルなど□を使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。
- 通常の使用に伴う運転音や振動、汚れや傷、劣化。汚れや傷これには、磨耗や擦り傷によるシートの損傷、磨耗した塗装面、ステッカーや窓の傷などが含まれますが、これらに限定されません。

部品

定期整備に必要な部品類□「部品」□は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって取り付けられた部品は、この製品保証により保証期間終了まで保証され、取り外された部品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。弊社が保証修理のために再製造した部品を使用する場合があります。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量□kWh□が決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。 バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。

注□ (リチウムイオン電池のみ) 詳細については、電池の保証書を参照してください。

クランクシャフトのライフタイム保証□プロストライプ 02657 モデルのみ□

トロ社の純正摩擦ディスクおよびクランク安全ブレードブレーキクラッチ□統合ブレードブレーキクラッチ□BBC□□摩擦ディスクアセンブリ□を当初から搭載し、当初の購入者様がトロ社の推奨する運転方法および定期整備を遵守してご使用されたプロストライプ製品には、クランクシャフトの曲がり不具合に対するライフタイム保証が適用されます。摩擦ワッシャ、ブレードブレーキクラッチ□BBC□その他のデバイスを搭載した製品には、このクランクシャフトのライフタイム保証は適用されません。

メンテナンスはオーナー負担

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

Toro 社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。当社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

排ガス保証についてのご注意

米国においては環境保護局□EPA□やカリフォルニア州法□CARB□で定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧下さい。

米国、メキシコ、カナダ以外のお客様へ

米国、メキシコまたはカナダから輸出されたToro製品を購入した顧客は、Toro代理店 (ディーラー) に連絡して、国、または県の保証ポリシーを取得する必要がある。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は弊社の正規サービスセンターにご相談ください。

カリフォルニア州プロポジション65に関する警告情報

この警告は何ですか?

以下のような警告ラベルが張られた製品を見かけることがあるでしょう□

警告□ガンおよび先天性障害の恐れ —www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65とは何のことですか?

Prop 65 は、カリフォルニア州で操業している企業、製品を販売している企業、カリフォルニア州で販売または同州に持ち込まれる可能性のある製品のメーカーを対象とした法律です。この法律では、ガン、先天性などの出生時異常の原因となることが知られている化学物質の一覧をカリフォルニア州知事が作成維持しこれを公表しなければならないと定められています。危険物リストは、日常の生活の中で使用するものから発見された数百種類の化学物質を網羅しており、毎年改訂されます。Prop 65 の目的は、こうした物質に触れる可能性があることを市民にきちんと知らせることです。

Prop 65 は、こうした物質を含む製品の販売を禁じているのではなく、そうした製品、製品の包装、製品に付属する文書などに警告を明記することを求めています。また、こうした警告があるからといって、その製品が何等かの安全基準に違反しているということではありません。実際、カリフォルニア州政府は、Prop 65 警告はその製品が安全か安全でないかを示すものではないと説明しています。□? こうした物質の多くは、様々な生活用品に何年も前から使用されてきておりますが、それらの物質が今までに何らかの健康問題を起こしたという記録はありません。さらに詳しい情報はこちらへ□https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Prop 65 の警告は、以下のうちのどちらかを意味しています□ある企業が自社製品への化学物質の使用量について評価したところ、目立った危険は何一つないとされる基準を超えていることがわかった、または (2) 製品に使用している化学物質は法律で規制されているものだったので、特に評価を行うことはせず、法に従って警告文を添付することにした。

この法律はどこにでも適用されますか?

Prop 65 警告はカリフォルニア州でのみ要求される法律です。Prop 65 警告はカリフォルニア州のいたるところで目にすることができます。レストラン、八百屋、ホテル、学校、病院など、そして非常に多くの製品にも、この警告が印刷されています。さらには、オンラインやメールオーダーのカタログなどにも掲載されています。

カリフォルニア州の警告は連邦政府の制限とどう違いますか?

Prop 65 の内容は連邦政府の規制や国際規制よりも厳しいものが大変多いです。Prop 65 の規制基準値は連邦政府基準に比べてはるかに厳しく、連邦政府基準では表示義務がないが、Prop 65 では表示義務があるものが数多く存在します。たとえば、Prop 65 の基準では、一日当たりの鉛の排出量が 0.5 グラムとなっており、これは連邦政府の基準や国際基準よりもはるかに厳しい数値です。

似たような製品なのに警告が付いていないものがあるのはなぜ□

- カリフォルニア州内で販売される場合には Prop 65 ラベルが必要でも、他の場所で販売される場合には不要だからです。
- Prop 65 関連で裁判となった企業が、和解条件として Prop 65 警告の表示に同意したが、そうした問題に巻き込まれていない企業の製品には何も表示されていないといったこともあるでしょう。
- Prop 65 の表示は必ずしも一律に行われているわけではないのです。
- 自社内で検討した結果、Prop 65 基準に抵触しないと判断して、警告の表示を行わないことを選択する企業もあります。警告が書かれていないからと言って、その製品に対象化学物質が含まれていないということは言えません。

なぜToroは、この警告を含めているのでしょうか?

Toroは、消費者が購入および使用する製品について十分な情報に基づいた決定を行えるよう、できる限り多くの情報を提供することを選択しました。Toroでは、リスト記載物質のいくつかが自社製品に該当する場合、それらの物質のほとんどの量はごくわずかであって実際の表示義務はないことを認識した上で、排出量などを厳密に評価することなく、警告を表示するという判断をすることがあります。Toro製品からはそのような物資はほとんど出ない、あるいは「重大なリスクはない□?」範囲内であると判断される場合、Toroでは、十分な注意を払った上で Prop 65 警告を表示することを選択しました。これはまた、もし Toro がこうした警告を表示しなかった場合、カリフォルニア州政府や、Prop 65 の施行推進を目指す民間団体などから訴訟を提起される可能性もあるということも視野に入れての判断です。