



Adaptersæt til bagrullebørste

Greensmaster® 3250-D og TriFlex® 3300- og 3400-serien af DPA-klippeenheder

Modelnr. 132-0723

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Bestemmelse af rullebørsternes position.
3	Kræver ingen dele	–	Fjernelse af modvægten og proppen.
4	Kræver ingen dele	–	Fjernelse af motorophænget (maskiner i Greensmaster 3200-serien, kun klippeenhed nr. 3).
5	Kræver ingen dele	–	Fjernelse af drivnoten.
6	Højre adapter O-ring Adapterhus Bolt (5/16" x 5/8") Venstre adapter (kun for model 04358 og 04384) Spændeskive (kun for model 04358 og 04384)	1 1 1 1 1 1	Montering af adapteren/adapterne.

Bemærk: Brug kun dette sæt til at tilpasse bagrullebørsten (model 04650), når den ikke bruges sammen med universaltrimmeren (model 04648).

Bemærk: Venstre adaptere er kun nødvendige til model 04358 og 04384.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl klippeenhederne, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er standset.
3. Hvis klippeenheten er monteret, skal du fjerne den fra traktionsenheden. Se traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.


2

Bestemmelse af rullebørsternes retning

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


Brug følgende figurer til at finde en passende position for rullebørsterne.

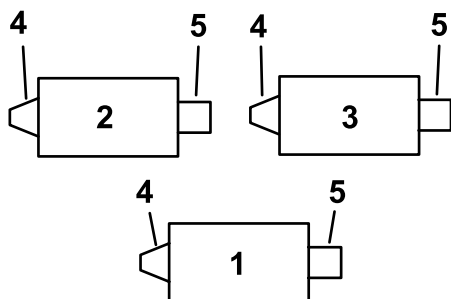

Figur 1

Greensmaster 3150 (model 04358)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Klippeenhed nr. 1 | 4. Venstre rullebørstedrevenhed |
| 2. Klippeenhed nr. 2 | 5. Knivcylindermotor |
| 3. Klippeenhed nr. 3 | 6. Højre rullebørstedrevenhed |

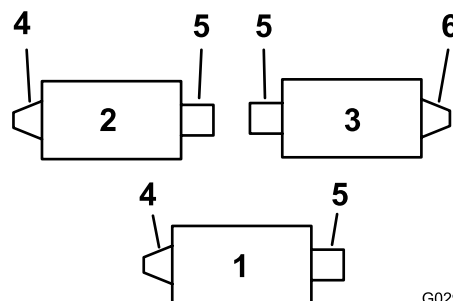


G029306

g029306

Figur 2

Greensmaster 3250-D (model 04384)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Klippeenhed nr. 1 | 4. Venstre rullebørstedrevenhed |
| 2. Klippeenhed nr. 2 | 5. Knivcylindermotor |
| 3. Klippeenhed nr. 3 | 6. Højre rullebørstedrevenhed |

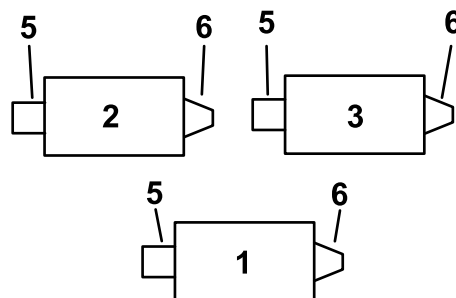

g540378

Figur 3

Greenmaster TriFlex- og eTriFlex-serien


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Klippeenhed nr. 1 | 4. Venstre rullebørstedrevenhed |
| 2. Klippeenhed nr. 2 | 5. Knivcylindermotor |
| 3. Klippeenhed nr. 3 | 6. Højre rullebørstedrevenhed |

3

Fjernelse af modvægten og proppen (alle maskiner)


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

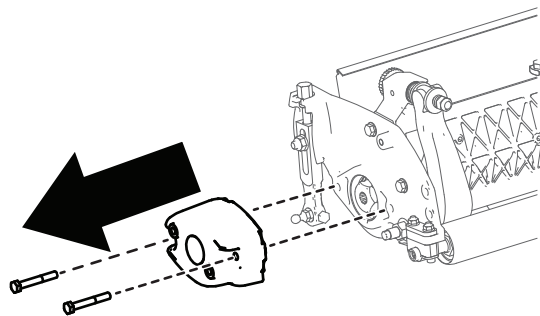

Figur 4

g542221

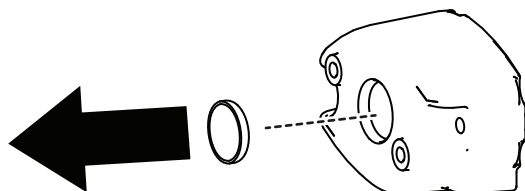

Figur 5

g542635


4

Fjernelse af motorophænget

Maskiner i Greensmaster 3200-serien, kun klippeenhed nr. 3

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

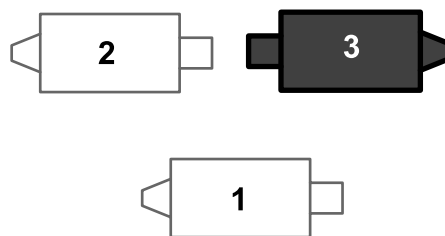


Figur 6

Greensmaster 3250-D (model 048384)

g542636

1. Klippeenhed nr. 1
2. Klippeenhed nr. 2
3. Klippeenhed nr. 3

1. Fjern de 2 bolte, der fastgør motorophænget på klippeenhedens sideplade, og afmonter motorophænget.

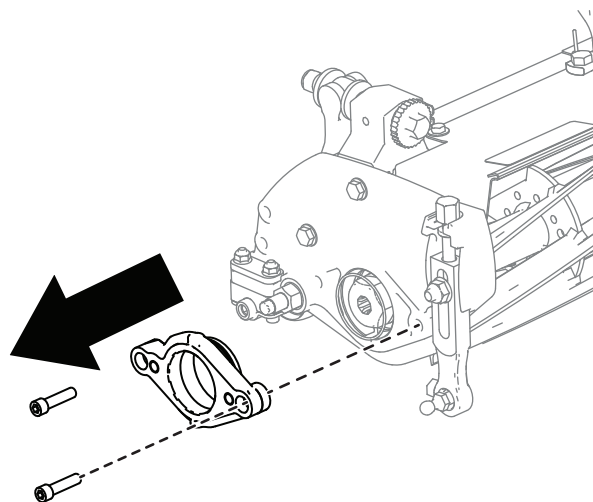

Figur 7

g542220

2. Monter motorophænget der, hvor du fjernede vægten.

5

Fjernelse af drivnoten (alle maskiner)

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Knivcylinderens skæreknive er skarpe og i stand til at afskære hænder og fødder.

- Hold hænder og fødder uden for cylinderen.
- Sørg for, at knivcylinderen er indspændt, inden der udføres service på den.

1. Identificer den drivnote, der skal fjernes.

Bemærk: Du skal fjerne drivnoten fra den side af klippeenheten med rullebørstens drivsamling. Se [2 Bestemmelse af rullebørsternes retning \(side 2\)](#).


2. Indspænd knivcylinderen:

- A. Vip klippeenheden op, så du har adgang til bunden af knivcylinderen.
- B. Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet $\frac{3}{8}$ " x 12" med skruetrækkerhåndtag) gennem knivcylinderens bund tættest på den side af klippeenheden, som du skal tilspænde.
- C. Anbring løftestangen mod knivcylinderstøttepladens svejseside.

Bemærk: Sæt løftestangen ind mellem knivcylinderakslens top og bagsiderne af knivcylinderens skæreknive, så knivcylinderen ikke kan flytte sig.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret og/eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheden har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheden har højregevind.

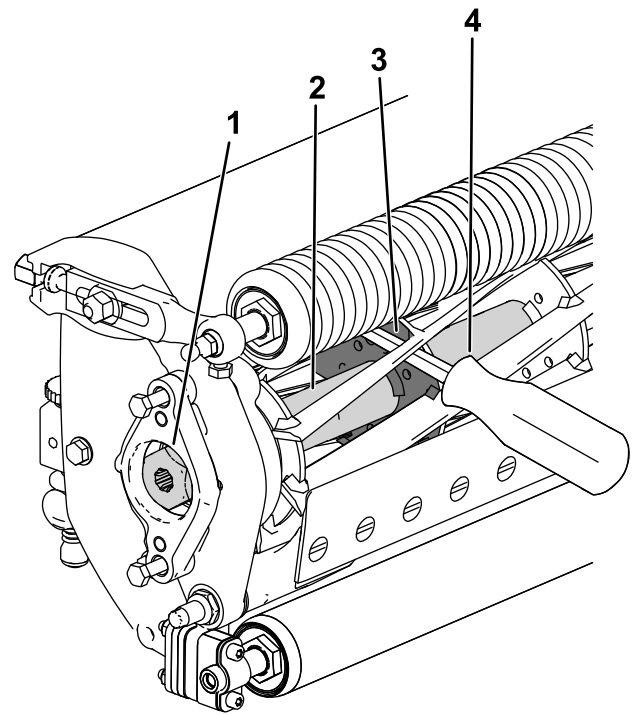

g280339

Figur 8

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Drivnot | 3. Knivcylinderstøttepladens svejseside |
| 2. Knivcylinderaksel | 4. Løftestang |
-
- D. Lad løftestangens greb hvile mod rullen.
 - E. Færdiggør afmonteringen af drivnotindsatsen, og sørg samtidig for, at løftestangen forbliver på plads, og fjern derefter løftestangen.
 - F. Sænk klippeenheden ned på rullerne.
3. Brug en tør, ren klud til at rengøre de indvendige gevind på enden af klippeenheden.


6

Montering af adapteren/adapterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre adapter
1	O-ring
1	Adapterhus
1	Bolt (5/16" x 5/8")
1	Venstre adapter (kun for model 04358 og 04384)
1	Spændeskive (kun for model 04358 og 04384)

Montering af højre adapter

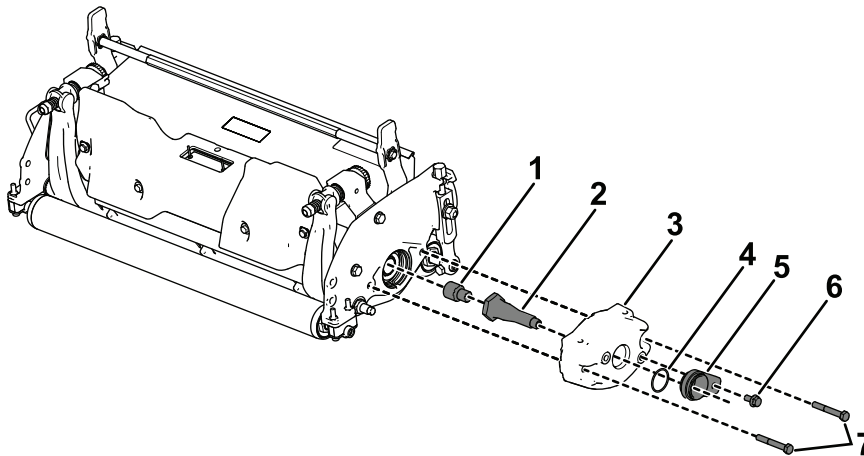

Figur 9

Modvægtsretning for elmotorkonfiguration vises

g538970

- | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1. Højre adapter | 3. Vægt | 5. Adapterhus | 7. Bolte (5/16" x 2 1/4") |
| 2. Drivaksel | 4. O-ring | 6. Bolt (5/16" x 5/8") | |

1. Påfør gevindlåsemasse på drivakslens indvendige gevind. Tilspænd adapteren ind i drivakslen med et moment på 129 til 142 Nm ([Figur 9](#)).

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

Bemærk: Adapteren til venstre side af klippeenheten er sort. Adapteren til højre side af klippeenheten er sølv.

2. Påfør gevindlåsemasse på knivcylinderakslens indvendige gevind.
3. Indspænd knivcylinderen:


- A. Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet 3/8" x 12" med skruetrækkerhåndtag) gennem knivcylinderens forende tættest på den side af klippeenheten, som du skal tilspænde ([Figur 10](#)).
- B. Anbring løftestangen mod knivcylinderstøttepladens svejseside ([Figur 12](#)).

Bemærk: Sæt løftestangen ind mellem knivcylinderakslens top og bagsiderne af knivcylinderens skæreknive, så knivcylinderen ikke kan flytte sig.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af

skæreknivene, da dette kan beskadige skæret eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

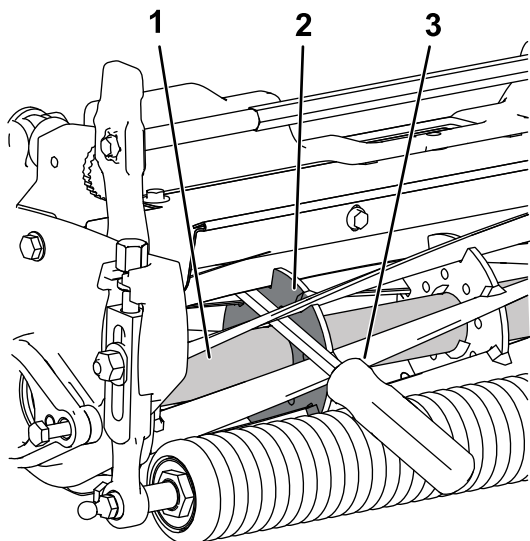

g542637

Figur 10

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Knivcylinderaksel | 3. Løftestang |
| 2. Støttepladens svejseside | |

-
- C. Lad løftestangens greb hvile mod rullen.
 - D. Følg monteringsvejledningen til gevindindsatserne for at montere dem, mens du holder løftestangen på plads. Tilspænd indsatsen som anbefalet.
 - E. Fjern løftestangen.
- 4. Monter adapterenheden i knivcylinderen, og sørg for, at løftestangen forbliver på plads, og tilspænd den med et moment på 115 til 129 Nm.
 - 5. Fjern løftestangen.
 - 6. Monter den tidligere fjernede vægt med de 2 tilsvarende bolte (5/16" x 2¼"). Se [Figur 9](#).
 - 7. Monter O-ringen og adapterhuset på vægten. Fastgør det med bolten (5/16" x 5/8"). Se [Figur 9](#).

Kun model 04358 og 04384



Figur 11

1. Drivaksel 2. Venstre adapter 3. Spændeskive

- Vigtigt:** Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret eller medføre en høj skærekniv.

**Figur 12**

4. Monter spændeskiven og adapterenheden i knivcylindren, og tilspænd den med et moment på 115 til 129 Nm. Se [Figur 11](#).
5. Fjern løftestangen.
6. Monter den tidligere fjernede vægt med de 2 tilsvarende bolte (5/16" x 2¼"). Se [Figur 9](#).
7. Monter O-ringen og adapterhuset på vægten. Fastgør det med bolten (5/16" x 5/8"). Se [Figur 9](#).



Count on it.