




**Count on it.**

Form No. 3473-230 Rev A

# Brukerhåndbok

## Dreven dobbel oppsamler TITAN® eller TITAN® MAX-plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 79348—Serienr. 400000000 og oppover

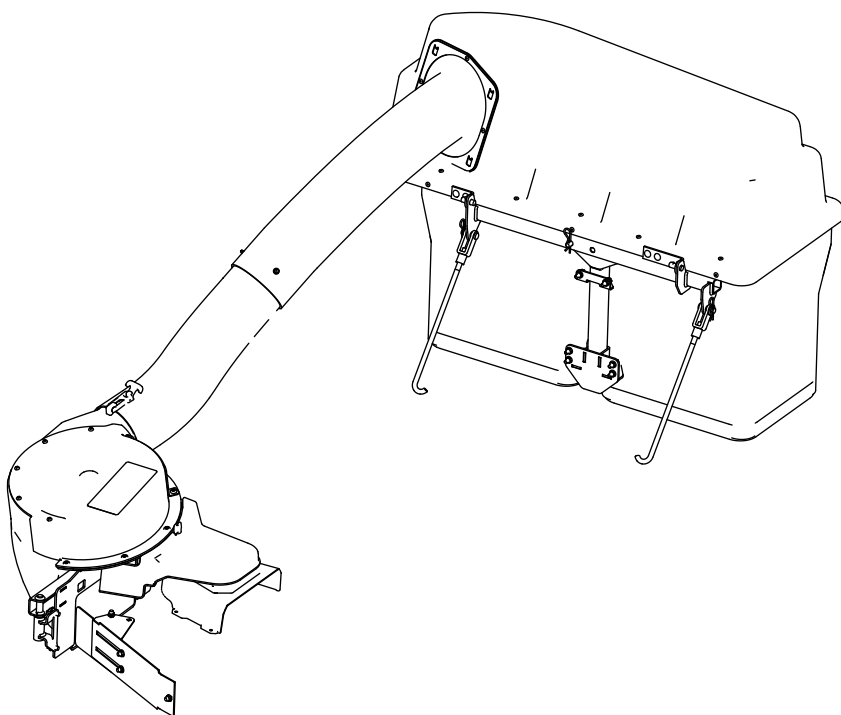

## ⚠ ADVARSEL

### CALIFORNIA Proposition 65-advarsel


**Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.**

# Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for produktsikkerhet og materialer til opplæring, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. [Figur 1](#) identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

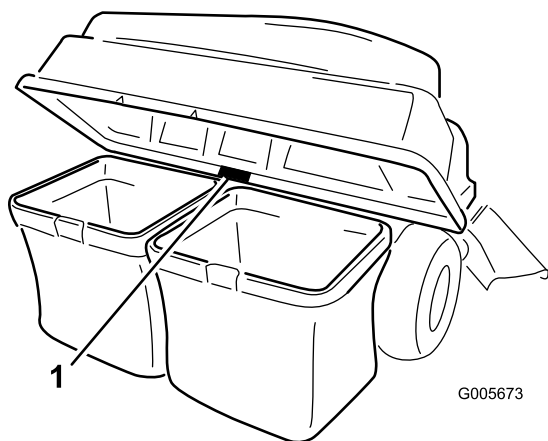

**Figur 1**

1. Plassering av modell- og serienummer

|                 |
|-----------------|
| Modellnr. _____ |
| Serienr. _____  |

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Symbolet for sikkerhetsvarsel ([Figur 2](#)) vises både i denne håndboken og på maskinen for å identifisere viktige sikkerhetsmeldinger som du må følge for å unngå ulykker. Dette symbolet vises sammen med ordet **Fare**, **Advarsel** eller **Forsiktig**.

- **Fare** indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil** resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.
- **Advarsel** indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.
- **Forsiktig** indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** resultere i mindre eller moderat skade.



**Figur 2**

sa-black

1. Sikkerhetsvarselssymbol

# Innhold

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Sikkerhet .....                                                  | 3  |
| Sikkerhet ved tauing .....                                       | 4  |
| Sikkerhets- og instruksjonsmerker .....                          | 5  |
| Montering .....                                                  | 6  |
| 1 Klargjøre maskinen .....                                       | 7  |
| 2 Montere vektene .....                                          | 7  |
| 3 Fjerne gressavlederen og remdekselet .....                     | 9  |
| 4 Montere skjermen og viftestøtten .....                         | 10 |
| 5 Montere remskiveenheten, remdekselet og<br>skulderbolten ..... | 11 |
| 6 Montere festet for tilleggsutstyr .....                        | 12 |
| 7 Montere låsestaket .....                                       | 14 |
| 8 Sette sammen oppsamleretoppen .....                            | 14 |
| 9 Montere gressposene .....                                      | 15 |
| 10 Montere oppsamleretoppen .....                                | 15 |
| 11 Montere vifteenheten .....                                    | 16 |
| 12 Montere vifteremmen og strømdrevet<br>opsamlerdekselet .....  | 18 |
| 13 Forberedning av det øvre<br>utslippsrøret .....               | 19 |
| 14 Montere utslippsrørene .....                                  | 19 |
| Bruk .....                                                       | 22 |
| Tømme gressposene .....                                          | 22 |
| Fjerne blokkeringer fra oppsamleren .....                        | 23 |
| Fjerne oppsamleren .....                                         | 23 |
| Brukstips .....                                                  | 24 |
| Vedlikehold .....                                                | 25 |
| Anbefalt vedlikeholdsplan .....                                  | 25 |
| Gjøre klar til vedlikehold .....                                 | 25 |
| Rengjøre dekselskjermen .....                                    | 25 |
| Rengjøre oppsamler og poser .....                                | 26 |
| Inspisere vifteremmen .....                                      | 26 |
| Skifte vifteremmen .....                                         | 26 |
| Inspisere oppsamleren .....                                      | 26 |
| Undersøke knivbladene .....                                      | 26 |
| Lagring .....                                                    | 27 |
| Oppbevare oppsamleretilhøret .....                               | 27 |
| Feilsøking .....                                                 | 28 |

# Sikkerhet

## ⚠ ADVARSEL

Når oppsamleren er i drift, roterer viften, og den kan kutte av eller skade hender og fingre.

- Stans maskinen og vent til alle deler slutter å bevege seg før du justerer, rengjør, reparerer eller undersøker viften og rensker sjakten. Ta ut nøkkelen.
- Rensk viften og røret med en pinne. Bruk aldri hånden.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens maskinen er på.

## ⚠ ADVARSEL

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.
- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke sving eller endre hastighet eller retning brått.
- Gressoppsamlere kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens maskinen er på.
- Parker maskinen på flat mark, koble fra driverne, blokker hjulene og slå av maskinen før du forlater førersetet, uansett grunn, inkludert for å tømme gressoppsamleren eller rense utslippssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamleren, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamleren. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamleren eller gressavlederen er på plass.
- Slå av maskinen før du fjerner gressoppsamleren eller renser utløpssjakten.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamleren over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.


## Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for tauestyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

# Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

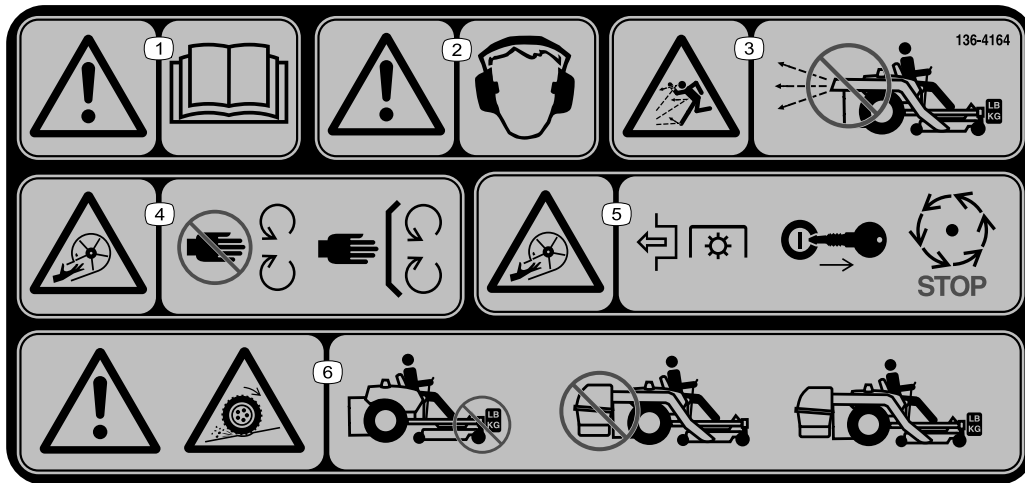

decal136-4164

136-4164

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Advarsel – hørselsvern må brukes.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – ikke bruk viften uten at hele oppsamlersystemet er montert og låst.
4. Fare for kutting/amputering av lemmer, viftehjul – hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle vern og deksler på plass.
5. Fare at viftehjulet kan forårsake kutting/avkapping – koble fra krafttuttaket, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
6. Advarsel: fare for tap av trekraft – ikke bruk med bare motvekt monteret; ikke bruk med bare E-Z Vac monteret, bruk bare maskinen med både E-Z Vac og motvekt monteret.

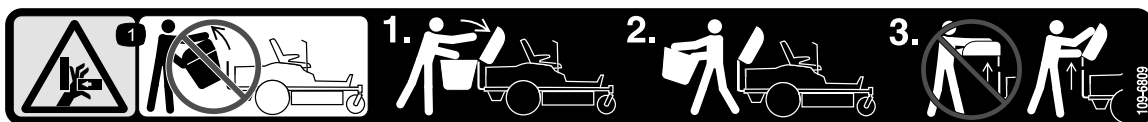

decal109-6809

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamleretoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamleretoppen når den er lukket, åpne oppsamleretoppen og fjern den.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
For more information, please visit [www.ttcocaprop65.com](http://www.ttcocaprop65.com)

133-8061

decal133-8061

133-8061

# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                       | Ant.                                           | Bruk                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                                                                                                                                                         | –                                              | Klargjøre maskinen.                                                                   |
| <b>2</b>  | Venstre vektmontering<br>Høyre vektmontering<br>Vekt for oppsamler<br>Bolt ( $\frac{3}{8}$ x 1 tomme)<br>Bolt ( $\frac{3}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ tommer)<br>Skive<br>Flensmutter ( $\frac{3}{8}$ tomme)             | 1<br>1<br>4<br>6<br>2<br>2<br>8                | Montere vektene.                                                                      |
| <b>3</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                                                                                                                                                         | –                                              | Fjern gressavlederen og remdekselet.                                                  |
| <b>4</b>  | Viftestøtte<br>Sekskantet skivehodeskrue ( $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ tommer)<br>Skjerm<br>Låsebolt ( $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ tomme)<br>Flensmutter ( $\frac{5}{16}$ tomme)                             | 1<br>2<br>1<br>4<br>4                          | Monter skjermen og viftestøtten.                                                      |
| <b>5</b>  | Remskiveenhet<br>Remdeksel                                                                                                                                                                                        | 1<br>1                                         | Monter remskiveenheten og remdekselet.                                                |
| <b>6</b>  | Stabiliseringsbrakett<br>Oppsamleramme<br>Bolt ( $\frac{5}{16}$ x 1 tomme)<br>Låsemutter ( $\frac{5}{16}$ tomme)<br>Ramme for omdreiningsledd<br>Lang splittpinne<br>Splintpinne<br>Splittpinne<br>Stang<br>Skive | 1<br>1<br>6<br>6<br>1<br>1<br>3<br>2<br>2<br>2 | Montere festet for tilleggsutstyr.                                                    |
| <b>7</b>  | Låsestag<br>Hårnålssplint                                                                                                                                                                                         | 1<br>1                                         | Montere låsestaget.                                                                   |
| <b>8</b>  | Oppsamler topp<br>Oppsamlerskjerm<br>Hårnålssplint                                                                                                                                                                | 1<br>1<br>2                                    | Sette sammen oppsamler toppen.                                                        |
| <b>9</b>  | Poseramme<br>Gresspose                                                                                                                                                                                            | 2<br>2                                         | Monter gressposene.                                                                   |
| <b>10</b> | Gressposeenhet                                                                                                                                                                                                    | 2                                              | Montere oppsamler toppen.                                                             |
| <b>11</b> | Vifteenhet                                                                                                                                                                                                        | 1                                              | Montere vifteenheten.                                                                 |
| <b>12</b> | Strømdrevet oppsamlerdeksel<br>Vifterem                                                                                                                                                                           | 1<br>1                                         | Monter vifteremmen og strømdrevet oppsamlerdeksel.                                    |
| <b>13</b> | Øvre rør                                                                                                                                                                                                          | 1                                              | Forbered det øvre utslippsrøret (kun modeller med klippeenheter på 122 cm og 137 cm). |

| Prosedyre | Beskrivelse                                     | Ant. | Bruk                    |
|-----------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 14        | Øvre rør                                        | 1    | Montere utslippsrørene. |
|           | Skrue ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) | 2    |                         |
|           | Skive ( $\frac{1}{4}$ tomme)                    | 2    |                         |
|           | Låsemutter ( $\frac{1}{4}$ tomme)               | 2    |                         |
|           | Nedre rør                                       | 1    |                         |

Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

# 1

## Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

Gjør klar maskinen på følgende måte før du fester på viften og finishingsettet.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren og flytt bevegelseskontrollspakene til NØYTRAL, LÅST stilling.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Sørg for at maskinen er sikret mot bevegelser før du begynner å arbeide på den.
5. For modeller som bruker bensen, må tennpluggen kobles fra. For modeller som bruker strøm, må du fjerne batteripakkene.
6. Reparer alle bøye eller skadde deler av maskinens klippeenhet, og bytt ut eventuelle deler som mangler.
7. Fjern rusk fra maskinen og bakre del av klippeenheten slik at det blir enklere å montere.

# 2

## Montere vektene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Venstre vektmontering                            |
| 1 | Høyre vektmontering                              |
| 4 | Vekt for oppsamler                               |
| 6 | Bolt ( $\frac{3}{8} \times 1$ tomme)             |
| 2 | Bolt ( $\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ tommer) |
| 2 | Skive                                            |
| 8 | Flensmutter ( $\frac{3}{8}$ tomme)               |


### Prosedyre

#### ⚠ FORSIKTIG

**Oppsamleren endrer vektdistribusjonen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.**

**Pass på at de fremre vektene er korrekt montert før du bruker maskinen med oppsamler tilbehøret.**

1. Bruk seks bolter ( $\frac{3}{8} \times 1$  tomme) og låsemuttere ( $\frac{3}{8}$  tommer) for å feste venstre og høyre vektmontering foran på maskinen, som vist i [Figur 3](#).

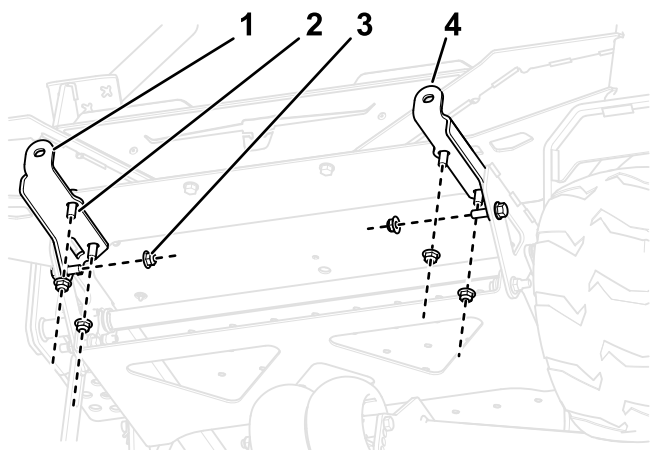


g462067

**Figur 3**

1. Høyre vektmontering
2. Bolt ( $\frac{3}{8}$  x 1 tomme)
3. Låsemutter ( $\frac{3}{8}$  tomme)
4. Venstre vektmontering

2. Monter vektene for oppsamleren (som angis av størrelsen på klippeenheten) på vektmonteringsbrakettene til vektmonteringene med to bolter ( $\frac{3}{8}$  x  $2\frac{3}{4}$  tommer), skiver og låsemuttere ( $\frac{3}{8}$  tommer), som vist i Figur 4.

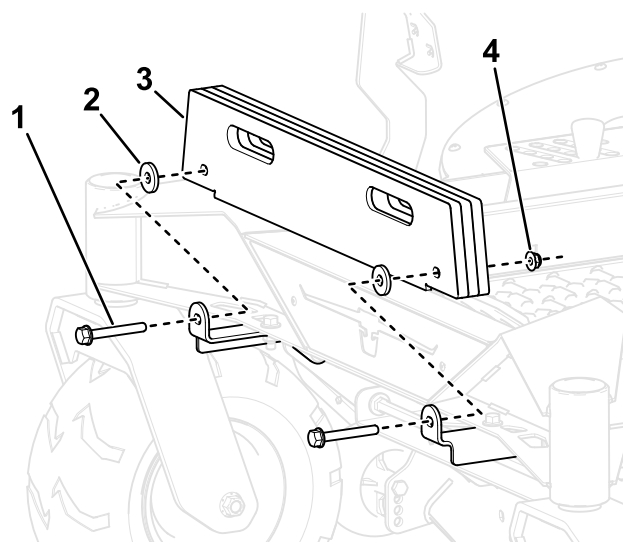

g462068

**Figur 4**

1. Bolt ( $\frac{3}{8}$  x  $2\frac{3}{4}$  tommer)
2. Skive
3. Vekter for oppsamler
4. Låsemutter ( $\frac{3}{8}$  tomme)

| Titan-modeller                  |                |
|---------------------------------|----------------|
| Klippeen-<br>hetsstør-<br>relse | Vekter påkrevd |
| 122 cm                          | 3              |
| 137 cm                          | 2              |
| 152 cm                          | 1              |

| Titan Max-modeller              |                |
|---------------------------------|----------------|
| Klippeen-<br>hetsstør-<br>relse | Vekter påkrevd |
| 152 cm                          | 4              |

**Viktig:** Juster vektmengden i henhold til størrelsen til klippeenheten.

# 3

## Fjerne gressavlederen og remdekselet

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

#### ⚠ ADVARSEL


En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

Du må aldri bruke gressklipperen uten at du har montert en kvernplate, en utslippsavleder eller et gressoppsamlersystem.

Sjekk om gressavlederen er skadet før bruk. Skift ut ødelagte deler før bruk.

1. Still klippehøyden til den laveste klippestillingen.
2. Koble fjæren fra hakket i avlederbraketten og fjern splinten (kun CE-modeller), før stangen ut av de sveisede klippeenhetsbrakettene, fjær og utslippsavlederen (Figur 5).


**Merk:** Sjakten din kan se annerledes ut enn den som er avbildet.

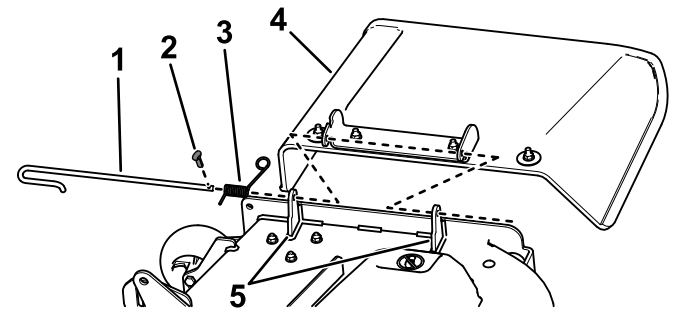

Figur 5

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Stang                    | 4. Avleder                      |
| 2. Splint (kun CE-modeller) | 5. Klippeenhetsbraketter        |
| 3. Fjær                     | 6. Fjær installert over stangen |

3. Fjern avlederen (Figur 5).
4. Trekk opp siden av dekkelet med gummitetningen og skyv av dekkelet. (Figur 6).

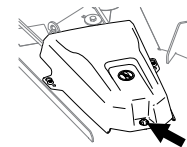

Figur 6

# 4


## Montere skjermen og viftestøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Viftestøtte                                                          |
| 2 | Sekskantet skivehodeskruer ( $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tomme) |
| 1 | Skjerm                                                               |
| 4 | Låsebolt ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tomme)                  |
| 4 | Flensmutter ( $\frac{5}{16}$ tomme)                                  |

### Prosedyre

1. Monter viftestøtten på klippeenheten med to sekskantete skivehodeskruer ( $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$  tomme) som vist i [Figur 7](#).

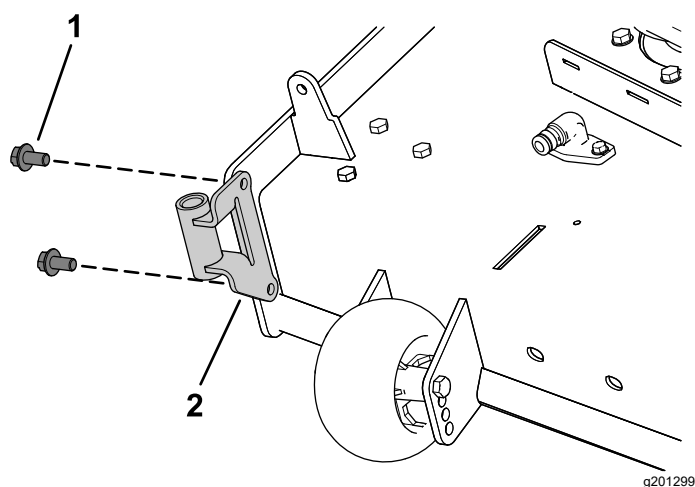


Figur 7

1. Sekskantet skivehodeskruer ( $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$  tomme)
2. Viftestøtte

2. Fjern den monterte bolten og mutteren fra klippeenheten ([Figur 8](#)).

**Viktig:** For 122 cm og 152 cm klippeenheter finnes det bare én bolt og mutter som du kan fjerne.

For 137 cm klippeenheter skal du fjerne boltene og mutterene som vist i [Figur 8](#).

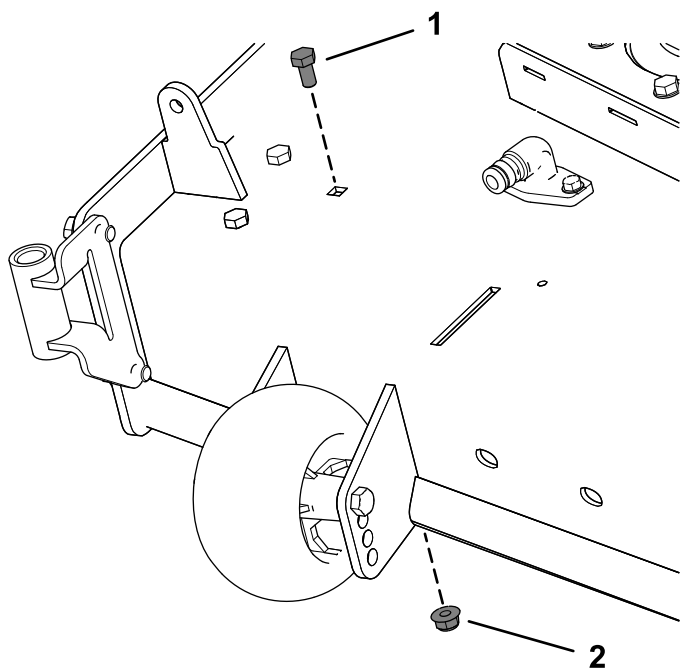


Figur 8

1. Bolt
2. Eksisterende mutter

3. Monter den venstre siden av skjermen med en låsebolt ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$  tomme) og flensmutter ( $\frac{5}{16}$  tomme) som vist i [Figur 9](#).
4. Løsne de to låseboltene ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$  tomme) i skjermesporene og skyv skjermen til hullet er på linje med hullet i klippeenheten ([Figur 9](#)).
5. Monter skjermen som vist i [Figur 9](#).

**Viktig:** Påse at du bruker riktig hull for skjermen. Se [Figur 9](#).

6. Stram de to låseboltene ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$  tomme) i skjermesporene ([Figur 9](#)).

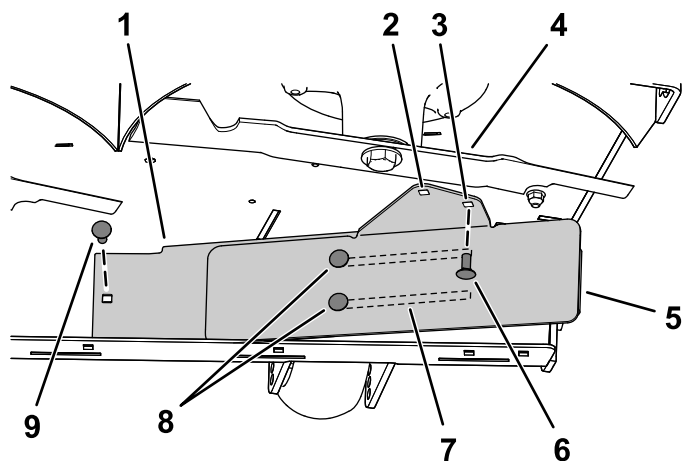

**Figur 9**

137 cm klippeenhet vist

1. Indre skjerm
2. Hull for montering på 122 cm og 152 cm klippeenheter.
3. Hull for montering på 137 cm klippeenheter.
4. Høyre kniv
5. Ytre skjerm
6. Monter denne låsebolten (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutteren (5/16 tomme) etter du har skjøvet skjermen på plass.
7. Spor i skjermen
8. Løsne disse to låseboltene (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutterne (5/16 tomme).
9. Monter denne låsebolten (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutteren (5/16 tomme) først.

**5**

## Montere remskiveenheten, remdekselet og skulderbolten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Remskiveenhet |
| 1 | Remdekselet   |


### Prosedyre

1. Fjern mutteren og låseskiven fra den høyre klipperemskiven.
2. Monter remskiveenheten på høyre klipperemskive med mutteren og skiven du fjernet tidligere (Figur 10).

**Viktig:** For 122 cm klippeenheter skal du bruke den lille vifteremskiven.

For 137 cm og 152 cm klippeenheter skal du bruke den store vifteremskiven.

3. Trekk til mutteren med et moment på 136 til 149 Nm.

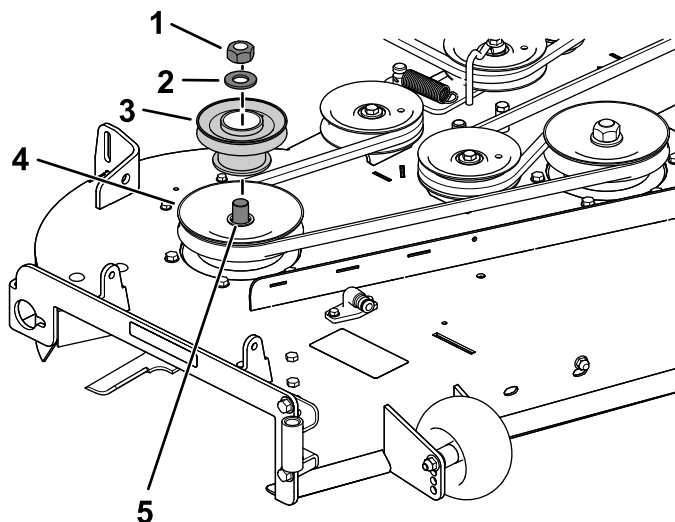


**Figur 10**

137 cm klippeenhet vist

1. Eksisterende remskivemutter
2. Eksisterende skive
3. Vifteremskive
4. Eksisterende remskiveenhet (spindel)
5. Spindel

4. Monter det nye remdekselet over remskiveenheten med de fire skruene du


fjernet tidligere ( $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  tomme), som vist i [Figur 11](#).

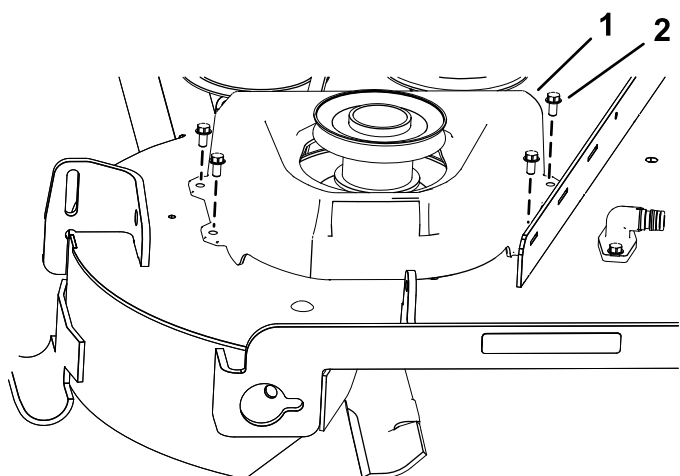

**Figur 11**

g201435

1. Remdeksel      2. Skrue ( $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  tomme)

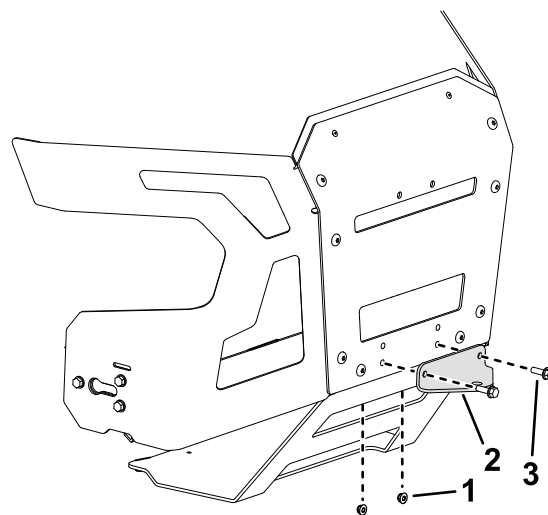

**Figur 12**

g465961

1. Mutter      3. Bolt  
2. Eksisterende koblingsbrakett


# 6

## Montere festet for tilleggsutstyr

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Stabiliseringsbrakett   |
| 1 | Oppsamleramme           |
| 6 | Bolt (5/16 x 1 tomme)   |
| 6 | Låsemutter (5/16 tomme) |
| 1 | Ramme for omdreinsledd  |
| 1 | Lang splittpinne        |
| 3 | Splintpinne             |
| 2 | Splittpinne             |
| 2 | Stang                   |
| 2 | Skive                   |

2. Monter stabiliseringsbraketten til det bakre vernet med to bolter (5/16 x 1 tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 13](#).

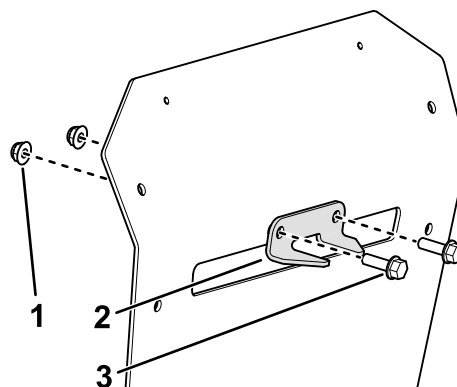

**Figur 13**


g462070

1. Låsemutter (5/16 tomme)      3. Bolt (5/16 x 1 tomme)  
2. Stabiliseringsbrakett

3. Monter monteringsbraketten for oppsamleren på maskinen, som vist i [Figur 14](#).

## Prosedyre

1. Fjern de to boltene og mutterne, og løft braketten fra bunnen av det bakre vernet ([Figur 12](#)).

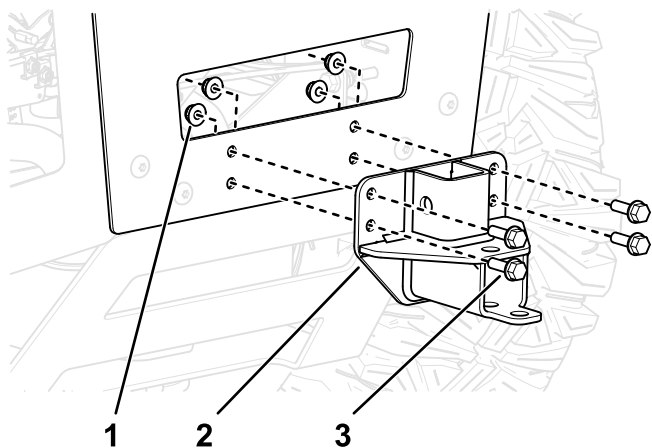


**Figur 14**

g462069

1. Låsemutter (5/16 tomme)    3. Bolt (5/16 x 1 tomme)
2. Monteringsbrakett for oppsamler

4. Monter oppsamlerammen på monteringsbraketten for oppsamleren med den lange splittpinne og en hårnålssplint (**Figur 15**).

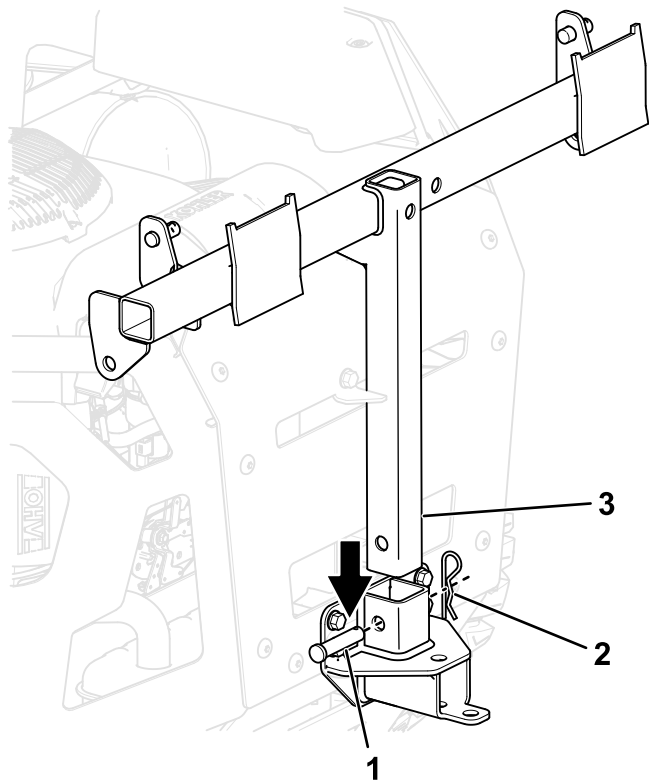

**Figur 15**


g462458

1. Splittpinne    3. Oppsamleramme
2. Hårnålssplint

5. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på siden av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere den i rammen (**Figur 16**).

**Merk:** Gjenta dette trinnet på begge sider av maskinen.

6. Med støttestangen fullstendig plassert i rammen justerer du stillingen til splittpinne ved enden av stangen, slik at den er innrettet med tappen på siden av oppsamlerammen.

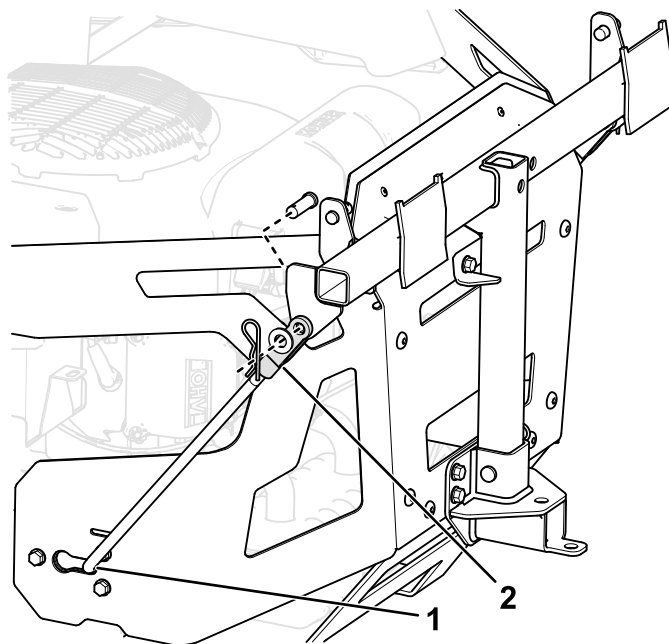

**Figur 16**

Venstre side

g462501

1. Stang helt festet i rammen    2. Sjakk justert på siden av oppsamlerammen

7. Fest endene av stangen til oppsamlerammen som vist i **Figur 16** og fest enden av hver stang med en splittpinne og en hårnålssplint.

# 7


## Montere låsestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Låsestag      |
| 1 | Hårnålssplint |

### Prosedyre

Monter låsestaget med en hårnålssplint ([Figur 17](#)).

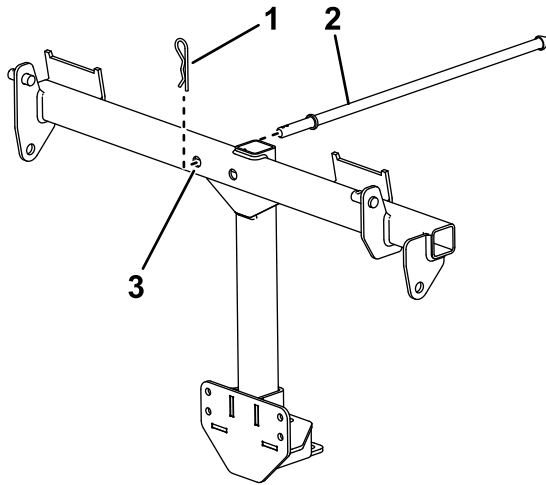

**Figur 17**

g465962

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Hårnålssplint | 3. Hull for låsestag |
| 2. Låsestag      |                      |

# 8

## Sette sammen oppsamler toppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Oppsamler topp  |
| 1 | Oppsamlerskjerm |
| 2 | Hårnålssplint   |

### Prosedyre

1. Vend om oppsamler toppen.
2. Monter skjermen som vist i [Figur 18](#), og påse at den heller ned mot oppsamlerposene.

**Merk:** Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamler toppen.

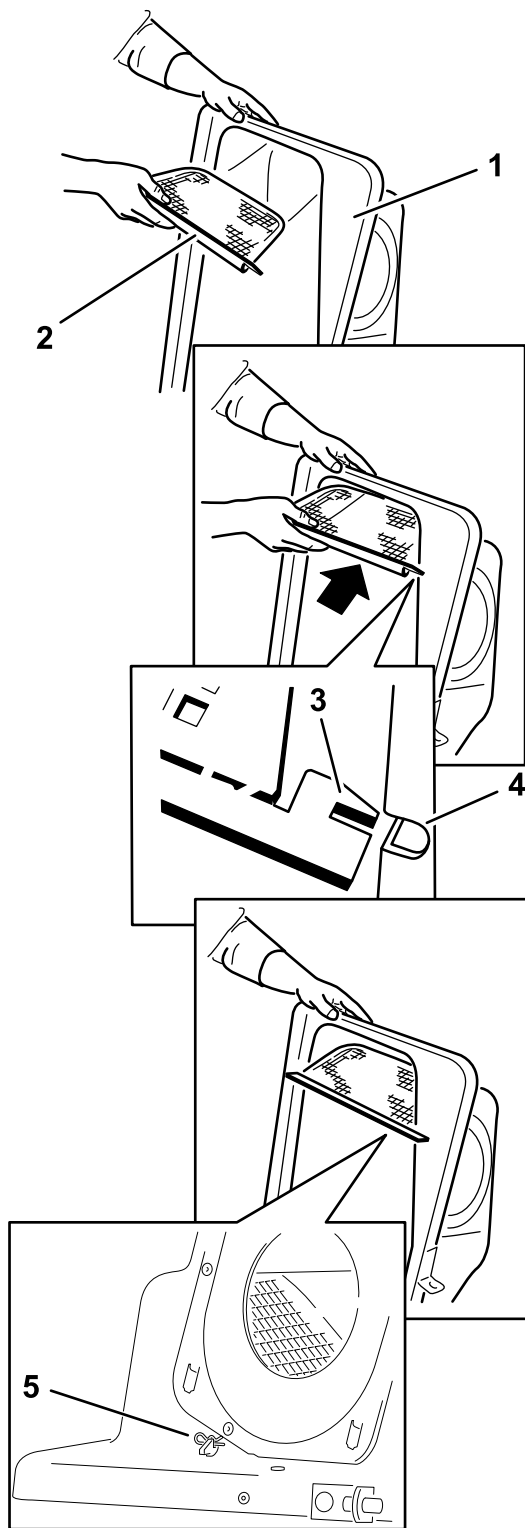

Figur 18

- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |
| 2. Skjerm        | 5. Hårnålssplint                |
| 3. Skjermtapp    |                                 |

g201881

# 9


## Montere gressposene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | Poseramme |
| 2 | Gresspose |

### Prosedyre

Knips de to poserammene til de to gressposene.

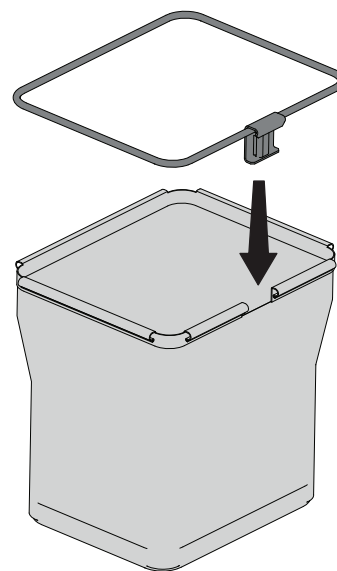

Figur 19

g453040

# 10

## Montere oppsamlertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                |
|---|----------------|
| 2 | Gressposeenhet |
|---|----------------|

### Prosedyre

1. Monter oppsamlertoppen til oppsamlerrammen.  
**Merk:** Oppsamleren din kan se annerledes ut enn den som vises.
2. Før brakettene over tappene på oppsamlerrammen og monter den runde splintpinnen i hullet på høyre tapp ([Figur 20](#)).
3. Roter oppsamlerdekselet ned til driftsstilling.

**Merk:** Fjern den runde splintpinnen ved fortsette å rotere den i samme retning som da du monterte den.

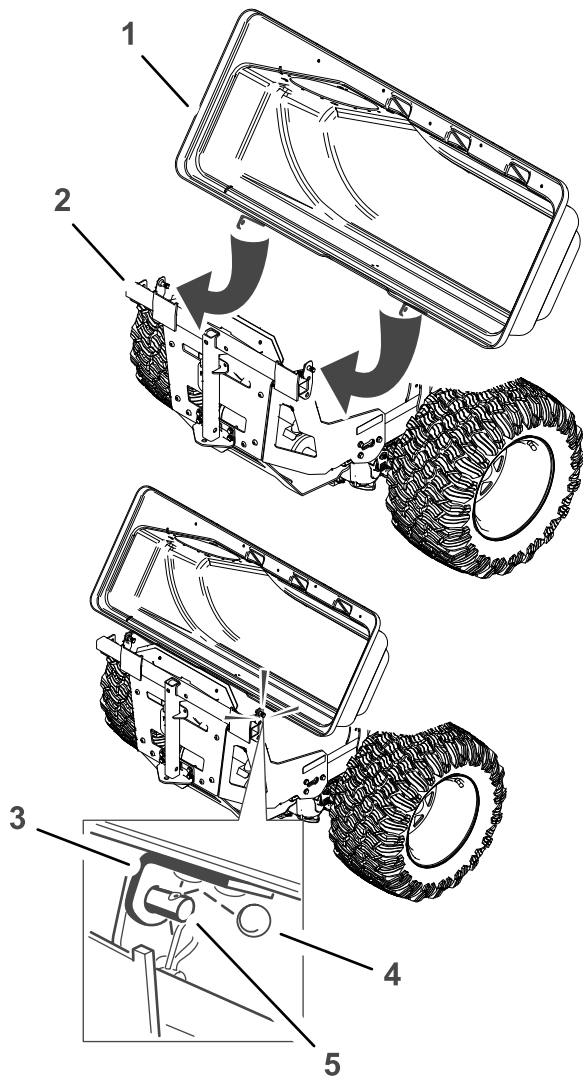


**Figur 20**

g534572

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Oppsamlerdeksel          | 4. Rund splintpinne |
| 2. Oppsamleramme            | 5. Stang            |
| 3. Brakett, oppsamlerdeksel |                     |


4. Løft oppsamleretoppen, og sett inn posene montert i 9 Montere gressposene (side 15), ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 21).

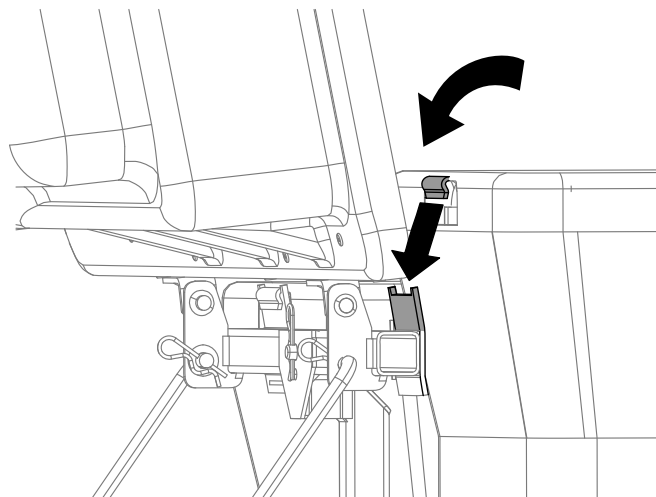

g300378

**Figur 21**

5. Senk oppsamleretoppen ned på posene (Figur 22).

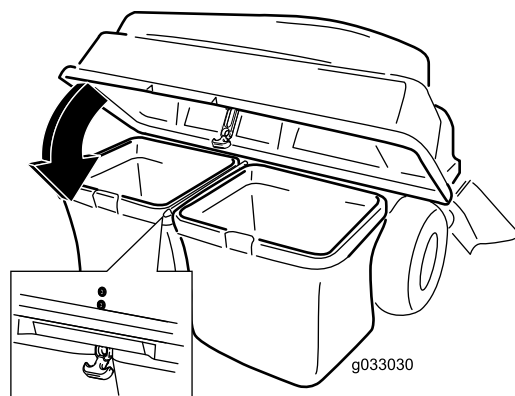

g033030

**Figur 22**

g033030

6. Fest panseret med låsen (Figur 22).

# 11

## Montere vifteenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |            |
|---|------------|
| 1 | Vifteenhet |
|---|------------|

### Prosedyre

#### ⚠ ADVARSEL

En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen slynger objekter mot deg eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.


- Du må aldri bruke gressklipperen uten en dekkplate, kvernplate eller en gressutløpssjakt og -oppsamler.
- Sørg for at gressavlederen er montert når du fjerner gressutløpssjakten og -oppsamleren.

**Viktig:** Monter sideutkastssjakten når du fjerner oppsamleren og viften.

**Viktig:** Ta vare på alle deler og sideutkastssjakten.


1. Hvis nødvendig, fest remmen til vifteremskiven (Figur 25).
2. Sett viftesvingbolten på viftestøtten og roter vifteenheten innover mot maskinen (Figur 23).

**Merk:** Vifteenheten skal automatisk låses på plass som vist i Figur 24.

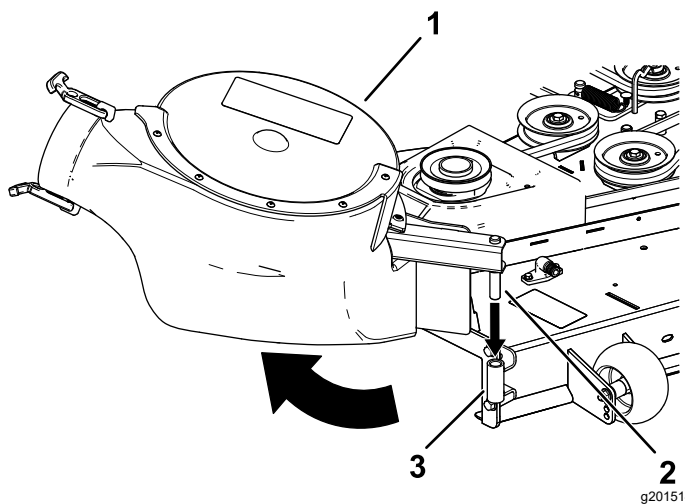

Figur 23

1. Vifteenhet
2. Viftesvingbolt
3. Viftestøtte

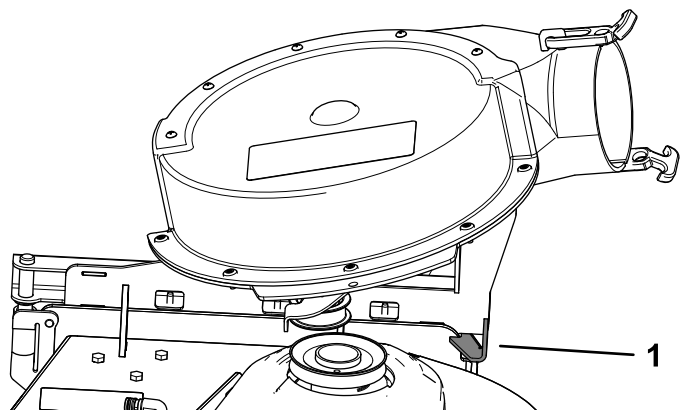

Figur 24

1. Viftelås

# 12

## Montere vifteremmen og strømdrevet oppsamlerdeksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Strømdrevet oppsamlerdeksel |
| 1 | Vifterem                    |

### Prosedyre

1. Monter remmen rundt vifteremskiven (Figur 25 og Figur 26). Se 11 Montere vifteenheten (side 16).


**Bruk følgende rem basert på klippeenhets-størrelse:**

| 122 cm klippeenhet    | 137 cm klippeenhet    | 152 cm klippeenhet    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toro-delenr. 127-0074 | Toro-delenr. 127-0075 | Toro-delenr. 127-0076 |

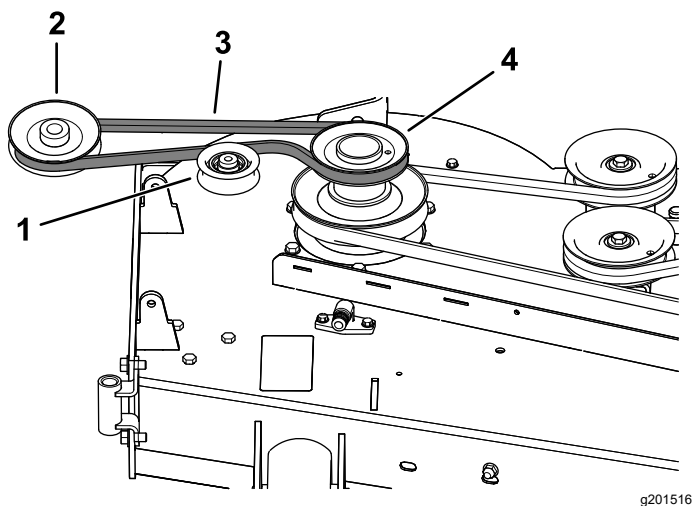

**Figur 25**  
Vifterembane

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Tomgangs-/strammeskiye | 3. Vifterem     |
| 2. Vifteremskive          | 4. Drivremskive |

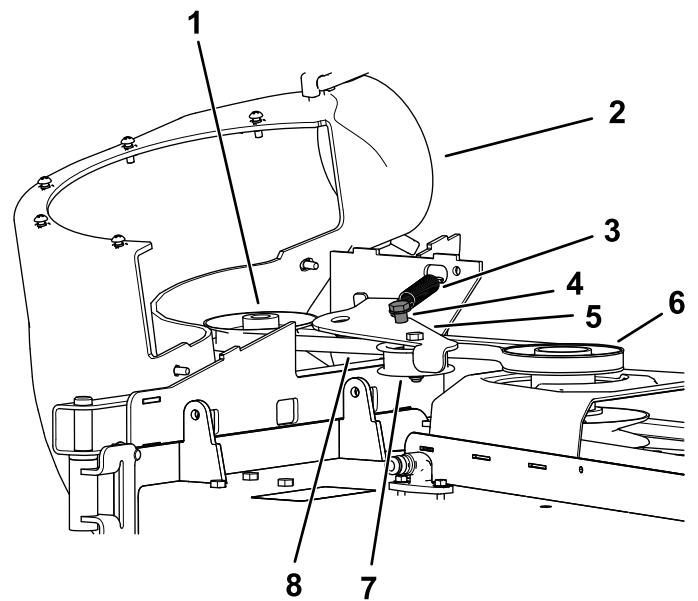


**Figur 26**

- |                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Vifteremskive                                          | 5. Lederullarm            |
| 2. Viften i posisjon (huset er flyttet av visningshensyn) | 6. Drivremskive           |
| 3. Fjær                                                   | 7. Tomgangs-/strammeskiye |
| 4. Lederullstolpe                                         | 8. Vifterem               |

2. Sørg for at remmen forblir innrettet mot remskiven mens du monterer vifteenheten.
3. Dra den fjærbelastede lederullen bort fra den faste fjærposten, og legg remmen rundt remskiven på klippeenheten (Figur 26).

**Merk:** Sørg for at remmen ligger riktig rundt vifteremskiven.

4. Legg remmen rundt lederullen, som vist i Figur 25 og Figur 26.
5. Monter det strømdrevne oppsamlerdekselet over remdekselet, og fest det ved å stramme knotten (Figur 27).

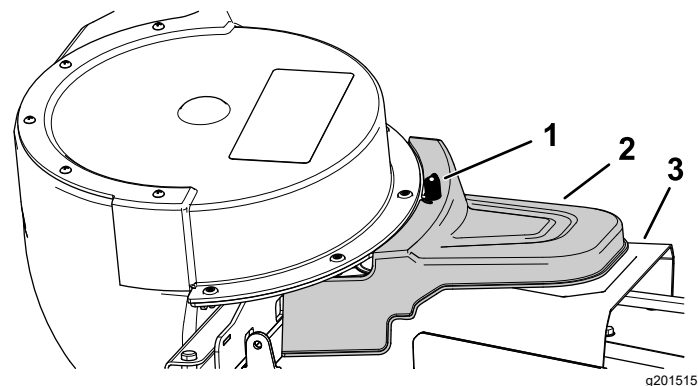

**Figur 27**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Knott                       | 3. Remdeksel |
| 2. Strømdrevet oppsamlerdeksel |              |

# 13

## Forberedning av det øvre utslippsrøret

Kun modeller med klippeenheter på 122 cm og 137 cm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Øvre rør |
|---|----------|

### Prosedyre

1. På toppen av det øvre utslippsrøret (enden som settes inn i oppsamlerdekslet) måler du to tommer under toppen av røret.
2. Tegn en linje for omkretsen til røret to tommer under toppen av det øvre utslippsrøret.
3. Skjær to tommer fra toppen av røret ved hjelp av linjen som ble tegnet i trinn 2.

**Merk:** Forsøk å beholde formen på toppen av røret når du skjærer.

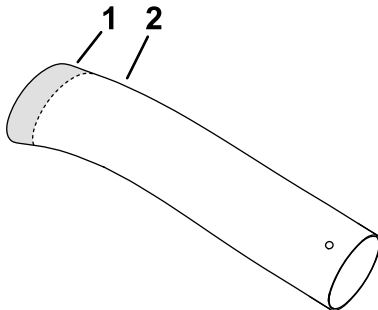

Figur 28

g467159

1. Fjern to tommer fra toppen av røret.
2. Øvre utslippsrør

# 14

## Montere utslippsrørene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Øvre rør             |
| 2 | Skrue (¼ x ¾ tomme)  |
| 2 | Skive (¼ tomme)      |
| 2 | Låsemutter (¼ tomme) |
| 1 | Nedre rør            |


### Prosedyre

**Viktig:** Sørg for at klippeenheten befinner seg i laveste klippehøyde før du monterer utslippsrørene.

**Merk:** Husk å montere gressavlederen når du fjerner oppsamleren fra gressklipperen.

1. Koble fra krafttuttaket, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Senk klippeenheten til laveste klippehøyde.
3. Fjern posene for å se på røret under dekslet.
4. Senk og lukk panseret.
5. Bruk begge låsene til å feste det nedre røret til vifteenheten (Figur 29).

**Merk:** Påse at hakket i det nedre røret er ved bunnen ved montering (Figur 31).

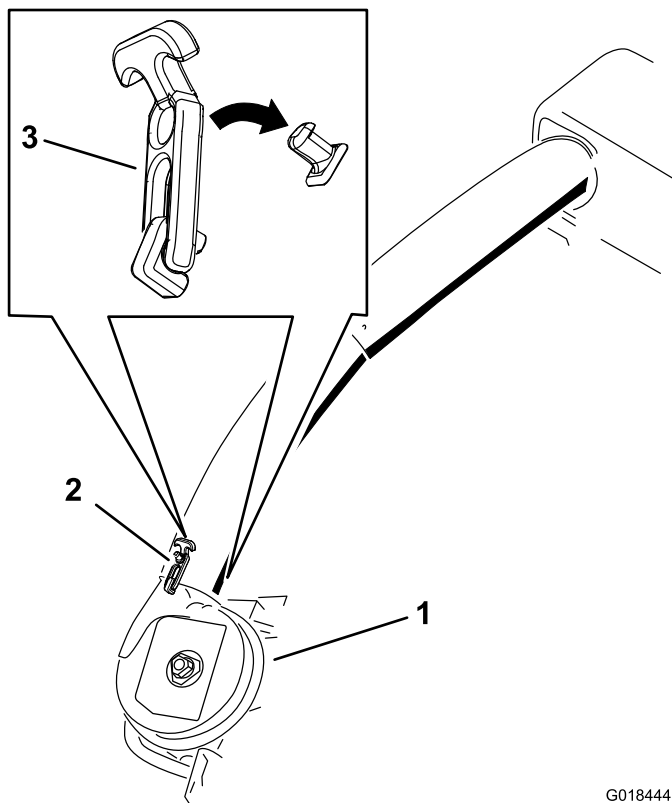

**Figur 29**

Lås for nedre utslippsrør

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. Vifteenhets | 3. Lås |
| 2. Øvre lås    |        |

G018444  
g018444

6. Vær oppmerksom på hvor de to boltene i øvre rør er montert.


**Merk:** Hullet i nærheten av de støpte pilspissene ikke skal brukes.

7. Fjern de to boltene i den nedre delen av det øvre røret.
8. Bruk de to hullene som mal for det nedre røret.

**Merk:** Ta vare på alle delene som fjernes.

9. Monter den øvre enden (ingen hull) av utslippsrøret gjennom rørtetningen i dekselet ved å skyve inn røret til det kommer i kontakt med innsiden av dekselet.

10. Dra det øvre røret litt ut igjen, slik at tetningen strekkes utover og over det nedre røret ([Figur 30](#)).

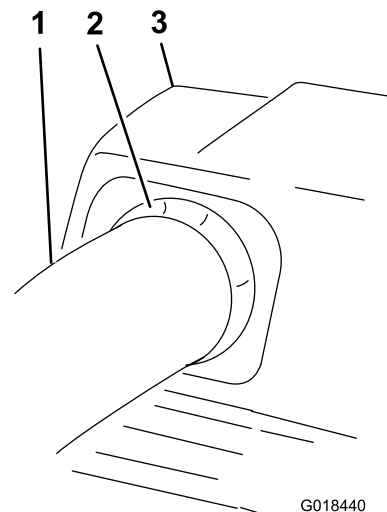

G018440

g018440


**Figur 30**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Øvre rør                | 3. Oppsamlerdeksel |
| 2. Gummitetning stikker ut |                    |

11. Innrett hullene i det øvre røret slik at de er innrettet etter de to fordypningene i overflaten av det nedre røret.

**Merk:** Påse at sideprofilen samsvarer med [Figur 31](#).

**Merk:** Ikke bruk hullet nær de støpte pilspissene.

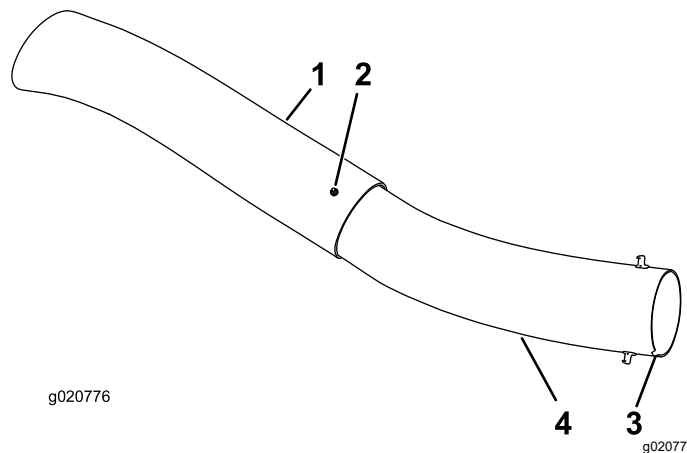


g020776

g020776

**Figur 31**

- |                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Øvre rør                         | 3. Fordypning i bunnen av røret når montert |
| 2. Eksisterende hull (bolt fjernet) | 4. Nedre rør                                |

12. Bruk de eksisterende hullene i det øvre røret som mal, bor to hull med 6,5 mm diameter gjennom fordypningene på det nedre røret (Figur 32).

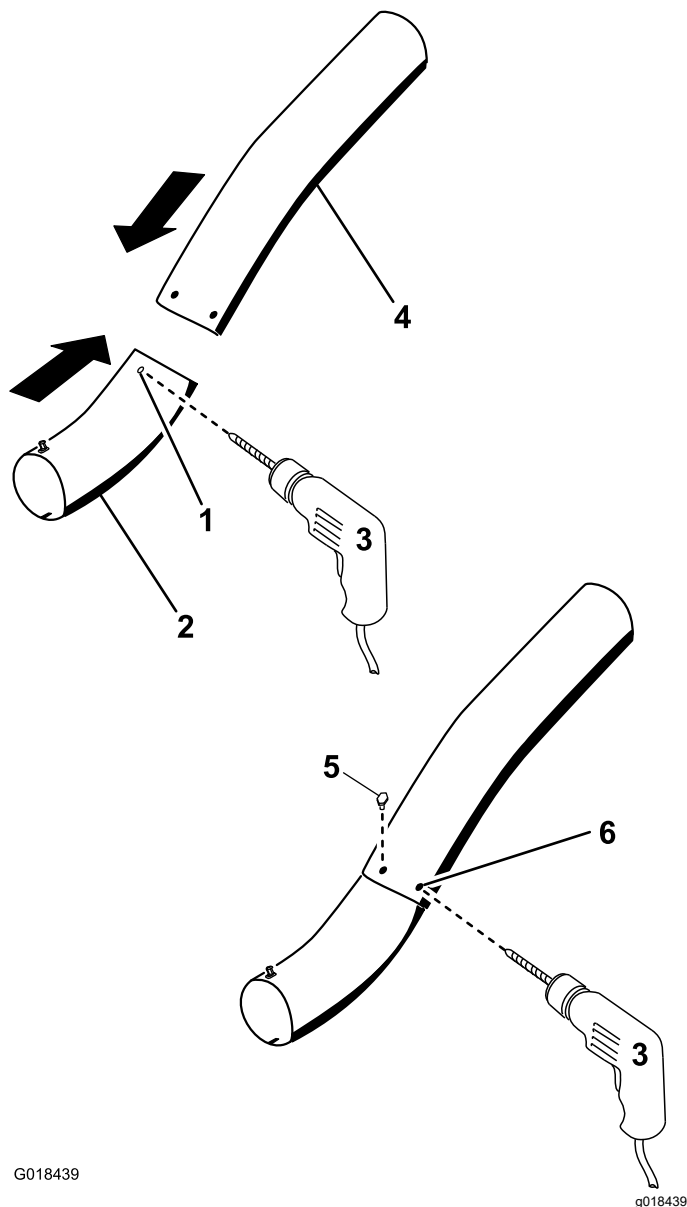

**Figur 32**

Bore det nedre utslippsrøret

- |                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fordypning                       | 4. Øvre rør                                                                                                                       |
| 2. Nedre rør                        | 5. Monter skrue ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme), skive ( $\frac{1}{4}$ tomme) og låsemutter ( $\frac{1}{4}$ tomme) her. |
| 3. Drill et hull på 6,5 mm diameter | 6. Øvre rør – eksisterende hull                                                                                                   |

13. Fjern det øvre og nedre røret fra maskinen.
14. Skyv rørene sammen og innrett hullene.
15. Monter skivene ( $\frac{1}{4}$  tomme) på boltene (Figur 32).

16. Bruk en sekskantnøkkel til å montere skruene ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tomme) og skivene ( $\frac{1}{4}$  tomme) fra innsiden av det nedre røret og gjennom de eksisterende hullene i det øvre røret (Figur 32).
17. Fest rørene sammen med mutterne ( $\frac{1}{4}$  tomme) som vist i Figur 32.
18. Monter det øvre utslippsrøret gjennom rørtetningen i dekselet.
19. Dra det øvre røret litt ut igjen, slik at tetningen strekkes utover og over vifteenheten (Figur 30).
20. Bruk begge låsene til å feste det nedre røret til vifteenheten (Figur 29).

# Bruk

## ⚠ ADVARSEL

For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamler topp eller sjakt mens maskinen er i gang.
- Slå alltid av maskinen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens maskinen er i gang.

## ⚠ ADVARSEL

Hvis ikke gressavlederen, oppsamlerørene eller hele gressoppsamlingssystemet sitter på plass, risikerer du eller andre å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som blir slengt opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Monter alltid gressavlederen når du fjerner oppsamlingssystemet og endrer til sideutslippsmodus.
- Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående. Gressavlederen leder materiale ned mot bakken.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra når du har flyttet kraftuttaket til Av-stilling og vridd om tenningsnøkkelen til Av-stilling. Ta alltid ut nøkkelen og koble ledningen fra tennpluggen(e).
- Slå av maskinen før du rensker utslippssjakten.

# Tømme gressposene


## ⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.


Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral låsestilling, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamler toppen ([Figur 33](#)).

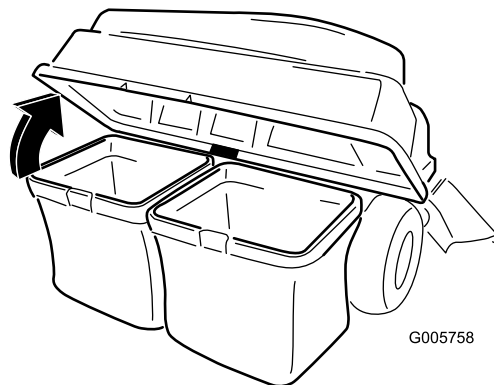


Figur 33

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.

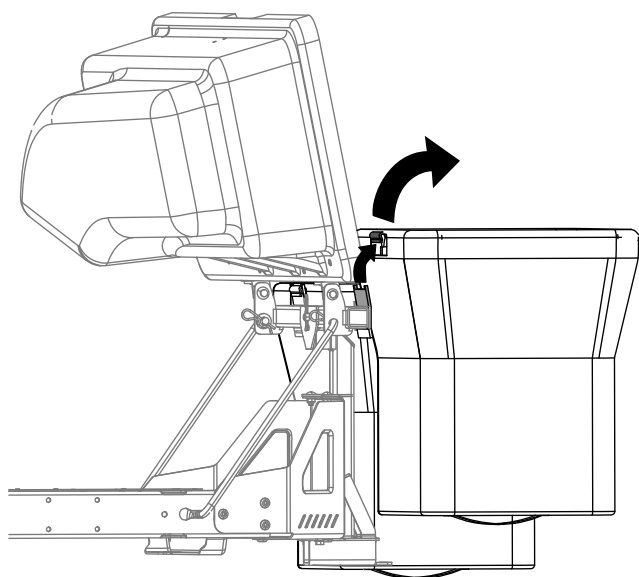

Figur 34

g300218

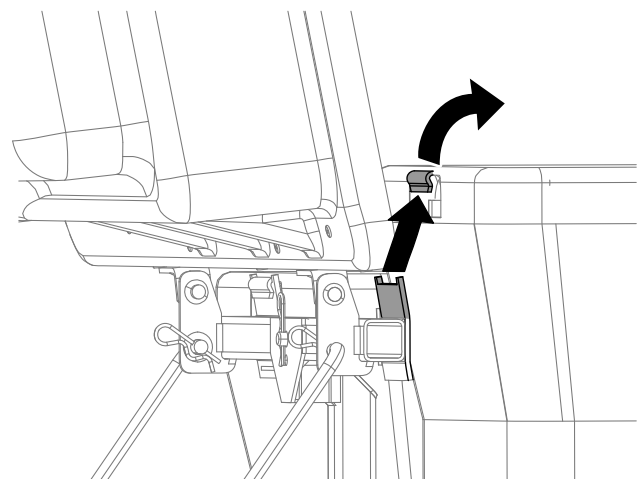

Figur 35

g300217

## Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

### ⚠ ADVARSEL

Når oppsamleren er i drift, roterer viften, og den kan kutte av eller skade hender og fingre.

- Stans motoren og vent til alle deler slutter å bevege seg før du justerer, rengjør, reparerer eller undersøker viften og rensker sjakten. Ta ut nøkkelen.
- Bruk en pinne eller en lignende gjenstand, aldri hånden, når du skal fjerne en hindring fra viften og røret.
- Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegeskontrollspakene utover til nøytral låsestilling, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Fjern og skill utslippsrøret og sjakten fra oppsamlertoppen og gressklipperen. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamlertoppen.
5. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene.
6. Senk oppsamlertoppen ned på posene.

## Fjerne oppsamleren

### ⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de fremre oppsamlervektene, og bruker maskinen uten oppsamlertilbehøret, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlertilbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlertilbehøret og de fremre vektene montert.

Du kan fjerne oppsamleren ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal

de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlertilbehør.

**Merk:** Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

## Brukstips

### Tips for oppsamling

### Huske størrelsen på maskinen med tilbehøret

Husk at maskinen blir lenger og bredere når du har montert tilbehøret. Hvis du snur maskinen brått på trange steder, kan du skade tilbehøret.

### Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke klipp med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

### Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

### Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

### Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på maskinen og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

### Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i HURTIG-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe (eller knivhastigheten, dersom dette er mulig) og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker

kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektiv motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

### ⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlertilbehøret og de fremre vektene montert.

### Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

### Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress, bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamlertilbehøret og suger opp klipperestene.

### Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

# Vedlikehold

**Merk:** Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

## Anbefalt vedlikeholdsplan

| Vedlikeholdsintervall    | Vedlikeholdsprosedyre                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etter de 8 første timene | <ul style="list-style-type: none"><li>Inspiser vifteremmen.</li><li>Inspiser oppsamleren.</li></ul>  |
| Etter hver bruk          | <ul style="list-style-type: none"><li>Rengjør dekselskjermen.</li><li>Rengjør oppsamleren.</li></ul> |
| Hver 25. driftstime      | <ul style="list-style-type: none"><li>Inspiser vifteremmen.</li></ul>                                |
| Hver 100. driftstime     | <ul style="list-style-type: none"><li>Inspiser oppsamleren.</li></ul>                                |

### ⚠ ADVARSEL

Dersom du lar nøkkelen stå i nøkkelbryteren, kan noen utilsiktet starte maskinen, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

### ⚠ ADVARSEL

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

### ⚠ ADVARSEL

Rusk, som løv, gress eller buskresten, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

## Gjøre klar til vedlikehold

Følg denne fremgangsmåten før du utfører vedlikehold på maskinen:

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra kraftuttaket, og flytt bevegelseskontrollspakene til NØYTRAL, LAST stilling.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Fjern rusk fra gressklipperen og bakre del av enheten slik at det blir enklere å utføre vedlikehold.

## Rengjøre dekselskjermen

**Serviceintervall:** Etter hver bruk

1. Åpne oppsamlerdekselet.
2. Fjern rusk fra skjermen.
3. Steng oppsamlerdekselet.

# Rengjøre oppsamler og poser

**Serviceintervall:** Etter hver bruk

1. Vask inn- og utsiden av oppsamlerdekselet, poser, rør og gressklipperens underside.

**Merk:** Bruk et mildt rengjøringsmiddel for biler på smuss.

2. Påse at du fjerner gresstufser fra alle deler.
3. La delene tørke godt etter vask.

**Merk:** Når alle delene er montert, slår du på maskinen i ett minutt for at tørkingen skal gå raskere.

## Inspisere vifteremmen


**Serviceintervall:** Etter de 8 første timene

Hver 25. driftstime

Kontroller at remmene ikke har sprekker, frynsete kanter, brennmerker eller annen skade. Skift ut ødelagte remmer.

## Skifte vifteremmen

1. Fjern remdekselet i plast.
2. Trekk den fjærbelastede lederullen bakover slik at remspenningen løsner ([Figur 36](#)).

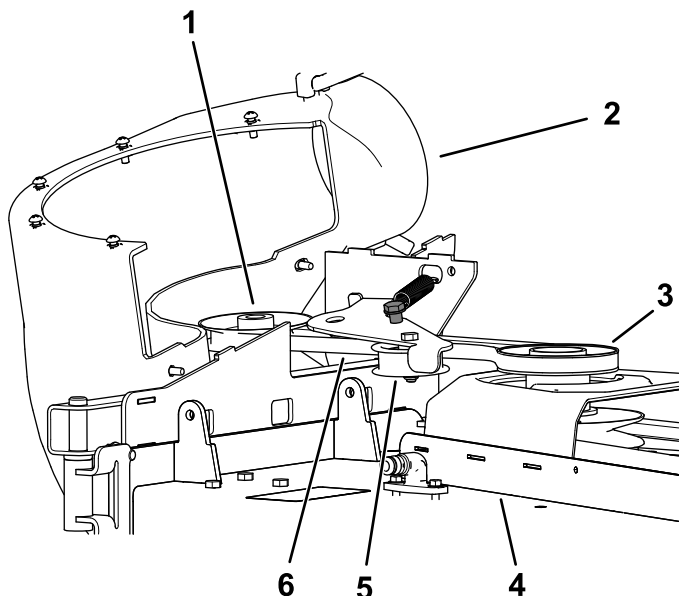

**Figur 36**

g202246

- |                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Vifteremskive                                          | 4. Klippeenhet            |
| 2. Viften i posisjon (huset er flyttet av visningshensyn) | 5. Tomgangs-/strammeskiye |
| 3. Drivremskive                                           | 6. Vifterem               |

3. Fjern først eksisterende oppsamlerrem fra remskiven på klippeenheten.
4. Fjern viften fra klippeenheten.
5. Fjern først eksisterende oppsamlerrem fra vifteremskivene.
6. Fest den nye remmen rundt vifteremskivene ([Figur 36](#)).
7. Monter viften på viftestøtten.
8. Fest den nye remmen rundt vifteremskiven ([Figur 36](#)).
9. Skyv den fjærbelastede lederullen bakover, og fest remmen til den fjærbelastede lederullen ([Figur 36](#)).

## Inspisere oppsamleren

**Serviceintervall:** Hver 100. driftstime

Etter de 8 første timene

1. Kontroller øvre rør, nedre rør, oppsamlerdeksel og vifteenheten.

**Merk:** Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.

2. Kontroller poser, oppsamleramme og skjerm.

**Merk:** Erstatt deler som er sprukket eller ødelagt.

3. Stram alle muttere, bolter og skruer.

## Undersøke knivbladene

1. Inspiser knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.
2. Hvis knivene er svært slitt eller skadet, monter nye kniver. Du finner fullstendig informasjon om vedlikehold av knivene i *brugerhåndboken* for maskinen.

# Lagring

## Oppbevare oppsamler-tilbehøret

1. Rengjør oppsamler-tilbehøret, se Rengjøre oppsamler-tilbehøret.
2. Inspiser oppsamler-tilbehøret for skade, se Inspisere oppsamler-tilbehøret.
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

# Feilsøking

| Problem                           | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er unormal vibrasjon.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).</li> <li>2. Knivmonteringsbolten er løs.</li> <li>3. Det er en løs vifteremskive eller remskiveenhet.</li> <li>4. Oppsamlerremmen er slitt.</li> <li>5. Vifteknivene er bøyd eller i ubalanse.</li> </ol>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monter ny(e) kniv(er).</li> <li>2. Stram til knivmonteringsbolten.</li> <li>3. Stram aktuell remskive.</li> <li>4. Bytt remmen.</li> <li>5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>                                                                                                                                                        |
| Redusert oppsamlerytelse          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorhastigheten er for lav.</li> <li>2. Filteret i oppsamlerdekselet er tilstoppet.</li> <li>3. Oppsamlerremmen er løs.</li> <li>4. Det er et tilstoppet rør eller en tilstoppet vifte.</li> <li>5. Posene er fulle.</li> </ol>                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kjør alltid motoren ved full hastighet.</li> <li>2. Fjern rusk, løv eller gress fra filteret.</li> <li>3. Bytt oppsamlerremmen.</li> <li>4. Finn og fjern tilstoppet rusk.</li> <li>5. Tøm beholderen.</li> </ol>                                                                                                                                       |
| Vifte og rør tilstoppes for ofte. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posene er for fulle.</li> <li>2. Motorhastigheten er for lav.</li> <li>3. Gresset er for vått.</li> <li>4. Gresset er for høyt.</li> <li>5. Filteret i oppsamlerdekselet er tilstoppet.</li> <li>6. Bakkehastigheten er for rask.</li> <li>7. Oppsamlerremmen er slitt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm oftere.</li> <li>2. Kjør alltid motoren ved full hastighet.</li> <li>3. Klipp gresset når det er tørt.</li> <li>4. Ikke kutt mer enn 51–76 mm eller <math>\frac{1}{3}</math> av gresshøyden (det som er kortest).</li> <li>5. Fjern rusk, løv eller gress fra filteret.</li> <li>6. Kjør saktere ved full gass.</li> <li>7. Bytt remmen.</li> </ol> |
| Utblåsning av rester              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posene er for fulle.</li> <li>2. Kjørehastigheten er for rask.</li> <li>3. Klippeenheten er ikke rettet opp.</li> </ol>                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm oftere.</li> <li>2. Kjør maskinen i lav hastighet mens den betjenes med full gass.</li> <li>3. Se maskinens <i>brugerhåndbok</i> for nivellering av klippeenheten.</li> </ol>                                                                                                                                                                       |
| Viftehjulet snurrer ikke fritt.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viften er tett.</li> <li>2. Viftehjulet er ikke justert.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern rusk, løv eller gress fra viftehjulet.</li> <li>2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                           |

**Notat:**

**Notat:**

# California Proposition 65-advarsel

## Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



**ADVARSEL:** Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer informasjon går du til: <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

## Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

## Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

## Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

## Hvorfor har produsenten inkludert en slik advarsel?

Produsenten har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Produsenten gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra produsentens produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har produsenten valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan produsenten risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.