



Priekinių ratukų perdarymas

„Haven™“ robotizuota vejapjovė

Modelio Nr. 163-1940

Form No. 3473-378 Rev A

Instaliavimo instrukcijos

Montavimas


Pavienės dalys

Naudodamiesi žemiau pateikta lentele, patikrinkite, ar visos dalys buvo transportuotos.

Apibūdinimas	Kiekis	Naudojimas
Dalys nenaudojamos	–	Įrenginio paruošimas.
Dalys nenaudojamos	–	Gaubto nuėmimas.
Dalys nenaudojamos	–	Esamų guolių išėmimas.
Viršutinė guolio atrama	2	Rinkinio montavimas.
Apatinė guolio atrama	2	
Varžtas (5/16 × 2")	1	
Veržlė	1	
Įvorė	2	
Tarpiklis	4	
Ratuko mazgas	2	
Vielokaištis	2	
Dalys nenaudojamos	–	Gaubto uždėjimas.

Įrenginio paruošimas

1. Paspauskite mygtuką STOP ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Paverskite vejapjovę ant šono.
3. Pasukite maitinimo jungiklį į IŠJUNGTĄ padėtį.

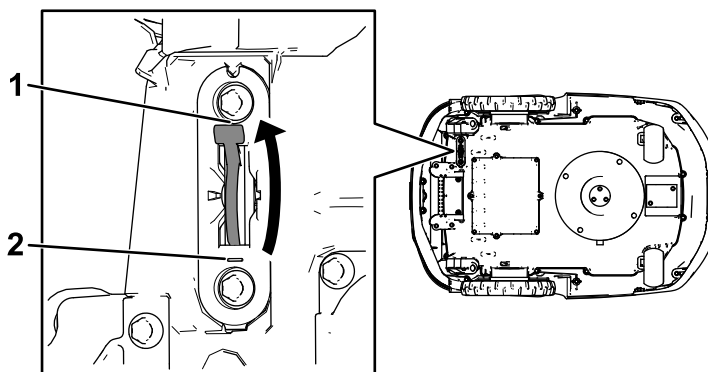

Skaičiai 1

g535280


1. IŠJUNGTA padėtis

2. ĮJUNGTA padėtis



Gaubto nuėmimas

1. Pakelkite galinę gaubto ųiedo dalį ir, judėdami aplink ųiedą, atlaisvinkite 6 spaustukus, kuriais ųiedas pritvirtintas prie gaubto. Norėdami nuimti, stumkite gaubto ųiedą atgal.

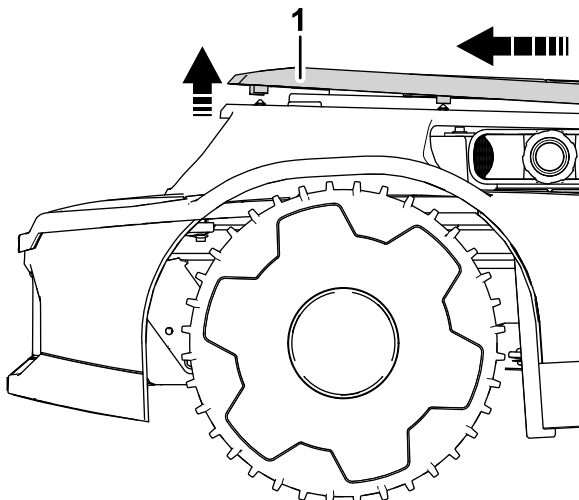


Skaičiai 2

g535690

1. Gaubto ųiedas

2. Nuimkite gumines apsaugas, dengiančias gaubto laikiklius.

Pasilikite, kad galėtumėte uždėti vėliau.

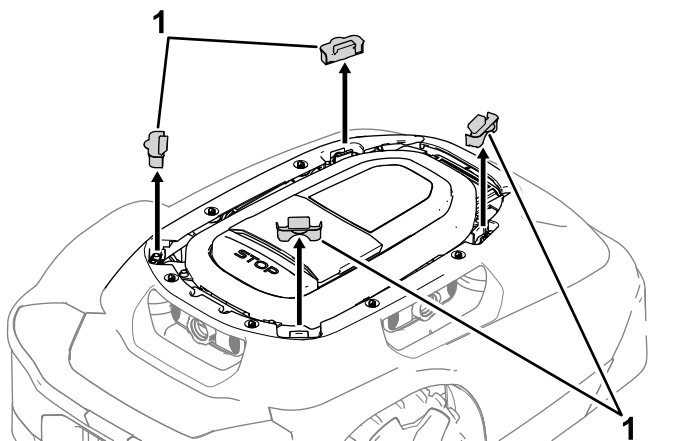


Skaičiai 3

g535293

1. Guminės apsaugos

3. Išsukite 8 varžtus, kuriais gaubto laikikliai pritvirtinti prie gaubto.

Pasilikite, kad galėtumėte uždėti vėliau.

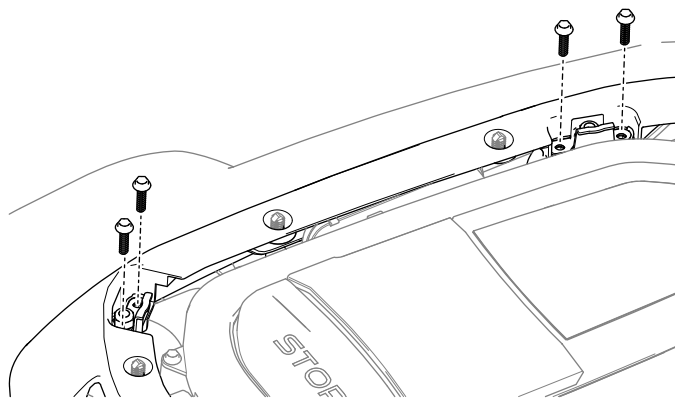


g535294

Skaičiai 4

Parodyta kairioji įrenginio pusė. Pakartokite dešinėje pusėje.

4. Švelniai stumkite gaubto laikiklių ąseles į vidų ir ųemyn, kad atlaisvintumėte gaubtą. Pakartokite veiksmą su kiekvienu gaubto laikikliu.

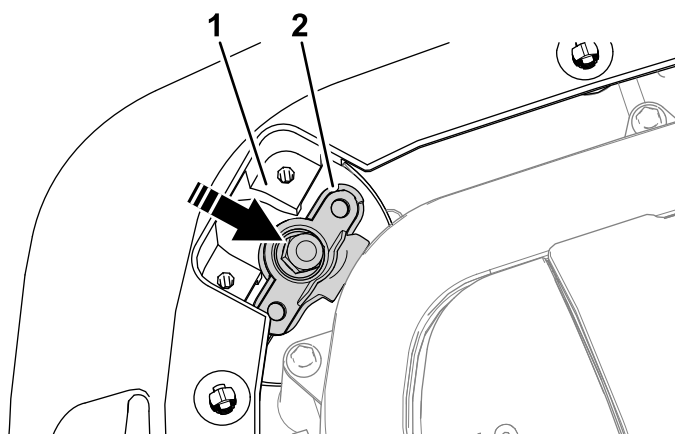


g535305

Skaičiai 5

1. Gaubtas

2. Gaubto laikiklis

5. Pakelkite gaubtą į viršų ir nukelkite nuo važiuoklės. Atidėkite į šalį.

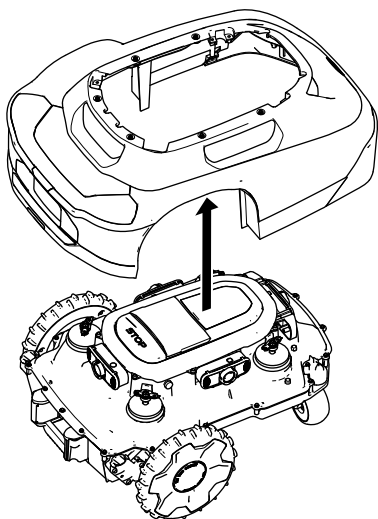


Skaičiai 6

g535306

Rinkinio montavimas

1. Sumontuokite pakaitinę viršutinę guolio atramą sulygiuodami važiuoklės briaunas ir guolio atramos išpjovas. Įspauskite ranka.

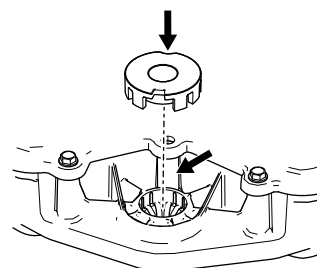


Skaičiai 8

g535308

Esamų guolių išėmimas

1. Išsukite varžtą ir dangtelį, esantį virš ratuko šakutės.

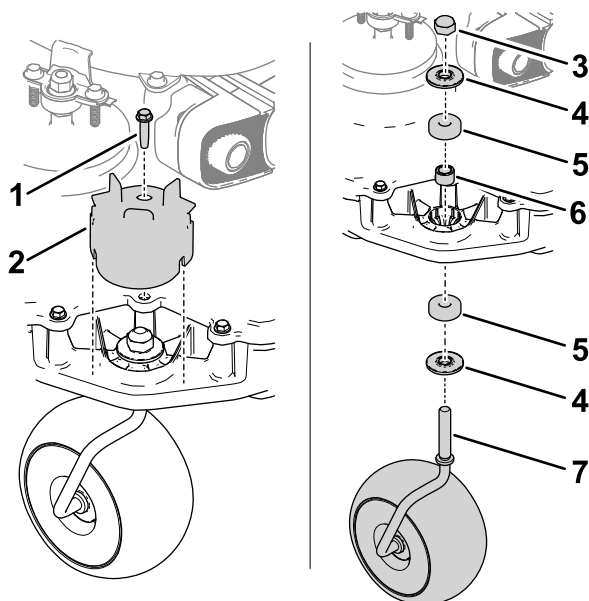

Skaičiai 7


g535419

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Varžtas | 5. Guolis |
| 2. Dangtelis | 6. Tarpinė |
| 3. Veržlė | 7. Ratuko šakutė |
| 4. Tarpiklis | |

2. Nuimkite veržlę, kuria ratuko šakutė pritvirtinta prie važiuoklės, taip pat prie važiuoklės pritvirtintus tarpikius, guolius ir tarpinę.

Ratuko šakutė turi išslysti.

3. Išvalykite ratuko ertmėje esančius nešvarumus.

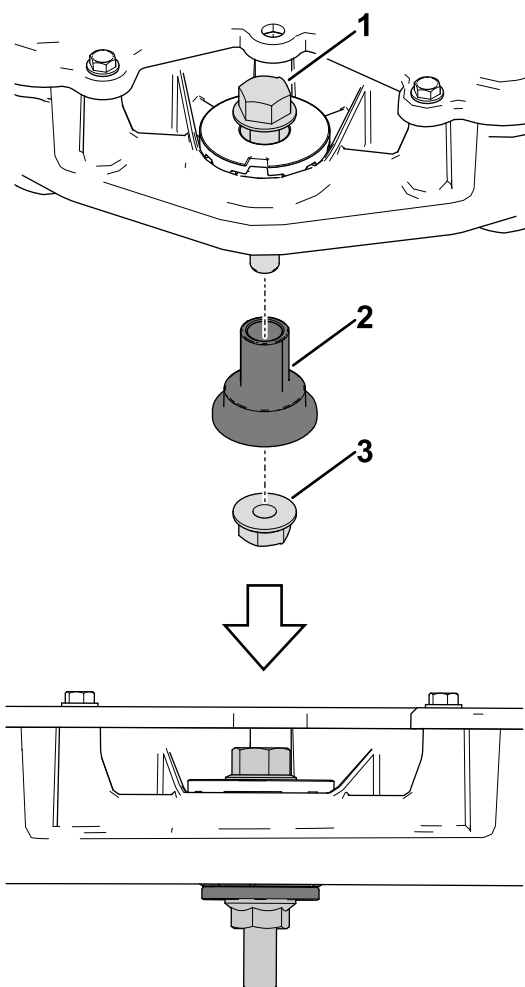


Skaičiai 9

g535421

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Varžtas (5/16 × 2") | 3. Veržlė |
| 2. Apatinė guolio atrama | |

3. Naudodami pateiktą varžtą (5/16 × 2") ir veržlę, veržkite apatinę guolio atramą prie viršutinės guolio atramos ir važiuoklės, kol gerai priglus.
- Apatinės guolio atramos viršus turi būti viename lygyje su viršutinės guolio atramos paviršiumi.
4. Išsukite veržlę ir varžtą.
5. 2 plastikinės įvorys į guolių atramas įspauskite ranka arba veržlių ir varžtų deriniu, kol jos visiškai priglus.

Svarbu: Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte flanšo arba vidinio guolių atramų skersmens.

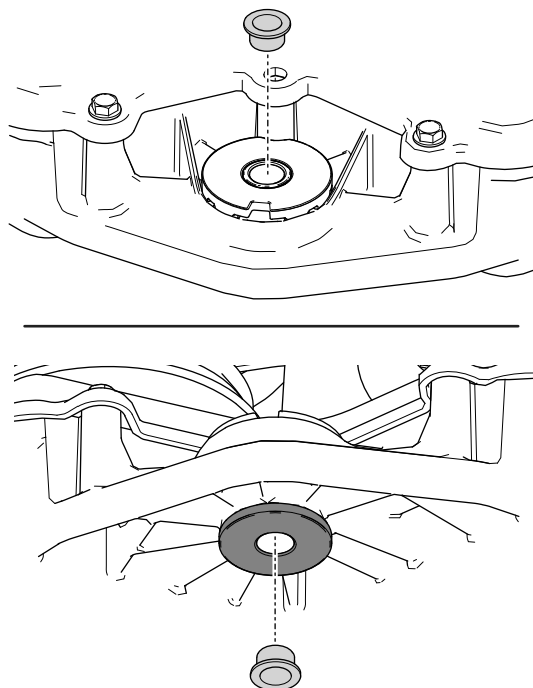


Skaičiai 10

Plastikinių įvorių montavimas

g535422

6. Ant ratuko šakutės peties uždėkite tarpiklį.

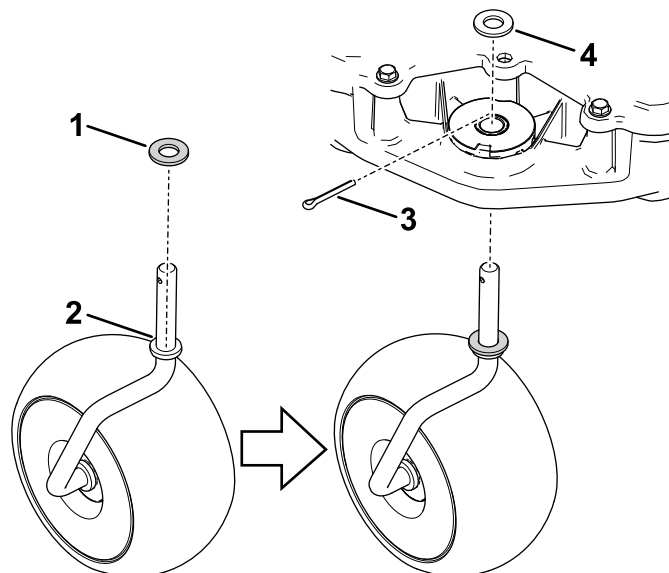

Skaičiai 11

g535443

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Tarpiklis | 3. Vielokaištis |
| 2. Ratuko šakutės petys | 4. Tarpiklis |

7. Įstumkite ratukų šakutę į guolių atramas iš važiuoklės apačios.
8. Uždėkite papildomą tarpiklį ant šakutės ir įstatykite vielokaištį, replėmis sulenkdami kojeles aplink šakutę.
9. Patikrinkite, ar ratukas sukasi laisvai.
10. Pakartokite procedūrą su kitu ratuku.

Gaubto uždėjimas

1. Uždėkite gaubtą ant važiuoklės.
2. Patraukite gaubto laikiklio ąselės į vidų ir aukštyn virš gaubto laikiklio paviršiaus.
3. Įsukite ir sukimo momentu priveržkite 8 varžtus, kuriuos prieš tai išsukote 3 veiksmo, [Gaubto nuėmimas \(puslapis 2\)](#).
4. Sumontuokite 4 gumines apsaugas, kurias anksčiau nuėmėte 2 veiksmo, [Gaubto nuėmimas \(puslapis 2\)](#).
5. Iš naujo sumontuokite gaubto žiedą, įkišdami spaustukų galvutes po priekine gaubto briauna ir paspausdami žemyn palei gaubto žiedo perimetrą taip, kad gretimi spaustukai prisitvirtintų prie gaubto.
6. Pasukite vejapjovės maitinimo jungiklį į ĮJUNGTĄ padėtį. Galite vėl naudoti įprastai.