



Predelava sprednjega samoslednega kolesa

Robotska kosilnica Haven™

Model št.: 163-1940

Form No. 3473-383 Rev A

Navodila za instalacijo

Instalacija

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Opis	Količina	Uporaba
Ni zahtevanih delov	—	Priprava stroja.
Ni zahtevanih delov	—	Odstranjevanje okrova
Ni zahtevanih delov	—	Odstranite obstoječe ležaje.
Nosilec zgornjega ležaja	2	Namestite komplet.
Nosilec spodnjega ležaja	2	
Vijak (5/16 x 2")	1	
Matica	1	
Puša	2	
Podložka	4	
Sklop samoslednega kolesa	2	
Razcepka	2	
Ni zahtevanih delov	—	Namestitev okrova

Priprava stroja

1. Pritisnite gumb za ZAUSTAVITEV in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
2. Stroj obrnite na bok.
3. Stikalo za vklop/izklop obrnite v položaj za IZKLOP.

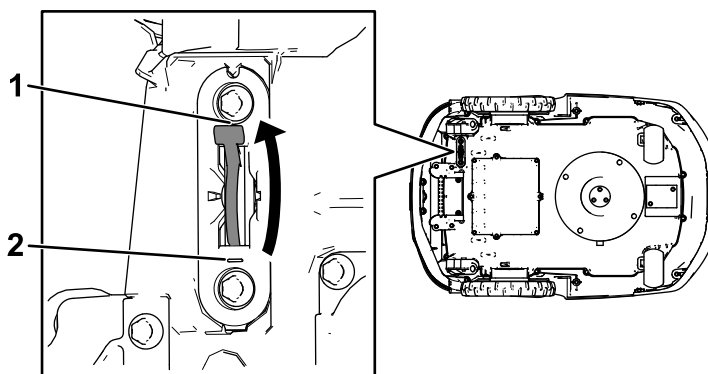


Diagram 1

g535280

1. Položaj za IZKLOP

2. Položaj za VKLOP



Odstranjevanje okrova

1. Dvignite zadnji del obroča in v krožnem zaporedju sprostite 6 sponk, s katerimi je obroč pritrjen na okrov. Obroč okrova potisnite nazaj in ga odstranite.

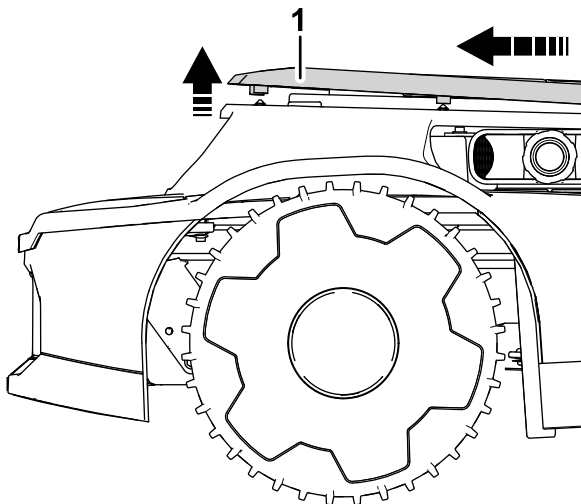


Diagram 2

g535690

1. Obroč okrova

2. Odstranite gumijaste manšete, nameščene v nosilcih okrova.

Shranite jih za poznejšo ponovno namestitev.

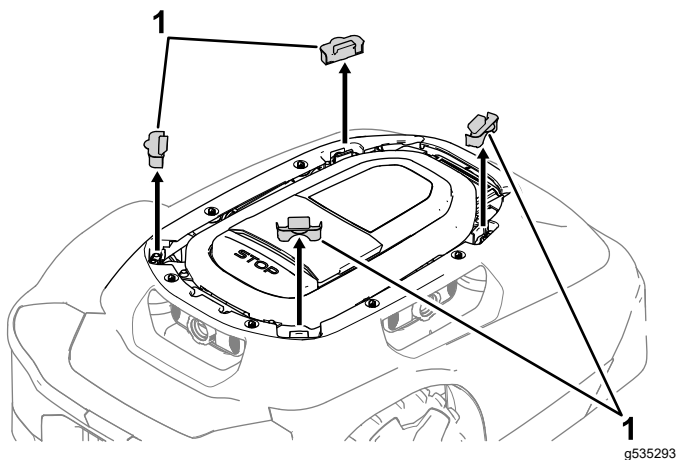



Diagram 3

g535293

1. Gumijaste manšete

3. Odvijte 8 vijakov, s katerimi so nosilci okrova pritrjeni na okrov.

Shranite jih za poznejšo ponovno namestitev.

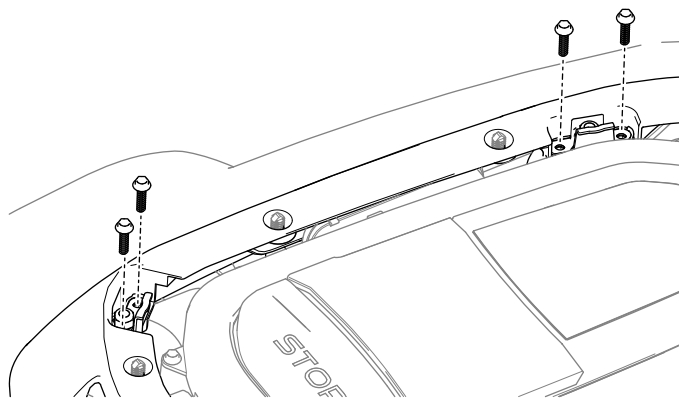


g535294

Diagram 4

Prikazana je leva stran stroja. To ponovite še na desni strani.

4. Jezičke nosilcev okrova previdno potisnite navznoter in navzdol, da sprostite okrov. Tako sprostite vse nosilce.

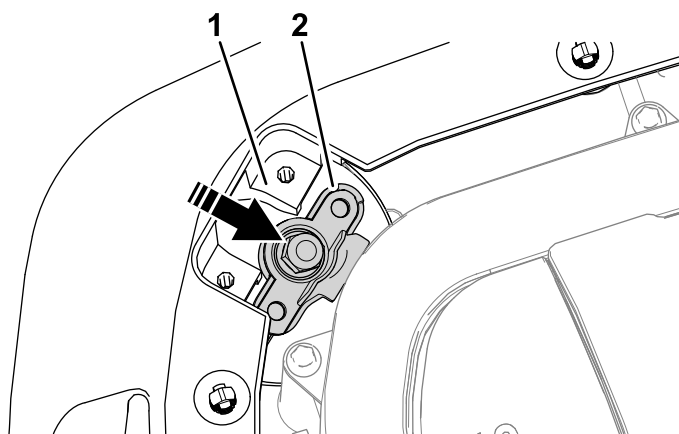

g535305

Diagram 5

1. Okrov
2. Nosilec okrova

5. Dvignite okrov in ga odmaknite od šasije. Odložite ga na stran.

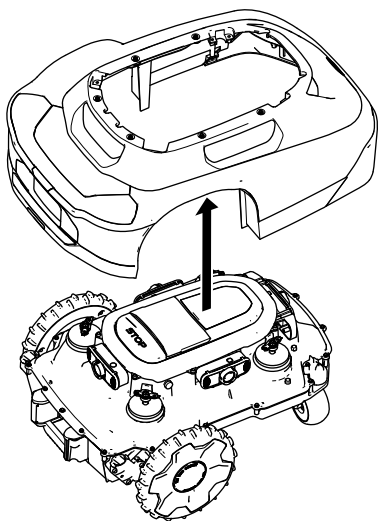


Diagram 6

g535306

Vilice samoslednega kolesa morajo zdrsniti ven.

3. Odstranite drobir iz vdolbine za samosledno kolo.

Namestitev kompleta

1. Namestite nadomestni zgornji nosilec ležaja tako, da rebra na šasiji poravnate z režami na nosilcu ležaja. Ročno ga pritisnite noter.

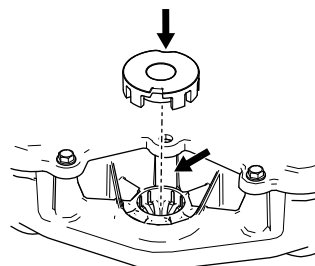


Diagram 8

g535308

Odstranjevanje obstoječih ležajev

1. Odstranite vijak in pokrov nad vilicami samoslednega kolesa.

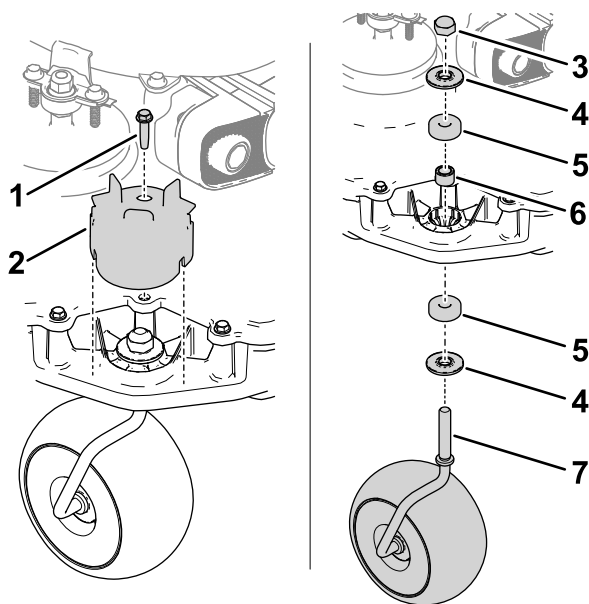


Diagram 7

g535419

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Vijak | 5. Ležaj |
| 2. Pokrov | 6. Distančnik |
| 3. Varovalna matica | 7. Vilice samoslednega kolesa |
| 4. Podložka | |

2. Odstranite varovalno matico, s katero so vilice samoslednega kolesa pritrjene na šasijo, ter podložki, ležaja in distančnik, ki so pritrjeni na šasijo.

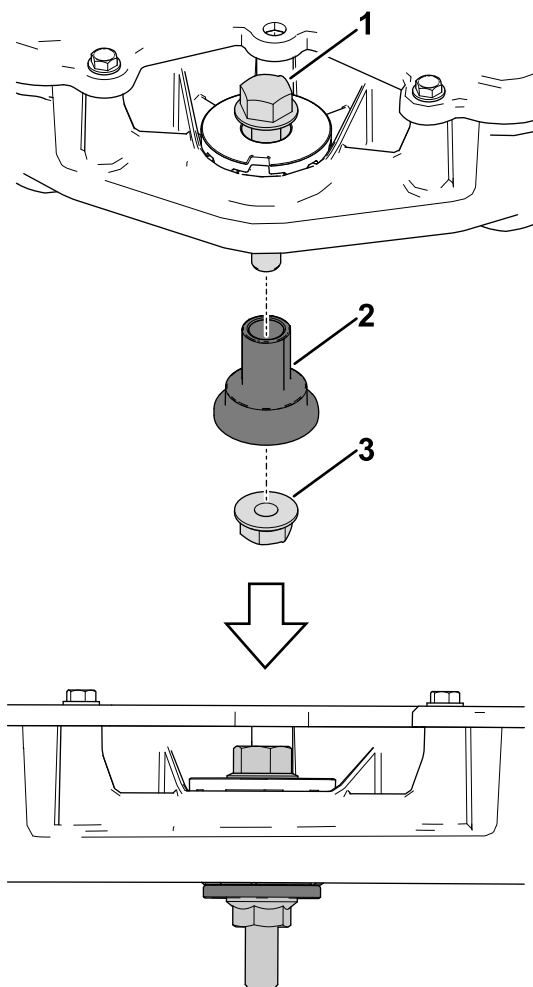


Diagram 9

g535421

1. Vijak (5/16 x 2")
2. Nosilec spodnjega ležaja
3. Matica

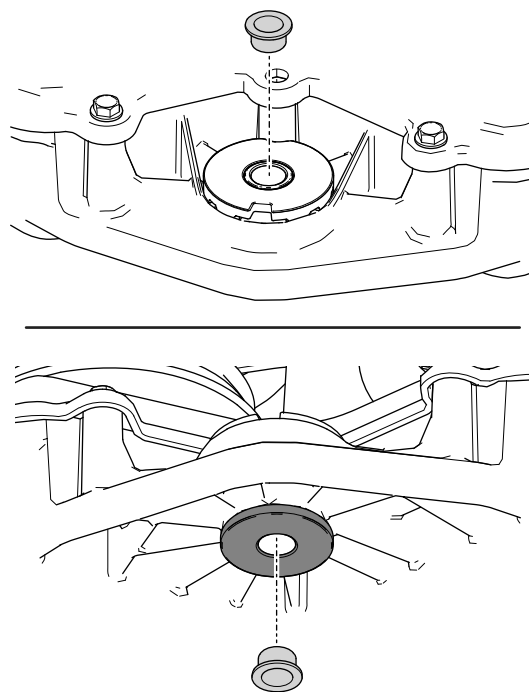



Diagram 10
Namestitev plastičnih puš

g535422

3. S priloženim vijakom (5/16 x 2") in matico privijte nosilec spodnjega ležaja na nosilec zgornjega ležaja in šasijo, tako da se vse tesno prilega.
Zgornji del spodnjega nosilca ležaja mora biti poravnan s površino zgornjega nosilca ležaja.
4. Odstranite matico in vijak.
5. Z roko ali s pomočjo matice in vijaka pritisnite 2 plastični puši v nosilca ležajev, tako da se bosta tesno prilegali.

Pomembno: Pazite, da ne poškodujete prirobnic ali notranjih obodov nosilcev ležajev.

- Na obročasti nastavek vilic samoslednega kolesa namestite podložko.

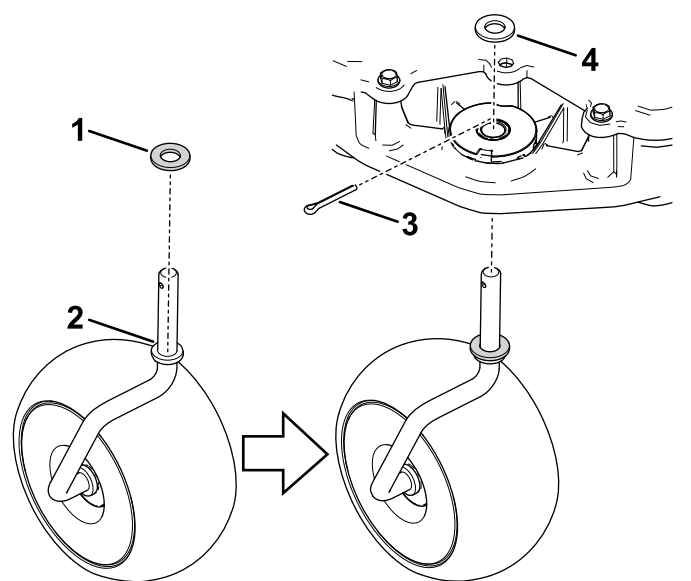

g535443

Diagram 11

- | | |
|---|-------------|
| 1. Podložka | 3. Razcepka |
| 2. Obročasti nastavek vilic samoslednega kolesa | 4. Podložka |

- S spodnje strani šasije potisnite vilice kolesa v nosilce ležajev.
- Na vilice namestite dodatno podložko in razcepko ter s kleščami ovijte nožice okoli vilic.
- Preverite, ali se kolo prosto vrti.
- Postopek ponovite za drugo samosledno kolo.

Namestitev okrova

- Na šasijo namestite okrov.
- Jezičke nosilcev okrova zavijajte navznoter in navzgor čez površino za pritrditev ohišja.
- Namestite in z momentnim ključem privijte 8 vijakov, ki ste jih odstranili v koraku 3 od [Odstranjevanje okrova \(stran 2\)](#).
- Namestite 4 manšete, ki ste jih odstranili v koraku 2 od [Odstranjevanje okrova \(stran 2\)](#).
- Ponovno namestite obroč okrova tako, da glave sponk potisnete pod sprednji rob pokrova, nato pa pritisnete navzdol po celotnem obodu obroča pokrova, da vse sponke pritrdite na okrov.
- Stikalo za vklop/izklop obrnite v položaj za VKLOP. Znova vklopite normalno delovanje.