



Käsiruiskutusauvasarja

Sarjanumeron 315000000 ja sitä uudempi Multi Pro® 1750-, Multi Pro® WM- tai Multi Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 41118—Sarjanro: 416400000 tai suurempi

Käyttöopas

Käsiruiskutusauvasarja on ruiskutuslaitteen lisälaite, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruiskutukseen.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Letkun koukku Laippalukkomutteri (3/8 tuumaa) Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa) Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa) R-liitin Ruiskupistoolin kannatin	1 4 4 4 4 2 1	Letkun koukun ja ruiskupistoolin kannattimen asennus.
3	Naaraspuolinen tulppa Sulkuventtiili	2 2	Sulkuventtiilin asennus (vain Multi Pro 1750 GeoLinkillä tai ilman ja Multi Pro WM)
4	Katso osataulukko	0	Säätöventtiilin asennus
5	Ruiskupistoolikokoonpano Suora letkuliitin Letkunkiristin Letku	1 1 2 1	Kiinnitä ruiskuletku.




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Varmista, että koneesta on tyhjennetty kaikki nesteet. Jos koneessa on käytetty kemikaaleja, huuhtelee järjestelmä huolellisesti puhtaalla vedellä ja tyhjennä vesi. Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
2. Irrota akkukaapeli akun miinusnavasta.

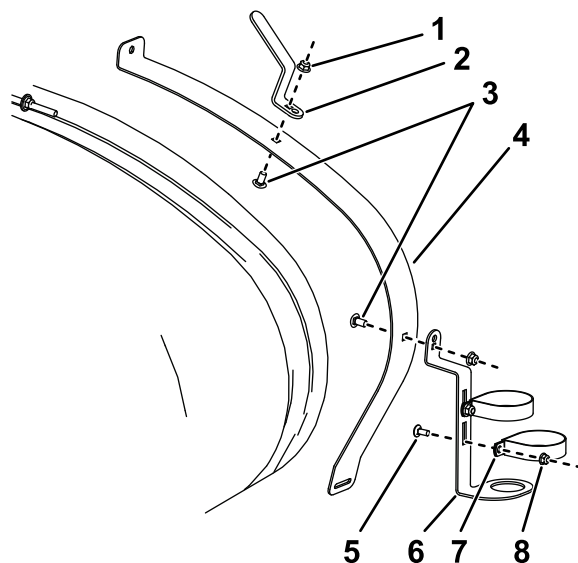

g467757

Kuva 1

Multi Pro 1750 ja Multi Pro 5800

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Laippalukkomutteri (Multi Pro 1750 – 3/8 tuumaa, Multi Pro 5800 – 5/16 tuumaa) | 5. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Letkun koukku | 6. Ruiskupistoolin kannatin |
| 3. Lukkopultti (Multi Pro 1750 – 3/8 × 3/4 tuumaa, Multi Pro 5800 – 5/16 × 1 tuumaa) | 7. R-liitin |
| 4. Säiliön oikea etukiinnitysliuska | 8. Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) |

2

Letkun koukun ja ruiskupistoolin kannattimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Letkun koukku
4	Laippalukkomutteri (3/8 tuumaa)
4	Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)
4	Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa)
4	Lukkopultti (5/16 × 1 tuumaa)
2	R-liitin
1	Ruiskupistoolin kannatin

Ohjeet

1. Löysää säiliön kiinnitysliuskaa.
 - Löysää Multi Pro 1750- ja Multi Pro 5800 -mallissa oikeanpuoleista etukiinnitysliuskaa (Kuva 1).

- Löysää Multi Pro WM -mallissa oikeanpuoleista takakiinnitysliuskaa (Kuva 2).

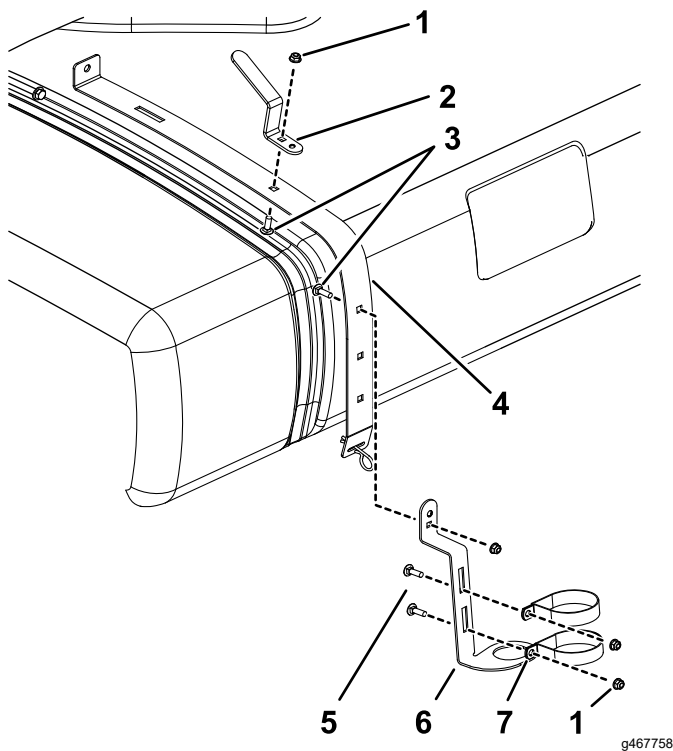

Kuva 2
Multi Pro WM

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) | 5. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Letkun koukku | 6. Ruiskupistoolin kannatin |
| 3. Lukkopultti (3/8 × 3/4 tuumaa) | 7. R-liitin |
| 4. Säiliön oikea takakiinnitysliuska | |

2. Asenna R-liittimet, ruiskupistoolin kannatin ja letkun koukku lukkopultilla, litteällä aluslaatalla ja laippakantamutterilla kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#) tai [Kuva 2](#)).

3

Sulkuventtiilin asennus (vain Multi Pro 1750 GeoLinkillä tai ilman ja Multi Pro WM)

Vaiheeseen tarvittavat osat:


2	Naaraspuolinen tulppa
2	Sulkuventtiili

Sulkuventtiilin asennus (vain Multi Pro 1750 ilman GeoLinkiä ja Multi Pro WM)

1. Irrota kiinnike, jolla ohjain on kiinnitetty puomiosan venttiiliin tai säiliön kierron venttiiliin jakoputkeen.

Huomaa: Purista kiinnikkeen tappeja yhteen ja työnnä sitä samalla alas.

Huomaa: Säilytä ohjain ja kiinnike.

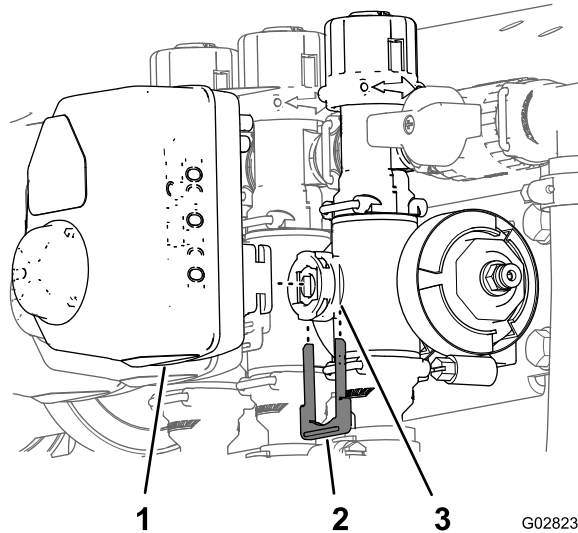


Kuva 3

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Ohjain | 3. Varren portti |
| 2. Kiinnike | |

2. Irrota ohjain venttiilin jakoputkesta.
3. Irrota kiinnikkeet, joilla ohituksen säätökokoontapane, päätytulppa ja liitin- ja letkukokoontapane on kiinnitetty kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).


Huomaa: Päätytulppaa ei käytetä, mutta säilytä siinä oleva O-rengas.

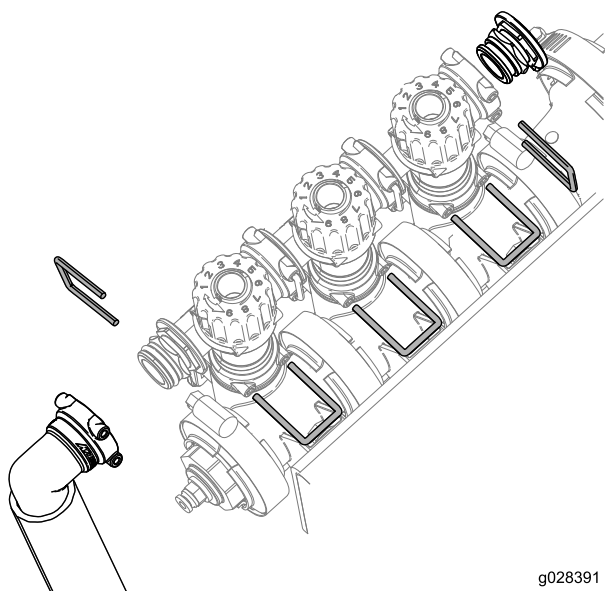

Kuva 4

g028391
g028391

4. Käännä ohituksen säätökokoonpanoa 180 astetta kuvan mukaisesti (Kuva 5).

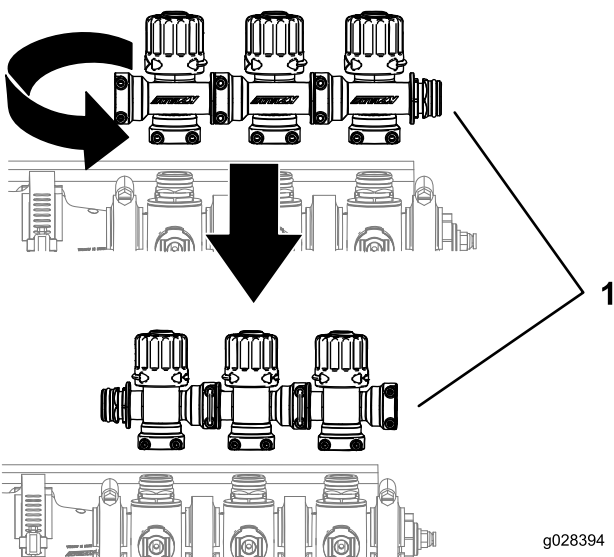


Kuva 5

g028394
g028394

1. Puomin venttiiliryhmä

5. Asenna ohituksen säätökokoonpano, naaraspuolinen tulppa, O-renkaat, sulkuventtiili sekä liitin- ja letkukokoonpano aiemmin irrotetuilla kiinnikkeillä kuvan mukaisesti (Kuva 6).

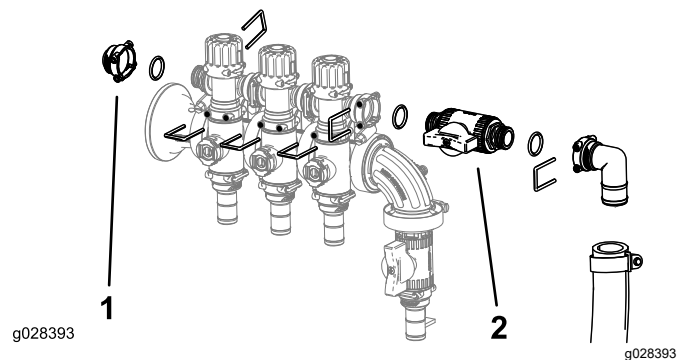


Kuva 6

1. Naaraspuolinen tulppa
2. Sulkuventtiili

Sulkuventtiilin asennus GeoLinkillä varustettuun Multi Pro 1750:een


1. Irrota jakoputken päässä oleva päätytulppa ja vaihda se naaraspuoliseen tulppaan. Kiinnitä tulppa kiinnikkeellä.

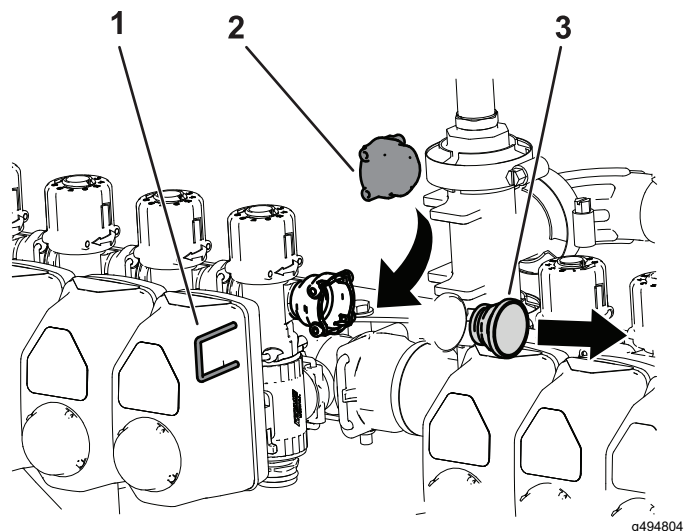

Kuva 7

1. Kiinnike
2. Naaraspuolinen tulppa
3. Päätytulppa


2. Irrota kiinnike, jolla letku on kiinni jakoputken päässä.

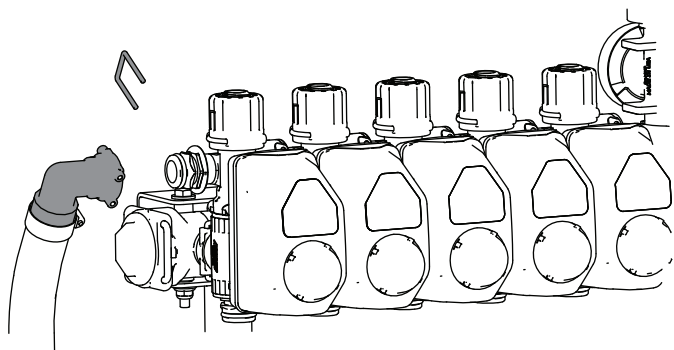

g494803

Kuva 8

-
3. Asenna sulkuventtiili letkuun ja koneeseen.
Kiinnitä se kiinnikkeillä.

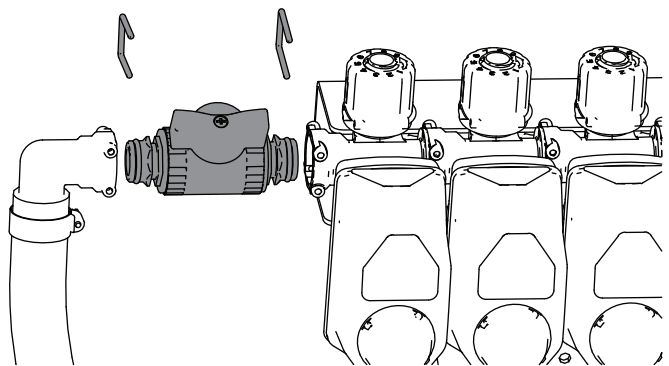

g494802

Kuva 9

4

Ruiskupistoolin säätöventtiilin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

0	Katso osataulukko
---	-------------------


Osataulukko

Osa	5800			1750			Workman	
Määrä	2023 ja sitä vanhemmat mallit	2024 ja uudempi ilman GeoLinkiä	2024 ja uudempi GeoLinkillä	2023 ja vanhempi	2024 ja uudempi ilman GeoLinkiä	2024 ja uudempi GeoLinkillä	2023 ja vanhempi	2024 ja uudempi
Säädinventtiili		1	1		1	1		1
Säätöventtiili (jossa laipan päätytulppa)	1			1			1	
Säätöventtiilin siivekehä	1	1	1	1	1	1	1	1
Suora liitin	1	1	1	1	1	1	1	1
Venttiilin asennuskannatin	1	1	1		2	2		2
Säätöventtiilin kannatin (2023)	1							
Säätöventtiilin kannatin (reiällä)			1			1		
Säädinventtiilin kannatin(ei reikää)		1			1			1
Sulkuventtiili				1	1	2	1	1
90 asteen kulmaliitin				1			1	
T-liitin	1							
AsennuslohkoT-liitin			1		1	1		1
Tiivisteen kiristin	1			1			1	
Pultti (M6 × 12 mm)	4	8	4		8	8		8

Osa	5800			1750			Workman	
Määrä	2023 ja sitä vanhemmat mallit	2024 ja uudempi ilman GeoLinkiä	2024 ja uudempi GeoLinkillä	2023 ja vanhempi	2024 ja uudempi ilman GeoLinkiä	2024 ja uudempi GeoLinkillä	2023 ja vanhempi	2024 ja uudempi
Lukko-pultti (¼-20 × ⅝ tuumaa)			2			2		
Kuusiokan-tapultti (¼-20 × ⅝ tuumaa)	4				2			2
Lukkomet-teri (¼ tuumaa)	4		2		2	2		2

Säätöventtiilin kokoaminen (vuoden 2023 ja sitä vanhempi Multi Pro 1750 ja vuoden 2023 ja sitä vanhempi Multi Pro WM)


1. Asenna vihreä siivekekahva ja suora liitin säätöventtiiliin.

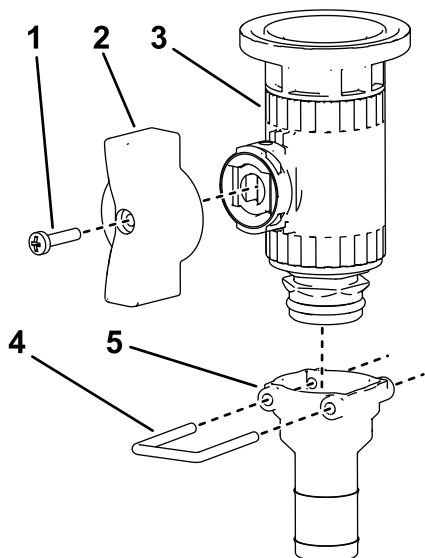

Kuva 10

1. Kahvan ruuvi (6-32 × ⅝ tuumaa)
2. Siivekekahva (vihreä)
3. Säätöventtiili
4. Kiinnike
5. Suora liitin

2. Irrota laippakiristin, jolla päätytulppa ja kytkentäkappale on kiinnitetty painemittarin porttiin.

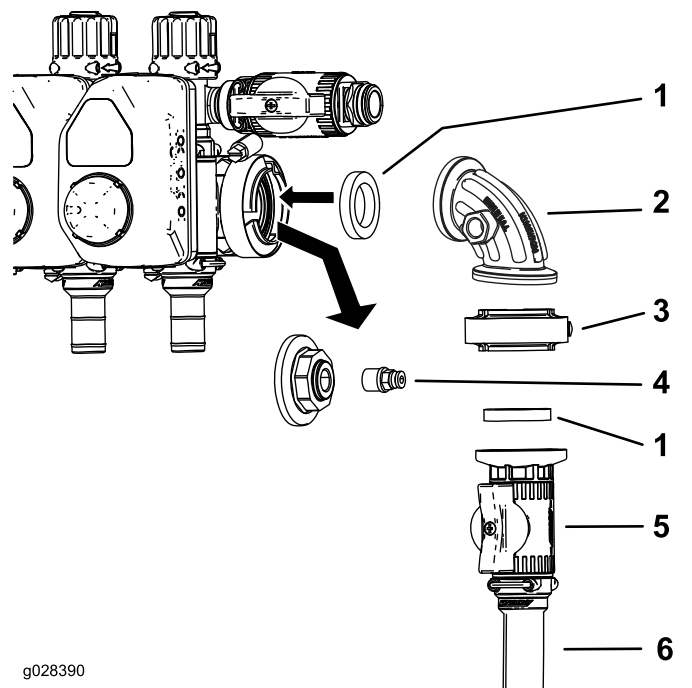

Kuva 11


3. Irrota kytkentäkappale päätytulpasta.
4. Asenna säätöventtiilikokoonpano.
5. Asenna kytkentäkappale 90 asteen liittimen avoimeen porttiin.

Huomaa: Multi Pro 1750- ja Multi Pro WM-mallin 90 asteen liittimen sivuportti on kuvassa olevan liittimen etupuolella (ei näy kuvassa).

6. Liitä letkukelan syöttöletku säätöventtiiliin letkunkiristimellä.

Säätöventtiilin irrotus koneesta (vuoden 2023 ja sitä vanhempi Multi Pro 5800)


1. Irrota paineanturin 3-istukkainen liitin.

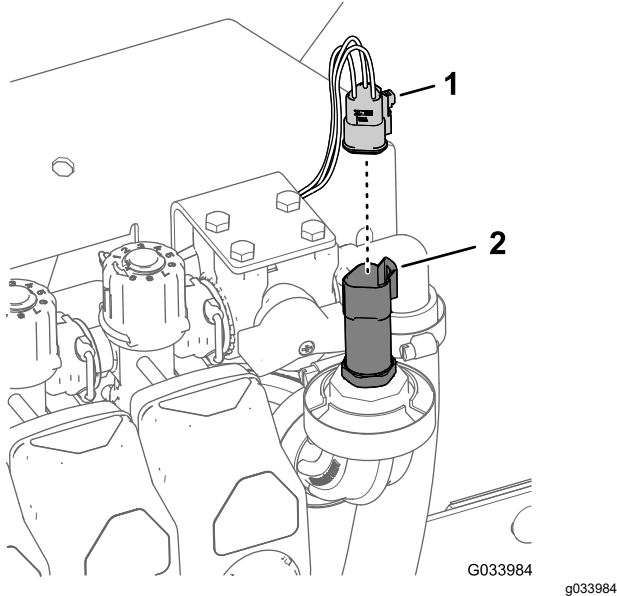

Kuva 12

1. 3-istukkainen liitin
2. Paineanturi

2. Irrota laippakiristin, jolla paineanturi on kiinnitetty 90 asteen liittimeen, ja irrota anturi, tiiviste ja laippakiristin.

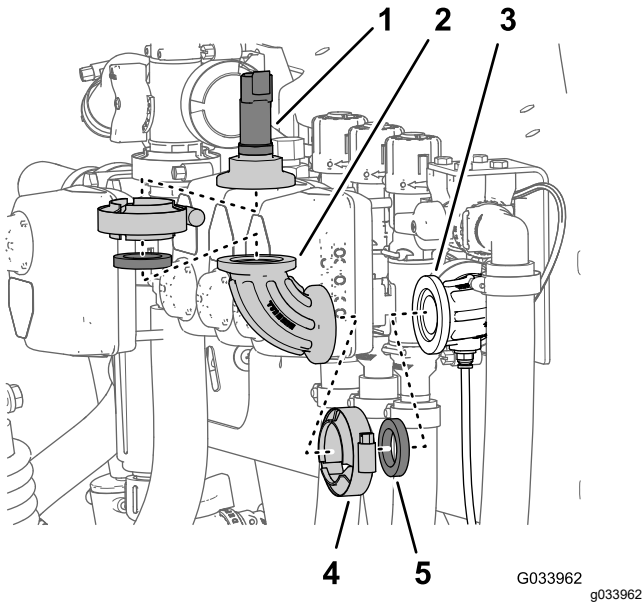


Kuva 13

1. Paineanturi
2. 90 asteen liitin
3. 90 asteen liitin (jossa on paineentunnistuksen putken liitin)
4. Laippakiristin
5. Tiiviste

3. Irrota laippakiristin, jolla 90 asteen liitin on kiinnitetty paineentunnistuksen putken liittimellä varustettuun 90 asteen liittimeen, ja irrota 90 asteen liitin, tiiviste ja laippakiristin.

Säätöventtiilin valmistelu (vuoden 2023 ja sitä vanhempi Multi Pro 5800)


1. Asenna venttiilin asennuskannatin säädinventtiiliin ruudun A mukaisesti (Kuva 14).

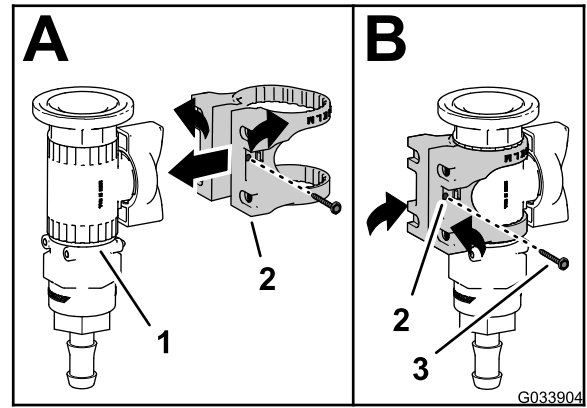

Kuva 14

1. Säädinventtiili
2. Venttiilin asennuskannatin
3. Laippakantaruuvi (#6)


2. Kiinnitä venttiilin asennuskannatin säädinventtiiliin laippakantaruuvilla (#6) ja kiristä ruuvi käsin (ruutu B, Kuva 14).
3. Kiinnitä venttiilin asennuskannatin säätöventtiilin kannattimeen neljällä pultilla (6 × 12 mm) ja neljällä litteällä aluslaatalla. Kiristä pultit momenttiin 10–12 N·m.

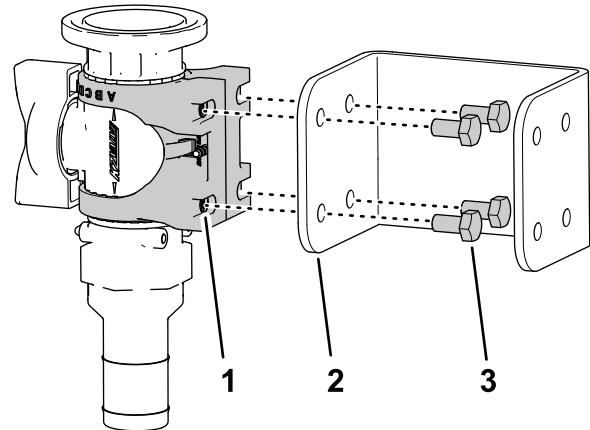

Kuva 15

1. Venttiilin asennuskannatin
2. Säädinventtiilin kannatin
3. Pultti (6 × 12 mm)

- Kohdista T-liittimen laippa säätöventtiiliin laippaan.

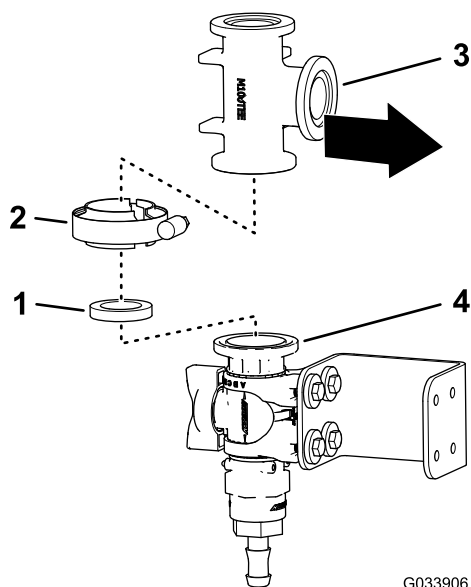


Kuva 16

G033906

g033906

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Tiiviste | 3. T-liitin |
| 2. Laippakiristin | 4. Laippa (säätöventtiili) |

- Kiinnitä T-liitin löysästi säätöventtiiliin käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä.
- Kohdista paineanturin laippa T-liittimen laippaan.

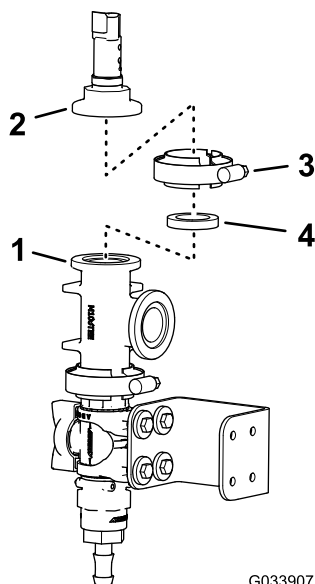

Kuva 17

G033907


g033907

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Laippa (säätöventtiili) | 3. Laippakiristin |
| 2. Laippa (paineanturi) | 4. Tiiviste |

- Asenna paineanturi T-liittimeen käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä ja kiristä kiristin käsin (Kuva 17).

Jakoputken kannattimen poraus(Vuoden 2023 ja sitä vanhemmat Multi Pro 5800 -mallit)

- Kohdista T-liittimen laippa paineentunnistuksen putken liittimellä varustetun 90 asteen liittimen laippaan.

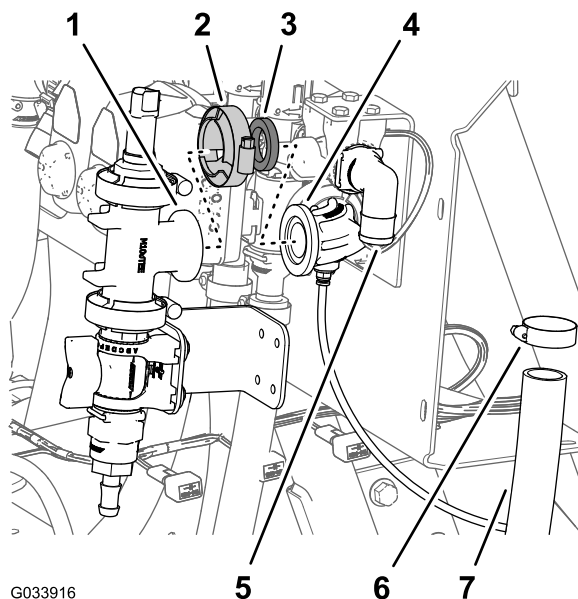

G033916

g033916


Kuva 18

- | | |
|--|---|
| 1. Laippa (T-liitin) | 5. 90 asteen liitin (puomiosan ohitusventtiili) |
| 2. Laippakiristin | 6. Letkunkiristin |
| 3. Tiiviste | 7. Letku (puomiosan ohitusventtiili) |
| 4. 90 asteen liitin (jossa on paineentunnistuksen putken liitin) | |

- Kiinnitä T-liitin löysästi 90 asteen liittimeen käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä.

Huomaa: Kierrä säätöventtiilin kannatinta tarpeen mukaan, jotta se asettuu venttiilin asennuskannattimen pinnan tasalle.

- Käytä säätöventtiilin kannatinta mallina ja merkitse kannattimen reikien sijainnit jakoputken kannattimen pintaan.

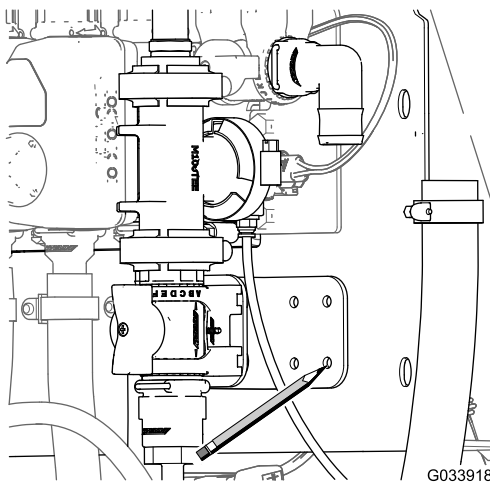


Kuva 19

G033918

g033918

4. Irrota kiristin, tiiviste ja laipalla varustettu T-liitin paineentunnistuksen putken liittimellä varustetusta 90 asteen liittimestä.
5. Merkitse pistepuikolla jakoputken kannattimeen vaiheessa 3 tehtyjen merkintöjen sijainnit.
6. Poraaja neljä 6 mm:n (1/4 tuuman) reikää jakoputken kannattimeen vaiheessa 5 tehtyihin pistepuikkomerkkintöihin.

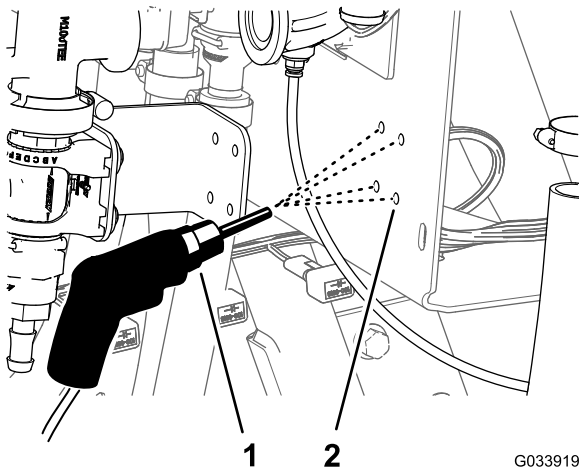

Kuva 20


G033919

g033919

1. Pora ja poranterä, 6 mm
2. Jakoputken kannatin (1/4 tuumaa)

Säädinventtiilin kokoaminen (Vuoden 2023 ja sitä vanhemmat Multi Pro 5800 -mallit)

1. Kohdista T-liittimen laippa paineentunnistuksen putken liittimellä varustetun 90 asteen liittimen laippaan.

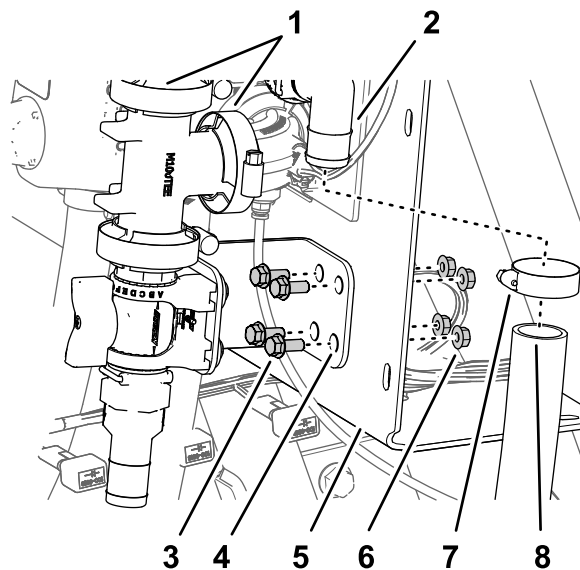


Kuva 21

g492096


1. Laippakiristimet (joissa tiiviste)
2. 90 asteen liitin (puomiosan ohitusventtiili)
3. Kuusiokantapultti (1/4 x 5/8 tuumaa)
4. Säädinventtiilin kannatin
5. Jakoputken kannatin tiiviste)
6. Laippalukkomutteri (6 mm)
7. Letkunkiristin
8. Letku (puomiosan ohitusventtiili)

2. Kiinnitä T-liitin löysästi 90 asteen liittimeen käyttäen tiivistettä ja laippakiristintä.
3. Kiinnitä säätöventtiilin kannatin jakoputken kannattimeen neljällä kuusiokantapultilla (1/4 x 5/8 tuumaa) ja neljällä laippalukkomutterilla (6 mm). Kiristä pultit momenttiin 10–12 N·m.
4. Kiristä käsin laippakiristin, jolla säätöventtiili ja T-liitin on kiinnitetty, ja laippakiristin, jolla T-liitin on kiinnitetty paineentunnistuksen putken liittimellä varustettuun 90 asteen liittimeen.
5. Kytke paineanturin 3-istukkainen liitin.

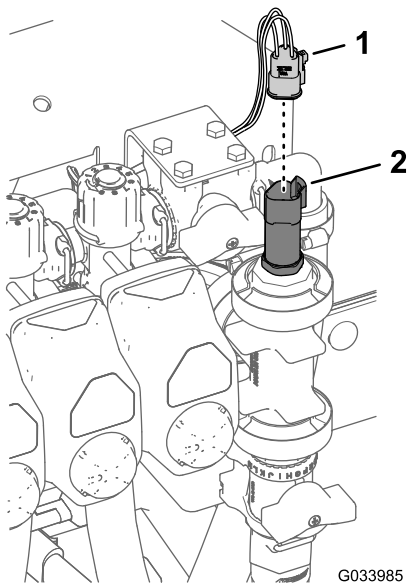

Kuva 22

1. 3-istukkainen liitin
2. Paineanturi

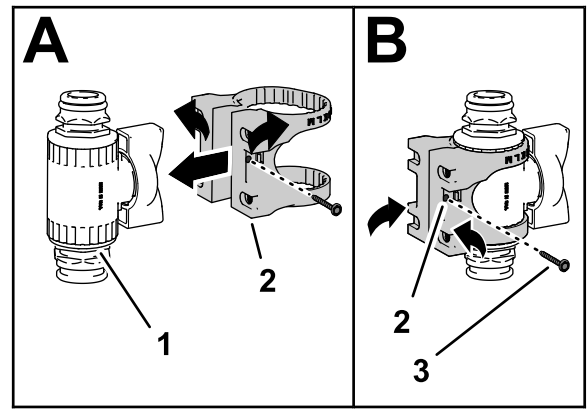


Kuva 24

1. Säädinventtiili
2. Venttiilin asennuskannatin
3. Laippakantaruuvi (#6)

3. Kiinnitä venttiilin asennuskannatin säädinventtiiliin laippakantaruuvilla (#6) ja kiristä ruuvi käsin (ruutu B, Kuva 14).

Säätöventtiilin kokoaminen (kaikki vuoden 2024 ja sitä uudemmat Multi Pro -koneet)

1. Asenna siivekekahva ja suora liitin säätöventtiiliin.

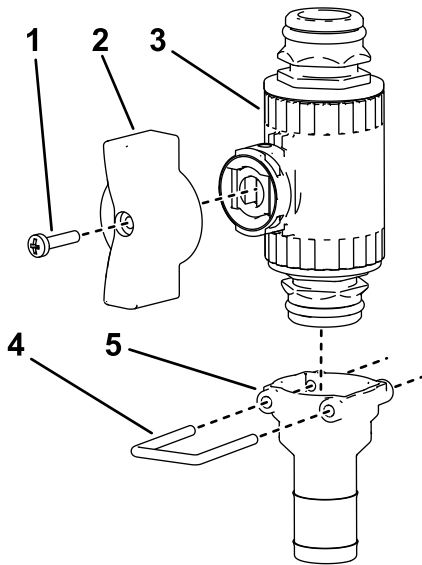


Kuva 23

1. Kahvan ruuvi (6-32 x 5/8 tuumaa)
2. Siivekekahva (vihreä)
3. Säätöventtiili
4. Kiinnike
5. Suora liitin

2. Asenna venttiilin asennuskannatin säädinventtiiliin ruudun A mukaisesti (Kuva 14).

Säätöventtiilikokoonpanon asennus (vuoden 2024 ja sitä uudempi Multi Pro 5800)


1. Kiinnitä säätöventtiilikokoonpano kannattimeen neljällä pultilla (M6)

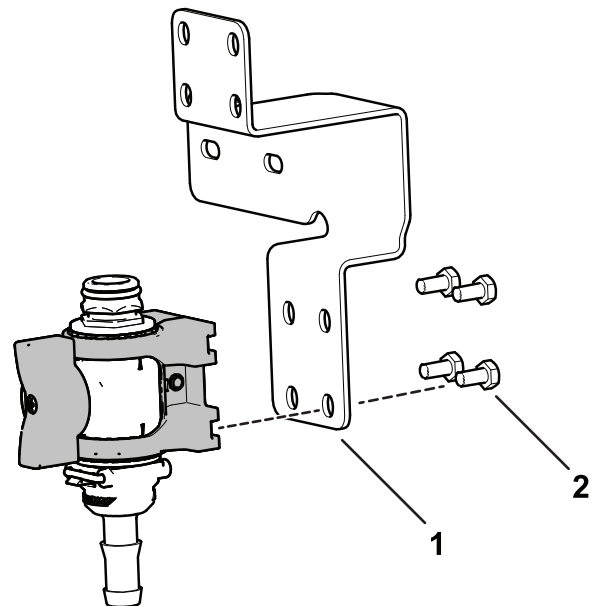

Kuva 25

1. Kannatin (muut kuin GeoLink-koneet)
2. Pultti (M6)


2. Irrota nykyiset kiinnitystarvikkeet kuvan mukaisesti (Kuva 26).

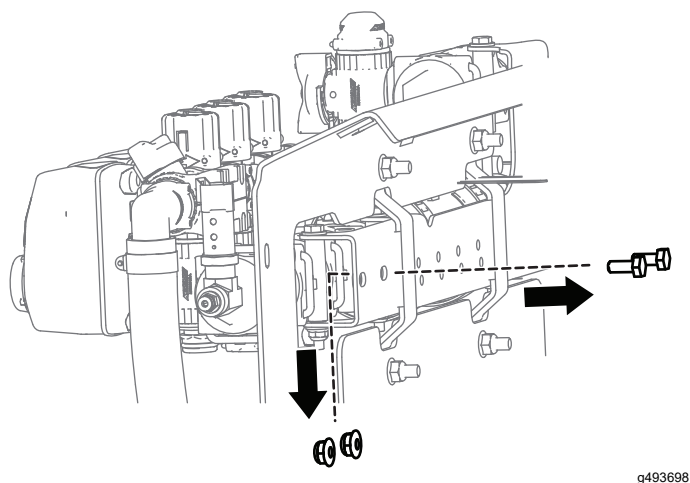

Kuva 26

g493698

3. Kiinnitä kannatin koneeseen nykyisillä kiinnitystarvikkeilla.

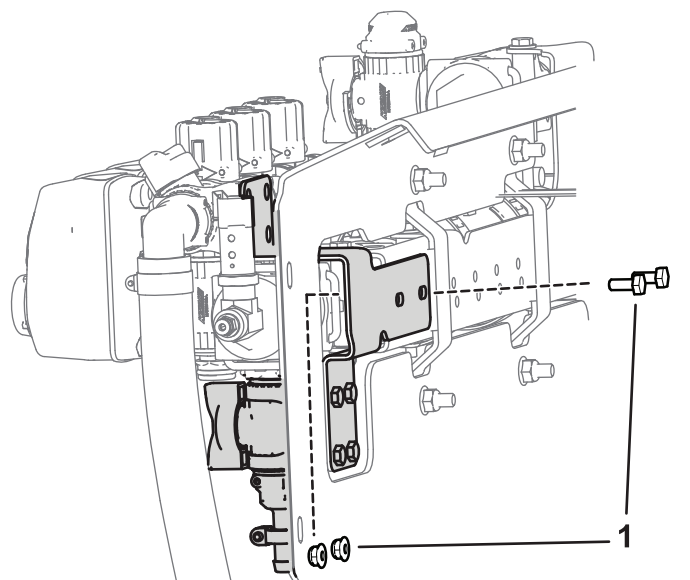


Kuva 27

g493699

1. Nykyiset kiinnitystarvikkeet

4. Kiinnitä kannattimen yläosa neljällä pultilla (M6).

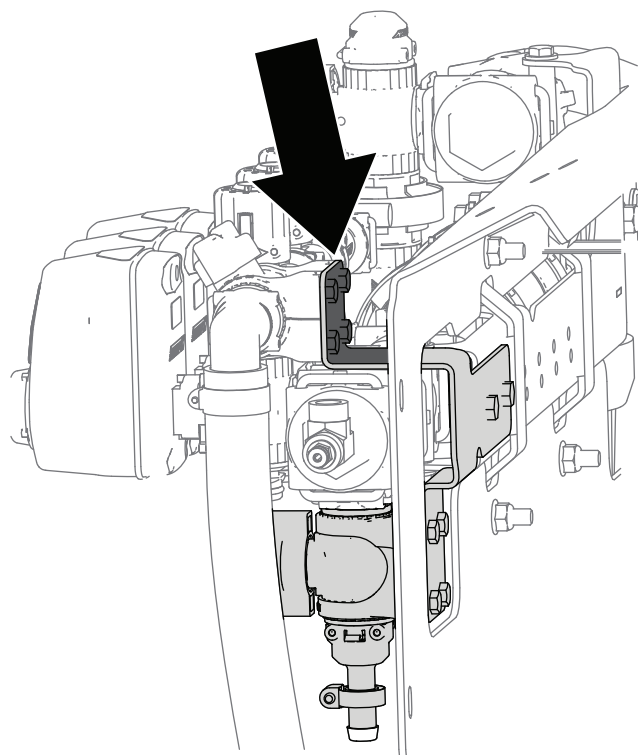


Kuva 28

g493700

Jakoputken T-liittimen asennus säätöventtiilikokoonpanoon (vuoden 2024 ja sitä uudempi Multi Pro 1750 GeoLinkillä ja ilman, Multi Pro WM ja Multi Pro 5800 GeoLinkillä)

1. Asenna jakoputken T-liitinkokoonpano säätöventtiiliin.

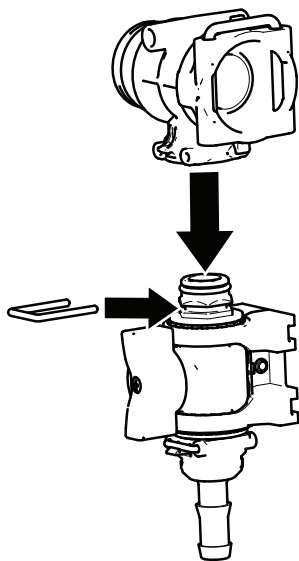


Kuva 29

g493704

Sulkuventtiilikokoonpanon asennus (vain vuoden 2024 ja sitä uudempi Multi Pro 1750 GeoLinkillä tai ilman ja Multi Pro WM)


Asenna venttiilin asennuskannatin sulkuventtiiliin ja kiinnitä se kannattimeen neljällä pultilla (M6).

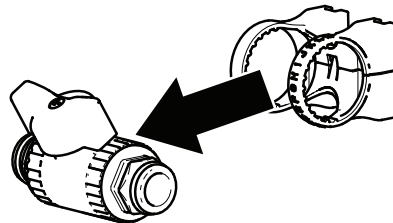

Kuva 31

g493706


2. Kiinnitä kokoonpano kannattimeen neljällä pultilla (M6).

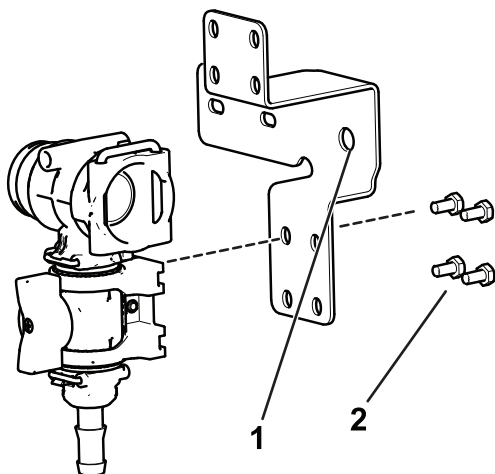

Kuva 30

g493701

1. GeoLink-kannatin (muissa kuin GeoLink-kannattimissa ei ole tätä reikää)
2. Pultit (M6)

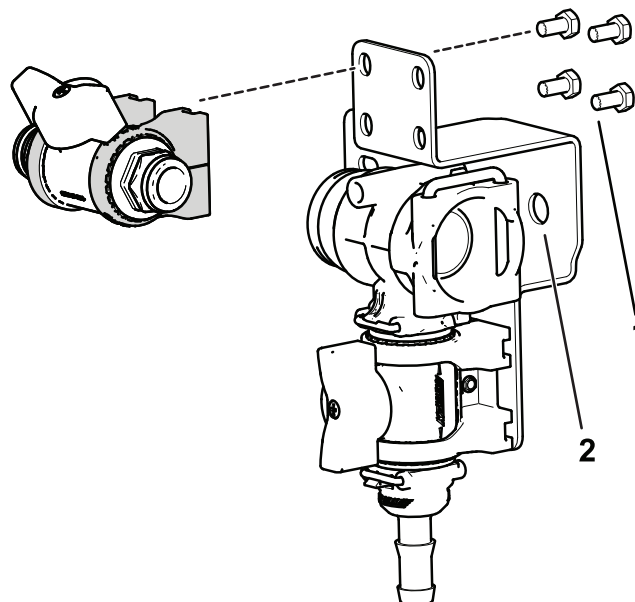


Kuva 32

g493705

1. Pultti (M6)
2. GeoLink-kannatin (muissa kuin GeoLink-kannattimissa ei ole tätä reikää)

Kannatinkokoonpanon asennus (vuoden 2024 ja sitä uudempi Multi Pro 5800 GeoLinkillä ja Multi Pro 1750 GeoLinkillä)

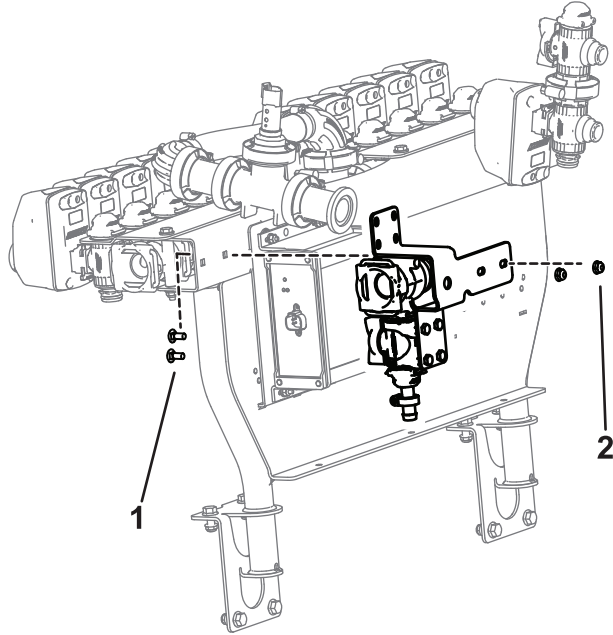


Kuva 33

Kuvassa Multi Pro 5800

1. Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa)
2. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

Säätöventtiilikokoonpanon asennus (vuoden 2024 ja sitä uudempi Multi Pro 1750 ja Multi Pro WM)

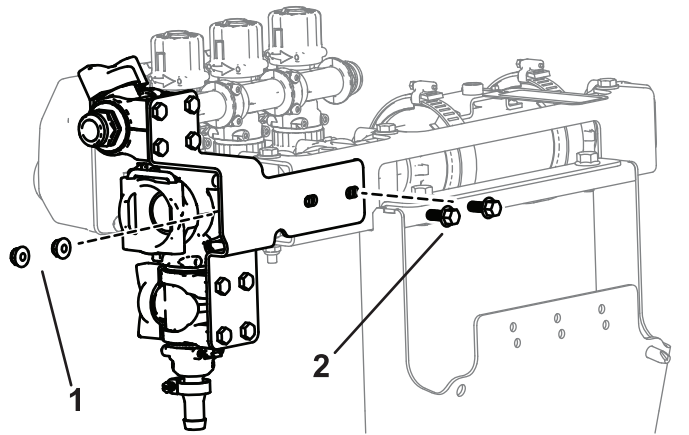

Kuva 34

1. Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa)
2. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

5

Ruiskuletkun kiinnitys


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ruiskupistoolikokoonpano
1	Suora letkuliitin
2	Letkunkiristin
1	Letku

Ohjeet

Huomaa: Tiivistä letkun kartiomaisen kierteen liittimet PTFE-teipillä.


1. Kiinnitä suora letkuliitin letkukelan syöttöletkun avoimeen päähän letkunkiristimellä.

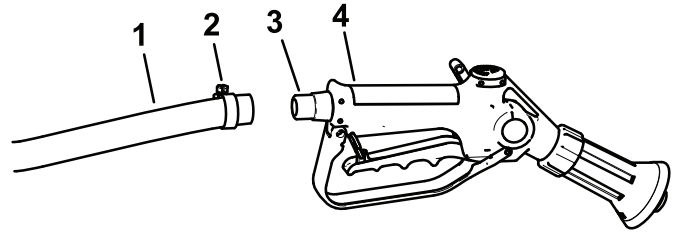

Kuva 35

1. Letku
2. Letkunkiristin
3. Suora letkuliitin
4. Ruiskupistooli

2. Kiinnitä letkun pää säätöventtiiliin letkunkiristimellä.

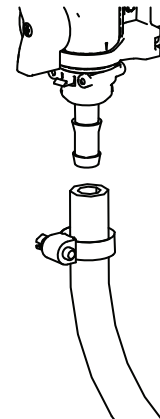

Kuva 36

3. Kierrä ylimääräinen letku säiliön koukun ympärille ja aseta ruiskupistooli kannattimeen.
4. Kytke akun miinuskapeli akkuun.

5. Kalibroi ohituksen säätökokoonpano. Katso ohjeet koneen *käyttöoppaasta*.

Käyttö

⚠ VAARA

Paineistettu neste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

- **Pidä keho ja kädet kaukana suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista nestettä.**
- **Älä suuntaa ruiskutinta ihmisiä tai eläimiä kohti.**
- Varmista, että kaikki nesteletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki liitokset ja liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.
- Käytä pahvia tai paperia vuotojen etsimiseen.
- Poista varovasti paine järjestelmästä, ennen kuin huollat sitä.
- Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Kuumat nesteet ja kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

Nurmenhoidon varotoimenpiteet paikallaan käytettäessä

Tärkeää: Joissain olosuhteissa moottorista, jäähdyttimestä ja äänenvaimentimesta säteilevä kuumuus voi vaurioittaa nurmea, kun ruiskutinta käytetään paikallaan. Paikallaan käyttöä ovat esimerkiksi säiliön kierto, käsiruiskutus tai kävelypuomin käyttö.

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä:

- **Vältä** paikallaan ruiskutusta silloin, kun olosuhteet ovat hyvin kuumat ja/tai kuivat, koska nurmi voi tällöin olla herkempi vaurioille.
- **Vältä** seisottamista nurmella paikallaan ruiskutuksen aikana. Seisota aina ajoreitillä, mikäli mahdollista.
- **Minimoi** aika, jonka laite on nurmella käynnissä samassa kohdassa. Ruohon vaurioitumiseen vaikuttavat sekä aika että lämpötila.
- **Aseta moottorin nopeus alhaisimmaksi mahdolliseksi**, jolla saavutetaan haluttu paine

ja virtaus. Tämä minimoi kehittyvän lämmön ja tuulettimen ilmavirran nopeuden.

- **Anna lämmön poistua ylöspäin** moottoritilasta kohottamalla moottorinsuojusta/istuinkokoonpanoa paikallaan käytön aikana niin, että lämpö ei joudu poistumaan ajoneuvon alta. Lisätietoja istuinkokoonpanon kohottamisesta on *käyttöoppaassa*.

Huomaa: Jos kuumuudelta tarvitaan lisäsuojauksia, käytä paikallaan käytön aikana ajoneuvon alla lämpösuojapeittoa. Ruiskutuslaitteille tarkoitetun lämpösuojapeiton saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Siirtyminen puomiruiskutuksesta käsiruiskutukseen

1. Pysäytä kone, kytke puomit pois päältä ja kytke seisontajarru.

⚠ VAARA

Ajaminen käsiruiskutinta käyttäen voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, josta voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. Älä käytä käsiruiskutinta ajon aikana.

2. Varmista, että koneen takaosassa oleva ruiskutuspistoolin liipaisinlukko on lukittu.
3. Käännä säädinventtiiliin vihreää vipua 90 astetta.
4. Kytke pumppu päälle käyttäjän paikalta.
5. Kytke pääpuomi PÄÄLLÄ-asentoon.
6. Aseta haluttu moottorin käyntinopeus ja kytke moottorin tyhjäkäynnin kierrosnopeuden lukitsin.

Tärkeää: Älä käytä suurempaa paineasetusta kuin 10,34 bar käsiruiskutinta käytettäessä.

Siirtyminen käsiruiskutuksesta puomiruiskutukseen

1. Käännä ohitusventtiiliin vihreää vipua 90 astetta.
2. Suuntaa ruiskupistoolin suutin turvalliselle alueelle, vapauta liipaisinlukko ja vedä liipaisimesta, kunnes letku tyhjenee kokonaan nesteestä. Kytke sitten liipaisinlukko.
3. Aseta ruiskupistooli pidikkeeseen.
4. Palauta moottori joutokäyntinopeudelle.
5. Pysäytä pumppu.

Tärkeää: Varmista, että ruiskutuspistooli huuhdellaan puhtaalla vedellä päivittäisten puhdistusrutiinien yhteydessä (katso ohjeet ruiskuttimen *käyttöohjeesta*). Jos ruiskupistoolia ei puhdisteta huolella, ruiskupistoolin teho ja luotettavuus voivat kärsiä.

6. Aseta haluttu ruiskutuspaino ruiskutusmäärän kytkimellä.

Huomautuksia:

Huomautuksia:

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41118	315000001 tai suurempi	Käsiruiskupistoolisarja	HAND SPRAY WAND KIT	Ruiskutuslaitteen lisävarusteet	2006/42/EY, 2000/14/EY ja 2005/88/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen säännösten vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41118	315000001 tai suurempi	Käsiruiskupistoolisarja	HAND SPRAY WAND KIT	Ruiskutuslaitteen lisävarusteet	S.I. 2001 nro 1701, S.I. 2008 nro 1597

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia säädöksiä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022