



Sats för luftfjädring för säte
Traktorenhet i Reelmaster® 5010-serien
Modellnr 03667

Form No. 3473-890 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Sätesupphängning med luftfjädring	1	Montera sätet.
3	Säkring – 20 A (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats) Säkringsblock (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats) Skruv (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats)	1 1 2	Ansluta sätet.
4	Inga delar krävs	–	Slutföra monteringen.



1


Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningen.
2. Koppla bort batteriets minuskabel från batteriet.
3. Koppla loss sätesbrytarkabeln från kablaget på den bakre delen av reglagearmen.
4. Ta bort de två justeringsskruvarna som håller fast reglagearmen på säteshållaren (Figur 1). Flytta försiktigt undan reglagearmen.

Viktigt: Se till att du inte skadar kablaget eller gasvajern.

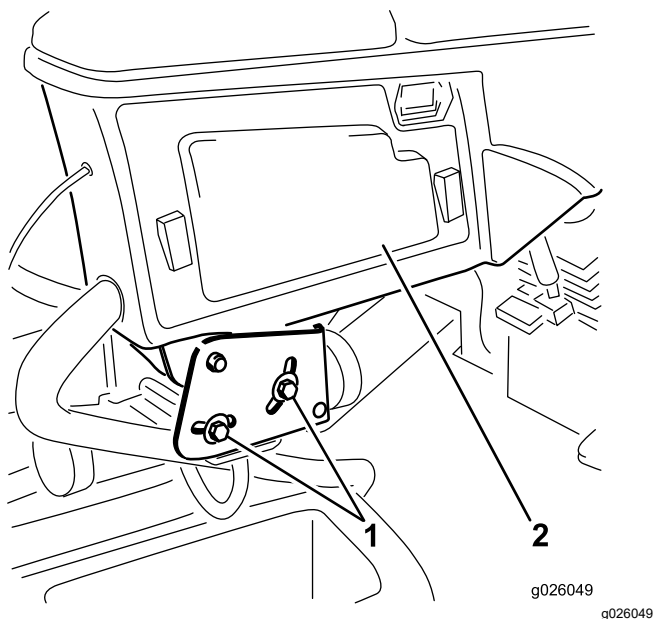

Figur 1

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Justeringsskruvar till reglagearm | 2. Åtkomstpanel för reglagearm |
|--------------------------------------|--------------------------------|

5. Ta bort de fyra muttrarna som fäster sätesjusterarna och de manuella rörklämmorna vid sätesupphängningen (Figur 2).
6. Ta bort de fyra brickorna mellan sätesjusterarna och sätesupphängningen och ta bort sätesenheten; lägg försiktigt sätesenheten åt sidan.
7. Ta bort de fyra skruvarna, distansbrickorna och muttrarna som fäster de nedre sätesfästena vid sätessockeln (Figur 2).
8. Ta bort sätesupphängningen och sätesfästena från sätessockeln.

Viktigt: Se till att distansbrickorna inte felplaceras vid borttagningen.

9. Ta bort de fyra skruvarna som säkrar sätesupphängningen vid de nedre sätesfästena (Figur 2).

Viktigt: Spara de borttagna skruvarna och fästena för senare montering.

2


Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Sätessupphängning med luftfjädring
---	------------------------------------

Tillvägagångssätt

1. Fäst sätet med luftfjädring till de nedre sättesfästena med de fyra skruvarna som togs bort tidigare (Figur 2).
- Obs:** Använd de **främre** monteringshålen i sätet och de **bakre** monteringshålen i upphängningen när du monterar sättesdelarna.
2. Montera de nedre sättesfästena på sätessockeln med de fyra skruvarna, distansbrickorna och muttrarna som tidigare togs bort (Figur 2).
 3. Placera sätet på sätessupphängningen. Se till att det finns en bricka på varje justerartapp innan du placerar den på upphängningen (Figur 2).

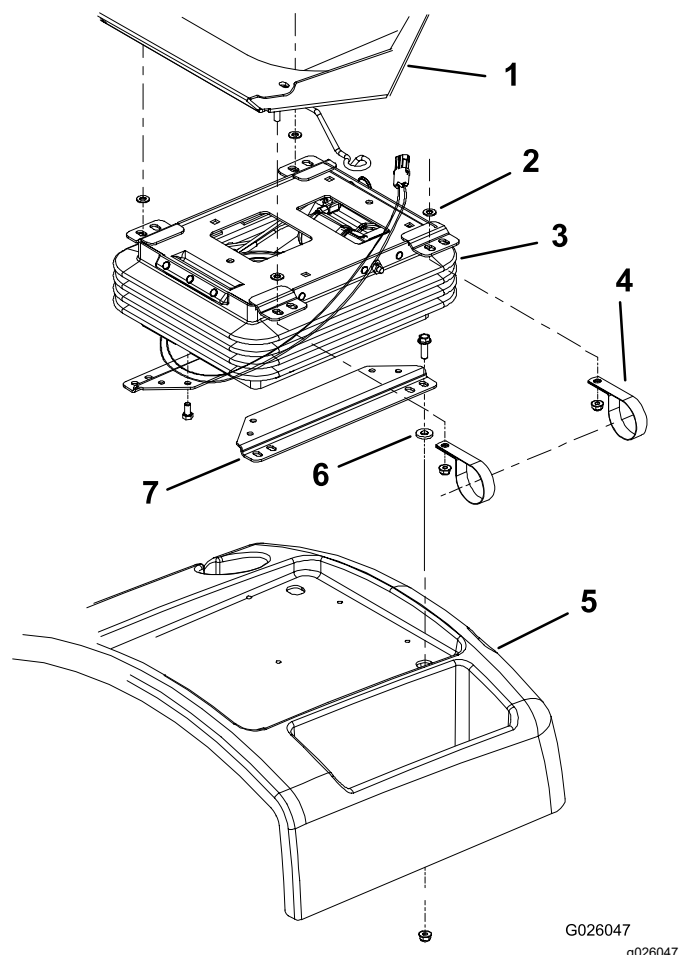

Figur 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Säte | 5. Sätessockel |
| 2. Bricka (4) | 6. Distansbricka |
| 3. Sätessupphängning | 7. Nedre sättesfästen |
| 4. R-klämma för R-klämma (2) | |

4. Säkra sättesjusterarna och de manuella rörklämmorna vid sätessupphängningen med de fyra muttrarna som togs bort tidigare (Figur 2).
5. Installera reglagearmen med de två justeringsskruvarna till reglagearmen som togs bort tidigare (Figur 1). Justera efter behov.

3

Ansluta sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Säkring – 20 A (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats)
1	Säkringsblock (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats)
2	Skruv (endast för användning på maskiner utan en luftfjädrad säkringsplats)

Val av lämplig sätesanslutning

Det finns tre olika konfigurationer för att ansluta sätet. Fastställ lämplig konfiguration för din maskin:

Om din maskin har ett säkringsblock i reglagearmen **utan** en luftfjädrad säkringsplats ska du se [Montera säkringsblocket och ansluta sätet \(sida 4\)](#).


Om din maskin har ett säkringsblock i reglagearmen **med** en luftfjädrad säkringsplats ska du se [Kontrollera säkringen i armkonsolen \(sida 4\)](#).

Om din maskin inte har ett säkringsblock i reglagearmen ska du se [Kontrollera säkringen under sätet \(sida 4\)](#).

Montera säkringsblocket och ansluta sätet

För maskiner med reglagearm och säkringsblock utan en luftfjädrad säkringsplats

1. Ta bort åtkomstpanelen på reglagearmens sida.
2. Montera säkringsblocket intill det befintliga säkringsblocket med två skruvar (nr 8 x ½ tum) enligt [Figur 3](#).

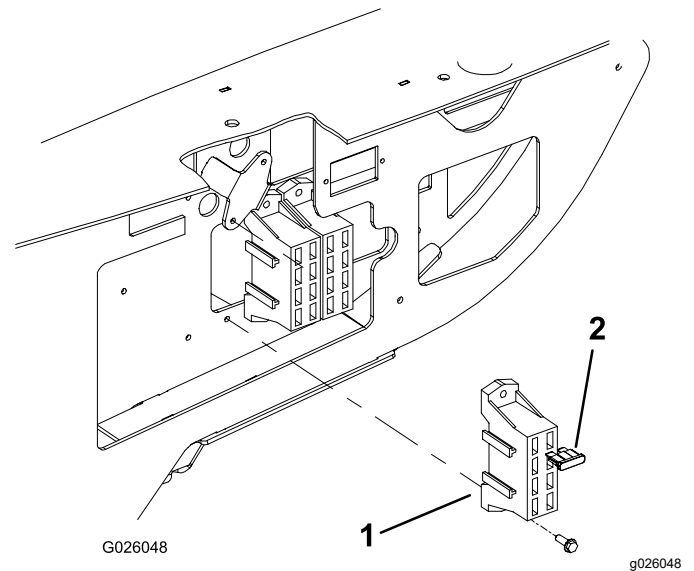

Figur 3

1. Säkringsblock
2. Säkring – 20 A

3. Anslut den stora röda kabeln från traktorenhetens kablage till kabeln på säkringsblocket.
4. Anslut den röda kabeln med den vita randen som är markerad "Luftfjädringssäte" till en av de röda kablarna från säkringsblocket.
5. Sätt i säkringen på 20 A i säkringsplatsen där kabeln är ansluten.
6. Montera åtkomstpanelen på reglagearmen ([Figur 1](#)).
7. Anslut traktorenhetens strömkablage till säteskablagekontakten från baksidan av reglagearmen.

Kontrollera säkringen i armkonsolen


För maskiner med armkonsol och säkringsblock med en luftfjädrad säkringsplats

1. Ta bort åtkomstpanelen på reglagearmens sida.
2. Säkerställ att det finns en säkring på 20 A i luftfjädringens säkringsplats.
3. Anslut traktorenhetens strömkablage till säteskablagekontakten från baksidan av reglagearmen.

Kontrollera säkringen under sätet

För maskiner med säkringsblock under sätet

1. Lossa, luta uppåt och stöd sättesbasen med stöttorna.

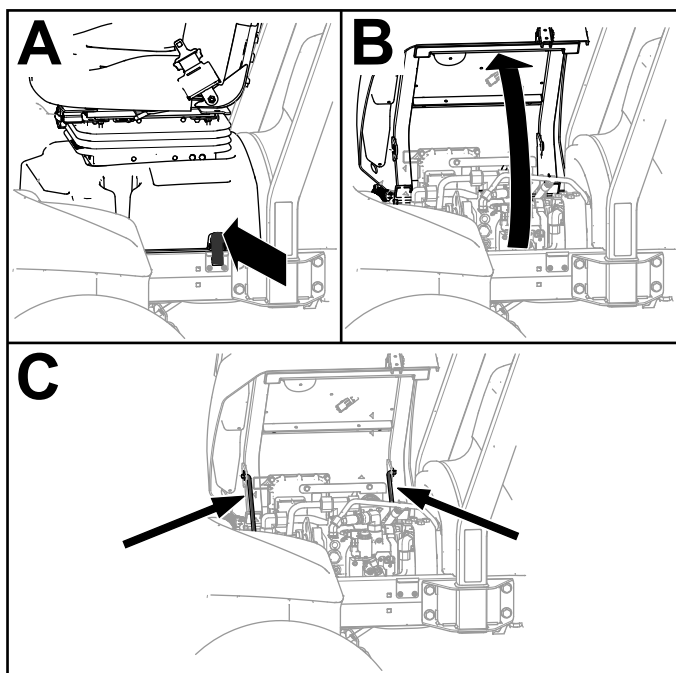

Figur 4

g419565

5. Anslut traktorenhetens strömkablage till säteskablagekontakten från baksidan av reglagearmen.

4


Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Skjut sätet så långt det går både framåt och bakåt för att säkerställa att det fungerar som det ska och att säteskablar och -kontakterna inte är klämda eller vidrör några rörliga delar.
2. Anslut batteriets minuskabel till batteriet.

2. Se dekalen på säkringsblockets kåpa för att hitta luftfjädringens säkringsplats.

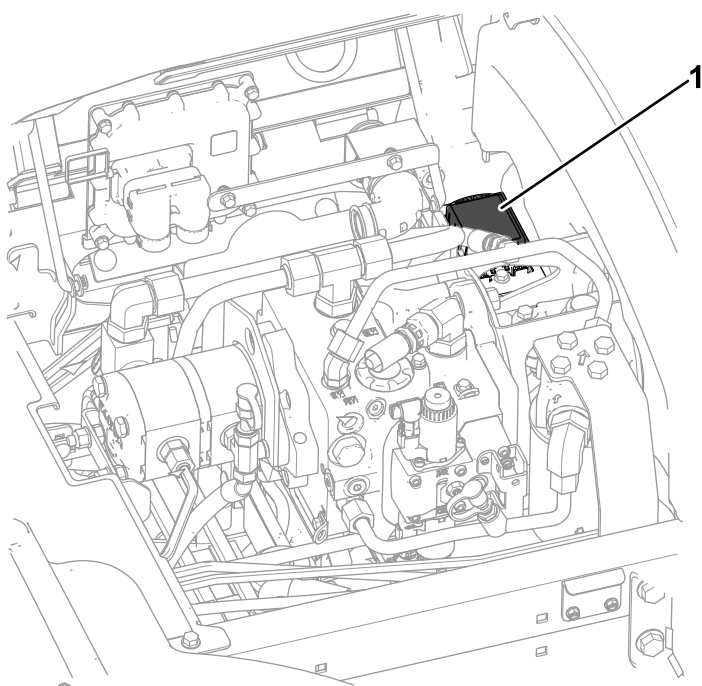

Figur 5

g420144

1. Säkringsblockets kåpa

3. Ta bort kåpan från säkringsblocket.
4. Säkerställ att det finns en säkring på 20 A i luftfjädringens säkringsplats.

Körning

Sätesjusteringsreglage

Justeringspak


Justera sätet framåt och bakåt ([Figur 6](#)).

Luftventil

Tryck in ventilen för att öka fjädringen. Dra ut ventilen för att minska fjädringen ([Figur 6](#)).

Viktguide

Anger när sätet är inställt efter förarens vikt ([Figur 6](#)).

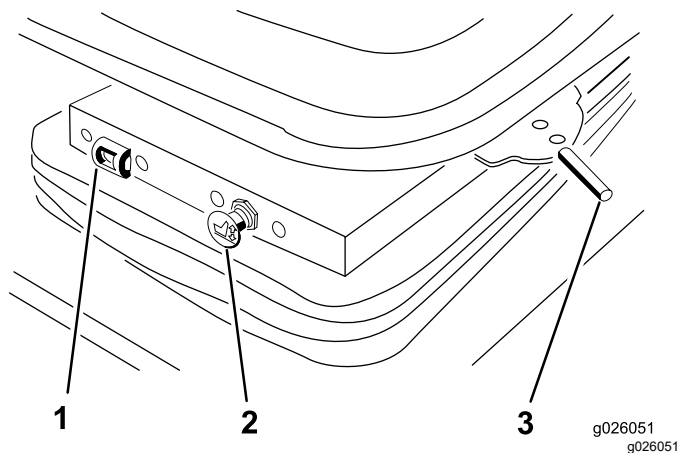

Figur 6

- | | |
|---------------|--|
| 1. Viktguide | 3. Sätesjusteringsspak
(framåt och bakåt) |
| 2. Luftventil | |
-

Anteckningar:



Count on it.