



Air Ride-sett med setefjæring
Reelmaster®-trekkenhet i 5010-serien
Modellnr. 03667

Form No. 3473-893 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Enhet for sete med luftfjæring	1	Montere setet.
3	Sikring – 20 A (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)	1	Koble til setet.
	Sikringsblokk (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)	1	
	Skrue (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)	2	
4	Ingen deler er nødvendige	–	Fullfør monteringen.



1


Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.
3. Koble setebryterledningen fra ledningssatsen på baksiden av kontrollarmen.
4. Fjern de to justeringsboltene som fester kontrollarmen til setemonteringen (Figur 1). Plasser kontrollarmen forsiktig til siden.

Viktig: Påse at du ikke skader ledningssatsen eller gasskabelen.

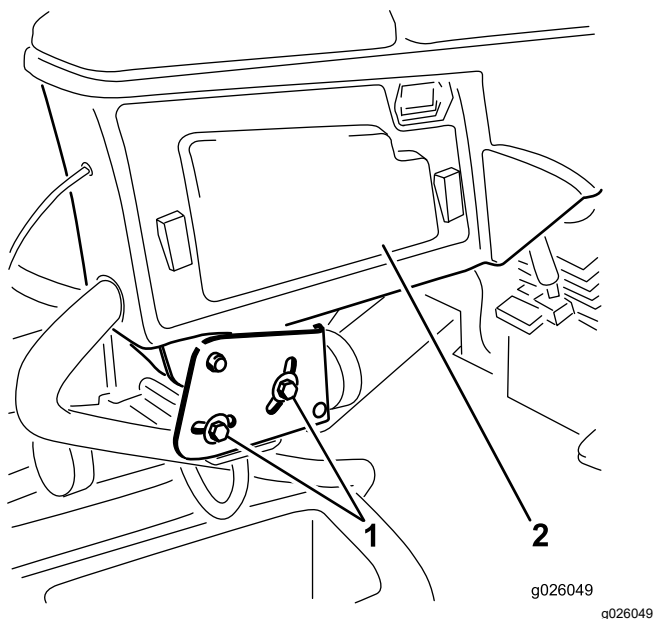

Figur 1

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Justeringsbolter til kontrollarm | 2. Tilgangspanel for kontrollarm |
|-------------------------------------|----------------------------------|

5. Fjern de fire mutterne som fester setejusteringene og de manuelle slangeklemmene til setefjæringen (Figur 2).
6. Fjern de fire skivene mellom setejusteringene og setefjæringen, og fjern seteenheten. Sett seteenheten forsiktig til side.
7. Fjern de fire boltene, avstandsstykkene og mutterne som fester de nedre setebrakettene til setebasen (Figur 2).
8. Fjern setefjæringen og setebrakettene fra setebasen.
9. Fjern de fire boltene som fester setefjæringen til de nedre setebrakettene (Figur 2).

Viktig: Påse at du ikke mister avstandsstykkene under fjerning.

Viktig: Ta vare på de fjernede boltene og brakettene for senere montering.

2


Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Enhet for sete med luftfjæring
---	--------------------------------

Prosedyre

1. Fest setet med luftfjæringen til de nedre setebrakettene med de fire boltene som du fjernet tidligere (Figur 2).
- Merk:** Når du monterer setekomponentene, bruker du de **fremre** monteringshullene i setet og de **bakre** monteringshullene i opphenget.
2. Monter de nedre setebrakettene til setebasen med de fire boltene, avstandsstykkene og mutterne som du fjernet tidligere (Figur 2).
 3. Plasser seteenheten oppå seteoppheng. Påse at det finnes en skive på hver justeringstapp før du plasserer den på fjæringen (Figur 2).

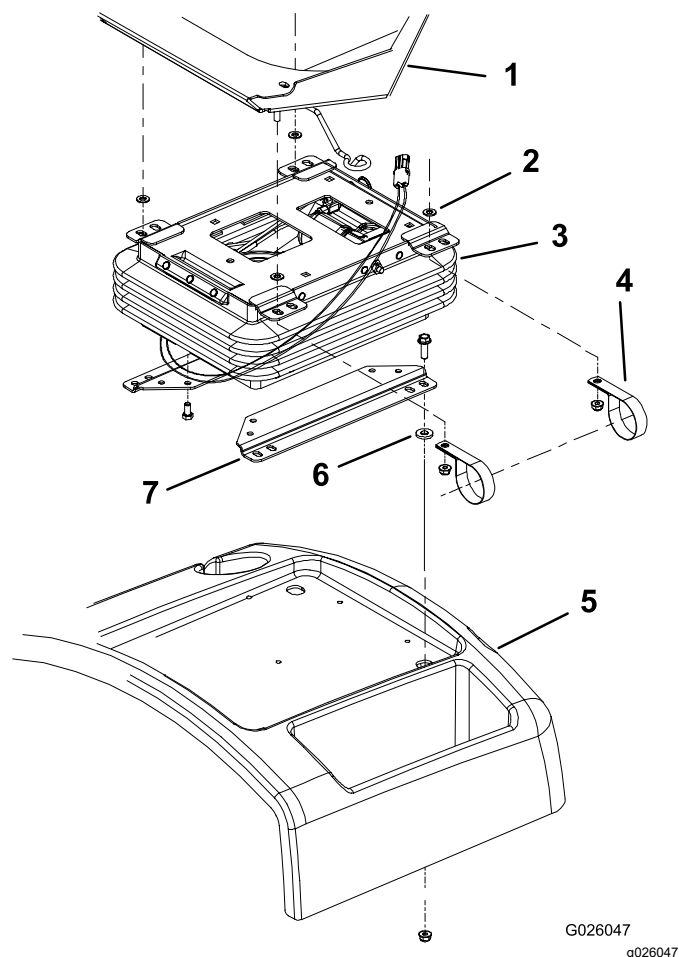

Figur 2

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Sete | 5. Setebase |
| 2. Skive (4) | 6. Avstandsstykke |
| 3. Seteoppheng | 7. Nedre setebraketter |
| 4. R-klemme til rørR-klemme (2) | |

4. Fest setejusteringene og de manuelle slangeklemmene på setefjæringen med de fire mutterne du fjernet tidligere (Figur 2).
5. Monter kontrollarmen med de to justeringsboltene til kontrollarmen som du fjernet tidligere (Figur 1). Juster etter behov.

3

Koble til setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sikring – 20 A (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)
1	Sikringsblokk (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)
2	Skrue (kun for bruk på maskiner uten sikringsspor for luftfjæring)

Bestemme riktig setetilkobling

Det er tre konfigurasjoner for tilkobling av setet. Bestem riktig konfigurasjon for maskinen din:

Hvis maskinen har en sikringsblokk i kontrollarmen **uten** et sikringsspor for luftfjæring, kan du se [Montere sikringsblokken og koble til setet \(side 4\)](#).


Hvis maskinen har en sikringsblokk i kontrollarmen **med** et sikringsspor for luftfjæring, kan du se [Kontrollere sikringen i armkonsollen \(side 4\)](#).

Hvis maskinen ikke har noen sikringsblokk i kontrollarmen, kan du se [Kontrollere sikringen under setet \(side 4\)](#).

Montere sikringsblokken og koble til setet

For maskiner med sikringsblokker i kontrollarm uten sikringsspor for luftfjæring

1. Fjern tilgangspanelet fra siden på kontrollarmen.
2. Monter sikringsblokken ved siden av den eksisterende sikringsblokken med to skruer (nr. 8 x ½ tomme) som vist i [Figur 3](#).

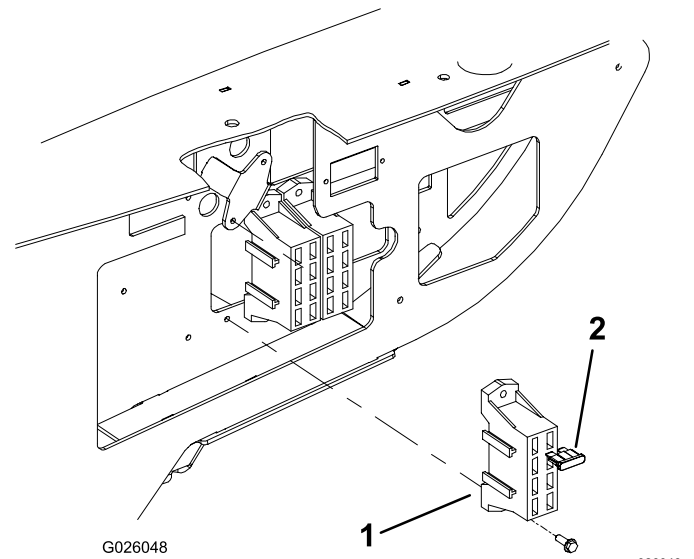

Figur 3

1. Sikringsblokk
2. Sikring – 20 A

3. Koble den store røde ledningen fra trekkenhetens ledningssats til ledningen på sikringsblokken.
4. Koble den røde ledningen med den hvite stripen merket Air Ride Seat til én av de røde ledningene fra sikringsblokken.
5. Sett inn 20 A-sikringen i sikringssporet der ledningen er koblet til.
6. Monter tilgangspanelet til kontrollarmen ([Figur 1](#)).
7. Koble trekkenhetens strømledningssats fra baksiden av kontrollarmen til setets ledningskontakt.

Kontrollere sikringen i armkonsollen


For maskiner med sikringsblokker i armkonsollen med sikringsspor for luftfjæring

1. Fjern tilgangspanelet fra siden på kontrollarmen.
2. Sørg for at det er en 20 A-sikring i sikringssporet for luftfjæring.
3. Koble trekkenhetens strømledningssats fra baksiden av kontrollarmen til setets ledningskontakt.

Kontrollere sikringen under setet

For maskiner med sikringsblokker under setet

1. Lås opp, vipp opp og støtt setebasen med støttestengene.

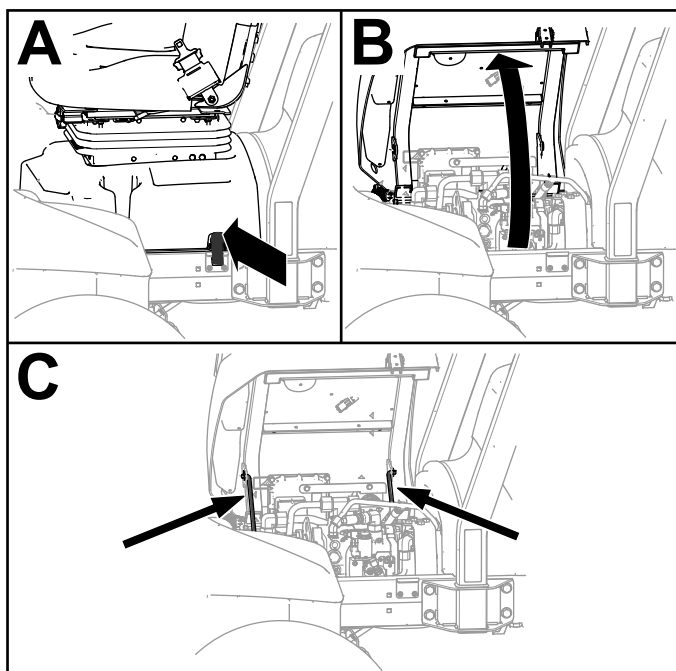

Figur 4

g419565

5. Koble trekkenhetens strømledningssats fra baksiden av kontrollarmen til setets ledningskontakt.

4


Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Skyv setet helt frem og helt tilbake for å sikre at det fungerer riktig, og at seteledningene og koblingene ikke er i klem, eller på noen måte kommer i kontakt med bevegelige deler.
2. Koble den negative batteriledningen til batteriet.

2. Se merket på sikringsblokkdekselet for å finne sikringssporet for luftfjæring.

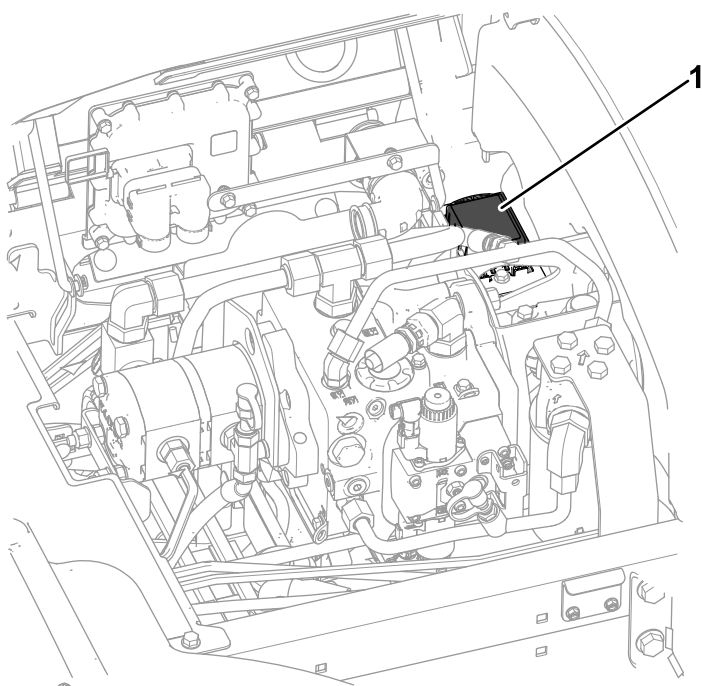

Figur 5

g420144

1. Sikringsblokkdeksel

3. Fjern dekslet fra sikringsblokken.
4. Sørg for at det er en 20 A-sikring i sikringssporet for luftfjæring.

Bruk

Setejusteringsknott

Justeringspak


Justering av sete forover og bakover ([Figur 6](#)).

Luftkontrollventil

Trykk inn kontrollventilen for å fylle luft i opphenget.
Trekk ut ventilen for å slippe ut luft fra opphenget
([Figur 6](#)).

Vektveiledning

Angir når setet er justert for vekten til føreren ([Figur 6](#)).

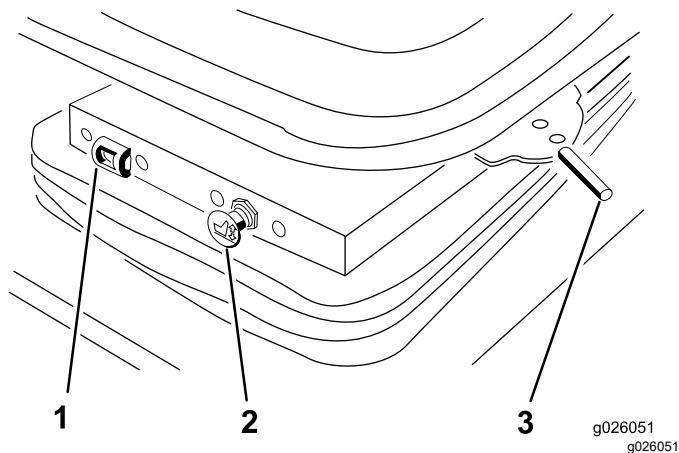

Figur 6

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Vektveiledning | 3. Justeringspak (foran og bak) |
| 2. Luftregulatorventil | |

Notat:



Count on it.