



Istuimen ilmajousitusarja
Reelmaster® 5010 -sarjan ajoyksikkö
 Mallinro: 03667

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Istuimen ilmajousituksen kokoonpano	1	Istuimen asennus
3	Sulake – 20 A (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa) Sulakerasia (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa) Ruuvi (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa)	1 1 2	Istuimen kytkentä.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen päättäminen



1


Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
2. Irrota akun miinuskaapeli akusta.
3. Irrota istuinkytkimen johto johdinsarjasta tukivarren takaa.
4. Irrota kaksi säätöpulttia, jotka kiinnittävät säätövarren istuimen asennuslevyyn (Kuva 1). Aseta säätövarsi varovasti sivuun.

Tärkeää: Varmista, ettet vaurioita johdinsarjaa tai kaasuvaijeria.

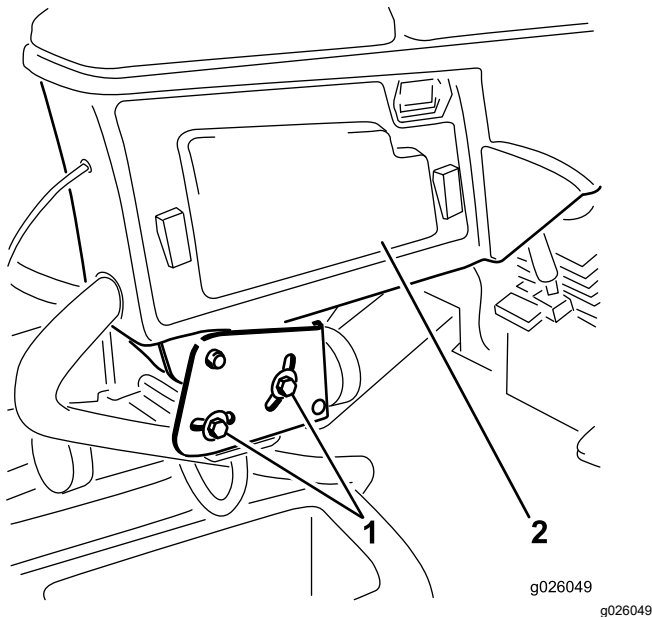

Kuva 1

1. Säätövarren säätöpultit
2. Säätövarren huoltopaneeli

5. Irrota neljä mutteria, jotka kiinnittävät istuimen säätimet ja käyttöoppaan säilytysputken pidikkeet istuinjousitukseen (Kuva 2).
6. Irrota neljä aluslaattaa istuimen säätimien ja istuinjousituksen välistä ja irrota istuinkokoonpano. Aseta istuinkokoonpano varovasti sivuun.
7. Irrota neljä pulttia, välikappaleita ja mutteria, joilla alemmat istuimen kiinnikkeet on kiinnitetty istuimen jalustaan (Kuva 2).
8. Irrota istuinjousitus ja istuimen kiinnikkeet istuimen jalustasta.

Tärkeää: Varmista, että välikappaleet eivät häviä irrotuksen aikana.

9. Irrota neljä pulttia, joilla istuinjousitus on kiinnitetty alempiin istuimen kiinnikkeisiin (Kuva 2).

Tärkeää: Säilytä irrotetut pultit ja kiinnikkeet myöhemmin tehtävää asennusta varten.

2

Istuimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Istuimen ilmajousituksen kokoonpano
---	-------------------------------------

Ohjeet

1. Kiinnitä istuimen ilmajousitus alempiin istuimen kiinnikkeisiin neljällä aiemmin irrotetulla pultilla ([Kuva 2](#)).

Huomaa: Asentaessasi istuimen osia käytä istuimen **etummais**ia asennusreikiä ja jousituksen **takimmais**ia asennusreikiä.

2. Asenna alemmat istuimen kiinnikkeet istuimen jalustaan neljällä aiemmin irrotetulla pultilla, välikappaleella ja mutterilla ([Kuva 2](#)).
3. Aseta istuinkokoonpano istuinjousitukseen. Varmista ennen sen asettamista jousituksen päälle, että kussakin säätötapissa on aluslaatta ([Kuva 2](#)).

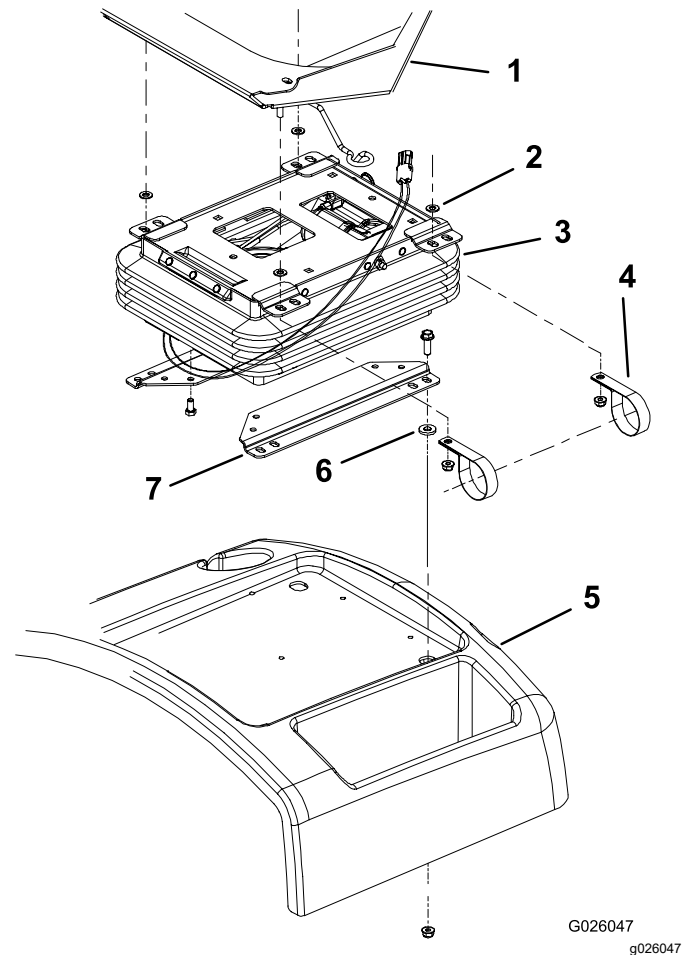

Kuva 2

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Istuinkokoonpano | 5. Istuimen jalusta |
| 2. Aluslaatta (4) | 6. Välikappale |
| 3. Istuinjousitus | 7. Alemmat istuimen kiinnikkeet |
| 4. Käyttöohjeen putkiR-liitin (2) | |

4. Kiinnitä istuimen säätimet ja käyttöoppaan säilytysputken pidikkeet istuinjousitukseen neljällä aiemmin irrotetulla mutterilla ([Kuva 2](#)).
5. Asenna säätövarsi kahdella aiemmin irrotetulla säätövarren pultilla ([Kuva 1](#)). Säädä tarvittaessa.

3

Istuimen kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sulake – 20 A (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa)
1	Sulakerasia (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa)
2	Ruuvi (käytettäväksi vain koneissa, joissa ei ole ilmajousituksen sulakepaikkaa)

Sopivan istuinkytken määrittäminen

Istuimen kytkentään on kolme vaihtoehtoa. Määritä koneeseen sopiva kytkentä:

Jos koneessa on sulakerasia säätövarressa **ilman** ilmajousituksen sulakepaikkaa, katso [Sulakerasian asennus ja istuimen kytkentä \(sivu 4\)](#).


Jos koneessa on sulakerasia säätövarressa **ja** ilmajousituksen sulakepaikka, katso [Käsisäätöpaneelin sulakkeen tarkistus \(sivu 4\)](#).

Jos koneessa ei ole sulakerasiaa säätövarressa, katso [Istuimen alla olevan sulakkeen tarkistus \(sivu 4\)](#).

Sulakerasian asennus ja istuimen kytkentä

Koneet, joissa on säätövarren sulakerasiat ilman ilmajousituksen sulakepaikkaa

1. Irrota huoltopaneeli säätövarren sivusta.
2. Kiinnitä sulakerasia olemassa olevan sulakerasian viereen kahdella ruuvilla (#8 × ½ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

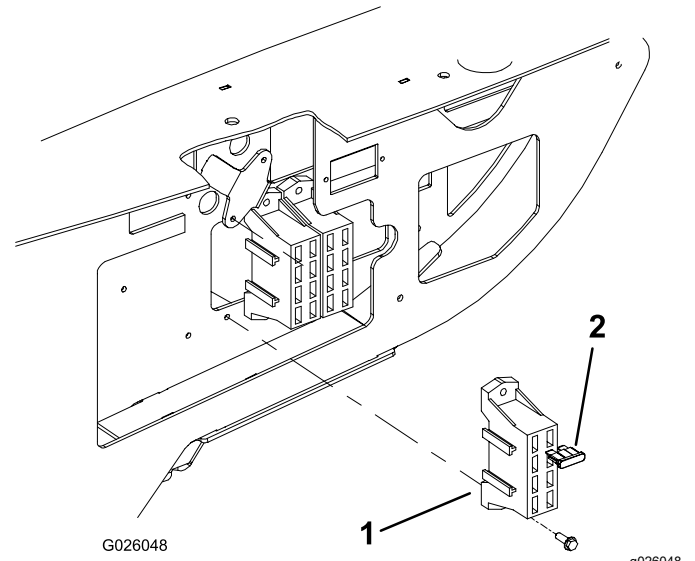

Kuva 3

1. Sulakerasia
2. Sulake – 20 A

3. Kytke ajoyksikön johdinsarjan paksu punainen johto sulakerasian johtoon.
4. Kytke punainen johto, jossa on Air Ride Seat -tekstillä varustettu valkoinen raita, johonkin sulakerasian punaisista johdoista.
5. Aseta 20 A:n sulake siihen sulakepaikkaan, johon johto on kytketty.
6. Asenna huoltopaneeli säätövarteen ([Kuva 1](#)).
7. Kytke säätövarren takana oleva ajoyksikön virtajohdinsarja istuimen johdinsarjan liittimeen.

Käsisäätöpaneelin sulakkeen tarkistus


Koneet, joissa on käsisäätöpaneelin sulakerasiat ja ilmajousituksen sulakepaikka

1. Irrota huoltopaneeli säätövarren sivusta.
2. Varmista, että ilmajousituksen sulakepaikassa on 20 A:n sulake.
3. Kytke säätövarren takana oleva ajoyksikön virtajohdinsarja istuimen johdinsarjan liittimeen.

Istuimen alla olevan sulakkeen tarkistus

Koneet, joissa on sulakerasiat istuimen alla

1. Vapauta istuimen jalustan salpa, kallista jalusta auki ja tue se tukitangoilla.

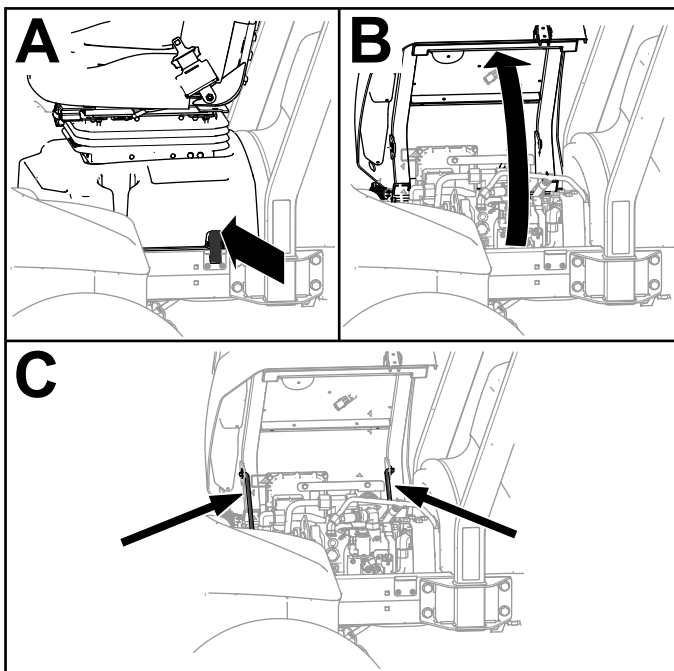

Kuva 4

g419565

4


Asennuksen päättäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Liu'uta istuin ääriasentoihinsa eteen ja taakse ja varmista, että se toimii oikein ja että istuimen johdot tai liittimet eivät ole puristuksissa tai kosketuksissa liikkuvien osien kanssa.
2. Kytke akun miinuskaapeli akkuun.

2. Katso sulakerasian suojuksessa olevasta tarrasta ilmajousituksen sulakepaikka.

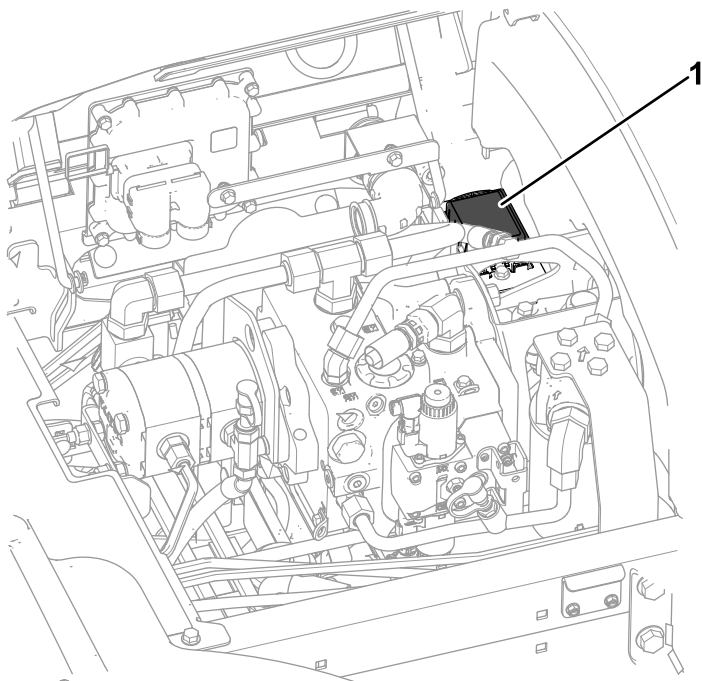

Kuva 5

g420144

1. Sulakerasian suojus

3. Irrota sulakerasian suojus.
4. Varmista, että ilmajousituksen sulakepaikassa on 20 A:n sulake.
5. Kytke säätövarren takana oleva ajoyksikön virtajohdinsarja istuimen johdinsarjan liittimeen.

Käyttö

Istuimen säätönupit

Säätövipu


Pitkittäissäädöt ([Kuva 6](#))

Ilmansäätöventtiili

Täytä jousitus painamalla säätöventtiili sisään.
Tyhjennä ilma jousituksesta vetämällä venttiilistä ulospäin ([Kuva 6](#)).

Paino-ohjain

Näyttää, kun istuin on säädetty vastaamaan käyttäjän painoa ([Kuva 6](#)).

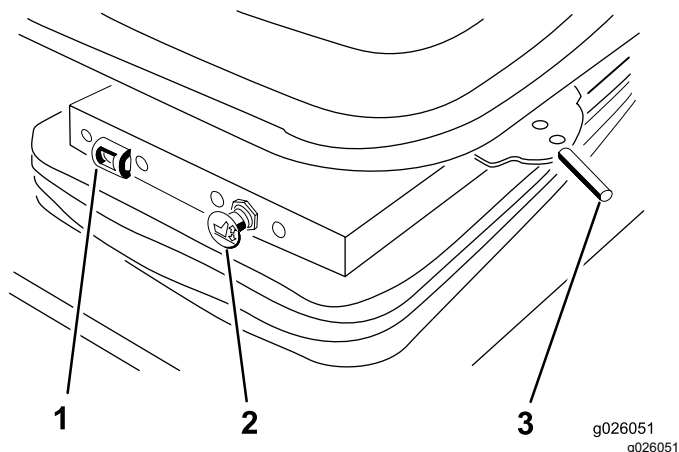

Kuva 6

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Paino-ohjain | 3. Säätövipu (pitkittäissäätö) |
| 2. Ilmansäätöventtiili | |

Huomautuksia:



Count on it.