



Sædesæt med luftaffjedring
Reelmaster®-traktionsenhed i 5010-serien
Modelnr. 03667

Form No. 3473-901 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Sædeenhed med luftaffjedring	1	Montering af sædet.
3	Sikring – 20 A (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)	1	Tilslutning af sædet.
	Sikringsblok (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)	1	
	Skrue (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)	2	
4	Kræver ingen dele	–	Afslutning af monteringen.



1


Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Kobl batteriets minuskabel fra batteriet.
3. Frakobl sædets kontaktleddning fra ledningsnettet bagest på styrearmen.
4. Fjern de 2 justeringsbolte, der fastgør styrearmen til sædestativet ([Figur 1](#)). Læg forsigtigt styrearmen til side.

Vigtigt: Sørg for, at du ikke beskadiger ledningsnettet eller gaskablet.

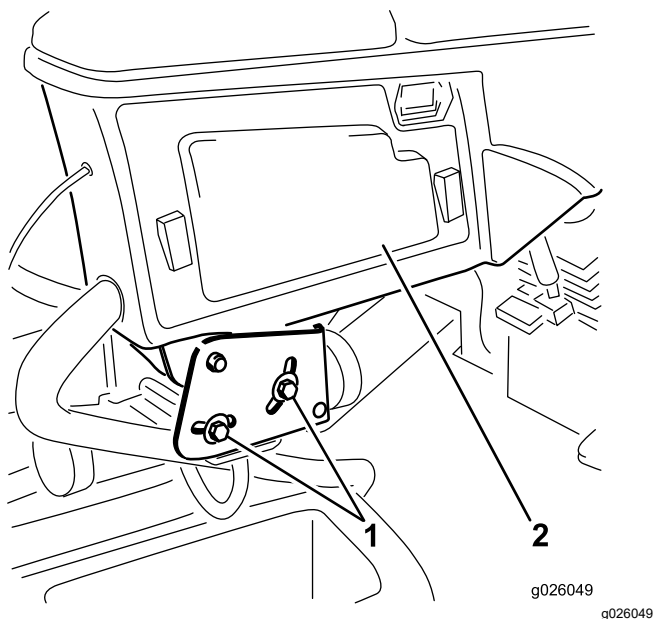

Figur 1

1. Justeringsbolte til styrearm 2. Adgangspanel til styrearm

5. Fjern de 4 møtrikker, der fastgør sædets justeringsanordninger og rørklemmerne til sædeaffjedringen ([Figur 2](#)).
6. Fjern de 4 spændeskiver mellem sædets justeringsanordninger og sædeaffjedringen, og fjern sædeenheden. Sæt forsigtigt sædeenheden til side.
7. Fjern de 4 bolte, afstandsbøsninger og møtrikker, der fastgør de nedre sædebeslag til sædesoklen ([Figur 2](#)).
8. Fjern sædeaffjedringen og sædebeslagene fra sædesoklen.
9. Fjern de 4 bolte, der fastgør sædeaffjedringen til de nedre sædebeslag ([Figur 2](#)).

Vigtigt: Sørg for, at afstandsbøsningerne ikke forlægges under afmonteringen.

Vigtigt: Gem de fjernede bolte og beslagene til senere montering.

2


Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sædeenhed med luftaffjedring
---	------------------------------

Fremgangsmåde

1. Fastgør sædeluftaffjedringen på de nedre sædebeslag med de 4 bolte, du fjernede tidligere (Figur 2).
Bemærk: Når du samler sædekomponenterne, skal du bruge de **forreste** monteringshuller i sædet og de **bageste** monteringshuller i affjedringen.
2. Monter de nedre sædebeslag på sædesoklen med de 4 bolte, afstandsbøsninger og møtrikker, som du fjernede tidligere (Figur 2).
3. Placer sædeenheden på sædeaffjedringen. Sørg for, at der sidder en spændeskive på hver reguleringsbolt, før den sættes på affjedringen (Figur 2).

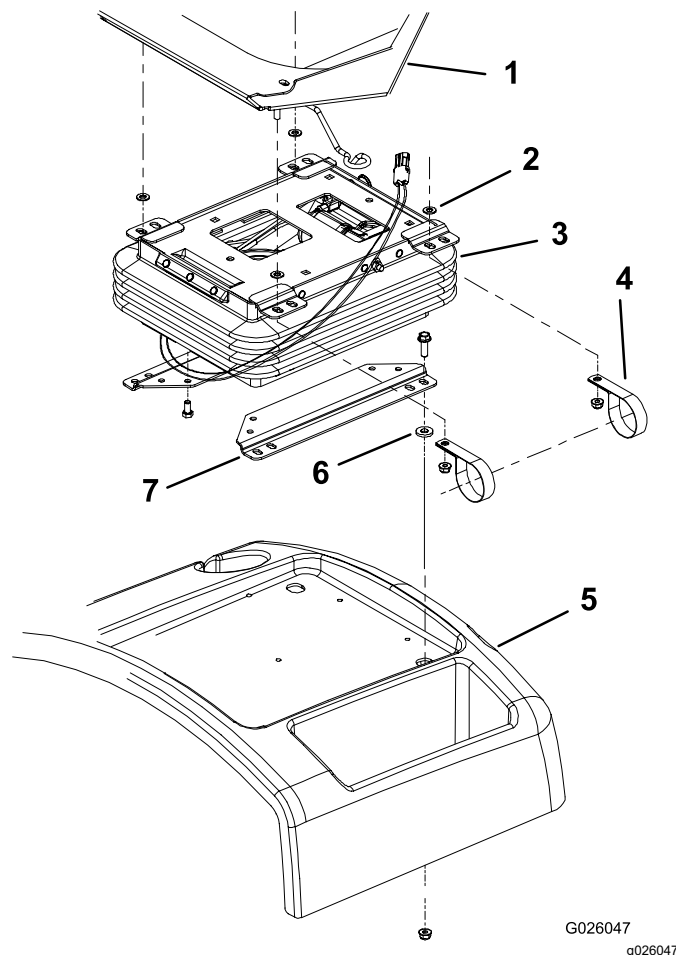

Figur 2

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Sæde | 5. Sædesokkel |
| 2. Spændeskive (4) | 6. Afstandsbøsning |
| 3. Sædeaffjedring | 7. Nedre sædebeslag |
| 4. R-klemme til rørR-klemme (2) | |

4. Fastgør sædets justeringsanordninger og rørklemmerne på sædeaffjedringen med de 4 møtrikker, du fjernede tidligere (Figur 2).
5. Monter styrearmen med de 2 justeringsbolte til styrearmen, som du fjernede tidligere (Figur 1). Juster efter behov.

3

Tilslutning af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sikring – 20 A (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)
1	Sikringsblok (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)
2	Skrue (kun til brug på maskiner uden sikringsåbning til luftaffjedring)

Fastlæggelse af den passende sædetilslutning

Der er 3 konfigurationer til tilslutning af sædet. Fastlæg den passende konfiguration til din maskine:

Hvis din maskine har en sikringsblok i styrearmen **uden** sikringsåbning til luftaffjedring, skal du se [Montering af sikringsblokken og tilslutning af sædet \(side 4\)](#).


Hvis din maskine har en sikringsblok i styrearmen **med** sikringsåbning til luftaffjedring, skal du se [Kontrol af sikringen i armlænskonsollen \(side 4\)](#).

Hvis din maskine ikke har en sikringsblok i styrearmen, skal du se [Kontrol af sikringen under sædet \(side 4\)](#).

Montering af sikringsblokken og tilslutning af sædet

Til maskiner med styrearmssikringsblokke uden sikringsåbning til luftaffjedring

1. Fjern adgangspanelet fra styrearmens side.
2. Monter sikringsblokken ved siden af den eksisterende sikringsblok med 2 skruer (#8 x 1/2") som vist i [Figur 3](#).

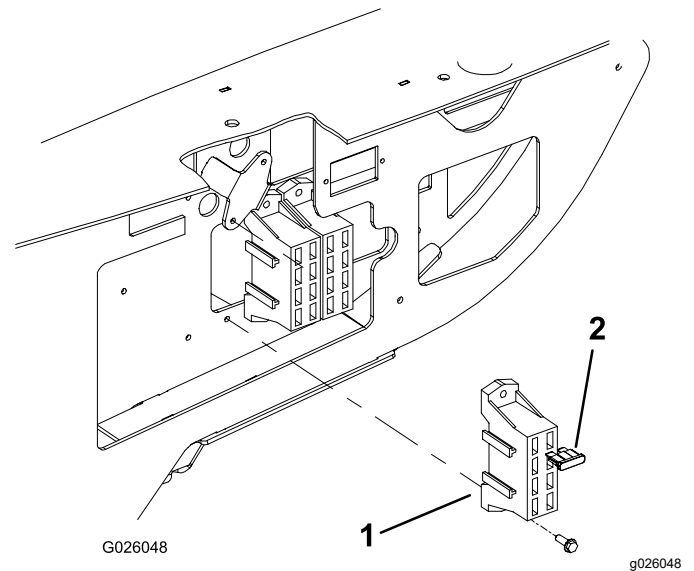

Figur 3

1. Sikringsblok
2. Sikring – 20 A

3. Slut den store røde ledning fra traktionsenhedens ledningsnet til ledningen på sikringsblokken.
4. Slut den røde ledning med den hvide stribe, som er mærket "Air Ride Seat" (sæde med luftaffjedring), til en af de røde ledninger fra sikringsblokken.
5. Sæt sikringen på 20 A i sikringsåbningen, hvor ledningen er tilsluttet.
6. Monter adgangspanelet på styrearmen ([Figur 1](#)).
7. Tilslut traktionsenhedens ledningsnet fra bagest på styrearmen til sædets ledningsnetstik.

Kontrol af sikringen i armlænskonsollen


Til maskiner med sikringsblokke i armlænskonsollen med sikringsåbning til luftaffjedring

1. Fjern adgangspanelet fra styrearmens side.
2. Sørg for, at der er en sikring på 20 A i sikringsåbningen til luftaffjedring.
3. Tilslut traktionsenhedens ledningsnet fra bagest på styrearmen til sædets ledningsnetstik.

Kontrol af sikringen under sædet

Til maskiner med sikringsblokke under sædet

1. Frigør, vip op, og understøt sædesoklen med støttepindene.

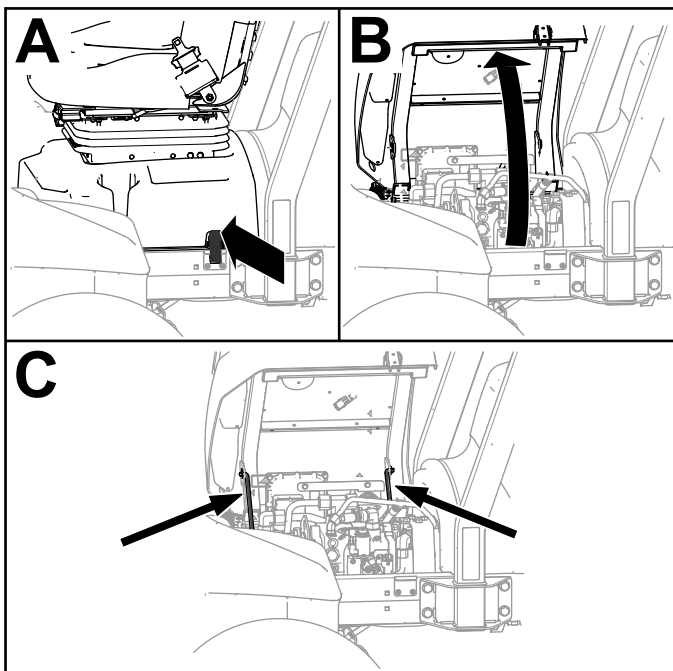

Figur 4

g419565

4


Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Skub sædet helt frem og tilbage for at sikre, at det fungerer korrekt, og at sædets ledninger og stik ikke sidder i klemme eller berører bevægelige dele.
2. Slut den negative batteriledning til batteriet.

2. Se mærkaten på dækslet til sikringsblokken for at finde sikringsåbningen til luftaffjedringen.

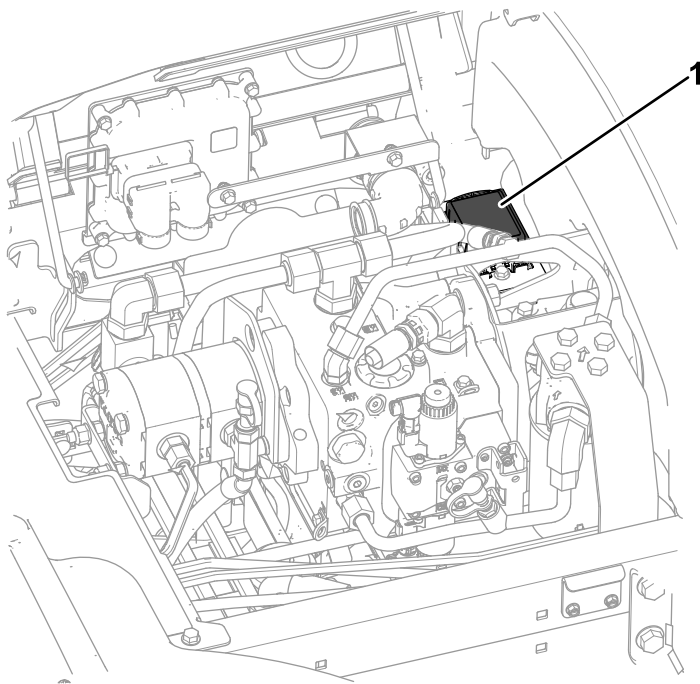

Figur 5

g420144

1. Dæksel til sikringsblok

3. Fjern dækslet fra sikringsblokken.
4. Sørg for, at der er en sikring på 20 A i sikringsåbningen til luftaffjedring.
5. Tilslut traktionsenhedens ledningsnet fra bagest på styrearmen til sædets ledningsnetstik.

Betjening

Sædejusteringsknapper

Justeringshåndtag


Sædeindstillinger fremad og bagud ([Figur 6](#)).

Luftreguleringsventil

Skub reguleringsventilen ind for at oppumpe affjedringen. Træk ventilen ud for at lukke luft ud af affjedringen ([Figur 6](#)).

Vægtstyr

Angiver, hvornår sædet er justeret efter operatørens vægt ([Figur 6](#)).

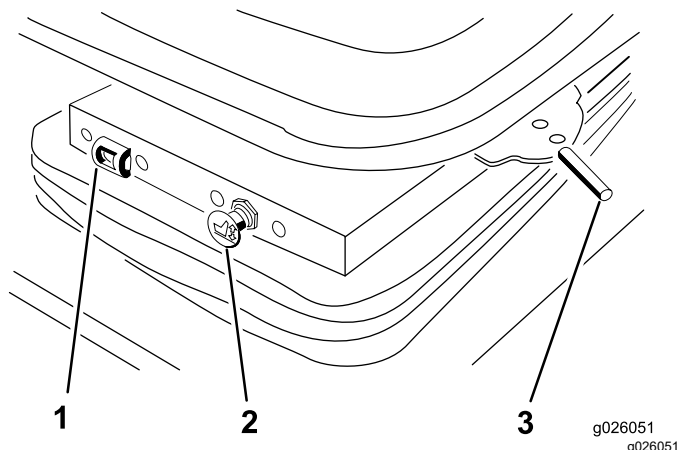

Figur 6

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Vægtstyr | 3. Justeringshåndtag
(fremad og bagud) |
| 2. Luftreguleringsventil | |

Bemærkninger:



Count on it.