



HAVEN™



Препоръчителен график за поддръжка

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Настоящото *Ръководство за започване на работа* не замества четенето и разбирането на ръководствата за употреба и стикерите за безопасност на оборудването. Неспазването на тези инструкции за експлоатация или липсата на подходящо обучение могат да доведат до нараняване или смърт.

За безопасна работа и максимална производителността на тази машина, прочетете внимателно и разберете напълно съдържанието на *Ръководството на оператора*. Посетете [Помощния център на Haven](#), за да прегледате *Ръководството на оператора* за пълни инструкции за конфигуриране, работа, поддръжка и съхранение, включително съдържание за безопасност.

Предназначена употреба

Тази косачка робот за трева е предназначена за използване от собственици на жилища за автономна, програмируема грижа за моравата. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържани тревни площи или жилищни райони. Това е косачка за поддръжка на трева, която поддържа постоянно височината на тревата. Използването на косачката, акумулатора, зарядната станция и захранването за цели, различни от предназначението им, може да застраши вас и околните.

Помощен център Haven

Посетете Помощния център Haven(pubs.toro.com/helpcenter), за да видите видеоклипове с инструкции, ЧЗВ, статии за съдействие, *Ръководството за оператора*, пълното съдържание за безопасност на продукта и гаранцията на продукта.

Забележка: Можете да ни изпратите имейл, за да поискате безплатно печатно копие на *Ръководството за потребителя* или на гаранцията на продукта.



G445734

Символи в ръководството

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност, сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.



G405934

Символи в ръководството (продължение)

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. **Важно** привлича вниманието върху специална техническа информация и **Забележка**, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Предупредителни класификации за опасност

Предупредителният символ за опасност, показан както в това ръководство, така и върху машината, идентифицира важни съобщения за безопасност, които трябва да бъдат спазени за избягване на злополуки.

Предупредителният символ за опасност се появява над информацията, която предупреждава за небезопасни действия или ситуации и е последван от думите **ОПАСНОСТ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ВНИМАНИЕ**.



Опасност указва непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до причиняване на смърт или тежко телесно увреждане.



Предупреждение указва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до причиняване на смърт или тежко телесно увреждане.



Внимание указва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до причиняване на леко или средно телесно увреждане.

Безопасност


- Прочетете, разберете и спазвайте всички инструкции и предупреждения в това ръководство и в *Ръководството на оператора*, преди да използвате машината.
- Неправилната употреба или поддръжка на машината може да доведе до сериозно наранявания или смърт. За намаляване на тази вероятност следвайте всички инструкции за безопасност.
- Не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение.
- Дръжте страничните лица и децата далеч от машината, зарядната станция и захранването по време на работа.
- Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които може да пречат на работата на машината.
- Ножовете са остри; контактът с тях може да доведе до тежки наранявания. Натиснете бутона за спиране и изчакайте спирането на всички движещи се части, преди да отпушите, обслужите или транспортирате машината.
- Дръжте ръцете и краката си далеч от движещи се части на или под машината.
- Не стойте, не сядайте или не се возете върху машината, нито позволявайте на други лица да го правят.
- Преди да обслужите машината, завъртете превключвателя на захранването под машината в положение OFF (Изключено).
- Когато обслужвате акумулатора, не носете бижута и завържете дългите коси.
- **ВНИМАНИЕ** – неправилното боравене с акумулатора може да създаде опасност от пожар, експлозия или химическо изгаряне.

Символи на стикерите

	Предупреждение за безопасност; внимание
	Прочетете <i>Ръководството за оператора</i> .
	Риск от срязване/осакатяване на ръка или крак, нож на косачката
	Изключете косачката, преди да извършвате поддръжка.

	Стойте далече от движещите се части.
	Опасност от изхвърляне на обекти
	Дръжте страничните лица на безопасно разстояние.
	Не се возете върху косачката.

Инструкции за разопаковане

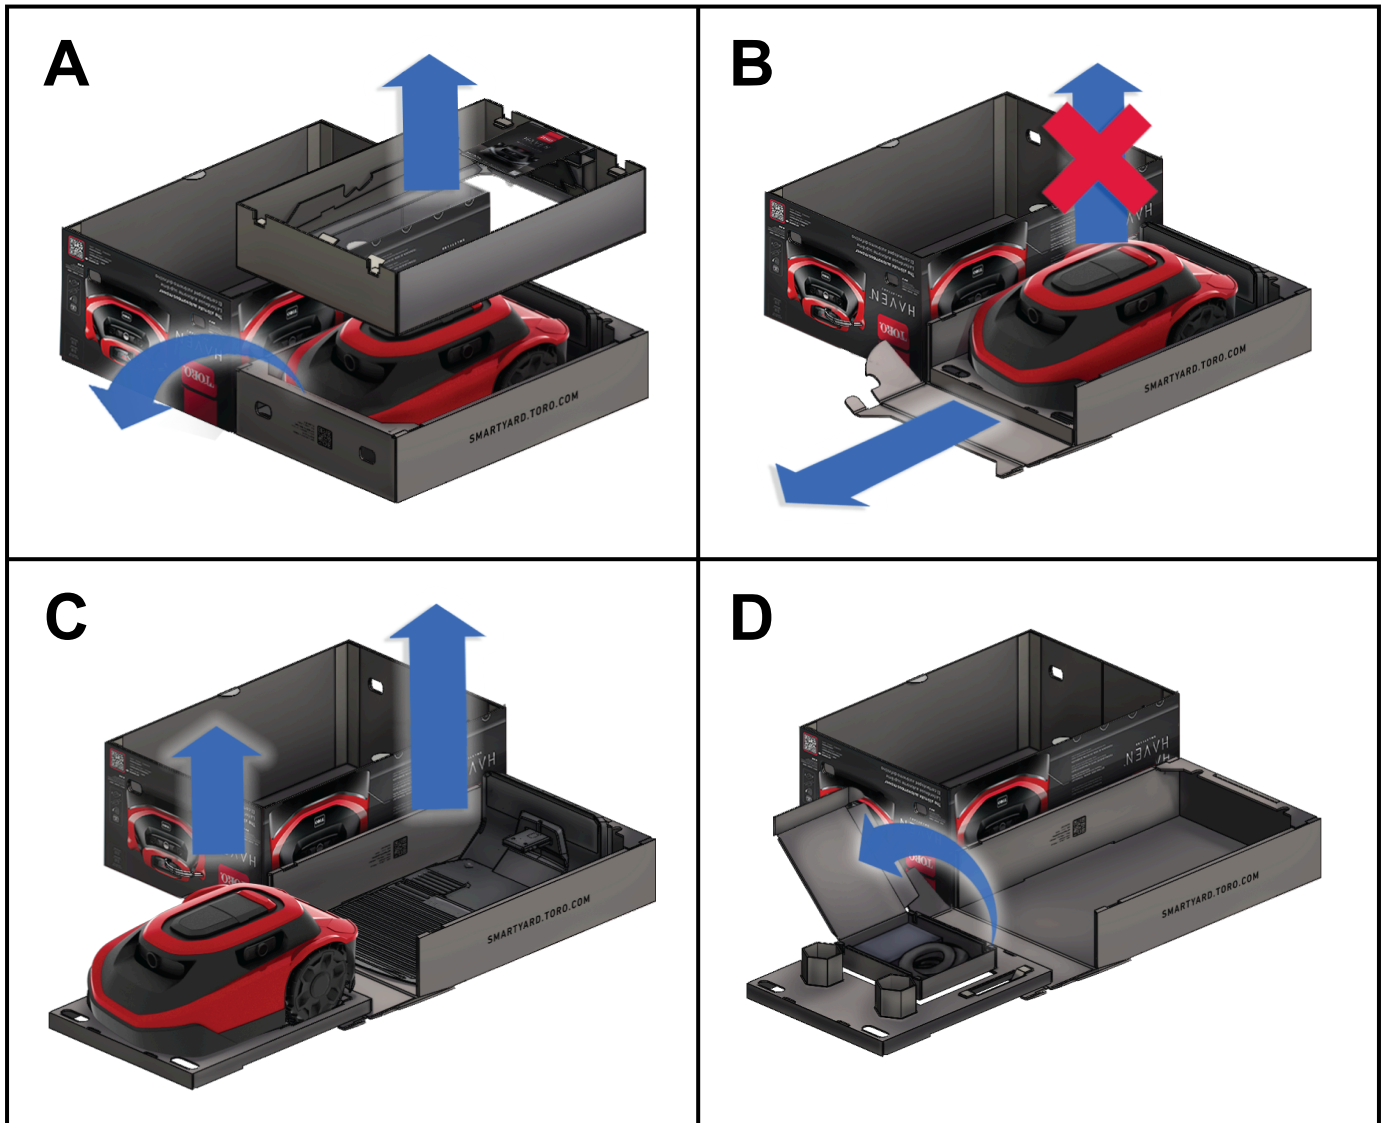

G523893

Зареждане на косачката за първи път



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Захранване, включено в контакт, който не е GFCI или RCD, може да доведе до токов удар.

Включвайте захранването само в гнездо с дефектнотокова защита (GFCI) или прекъсвач за остатъчен ток (RCD) с ток на задействане не повече от 30 mA.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Неработеща или повредена зарядна станция, кабел за ниско напрежение или захранване би могла да прегрее и да доведе до повишен риск от пожар.

- Не монтирайте зарядната станция, кабела за ниско напрежение или захранване в близост до запалими или горими материали.
- Ако захранването на зарядната станция не работи или е повредено, изключете захранването и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър, за да бъде заменено.


Намерете контакт, в който временно да поставите зарядната станция, и заредете косачката за 45 минути.

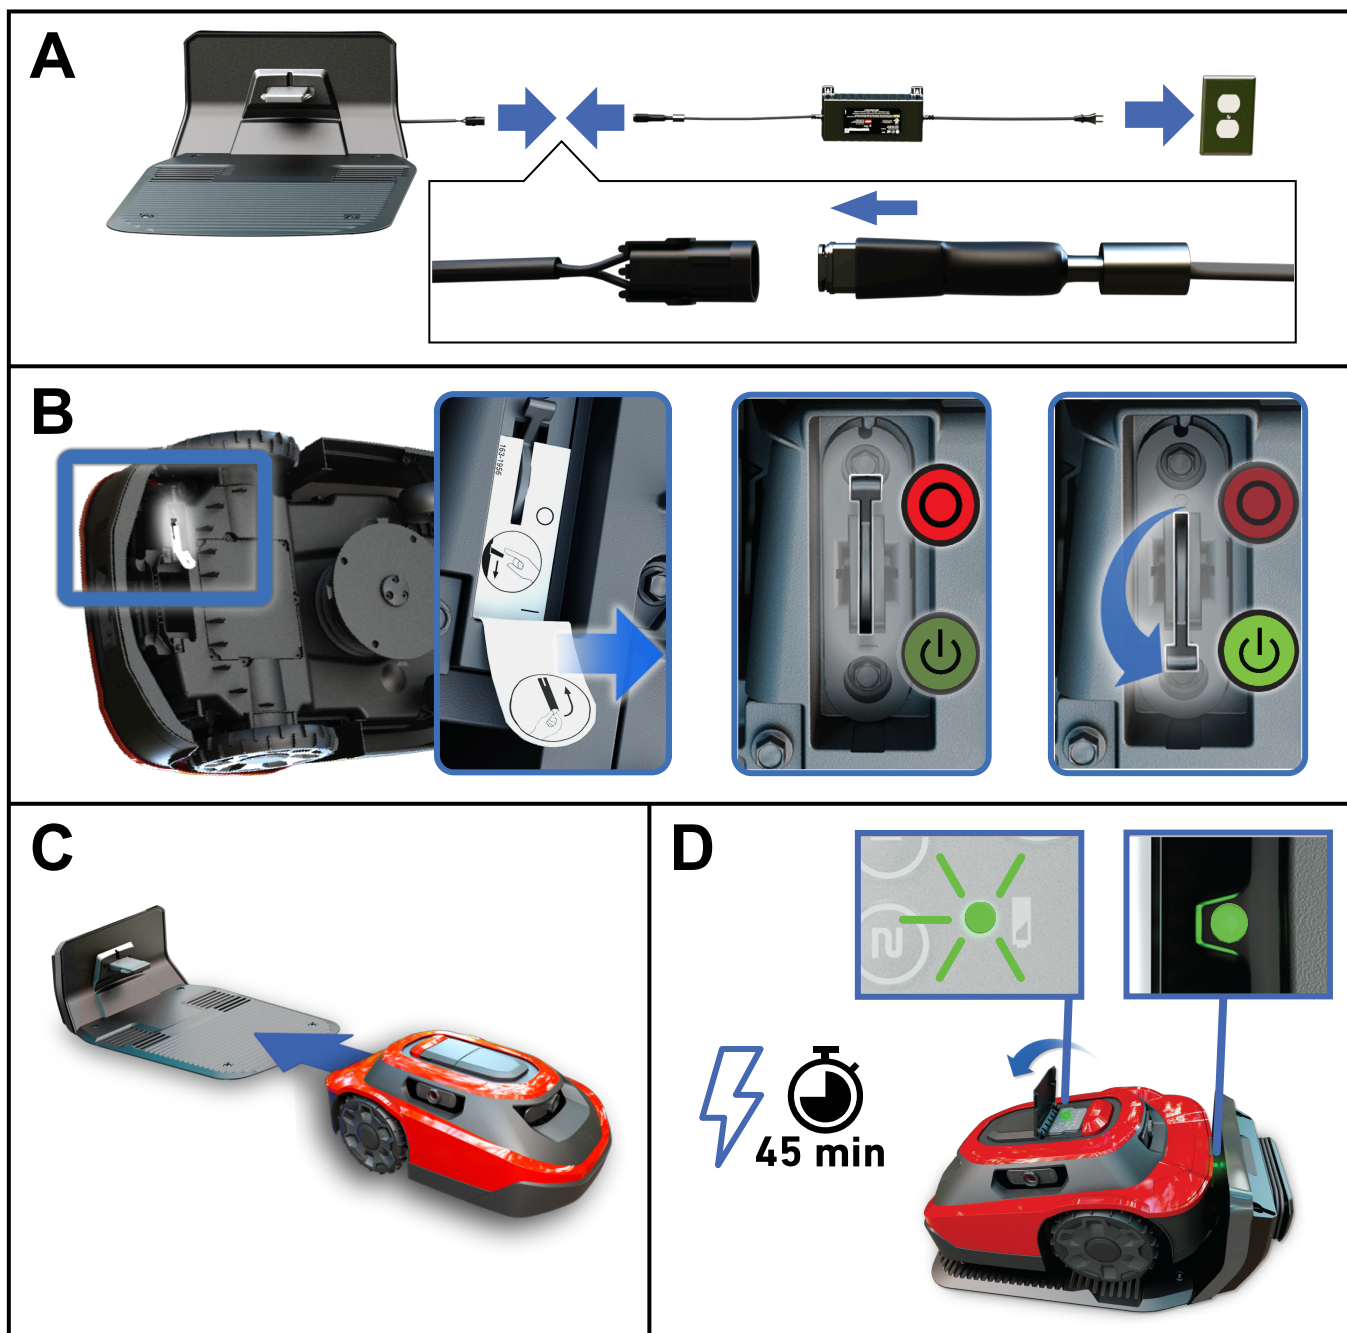

G519651

Документиране на информацията за вашия хъб

Направете снимка или запишете информацията за хъба, преди да продължите с процеса по конфигуриране.

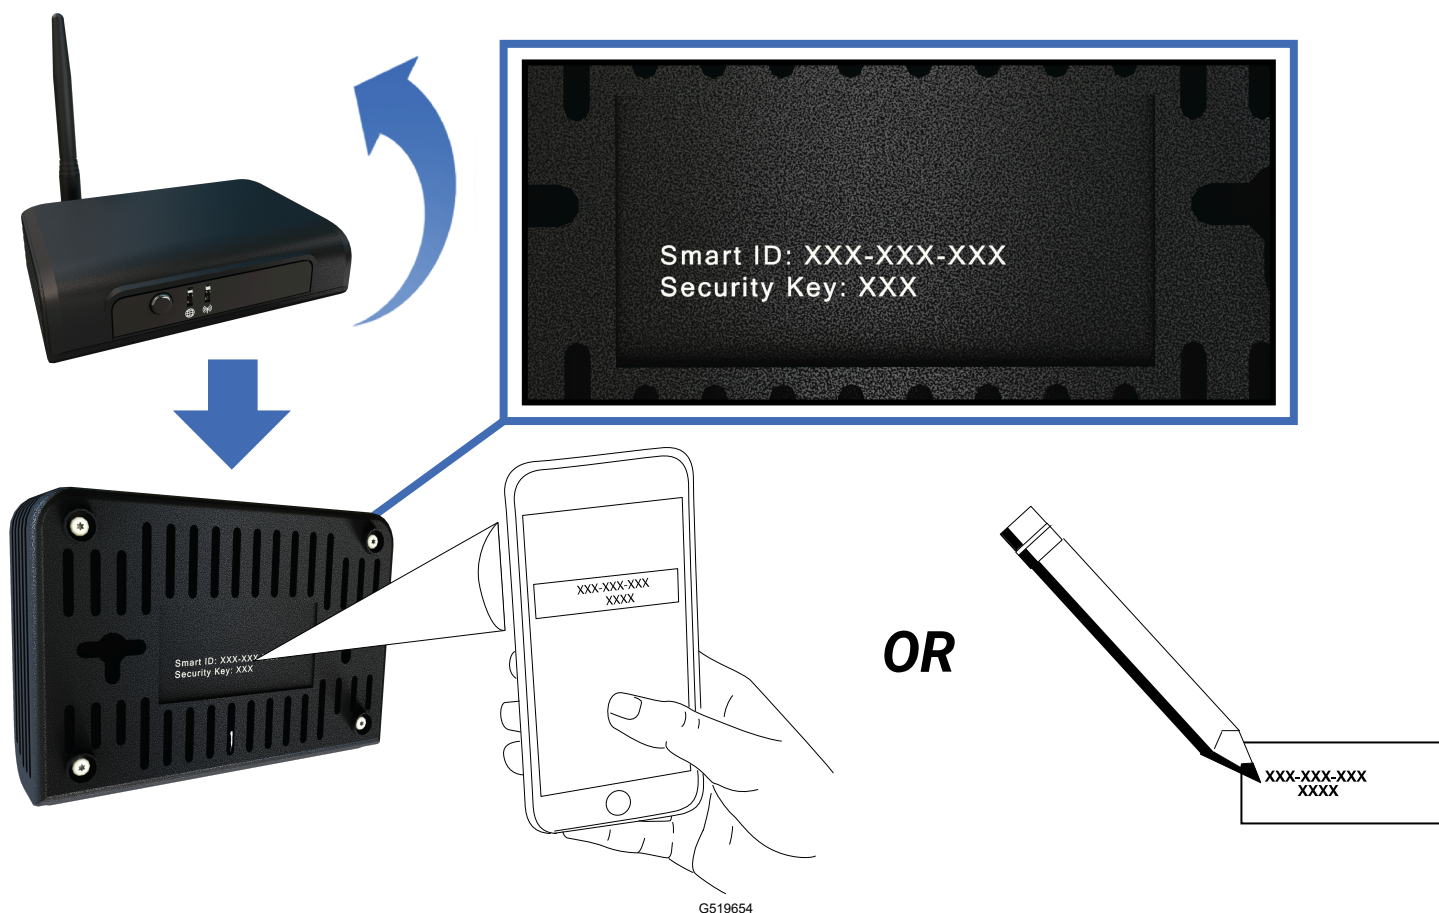

Изтегляне на приложението MyToro® (необходимо за конфигуриране)



Конфигуриране на косачката

Приложението ще ви помогне с конфигурирането и работата с косачката:

1. Отворете приложението MyToro .
2. Влезте във вече съществуващ акаунт в MyToro или създайте нов акаунт.
3. В **My Equipment** (Моето оборудване), изберете **Add Equipment** (Добавяне на оборудване).
4. Следвайте стъпките в приложението, за да регистрирате и конфигурирате косачката си.

Съхранение

Ръководството на оператора съдържа пълни инструкции за съхранение на косачката.

Безопасност при съхранение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Неправилното съхранение на косачката и нейния акумулатор може да доведе до повишен риск от пожар и/или токов удар. Това може да причини нараняване и/или имуществени щети.

- Изключете и извадете акумулатора от косачката, преди да съхранявате косачката и/или акумулатора ѝ в дома си.
- Следвайте инструкциите за правилно съхранение на косачката.

Когато косачката не се използва, съхранявайте я на закрито, на сухо и надеждно място, до което деца и други неупълномощени потребители нямат достъп.

Регулаторна информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ Поправка 65

Кабелът на този продукт съдържа олово, химикал, признати от щат Калифорния като причиняващ вродени пороци или други репродуктивни увреждания. Мийте ръцете си след боравене с него.

Употребата на този продукт може да доведе до експозиция на химикали, признати от щат Калифорния като причиняващи рак, вродени пороци или други репродуктивни увреждания.

Бележки:

Бележки:

