



HAVEN™



Doporučený harmonogram údržby

Úvod



VAROVÁNÍ



Tato *Úvodní příručka* není náhradou za důkladné přečtení a pochopení provozních návodů a bezpečnostních štítků zařízení. V případě nedodržení těchto provozních pokynů nebo vynechání řádného školení hrozí nebezpečí vážného zranění nebo smrti.

V zájmu bezpečného provozu a zajištění maximálního výkonu stroje si pečlivě přečtěte a porozuměte obsahu *provozní příručky*. Navštivte [Centrum nápovědy Haven](#), kde najdete *provozní příručku* s kompletními pokyny pro nastavení, provoz, údržbu a skladování, včetně bezpečnostních informací.

Zamýšlené použití

Tato robotická sekačka je určena majitelům domů k autonomní, programovatelné péči o trávník. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících nebo na soukromých pozemcích. Tato robotická sekačka je určena pro péči o trávníky a udržuje konstantní výšku posekané trávy. Používání sekačky, akumulátoru, nabíjecí stanice a zdroje napájení k jiným účelům, než pro které jsou určeny, může ohrozit vás i osoby v blízkosti.

Centrum nápovědy Haven

Navštivte centrum nápovědy Haven (pubs.toro.com/helpcenter), kde si můžete prohlédnout instruktážní videa, pročíst často kladené dotazy, články nápovědy, *provozní příručku*, kompletní bezpečnostní obsah výrobku a záruku na výrobek.

Poznámka: Můžete nám zaslat žádost o bezplatnou tištěnou kopii *provozní příručky* nebo záručních podmínek.



G445734

Konvence v příručce

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena výstražným bezpečnostním symbolem signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.



G405934

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. **Důležité** upozorňuje na speciální technické informace a **Poznámka** zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Konvence v příručce (pokračování)

Klasifikace bezpečnostních výstrah

Výstražný bezpečnostní symbol, který je uveden jak v této příručce, tak na stroji, označuje důležité bezpečnostní zprávy, které musíte v zájmu předcházení nehodám dodržovat.

Výstražný bezpečnostní symbol se zobrazuje nad informacemi, které vás upozorňují na nebezpečné činnosti nebo situace; za ním následuje slovo **NEBEZPEČÍ**, **VÝSTRAHA** nebo **UPOZORNĚNÍ**.



NEBEZPEČÍ



NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která *povede* k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ



VÝSTRAHA označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která *může* vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ



UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která *může* vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud jí nebude zabráněno.

Bezpečnost


- Před použitím stroje si přečtěte tuto příručku a *provozní příručku*. Ujistěte se, že rozumíte všem pokynům a výstrahám, a vždy se jimi řiďte.
- Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje může způsobit vážná poranění nebo usmrcení osob. V zájmu snížení tohoto rizika dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti tento stroj obsluhovaly nebo na něm prováděly servis.
- Během provozu musí být okolostojící osoby a děti v bezpečné vzdálenosti od stroje, nabíjecí stanice a zdroje napájení.
- Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, které mohou bránit jeho provozu.
- Žací nože jsou ostré a při kontaktu s nimi může dojít k vážnému zranění. Před odblokováním, údržbou nebo přepravou stroje stiskněte tlačítko „Stop“ a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti.
- Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti pohybujících se součástí ve stroji a pod ním.
- Na stroj nestoupejte, nesedejte, nejezděte na něm a nedovolte to ani jiným osobám.
- Před údržbou stroje otočte vypínač pod strojem do VYPNUTÉ polohy.
- Při údržbě akumulátoru nenoste šperky a svažte si dlouhé vlasy.
- UPOZORNĚNÍ – Je-li s akumulátorem nesprávně nakládáno, hrozí vznik požáru, výbuch, nebo popálení chemickou látkou.

Symbyly štítků

	Bezpečnostní upozornění, varování
	Přečtěte si <i>provozní příručku</i> .
	Rotor a nabírací šroub – nebezpečí pořezání či amputace nohou nebo rukou
	Před prováděním údržby sekačku vypněte.

	Nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
	Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty
	Přihlížející osoby musí být vždy v bezpečné vzdálenosti.
	Na sekačce nejezděte.

Pokyny pro vybalení

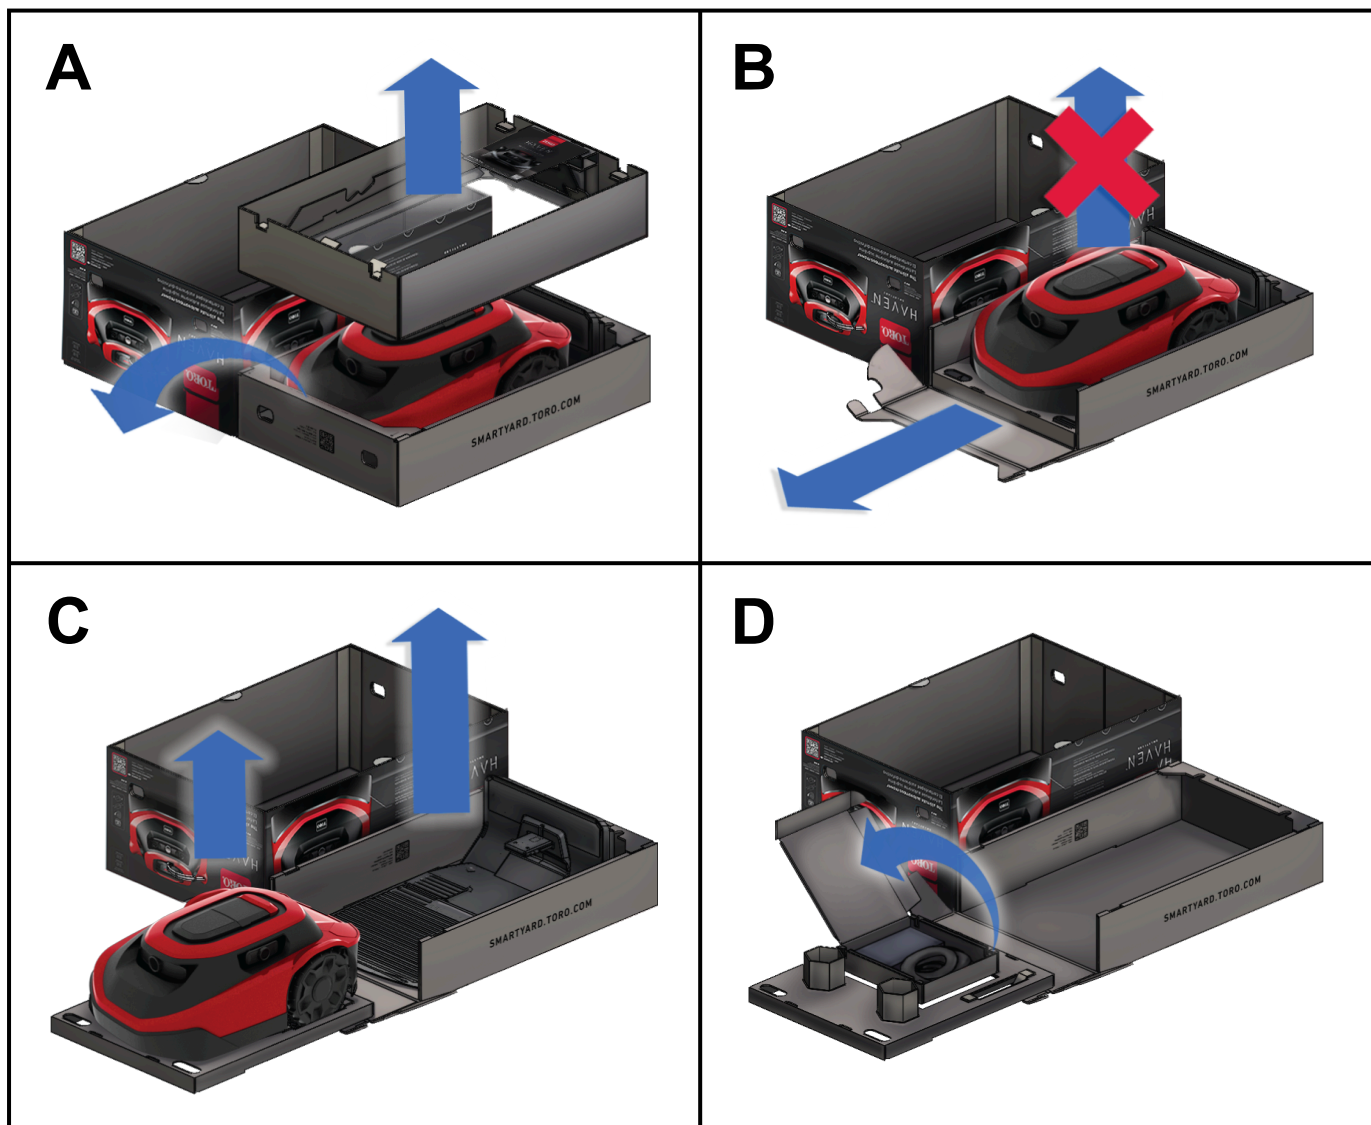

G523893

První nabití sekačky



VAROVÁNÍ



Zdroj napájení zapojený do zásuvky bez GFCI nebo RCD může způsobit úraz elektrickým proudem.

Zdroj napájení zapojte pouze do zásuvky s přerušovačem obvodu zemního spojení (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.




VAROVÁNÍ



Nefunkční nebo poškozená nabíjecí stanice, nízkonapětový kabel nebo zdroj napájení by se mohly přehřát a způsobit zvýšené riziko požáru.


- Neinstalujte nabíjecí stanici, nízkonapětový kabel ani zdroj napájení do blízkosti vznětlivých nebo hořlavých materiálů.
- Pokud je zdroj napájení nabíjecí stanice nefunkční nebo poškozený, odpojte ho a požádejte autorizovaný servis o jeho výměnu.

Vyhledejte zásuvku pro dočasné nastavení nabíjecí stanice a nabíjejte sekačku po dobu 45 minut.

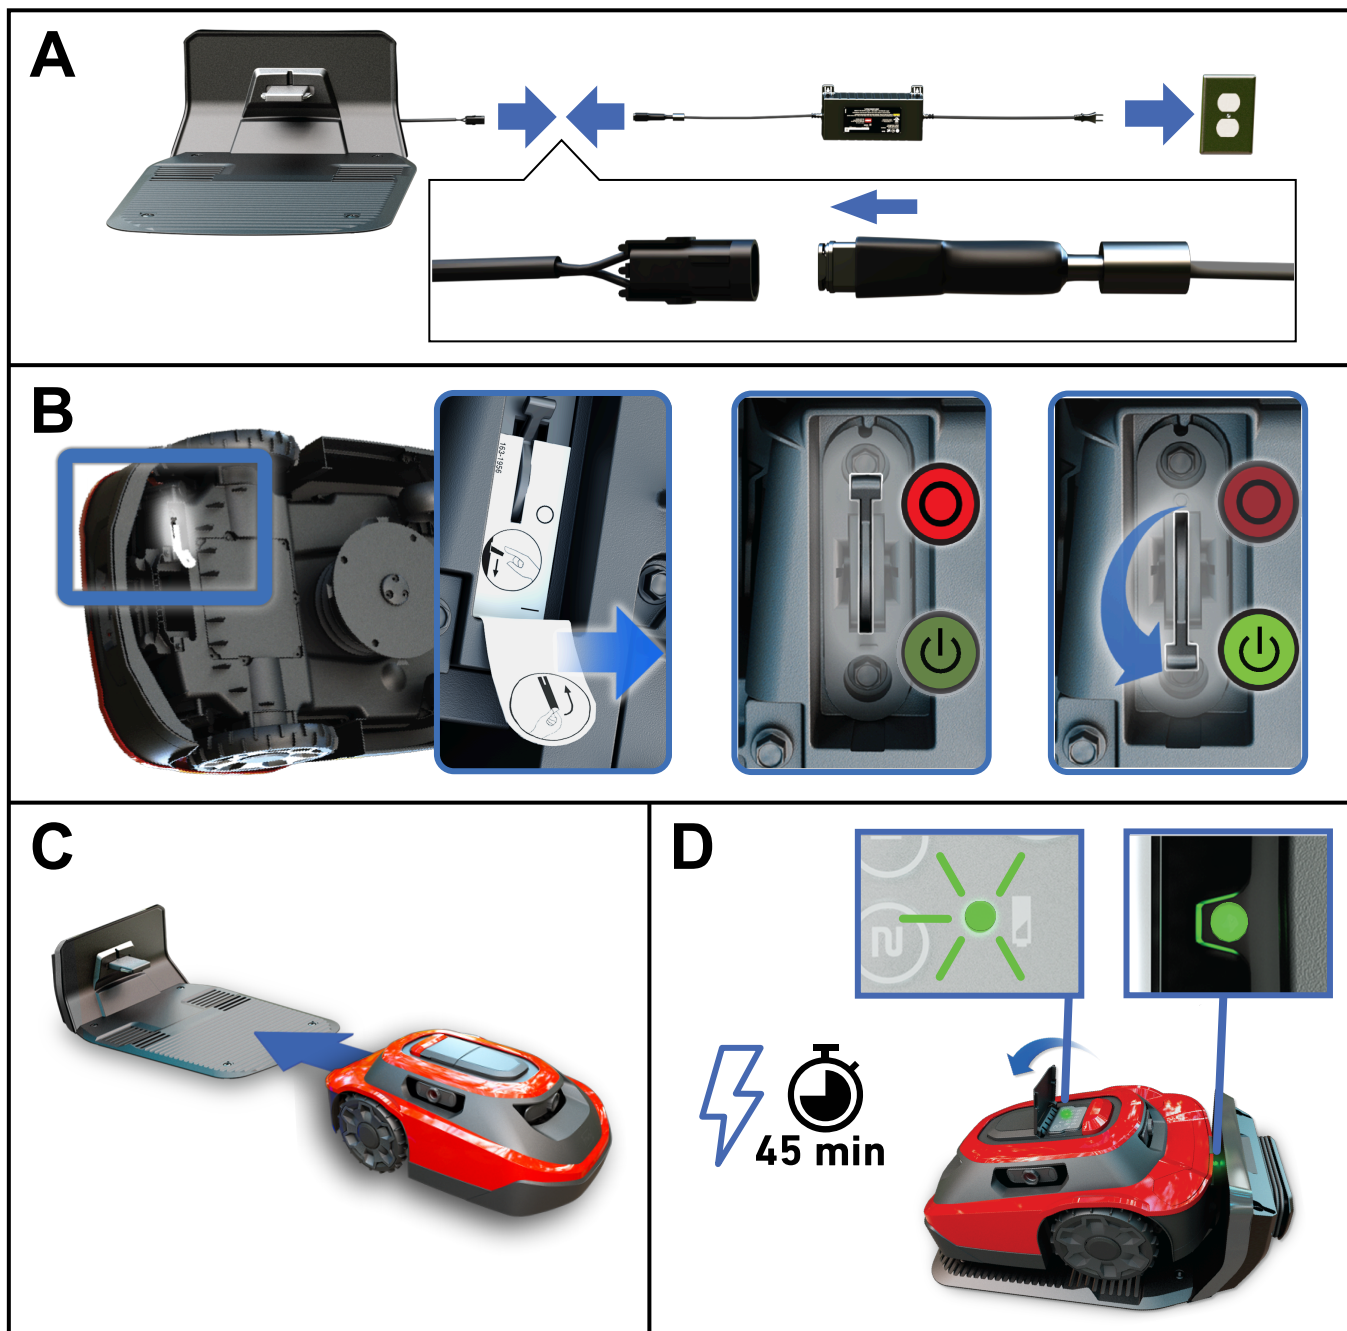

Zaznamenání informací o vašem rozbočovači

Před zahájením procesu nastavení si vyfoťte nebo poznamenejte informace o svém rozbočovači.

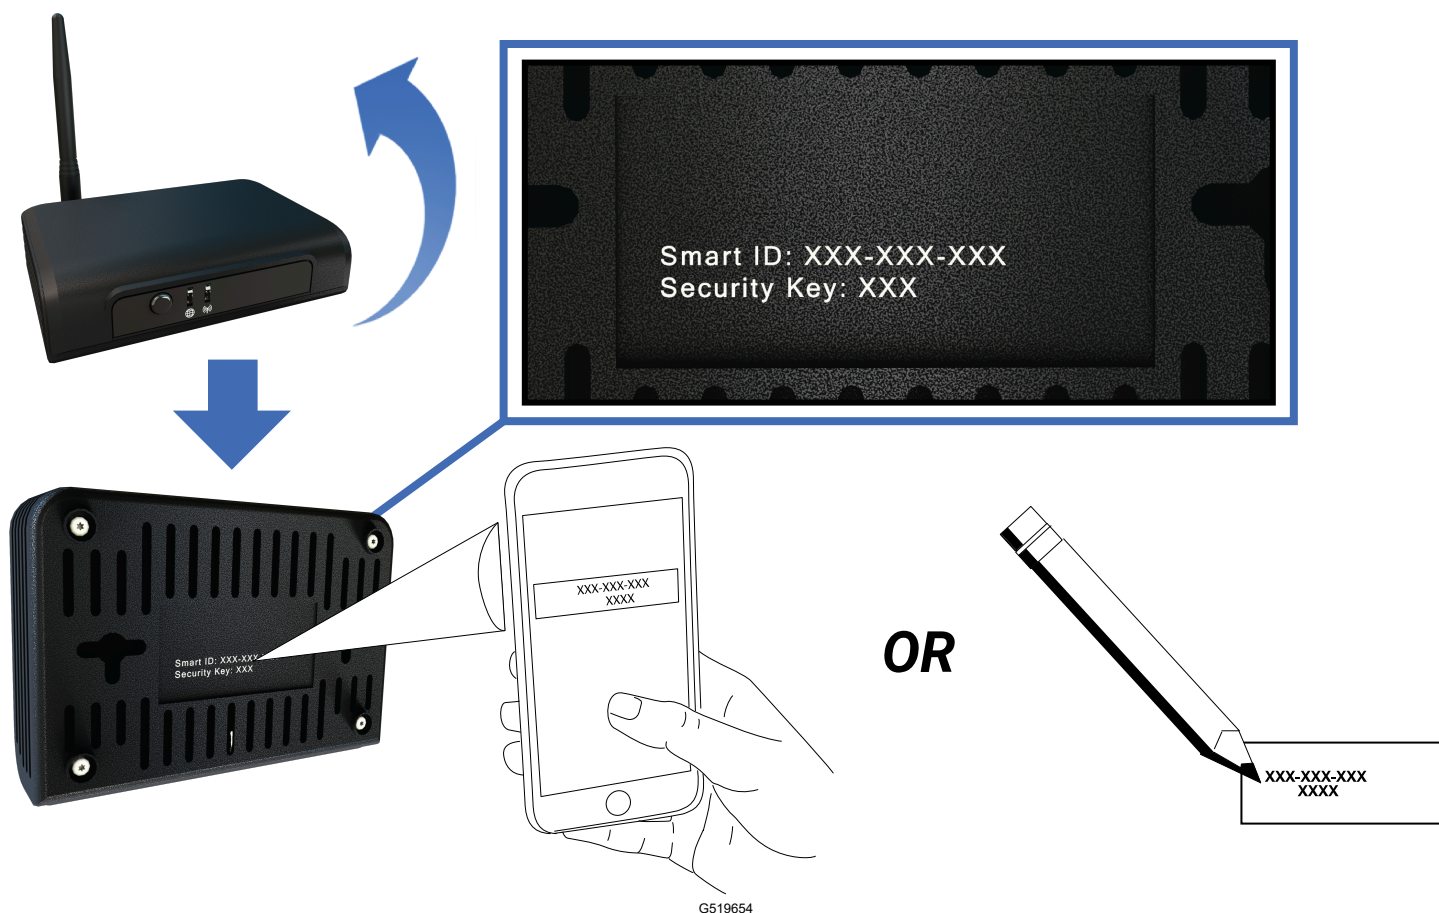

Stažení aplikace MyToro® (nutná pro nastavení)



Nastavení sekačky

Aplikace vás provede nastavením a obsluhou sekačky:

1. Otevřete aplikaci MyToro .
2. Přihlaste se ke stávajícímu účtu MyToro nebo si vytvořte účet nový.
3. V části **My Equipment** (Moje zařízení) zvolte možnost **Add Equipment** (Přidat zařízení).
4. Při registraci a nastavení sekačky postupujte podle pokynů v aplikaci.

Uskladnění

Provozní příručka obsahuje kompletní pokyny pro skladování sekačky.

Bezpečnost při odstavení



VAROVÁNÍ



Nesprávné uložení sekačky a jejího akumulátoru může mít za následek zvýšené riziko požáru a/ nebo úrazu elektrickým proudem. Hrozí tedy nebezpečí poranění osob a/nebo vznik škod na majetku.

- Před uložení sekačky a/nebo jejího akumulátoru uvnitř domu odpojte a vyjměte akumulátor ze sekačky.
- Dodržujte pokyny pro správné uložení sekačky.

Pokud sekačku nepoužíváte, skladujte ji uvnitř na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných uživatelů.

Regulační informace

⚠ VAROVÁNÍ

KALIFORNIE

Proposition 65 (zákon státu Kalifornie na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním)

Napájecí kabel tohoto výrobku obsahuje olovo, což je chemická látka, která je ve státě Kalifornie známa jako látka způsobující vývojové poruchy plodu nebo jiná poškození reprodukčního systému. Po manipulaci si umyjte ruce.

Při použití tohoto produktu můžete být vystaveni chemickým látkám, o kterých je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu, vývojové poruchy plodu nebo jiná poškození reprodukčního systému.

Poznámky:

Poznámky:

