



HAVEN™



Skema over anbefalet vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL



Denne *introduktionsvejledning* erstatter ikke læsning og forståelse af betjeningsvejledninger og sikkerhedsmærkater til udstyret. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Af hensyn til en sikker drift og for at sikre maksimal ydeevne af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i *betjeningsvejledningen*. Besøg [Haven Help Center](#) for at se *betjeningsvejledningen* med komplette anvisninger i opsætning, drift, vedligeholdelse og opbevaring, herunder sikkerhedsindhold.

Tilsigtet anvendelse

Denne robotplæneklipper er beregnet til at blive brugt af boligejere til autonom, programmerbar plænepleje. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner eller private ejendomme. Dette er en vedligeholdelsesplæneklipper, der holder græssets højde ensartet. Brug af plæneklipperen, batteriet, ladestationen og strømforsyningen til andre formål end deres tilsigtede brug kan være til fare for dig og omkringstående.

Haven Help Center

Besøg Haven Help Center (pubs.toro.com/helpcenter) for at se instruktionsvideoer, ofte stillede spørgsmål, hjælpeartikler, *betjeningsvejledningen*, komplet produktsikkerhedsindhold og produktgarantien.

Bemærk: Du kan sende os en e-mail for at anmode om en trykt kopi af *betjeningsvejledningen* eller produktgarantien vederlagsfrit.



G445734

Vejledningskonventioner

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet, der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



G405934

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Vejledningskonventioner (fortsat)

Advarselssymbolernes klassificeringer

Advarselssymbolet, der vises i denne betjeningsvejledning og på maskinen, identificerer vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at forhindre ulykker.

Advarselssymbolet vises over oplysninger, der advarer dig om farlige handlinger eller situationer, og efterfølges af ordet **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIGTIG**.



Fare angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, *vil* resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



Advarsler angiver en potentielt farlig situation, som *kan* medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



Forsigtig angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, *kan* resultere i mindre eller moderat personskade.

Sikkerhed


- Læs, forstå og følg alle instruktioner og advarsler i denne vejledning og *betjeningsvejledningen*, før du bruger maskinen.
- Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre alvorlig personskade eller død. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at mindske denne risiko.
- Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller uuddannet personale.
- Hold omkringstående og børn væk fra maskinen, ladestationen og strømforsyningen under brug.
- Efterse området, hvor maskinen skal betjenes, og fjern alle genstande, som kan forstyrre maskinens drift.
- Skæreknivene er skarpe. Berøring af skæreknivene kan medføre alvorlig personskade. Tryk på stopknappen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du renser, udfører service på eller transporterer maskinen.
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele på og under maskinen.
- Du må ikke stå, sidde eller køre på maskinen eller lade andre gøre det.
- Før du servicerer maskinen, skal du skifte strømafbryderen under maskinen til positionen OFF (fra).
- Når du servicerer batteriet, må du ikke bære smykker, og har du langt hår, skal du sætte det op.
- FORSIGTIG – Et forkert håndteret batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemiske forbrændinger.

Mærkatsymboler

	Sikkerhedsadvarsel
	Læs <i>betjeningsvejledningen</i> .
	Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder, plæneklipperens skærekniv
	Sluk plæneklipperen, før der udføres vedligeholdelse.

	Hold dig væk fra bevægelige dele.
	Fare for udslyngede genstande
	Hold omkringstående på afstand.
	Sid/kør ikke på plæneklipperen.

Vejledning i udpakning

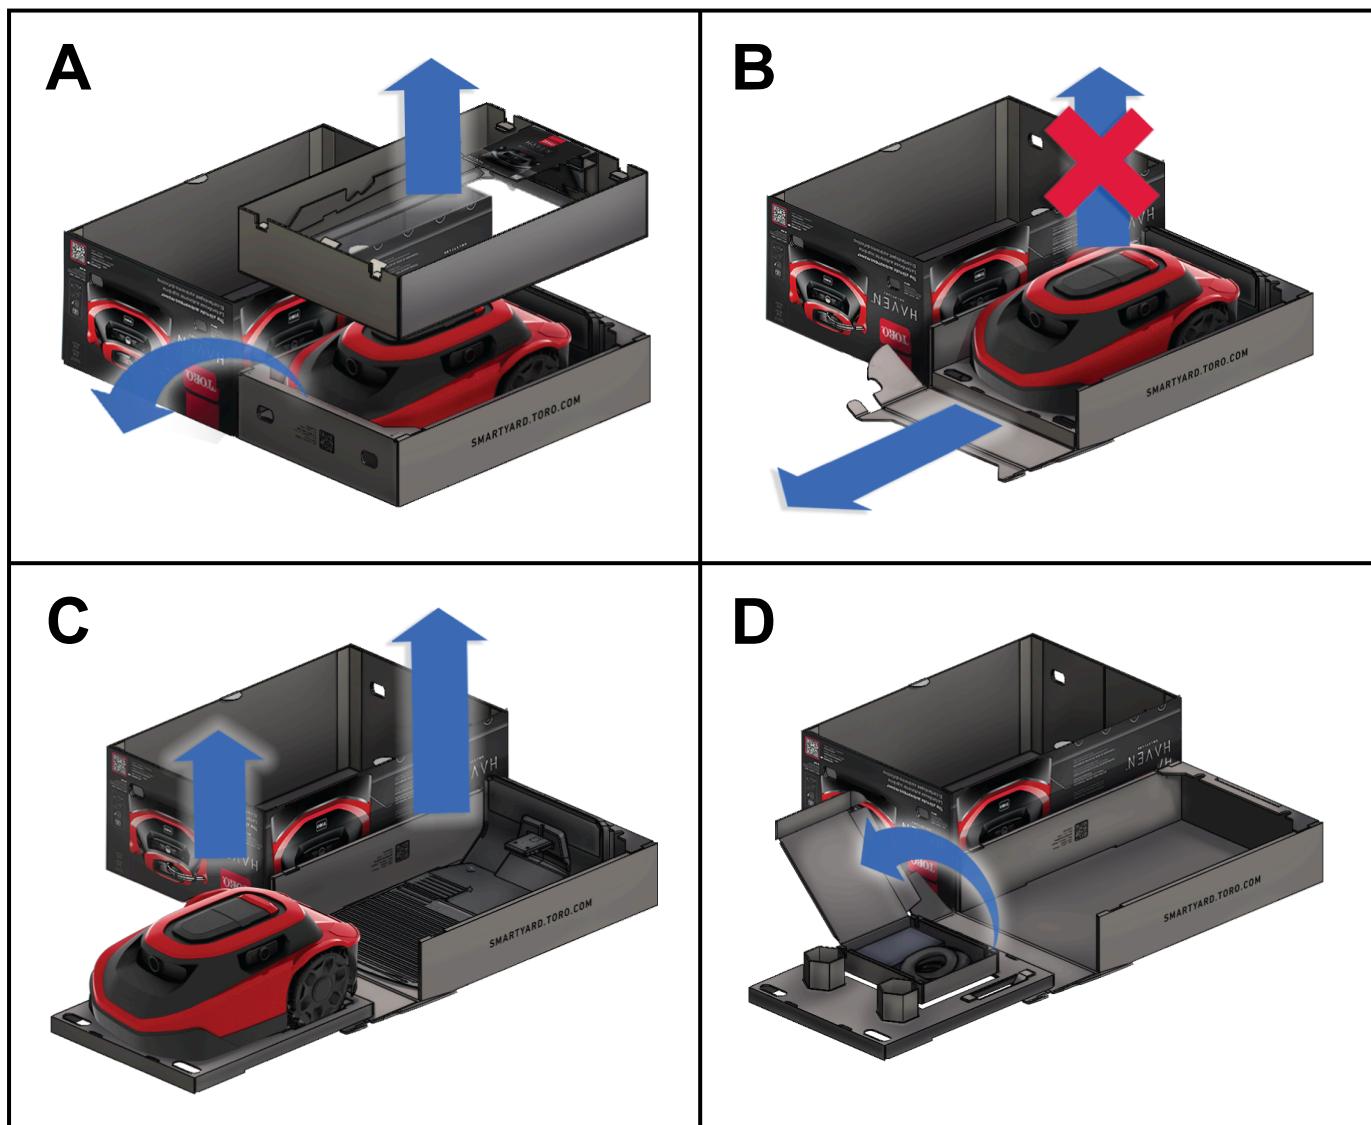

G523893

Opladning af plæneklipperen første gang



ADVARSEL



En strømforsyning, der er tilsluttet en ikke-GFCI- eller ikke-RCD-stikkontakt, kan medføre elektrisk stød.

Tilslut kun strømforsyningen til en stikkontakt med jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på højst 30 mA.




ADVARSEL



En ladestation, et lavspændingskabel eller en strømforsyning, der er fejlbehæftet eller beskadiget, kan blive overophedet og medføre øget risiko for brand.


- Monter ikke ladestationen, lavspændingskablet eller strømforsyningen i nærheden af brændbare materialer.
- Hvis strømforsyningen til ladestationen ikke fungerer korrekt eller er beskadiget, skal du frakoble strømforsyningen og kontakte en autoriseret serviceforhandler for at få den udskiftet.

Find en stikkontakt til midlertidigt opsætning af din ladestation, og oplad plæneklipperen i 45 minutter.

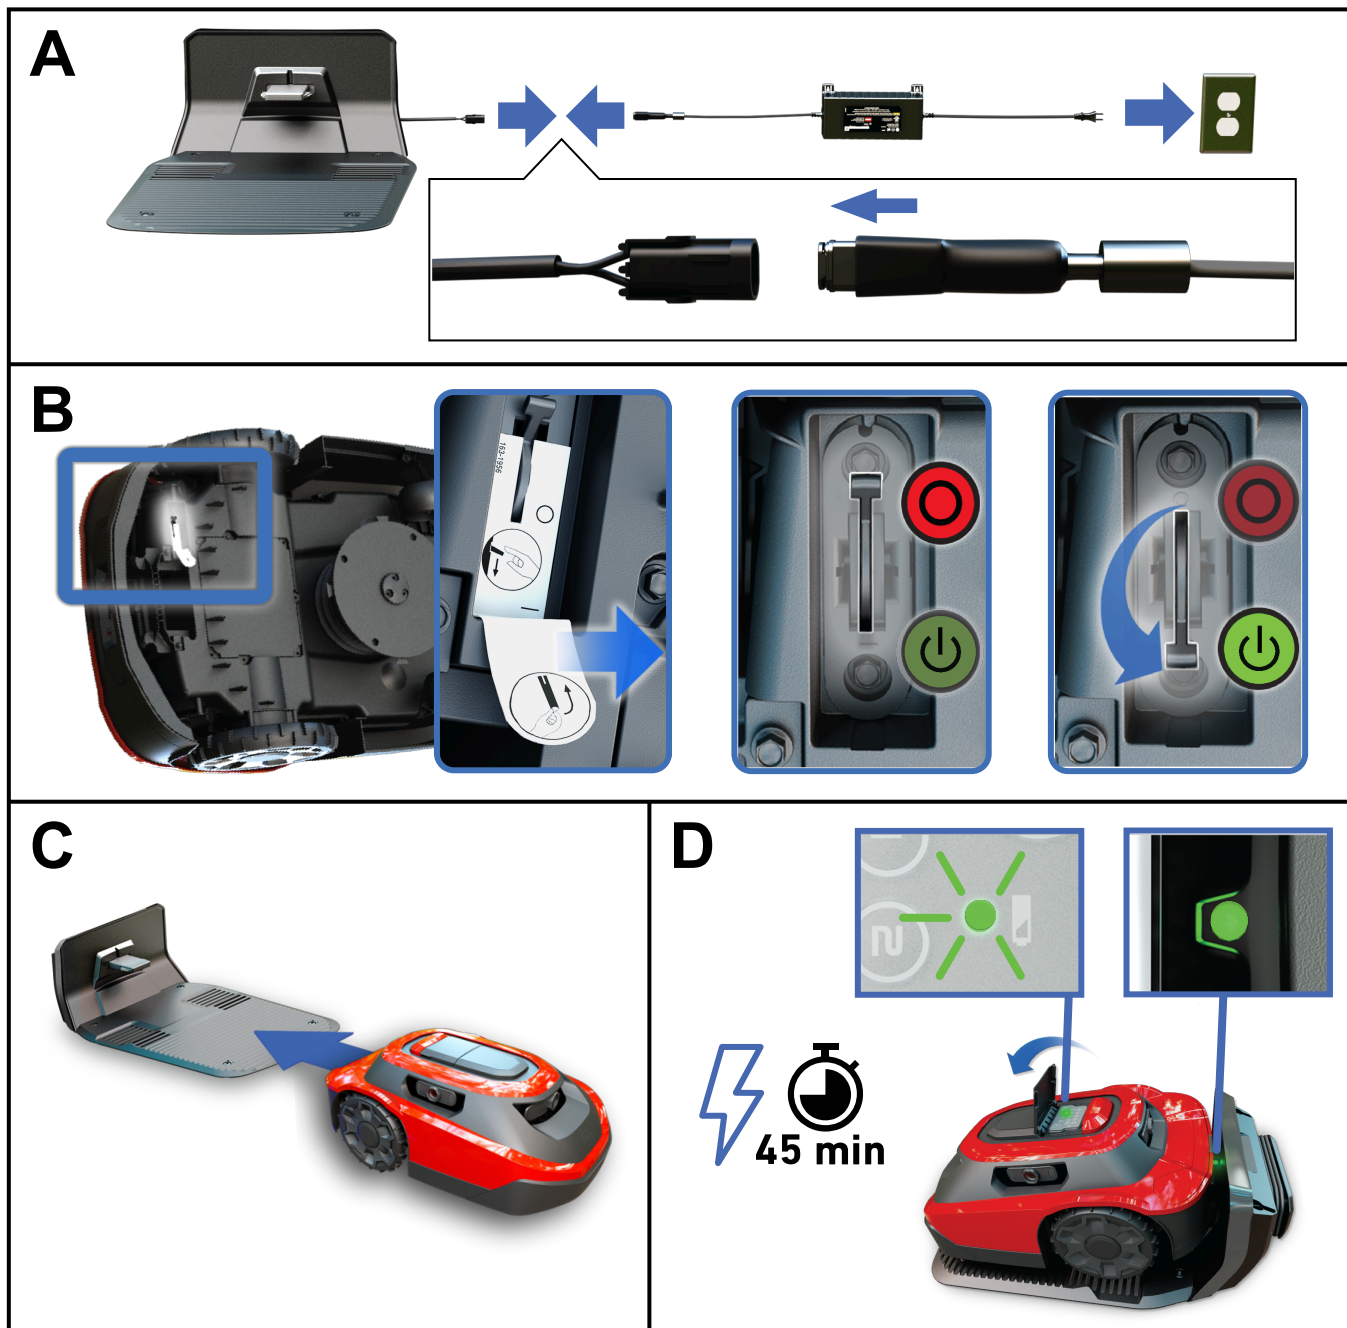

Dokumentation af dine huboplysninger

Tag et billede af eller skriv dine huboplysninger ned, før du fortsætter med opsætningsprocessen.

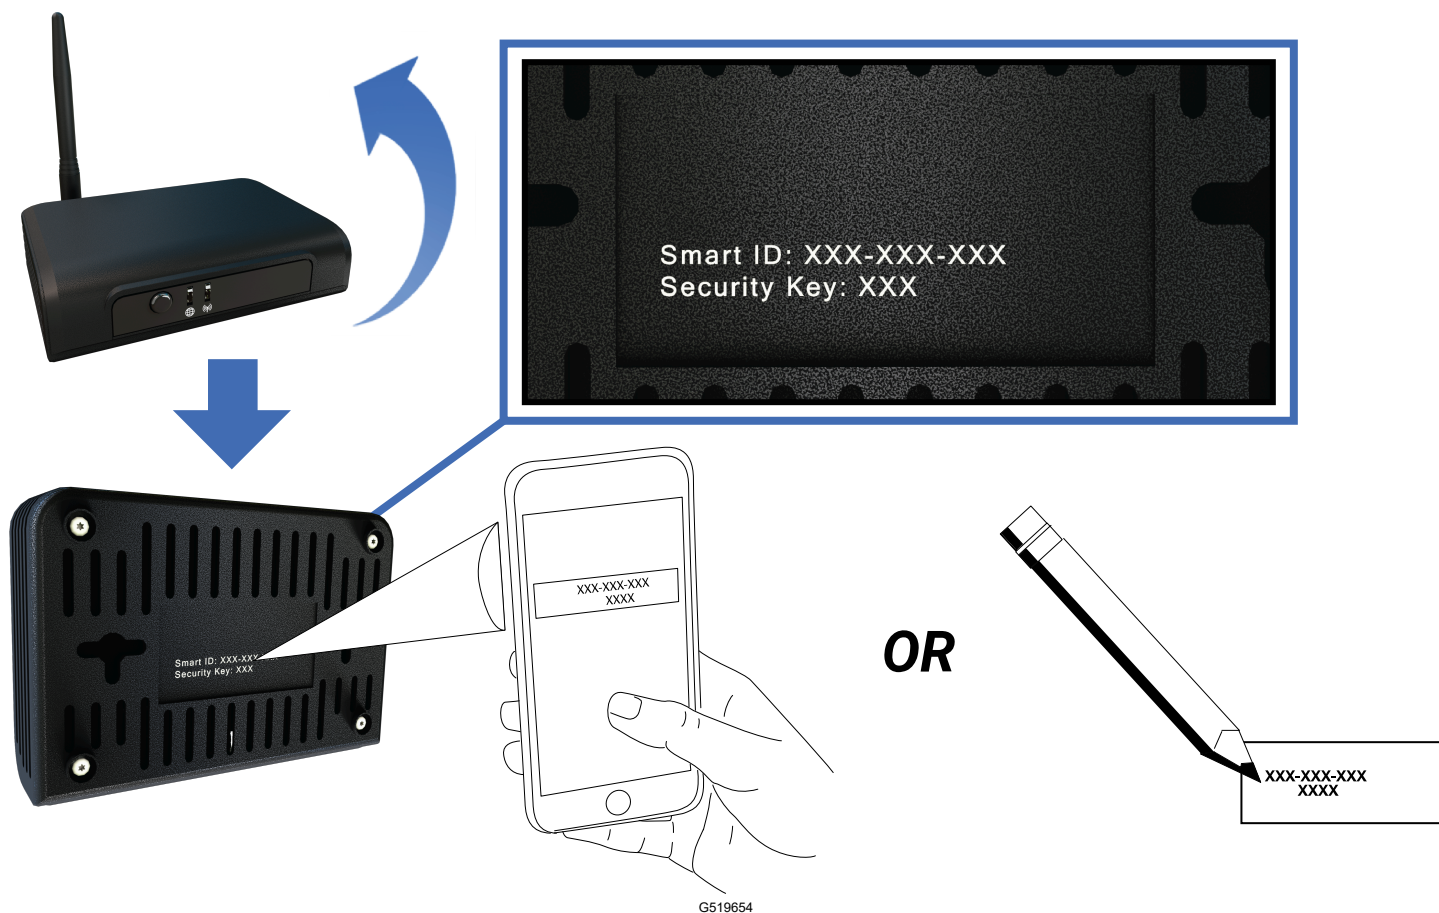

Download af MyToro®-appen (påkrævet til opsætning)



Opsætning af plæneklipperen

Appen guider dig gennem opsætning og betjening af din plæneklipper:

1. Åbn MyToro- appen.
2. Log ind på en eksisterende MyToro-konto, eller opret en ny konto.
3. Under **My Equipment** (mit udstyr) skal du vælge **Add Equipment** (tilføj udstyr).
4. Følg trinene i appen for at registrere din plæneklipper og sætte den op.

Opbevaring

Betjeningsvejledningen indeholder komplette anvisninger i opbevaring af din plæneklipper.

Sikkerhed ved opbevaring



ADVARSEL



Forkert opbevaring af plæneklipperen og dens batteri kan medføre øget risiko for brand og/eller elektrisk stød. Dette kan forårsage personskade og/eller materiel skade.

- Afbryd og fjern batteriet fra plæneklipperen, inden du opbevarer plæneklipperen og/eller batteriet i dit hjem.
- Følg instruktionerne for korrekt opbevaring af plæneklipperen.

Når du ikke anvender plæneklipperen, skal den opbevares indendørs på et tørt og sikkert sted, der er utilgængeligt for børn eller andre ikke-godkendte brugere.

Lovgivningsmæssige oplysninger

ADVARSEL

CALIFORNIEN Erklæring nr. 65

Strømkablet på dette produkt indeholder bly, et kemikalie, der ifølge staten Californien giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.