

**TORO®**

HAVEN™



Calendario recomendado de mantenimiento

# Introducción



## ADVERTENCIA



Esta *Guía de iniciación* no sustituye a la lectura y la comprensión de los manuales de instrucciones y las pegatinas de seguridad del equipo. Si no se siguen las instrucciones de uso o si no se recibe una formación correcta, puede dar lugar a la muerte o lesiones graves.

Para garantizar un funcionamiento seguro y aumentar al máximo el rendimiento de esta máquina, lea detenidamente y comprenda perfectamente el contenido del *Manual del operador*. Visite el [Centro de ayuda Haven](#) para consultar el *Manual del operador* y acceder al contenido completo sobre configuración, funcionamiento, mantenimiento e instrucciones de almacenamiento, incluido contenido de seguridad.

## Uso previsto

Este robot cortacésped está indicado para que lo utilicen usuarios domésticos para el cuidado autónomo y programable del césped. Está diseñada principalmente para segar césped bien mantenido en zonas verdes residenciales. Este cortacésped mantiene una altura uniforme de la hierba. El uso del cortacésped, la batería, la estación de carga y la fuente de alimentación para otros fines distintos al uso previsto podría suponer un peligro para usted y otras personas.

## Centro de ayuda Haven

Visite el Centro de ayuda Haven ([pubs.toro.com/helpcenter](#)) para ver vídeos instructoriales, preguntas frecuentes, artículos de ayuda, el *Manual del operador*, contenido completo sobre la seguridad del producto y la garantía del producto.

**Nota:** También puede solicitar por correo una copia impresa gratuita del *Manual del operador* o la garantía del producto.



G445734

## Convenciones del Manual

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad, que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si no sigue las precauciones recomendadas.



G405934

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

# Convenciones del Manual (continuación)

## Clasificación de las alertas de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece tanto en este manual como en la máquina para identificar mensajes de seguridad importantes que deben seguirse con el fin de evitar accidentes.

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le avisa de situaciones o acciones no seguras e irá seguido del término **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **PRECAUCIÓN**.



### PELIGRO



Peligro indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, *causará la muerte o lesiones graves*.

---



### ADVERTENCIA



Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, *podría causar la muerte o lesiones graves*.

---



### PRECAUCIÓN



Cuidado indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, *puede causar lesiones menores o moderadas*.

---

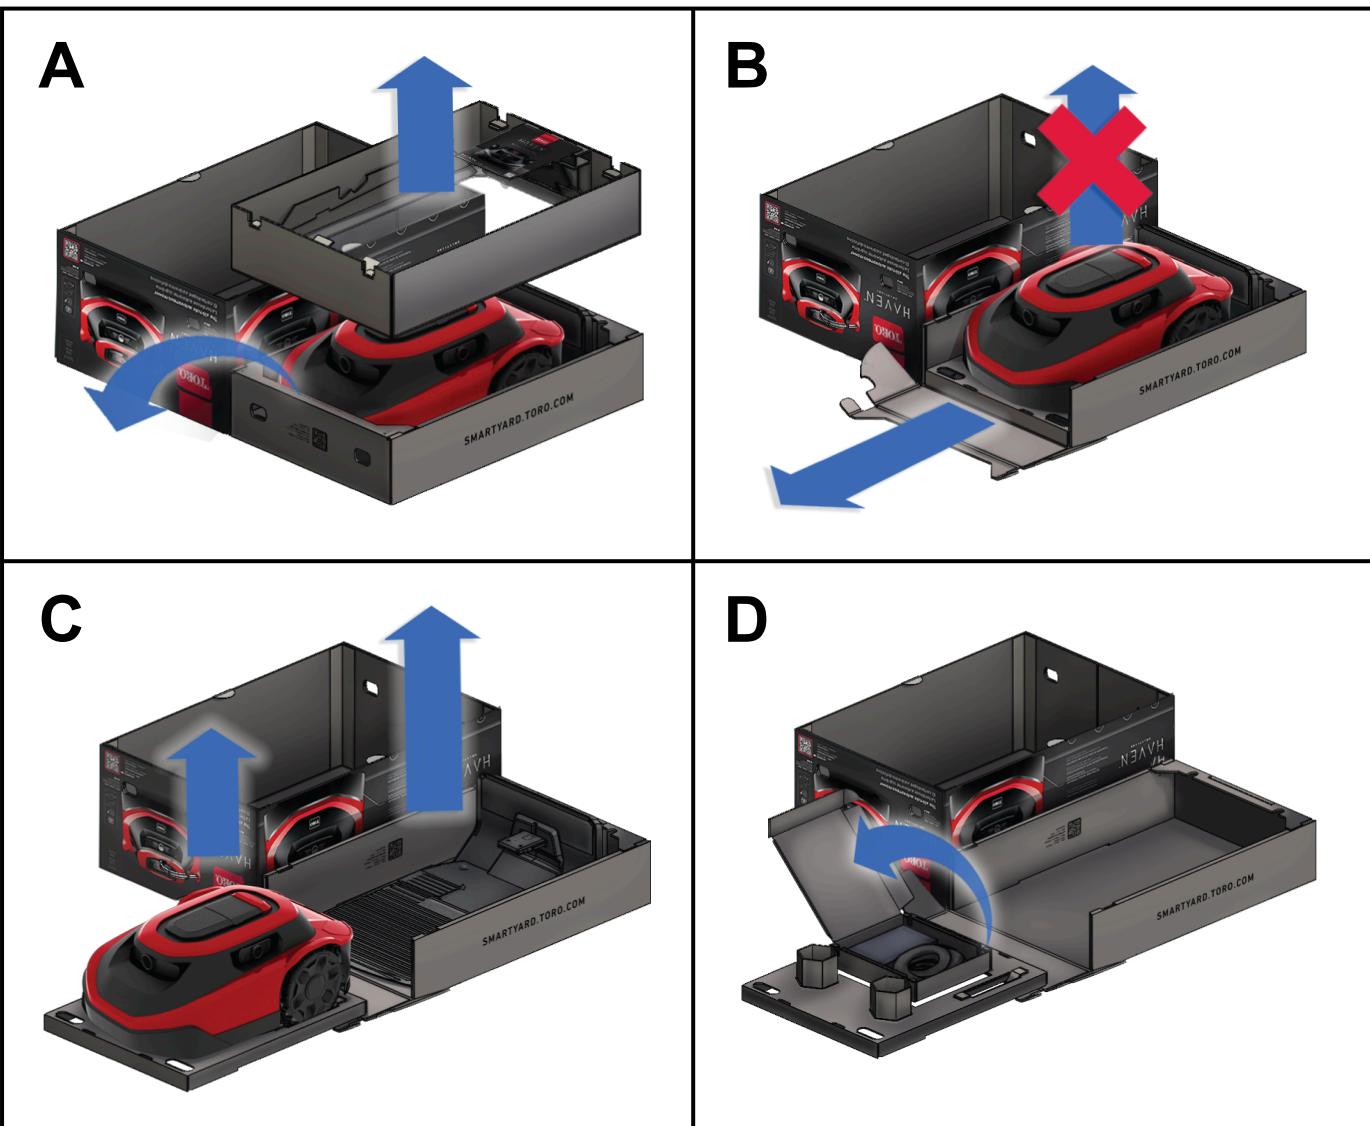
# Seguridad

- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias incluidas en esta guía y en el *Manual del operador* antes de utilizar la máquina.
- El uso o mantenimiento incorrectos de la máquina pueden causar lesiones o la muerte. Para reducir este riesgo, cumpla todas las instrucciones de seguridad.
- No deje que niños o personas que no hayan recibido la formación adecuada al respecto utilicen o reparen esta máquina.
- Mantenga a otras personas y a los niños alejados del cortacésped, la estación de carga y la fuente de alimentación durante el uso.
- Inspeccione el área donde se va a utilizar la máquina, y retire cualquier objeto que pudiera interferir con el funcionamiento de la máquina.
- Las cuchillas están muy afiladas; el contacto con las cuchillas puede causar lesiones graves. Pulse el botón de parada y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de desatascar, reparar o transportar la máquina.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento situadas encima y debajo de la máquina.
- No se suba a la máquina de pie, sentado ni de otro modo ni permita que otros lo hagan.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento en la máquina, ponga el interruptor de encendido situado debajo de la máquina en la posición de APAGADO.
- Al realizar tareas de mantenimiento en la batería, no lleve joyas y recójase el pelo largo.
- PRECAUCIÓN: Una batería tratada de forma incorrecta puede suponer un riesgo de incendio, explosión o quemadura química.

## Símbolos de pegatinas

	Alerta de seguridad; advertencia
	Lea el <i>Manual del operador</i> .
	Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie, cuchilla del cortacésped
	Apague el cortacésped antes de realizar tareas de mantenimiento.
	Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
	Peligro de objetos arrojados
	Mantenga alejadas a otras personas.
	No se suba al cortacésped.

# Instrucciones de desembalaje



G523893

## Carga del cortacésped por primera vez



### ADVERTENCIA



Una fuente de alimentación enchufada en un receptáculo que no sea GFCI o RCD podría producir una descarga eléctrica.

Enchufe la fuente de alimentación únicamente en un receptáculo que sea interruptor de circuito por fallo a tierra (GFCI) o dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo que no sea superior a 30 mA.



## ADVERTENCIA

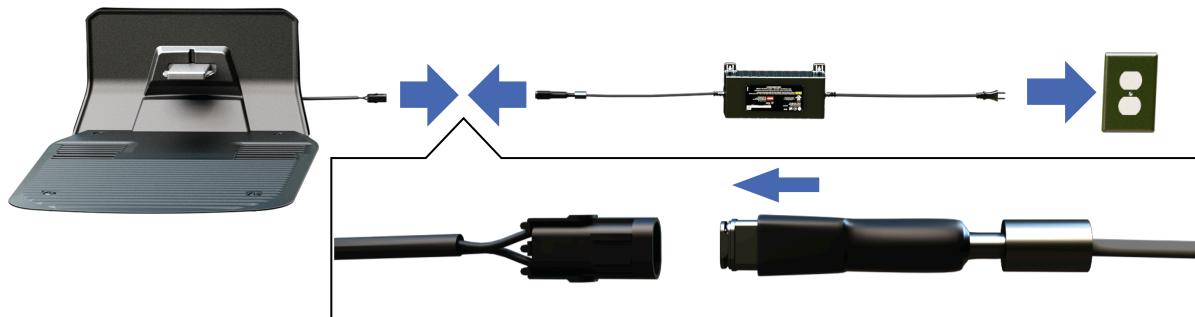
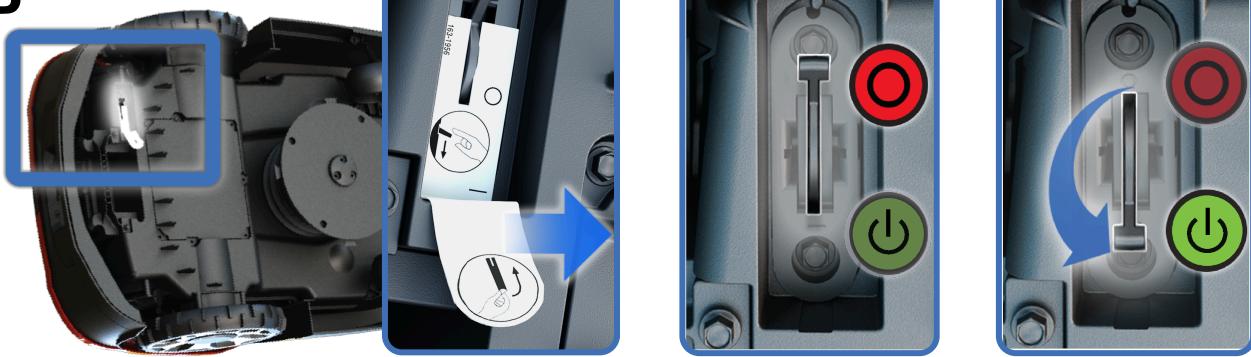
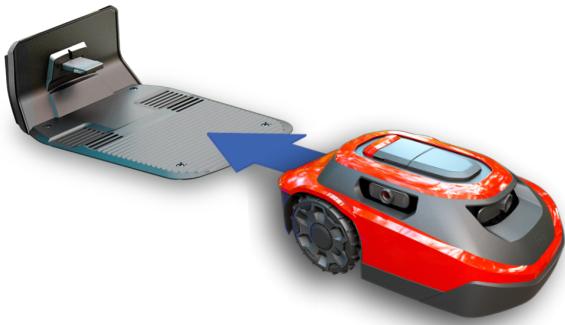
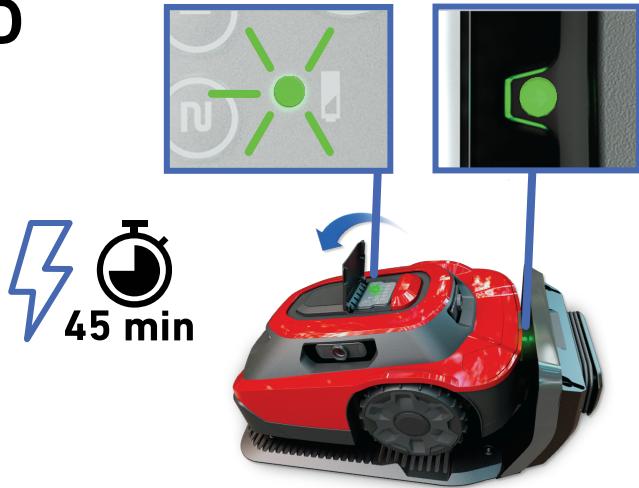


Una estación de carga, un cable de baja tensión o una fuente de alimentación dañada o que funcione incorrectamente podría sobrecalentarse y presentar un mayor riesgo de incendio.

- No instale la estación de carga, el cable de baja tensión o la fuente de alimentación cerca de materiales inflamables o combustibles.
- Si la fuente de alimentación de la estación de carga no funciona correctamente o está dañada, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con el Servicio técnico autorizado para que la sustituya.

---


Busque una toma para configurar temporalmente la estación de carga y cargar el cortacésped durante 45 minutos.

**A****B****C****D**


G519651

## Documentación de la información del hub

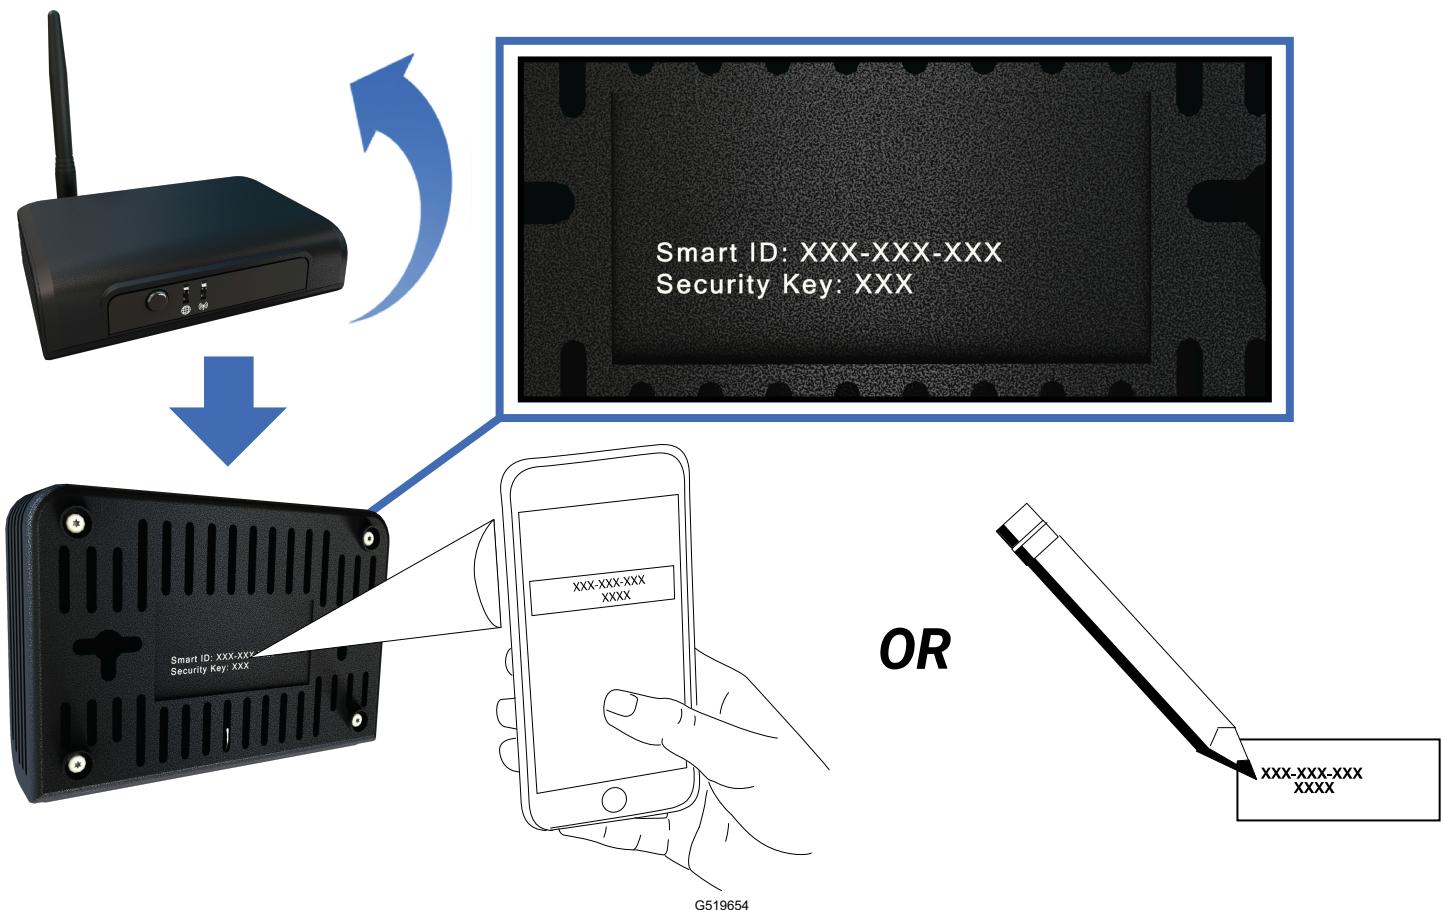Tome una fotografía de la información del hub o anótela antes de continuar con el proceso de configuración.



## Descarga de la aplicación MyToro® (necesaria para la configuración)

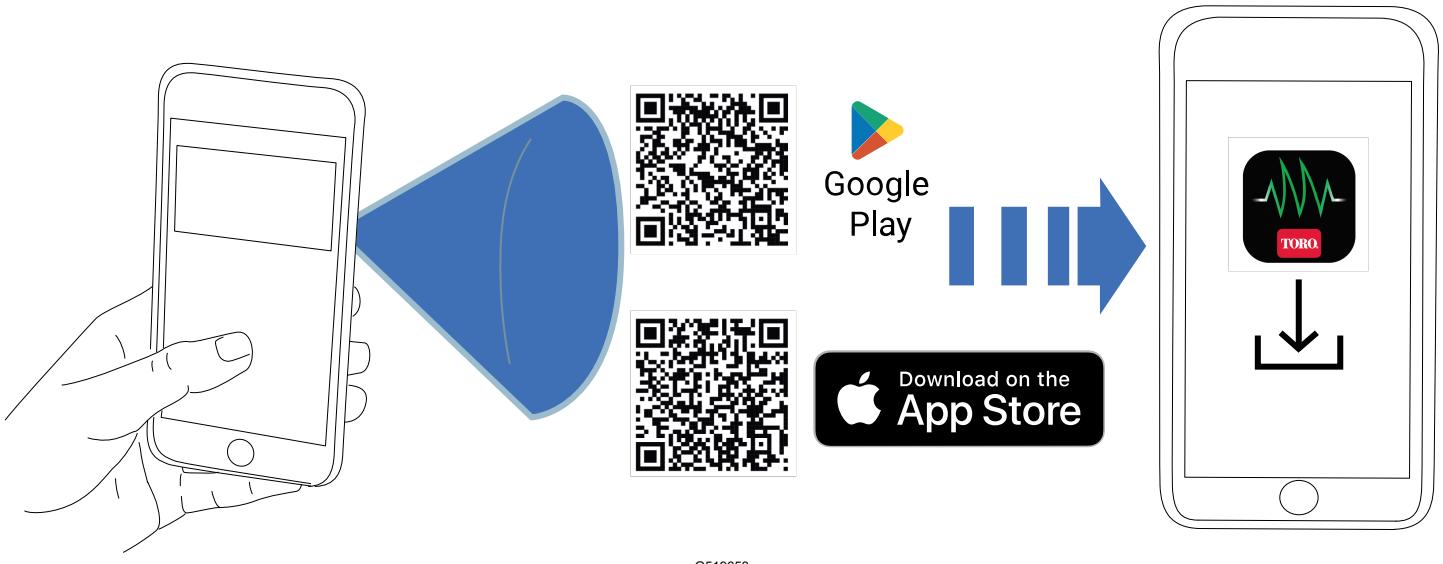

## Configuración del cortacésped

La aplicación le guiará por el proceso de configuración y el funcionamiento del cortacésped:

1. Abra la aplicación MyToro .
2. Inicie sesión en una cuenta existente de MyToro o cree una cuenta nueva.
3. En **My Equipment** (Mi equipo), seleccione **Add Equipment** (Añadir equipo).
4. Siga los pasos de la aplicación para registrarse y configurar el cortacésped.

## Almacenamiento

El *Manual del operador* incluye instrucciones completas sobre cómo almacenar el cortacésped.

## Seguridad durante el almacenamiento



### ADVERTENCIA



**Si se almacena de forma incorrecta el cortacésped y su batería, puede aumentar el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica; esto puede causar lesiones personales y/o daños materiales.**

- Desconecte y retire la batería del cortacésped antes de almacenar el cortacésped y/o la batería dentro de su hogar.
- Siga las instrucciones para almacenar correctamente el cortacésped.

Cuando no esté utilizando el cortacésped, guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños o de usuarios no autorizados.

## Información normativa

### ▲ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA Propuesta 65

**El cable eléctrico de este producto contiene plomo, una sustancia química identificada por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  
Lavarse las manos después de su manipulación.**

**El uso de este producto puede causar la exposición a sustancias químicas identificadas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.**

## **Notas:**

## **Notas:**

