



HAVEN™



Kunnossapitotaulukko

Johdanto



VAARA



Tämä *aloitusopas* ei korvaa laitteen käyttöohjeiden ja turvatarrojen lukemista ja ymmärtämistä. Käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan tapaturman.

Käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen turvallinen käyttö ja paras mahdollinen suorituskyky voidaan varmistaa. Lue [Haven Help Centerissä](#) olevasta *käyttöoppaasta* täydelliset käyttöönotto-, käyttö-, huolto- ja varastointiohjeet, mukaan lukien turvallisuusohjeet.

Aiottu käyttötarkoitus

Tämä robottileikkuri on tarkoitettu kodinomistajien autonomiseen, ohjelmoitavaan nurmikon hoitoon. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden tai asuinkiinteistöjen ruohonleikkuuseen. Tämä on ylläpitoruohonleikkuri, joka pitää ruohon korkeuden tasaisena. Ruohonleikkurin, akun, latausaseman ja virtalähteen käyttö muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseen voi vaarantaa sinut ja sivulliset.

Haven-ohjekeskus

Katso Haven-ohjekeskuksesta (pubs.toro.com/helpcenter) ohjevideoita, usein kysyttyjä kysymyksiä, ohjeartikkeleita *käyttöopas*, tuotteen täydet turvallisuustiedot ja tuotteen takuu.

Huomaa: Voit pyytää meiltä maksutta painetun version *käyttöoppaasta* tai tuotetakuusta sähköpostitse.



G445734

Käyttöoppaan merkinnät

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



G405934

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Käyttöoppaan merkinnät (jatkuu)

Turvahälytysluokat

Turvallisuusvaroituserkki esiintyy sekä tässä käyttöoppaassa että koneessa. Se osoittaa tärkeitä turvallisuusilmoituksia, joiden ohjeita on noudatettava onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Turvallisuusvaroituserkki esiintyy ennen tietoja, jotka varoittavat käyttäjää vaarallisista toimista tai tilanteista, ja sitä seuraa sana **HENGENVAARA**, **VAARA** tai **VAROITUS**.



HENGENVAARA



Hengenvaara: ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan *johtaa* kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAARA



Vaara: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan *voi* johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAROITUS



Varoitus: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan *saattaa* johtaa vähäiseen tai lievään loukkaantumiseen.

Turvaohjeet


- Lue huolellisesti kaikki tämän oppaan ja *käyttöoppaan* ohjeet ja varoitukset ennen koneen käyttöä ja noudata niitä.
- Koneen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla kaikkia turvaohjeita.
- Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa tätä konetta.
- Pidä sivulliset ja lapset etäällä koneesta, latausasemasta ja virtalähteestä käytön aikana.
- Tarkasta koneen käyttöalue ja poista kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen toimintaa.
- Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Paina pysäytyspainiketta ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistat tukoksia tai huollat tai siirrät konetta.
- Pidä kädet ja jalat etäällä koneen päällä ja alla olevista liikkuvista osista.
- Älä seiso tai istu koneen päällä tai aja sitä istuen sen päällä tai anna muiden tehdä niin.
- Ennen koneen huoltoa käännä koneen alapuolella oleva virtakytkin Pois-asentoon.
- Kun huollat akkua, älä käytä koruja ja sido pitkät hiukset kiinni.
- VAROITUS: Väärin käsitelty akku voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran tai kemiallisen palovamman vaaran.

Tarrojen symbolit

	Turvaohje; varoitus
	Lue <i>käyttöopas</i> .
	Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä
	Sammuta leikkuri ennen huoltotoimien aloittamista.

	Varo liikkuvia osia.
	Esineiden sinkoutumisvaara
	Sivulliset on pidettävä työskentelyalueen ulkopuolella.
	Älä matkusta leikkurin päällä.

Pakkauksen purkamisen ohjeet

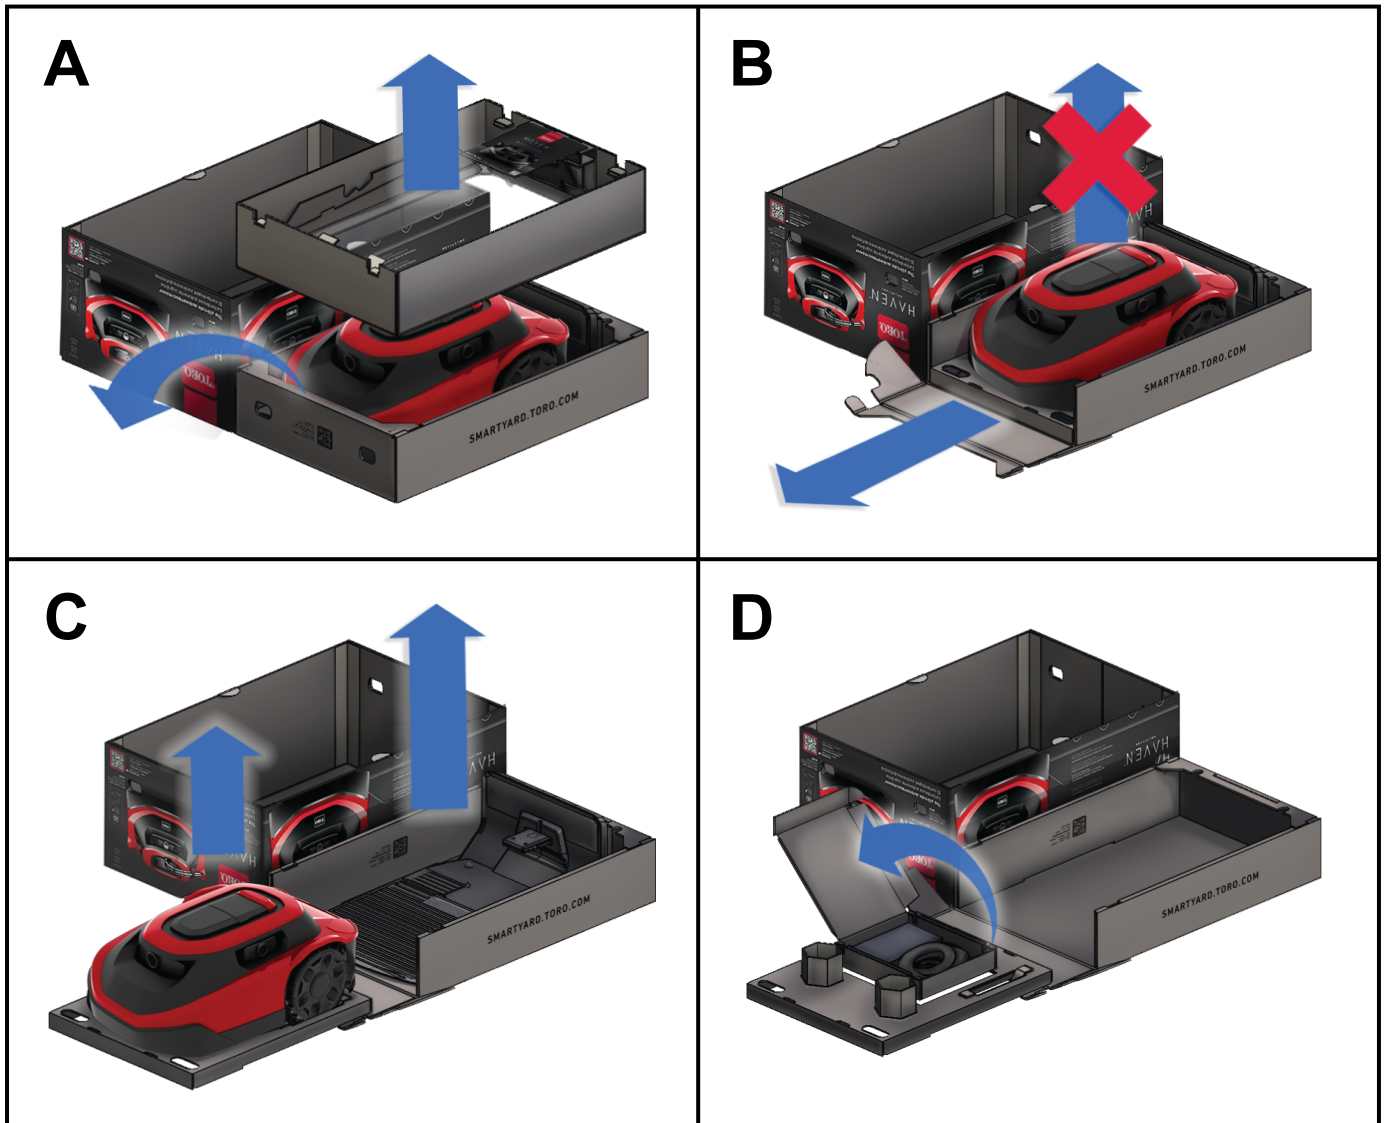

G523893

Leikkurin ensimmäinen lataus



VAARA



Virtalähde, joka on kytketty oikosulkusuojaamattomaan pistorasiaan, voi aiheuttaa sähköiskun. Kytke virtalähde ainoastaan oikosulkusuojattuun pistorasiaan, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA.




VAARA



Viallinen tai vaurioitunut latausasema, pienjännitekaapeli tai virtalähde voivat ylikuumentua ja aiheuttaa suuremman tulipalovaaran.


- Älä asenna latausasemaa, pienjännitekaapelia tai virtalähdettä syttyvien tai palavien materiaalien lähelle.
- Jos latausaseman virtalähteessä on toimintahäiriö tai se on vaurioitunut, irrota virtalähde ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen vaihtamista varten.

Etsi pistorasia, johon voit väliaikaisesti perustaa latausaseman ja ladata ruohonleikkuria 45 minuutin ajan.

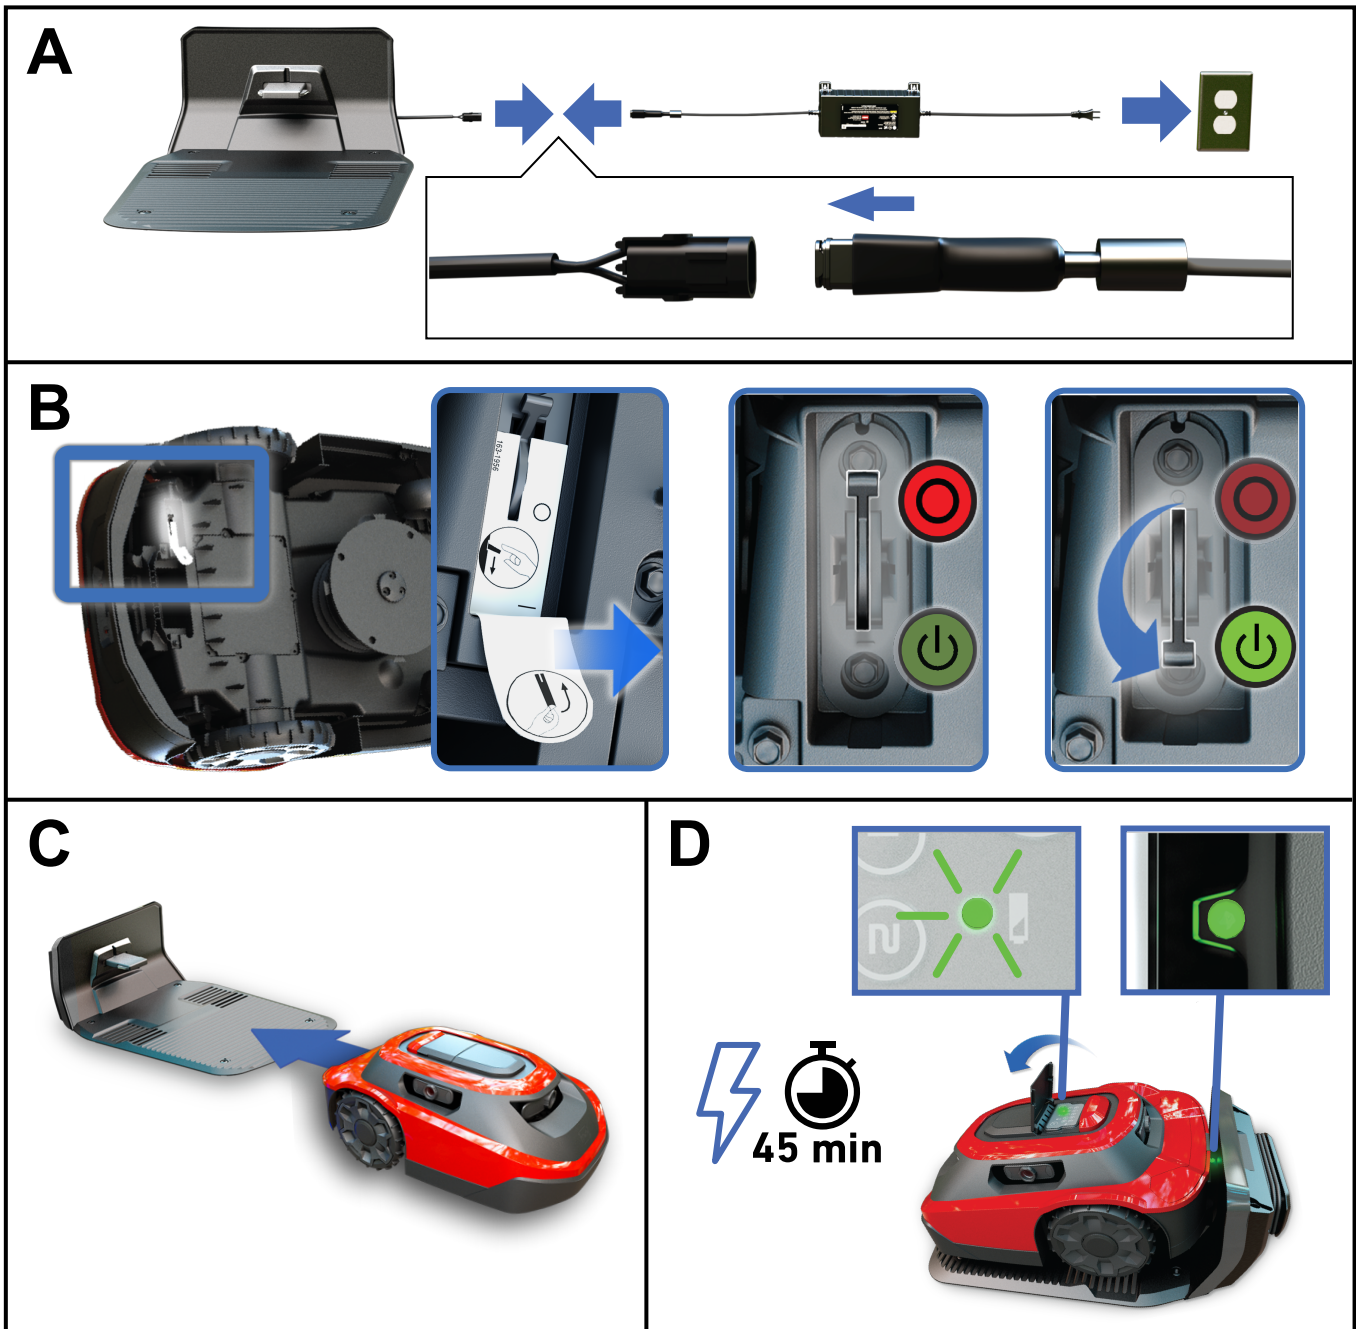

Keskittimen tietojen taltiointi

Ota kuva keskittimen tiedoista tai kirjoita ne muistiin ennen käyttöönottoprosessin jatkamista.

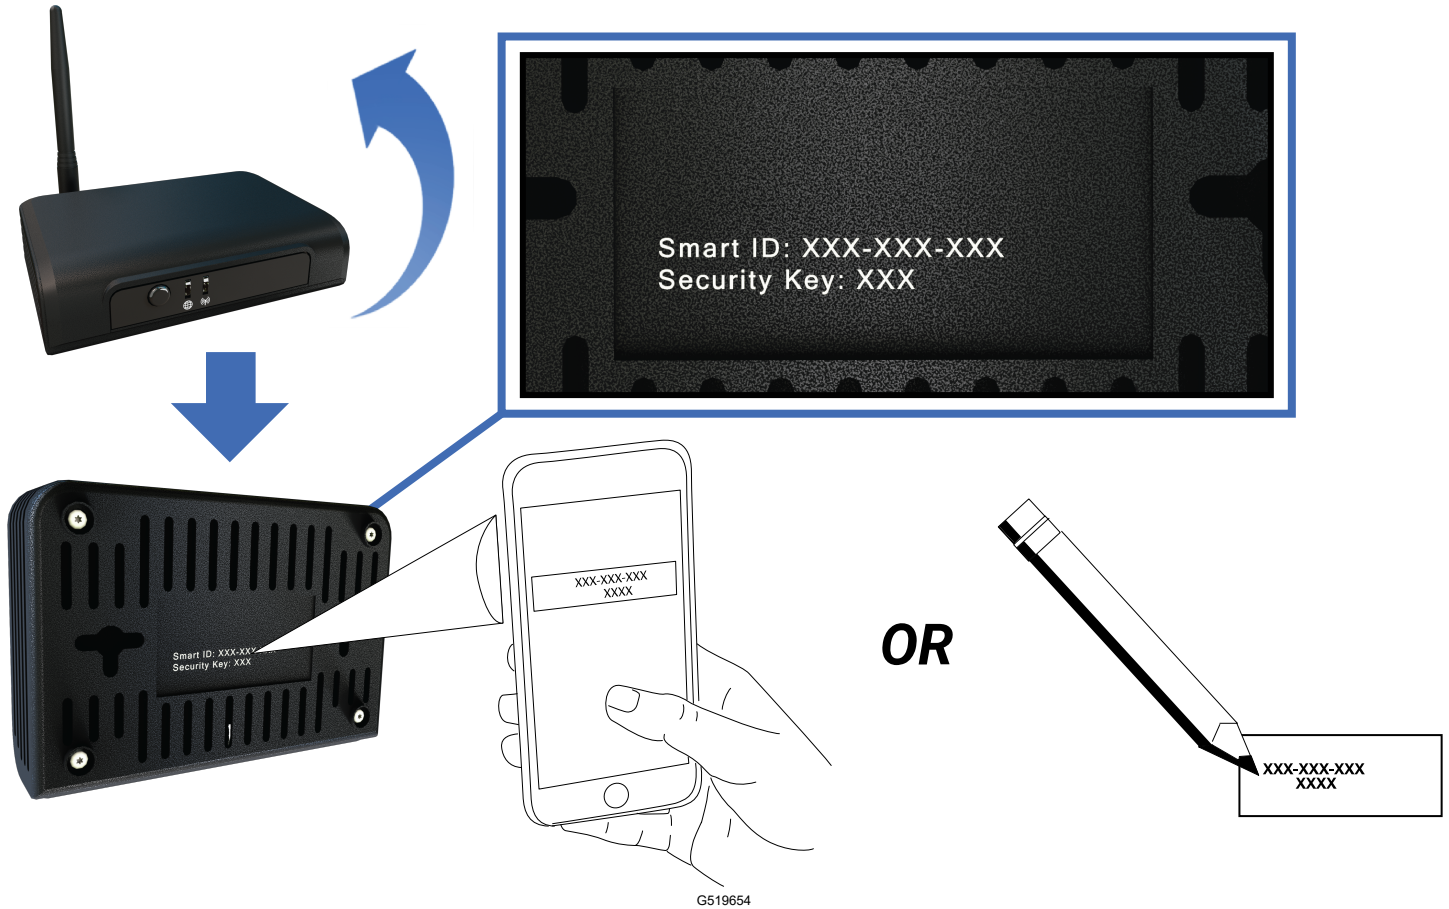

MyToro®-sovelluksen lataaminen (vaaditaan käyttöönottoon)



Leikkurin käyttöönotto

Sovellus opastaa sinua leikkurin käyttöönotossa ja käytössä:

1. Avaa MyToro-sovellus .
2. Kirjaudu sisään olemassa olevalle MyToro-tilille tai luo uusi tili.
3. Valitse kohdassa **My Equipment** (Omat laitteet) **Add Equipment** (Lisää laitteita).
4. Noudata sovelluksen ohjeita ruohonleikkurin rekisteröimiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Varastointi

Käyttöopas sisältää täydelliset ohjeet leikkurin varastointiin.

Turvallinen varastointi



VAARA



Ruohonleikkurin ja sen akun virheellinen säilytys voi lisätä tulipalon ja/tai sähköiskun vaaraa. Tämä voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.

- Irrota ja poista akku ruohonleikkurista ennen kuin laitat ruohonleikkurin ja/tai sen akun säilöön kodissasi.
- Noudata ruohonleikkurin säilytysohjeita.

Kun ruohonleikkuria ei käytetä, säilytä sitä sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten tai muiden luvattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Lakisääteiset tiedot

⚠ VAARA

KALIFORNIA Lakiesitys 65

Tämän tuotteen virtajohto sisältää lyijyä, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.