



HAVEN™



Preporučeni raspored održavanja

Uvod



UPOZORENJE



Ovaj *Vodič za početak* ne zamjenjuje čitanje s razumijevanjem priručnika s uputama i sigurnosnih naljepnica opreme. Ako se ne pridržavate uputa za upotrebu ili niste prošli odgovarajuću obuku, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Kako biste osigurali siguran rad i najveću moguću razinu učinkovitosti ovog uređaja, pažljivo i s razumijevanjem pročitajte ove *Upute za upotrebu*. Posjetite [centar za podršku za robotsku kosilicu Haven](#) kako biste pogledali *Upute za upotrebu* za potpune upute o postavljanju, radu, održavanju i skladištenju, uključujući upute o sigurnom radu.

Namjena

Ova robotska kosilica namijenjena je vlasnicima stambenih nekretnina za autonomno i programabilno održavanje travnjaka. Prvenstveno je namijenjena košnji trave na dobro održavanim travnjacima ili okućnicama. Radi se od kosilici za održavanje travnjaka koja održava jednoliku visinu trave. Upotreba kosilice, baterije, stanice za punjenje i električnog napajanja u bilo koju drugu svrhu osim one za koju su namijenjeni može biti opasna za vas i prolaznike.

Centar za podršku za robotsku kosilicu Haven

Posjetite centar za podršku za robotsku kosilicu Haven (pubs.toro.com/helpcenter) kako biste pogledali videozapise s uputama, česta pitanja, članke za pomoć, *Upute za upotrebu*, potpuni sadržaj o sigurnosti uređaja i jamstvo.

Napomena: Možete nam i poštom poslati zahtjev za besplatnim tiskanim primjerkom *Uputa za upotrebu* ili jamstva.



G445734

Objašnjenje pojmova iz priručnika

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.



G405934

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ **Važno** upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ **Napomena** na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Objašnjenje pojmova iz priručnika (nastavak)

Klasifikacija sigurnosnih upozorenja

U ovom priručniku i na uređaju nalazi se simbol sigurnosnog upozorenja radi prepoznavanja važnih sigurnosnih poruka kojih se morate pridržavati kako biste spriječili nesreće.

Simbol sigurnosnog upozorenja pojavljuje se iznad informacija koje vas upozoravaju na opasne radnje ili situacije te nakon njega slijedi riječ **OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **OPREZ**.



OPASNOST



Opasnost označava neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne spriječi, *sigurno* dovesti do teških ozljeda ili smrti.



UPOZORENJE



Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne spriječi, *mogla* dovesti do teških ozljeda ili smrti.



OPREZ



Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spriječi, *može* dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda.

Sigurnost


- Prije upotrebe uređaja s razumijevanjem pročitajte i slijedite sve upute i upozorenja u ovom vodiču i *Uputama za upotrebu*.
- Neispravna upotreba ili održavanje uređaja može dovesti do teške ozljede ili smrti. Kako biste smanjili taj rizik, pridržavajte se svih sigurnosnih uputa.
- Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju ovim uređajem ili da ga servisiraju.
- Držite uređaj, stanicu za punjenje i električno napajanje na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i djece tijekom rada.
- Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati njegov rad.
- Noževi su oštri. Ako dotaknete nož, može doći do teških ozljeda. Prije odčepљivanja, servisiranja ili transporta uređaja pritisnite tipku za zaustavljanje i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.
- Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova na uređaju i ispod njega.
- Nemojte stajati, sjediti ili se voziti na uređaju ili dopustiti drugima da to rade.
- Prije servisiranja uređaja okrenite prekidač za paljenje na donjoj strani uređaja u položaj OFF (isključeno).
- Pri servisiranju baterije nemojte nositi nakit i zavežite kosu ako je duga.
- OPREZ – Nepropropisno postupanje s baterijom predstavlja rizik od požara, eksplozije ili kemijskih opekлина.

Simboli na naljepnici

	Sigurnosno upozorenje; upozorenje
	Pročitajte <i>Upute za upotrebu</i> .
	Opasnost od posjeklina/amputacije šake ili noge, nož kosilice
	Isključite kosilicu prije održavanja.

	Držite se podalje od pomičnih dijelova.
	Opasnost od odbačenih predmeta
	Ne radite u blizini prolaznika.
	Nemojte se voziti na kosilici.

Upute za raspakiravanje

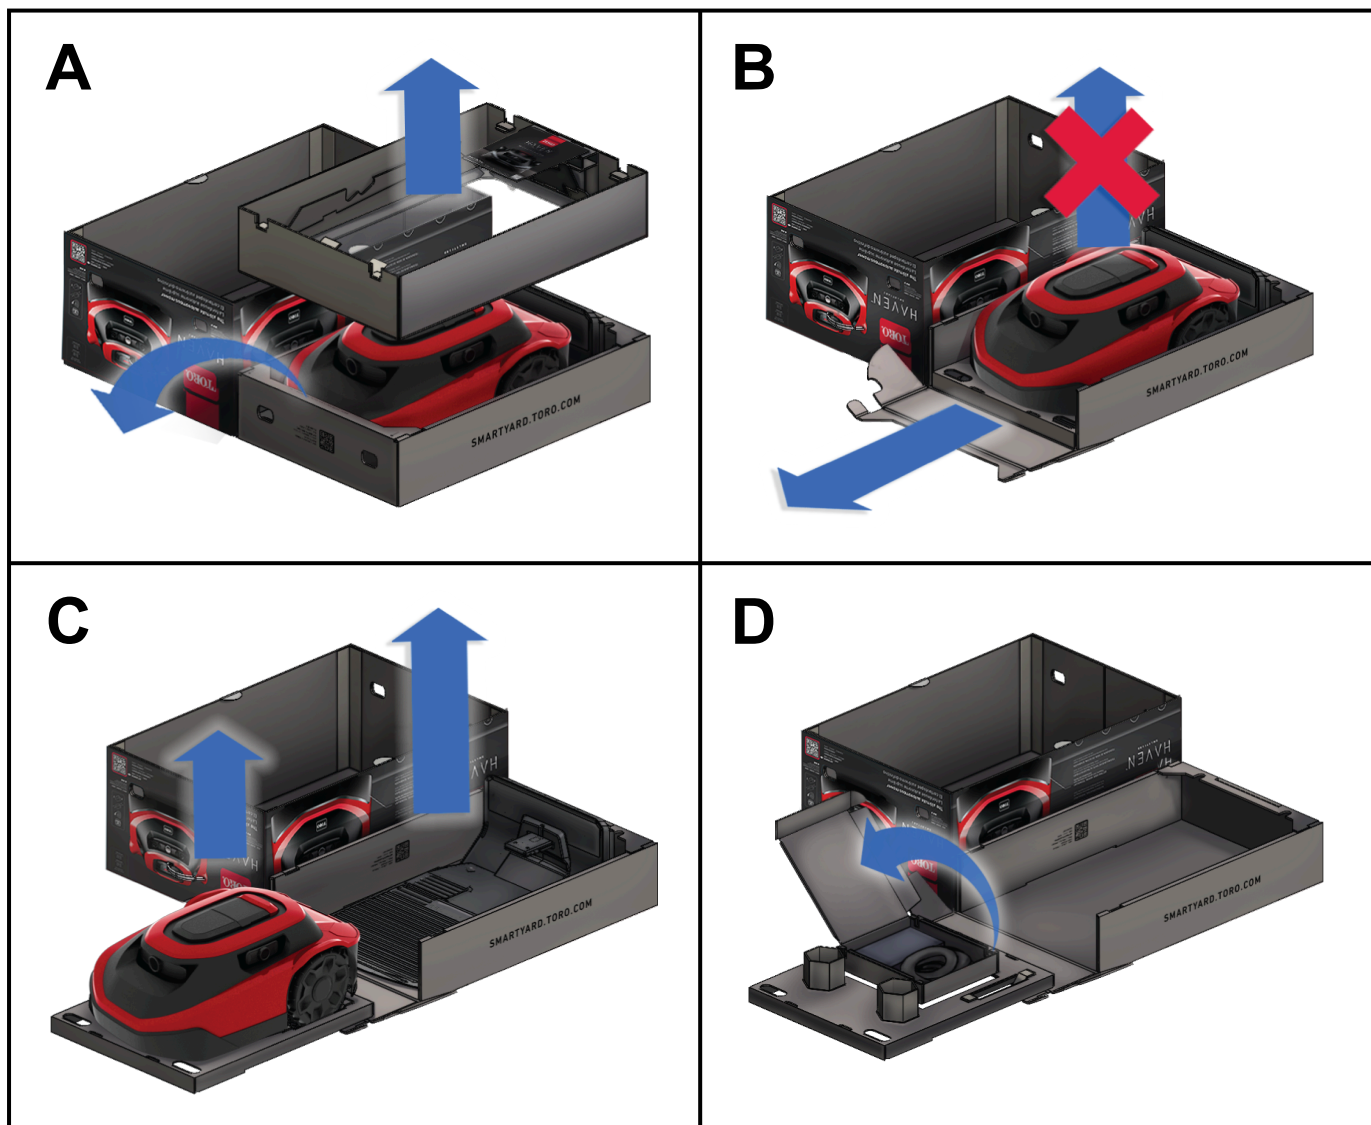

G523893

Prvo punjenje kosilice



UPOZORENJE



Napajanje uključeno u strujni izvor bez prekidača u slučaju kvara uzemljenja (GFCI) ili zaštitne sklopke diferencijalne struje (RCD) može uzrokovati strujni udar.

Napajanje uključite samo u strujni izvor s prekidačem u slučaju kvara uzemljenja (GFCI) ili zaštitnom sklopkom diferencijalne struje (RCD) sa strujom isključenja do 30 mA.




UPOZORENJE



Nepravilna ili oštećena stanica za punjenje, niskonaponski kabel ili napajanje mogli bi se pregrijati i uzrokovati požar.


- Nemojte postaviti stanicu za punjenje, niskonaponski kabel ili napajanje blizu zapaljivih materijala.
- Ako je napajanje stanice za punjenje nepravilno ili oštećeno, odspojite ga i obratite se ovlaštenom serviseru kako biste ga zamijenili.

Pronađite utičnicu gdje privremeno možete postaviti stanicu za punjenje i puniti kosilicu 45 minuta.

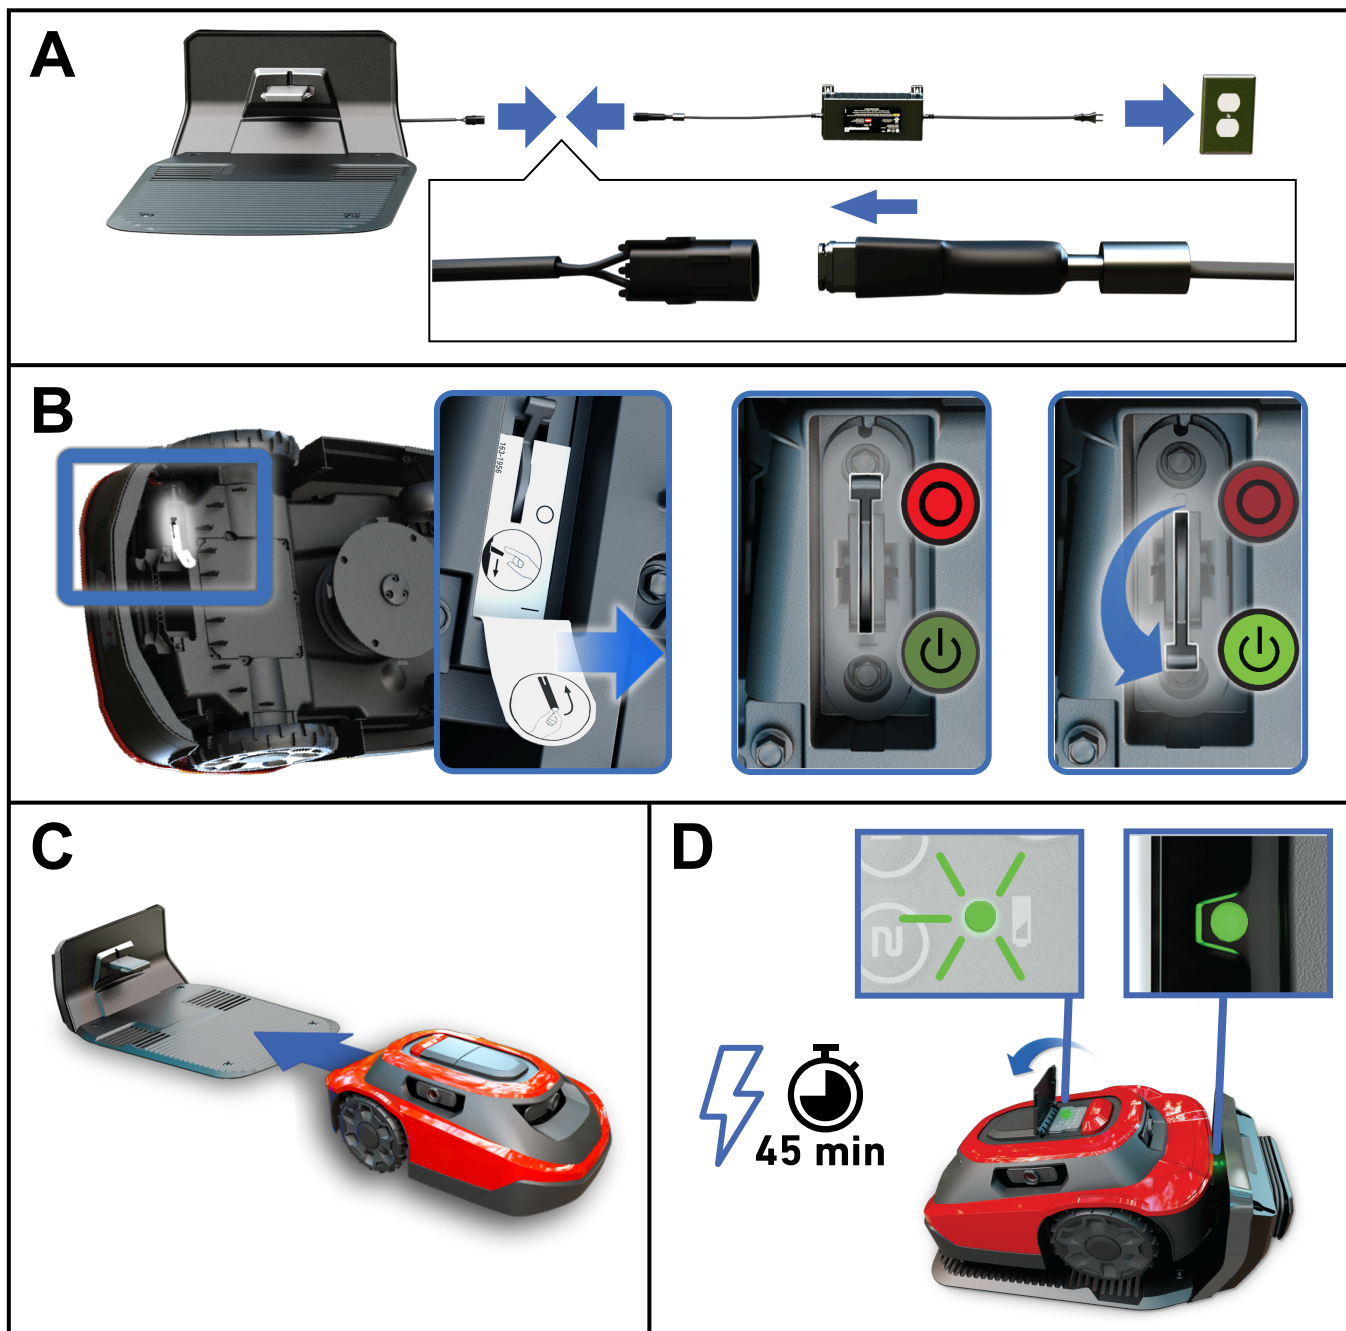

Dokumentiranje informacija vaše centrale

Fotografirajte ili zabilježite informacije vaše centrale prije nego što nastavite s postupkom postavljanja.

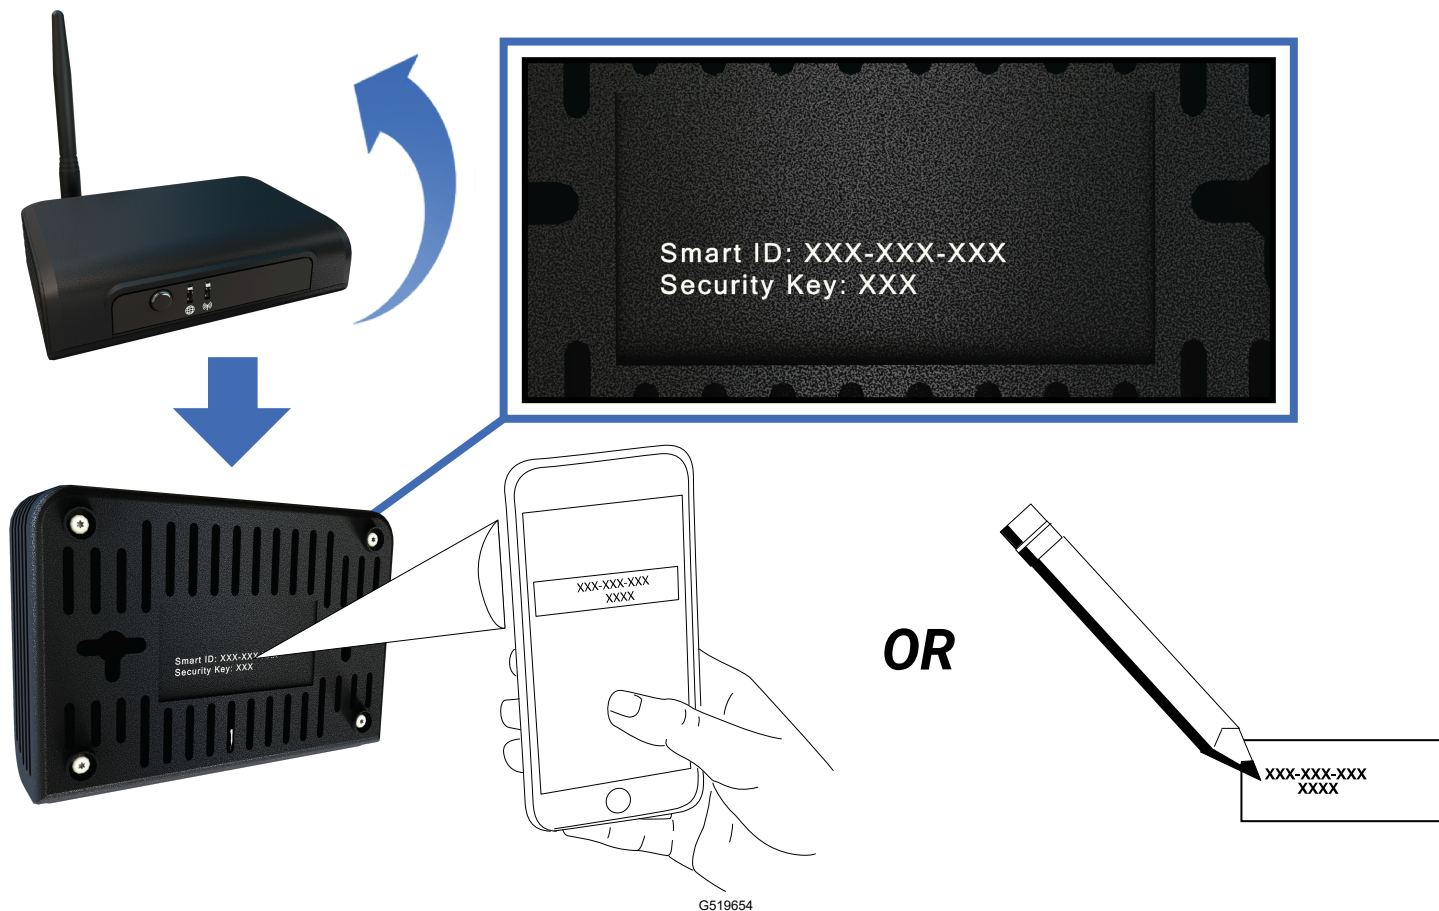

Preuzimanje aplikacije MyToro® (potrebno za postavljanje)



Postavljanje kosilice

Aplikacija će vas voditi kroz postavljanje i upravljanje kosilicom:

1. Otvorite aplikaciju MyToro .
2. Prijavite se na postojeći MyToro račun ili izradite novi.
3. U odjeljku **My Equipment** (Moja oprema) odaberite **Add Equipment** (Dodaj opremu).
4. Slijedite korake u aplikaciji kako biste registrirali i postavili svoju kosilicu.

Skladištenje

Upute za upotrebu sadrže potpune upute za skladištenje vaše kosilice.

Sigurnost skladištenja



UPOZORENJE



Nepravilno skladištenje kosilice i baterije može povećati rizik od požara i/ili strujnog udara i uzrokovati tjelesne ozljede i/ili oštećenja imovine.

- Odspojite i uklonite bateriju iz kosilice prije skladištenja kosilice i/ili baterije u svojem domu.
- Slijedite upute za pravilno skladištenje kosilice.

Kad kosilicu ne upotrebljavate, držite je u zatvorenom prostoru na suhom, sigurnom mjestu izvan dohvata djece i ostalih neovlaštenih korisnika.

Informacije o propisima

⚠ UPOZORENJE

KALIFORNIJA Prijedlog 65

Kabel za napajanje ovog proizvoda sadrži olovo, kemikaliju za koju je državi Kaliforniji poznato da uzrokuje oštećenja pri rođenju i druge reproduktivne probleme. Oprati ruke nakon korištenja.

Korištenjem ovoga proizvoda možete se izložiti kemikalijama za koje je državi Kaliforniji poznato da uzrokuju rak, oštećenja pri rođenju ili druge reproduktivne probleme.