



HAVEN™



Anbefalt vedlikeholdsplan

Innledning



ADVARSEL



Denne *Komme i gang*-veiledningen er ikke en erstatning for å lese og forstå instruksjonshåndbøkene for og sikkerhetsmerkene på utstyret. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplæring, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

For å sikre trygg drift og maksimere ytelsen til denne maskinen må du lese og forstå innholdet i *brugerhåndboken*. Besøk [Haven hjelpesenter](#) for å se *brugerhåndboken* for fullstendig instruksjoner for konfigurasjon, bruk, vedlikehold og oppbevaring, inkludert sikkerhetsinnhold.

Tiltenkt bruk

Denne robotgressklipperen er ment til å brukes av private huseiere for autonom, programmerbar plenbehandling. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener eller private eiendommer. Dette er en vedlikeholdsgressklipper som konsekvent opprettholder høyden på gresset. Hvis du bruker gressklipperen, batteriet, ladestasjonen og strømforsyningen til andre formål enn tiltenkt bruk, kan du sette deg selv og andre i fare.

Haven hjelpesenter

Besøk Haven hjelpesenter (pubs.toro.com/helpcenter) for å se instruksjonsvideoer, vanlige spørsmål, hjelpeartikler, *brugerhåndboken*, fullstendig produktsikkerhetsinnhold og produktgarantien.

Merk: Du kan også sende oss en skriftlig forespørsel om en utskrevet kopi av *brugerhåndboken* eller produktgarantien, uten omkostninger.



G445734

Håndbokkonvensjoner

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet, som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



G405934

I tillegg brukes to ord for å uthেve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Håndbokkonvensjoner (fortsett)

Klassifiseringer av sikkerhetsvarsler

Sikkerhetsvarselssymbolet som vises i denne håndboken og på maskinen, identifiserer viktige sikkerhetsmeldinger som du må følge for å unngå ulykker.

Sikkerhetsvarselssymbolet vises over informasjon som varsler deg om usikre handlinger eller situasjoner, og følges av ordet **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIKTIG**.



Fare indikerer en overhengende faresituasjon som, hvis den ikke unngås, *vil* resultere i død eller alvorlig personskade.



Advarsel indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, *kan* resultere i død eller alvorlig personskade.



Forsiktighet indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, *kan* føre til mindre eller moderat personskade.

Sikkerhet


- Les, forstå og følg alle disse instruksjonene og advarslene i denne *brugerhåndboken* før du bruker maskinen.
- Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. For å redusere risiko for skader må du følge alle sikkerhetsinstruksjonene.
- Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på denne maskinen.
- Hold tilskuere og barn borte fra maskinen, ladestasjonen og strømforsyningen under drift.
- Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan forstyrre driften til maskinen.
- Knivene er skarpe, og kontakt med knivene kan føre til alvorlige personskader. Trykk på stoppknappen og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du rensker, vedlikeholder eller transporterer maskinen.
- Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler på eller under maskinen.
- Du må ikke stå eller sitte på maskinen eller la andre gjøre det.
- Før du utfører service på maskinen, må du sette strømbryteren under maskinen til AV-stillingen.
- Når du utfører service på batteriet, må du sette opp langt hår og ikke bruke smykker.
- FORSIKTIG – et batteri som håndteres feil, kan utgjøre en risiko for brann, eksplosjon og kjemiske brannskader.

Symboler på merke

	Sikkerhetsvarsel, advarsel
	Les <i>brugerhåndboken</i> .
	Fare for å kutte hender og føtter i kniven
	Slå av gressklipperen før du utfører vedlikehold.

	Hold deg borte fra bevegelige deler.
	Fare for at gjenstander slynges gjennom luften
	Hold andre på avstand.
	Ikke kjør på gressklipperen.

Instruksjoner for utpakking

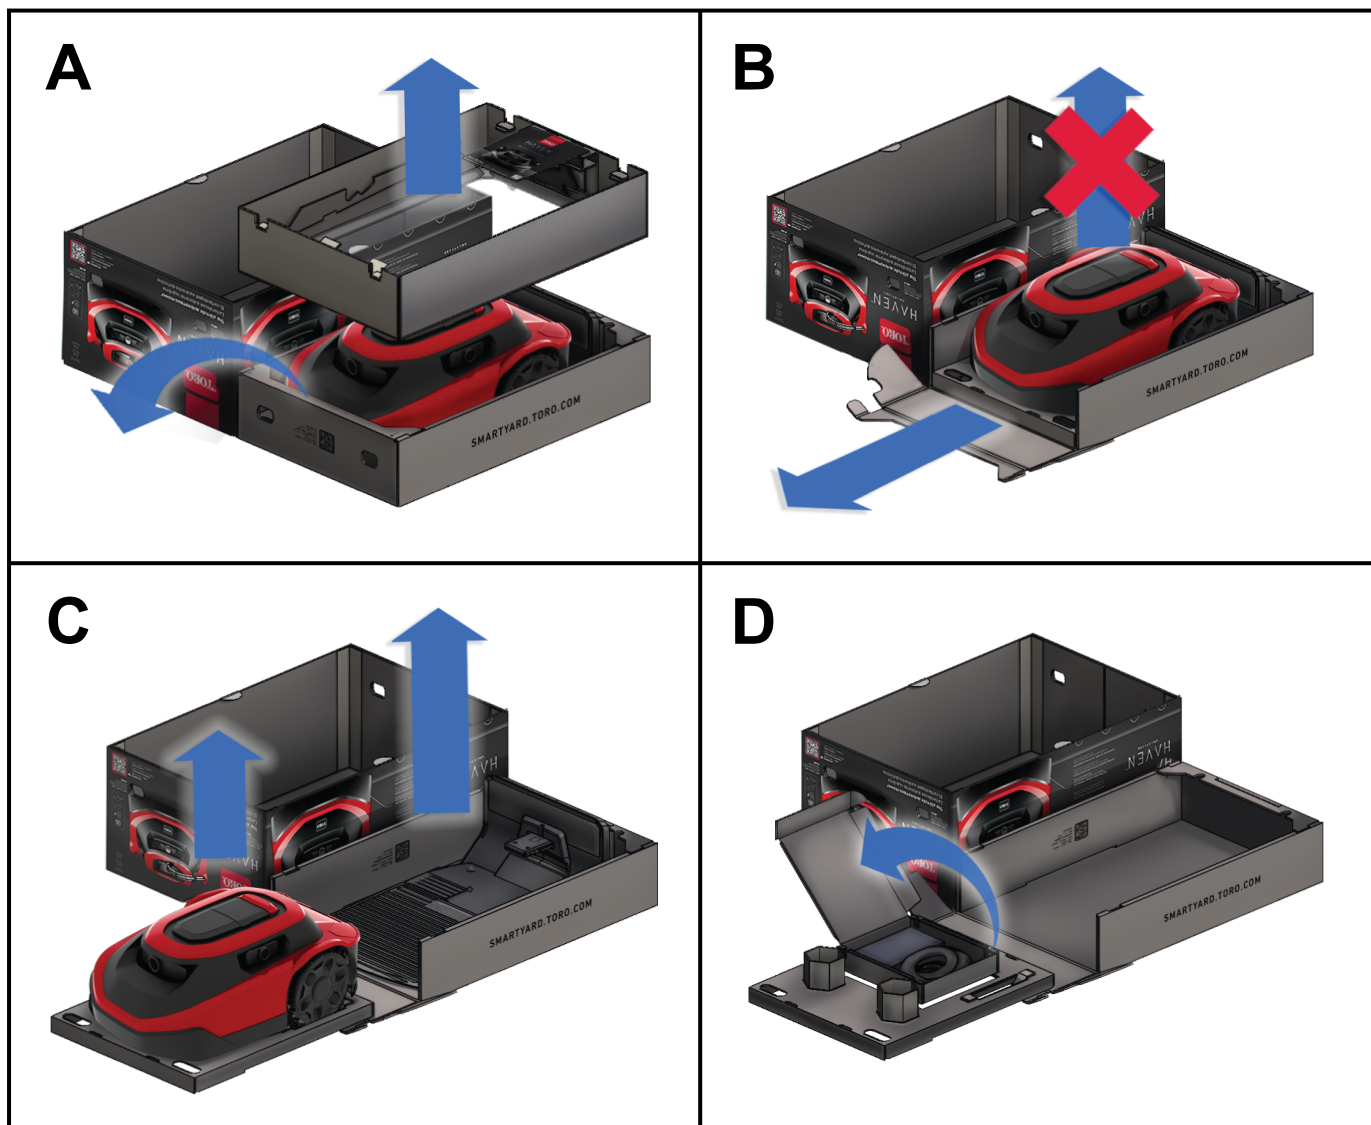

G523893

Lade gressklipperen for første gang



ADVARSEL



En strømforsyning koblet til en stikkontakt som ikke er tilkoblet en jordfeilsbryter eller en startstrømsenhet, kan føre til elektrisk støt.

Koble strømforsyningen kun til en stikkontakt med jordfeilbryter (GFCI) eller startstrømsenhet (RCD) med en utløsningsstrøm på maksimalt 30 mA.




ADVARSEL



En defekt eller skadet ladestasjon, lavspenningskabel eller strømforsyning kan overopphetes og forårsake økt brannfare.


- Du må ikke montere ladestasjonen, lavspenningskabelen eller strømforsyningen i nærheten av brennbare materialer.
- Hvis strømforsyningen til ladestasjonen er defekt eller skadet, må du koble fra strømforsyningen og kontakte et autorisert serviceverksted for å erstatte den.

Finn et uttak for å midlertidig sette opp ladestasjonen og lad gressklipperen i 45 minutter.

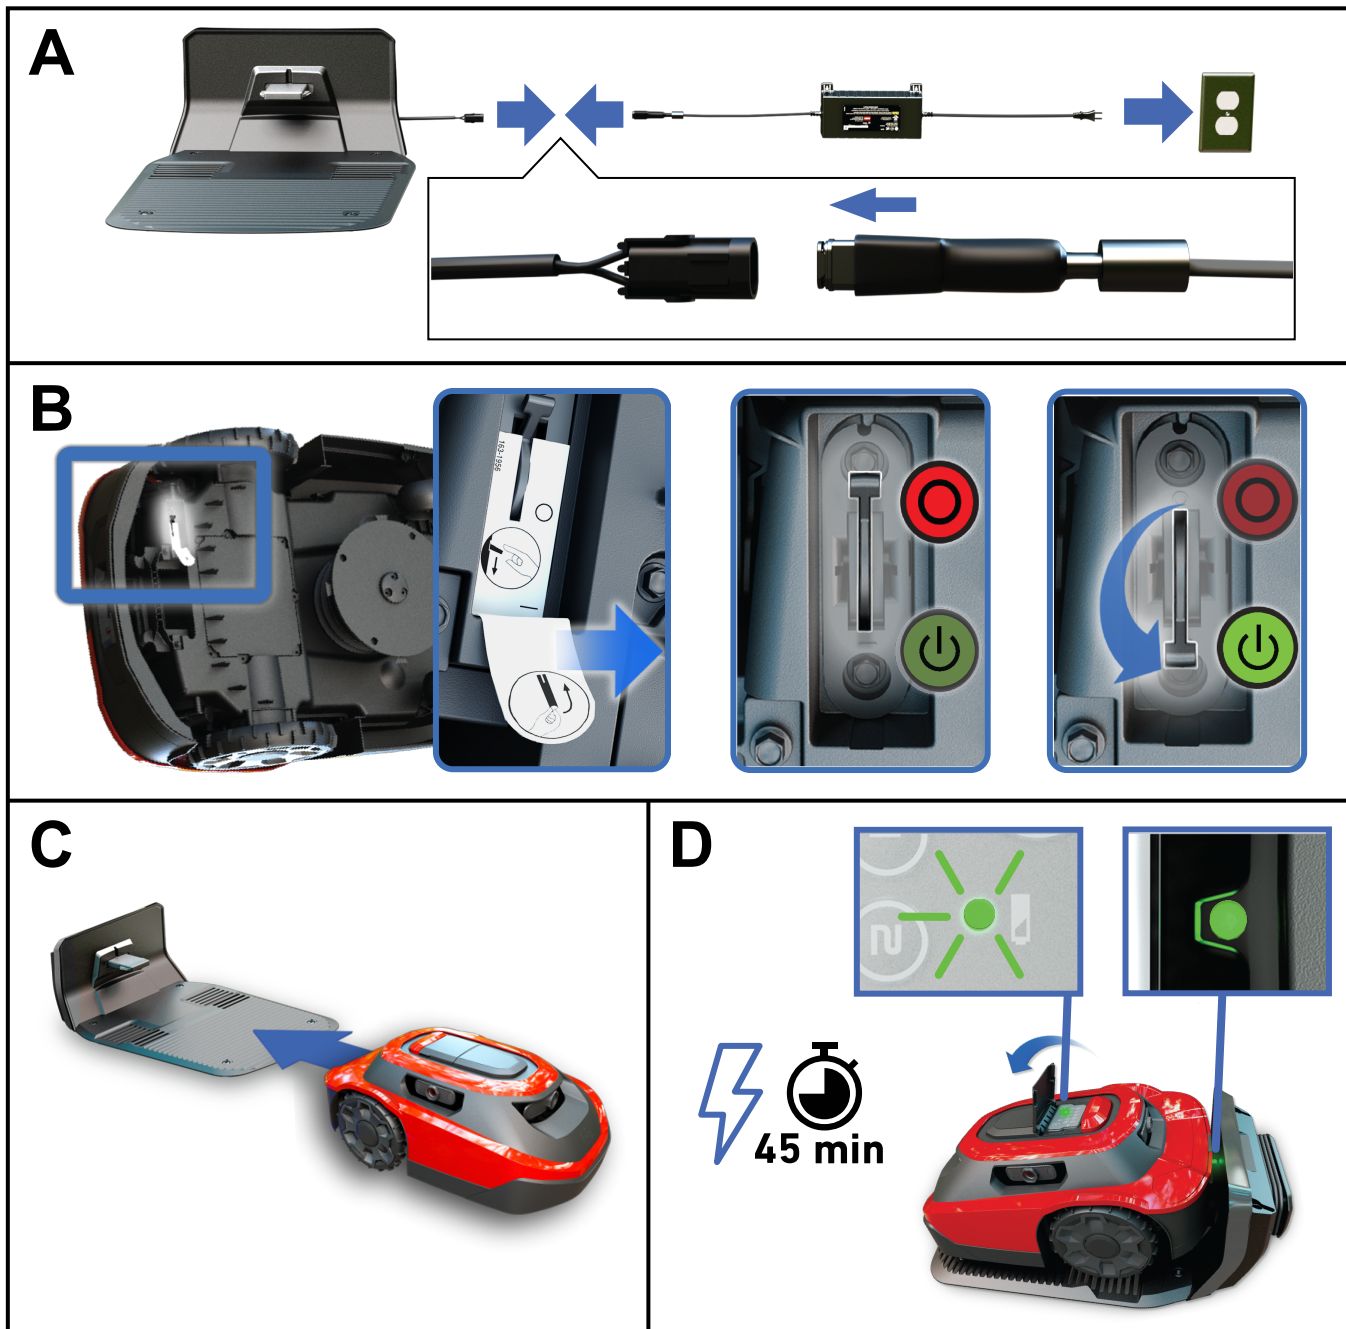

Dokumentere hubinformasjonen

Ta et bilde av eller skriv ned hubinformasjonen før du fortsetter med konfigureringsprosessen.

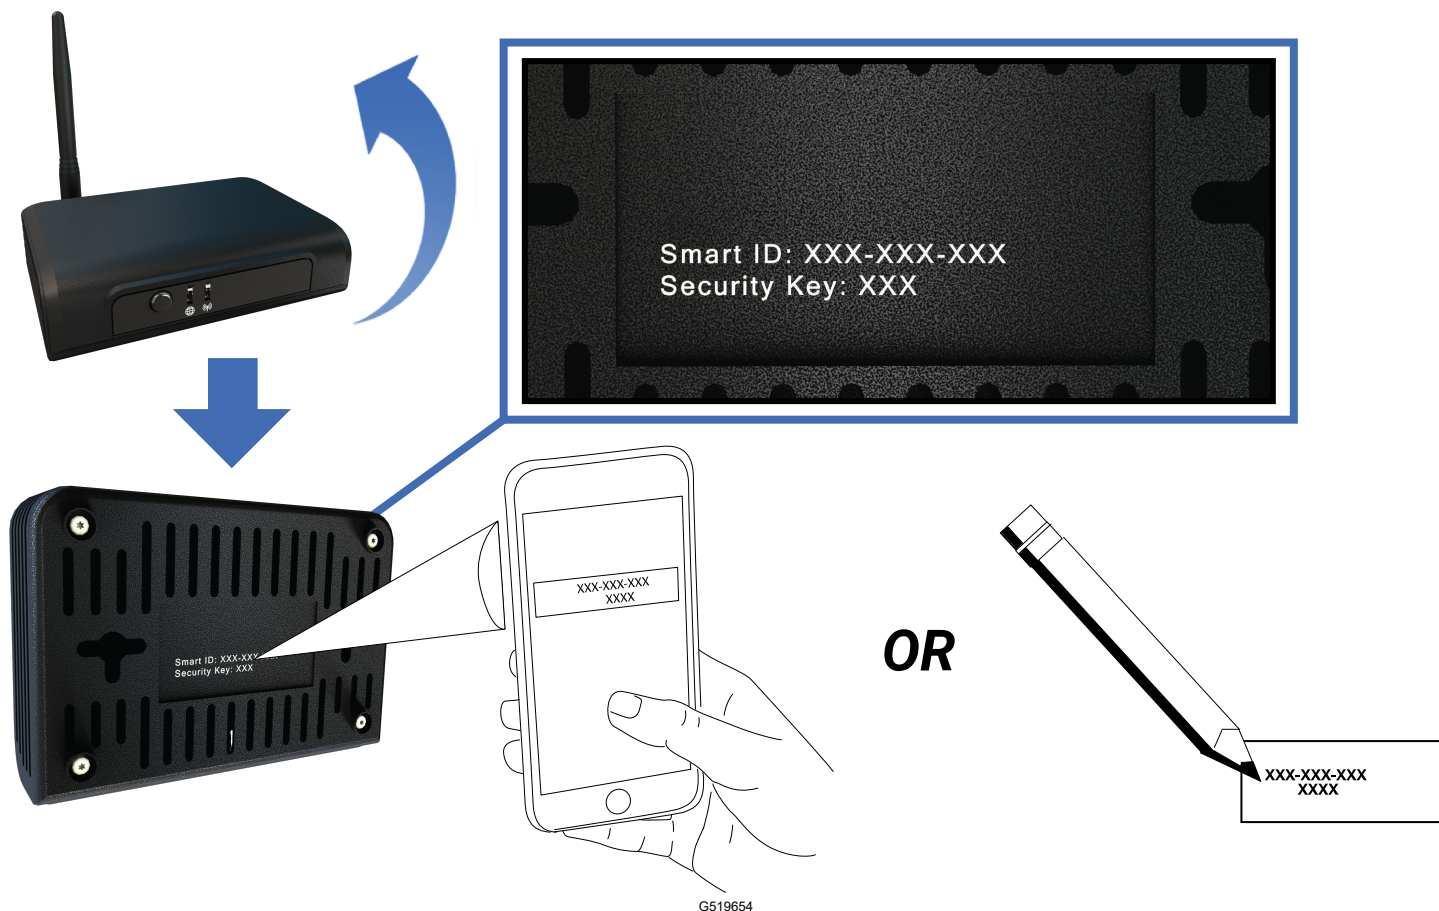

G519654

Laste ned MyToro®-appen (kreves for oppsett)



G519653

Konfigurere gressklipperen

Appen veileder deg gjennom konfigurering og bruk av gressklipperen:

1. Åpne MyToro -appen.
2. Logg på en eksisterende MyToro-konto eller opprett en ny konto.
3. Under **My Equipment** (Mitt utstyr), velg **Add Equipment** (Legg til utstyr).
4. Følg trinnene i appen for å registrere og konfigurere gressklipperen.

Oppbevaring

Brukerhåndboken inneholder fullstendige instruksjoner for oppbevaring av gressklipperen.

Sikkerhet ved oppbevaring



ADVARSEL



Feil oppbevaring av gressklipperen og batteriet kan føre til økt risiko for brann og/eller elektrisk støt. Dette kan føre til personskader og/eller materielle skader.

- Koble fra og fjern batteriet fra gressklipperen før du oppbevarer gressklipperen og/eller batteriet i hjemmet ditt.
- Følg instruksjonene for riktig oppbevaring av gressklipperen.

Når du ikke bruker gressklipperen, må den oppbevares på et tørt og sikkert sted som er utilgjengelig for barn og andre uautoriserte brukere.

Juridisk informasjon

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at strømledningen til dette produktet inneholder bly, et kjemikalie som kan forårsake fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.