



HAVEN™



Rekommenderat underhåll

Introduktion



VARNING



Denna *Komma igång-guide* ersätter inte att läsa och förstå bruksanvisningarna och säkerhetsdekaler för utrustningen. Underlåtenhet att följa driftanvisningarna eller genomgå lämplig utbildning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Läs och se till att du förstår innehållet i den här *bruksanvisningen* för att säkerställa säker drift och maximera prestandan för maskinen. Besök [hjälpcentret för Haven](https://pubs.toro.com/helpcenter) för att visa *bruksanvisningen* och få fullständiga instruktioner om installation, drift, underhåll och förvaring, inklusive säkerhetsinnehåll.

Avsedd användning

Robotgräsklipparen är avsedd att användas av bostadsägare för autonom och programmerbar gräsklippning. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor eller runt bostäder. Den är en underhållsgräsklippare som håller gräset i en jämn höjd. Om gräsklipparen, batteriet, laddstationen och nätaggregatet används i andra syften än de avsedda kan du och kringstående utsättas för fara.

Hjälpcenter för Haven

Besök hjälpcentret för Haven (pubs.toro.com/helpcenter) för att se instruktionsvideor, vanliga frågor, hjälpartiklar, *bruksanvisningen*, fullständigt produktsäkerhetsinnehåll och produktgarantin.

Obs! Du kan mejla oss och be om en kostnadsfri tryckt kopia av *bruksanvisningen* eller produktgarantin.



G445734

Konventioner för bruksanvisning

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol som anger fara för allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



G405934

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Konventioner för bruksanvisning (fortsättning)

Klassificering av säkerhetsvarningar

Varningssymbolen som visas i den här bruksanvisningen och på maskinen lyfter fram viktiga säkerhetsmeddelanden som du måste följa för att förhindra olyckor.

Varningssymbolen visas ovanför information som varnar dig för vilka åtgärder eller situationer som är förknippade med risker och följs av orden **FARA**, **VARNING** eller **VAR FÖRSIKTIG**.



Fara: anger en överhängande fara som *leder* till allvarliga personskador och innebär livsfara om den inte undviks.



Varning: anger en potentiellt farlig situation som *kan* leda till allvarliga personskador och innebära livsfara om den inte undviks.



Var försiktig: anger en potentiellt farlig situation som *kan* leda till mindre svåra eller medelsvåra personskador om den inte undviks.

Säkerhet


- Läs, förstå och följ alla instruktioner och varningar i denna guide och *bruksanvisningen* innan du använder maskinen.
- Felaktigt bruk eller underhåll av gräsklipparen kan leda till personskador eller dödsfall. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att minska riskerna.
- Låt inte barn eller någon som inte har genomgått utbildning använda eller utföra service på maskinen.
- Se till att kringstående och barn håller sig på avstånd från maskinen, laddstationen och strömkällan under drift.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen.
- Knivarna är vassa – kontakt med knivarna kan leda till allvarliga skador. Tryck på stoppknappen och vänta till alla rörliga delar har stannat innan du rensar, servar eller transporterar maskinen.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar på och under maskinen.
- Stå, sitt eller åk aldrig på maskinen och låt inte andra göra det.
- Sätt strömbrytaren under maskinen i avstängt läge innan du servar maskinen.
- Använd inte smycken när du utför service på batteriet och sätt upp långt hår.
- VAR FÖRSIKTIG – ett felhanterat batteri kan orsaka brand, explosion eller kemisk brännskada.

Dekalsymboler

	Säkerhetsvarning, varning
	Läs <i>bruksanvisningen</i> .
	Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, gräsklipparkniv
	Stäng av gräsklipparen innan du utför underhåll.

	Håll avstånd till rörliga delar.
	Risk för utslungade föremål
	Håll kringstående på behörigt avstånd.
	Åk inte på gräsklipparen.

Instruktioner för uppackning

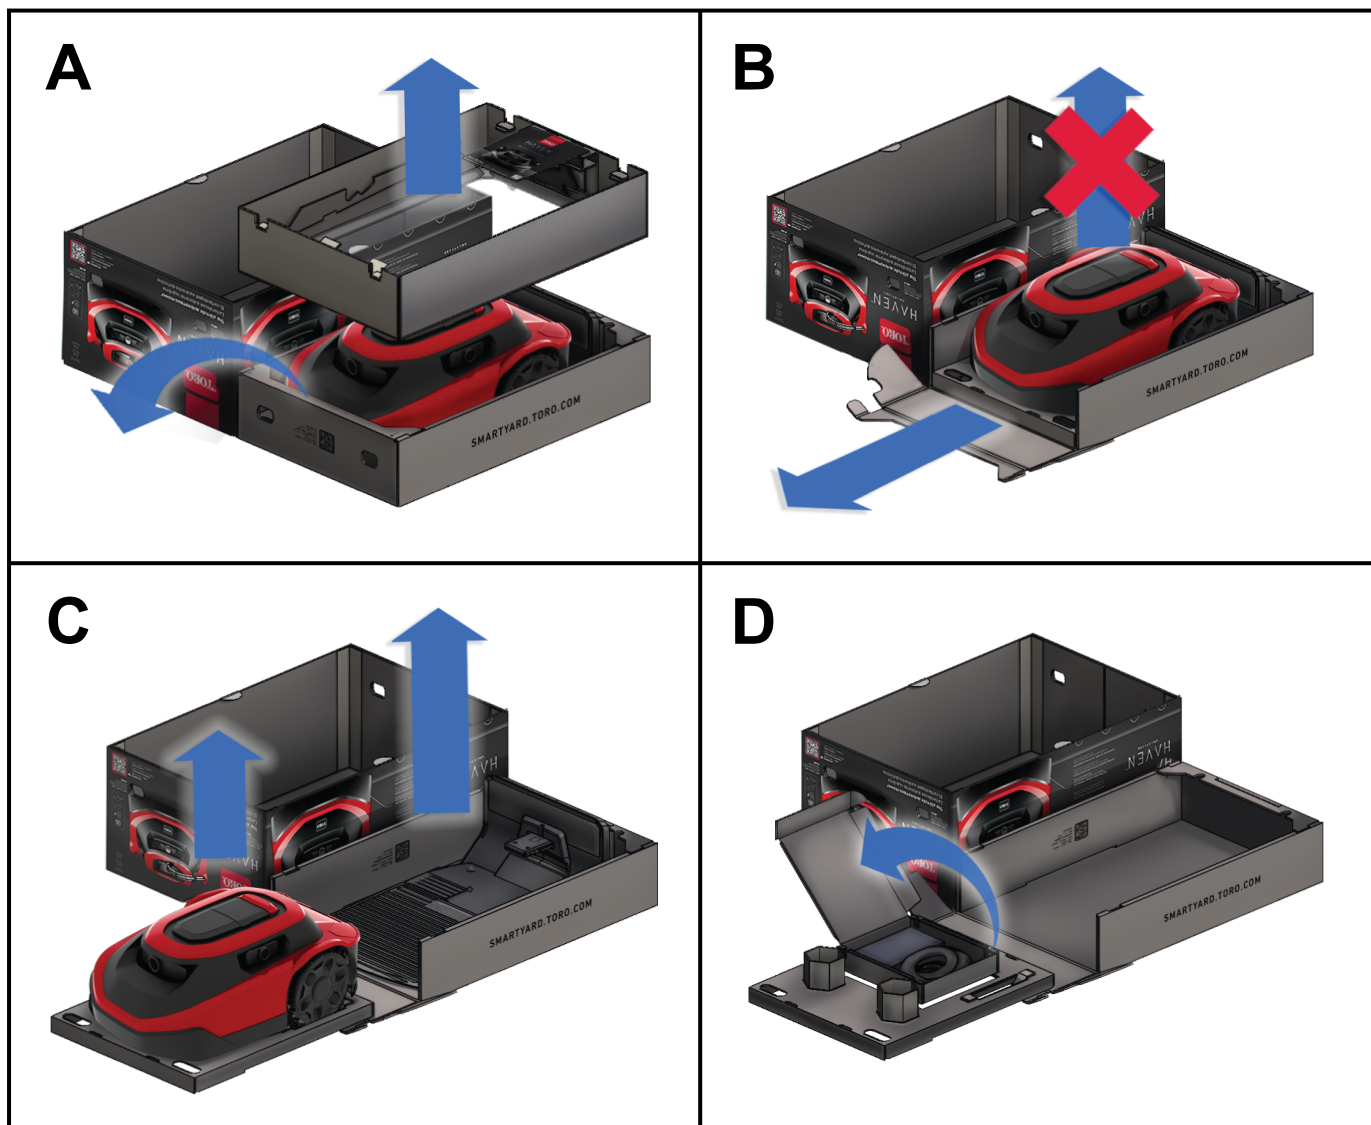

G523893

Ladda gräsklipparen första gången



VARNING



En strömkälla som ansluts till ett uttag utan jordfelsbrytare kan leda till elektriska stötar.

Anslut endast strömkällan till ett uttag med jordfelsbrytare med en utlösningssström på högst 30 mA.




VARNING



En trasig eller skadad laddstation, lågspänningskabel eller strömkälla kan överhettas och öka risken för bränder.


- Installera inte laddstationen, lågspänningskabeln eller strömkällan nära lättantändliga eller brännbara material.
- Om laddstationens strömkälla inte fungerar som den ska eller är skadad kopplar du bort strömkällan och kontaktar en auktoriserad återförsäljare för att byta ut den.

Hitta ett uttag för att tillfälligt montera din laddstation och ladda din gräsklippare i 45 minuter.

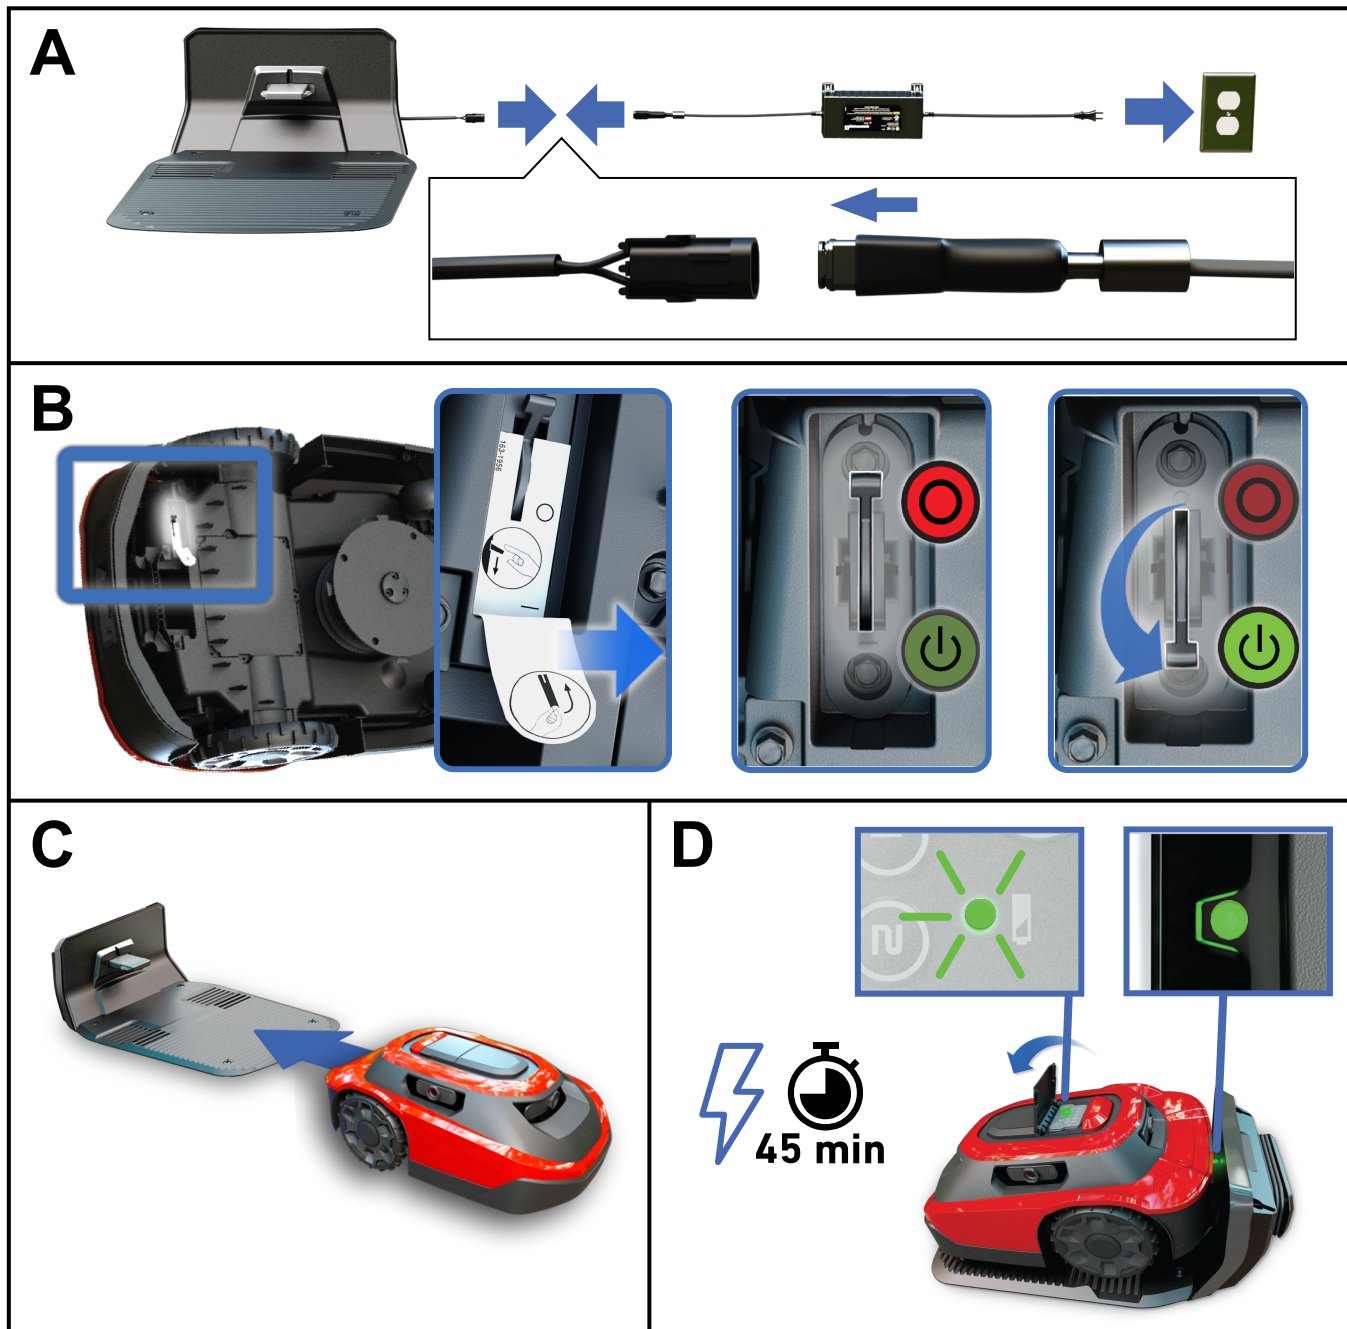

Dokumentera hubbinformation

Ta en bild eller skriv ner hubbinformationen innan du fortsätter med installationsprocessen.

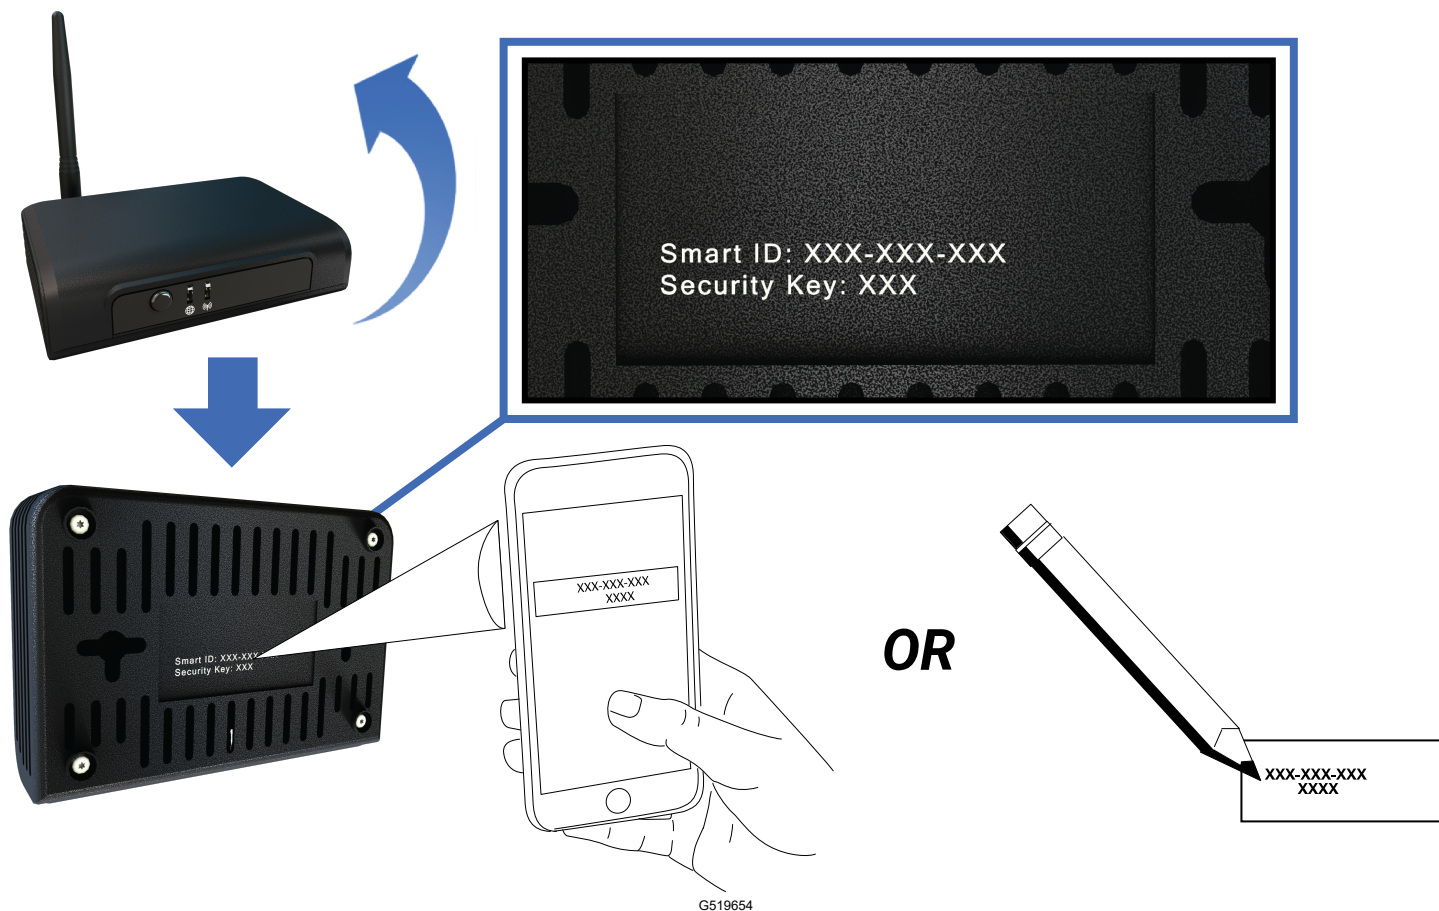

Ladda ner MyToro®-appen (krävs för installation)



Ställa in klipparen

Appen guidar dig genom inställningen och användningen av gräsklipparen:

1. Öppna MyToro -appen.
2. Logga in på ett befintligt MyToro-konto eller skapa ett nytt konto.
3. Under **Min utrustning** väljer du **Lägg till utrustning**.
4. Följ stegen i appen för att registrera och ställa in din gräsklippare.

Förvaring

Bruksanvisningen innehåller fullständiga instruktioner om hur du förvarar gräsklipparen.

Säkerhet vid förvaring



VARNING



Felaktig förvaring av gräsklipparen och batteriet kan leda till ökad risk för brand och/eller elektriska stötar, vilket kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.

- Koppla från och ta bort batteriet från gräsklipparen innan du förvarar den och/eller batteriet.
- Följ anvisningarna för korrekt förvaring av gräsklipparen.

Förvara gräsklipparen inomhus på en torr och säker plats utom räckhåll för barn eller andra obehöriga när du inte använder gräsklipparen.

Information från tillsynsmyndighet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Kabeln till denna produkt innehåller bly, en kemikalie som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka fosterskador och andra fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hanteringen.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.