



Kit de finition

Traceur à mousse pour pulvérisateur de pelouse Multi Pro® 1750

N° de modèle 136-0457

Instructions de montage


Remarque: Le kit traceur à mousse est nécessaire pour installer ce produit. Pour plus de renseignements, contactez votre concessionnaire Toro agréé.

Sécurité

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Autocollants de sécurité et d'instruction

Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'utilisateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

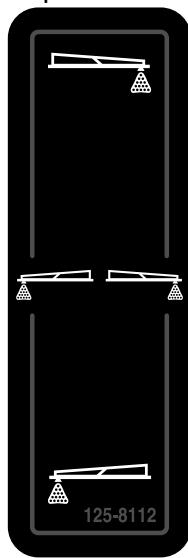

125-8112

decal125-8112

- 1. Rampe droite
- 2. Les deux rampes
- 3. Rampe gauche



* 3 4 6 1 - 2 6 6 *

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
2	Support Boulon (5/16" x 1") Rondelle (3/8") Écrou (5/16") Traceur à mousse (vendu séparément)	1 4 4 4 1	Montez le compresseur du traceur à mousse sur le support.
3	Boulon de carrosserie Étrier fileté Écrous à embase (3/8") Entretoise Collier en R	1 1 3 1 1	Montez le support du kit de finition.
4	Faisceau de câblage Support d'interrupteur Interrupteur à bascule Interrupteur à palette Boulons (M6) Fusible 15 A	1 1 1 1 2 1	Acheminez le faisceau de câblage et montez les interrupteurs.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le contact et enlevez la clé du commutateur d'allumage.

Débranchez la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.

2

Montage du compresseur du traceur à mousse sur le support

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support
4	Boulon (5/16" x 1")
4	Rondelle (3/8")
4	Écrou (5/16")
1	Traceur à mousse (vendu séparément)

Procédure

Montez le compresseur du traceur à mousse sur le support, comme montré à la [Figure 1](#).

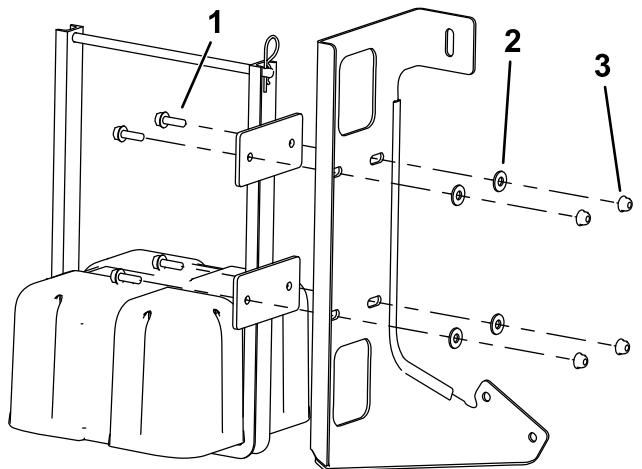


Figure 1

- 1. Boulons (5/16" x 1")
- 2. Rondelle (3/8")
- 3. Écrous (5/16")

3

Montage du compresseur et du support sur la machine

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Boulon de carrosserie
1	Étrier fileté
3	Écrous à embase (3/8")
1	Entretoise
1	Collier en R

Procédure

1. Desserrez le boulon au sommet de la sangle et insérez le boulon de carrosserie dans la sangle de la cuve du pulvérisateur ([Figure 2](#)).


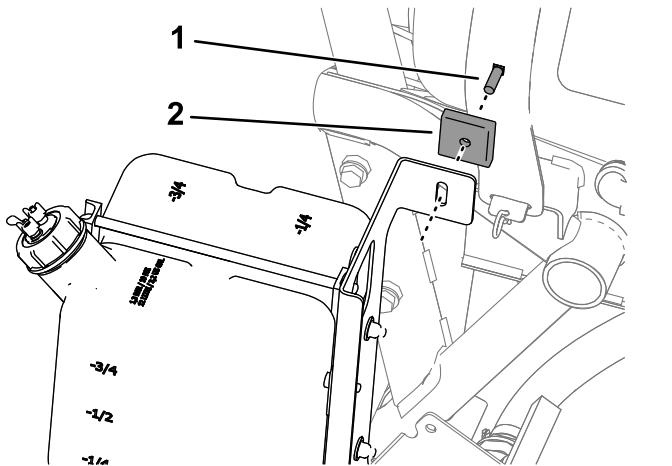


Figure 2

- 1. Boulon de carrosserie 2. Entretoise
- 3. Glissez l'entretoise sur le boulon et placez le support sur le boulon, comme montré à la [Figure 2](#).
- 4. Passez le flexible d'aspiration de la pompe dans le collier en R ([Figure 3](#)).
- 5. Fixez le collier en R sur le boulon avec un écrou ([Figure 3](#)).

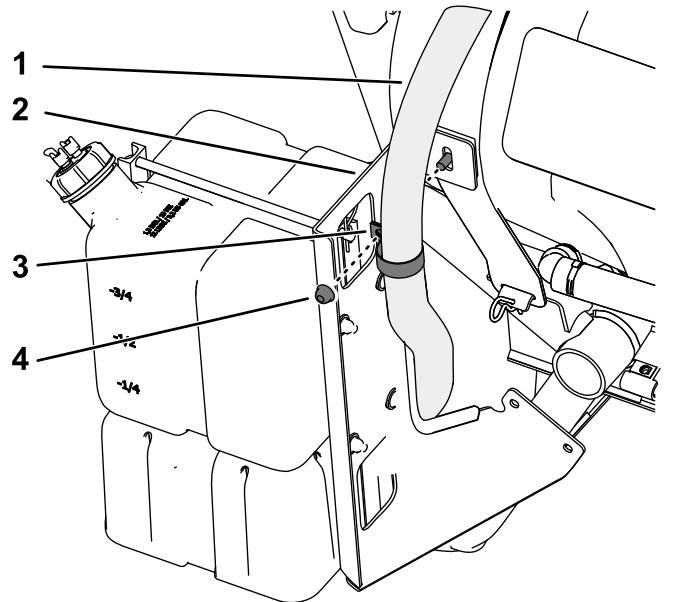

g200501

Figure 3

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Flexible d'aspiration de pompe | 3. Collier en R |
| 2. Support | 4. Écrou à embase ($\frac{3}{8}$ "") |

5. Placez l'étrier fileté sur la machine, comme montré à la [Figure 4](#).

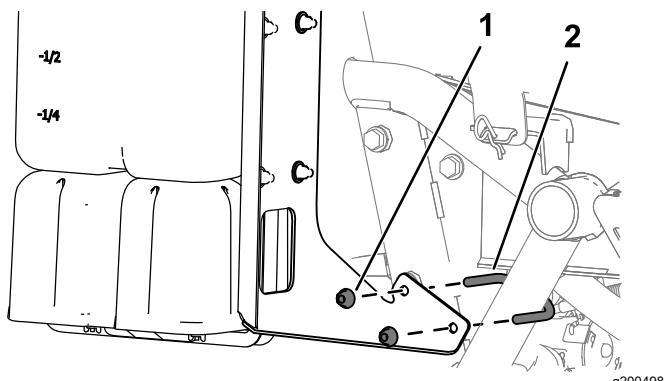


Figure 4

- | | |
|--|------------------|
| 1. Écrous à embase ($\frac{3}{8}$ "") | 2. Étrier fileté |
|--|------------------|

6. Placez le support sur l'étrier fileté et fixez-la avec les 2 écrous à embase ($\frac{3}{8}$ "").

4

Acheminement du faisceau de câblage et montage des interrupteurs


Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage
1	Support d'interrupteur
1	Interrupteur à bascule
1	Interrupteur à palette
2	Boulons (M6)
1	Fusible 15 A

Procédure

Remarque: Soulevez le siège pour acheminer le faisceau de câblage.

1. Faites passer le faisceau de câblage du compresseur du traceur à mousse derrière le système ROPS et sous la plaque de protection ([Figure 5](#)).

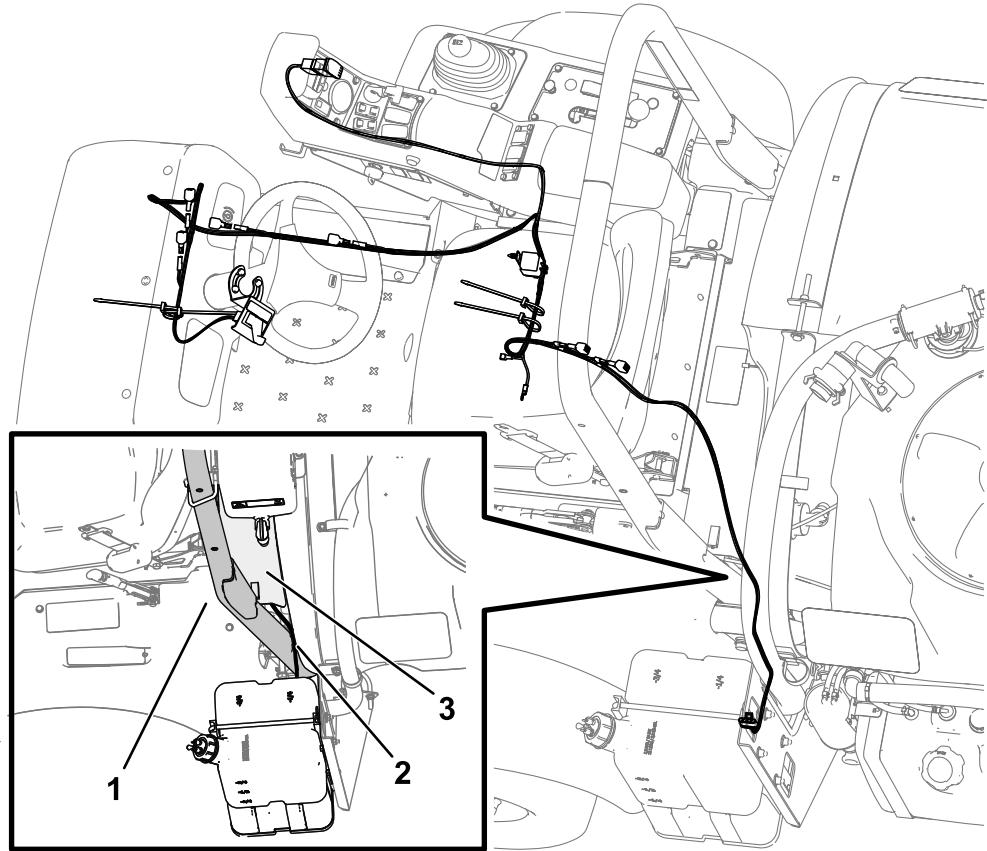


g200673

Figure 5

1. Système antiretournement (ROPS)
2. Faisceau de câblage
3. Plaque de protection

2. Branchez le fil de masse et le contacteur de relais, et insérez le fusible de 15 A dans le porte-fusibles (Figure 6).

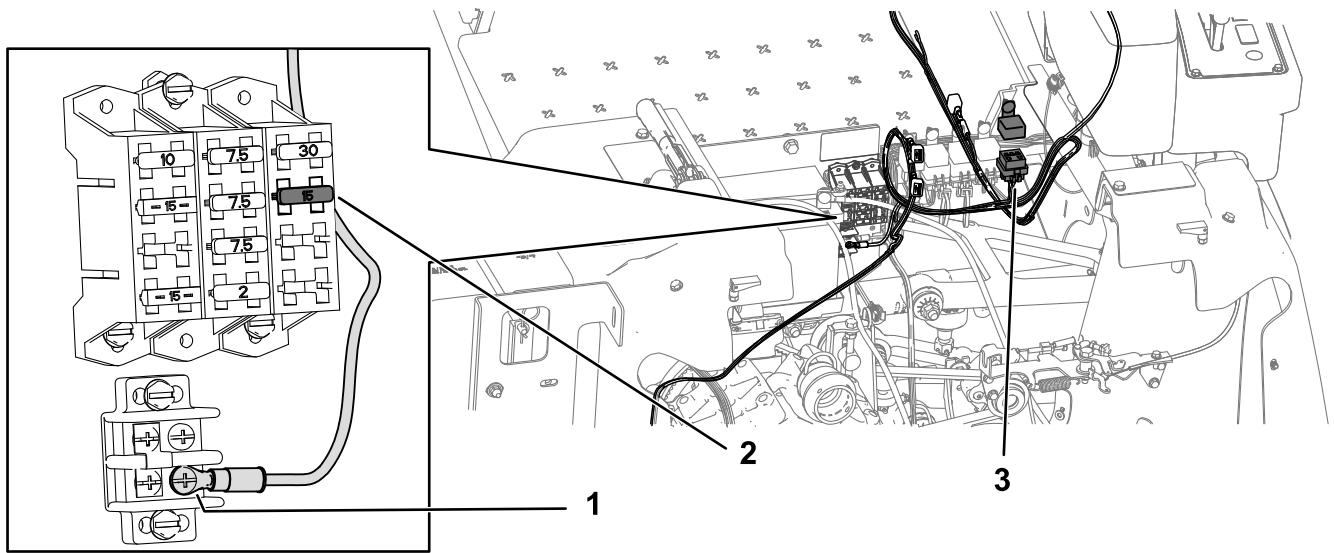


g200670

Figure 6

1. Fil de masse
2. Fusible 15 A
3. Contacteur de relais

3. Branchez le connecteur à lame au connecteur à douille du porte-fusibles pour l'alimentation.

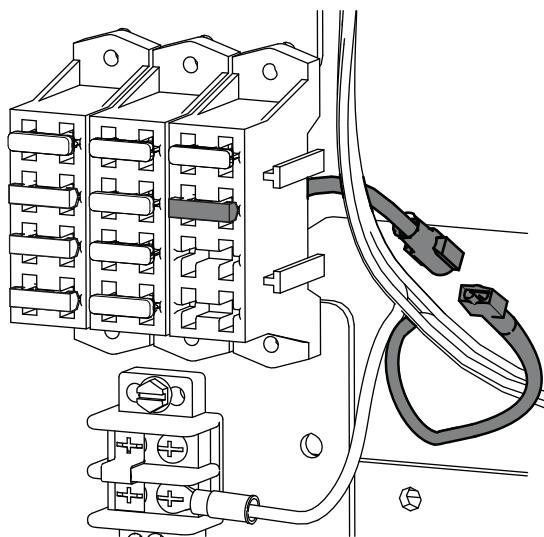

g535916

Figure 7

4. Faites passer le faisceau de câblage le long du faisceau de la machine et faites-le remonter jusqu'au panneau de commande ([Figure 8](#)).

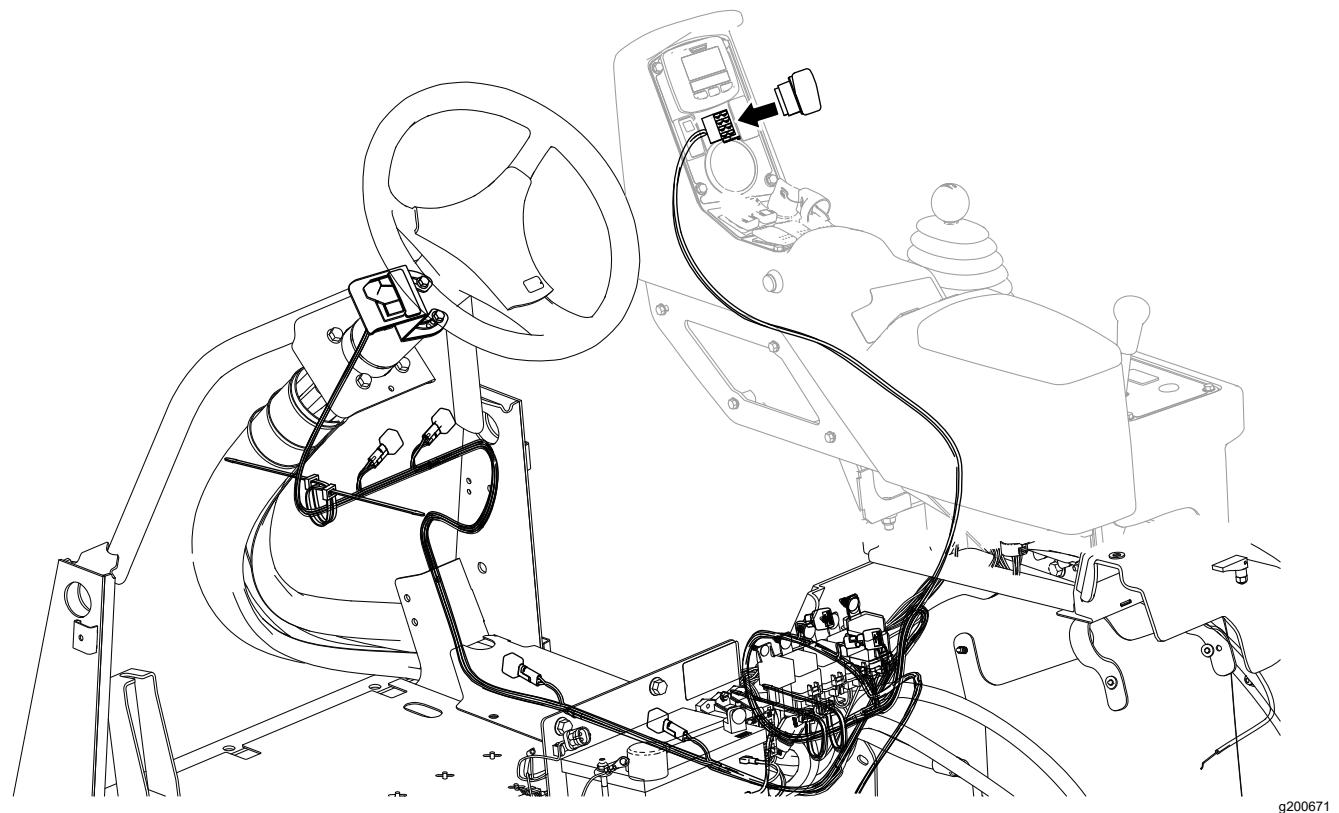


Figure 8

5. Branchez l'interrupteur à bascule au faisceau de câblage ([Figure 8](#)).
6. Acheminez le faisceau sous le panneau sur le plancher et faites-le remonter jusqu'à la colonne de direction ([Figure 9](#)).


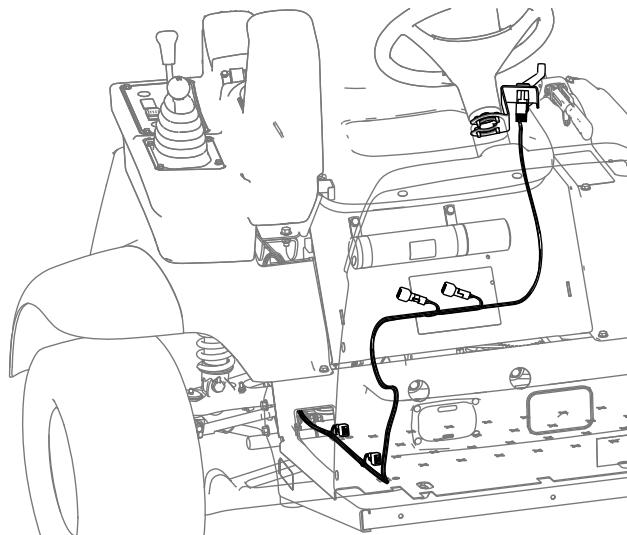


Figure 9

7. Fixez le support de l'interrupteur à palette sur la colonne de direction au moyen de 2 boulons (M6)

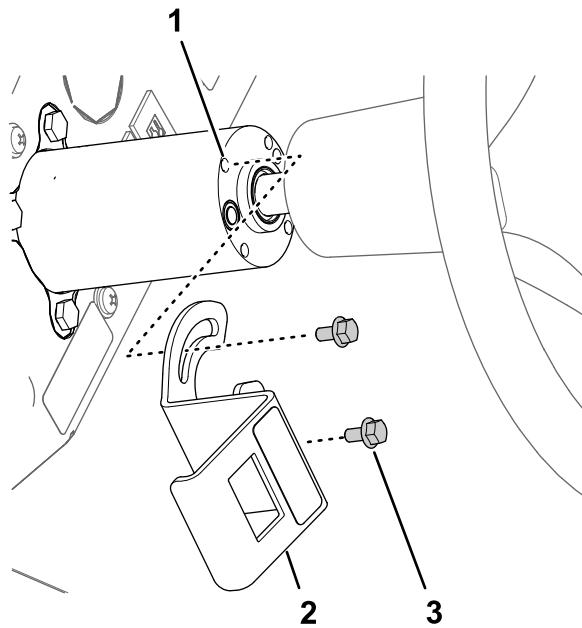

g422055


Figure 10

1. Inserts filetés (colonne de direction)

2. Support (interrupteur de commande de mousse)

3. Boulons à embase (6 x 12 mm)

8. Montez l'interrupteur sur le support et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement dans l'ouverture.

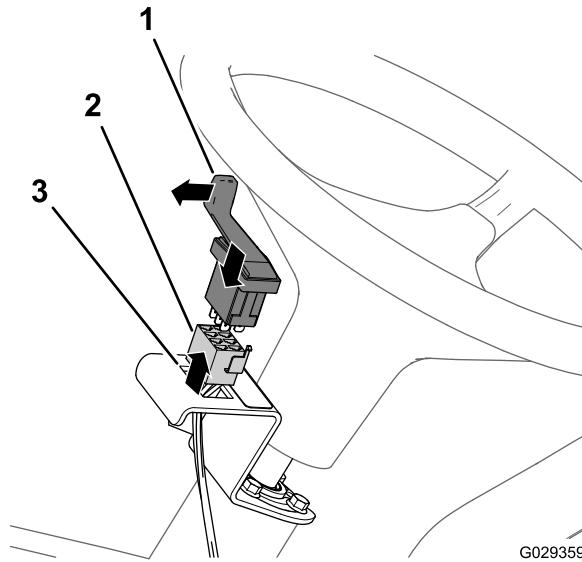

g029359

Figure 11

1. Interrupteur à palette à 3 positions (interrupteur de commande de mousse) 3. Ouverture (support d'interrupteur de commande de mousse)

2. Connecteur à 8 douilles

Remarque: Vérifiez que la palette de l'interrupteur 3 positions (interrupteur de commande de mousse) est orientée vers l'extérieur.

Utilisation

Utilisation des commandes

Interrupteur à palette du traceur – active le compresseur, ce qui génère un flux de mousse et d'air vers le segment de rampe gauche ou droit (Figure 11).


Interrupteur marche/arrêt du traceur – active le compresseur, ce qui génère un flux de mousse vers les deux segments de rampe simultanément (Figure 8).

Repères de niveau – sur le côté du réservoir; ils indiquent le niveau de solution dans le réservoir.

Régulateur de mousse – contrôle la consistance de la solution moussante. Le réglage du régulateur permet de contrôler la quantité de solution moussante envoyée aux buses. Plus le débit augmente, plus l'application de mousse sera fréquente, et plus le débit diminue, moins l'application de mousse sera fréquente (Figure 12).

Remarque: Une consistance plus liquide peut être utile par grand vent.

Clapet de décharge – tirez la languette rouge sur le bouchon du réservoir pour évacuer la pression du réservoir (Figure 12).

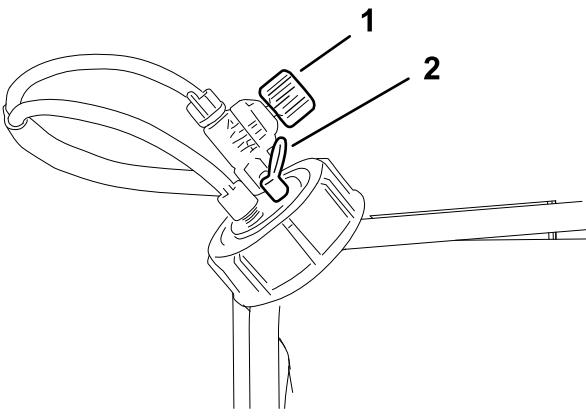

g200674

Figure 12

1. Régulateur de mousse
2. Clapet de décharge
6. Commencez de faire fonctionner le système de traçage et faites un essai d'application sur le sol.
7. Ajustez la vanne de réglage de densité de sorte à obtenir la consistance voulue puis pulvérisez de la manière habituelle.

Remarque: Lorsque vous démarrez le système de traçage pour la première fois, attendez 1 à 2 minutes que la mousse circule dans le circuit.

Remarque: La mousse qui reste plus de 2 heures dans le circuit peut devenir liquide. Avant de réutiliser la machine après une pause de 2 heures ou plus, faites-la fonctionner pendant 1 à 2 minutes pour éliminer l'excédent d'eau.

Si la mousse est très liquide, procédez comme suit :

- A. Fermez complètement la vanne de réglage de densité de la mousse.
- B. Faites fonctionner 2 minutes.
- C. Patiencez 1 minute, puis vérifiez la consistance de la mousse.
- D. Continuez le réglage jusqu'à obtention de la consistance correcte.

Remplissage du réservoir et réglage de la densité de la mousse

Important: Rincez le système à l'eau propre après chaque utilisation, en particulier si l'eau est dure. N'appliquez pas d'huile de graissage, de graisse ou autres produits dérivés du pétrole sur le moteur du compresseur.

1. Assurez-vous que les interrupteurs des rampes gauche et droite, situés sur la console, sont en position Arrêt.
2. Tirez sur la languette de décharge de pression rouge et déposez le bouchon noir du réservoir.
3. Versez la quantité d'eau correcte dans le réservoir, puis ajoutez le concentré moussant par l'ouverture au sommet du réservoir, conformément aux instructions du fabricant.

Important: Un pH excessif (dureté ou douceur) de l'eau affectera la quantité de concentré nécessaire.

4. Posez le bouchon sur le réservoir et serrez-le à la main.
5. Pour l'utilisation initiale, ouvrez la valve de réglage de densité de la mousse de 1/8 à 1/4 de tour (Figure 12).

Remarques:

Remarques:



Count on it.