




Count on it.

Form No. 3474-818 Rev A

Navodila za uporabo

Električni dvojni zbiralni sistem Traktorska kosilnica z ničnim polmerom obračanja TITAN® ali TITAN® MAX

Model št.: 79348—Serijska št.: 400000000 in gor

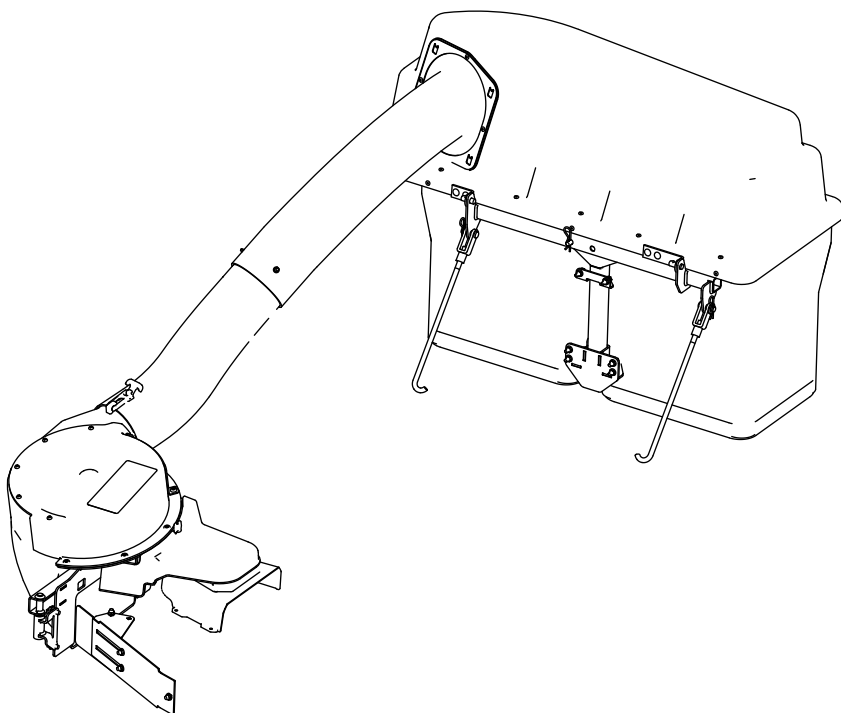

⚠ OPOZORILO

KALIFORNIJA Problem 65 Opozorilo

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Uvod

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele proizvajalca ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. [Diagram 1](#) označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

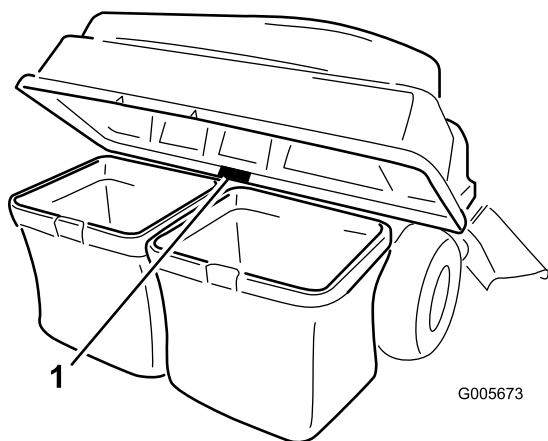


Diagram 1

1. Mesto serijske številke in oznake modela

Model št.: _____

Serijska št.: _____

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Znak varnostnega opozorila ([Diagram 2](#)) tako v tem priročniku kot tudi na stroju označuje pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati, da preprečite nesreče. Ta simbol se bo pojavil ob besedah **Nevarnost**, **Opozorilo** ali **Svarilo**.

- **Nevarnost** označuje neposredno nevarnost, ki **bo** privedla do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.
- **Opozorilo** označuje morebitno nevarnost, ki **lahko** privede do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.
- **Svarilo** označuje neposredno nevarnost, ki **bi lahko** privedla do lažjih ali zmernih telesnih poškodb, če je ne preprečite.



Diagram 2

sa-black

1. Varnostni simbol

Vsebina

Varnost	3
Varna vleka	4
Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili	5
Nastavitve	6
1 Priprava stroja	7
2 Namestitev uteži	7
3 Odstranjevanje usmerjevalnika trave in pokrova jermena	9
4 Namestitev lopute in opore za puhalnik	10
5 Namestitev sestava jermenice, pokrova jermena in ramenskega vijaka	11
6 Namestitev pritrditvenega elementa priključka	12
7 Namestitev zapornega droga	14
8 Sestavljanje pokrova zbiralnega sistema	14
9 Sestavljanje vreč za travo	15
10 Namestitev pokrova zbiralnega sistema	15
11 Namestitev sklopa puhalnika	16
12 Namestitev jermena puhalnika in pokrova električnega zbiralnika	18
13 Priprava zgornje cevi za izmetavanje	20
14 Namestitev cevi za izmetavanje	20
Delovanje	23
Praznjenje vreče za travo	23
Odstranjevanje ovir iz zbiralnega sistema	24
Odstranjevanje zbiralnega sistema	25
Delovni namigi	25
Vzdrževanje	27
Priporočeni urnik(i) vzdrževanja	27
Priprava za vzdrževanje	27
Čiščenje rešetk pokrova	27
Čiščenje zbiralnega sistema in vreč	28
Pregled jermena puhalnika	28
Zamenjava jermena puhalnika	28
Pregled zbiralnega sistema	28
Pregled rezil kosilnice	29
Skladiščenje	29
Shranjevanje priključka za zbiralni sistem	29
Tehnične motnje	30

Varnost

⚠ OPOZORILO

Med delovanjem zbiralnega sistema se puhalnik vrti in lahko odreže ali poškoduje roke in prste.

- Pred prilagajanjem, čiščenjem, popravilanjem in pregledovanjem puhalnika ter pred odmaševanjem izmetne cevi ugasnite stroj in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo. Odstranite ključ.
- Ovir iz puhalnika in cevi ne odstranjujte z rokami, temveč uporabite palico ali podoben predmet.
- Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne izvajajte prilagoditev, medtem ko je stroj vklopljen.

⚠ OPOZORILO

Odpadki, kot so listje, trava ali grmičevje, se lahko vžgejo. Požar v območju motorja lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

- Poskrbite, da se na območju motorja in glušnika ne bodo nabirale smeti.
- Pri odpiranju pokrova vreče bodite previdni, da ostanki ne padejo na območje motorja in glušnika.
- Preden stroj shranite, počakajte, da se ohladi.
- Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, s krmilniki za upravljalca in z varnostnimi oznakami.
- Pri uporabi zbiralnikov trave ali drugih priključkov bodite še posebej previdni. Ti lahko namreč spremenijo značilnosti delovanja in stabilnost stroja.
- Za izboljšanje stabilnosti upoštevajte priporočila proizvajalca glede dodajanja ali odstranjevanja kolesnih uteži ali protiuteži.
- Zbiralnika trave ne uporabljajte na strmih pobočjih. Zaradi težkega zbiralnika trave lahko izgubite nadzor nad strojem ali pa se stroj lahko prevrne.
- Na pobočjih upočasnite ter bodite še posebej previdni. Na pobočjih stroj premikajte v priporočeni smeri. Pogoji travne ruše lahko vplivajo na stabilnost stroja. Pri vožnji v bližini prepadov bodite zelo previdni.
- Na strminah naj bodo vsi premiki počasni in postopni. Hitrosti ali smeri premikanja ne

spreminjajte nenadoma, prav tako ne izvajajte naglih obratov.

- Zbiralnik trave lahko ovira pogled nazaj. Pri upravljanju stroja v vzvratni smeri bodite še posebej previdni.
- Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.
- Nikoli ne upravljajte stroja z dvignjenim, odstranjenim ali spremenjenim izmetnim usmerjevalnikom, razen če uporabljate zbiralnik trave.
- Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne izvajajte prilagoditev, medtem ko je stroj vklopljen.
- Preden iz kakršnega koli razloga zapustite upravljavčev položaj, tudi če želite le izprazniti zbiralnik trave ali odmašiti izmetno cev, stroj parkirajte na ravnih tleh, izklopite pogone, namestite kolesne zagozde in ugasnite stroj.
- Če odstranite zbiralnik trave, obvezno namestite izmetni usmerjevalnik ali varovalo, ki ste ga morda odstranili, da ste lahko namestili zbiralnik trave. Kosilnice ne uporabljajte, če ni nameščen celoten zbiralnik trave ali usmerjevalnik trave.
- Izklopite stroj, preden odstranite zbiralnik trave ali odmašite izmetno cev.
- Trave ne puščajte dlje časa v zbiralniku trave.
- Sestavni deli zbiralnika trave se lahko obrabijo, poškodujejo in dotrajajo, zaradi česar ste lahko izpostavljeni kosilnemu mehanizmu ali lahko pride do izmeta predmetov. Pogosto preverjajte stanje sestavnih delov in jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec.


Varna vleka

- Drugo opremo priključite na stroj izključno s pomočjo vlečne kljuke.
- Upoštevajte navodila proizvajalca priključka glede omejitev obtežitve s priključki in vleke po pobočjih.
- Ne prevažajte otrok ali drugih oseb na priključeni opremi.
- Na pobočjih lahko zaradi teže priključene opreme pride do izgube oprijema koles in izgube nadzora. Zmanjšate težo priključka in upočasnite vožnjo.
- Teža priključka vpliva na dolžino zavorne razdalje. Vozite počasi in upoštevajte daljšo zavorno razdaljo.
- Zavijajte na široko, da se priključek ne bo preveč približal stroju.
- Ne vlecite priključka, ki tehta več kot vlečna naprava.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili




Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

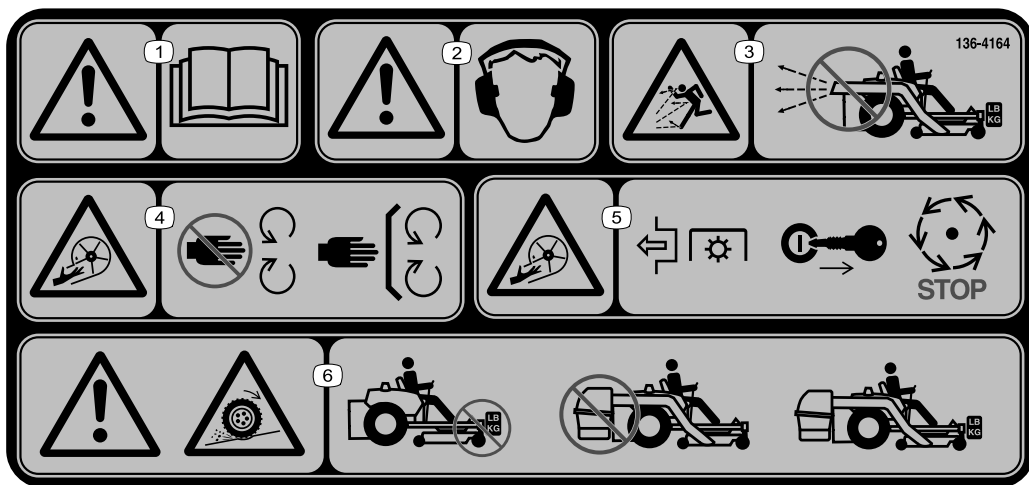

decal136-4164

136-4164

1. Opozorilo – preberite *uporabniški priročnik*.
2. Opozorilo – nositi je treba opremo za zaščito sluha.
3. Nevarnost izmetavanja predmetov – ne uporabljajte puhalnika, če celotni sistem ni nameščen in zapahnen.
4. Nevarnost uresnin/amputacije; izpihvalni ventilator – ne približujte se premičnim delom; vsi ščitniki in pokrovi morajo vedno biti pravilno nameščeni.
5. Nevarnost uresnin/amputacije; izpihvalni ventilator – izklopite priključno gred, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
6. Opozorilo; izguba oprijema koles – stroja ne upravljajte, če so nameščene le protiuteži; stroja ne upravljajte, če je nameščen le sistem E-Z Vac; stroj upravljajte le, če so nameščene tako protiuteži kot tudi sistem E-Z Vac.

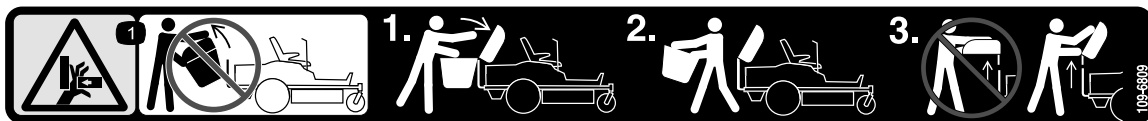

decal109-6809

109-6809

1. Nevarnost stisnjenja rok – ne odstranite celotnega zbiralnega sistema s stroja; odprite pokrov in nato odstranite vrečo/-e iz sistema. Ne odstranjujte zgornjega dela sistema, ko je ta zaprt; odprite pokrov in ga nato odstranite s sistema.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ticoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061

Nastavitve

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Pripravite stroj.
2	Levi nosilec uteži Desni nosilec uteži Utež zbiralnega sistema Vijak ($\frac{3}{8}$ x 1") Vijak ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ ") Podložka Matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")	1 1 4 6 2 2 8	Namestitev uteži.
3	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje usmerjevalnika trave in pokrova jermena.
4	Opora za puhalnik Šestkotni vijak z glavo s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ ") Loputa Nosilni vijak (5/16 x $\frac{3}{4}$ ") Matica s prirobnico (5/16")	1 2 1 4 4	Namestitev lopute in opore za puhalnik.
5	Sestav jermenice Pokrov jermena	1 1	Namestitev sestav jermenice in pokrov jermena.
6	Nosilec stabilizatorja Okvir zbiralnega sistema Vijak (5/16 x 1") Varovalna matica (5/16") Premično ogrodje Dolgi varovalni sornik Razcepka Varovalni sornik Drog Podložka	1 1 6 6 1 1 3 2 2 2	Namestitev pritrditvenega elementa priključka.
7	Zaporni drog Razcepka	1 1	Namestitev zapornega droga.
8	Pokrov zbiralnega sistema Rešetka za zbiralni sistem Razcepka	1 1 2	Sestavljanje pokrova zbiralnega sistema.
9	Okvir za vrečo Vreča za travo	2 2	Sestavljanje vreč za travo.
10	Sklop vreče za travo	2	Namestitev pokrova zbiralnega sistema.
11	Sklop puhalnika	1	Namestitev sklopa puhalnika.
12	Pokrov električnega zbiralnika Jermen puhalnika	1 1	Namestitev jermena puhalnika in pokrova električnega zbiralnika.
13	Zgornja cev	1	Pripravite zgornjo cev za izmetavanje (le za modele z okrovi velikosti 48" in 54").

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
14	Zgornja cev	1	Namestitev cevi za izmetavanje.
	Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ")	2	
	Podložka ($\frac{1}{4}$ ")	2	
	Varovalna matica ($\frac{1}{4}$ ")	2	
	Spodnja cev	1	

Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

Po spodnjem postopku pripravite stroj za pritrditev puhalnika in zaključnega kompleta.

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Izklopite stikalo za upravljanje rezil, premaknite ročici za nadzor vožnje navzven v NEVTRALNI ZAKLENJENI položaj.
3. Zaustavite stroj in izvlecite ključ.
4. Preden začnete z delom na stroju, se prepričajte, da se stroj ne more premakniti.
5. Pri plinskih modelih odklopite svečko. Pri električnih modelih odstranite akumulator.
6. Popravite vse ukrivljene ali poškodovane dele okrova stroja in zamenjajte vse manjkajoče dele.
7. Z okrova in zadnjega dela stroja očistite vse smeti, da boste lažje izvedli namestitev.

2

Namestitev uteži

Deli potrebni za ta postopek:

1	Levi nosilec uteži
1	Desni nosilec uteži
4	Utež zbiralnega sistema
6	Vijak ($\frac{3}{8} \times 1$ ")
2	Vijak ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}$ ")
2	Podložka
8	Matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")


Postopek

⚠ POZOR

Zbiralni sistem spremeni porazdelitev teže stroja. Upravljanje stroja brez sprednjih uteži lahko povzroči nestabilno stanje, kar lahko privede do izgube nadzora.

Pred uporabo stroja s priključenim zbiralnim sistemom se prepričajte, da so sprednje uteži pravilno nameščene.

1. Uporabite 6 vijakov ($\frac{3}{8} \times 1$ ") in varovalnih matic ($\frac{3}{8}$ ") za pritrditev levega in desnega nosilca uteži na sprednji del stroja, kot prikazuje [Diagram 3](#).

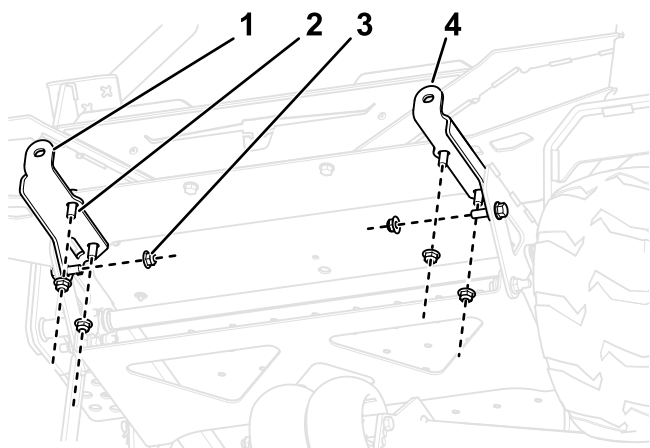


g462067

Diagram 3

1. Desni nosilec uteži
2. Vijak ($\frac{3}{8} \times 1"$)
3. Varovalna matica ($\frac{3}{8}"$)
4. Levi nosilec uteži

2. Namestite uteži zbiralnega sistema (potrebna količina uteži se določi glede na velikost okrova na montažne nosilce za uteži z 2 vijakoma ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}"$), podloškama in varovalnima maticama ($\frac{3}{8}"$), kot prikazuje [Diagram 4](#).

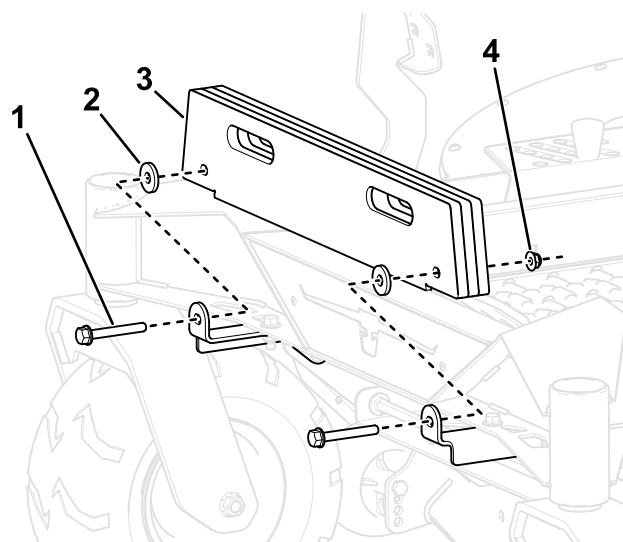

g462068

Diagram 4

1. Vijak ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}"$)
2. Podložka
3. Uteži zbiralnega sistema
4. Varovalna matica ($\frac{3}{8}"$)

Modeli Titan	
Velikost okrova	Zahtevane uteži
48"	3
54"	2
60"	1

Modeli Titan Max	
Velikost okrova	Zahtevane uteži
60"	4

Pomembno: Prilagodite količino uteži glede na velikost okrova kosilnice.

3

Odstranjevanje usmerjevalnika trave in pokrova jermena

Ni zahtevanih delov

Postopek

⚠ OPOZORILO



Če je odprtina izmeta nezastrita, lahko stroj izmetava predmete proti vam in navzočim osebam, zaradi česa lahko pride do hudih telesnih poškodb. Poleg tega lahko pride do stika z rezilom.

Ne upravljajte kosilnice, če niste namestili plošče za mulčenje, usmerjevalnika izmeta ali zbiralnika za travo.

Po vsaki uporabi preglejte, če je usmerjevalnik trave poškodovan. Pred uporabo zamenjajte morebitne poškodovane dele.

1. Višino košnje nastavite na najnižjo.
2. Odpnite vzmet iz zareze na nosilcu okrova, odstranite razcepko (le modeli CE) ter izvlecite drog iz privarjenih nosilcev okrova, vzmeti in izmetnega usmerjevalnika ([Diagram 5](#)).

Opomba: Vaša izmetna cev je morda videti drugače od prikazane.

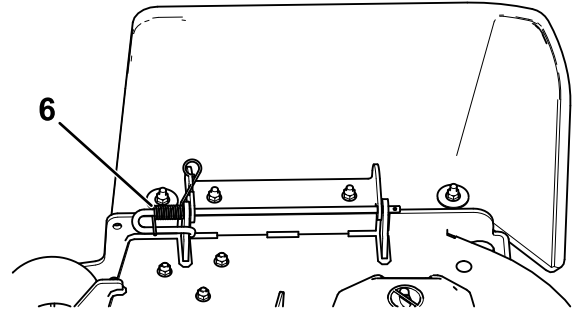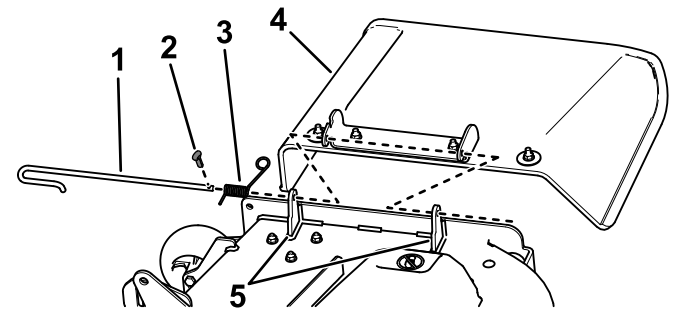

g466323

Diagram 5

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Drog | 4. Usmerjevalnik |
| 2. Razcepka (le modeli CE) | 5. Držali okrova |
| 3. Vzmet | 6. Vzmet, nameščena čez drog |

3. Odstranite usmerjevalnik ([Diagram 5](#)).
4. Povlecite stran pokrova z obročkom navzgor in odstranite pokrov. ([Diagram 6](#)).

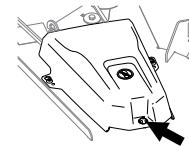


Diagram 6

g454740

4

Namestitev lopute in opore za puhalnik

Deli potrebni za ta postopek:

1	Opora za puhalnik
2	Šestkotni vijak z glavo s prirobnico ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
1	Loputa
4	Nosilni vijak ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ")
4	Matica s prirobnico ($\frac{5}{16}$ ")

Postopek

1. Namestite oporo za puhalnik na okrov kosilnice z 2 šestkotnima vijakoma z glavo s prirobnico ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ "), kot prikazuje [Diagram 7](#).

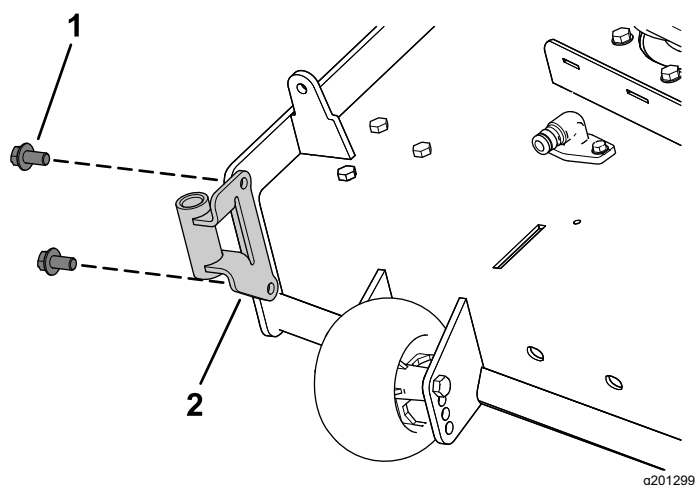


Diagram 7

1. Šestkotni vijak z glavo s prirobnico ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
2. Opora za puhalnik

2. Obstoječi vijak in matico odstranite z okrova kosilnice ([Diagram 8](#)).

Pomembno: Z okrovov kosilnice velikosti 48" in 60" lahko odstranite le en vijak in matico.

Z okrova kosilnice velikosti 54" odstranite vijak in matico, kot prikazuje [Diagram 8](#).

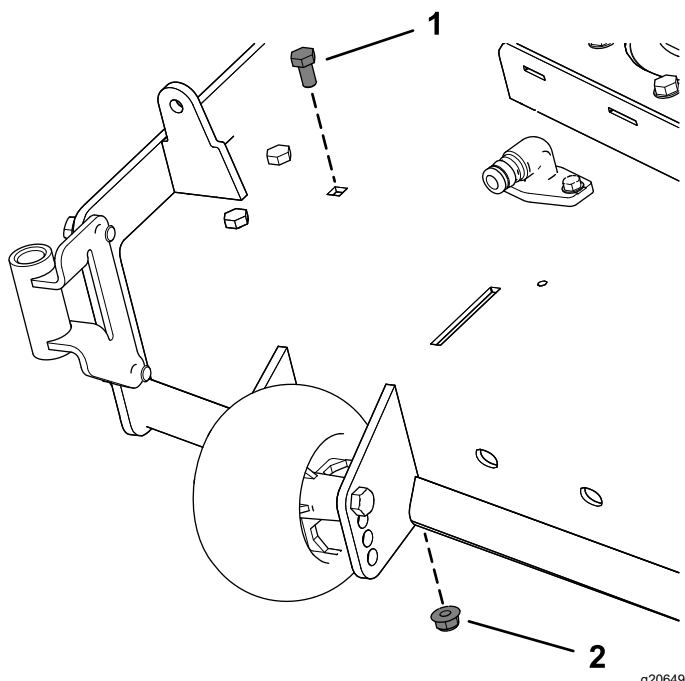


Diagram 8

1. Obstoječi vijak
2. Obstoječa matica

3. Namestite levo stran lopute z nosilnim vijakom ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") in matico s prirobnico ($\frac{5}{16}$ "), kot prikazuje [Diagram 9](#).
4. Zrahljajte 2 nosilna vijaka ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") v režah lopute in premikajte loputo, dokler se luknja ne poravna z luknjo v okrovu kosilnice ([Diagram 9](#)).
5. Namestite loputo, kot prikazuje [Diagram 9](#).

Pomembno: Preverite, če ste za loputo uporabili pravilno luknjo; glejte [Diagram 9](#).

6. Zategnite 2 nosilna vijaka ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") v režah lopute ([Diagram 9](#)).

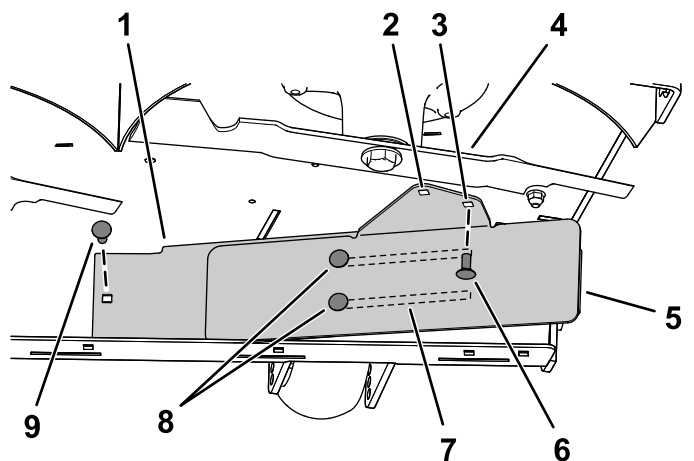


Diagram 9

Prikazan je okrov kosilnice velikosti 54"

1. Notranja loputa
2. Odprtina za namestitev okrovov kosilnice velikosti 48" in 60".
3. Odprtina za namestitev okrova kosilnice velikosti 54".
4. Desno rezilo
5. Zunanja loputa
6. Ta nosilni vijak (5/16 x 3/4") in to matico s prirobnico (5/16") namestite po premikanju lopute.
7. Reže v loputi
8. Zrahljajte ta 2 nosilna vijaka (5/16 x 3/4") in 2 matici s prirobnico (5/16").
9. Najprej namestite ta nosilni vijak (5/16 x 3/4") in to matico s prirobnico (5/16").

5

Namestitev sestava jermenice, pokrova jermena in ramenskega vijaka

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sestav jermenice
1	Pokrov jermena

Postopek

1. Odstranite vijak in matico iz desne jermenice okrova kosilnice.
2. Namestite sestav jermenice na desno jermenico okrova kosilnice z vijakom in matico, ki ste ju pred tem odstranili ([Diagram 10](#)).

Pomembno: Za okrove kosilnice velikosti 48" uporabite manjšo jermenico puhalnika. Za okrove kosilnice velikosti 54" in 60" uporabite večjo jermenico puhalnika.

3. Matico privijte z zateznim momentom od 136 do 149 N·m.

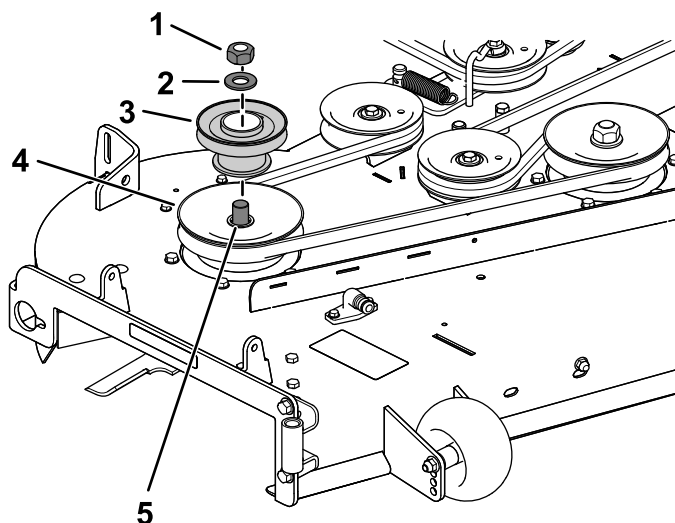


Diagram 10

Prikazan je okrov kosilnice velikosti 54"

1. Obstoječi vijak jermenice
2. Obstoječa podložka
3. Jermenica puhalnika
4. Obstoječa jermenica okrova (vretena)
5. Vreteno

4. Novi pokrov jermena namestite prek sklopa jermenice s 4 vijaki, ki ste jih pred tem odstranili (1/4 x 1/2"), kot prikazuje [Diagram 11](#).

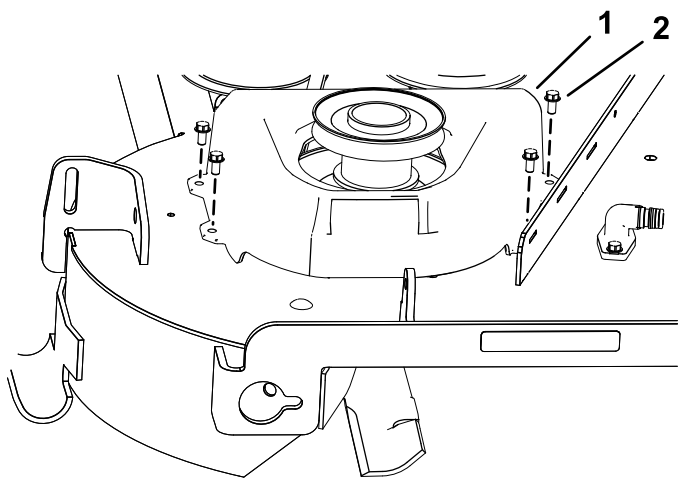


Diagram 11

g201435

1. Pokrov jermena 2. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ")

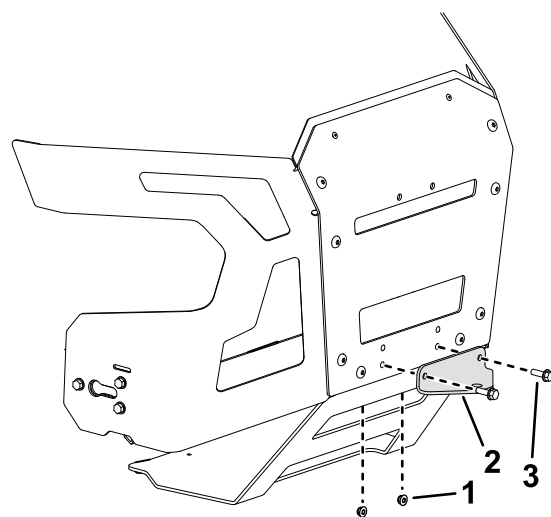


Diagram 12

g465961

1. Matica 3. Vijak
2. Obstoječi nosilec vlečne kljuge

2. Nosilec stabilizatorja namestite na zadnji ščitnik z 2 vijakoma ($\frac{5}{16} \times 1$ ") in 2 varovalnima maticama ($\frac{5}{16}$ "), kot prikazuje [Diagram 13](#).

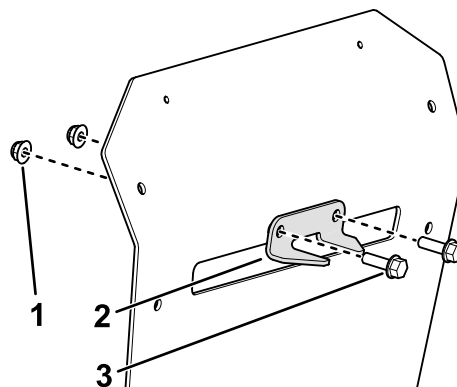


Diagram 13

g462070

1. Varovalna matica ($\frac{5}{16}$ ") 3. Vijak ($\frac{5}{16} \times 1$ ")
2. Nosilec stabilizatorja

3. Namestite montažni nosilec zbiralnega sistema na stroj, kot prikazuje [Diagram 14](#).

6

Namestitev pritrditvenega elementa priključka

Deli potrebni za ta postopek:

1	Nosilec stabilizatorja
1	Okvir zbiralnega sistema
6	Vijak ($\frac{5}{16} \times 1$ ")
6	Varovalna matica ($\frac{5}{16}$ ")
1	Premično ogrodje
1	Dolgi varovalni sornik
3	Razcepka
2	Varovalni sornik
2	Drog
2	Podložka

Postopek

1. Odstranite 2 obstoječa vijaka, 2 matici in nosilec vlečne kljuge s spodnjega dela zadnjega ščitnika ([Diagram 12](#)).

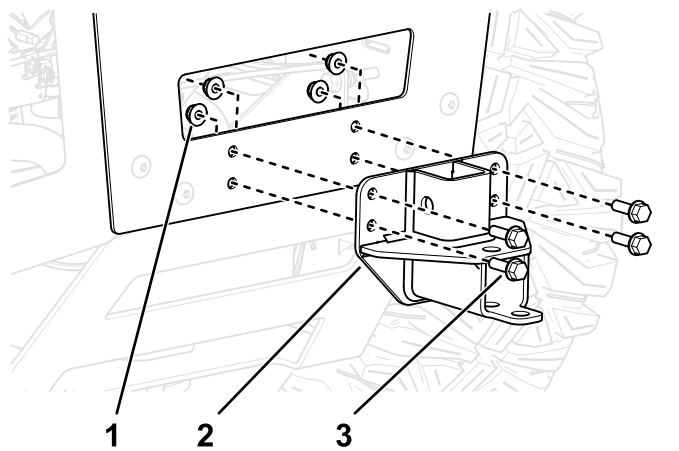


Diagram 14

g462069

1. Varovalna matica (5/16")
2. Montažni nosilec zbiralnega sistema
3. Vijak (5/16 x 1")

4. Namestite okvir zbiralnega sistema na montažni nosilec zbiralnega sistema z dolgim varovalnim sornikom in razcepko ([Diagram 15](#)).

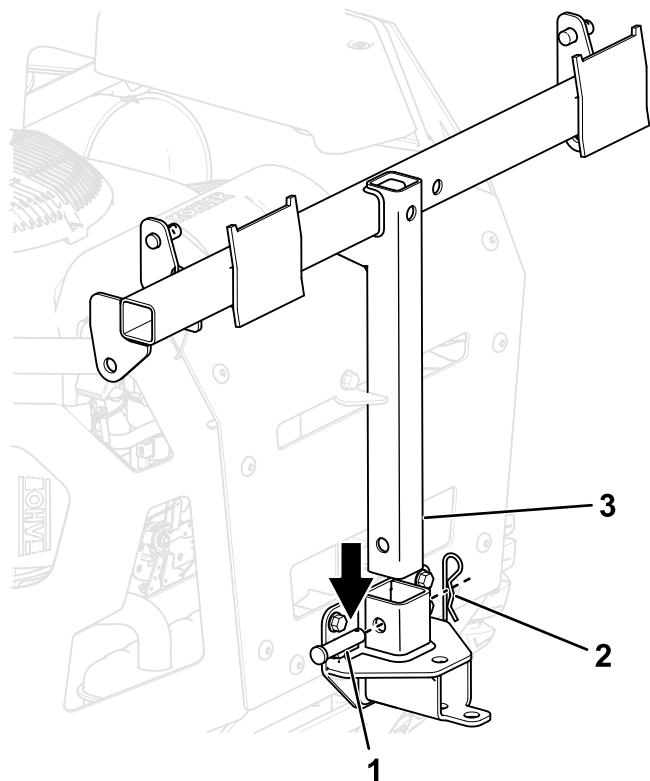


Diagram 15

g462458

1. Varovalni sornik
2. Razcepka
3. Okvir zbiralnega sistema

5. Upognjeni in razširjeni konec droga vstavite v utor ključa na strani ogrodja stroja in premaknite drog nazaj, da se ugnezdi v okvir ([Diagram 16](#)).

Opomba: Ta korak ponovite na obeh straneh stroja.

6. Ko bo drog v celoti nameščen v okvir, prilagodite položaj varovalnega sornika na koncu droga, da se poravna z jezičkom na strani okvirja zbiralnega sistema.

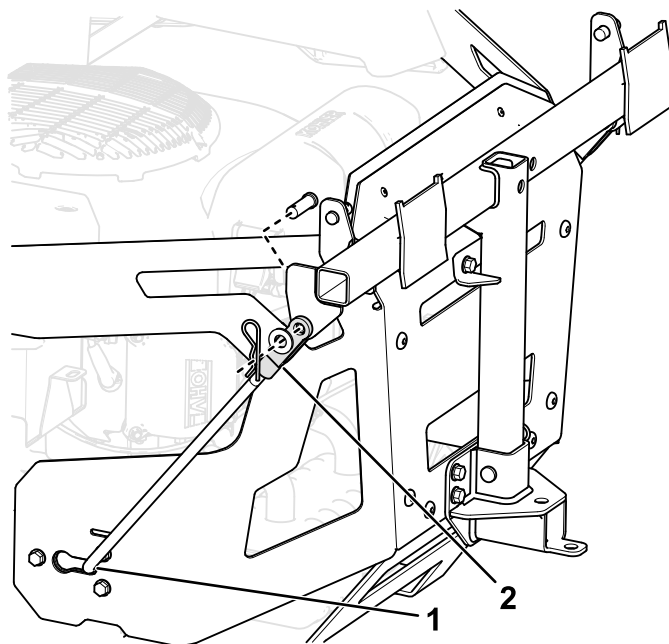


Diagram 16

g462501

Prikazana je leva stran

1. Drog v celoti nameščen v okvir
2. Varovalni sornik prilagojen glede na stran okvirja zbiralnega sistema

7. Konce drogov varno pritrdite v okvir zbiralnega sistema, kot prikazuje [Diagram 16](#), ter konec vsakega droga varno pritrdite z varovalnim sornikom in razcepko.

7

Namestitev zapornega droga

Deli potrebni za ta postopek:

1	Zaporni drog
1	Razcepka

Postopek

Namestite zaporni drog z razcepko ([Diagram 17](#)).

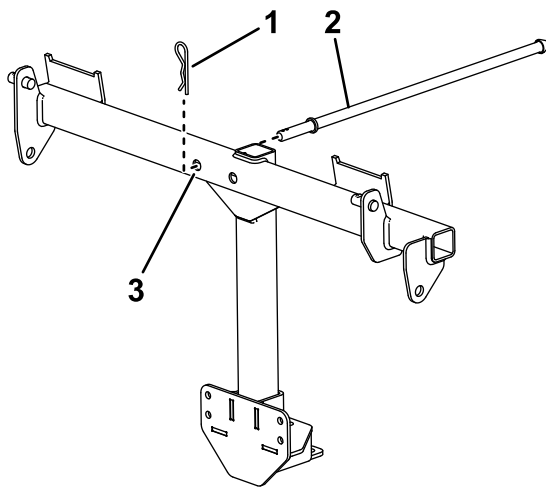


Diagram 17

g465962

1. Razcepka
2. Zaporni drog
3. Odprtina zapornega droga

8

Sestavljanje pokrova zbiralnega sistema

Deli potrebni za ta postopek:

1	Pokrov zbiralnega sistema
1	Rešetka za zbiralni sistem
2	Razcepka

Postopek

1. Obrnite pokrov zbiralnega sistema.
2. Namestite rešetko, kot prikazuje [Diagram 18](#), in se prepričajte, da se rešetka spusti proti zbiralnim vrečam.

Opomba: Prepričajte se, da se rešetke zaskočijo na svoje mesto in da se jezički pritrdijo na pokrov sistema.

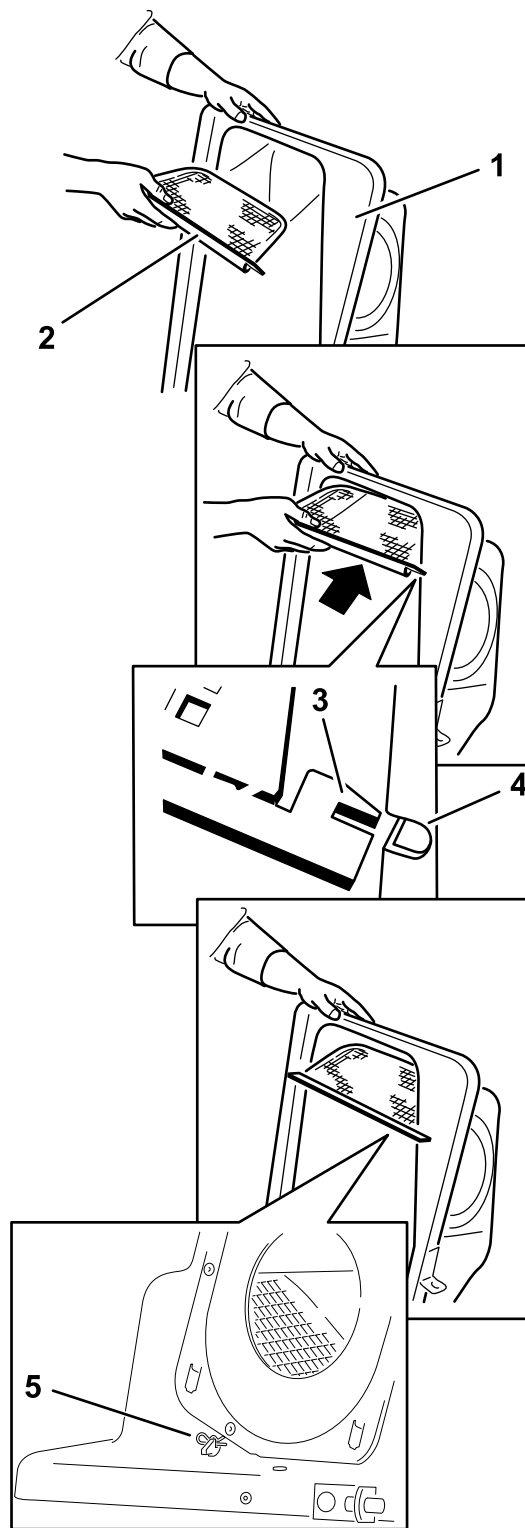


Diagram 18

g201881

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pokrov zbiralnega sistema | 4. Reža v pokrovu zbiralnega sistema |
| 2. Rešetka | 5. Razcepka |
| 3. Jeziček rešetke | |

9

Sestavljanje vreč za travo

Deli potrebni za ta postopek:

2	Okvir za vrečo
2	Vreča za travo

Postopek

Pripnite 2 okvirja za vreči na 2 vreči za travo.

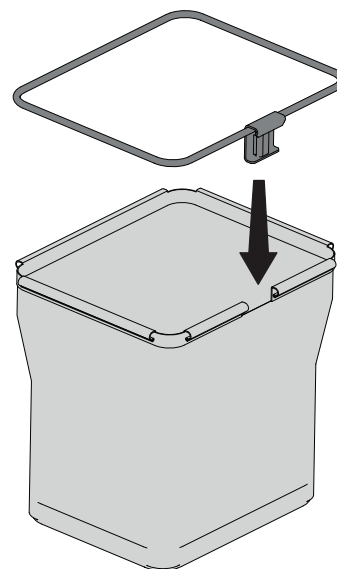


Diagram 19

g453040

10

Namestitev pokrova zbiralnega sistema

Deli potrebni za ta postopek:

2	Sklop vreče za travo
---	----------------------

Postopek

1. Pokrov zbiralnega sistema namestite na okvir sistema.

Opomba: Vaš zbiralni sistem je morda videti drugače od prikazanega.

2. Namestite nosilce prek stebričkov v okvirju zbiralnega sistema in namestite krožno razcepko v luknjo na desnem stebričku (Diagram 20).
3. Zavrtite pokrov zbiralnega sistema navzdol v položaj za delovanje.

Opomba: Če želite odstraniti krožno razcepko, jo še naprej vrtite v isti smeri, v kateri je bila nameščena.


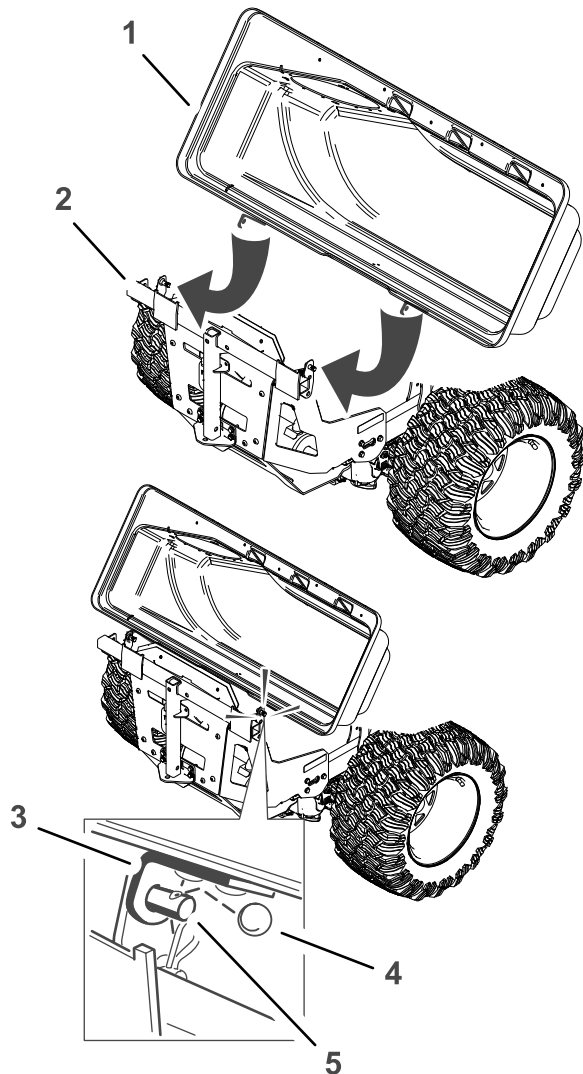


Diagram 20

g534572

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Pokrov zbiralnega sistema | 4. Krožna razcepka |
| 2. Okvir zbiralnega sistema | 5. Stebriček |
| 3. Nosilec, pokrov zbiralnega sistema | |


4. Dvignite pokrov zbiralnega sistema in namestite vreče, ki ste jih sestavili v 9 Sestavljanje vreč za travo (stran 15) tako, da kavle oboda za vreče potisnete na pritrdilne nosilce (Diagram 21).

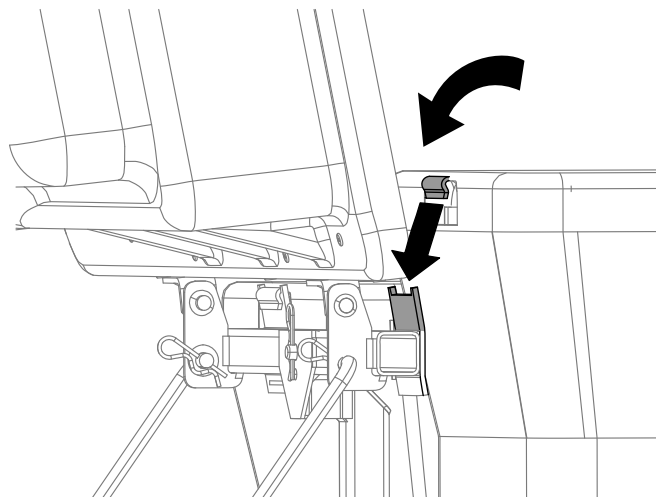

g300378

Diagram 21

5. Spustite pokrov sistema na vreče (Diagram 22).

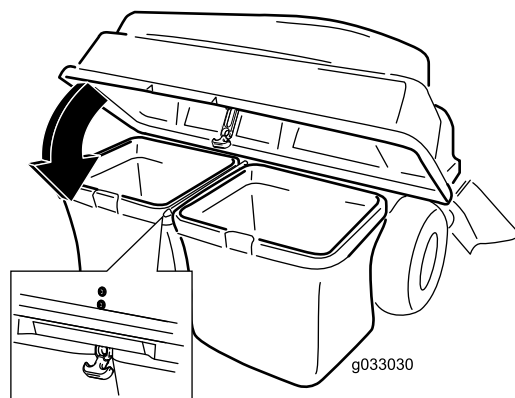

g033030

g033030

Diagram 22

6. Pokrov pritrdite z zapahom (Diagram 22).

Namestitev sklopa puhalnika

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sklop puhalnika
---	-----------------

Postopek

⚠ OPOZORILO

Če je odprtina izmeta nezastrta, lahko kosilnica izmetava predmete proti vam in navzočim osebam, zaradi česa lahko pride do hudih telesnih poškodb. Poleg tega lahko pride do stika z rezilom.

- Nikoli ne uporabljajte kosilnice brez pokrovne plošče, plošče za mulčenje ali izmetne cevi in zbiralnika trave.
- Ko odstranite izmetno cev in zbiralnik trave, preverite, če je nameščen usmerjevalnik trave.

Pomembno: Ko odstranite zbiralni sistem in puhalnik, namestite stransko izmetno cev.

Pomembno: Shranite vse vijake in matice ter stransko izmetno cev.

1. Po potrebi namestite jermen na jermenico puhalnika ([Diagram 25](#)).
2. Vstavite tečajni zatič puhalnika v oporo za puhalnik in zavrtite sklop puhalnika navznoter, proti stroju ([Diagram 23](#)).

Opomba: Sklop puhalnika bi se moral samodejno zaskočiti, kot prikazuje [Diagram 24](#).

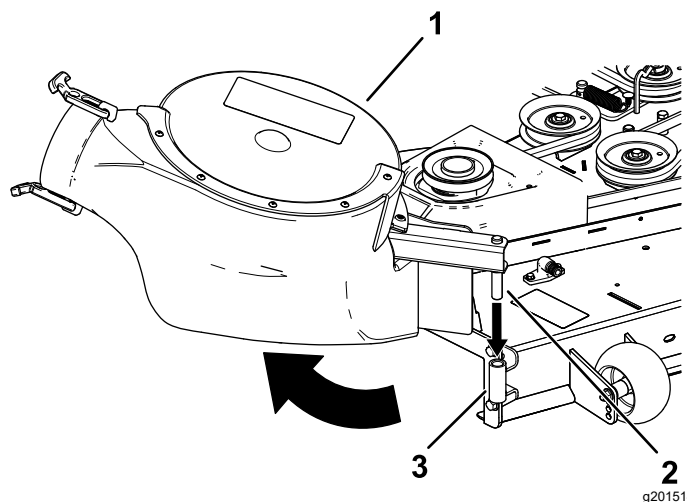


Diagram 23

1. Sklop puhalnika
2. Tečajni zatič puhalnika
3. Opora za puhalnik

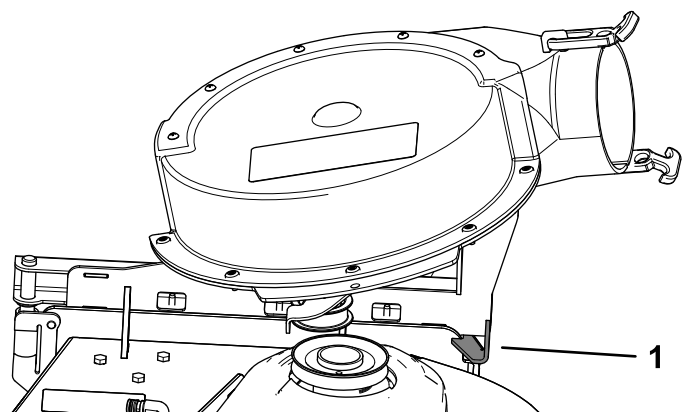


Diagram 24

1. Zapah puhalnika

12

Namestitev jermena puhalnika in pokrova električnega zbiralnika

Deli potrebni za ta postopek:

1	Pokrov električnega zbiralnika
1	Jermen puhalnika

Postopek

1. Namestite jermen okrog jermenice puhalnika ([Diagram 25](#) in [Diagram 26](#)); glejte [11 Namestitev sklopa puhalnika \(stran 16\)](#).

Glede na velikost okrova kosilnice uporabite naslednje jermene:

Okrov kosilnice velikosti 48"	Okrov kosilnice velikosti 54"	Okrov kosilnice velikosti 60"
Št. dela Toro 127-0074	Št. dela Toro 127-0075	Št. dela Toro 127-0076

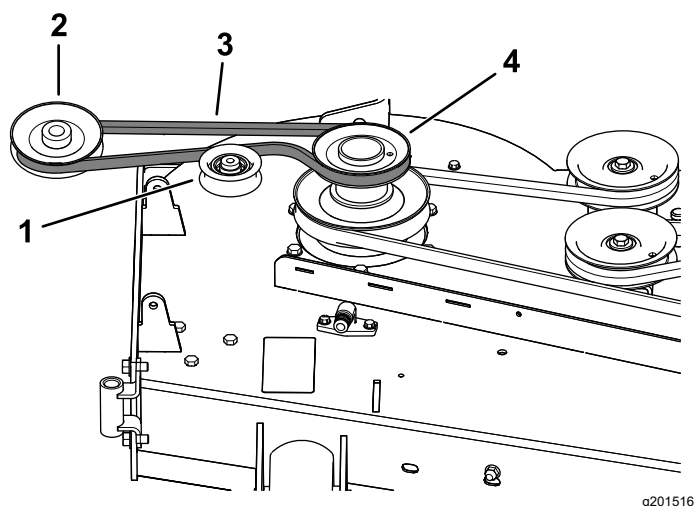


Diagram 25

Napeljava jermena puhalnika

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Napenjalni kolut/jermenica | 3. Jermen puhalnika |
| 2. Jermenica puhalnika | 4. Jermenica pogona |

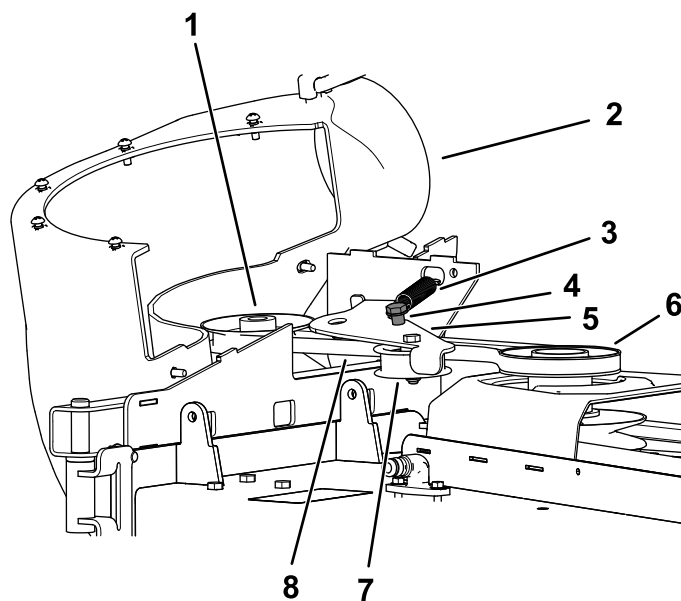


Diagram 26

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Jermenica puhalnika | 5. Napenjalni vzvod |
| 2. Nameščen puhalnik (z odstranjenim delom ohišja za ilustrativne namene) | 6. Jermenica pogona |
| 3. Vzmet | 7. Napenjalni kolut/jermenica |
| 4. Stebriček napenjalnega koluta | 8. Jermen puhalnika |

2. Ko nameščate sklop puhalnika, preverite, če je jermen še naprej poravnan z jermenico puhalnika.
3. Povlecite vzmetni napenjalni kolut stran od stebrička s fiksno vzmetjo in speljite jermen okrog jermenice okrova kosilnice ([Diagram 26](#)).

Opomba: Prepričajte se, da je jermen pravilno speljan okrog jermenice puhalnika.

4. Speljite jermen okrog jermenice pogona, kot je prikazano na [Diagram 25](#) in [Diagram 26](#).
5. Namestite pokrov električnega zbiralnika prek pokrova jermena in ga varno pritrdite na svoje mesto tako, da zategnete gumb ([Diagram 27](#)).

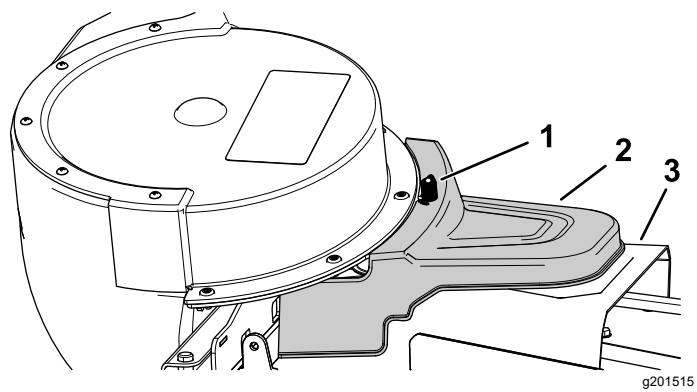


Diagram 27

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Gumb | 3. Pokrov jermena |
| 2. Pokrov električnega zbiralnika | |
-

13

Priprava zgornje cevi za izmetavanje

Le za modele z okrovi velikosti 48" in 54"

Deli potrebni za ta postopek:

1	Zgornja cev
---	-------------

Postopek

1. Na zgornjem delu zgornje cevi za izmetavanje (na delu, ki se vstavi v pokrov zbiralnega sistema) izmerite 5 cm pod vrhom cevi.
2. Dva palca pod vrhom zgornje cevi za izmetavanje naredite oznako po celotnem obodu cevi.
3. Odrežite 5 cm od vrha cevi in si pri tem pomagajte z oznako, ki ste jo naredili v koraku 2.

Opomba: Režite čim bolj naravnost, da se ohrani oblika vrha cevi.

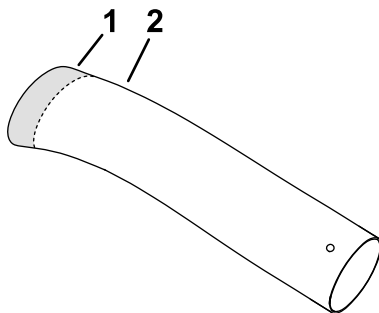


Diagram 28

1. Odstranite 5 cm od vrha cevi.
2. Zgornja cev za izmetavanje

14

Namestitev cevi za izmetavanje

Deli potrebni za ta postopek:

1	Zgornja cev
2	Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ")
2	Podložka ($\frac{1}{4}$ ")
2	Varovalna matica ($\frac{1}{4}$ ")
1	Spodnja cev

Postopek

Pomembno: Prepričajte se, da je okrov kosilnice na najnižji višini košnje, preden namestite cev za izmetavanje.

Opomba: Ko odstranite zbiralni sistem s kosilnice, ne pozabite namestiti usmerjevalnika trave.

1. Izklopite priključno gred, ugasnite stroj in izvlecite ključ.
2. Okrov kosilnice nastavite na najnižji položaj višine košnje.
3. Odstranite vreče, da boste lahko videli cev pod pokrovom.
4. Zaprite in zapahnite pokrov.
5. Z obema zapahoma pritrdite spodnjo cev na sklop puhalnika (Diagram 29).

Opomba: Prepričajte se, da je zareza v spodnji cevi na dnu, ko je cev nameščena (Diagram 31).

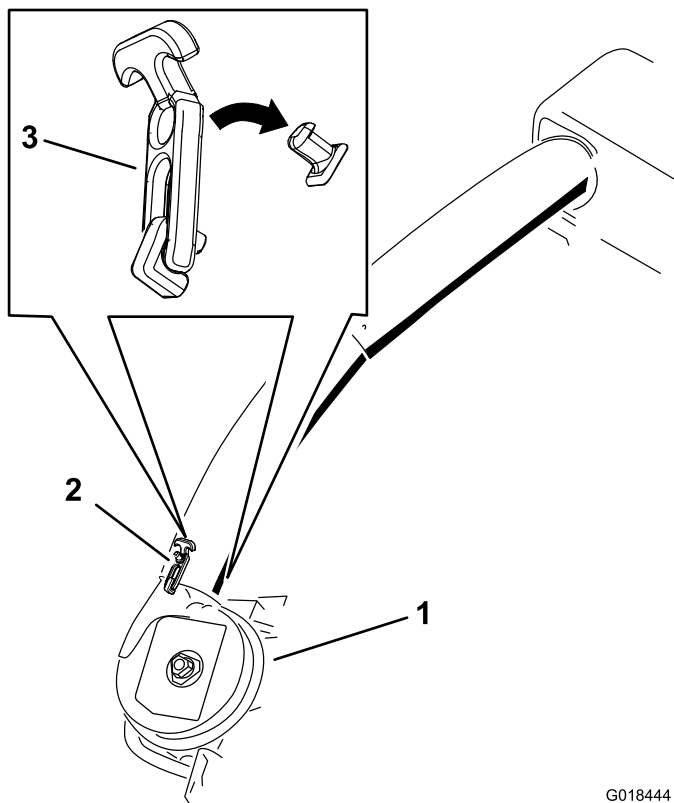


Diagram 29

Zapah spodnje cevi za izmetavanje

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Sklop puhalnika | 3. Zapah |
| 2. Zgornji zapah | |

6. Zabeležite si položaj 2 vijakov v zgornji cevi.

Opomba: Odprtine v bližini oblikovanih puščic ne boste potrebovali.

7. Odstranite 2 vijaka na spodnjem delu zgornje cevi.

8. Uporabite 2 luknji kot predlogo za spodnjo cev.

Opomba: Shranite vijake in matice.

9. Vstavite zgornji del (brez lukenj) zgornje cevi skozi tesnilo cevi v pokrovu tako, da potisnete cev navznoter, dokler ne pride v stik z notranjim delom pokrova.

10. Nekoliko povlecite zgornjo cev navzven, da se bo tesnilo raztezalo navzven in preko spodnje cevi ([Diagram 30](#)).

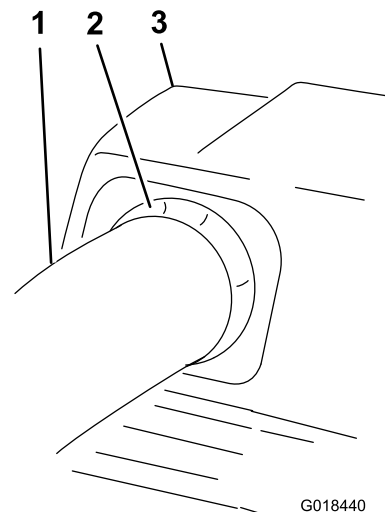


Diagram 30

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Zgornja cev | 3. Pokrov zbiralnega sistema |
| 2. Gumijasto tesnilo, ki štrli ven | |

11. Poravnajte luknje zgornje cevi z jamicami na površini spodnje cevi.

Opomba: Prepričajte se, da je stranski profil takšen, kot prikazuje [Diagram 31](#).

Opomba: Ne uporabljajte odprte luknje v bližini oblikovanih puščic.

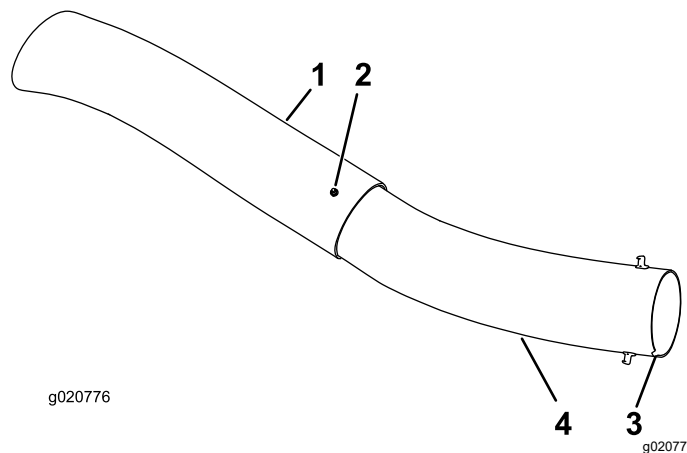


Diagram 31

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Zgornja cev | 3. Zareza na spodnjem delu cevi v vstavljenem položaju |
| 2. Obstoječa luknja (brez vijaka) | 4. Spodnja cev |

12. Pomagajte si z obstoječimi luknjami, ki naj vam služijo kot predloge, in zvrтайте 2 luknji (s premerom 6,5 mm) skozi jamice spodnje cevi ([Diagram 32](#)).

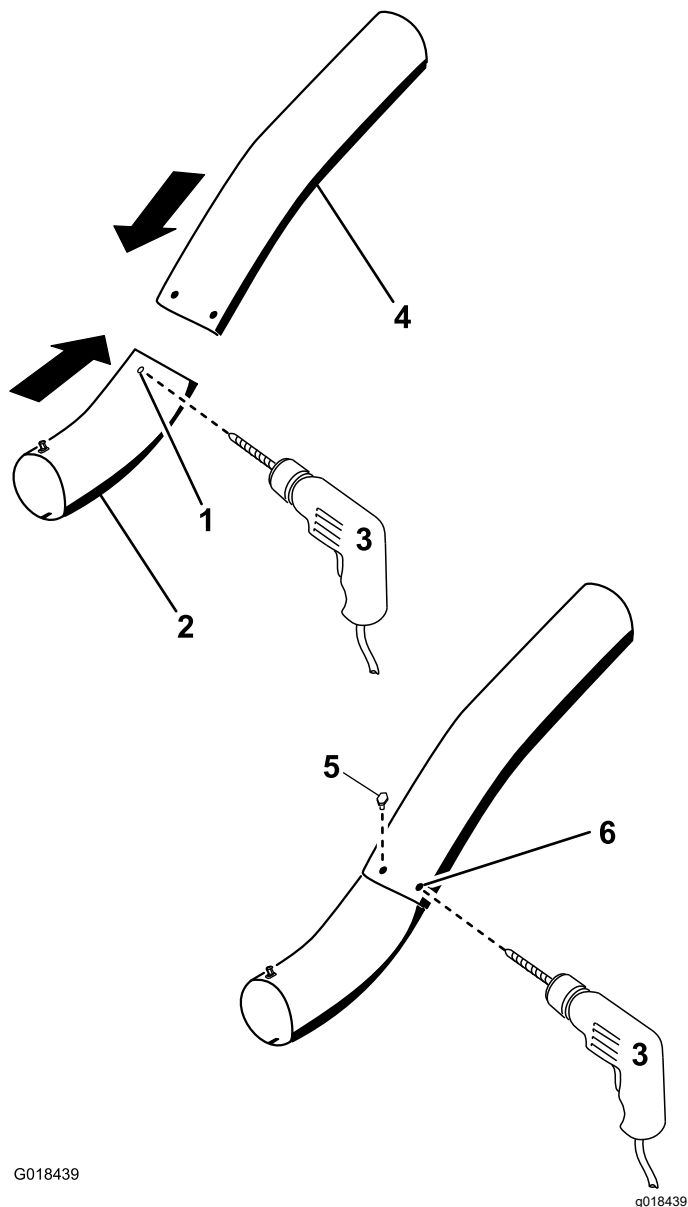


Diagram 32

Vrtanje spodnje cevi za izmetavanje

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Jamice | 4. Zgornja cev |
| 2. Spodnja cev | 5. Sem namestite vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "), podložko ($\frac{1}{4}$ ") in zaklepno matico ($\frac{1}{4}$ "). |
| 3. Izvrtajte luknjo s premerom 6,5 mm | 6. Zgornja cev – obstoječe luknje |

cevi in skozi obstoječe luknje v zgornji cevi ([Diagram 32](#)).

17. Varno privijte cevi skupaj z vijaki ($\frac{1}{4}$ "), kot prikazuje [Diagram 32](#).
18. Vstavite zgornjo cev za izmetavanje skozi tesnilo cevi v pokrovu.
19. Nekoliko povlecite zgornjo cev navzven, da se bo tesnilo raztezalo navzven in preko sklopa puhalnika ([Diagram 30](#)).
20. Z obema zapahoma pritrdite spodnjo cev na sklop puhalnika ([Diagram 29](#)).

13. Odstranite zgornjo in spodnjo cev iz stroja.
14. Združite cevi in poravnajte luknje.
15. Namestite podložke ($\frac{1}{4}$ ") na vijake ([Diagram 32](#)).
16. S šesterokotnim ključem namestite vijake ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") in podložke ($\frac{1}{4}$ ") z notranjosti spodnje

Delovanje

⚠ OPOZORILO

Da bi se izognili telesnim poškodbam, upoštevajte te postopke:

- Pred uporabo tega priključka se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi navodili v *Priročniku za upravljanje* kosilnice.
- Nikoli ne odstranjajte cevi za izmetavanje, vreč, pokrova zbiralnega sistema ali izmetne cevi, ko stroj deluje.
- Vedno izklopite stroj in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden odstranite oviro iz zbiralnega sistema.
- Nikoli ne opravljajte vzdrževanja ali popravil, ko stroj deluje.

⚠ OPOZORILO

Brez usmerjevalnika trave, cevi zbiralnega sistema ali nameščenega celotnega sklopa zbiralnika trave, ste lahko vi in navzoči izpostavljeni rezilom ali izmetu ostankov. Stik z vrtečimi se rezili kosilnice in izvrženim predmetom lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Ko odstranite zbiralni sistem in preklopite na način stranskega izmeta, vedno namestite usmerjevalnik za travo.
- Če se usmerjevalnik trave poškoduje, ga takoj zamenjajte. Usmerjevalnik trave usmerja material navzdol proti trati.
- Z nogami ali rokami ne segajte pod kosilnico.
- Nikoli ne poskušajte očistiti izmetnega območja ali rezil kosilnice, dokler ne premaknete priključne gredi (PTO) v položaj za izklop in ne obrnete ključa za vžig v položaj za izklop. Ključ izvlecite in izvlecite tudi žico iz vžigalne/-ih svečk/-e.
- Preden poskušate odmašiti izmetno cev, izklopite stroj.

Praznjenje vreče za travo

⚠ NEVARNOST

Odpadki, kot so listje, trava ali grmičevje, se lahko vžgejo. Požar v območju motorja lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

- Poskrbite, da se na območju motorja in glušnika ne bodo nabirale smeti.
- Pri odpiranju pokrova vreče bodite previdni, da ostanki ne padejo na območje motorja in glušnika.
- Preden stroj shranite, počakajte, da se ohladi.

Bodite previdni pri dvigovanju ali prenašanju polne vreče za travo. Praznjenje vreče za travo:

1. Stroj parkirajte na ravni površini in izklopite stikalo za upravljanje rezil.
2. Premaknite ročice za nadzor vožnje navzven v nevtralni zaklenjen položaj, ugasnite stroj, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.
3. Odprite (dvignite) pokrov zbiralnega sistema ([Diagram 33](#)).

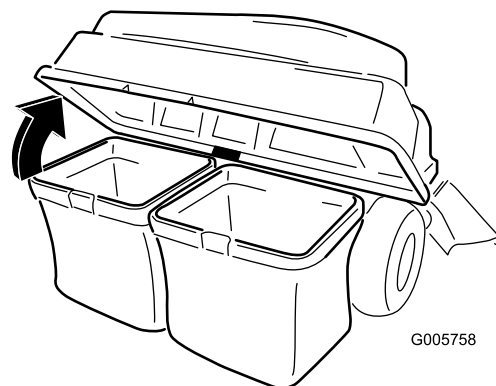


Diagram 33

g005758

4. Odpadke potlačite v vreče. Z obema rokama dvignite vrečo in jo snemite s pritrdilnega nosilca. Izpraznite vrečo. Ponovite postopek še z drugo vrečo.

Odstranjevanje ovir iz zbiralnega sistema

⚠ OPOZORILO

Med delovanjem zbiralnega sistema se puhalnik vrti in lahko odreže ali poškoduje roke in prste.

- Pred prilagajanjem, čiščenjem, popraviljem in pregledovanjem puhalnika ter pred odmaševanjem izmetne cevi ugasnite motor in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo. Odstranite ključ.
- Ovir iz puhala in cevi ne odstranjujte z rokami, temveč uporabite palico ali podoben predmet.
- Obraz, roke, noge in druge dele telesa oziroma oblačil držite stran od skritih gibljivih in vrtečih se delov.

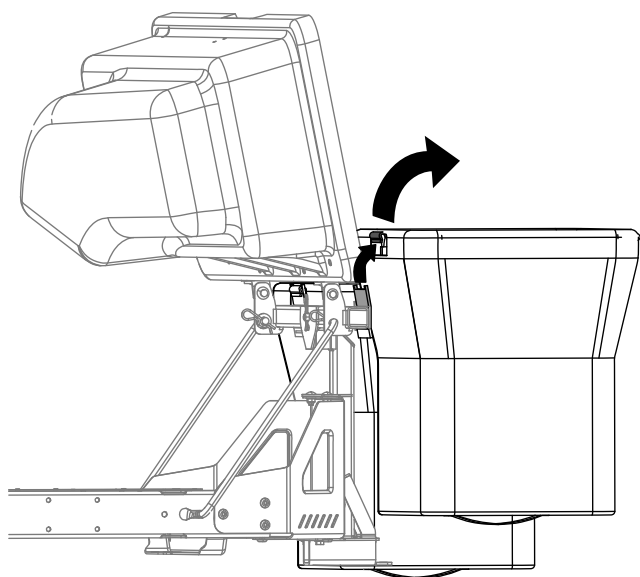


Diagram 34

g300218

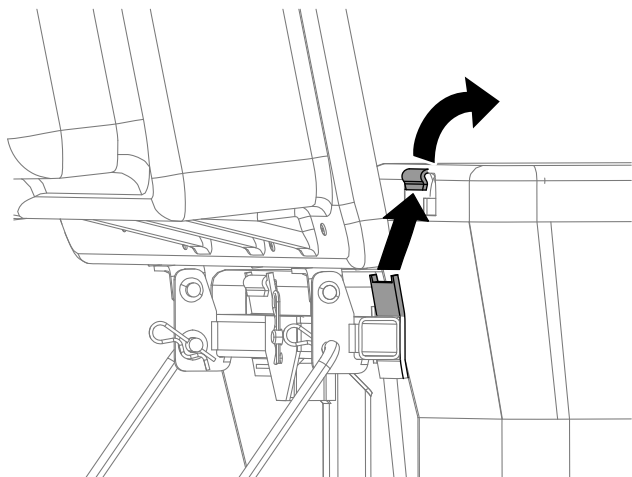


Diagram 35

g300217

5. Vreči namestite tako, da kavlje okvirjev za vreči potisnete na nosilca.
6. Pokrov zbiralnega sistema spustite na vreči.

1. Stroj parkirajte na ravni površini in izklopite stikalo za upravljanje rezil.
2. Premaknite ročice za nadzor vožnje navzven v nevtralni zaklenjen položaj, ugasnite stroj, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.
3. Preverite vreče za travo in jih izpraznite, če so polne.
4. Odstranite in ločite cev za izmetavanje in izmetno cev od pokrova zbiralnega sistema in kosilnice. S palico ali podobnim predmetom previdno odstranite oviro s kosilnice, cevi za izmetavanje, izmetne cevi in pokrova zbiralnega sistema.
5. Ko odstranite oviro, namestite celoten zbiralni sistem in nadaljujte z delom.

Odstranjevanje zbiralnega sistema

⚠ POZOR

Če ne odstranite sprednjih uteži zbiralnega sistema in stroj upravljate brez priključka za zbiralni sistem, lahko to povzroči nestabilno stanje, kar lahko privede do izgube nadzora.

- **Pri odstranjevanju priključka za zbiralni sistem vedno odstranite tudi sprednje uteži.**
- **Nikoli ne uporabljajte stroja, če priključek za zbiralni sistem ni nameščen, sprednje uteži pa so nameščene.**

Zbiralni sistem lahko odstranite tako, da v obratnem vrstnem redu ponovite navodila iz razdelka Nastavitve za vse nameščene komplete, povezane z zbiralnim sistemom. Če so uteži nameščene, pri odstranjevanju priključkov za zbiralni sistem vedno odstranite tudi sprednje uteži.

Opomba: Ko nameščate komplet za mulčenje, morate odstraniti le zaporno loputo.

Delovni namigi

Nasveti za zbiralni sistem

Ne pozabite na velikoststroja s priključkom

Ne pozabite, da je stroj z nameščenim priključkom daljši in širši. Z ostrimi zavoji na ozkih mestih lahko priključek poškodujete.

Obrezovanje

Vedno obrezujte z levo stranjo kosilnice. Ne obrezujte z desno stranjo kosilnice, ker lahko poškodujete izmetno cev zbiralnega sistema in cev za izmetavanje.

Višina košnje

Višine košnje ne nastavljajte prenizko, ker lahko dolga trava, ki obdaja kosilnico, prepreči dostop zraka pod kosilnico in v zbiralni sistem. Če pod kosilnico ni dovolj zraka, se bo zbiralni sistem zamašil.

Pogostost košnje

Travo kosite pogosto, zlasti če hitro raste. Če bo trava previsoka, jo boste morali kositi dvakrat.

Tehnika košnje

Za najboljši videz trate poskrbite, da s kosilnico rahlo prekrijete predhodno pokošeno območje. To pomaga zmanjšati obremenitev stroja in zmanjša možnost zamašitve izmetne cevi in cevi za izmetavanje.

Hitrost zbiralnega sistema

Najpogosteje boste zbiralni sistem na kosilnici uporabljali z dušilno loputo v položaju za HITRO delovanje in z normalno hitrostjo na tleh. Vendar pa boste v zelo suhi in prašni travi morda želeli nekoliko zmanjšati hitrost dušilne lopute (ali hitrost rezila, če je ustrezno) in povečati hitrost kosilnice na tleh. Če vozite prehitro in se hitrost motorja upočasni, se lahko zbiralni sistem zamaši. Na strmih pobočjih bo morda treba zmanjšati hitrost delovanja kosilnice na tleh. To namreč pomaga ohraniti hitrost motorja in učinkovitost zbiralnega sistema. Če je le mogoče, kosite po hribu navzdol.

⚠ POZOR

Ko se zbiralni sistem napolni, je zadnji del stroja obtežen z dodatno težo. Če na strmini nenadoma ustavite in speljete, lahko izgubite nadzor nad krmiljenjem ali pa se stroj lahko prevrne.

- **Med vožnjo v klanec ali po klancu navzdol ne speljujte in ne ustavljajte nenadoma. Izogibajte se speljevanju v klanec.**
- **Če stroj med vožnjo v klanec ustavite, izklopite upravljanje rezil. Nato se z nizko hitrostjo vzvratno peljite po klancu navzdol.**
- **Izogibajte se nenadnemu zavijanju oziroma spremembam hitrosti na pobočju.**
- **Nikoli ne uporabljajte stroja, če priključek za zbiralni sistem ni nameščen, sprednje uteži pa so nameščene.**

Zbiranje visoke trave v zbiralni sistem

Previsoka trava je težka in je morda ne bo mogoče v celoti spraviti v vreče za travo. V tem primeru se lahko cev za izmetavanje in izpustna cev zamašita. Da bi se izognili zamašitvi zbiralnega sistema, pokosite travo na visoki višini košnje, nato kosilnico spustite na običajno višino košnje in ponovite postopek zbiranja v zbiralni sistem.

Zbiranje mokre trave v zbiralni sistem

Vedno poskušajte kositi travo, ko je suha, saj bo tako vaša trata videti urejena. Če morate kositi mokro travo, uporabite običajni stranski izmet kosilnice. Nekaj ur pozneje, ko je pokošena trava suha, namestite celoten priključek za zbiralni sistem in posesajte pokošeno travo.

Znaki zamašitve

Stroj med zbiranjem v vrečo običajno izvrže majhno količino pokošene trave skozi sprednji del kosilnice. Če stroj izvrže preveliko količino pokošene trave, pomeni, da so vreče polne ali da je sistem zamašen.

Vzdrževanje

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanja	Postopek vzdrževanja
Po prvih 8 urah	• Preglejte jermen puhalnika. • Preglejte zbiralni sistem
Po vsaki uporabi	• Čiščenje rešetk pokrova. • Očistite zbiralni sistem.
Vsaki 25 ur	• Preglejte jermen puhalnika.
Vsaki 100 ur	• Preglejte zbiralni sistem

⚠ OPOZORILO

Če ne izvlečete ključa iz stikala za vžig, bi lahko kdo nenamerno zagnal stroj in vas ali druge navzoče osebe hudo poškodoval.

Pred začetkom vzdrževalnih del odstranite ključ in odklopite kabel iz vžigalne svečke. Kabel odstranite tako daleč, da ne more nenamerno priti v stik s svečko.

⚠ OPOZORILO

Motorji se lahko med delovanjem zelo segrejejo. Zaradi stika z vročimi površinami lahko pride do hudih opeklin.

Počakajte, da se motorji (zlasti glušnik) ohladijo, preden se jih dotikate.

⚠ OPOZORILO

Odpadki, kot so listje, trava ali grmičevje, se lahko vžgejo. Požar v območju motorja lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

- Poskrbite, da se na območju motorja in glušnika ne bodo nabirale smeti.
- Pri odpiranju pokrova vreče bodite previdni, da ostanki ne padejo na območje motorja in glušnika.
- Preden stroj shranite, počakajte, da se ohladi.

Priprava za vzdrževanje

Pred vzdrževanjem stroja izvedite naslednje korake:

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Izklopite priključno gred in premaknite ročice za nadzor vožnje v NEVTRALNI ZAKLENJENI položaj.
3. Zaustavite stroj in izvlecite ključ.
4. Z okrova in zadnjega dela kosilnice očistite vse smeti, da boste lažje izvedli vzdrževanje.

Čiščenje rešetk pokrova

Servisni interval: Po vsaki uporabi

1. Odprite pokrov zbiralnega sistema.
2. Očistite morebitne smeti z rešetke.
3. Zaprite pokrov zbiralnega sistema.

Čiščenje zbiralnega sistema in vreč


Servisni interval: Po vsaki uporabi

1. Operite notranjost in zunanost pokrova zbiralnega sistema, vreč in cevi ter spodnji del kosilnice.

Opomba: Za odstranjevanje umazanije uporabite blagi avtomobilski detergent.

2. Prepričajte se, da ste z vseh delov odstranili travo.
3. Ko boste oprali vse dele, počakajte, da se dobro posušijo.

Opomba: Ko bodo vsi deli nameščeni, zaženite stroj in ga pustite delovati eno minuto, da se sušenje pospeši.

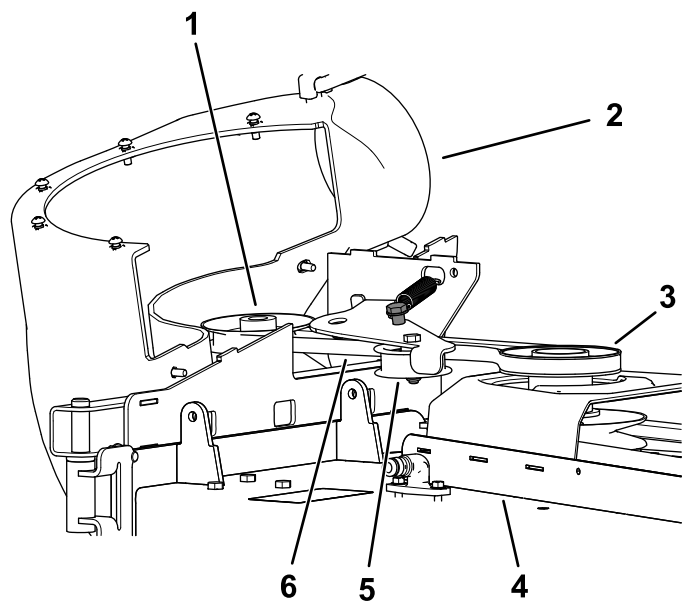

g202246

Diagram 36

Pregled jermena puhalnika

Servisni interval: Po prvih 8 urah

Vsaki 25 ur

Preglejte jermene in preverite, če so na njih razpoke, razcefrani robovi, ožgani deli ali kakršne koli druge poškodbe. Zamenjajte poškodovane jermene.

Zamenjava jermena puhalnika

1. Odstranite plastični pokrov jermena.
2. Potegnite vzmetni napenjalni kolut nazaj, da sprostite napetost jermena ([Diagram 36](#)).

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Jermanica puhalnika | 4. Okrov kosilnice |
| 2. Nameščeni puhalnik (z odstranjenim delom ohišja za ilustrativne namene) | 5. Napenjalni kolut/jermenica |
| 3. Jermanica pogona | 6. Jerman puhalnika |

3. Odstranite obstoječi jermen zbiralnega sistema z jermenice okrova kosilnice.
4. Z okrova kosilnice odstranite puhalnik.
5. Odstranite obstoječi jermen zbiralnega sistema z jermenic puhalnika.
6. Namestite novi jermen okrog jermenic puhalnika ([Diagram 36](#)).
7. Namestite puhalnik na oporo za puhalnik.
8. Namestite novi jermen okrog jermenice okrova kosilnice ([Diagram 36](#)).
9. Potegnite vzmetni napenjalni kolut nazaj in namestite jermen na vzmetni napenjalni kolut ([Diagram 36](#)).

Pregled zbiralnega sistema

Servisni interval: Vsaki 100 ur

Po prvih 8 urah

1. Preverite zgornjo cev, spodnjo cev, pokrov zbiralnega sistema in sklop puhalnika.

Opomba: Če na teh delih opazite razpoke ali raztrganine, jih zamenjajte.

2. Preverite vreče, okvir zbiralnega sistema in rešetke.

Opomba: Zamenjajte morebitne razpokane ali polomljene dele.

3. Privijte vse matice in vijake.

Pregled rezil kosilnice

1. Rezila kosilnice preglejte redno in vsakič, ko rezilo zadene ob trd predmet.
2. Če so rezila zelo obrabljena ali poškodovana, namestite nova rezila; celotni postopek vzdrževanja rezil lahko najdete v *Priročniku za upravljanje*.

Skladiščenje

Shranjevanje priključka za zbiralni sistem

1. Očistite priključek za zbiralni sistem; glejte Čiščenje priključka za zbiralni sistem.
2. Preglejte priključek za zbiralni sistem za poškodbe; glejte Pregled priključka za zbiralni sistem.
3. Prepričajte se, da so vreče za travo prazne in popolnoma suhe.
4. Zbiralni sistem shranjujte na čistem in suhem mestu, kjer je zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. S tem zaščitite plastične dele in podaljšate življenjsko dobo zbiralnega sistema. Če morate zbiralni sistem shranjevati zunaj, ga pokrijte s ponjavo, ki je odporna na vremenske vplive.

Tehnične motnje

Težava	Možni vzroki	Pravilni postopki
Prihaja do neobičajnih vibracij.	1. Rezila so ukrivljena ali niso v ravnovesju. 2. Pritrdilni vijak rezila je razrahljan. 3. Jermenica puhalnika ali sestav jermenice je zrahljan. 4. Jermen zbiralnega sistema je obrabljen. 5. Lopatice ventilatorja puhalnika so ukrivljene ali niso v ravnovesju.	1. Namestite nova rezila. 2. Privijte pritrdilni vijak rezila. 3. Privijte ustrezno jermenico/kolut. 4. Zamenjajte jermen. 5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Slabše delovanje zbiralnega sistema	1. Število vrtljajev motorja je prenizko. 2. Rešetka v pokrovu zbiralnega sistema je zamašena. 3. Jermen zbiralnega sistema je zrahljan. 4. Cev ali puhalnik sta zamašena. 5. Vreče so polne.	1. Motor naj vedno deluje pri polni moči. 2. Z rešetke odstranite umazanijo, listje ali travo. 3. Zamenjajte jermen zbiralnega sistema. 4. Poiščite umazanijo in odmašite cev ali puhalnik. 5. Izpraznite zalogovnik.
Puhalnik in cevi se prepogosto zamašijo.	1. Vreče so prepolne. 2. Število vrtljajev motorja je prenizko. 3. Trava je preveč mokra. 4. Trava je predolga. 5. Rešetka v pokrovu zbiralnega sistema je zamašena. 6. Hitrost košnje je prehitra. 7. Jermen zbiralnega sistema je obrabljen.	1. Izpraznite jih pogosteje. 2. Motor naj vedno deluje pri polni moči. 3. Pokosite travo, ko je suha. 4. Pokosite največ 51 do 76 mm ali $\frac{1}{3}$ višine trave, kar je krajše. 5. Z rešetke odstranite umazanijo, listje ali travo. 6. Vozite počasneje pri polni moči. 7. Zamenjajte jermen.
Izmetavanje umazanije	1. Vreče so prepolne. 2. Hitrost košnje je prehitra. 3. Okrov kosilnice ni izravnal.	1. Izpraznite jih pogosteje. 2. Vozite kosilnico s počasno hitrostjo, motor pa upravljajte pri polni moči. 3. Postopek izravnavevanja okrova kosilnice lahko najdete v <i>Priročniku za upravljanje</i>.
Izpihovalni ventilator puhalnika se ne vrti prosto.	1. Puhalnik je zamašen. 2. Izpihovalni ventilator ni poravnal.	1. Iz izpihovalnega ventilatorja puhalnika odstranite umazanijo, listje ali travo. 2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.

Opombe:

Opombe:

Opozorilo glede kalifornijskega predloga številka 65

Kaj pomeni to opozorilo?

Na izdelkih za prodajo boste morda videli nalepko z naslednjim ali podobnim opozorilom:



OPOZORILO: rak in škodljiv vpliv na razmnoževanje – www.p65Warnings.ca.gov.

Kaj je predlog številka 65?

Predlog številka 65 velja za vsa podjetja, ki delujejo v Kaliforniji, prodajajo izdelke v Kaliforniji ali proizvajajo izdelke, ki se lahko prodajajo ali prinesejo v Kalifornijo. Nalaga, da mora guverner zvezne države Kalifornija vzdrževati in objaviti seznam kemikalij, za katere je znano, da povzročajo raka, prirojene napake in/ali imajo druge negativne vplive na sposobnost razmnoževanja. Seznam, ki se posodobi vsako leto, vsebuje stotine kemikalij, ki jih lahko najdemo v številnih izdelkih za vsakodnevno uporabo. Namen predloga številka 65 je obvestiti javnost o izpostavljenosti tem kemikalijam.

Predlog številka 65 ne prepoveduje prodaje izdelkov, ki vsebujejo te kemikalije, temveč zahteva, da so na izdelkih, embalaži izdelkov ali v dokumentaciji izdelka navedena opozorila. Poleg tega prisotnost opozorila v skladu s predlogom številka 65 ne pomeni, da izdelek ne izpolnjuje varnostnih standardov ali zahtev. Vlada zvezne države Kalifornija je objavila pojasnilo, da prisotnost opozorila v skladu s predlogom številka 65 ni enako odločbi regulativnega organa glede »varnosti« ali »nevarnosti« izdelka. Veliko teh kemikalij se uporablja v izdelkih za vsakodnevno uporabo brez dokumentiranih škodljivih vplivov. Za več informacij obiščite <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Opozorilo v skladu s predlogom številka 65 pomeni, da je podjetje: (1) ocenilo izpostavljenost in presodilo, da »ne predstavlja pomembnega tveganja«; ali (2) da je bilo opozorilo dodano na podlagi prisotnosti kemikalije s seznama brez ocene izpostavljenosti.

Ali ta zakonodaja velja povsod?

Opozorila na podlagi predloga številka 65 so obvezna samo po zakonodaji zvezne države Kalifornija. Ta opozorila lahko vidite na številnih mestih po vsej Kaliforniji, med drugim tudi v restavracijah, trgovinah z živili, hotelih, šolah in bolnišnicah ter na številnih izdelkih. Poleg tega nekatere spletne trgovine in trgovci na drobno, ki prodajo blago po pošti, navajajo opozorila v skladu s predlogom številka 65 na svojih spletnih straneh ali v katalogih.

Kako se lahko opozorila zvezne države Kalifornija primerjajo z zveznimi omejitvami?

Standardi po predlogu številka 65 so pogosto bolj strogi od zveznih in mednarodnih standardov. Za različne snovi so ravni koncentracij, za katere se zahteva opozorilo v skladu s predlogom številka 65, veliko nižje od zveznih omejitev. Na primer standard za opozorila v skladu s predlogom številka 65 za svinec je 0,5 µg/dan, kar je veliko pod zveznimi in mednarodnimi standardi.

Zakaj nekateri podobni izdelki nimajo opozorila?

- Za izdelke, ki se prodajajo v Kaliforniji, se zahteva označevanje v skladu s predlogom številka 65, medtem ko se za podobne izdelke, ki se prodajajo drugje, to ne zahteva.
- Podjetje, ki je v pravnem postopku v zvezi s predlogom številka 65 doseglo poravnavo, bo moralo uporabljati opozorila v skladu s predlogom številka 65, medtem ko drugim podjetjem tega ni treba storiti.
- Izvajanje zakonodaje v zvezi s predlogom številka 65 ni dosledno.
- Podjetja se lahko odločijo, da izdelkov ne bodo opremila z opozorili, če presodijo, da zanje zakonodaja po predlogu številka 65 ne velja; odsotnost opozoril še ne pomeni, da izdelek ne vsebuje podobnih koncentracij kemikalij s seznama.

Zakaj proizvajalec prilaga to opozorilo?

Naša družba se je odločila, da bo potrošnikom dala na razpolago vse možne informacije, ki jih potrebujejo za odločitve, katere izdelke bodo kupili in uporabljali. Proizvajalec v določenih primerih prilaga opozorila zaradi prisotnosti ene ali več kemikalij s seznama brez ocene ravni izpostavljenosti, ker za nekatere kemikalije s seznama ne obstajajo zahteve v zvezi mejnimi vrednostmi izpostavljenosti. Čeprav je izpostavljenost zaradi izdelkov naše družbe morda zanemarljiva ali v takem obsegu, da »ne predstavlja večjega tveganja«, se je proizvajalec iz previdnosti odločil, da bo priložil opozorila v skladu z zakonom o nevarnih snoveh (Prop 65). Če proizvajalec teh opozoril ne bi priložil, bi bil lahko izpostavljen tožbi zvezne države Kalifornija ali posameznikov, ki bi zahtevali skladnost z zakonom o nevarnih snoveh (Prop 65), in visokim denarnim kaznim.