



Sähkötoiminen lavannostosarja

2014-malli ja uudempi Workman® MD/MDX/MDX-D -työajoneuvo

Mallinro: 07389—Sarjanro: 315000001 tai suurempi


Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

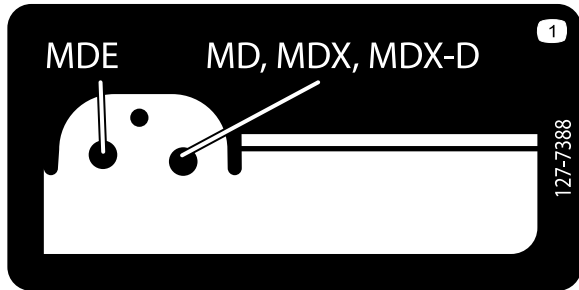

decal127-7388

127-7388

1. Tapin sijainti



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Ulkopuolinen kiinnike (lyhyet laipat) Sisäpuolinen kiinnike (pitkät laipat) Kuusiopultti (5/16 × 5-½ tuumaa) Laippamutteri (5/16 tuumaa)	1 1 1 1	Lavakiinnikkeen asennus
3	Kytkin Sulake(15 A) – vain koneen sarjanumero 411599999 ja sitä pienempi	1 1	Kytkimen asennus.
4	Nostimen toimilaite Liitintappi (3-½ tuumaa) Liitintappi (2-¼ tuumaa) Sokka Kuusiopultti (½ × 5-½ tuumaa) Lukkomutteri (½ tuumaa)	1 1 1 2 1 1	Nostimen toimilaitteen asennus
5	Mitään osia ei tarvita	–	Kannatintangon irrotus

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.


1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Nosta kuljetuslavan jommallakummalla puolella olevaa vipua ja nosta lava ylös (Kuva 1).

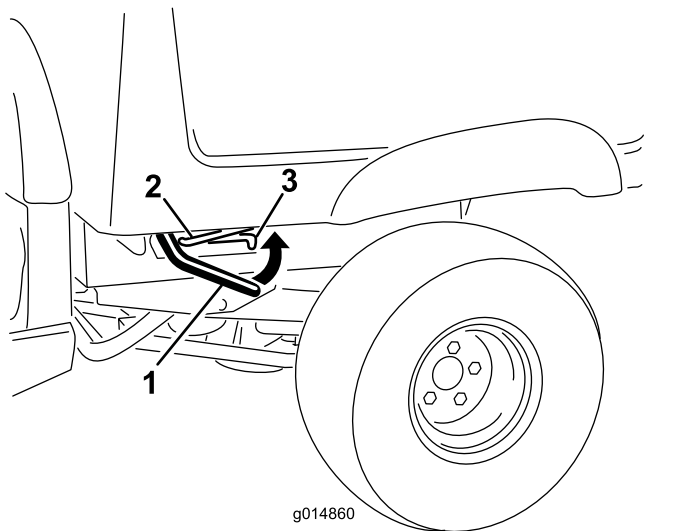

Kuva 1


1. Vipu
2. Kannatintanko
3. Ura

5. Vedä kannatintanko pidätinuraan, jotta lava kiinnittyy (Kuva 2).

⚠ VAARA

Nostettu lava voi pudota ja vahingoittaa lavan alla olevia henkilöitä.


- Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään lavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.
- Poista lavalta kuorma kokonaan ennen lavan nostamista.

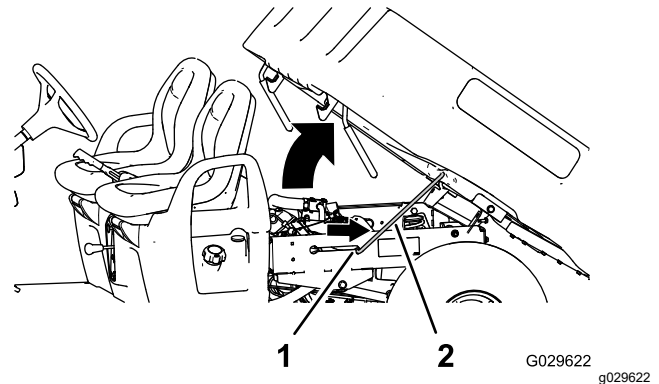

Kuva 2

1. Ura
2. Kannatintanko

6. Irrota neljä laippamutteria, joilla lukitsintangon kiinnikkeet on kiinnitetty lavan alapuolelle (Kuva 3).

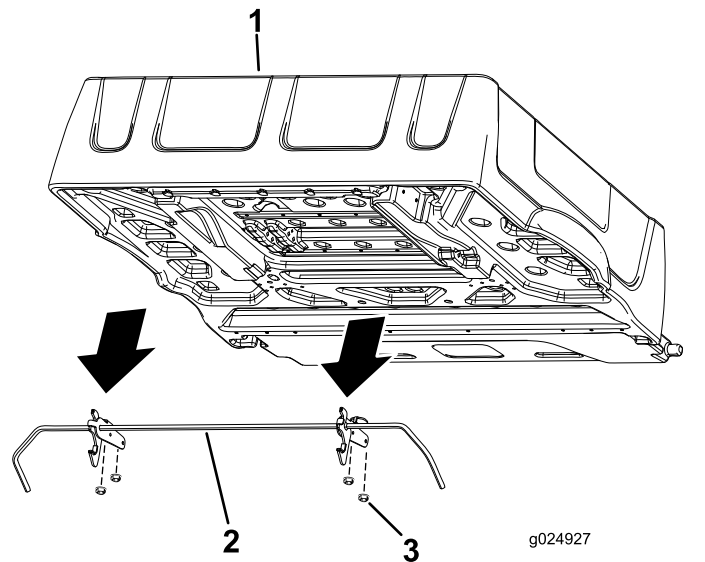

Kuva 3

1. Lava
2. Lukitsintanko
3. Laippamutteri

7. Irrota ja säästä lukitsintanko ja lukitsimet.

2

Lavan nostimen kiinnikkeiden asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ulkopuolinen kiinnike (lyhyet laipat)
1	Sisäpuolinen kiinnike (pitkät laipat)
1	Kuusiopultti (5/16 × 5-½ tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet

Tee lavakiinnikeasennus lavan alapuolella.

1. Irrota kaksi vasemmanpuoleisinta pulttia (5/16 × ¾ tuumaa), joilla ylälavakannatin on kiinnitetty lavaan ([Kuva 4](#)).

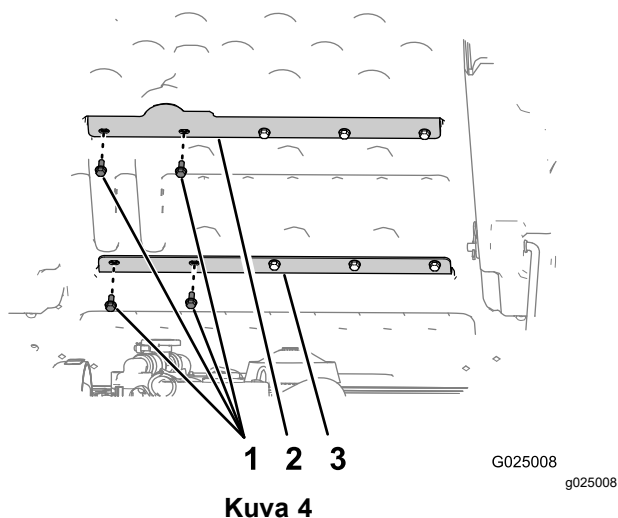


Kuva 4

1. Pultit (5/16 × ¾ tuumaa)
2. Ylälavakannatin
3. Alalavakannatin

2. Irrota kaksi vasemmanpuoleisinta pulttia (5/16 × ¾ tuumaa), joilla alalavakannatin on kiinnitetty lavaan ([Kuva 4](#)).

Huomaa: Säilytä neljä pulttia asennusta varten.

3. Kohdista vasen ulkopuolinen kiinnike (kiinnike, jossa on lyhyet laipat) ulkopuolen reikiin ylä- ja alalavakannattimissa ([Kuva 5](#)).

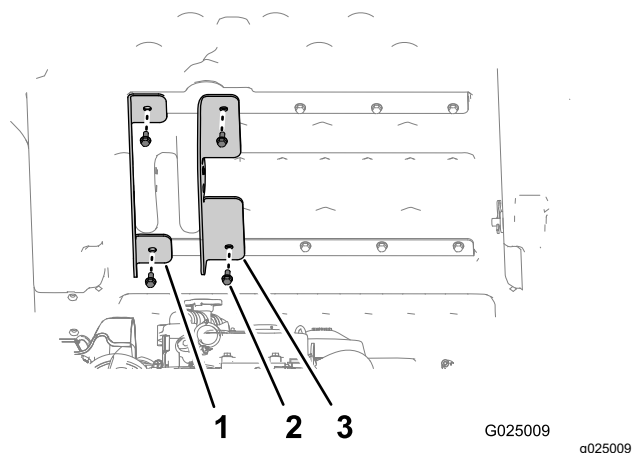


Kuva 5

1. Ulkopuolinen kiinnike (lyhyet laipat)
2. Pultit (5/16 × ¾ tuumaa)
3. Sisäpuolinen kiinnike (pitkät laipat)

4. Asenna ulkopuolinen kiinnike lavaan kahdella vaiheessa [1](#) irrotetulla pultilla. Kiristä pultit käsin ([Kuva 5](#)).
5. Kohdista sisäpuolinen kiinnike (kiinnike, jossa on pitkät laipat) sisäpuolen reikiin ylä- ja alalavakannattimissa ([Kuva 5](#)).
6. Asenna sisäpuolinen kiinnike lavaan kahdella vaiheessa [2](#) poistetulla pultilla. Kiristä pultit käsin ([Kuva 5](#)).

7. Aseta kuusiopultti (5/16 × 5-½ tuumaa) 8 mm:n reiän läpi sisäpuolen kiinnikkeessä (pitkät laipat), lavarakenteessa ja ulkopuolen kiinnikkeessä (lyhyet laipat) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

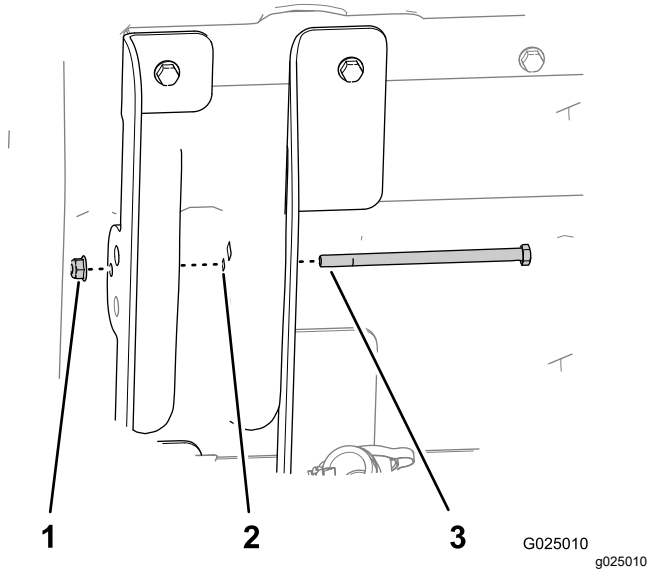

Kuva 6

1. Lukkomutterit (5/16 tuumaa)
2. 8 mm:n reikä
3. Kuusiopultti (5/16 × 5-½ tuumaa)

8. Kiinnitä pultti laippamutterilla (5/16 tuumaa). Kiristä käsin (Kuva 6).

3

Kytkimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkin
1	Sulake(15 A) – vain koneen sarjanumero 411599999 ja sitä pienempi

Koneen sarjanumero 411599999 ja sitä pienempi

1. Irrota akun miinusnapa akusta.
2. Irrota kojetaulun tulppa, joka on ohjauspylvään oikealla puolella ja avainkytkimen yläpuolella (Kuva 7).

Huomaa: Jos kojetaulun aukko on jo käytössä, leikkaa 13 mm:n etäisyydelle kojetauluun toinen 21 × 35 mm:n nelikulmainen aukko. Varmista, ettet vaurioita kojetaulun alla olevia osia, kun leikkaat aukkoa.

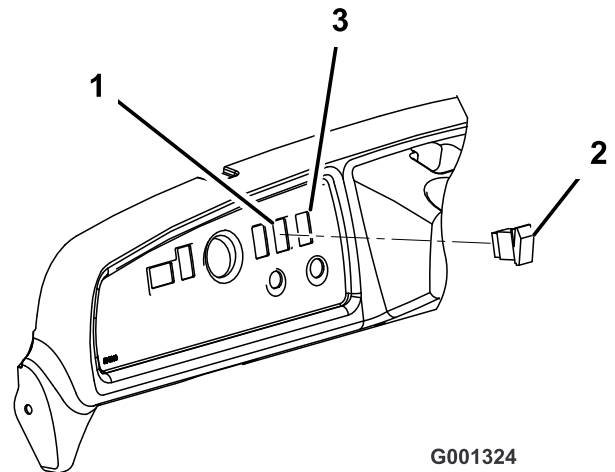

Kuva 7

1. Tulpan aukko
2. Lavannostokytkin
3. Leikkaa uusi aukko (jos tarpeen).


3. Asenna lavannostokytkin kojetaulun johdinsarjan liitântään.

Huomaa: Älä asenna kytkintä .

4. Lyhennä sulakkeen kielekkeitä niin, että ne asettuvat sulakerasian tasolle.
5. Asenna uusi (15 A:n) sulake sulakerasian tyhjään paikkaan.

Koneen sarjanumero 411600000 ja sitä suurempi

1. Leikkaa kojelaudan tarraan aukko kytkintä varten (ruutu A, [Kuva 8](#)).
2. Asenna kytkimen liitin kojelaudan aukon läpi (ruutu B, [Kuva 8](#)).
3. Asenna kytkin kytkimen liittimeen (ruutu C, [Kuva 8](#)).
4. Varmista, että kytkin on oikein päin (ruutu D, [Kuva 8](#)).

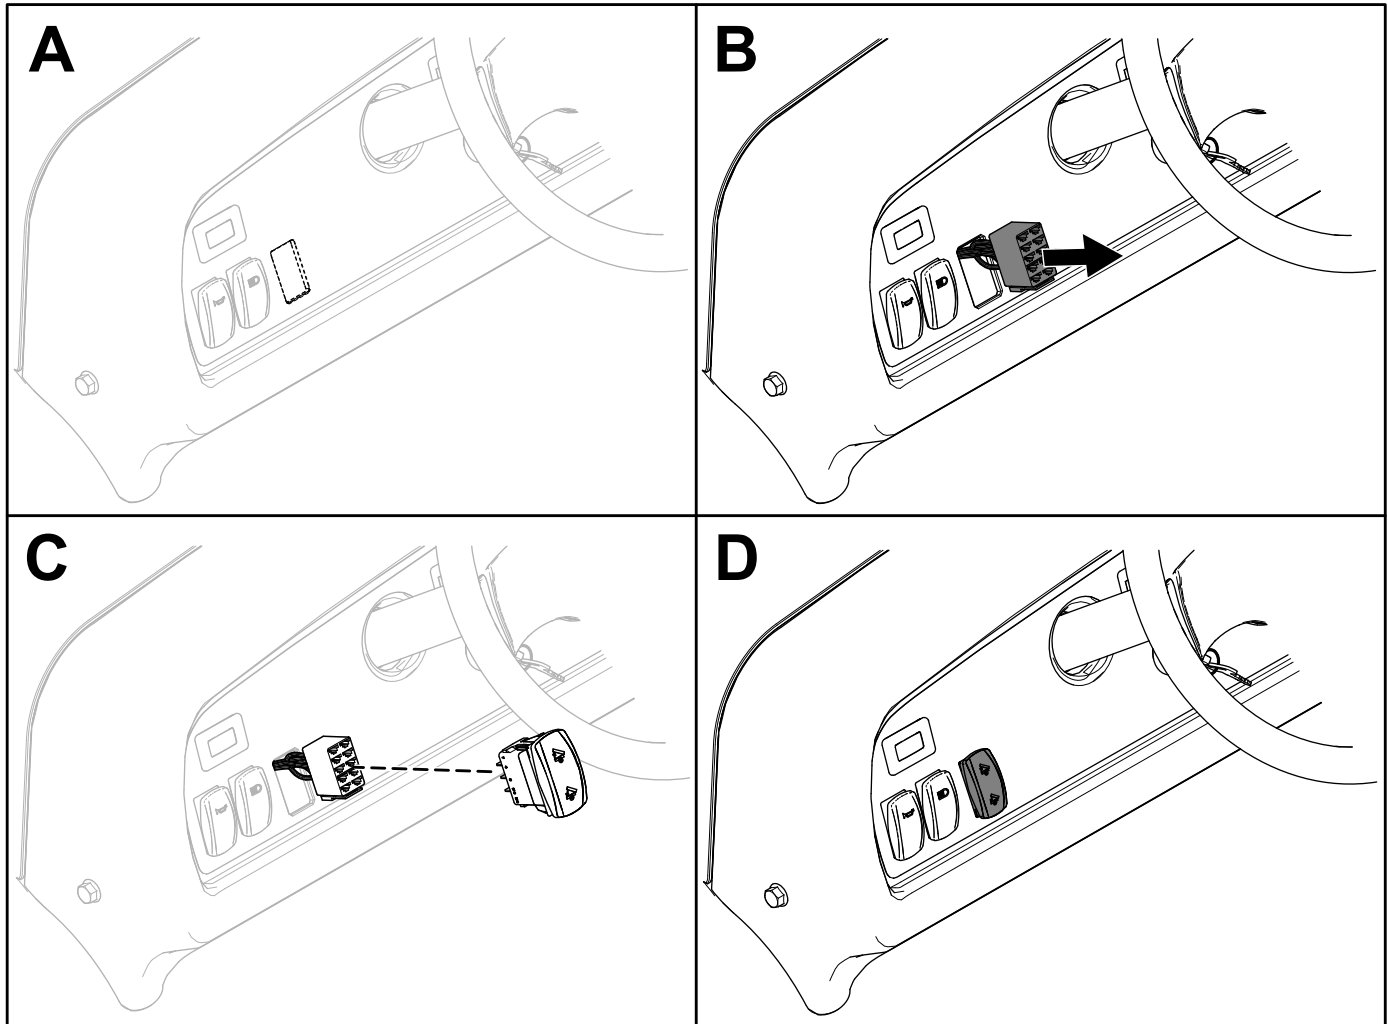

Kuva 8

g382366

4


Nostimen toimilaitteen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Nostimen toimilaite
1	Liitintappi (3-½ tuumaa)
1	Liitintappi (2-¼ tuumaa)
2	Sokka
1	Kuusiopultti (½ × 5-½ tuumaa)
1	Lukkomutteri (½ tuumaa)

Ohjeet

1. Kohdista nostimen toimilaitteen alemman asennuspisteen reikä alustan asennuskannattimien reikiin (Kuva 9).
2. Asenna nostimen toimilaite alustan asennuskannattimiin liitintapilla (2-¼ tuumaa) ja sokalla (Kuva 9).

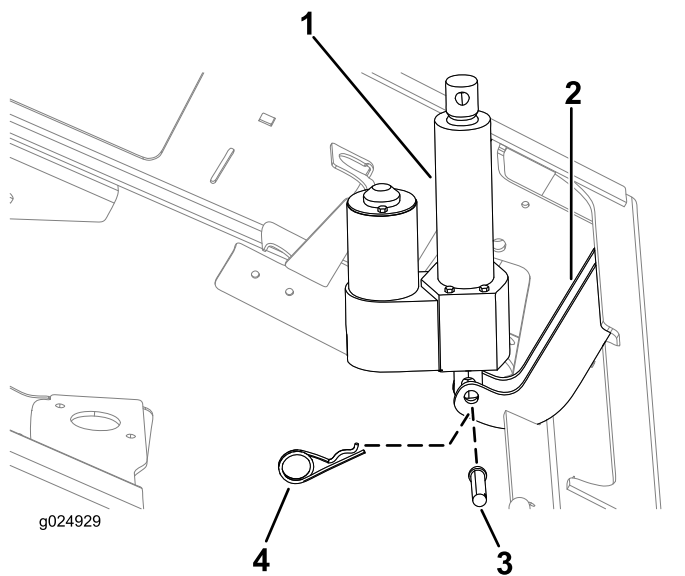


Kuva 9

1. Nostimen toimilaite
2. Alustan asennuskiinnikkeet
3. Liitintappi (2-¼ tuumaa)
4. Sokka

3. Kytke koneen takajohdinsarjan 2-istukkainen sähköliitin nostimen toimilaitteen 2-nastaiseen liittimeen (Kuva 10).

Huomaa: Takajohdinsarjan 2-istukkainen sähköliitin on sähköosien suojuksen vieressä.

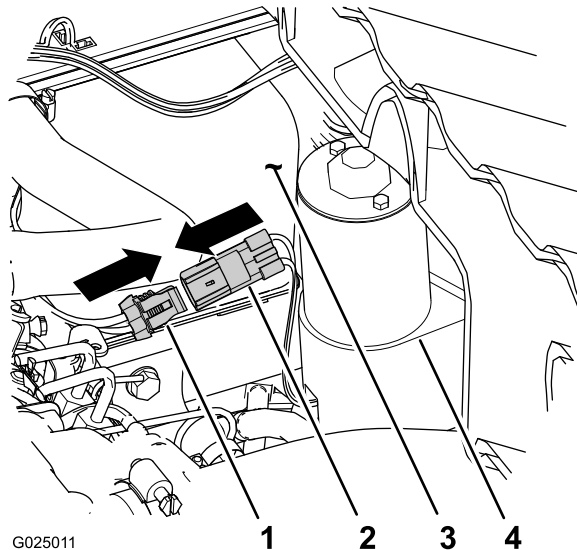

Kuva 10

1. 2-istukkainen sähköliitin (takajohdinsarja)
2. 2-nastainen liitin (nostimen toimilaite)
3. Sähköosien suojus
4. Nostimen toimilaite

4. Kytke akun miinusnapa akkuun.
5. Työnnä toimilaite ulos painamalla lavannostokytkimen yläosaa (Kuva 7)


Huomaa: Jos nostimen toimilaite ei työnny ulos, paina kytkimen toista osaa.

6. Kohdista kytkimen yläosa klo 12:n asentoon ja aseta lavannostokytkin kojetaulun aukkoon (Kuva 7).

Huomaa: Kytkimen pitää naksahda ja lukittua paikalleen.

7. Paina lavannostokytkimen yläosaa ja työnnä nostimen toimilaitteen tankoa, kunnes tangon reikä kohdistuu sisäpuolen ja ulkopuolen kiinnikkeiden reikiin (**Kuva 11**).

Huomaa: Käytä bensiini- ja dieselmoottorisille koneille tarkoitettuja kiinnikkeen reikiä. Tarkista koneen reikien sijainnit kohdasta: [Turva- ja ohjetarrat \(sivu 1\)](#).

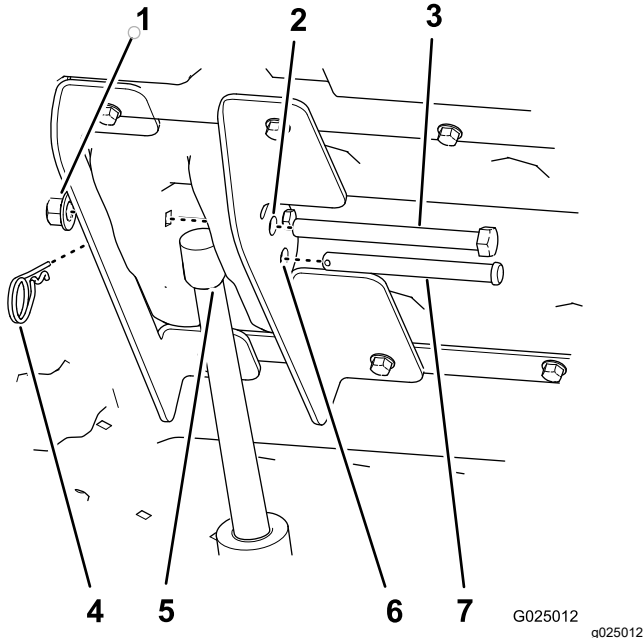

Kuva 11

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (½ tuumaa) | 5. Nostimen toimilaitteen tanko |
| 2. 12,7 mm:n (½ tuuman) reikä kuusiopultille | 6. 12,7 mm:n reikä liitintapille |
| 3. Kuusiopultti (½ × 5-½ tuumaa) | 7. Liitintappi (3-½ tuumaa) |
| 4. Sokka | |

8. Asenna nostimen toimilaitteen tanko nostokiinnikkeisiin liitintapilla (3-½ tuumaa) ja sokalla (**Kuva 11**).

Huomaa: Kiristä lukkomutteri ja laippamutteri tiukasti.

9. Kiristä neljä pulttia (5/16 × ¾ tuumaa), joilla sisäpuolen ja ulkopuolen kiinnikkeet on kiinnitetty lavaan (**Kuva 5**), momenttiin 15–16,6 N·m.
10. Kohdista kuusiopultti (½ × 5-½ tuumaa) jäljellä olevien 12,7 mm:n (½ tuuman) reikien läpi sisäpuolen ja ulkopuolen kiinnikkeissä (**Kuva 11**) ja kiinnitä lukkomutterilla (½ tuumaa), kunnes mutteri on kireällä.
11. Kiristä pulttia (5/16 tuumaa) kiinnittävää laippamutteria, kunnes se on kireällä (**Kuva 6**).


5

Kannatintangon irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota sokka ja aluslaatta, joilla kannatintanko on kiinnitetty lavan pohjaan (**Kuva 12**).

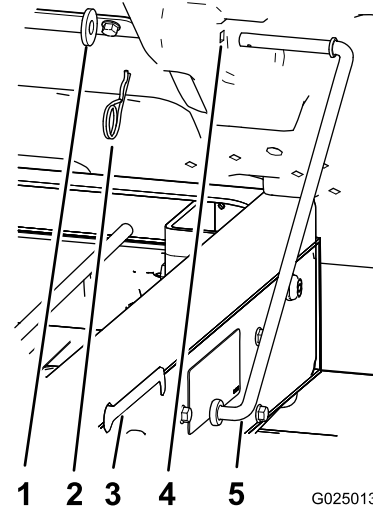

Kuva 12

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Aluslaatta | 4. Lavan aukko |
| 2. Sokka | 5. Kannatintanko |
| 3. Kolo (runko) | |

2. Irrota kannatintanko rungon kiinnikkeestä liu'uttamalla tankoa eteenpäin (**Kuva 12**).

Huomaa: Säilytä kannatintangon osat myöhempää käyttöä varten.

Huomaa: Jos sähkötoiminen lavannostin joskus poistetaan laitteesta, kannatintanko ja lukitsintanko on asennettava takaisin vanhojen kiinnittimien ja kannatintangon kiinnikkeen avulla.

Käyttö

⚠ VAARA

Jos laitetta ajetaan kuljetuslava nostettuna, laite saattaa kaatua tai vieriä helpommin. Kuljetuslava saattaa vaurioitua, jos konetta käytetään kuljetuslava nostettuna.

- Käytä konetta vain, kun kuljetuslava on alhaalla.
- Laske kuljetuslava tyhjennyksen jälkeen.

⚠ VAARA

Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

Tärkeää: Kuulet rutisevan äänen, kun lavan nostin on nostettu tai laskettu ääriasentoon. Vapauta tällöin kytkin.

Lavan nosto

1. Käännä virta-avain KÄYNNISSÄ-asentoon.
2. Nosta lava painamalla kytkimen yläosaa.

Lavan lasku

Laske lava painamalla kytkimen alaosaa.

Huomaa: Toimilaite voi vääntää lavaa hiukan, kun lava on laskettu ääriasentoon ja ennen kuin toimilaitteen kytkin kytkeytyy. Vapauta kytkin, jos laitteesta kuuluu rutisevaa ääntä.

Kunnossapito

Ilmanpuhdistimen huolto

Workman MDX-D -koneet

1. Tue lava nostolaitteilla.
2. Irrota sokka ja liitintappi, joilla toimilaitteen tanko on kiinnitetty sisäpuolen ja ulkopuolen kiinnikkeisiin ([Kuva 11](#)).
3. Kallista lava yläasentoon.
4. Kierrä toimilaitetta eteenpäin.
5. Irrota ilmanpuhdistin ja huolla se tarvittaessa. Katso ohjeet koneen *käyttöoppaasta*.
6. Asenna ilmanpuhdistin. Katso ohjeet koneen *käyttöoppaasta*.
7. Laske lava ja kohdista nostimen toimilaite nostokiinnikkeisiin ([Kuva 11](#)).
8. Asenna nostimen toimilaite nostokiinnikkeisiin liitintapilla ja sokalla ([Kuva 11](#)).

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
07389	315000001 tai suurempi	Ohjaamosarja Workman MD-/MDX-/MDX-D -työajoneuvoille	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Työajoneuvo	2006/42/EY, 2000/14/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 24, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
07389	315000001 tai suurempi	Ohjaamosarja Workman MD-/MDX-/MDX-D -työajoneuvoille	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Työajoneuvo	S.I. 2008 nro 1597, S.I. 2001 nro 1701

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 liitteen 10 mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 24, 2022

ETA:n/Ison-Britannian tietosuojailmoitus

Tapa, jolla Toro käyttää asiakkaiden henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Tuotteiden ostamisen yhteydessä Toro voi kerätä joitain asiakasta koskevia henkilötietoja joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yhtiöltä tai jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, kuten asiakkaan takuun rekisteröimiseen, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvetokampanjoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin, kuten asiakastyytyväisyyden arviointiin, tuotteiden parantamiseen tai asiakkaita mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen tarjoamiseen. Toro voi jakaa asiakkaiden tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro saattaa myös luovuttaa henkilötietoja lain niin edellyttäessä tai yhtiön myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Toro ei koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaiden henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lain vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa osoitteesta legal@toro.com.

Toron tietosuojaa koskeva vakuutus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden tietosuojalait eivät ole yhtä tiukat kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun Toro siirtää asiakkaan tietoja tämän asuinmaan ulkopuolelle, tiedot suojataan ja niiden turvallisen käsittely varmistetaan lain edellyttämien toimenpiteiden avulla.

Pääsy ja korjaus

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkistaa henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä. Tätä voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Mahdollisissa tietojen käsittelyä koskevissa huolenaiheissa voi ottaa yhteyden suoraan Toroon. Euroopassa asuvilla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle.



Toron takuu

Kahden vuoden tai 1 500 tunnin rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company antaa tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmastajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, kun hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 tai +1-800-952-2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitettyistä huolloista ja säädöistä. Tämä takuu ei kata korjauksia tuotevicioille, jotka aiheutuvat vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönnistä.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuaikana ilmenevät tuotevikat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- vikoita. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuotevikat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja -tuotteiden asennuksesta ja käytöstä.
- Tuotevikat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä.
- Tuotevikat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Käytössä kuluneet osat, jotka eivät ole viallisia. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -hihnat, kytkimen päällysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet, virtausmittarit ja sulkuventtiilit.
- Viat, jotka aiheutuvat ulkopuolisista tekijöistä, kuten säästä, varastointikäytännöistä, likaantumisen tai hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, veden tai kemikaalien käytöstä.
- Soveltuvista vaatimuksista poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.
- Normaali melu, värinä, kulumisen ja heikentyminen. Normaali kulumisen kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen sekä naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat.

Osat

Vaadittavan huollon mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalisissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Huomautus (vain litium-ioniakku): lisätietoja on akun takuuasiakirjoissa.

Elinikäinen kampiakselin takuu (vain ProStripe 02657 -malli)

Prostripe-laitteessa, joka on varustettu alkuperäisellä Toro-kitkalevyllä ja Crank-Safe-teräjjarrukytkimellä (integroitu teräjjarrukytin (BBC) + kitkalevykokoonpano) alkuperäisenä laitteena ja jota alkuperäinen ostaja käyttää suositeltujen käyttö- ja huoltotoimenpiteiden mukaisesti, on elinikäinen takuu moottorin kampiakselin taittumisen varalta. Koneissa, joissa on kitka-aluslaatat, teräjjarrukytinkyksiköt (BBC) ja muita vastaavia laitteita, ei ole elinikäistä kampiakselin takuuta.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

The Toro Company ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun keston liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Päästötakuuta koskeva huomautus

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tuntirajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaasiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuottuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos olet jostakin syystä tyytymätön jälleenmyyjän palveluun tai jos tämä ei pysty toimittamaan takuehtoja, ota yhteyttä valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.