



Elektrische laadbakliftset

Workman® MD/MDX/MDX-D werkvoertuigen uit 2014 en later

Modelnr.: 07389—Serienr.: 315000001 en hoger


Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

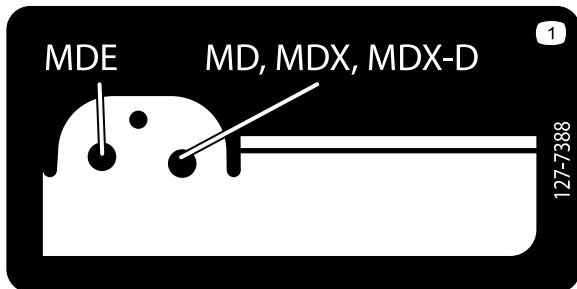

decal127-7388

127-7388

1. Locatie van de pen



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Buitenste hefbeugel (korte flenzen) Binnenste hefbeugel (lange flenzen) Zeskantbout (5/16" x 5½") Flensmoer (5/16")	1 1 1 1	De beugel van de laadbak monteren.
3	Schakelaar Zekering (15 A) – enkel machineserienummer 411599999 en lager	1 1	De schakelaar monteren.
4	Hefactuator Gaffelpen (3½") Gaffelpen (2¼") R-pen Zeskantbout (½" x 5½") Borgmoer (½")	1 1 1 2 1 1	De hefactuator monteren.
5	Geen onderdelen vereist	–	De steunstang verwijderen.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Zet de hendels aan beide zijden van de laadbak omhoog en breng de laadbak omhoog (Figuur 1).

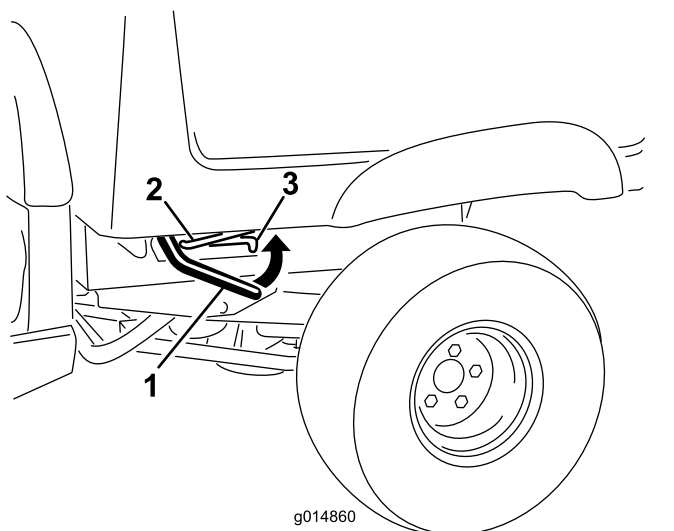

Figuur 1


1. Hendel
2. Steunstang
3. Borgsleuf

5. Zet de steunstang in de borgsleuf om de laadbak vast te zetten (Figuur 2).

⚠ WAARSCHUWING

Een opgehaalde laadbak kan vallen en letsel toebrengen aan personen die eronder aan het werk zijn.


- Gebruik altijd de steun om de bak omhoog te houden voordat u onder een opgehaalde laadbak gaat werken.
- Verwijder de lading uit de laadbak voordat u deze omhoogbrengt.

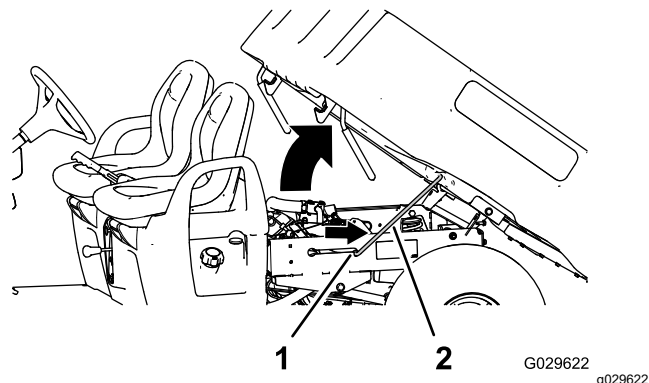

Figuur 2

1. Borgsleuf
2. Steunstang

6. Verwijder de 4 flensmoeren waarmee de beugels van de vergrendelstang onderaan de laadbak zijn bevestigd (Figuur 3).

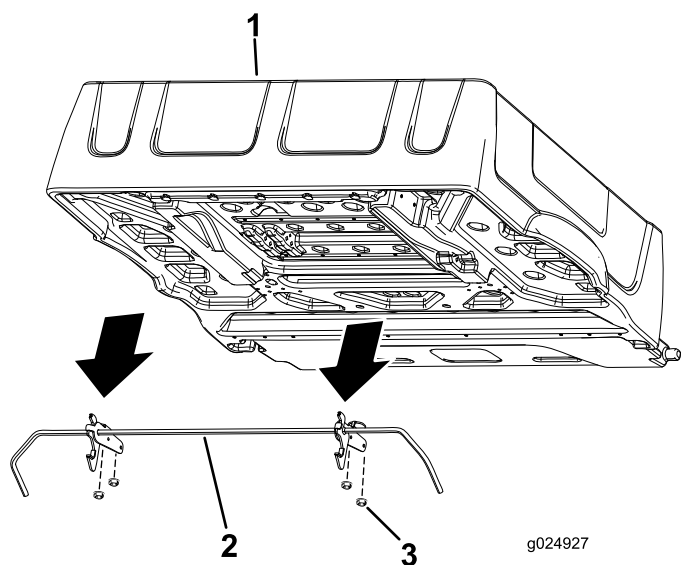

Figuur 3

1. Laadbak
2. Vergrendelstang
3. Flensmoer

7. Verwijder de vergrendelstang en de grendels en bewaar ze.

2

De beugels van de laadbaklift monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Buitenste hefbeugel (korte flenzen)
1	Binnenste hefbeugel (lange flenzen)
1	Zeskantbout (5/16" x 5½")
1	Flensmoer (5/16")

Procedure

Monteer de beugel van de laadbak aan de onderkant van de laadbak.

1. Verwijder de 2 uiterst linkse bouten (5/16" x ¾") waarmee de bovenste laadbaksteen aan de laadbak is bevestigd (Figuur 4).

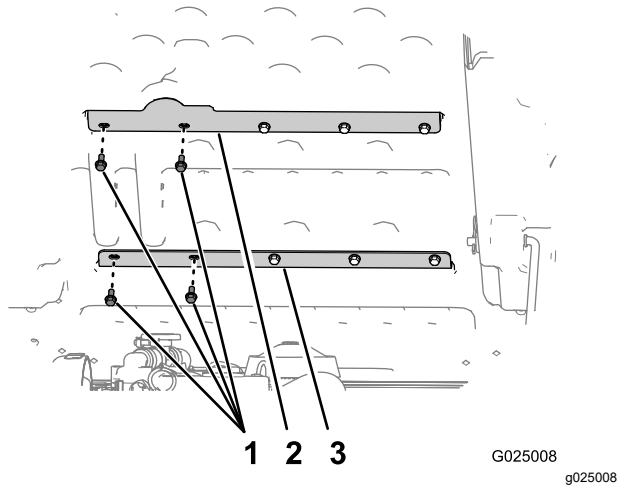


Figuur 4

1. Bouten (5/16" x ¾")
2. Bovenste laadbaksteen
3. Onderste laadbaksteen

2. Verwijder de 2 uiterst linkse bouten (5/16" x ¾") waarmee de onderste laadbaksteen aan de laadbak is bevestigd (Figuur 4).

Opmerking: Bewaar de 4 bouten voor de montage.


3. Lijn de buitenste linkerhefbeugel (de beugel met de korte flenzen) uit met de buitenste gaten in de bovenste en onderste laadbaksteunen (Figuur 5).

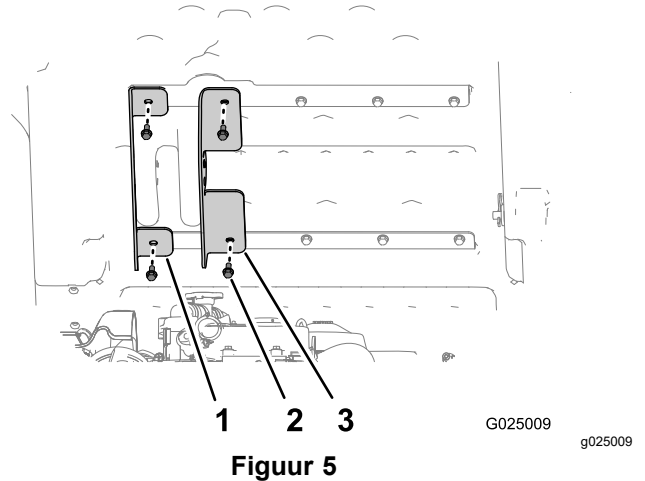

Figuur 5

1. Buitenste hefbeugel (korte flenzen)
 2. Bouten (5/16" x ¾")
 3. Binnenste hefbeugel (lange flenzen)
4. Bevestig de buitenste hefbeugel aan de laadbak met de 2 bouten die u hebt verwijderd in stap 1, en draai de bouten handmatig vast (Figuur 5).
 5. Lijn de binnenste hefbeugel (de beugel met de lange flenzen) uit met de binnenste openingen in de bovenste en onderste laadbaksteunen (Figuur 5).
 6. Bevestig de binnenste hefbeugel aan de laadbak met de 2 bouten die u hebt verwijderd in stap 2, en draai de bouten handmatig vast (Figuur 5).

7. Steek de inbusbout (5/16" x 5½") door het gat van 8 mm in de binnenste hefbeugel (lange flenzen), de laadbak en de buitenste hefbeugel (korte flenzen), zoals getoond in [Figuur 6](#).

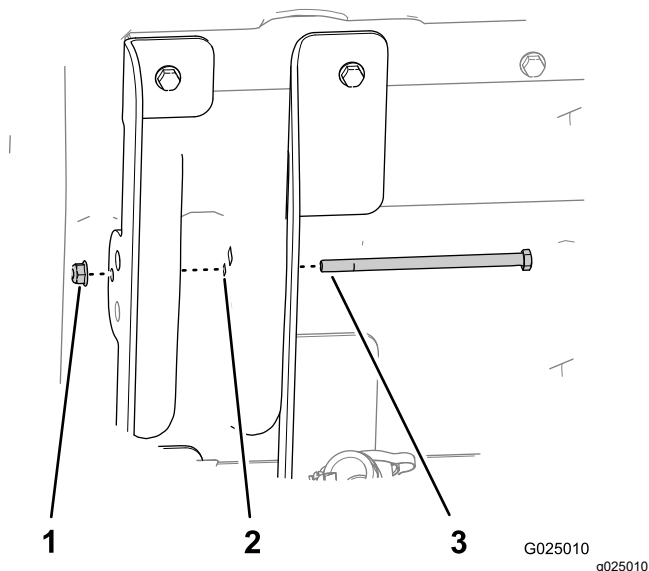

Figuur 6

1. Borgmoeren (5/16")
2. Gat van 8 mm
3. Zeskantbout (5/16" x 5½")

8. Draai de bout met de flensmoer (5/16") handmatig vast ([Figuur 6](#)).

3

De schakelaar monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schakelaar
1	Zekering (15 A) – enkel machineserienummer 411599999 en lager

Machineserienummer 411599999 en lager

1. Maak de minpool van de accu los.
2. Verwijder de plug van het dashboard, aan de rechterkant van de stuurkolom en boven de contactschakelaar ([Figuur 7](#)).

Opmerking: Als de opening in het dashboard in gebruik is, meet dan 13 mm af en snijd nog een rechthoekige opening van 21 x 35 mm uit het dashboard. Zorg ervoor dat u geen onderdelen achter het dashboard beschadigt tijdens het uitsnijden van de opening.

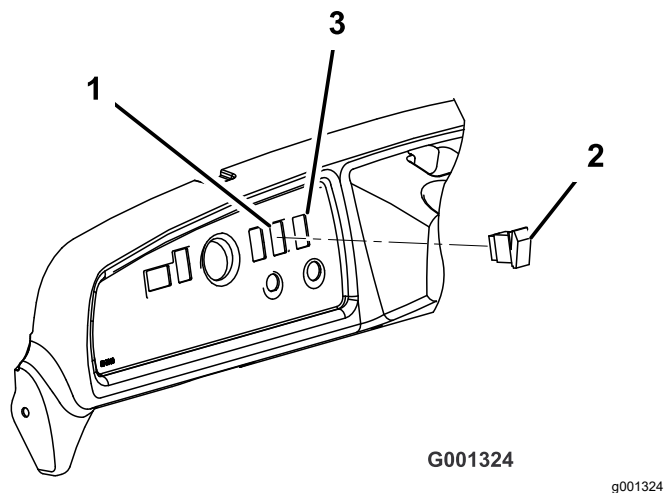

Figuur 7

1. Plugopening
2. Schakelaar van de laadbaklift
3. Maak de nieuwe opening (indien nodig).


3. Plug de schakelaar van de laadbaklift in de kabelboomaansluiting in het dashboard.

Opmerking: Monteer de schakelaar niet.

4. Snij de zekeringenlipjes bij zodat deze gelijk zitten met de zekeringenhouder.
5. Monteer de nieuwe zekering (15 A) in de open sleuf in de zekeringenhouder.

Machineserienummer 411600000 en hoger

1. Snijd de opening in het dashboardplaatje uit voor de schakelaar (vak A van [Figuur 8](#)).
2. Monteer de aansluiting van de schakelaar door de opening in het dashboard (vak B van [Figuur 8](#)).
3. Monteer de schakelaar op de aansluiting van de schakelaar (vak C van [Figuur 8](#)).
4. Breng de schakelaar op de juiste manier aan (vak D van [Figuur 8](#)).

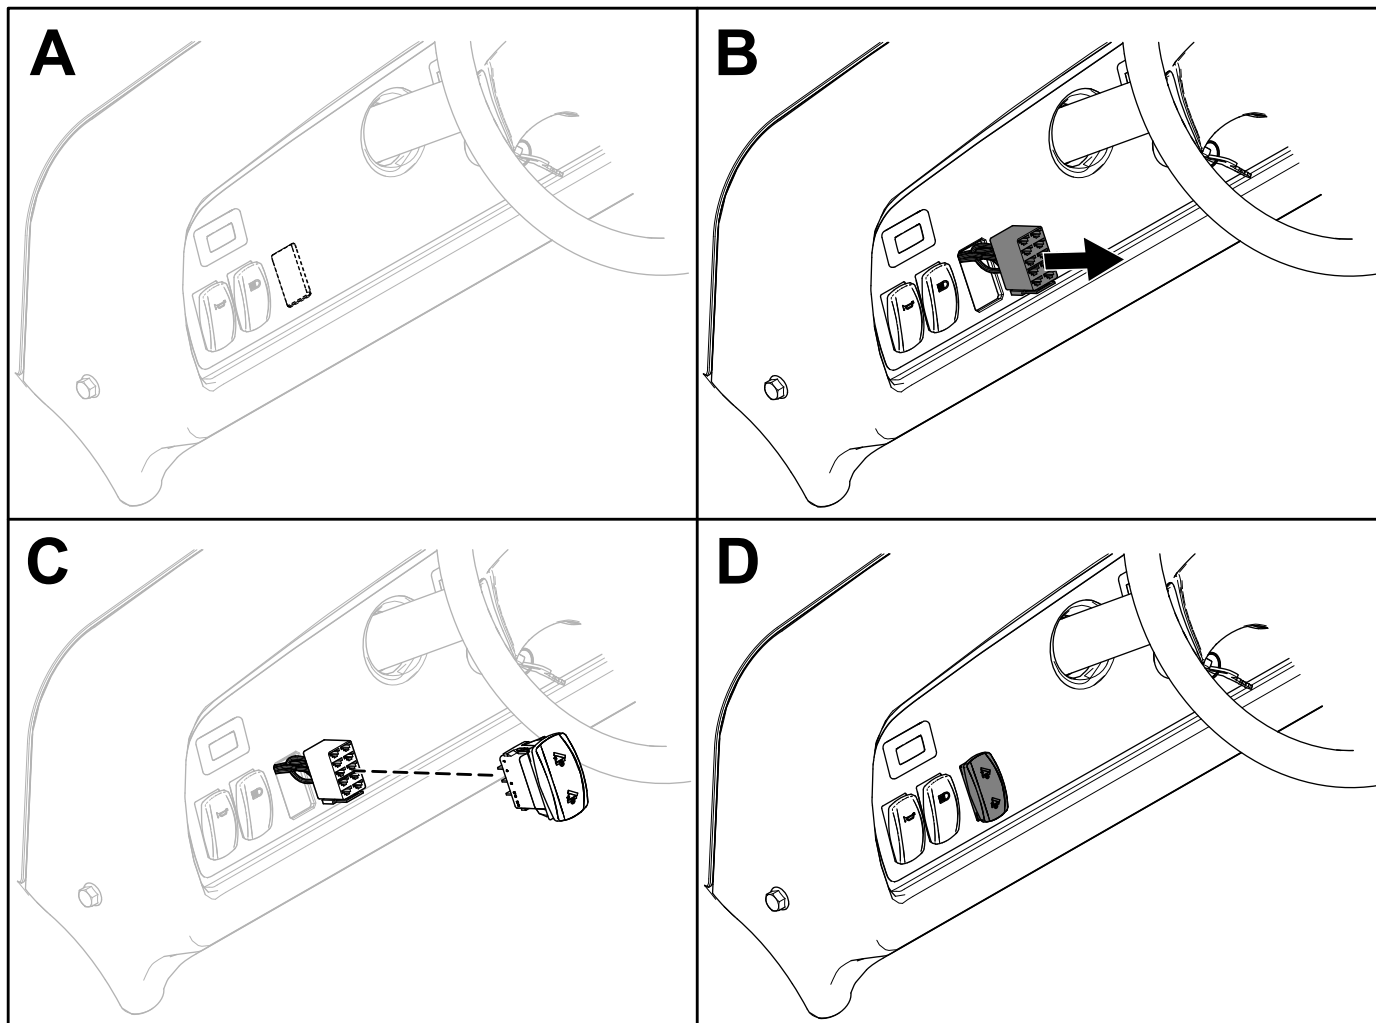

Figuur 8

g382366

4


De hefactuators monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Hefactuator
1	Gaffelpen (3½")
1	Gaffelpen (2¼")
2	R-pen
1	Zeskantbout (½" x 5½")
1	Borgmoer (½")

Procedure

1. Lijn de opening in het onderste montagepunt voor de hefactuator uit met de openingen in de montagebeugels van het chassis (Figuur 9).
2. Bevestig de hefactuator aan de montagebeugels van het chassis met de gaffelpen (2¼") en de R-pen (Figuur 9).

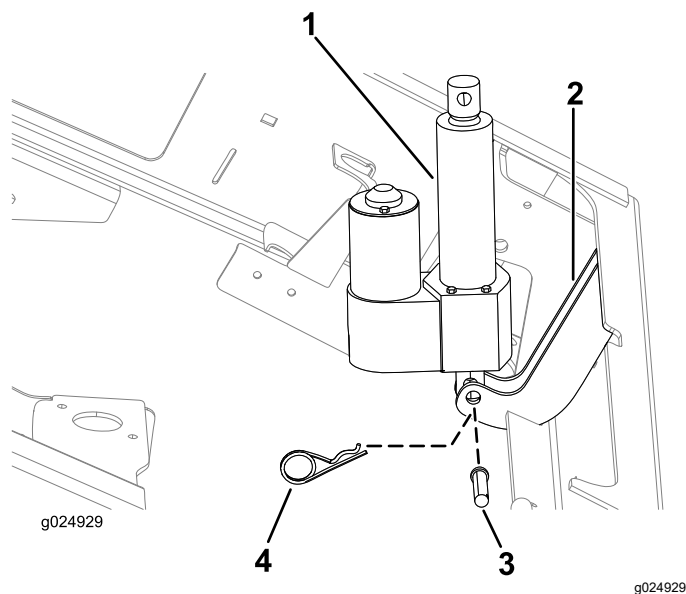


Figuur 9

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Hefactuator | 3. Gaffelpen (2¼") |
| 2. Montagebeugels voor het chassis | 4. R-pen |

3. Steek de connector met 2 contacten van de achterste kabelboom van de machine in de aansluiting met 2 pinnen van de hefactuator (Figuur 10).

Opmerking: De connector met 2 contacten van de achterste kabelboom bevindt zich naast het deksel van de elektrische bediening.

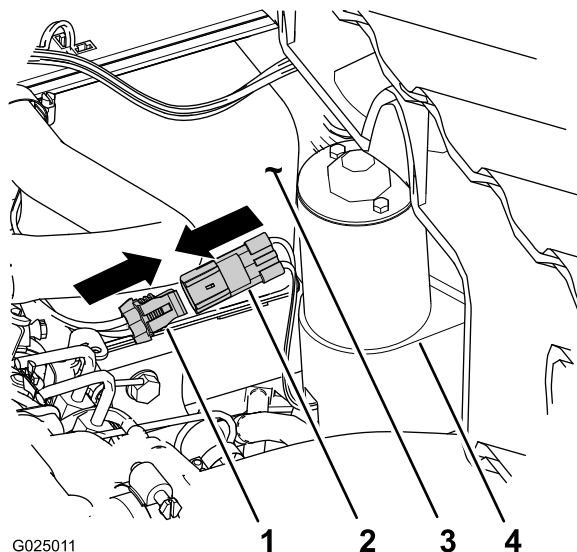

Figuur 10


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Connector met 2 contacten (achterste kabelboom) | 3. Deksel van elektrische bediening |
| 2. Aansluiting met 2 pinnen (hefactuator) | 4. Hefactuator |

4. Sluit de minpool aan op de accu.
5. Druk op het omhoog-gedeelte van de schakelaar van de laadbaklift om de actuator uit te klappen (Figuur 7).
- Opmerking:** Druk op het andere gedeelte van de schakelaar als de hefactuator niet uitklapt.
6. Zet het omhoog-gedeelte op de 12-uurpositie en plaats de schakelaar van de laadbaklift in de opening van het dashboard (Figuur 7).

Opmerking: De schakelaar moet op zijn plaats vastklikken.

7. Druk op het omhoog-gedeelte van de schakelaar van de laadbaklift om de stang van de hefactuator uit te schuiven totdat de opening van de stang overeenstemt met de openingen in de binnenste en buitenste hefbeugels (Figuur 11).

Opmerking: Kies het stel gaten in de beugel voor de benzine- en dieselloertuigen; raadpleeg [Veiligheids- en instructiestickers \(bladz. 1\)](#) voor de plaats van de openingen voor deze machine.

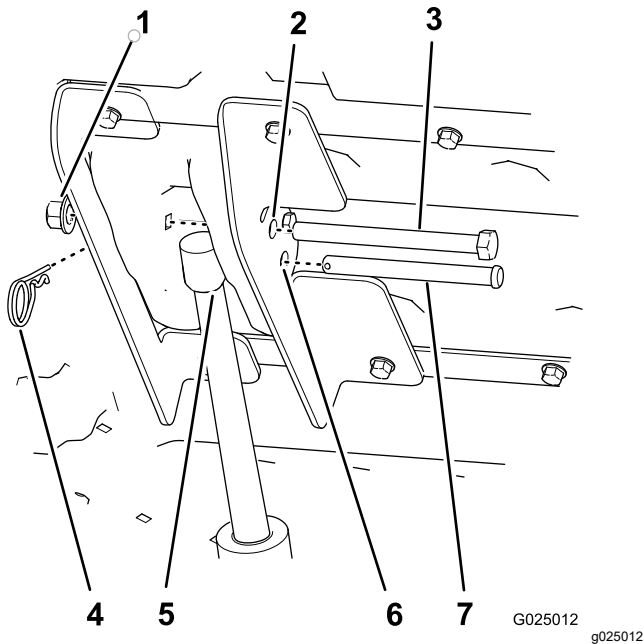

Figuur 11

- | | |
|--|--|
| 1. Borgmoer (1/2") | 5. Stang van hefactuator |
| 2. opening van 12,7 mm voor de inbusbout | 6. opening van 12,7 mm voor de gaffelpen |
| 3. Zeskantbout (1/2" x 5 1/2") | 7. Gaffelpen (3 1/2") |
| 4. R-pen | |

8. Bevestig de stang van de hefactuator aan de hefbeugels met de gaffelpen (3 1/2") en de R-pen (Figuur 11).

Opmerking: Draai de borg- en flensmoer helemaal vast.

9. Draai de 4 bouten (5/16" x 3/4") waarmee de binnenste en buitenste hefbeugels aan de laadbak worden bevestigd (Figuur 5) vast met een torsie van 15 tot 16,6 N·m.
10. Steek de inbusbout (1/2" x 5 1/2") door de resterende openingen van 12,7 mm in de binnenste en buitenste hefbeugels (Figuur 11) en bevestig de bout met een borgmoer (1/2") totdat de moer vastzit.
11. Draai de flensmoer vast waarmee de bout (5/16") is bevestigd totdat de moer helemaal vastzit (Figuur 6).


5

De steunstang verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de R-pen en ring waarmee de steunstang aan de onderkant van de laadbak is bevestigd (Figuur 12).

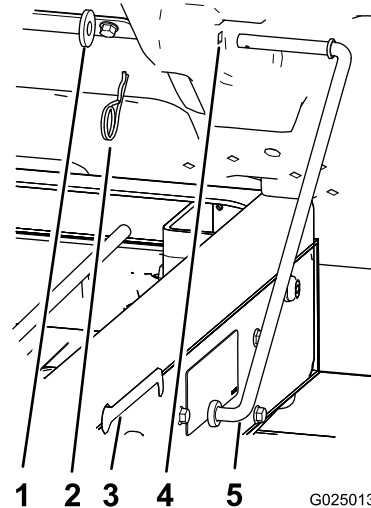

Figuur 12

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Ring | 4. Opening van de laadbak |
| 2. R-pen | 5. Steunstang |
| 3. Sleuf (frame) | |

2. Schuif de steunstang naar voren om deze van de beugel op het frame te verwijderen (Figuur 12).

Opmerking: Bewaar de onderdelen van de steunstang voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Als de elektrische laadbaklift ooit wordt verwijderd, moet u de steunstang en de vergrendelstang opnieuw monteren met het aanwezige bevestigingsmateriaal en de beugel van de steunstang.

Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

Als de laadbak tijdens het rijden omhoog staat, kan de machine gemakkelijker omslaan of gaan rollen. U kunt de laadbak beschadigen als deze tijdens het gebruik van de machine omhoog staat.

- Gebruik de machine met de laadbak neergelaten.
- Laat de laadbak neer als u hem geleegd hebt.

⚠ WAARSCHUWING

De laadbak kan zwaar zijn. Handen of andere lichaamsdelen kunnen bekneld raken.

Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bak als u deze neerlaat.

Belangrijk: Als u een ratelend geluid hoort, is de laadbaklift volledig in- of uitgeschoven. Blijf niet op de schakelaar duwen.

De laadbak omhoog brengen.

1. Draai het contactsleuteltje naar de stand AAN.
2. Druk bovenaan de schakelaar om de laadbak omhoog te brengen.

De laadbak neerlaten

Druk onderaan de schakelaar om de laadbak omlaag te brengen.

Opmerking: De actuator kan de bak licht vervormen als hij volledig is neergelaten en voordat de actuatorkoppeling ingrijpt. Laat de schakelaar los als u een ratelend geluid hoort.

Onderhoud

Onderhoud van het luchtfilter

Voor Workman MDX-D machines

1. Ondersteun de laadbak met een hefwerktuig.
2. Verwijder de R-pen en de gaffelpen waarmee de actuatorstang is bevestigd aan de binnenste en buitenste hefbeugels ([Figuur 11](#)).
3. Kantel de laadbak helemaal omhoog.
4. Draai de actuator naar voren.
5. Verwijder het luchtfilter en voer indien nodig onderhoudswerkzaamheden uit; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
6. Monteer het luchtfilter; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
7. Laat de laadbak neer en lijn de hefactuator uit met de hefbeugels ([Figuur 11](#)).
8. Bevestig de hefactuator aan de hefbeugels met de gaffelpen en de R-pen ([Figuur 11](#)).

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
07389	315000001 en hoger	Cabineset voor Workman MD/MDX/MDX-D bedrijfsvoertuig	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Multifunctioneel werkvoertuig	2006/42/EG, 2000/14/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
oktober 24, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
07389	315000001 en hoger	Cabineset voor Workman MD/MDX/MDX-D bedrijfsvoertuig	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Multifunctioneel werkvoertuig	S.I. 2008 nr. 1597, S.I. 2001 nr. 1701

De relevante technische documentatie is samengesteld zoals vereist volgens schema 10 van S.I. 2008 nr. 1597.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro- model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
oktober 24, 2022

Privacyverklaring EEA/VK

Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, distributeurs of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Hoe uw persoonlijke informatie bewaard wordt

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

Toro's engagement inzake veiligheid

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

Toegang en correctie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.



Toro Garantie

Garantie gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company biedt de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende 2 jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.

* Het product is uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Herstellingen voor problemen met het product die worden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden worden niet gedekt door deze garantie.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Door gebruik versleten onderdelen die niet defect zijn. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), ondermessen, bougies, zwenkwielen en zwenkwiellagers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, vloeistofstroommeters en afsluitkleppen.
- Storingen die worden veroorzaakt door externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water of chemicaliën.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.
- Normale geluidsstrekte, trillingen, slijtage en achteruitgang. Normale slijtage omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan zittingen ten gevolge van slijtage of afslijting, afgesleten geleverde oppervlakken, gekraste stickers of ramen.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product.

Opmerking: (alleen voor lithiumionaccu): raadpleeg de garantie van de accu voor meer informatie.

Levenslange garantie van krukas (uitsluitend voor ProStripe 02647 model)

De ProStripe met originele Toro koppelingsplaat en mesremkoppeling (ingebouwde mesremkoppeling (BBC) + koppelingsplaat) als originele uitrusting die door de originele koper wordt gebruikt in overeenstemming met de aanbevolen gebruiks- en onderhoudsprocedures, valt onder een levenslange garantie tegen verbuiging van de krukas van de motor. Machines die zijn uitgerust met frictieringen, mesremkoppelingseenheden (BBC) en andere dergelijke toestellen vallen niet onder de levenslange garantie van de krukas.

Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro distributeur of dealer.

De Toro Company is niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade dan wel gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangend materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de emissiegarantie

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de Gebruikershandleiding van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro distributeur (dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw distributeur of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkend Toro servicecenter.