



Komplet električnog podizača tovarnog prostora

Komunalno vozilo Workman® MD/MDX/MDX-D iz 2014. i kasnije

Број модела 07389—Серијски број 315000001 и више


Упутства за инсталирање

Безбедност

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама



Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svakog dela sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

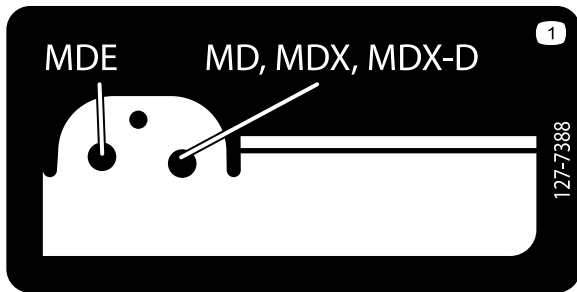

decal127-7388

127-7388

1. Lokacija čivije



Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Priprema mašine.
2	Spoljašnji nosač podizača (kratke prirubnice) Unutrašnji nosač podizača (duge prirubnice) Zavrtnj sa šestougaonom glavom (5/16 x 5-½") Navrtka sa prirubnicom (5/16")	1 1 1 1	Montirajte nosač tovarnog prostora.
3	Prekidač Osigurač (15 A)–samo za serijski broj mašine 411599999 i ranije	1 1	Montirajte prekidač.
4	Aktuator podizača Cilindrični osigurač (3-½") Cilindrični osigurač (2-¼") Ukosnica Zavrtnj sa šestougaonom glavom (½ x 5-½") Kontra navrtka (½")	1 1 1 2 1 1	Montirajte aktuator podizača.
5	Делови нису потребни	–	Uklonite potpornu šipku.

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.


1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Zaustavite motor i uklonite ključ.
4. Podignite ručicu sa obe strane tovarnog prostora i podignite tovarni prostor nagore (Слика 1).

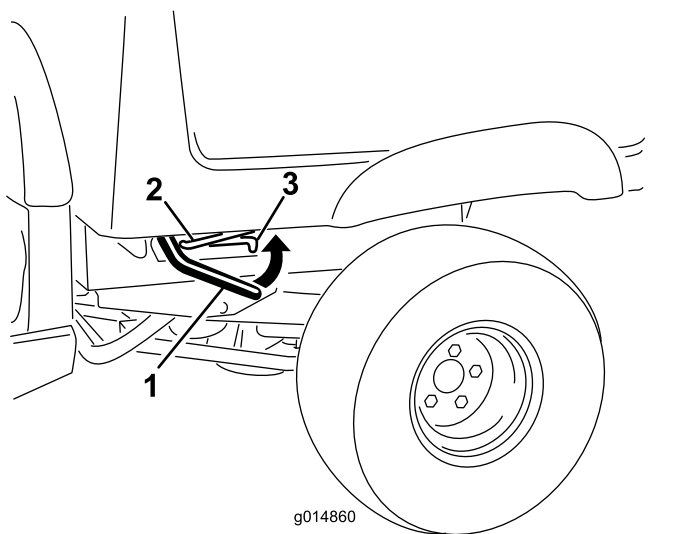

Слика 1


1. Poluga
2. Potporna šipka
3. Žleb za zadržavanje

5. Povucite potporna šipku u žleb za zadržavanje da biste pričvrstili tovarni prostor (Слика 2).

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Podignut tovarni prostor može pasti i povrediti osobe koje rade ispod njega.


- Uvek koristite potporna šipku da drži tovarni prostor pre nego što krenete da radite ispod njega.
- Uklonite sav teret iz prostora pre podizanja.

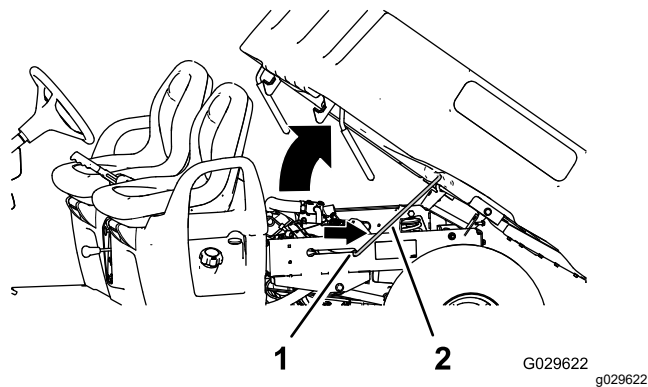

Слика 2

1. Žleb za zadržavanje
2. Potporna šipka

6. Uklonite 4 navrtke sa priрубnicom koje pričvršćuju nosače prihvatne šipke reze za donju stranu tovarnog prostora (Слика 3).

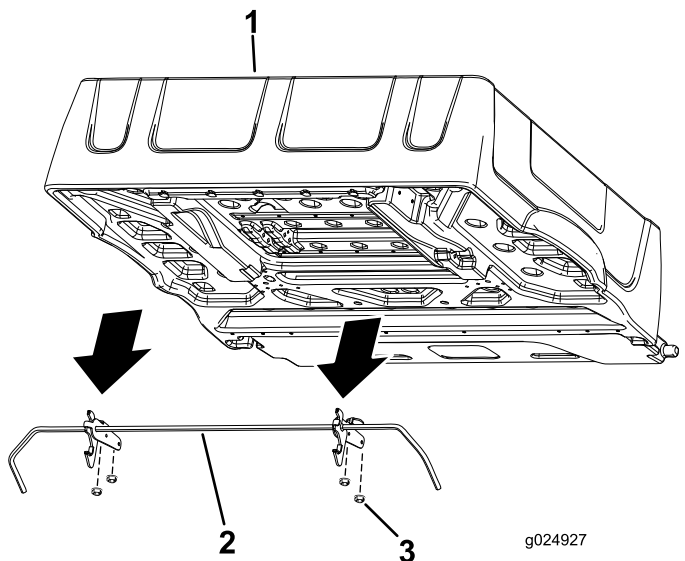

Слика 3

1. Tovarни prostor
2. Prihvatna šipka reze
3. Navrtka sa priрубnicom

7. Skinite i zadržite prihvatnu šipku reze i brave.

2

Montiranje nosača podizača tovarnog prostora


Делови потребни за овај поступак:

1	Spoljašnji nosač podizača (kratke prirubnice)
1	Unutrašnji nosač podizača (duge prirubnice)
1	Zavrtnaj sa šestougaonom glavom (5/16 x 5-1/2")
1	Navrtka sa prirubnicom (5/16")

Поступак

Obavite montažu nosača tovarnog prostora na donjoj strani tovarnog prostora.

1. Uklonite 2 krajnja leva zavrtnja (5/16 x 3/4") koji pričvršćuju gornji nosač na tovarni prostor (Слика 4).

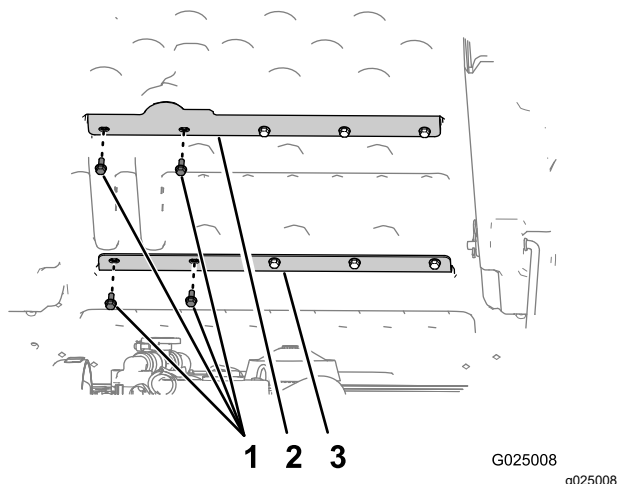


Слика 4

1. Zavrtnjevi (5/16 x 3/4")
2. Gornji nosač tovarnog prostora
3. Donji nosač tovarnog prostora

2. Uklonite 2 krajnja leva zavrtnja (5/16 x 3/4") koji pričvršćuju donji nosač na tovarni prostor (Слика 4).

Напомена: Zadržite 4 zavrtnja za montažu.


3. Poravnajte levi spoljašnji nosač podizača (nosač sa kratkim prirubnicama) sa spoljašnjim rupama u gornjem i donjem nosaču tovarnog prostora (Слика 5).

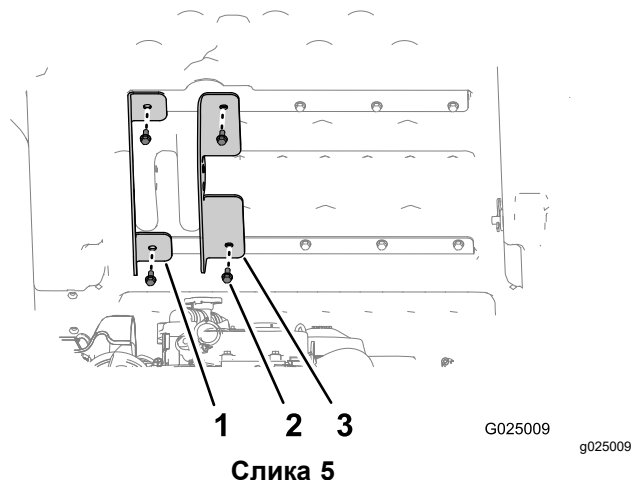

Слика 5

1. Spoljašnji nosač podizača (kratke prirubnice)
2. Zavrtnjevi (5/16 x 3/4")
3. Unutrašnji nosač podizača (duge prirubnice)
4. Pričvrstite spoljašnji nosač podizača na tovarni prostor koristeći 2 zavrtnja koje ste skinuli u koraku 1, i rukom zategnite zavrtnje (Слика 5).
5. Poravnajte unutrašnji nosač podizača (nosač sa dugim prirubnicama) sa unutrašnjim rupama u gornjem i donjem nosaču tovarnog prostora (Слика 5).
6. Pričvrstite unutrašnji nosač podizača na tovarni prostor pomoću 2 zavrtnja koje ste skinuli u koraku 2, i rukom zategnite zavrtnje (Слика 5).

7. Umetnite zavrtanj sa šestougaonom glavom (5/16 x 5-1/2") kroz rupu od 8 mm na unutrašnjem nosaču podizača (duge prirubnice), strukturi tovarnog prostora i spoljašnjem nosaču podizača tovarnog prostora (kratke prirubnice) kao što je prikazano na [Слика 6](#).

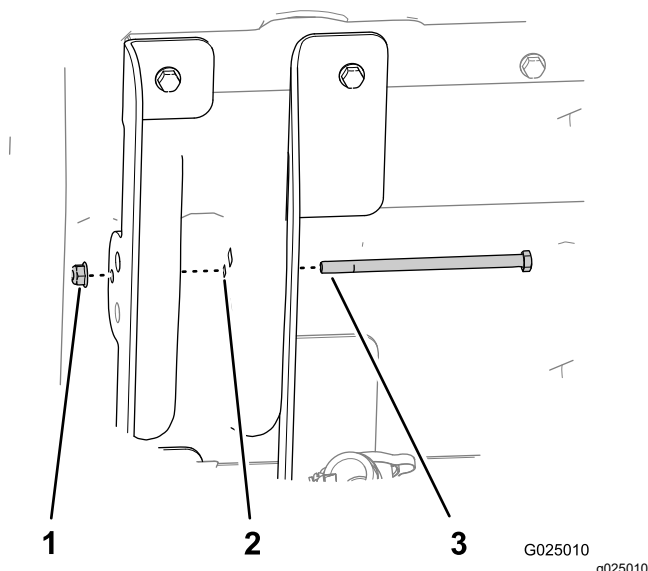

Слика 6

1. Kontrnavrtke (5/16") 3. Zavrtanj sa šestougaonom glavom (5/16 x 5-1/2")
2. Rupa od 8 mm

8. Rukom pričvrstite zavrtanj navrtanjem sa prirubnicom (5/16") ([Слика 6](#)).

3

Montiranje prekidača


Делови потребни за овај поступак:

1	Prekidač
1	Osigurač (15 A)—samo za serijski broj mašine 411599999 i ranije

Serijski broj mašine 411599999 i ranije

1. Odvojite negativni priključak sa akumulatora.
2. Skinite čep sa instrument table, desno od stuba volana i iznad prekidača kontakta ([Слика 7](#)).

Напомена: Ako je otvor na instrument tabli u upotrebi, izmerite preko 13 mm i isecite drugi pravougaoni otvor 21 x 35 mm na instrument tabli. Vodite računa da ne oštetite postojeće komponente iza instrument table kada sečete otvor.

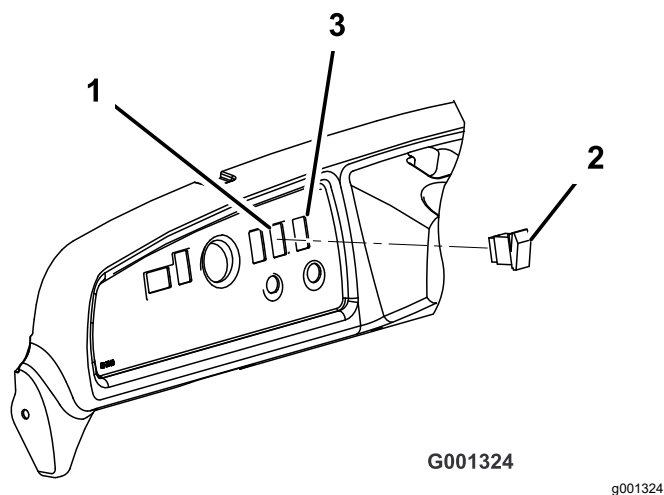

Слика 7

1. Otvor sa čepom
2. Prekidač podizača tovarnog prostora
3. Isecite novi otvor (ako je potrebno).


3. Utaknite prekidač podizača tovarnog prostora u konektor snopa kablova na instrument tabli.

Напомена: Nemojte postavljati prekidač.

4. Opsecite jezičke osigurača tako da budu u ravni sa kućištem osigurača.
5. Postavite novi osigurač (15 A) u otvoreni prorez na kućištu osigurača.

Serijski broj mašine 411600000 i kasnije

1. Isecite otvor na instrument tabli za prekidač (polje A na [Слика 8](#)).
2. Montirajte konektor prekidača kroz otvor na instrument tabli (polje B na [Слика 8](#)).
3. Montirajte prekidač na konektoru prekidača (polje C na [Слика 8](#)).
4. Pobrinite se da prekidač bude pravilno orjentisan (polje D na [Слика 8](#)).

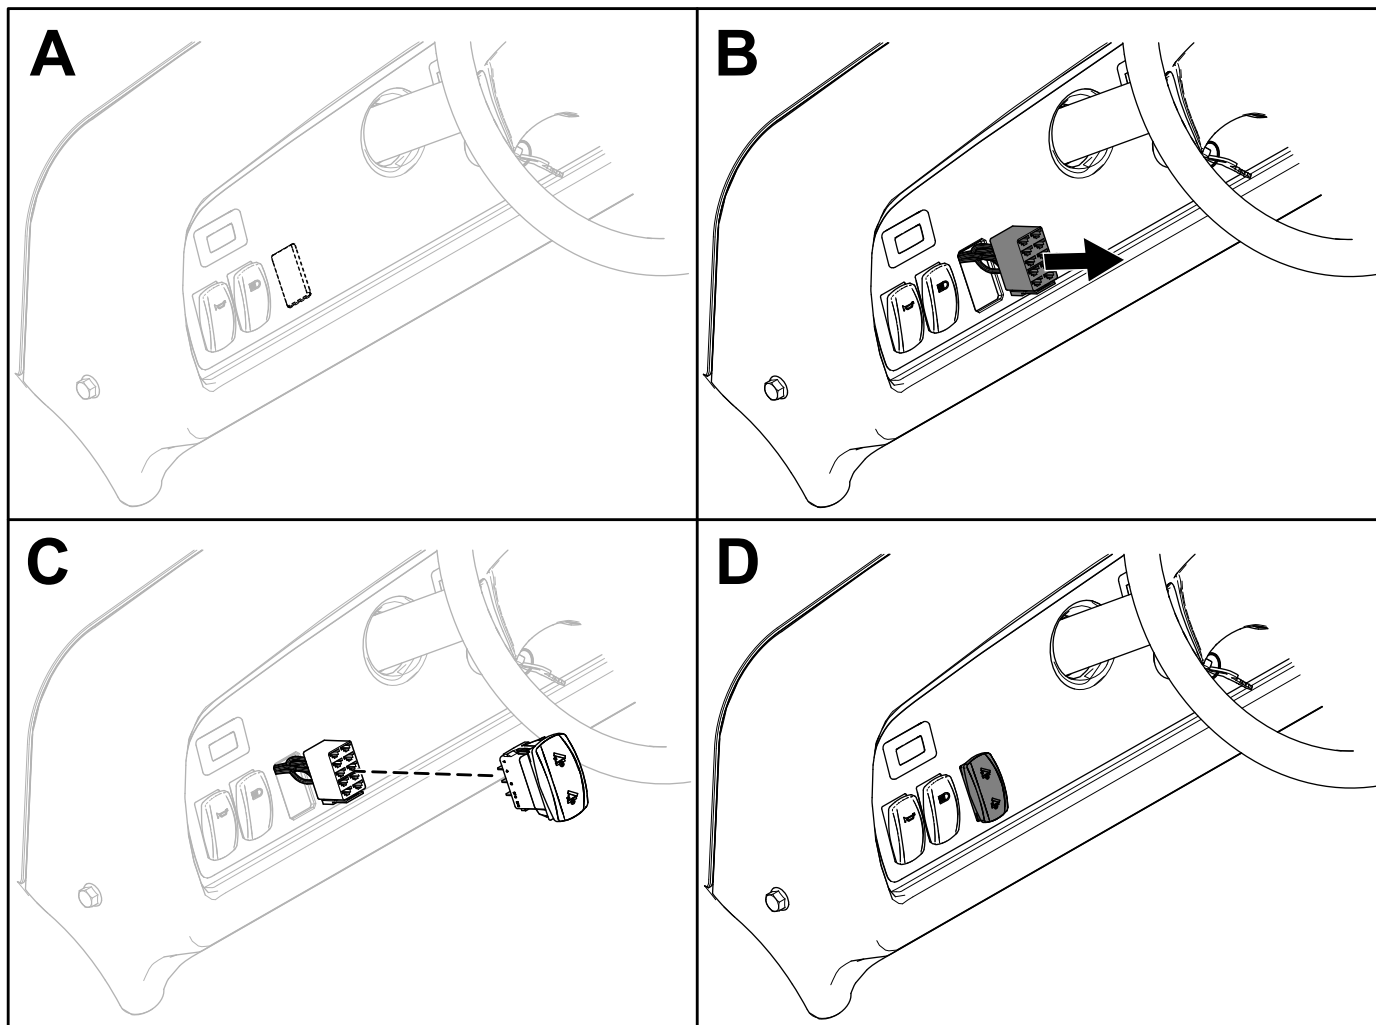

Слика 8

g382366

4


Montiranje aktuatora podizača

Делови потребни за овај поступак:

1	Aktuator podizača
1	Cilindrični osigurač (3-½")
1	Cilindrični osigurač (2-¼")
2	Ukosnica
1	Zavrtanj sa šestougaonom glavom (½ x 5-½")
1	Kontra navrtka (½")

Поступак

1. Poravnajte rupu u donjoj montažnoj tački za aktuator podizača sa rupama u montažnim nosačima šasije (Слика 9).
2. Причврстите актуатор подизача на монтажне носаче шасије помоћу цилиндричног осигурача (2-¼") i ukosnice (Слика 9).

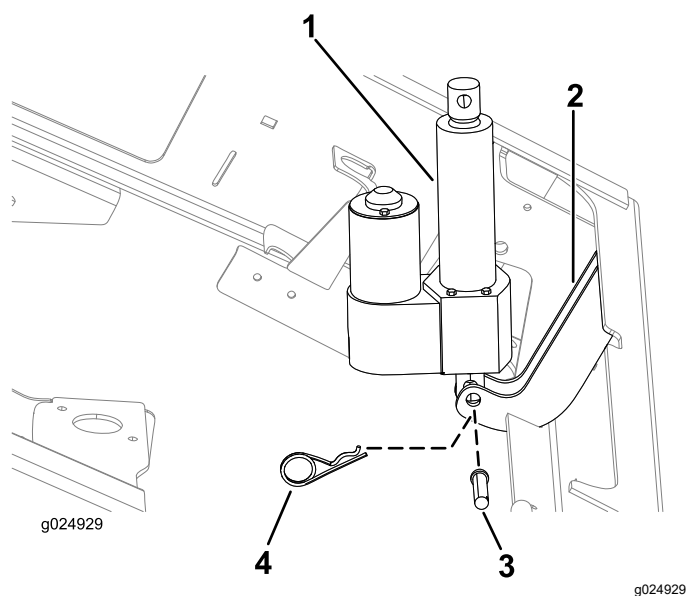


Слика 9

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Aktuator podizača | 3. Cilindrični osigurač (2-¼") |
| 2. Montažni nosači šasije | 4. Ukosnica |

3. Povežite elektrokonektor sa 2 ulaza na zadnjem snopu ožičenja mašine na 2-pin konektor aktuatora podizača (Слика 10).

Напомена: Elektrokonektor sa 2 ulaza na zadnjem snopu kablova se nalazi u blizini poklopca sa električnom kontrolom.

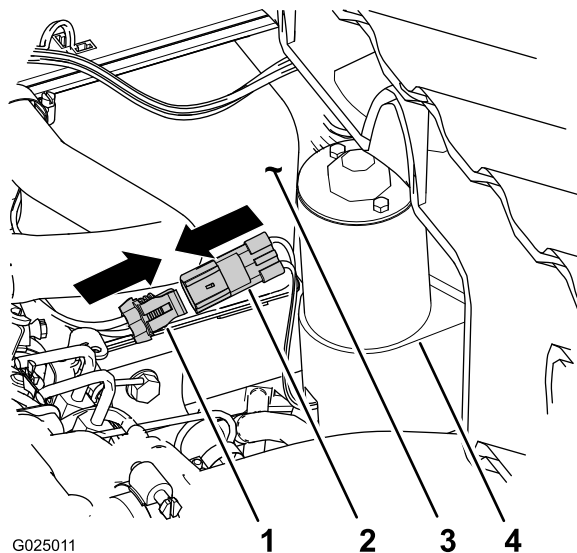

Слика 10

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Elektrokonektor sa 2 ulaza (zadnji snop kablova) | 3. Poklopac sa električnom kontrolom |
| 2. 2-pin konektor (aktuator podizača) | 4. Aktuator podizača |

4. Povežite negativni priključak na akumulator.
5. Pritisnite gornju lopaticu na prekidaču podizača tovarnog prostora da biste izvukli aktuator (Слика 7).


Напомена: Ako se aktuator podizača ne izvlači, pritisnite drugu lopaticu na prekidaču.

6. Poravnajte gornju lopaticu u položaj 12 sati i umetnite prekidač podizača tovarnog prostora u otvor na instrument tabli (Слика 7).

Напомена: Prekidač treba da se uklopi i fiksira u svoj položaj.

7. Pritisnite gornju lopaticu na prekidaču podizača tovarnog prostora da biste izvukli šipku aktuatora podizača dok se rupa na šipki ne poravna sa rupama na unutrašnjem i spoljašnjem nosaču podizača (Слика 11).

Напомена: Izaberite skup rupa na nosaču za benzinske i dizel mašine; pogledajte [Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама \(страна 1\)](#) za lokacije rupa za ovu mašinu.

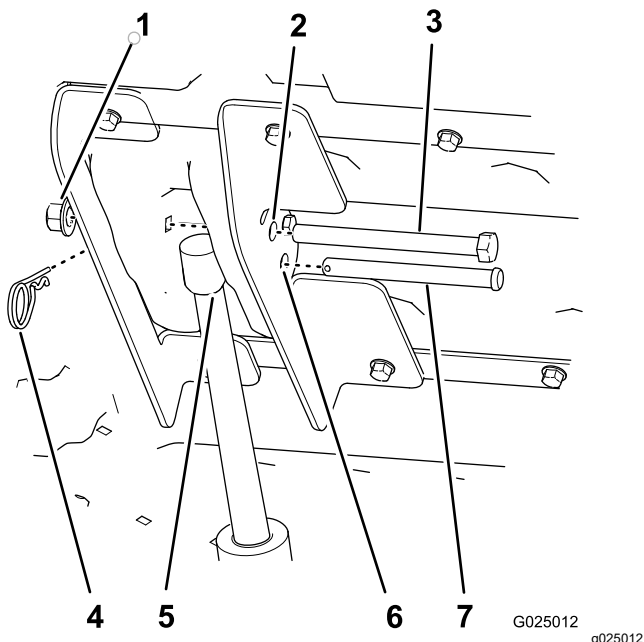

Слика 11

- | | |
|---|--|
| 1. Kontra navrtka (1/2") | 5. Šipka aktuatora podizača |
| 2. Rupa od 12,7 mm za zavrtanj sa šestougaonom glavom | 6. Rupa od 12,7 mm za cilindrični osigurač |
| 3. Zavrtanj sa šestougaonom glavom (1/2 x 5-1/2") | 7. Cilindrični osigurač (3-1/2") |
| 4. Ukosnica | |

8. Pričvrstite šipku aktuatora podizača na nosače podizača pomoću cilindričnog osigurača (3-1/2") i ukosnice (Слика 11).

Напомена: Pritegnite kontranavrtku i navrtku sa priрубnicom dok dobro ne nalegnu.

9. Pritegnite 4 zavrtanja (5/16 x 3/4") koji pričvršćuju unutrašnji i spoljašnji nosač podizača na tovarni prostor (Слика 5) na 15 do 16,6 N-m.
10. Poravnajte zavrtanj sa šestougaonom glavom (1/2 x 5-1/2") kroz preostale rupe od 12,7 mm na unutrašnjem i spoljašnjem nosaču podizača (Слика 11) i pričvrstite ga kontranavrtkom (1/2") dok navrtka dobro ne nalegne.
11. Pritegnite navrtku sa priрубnicom koja pričvršćuje zavrtanj (5/16") dok dobro ne nalegne (Слика 6).


5

Uklanjanje potporne šipke

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite ukosnicu i podlošku koje pričvršćuju potpornu šipku za dno tovarnog prostora (Слика 12).

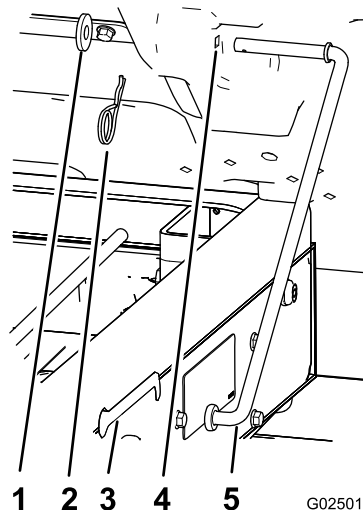

Слика 12

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. Podloška | 4. Rupa tovarnog prostora |
| 2. Ukosnica | 5. Potporna šipka |
| 3. Žleb (ram) | |

2. Pomerite potpornu šipku unapred da biste je uklonili iz nosača na ramu (Слика 12).

Напомена: Zadržite komponente potporne šipke za buduću upotrebu.

Напомена: Ako se električni podizač kutije ikada ukloni, ponovo montirajte potpornu šipku i prihvatnu šipku reze, koristeći postojeće učvršćivače i nosač potporne šipke.

Рад

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Vožnja mašine sa podignutim tovarnim prostorom bi mogla da dovede do lakšeg naginjanja i prevrtanja. Mogli biste oštetiti strukturu tovarnog prostora ako radite sa mašinom dok je tovarni prostor podignut.

- Rukujte mašinom kada je tovarni prostor spušten.
- Nakon pražnjenja tovarnog prostora, spustite ga.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Težina prostora može biti velika. Šake ili drugi delovi tela mogu biti ugnječeni.

Držite šake i druge delove tela podalje kada spuštate tovarni prostor.

Важно: Kada čujete škripanje, podizač tovarnog prostora je potpuno izvučen ili uvučen. Nemojte više pritiskati prekidač.

Podizanje tovarnog prostora

1. Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno).
2. Gurnite vrh prekidača kako biste podigli tovarni prostor.

Spuštanje tovarnog prostora

Gurnite donji deo prekidača kako biste spustili tovarni prostor.

Напомена: Aktuator može da napravi blagu deformaciju tovarnog prostora nakon što se do kraja spusti ali pre nego što se kvačilo aktuatora aktivira. Otpustite prekidač kada čujete škripanje.

Одржавање

Servisiranje prečišćivača vazduha

Za Workman MDX-D mašine

1. Poduprite tovarni prostor opremom za dizanje.
2. Uklonite rascepku i cilindrični osigurač koji pričvršćuju šipku aktuatora na unutrašnji i spoljašnji nosač podizača (Слика 11).
3. Nagnite tovarni prostor do kraja gore.
4. Okrenite aktuator unapred.
5. Uklonite čistač vazduha i servisirajte ga prema potrebi; pogledajte *Uputstvo za operatera* mašine.
6. Postavite čistač vazduha; pogledajte *Uputstvo za operatera* mašine.
7. Spustite tovarni prostor i poravnajte aktuator podizača sa nosačima podizača (Слика 11).
8. Pričvrstite aktuator podizača na nosače podizača pomoću cilindričnog osigurača i ukosnice (Слика 11).

Напомене:

Напомене:

Напомене:

Декларација о регистрацији

Број модела	Серијски број	Опис производа	Опис фактуре	Општи опис	Директива
07389	315000001 и више	Oprema za kabinu, komunalno vozilo Workman MD/MDX/MDX-D	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Komunalno vozilo	2006/42/EZ, 2000/14/EZ

Prikupljena je relevantna tehnička dokumentacija prema zahtevima iz Dela B, Aneksa VII iz 2006/42/EZ.

Obavezujemo se da na zahtev nacionalnih nadležnih organa prenesemo relevantne informacije o ovoj delimično završenoj mašineriji. Metod prenosa mora biti elektronski prenos.

Mašinerija ne sme da se pusti u rad dok ne bude integrisana u odobrene Toro modele kao što je naznačeno na pratećoj Deklaraciji o usaglašenosti i u skladu sa svim uputstvima, pri čemu može biti deklarirana da je usklađena sa svim relevantnim direktivama.

Сертификовано:



Tom Langworthy
Tehnički direktor
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октобар 24, 2022

Овлашћени представник:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Број модела	Серијски број	Опис производа	Опис фактуре	Општи опис	Директива
07389	315000001 и више	Oprema za kabinu, komunalno vozilo Workman MD/MDX/MDX-D	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Komunalno vozilo	Zakonska odredba br. 1597 iz 2008, Zakonska odredba br. 1701 iz 2001

Prikupljena je relevantna tehnička dokumentacija prema zahtevima iz Rasporeda 10 u S.I. 2008 br. 1597.

Obavezujemo se da na zahtev nacionalnih nadležnih organa prenesemo relevantne informacije o ovoj delimično završenoj mašineriji. Metod prenosa mora biti elektronski prenos.

Mašinerija ne sme da se pusti u rad dok ne bude integrisana u odobrene Toro modele kao što je naznačeno na pratećoj Deklaraciji o usaglašenosti i u skladu sa svim uputstvima, pri čemu može biti deklarirana da je usklađena sa svim relevantnim direktivama.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Овлашћени представник:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
Tehnički direktor
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октобар 24, 2022

EEA/UK obaveštenje o privatnosti

Korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Toro

Kompanija Toro („Toro“) poštuje vašu privatnost. Kada kupite naše proizvode, možda ćemo sakupiti određene podatke o ličnosti o vama, bilo neposredno od vas ili preko vaše lokalne Toro kompanije ili prodavca. Toro koristi te podatke za ispunjenje ugovornih obaveza – kao što je registrovanje vaše garancije, obrada vašeg garantnog zahteva ili kontaktiranje sa vama u slučaju povlačenja proizvoda – i za legitimne poslovne svrhe – kao što je merenje zadovoljstva korisnika, unapređenje naših proizvoda ili obezbeđivanje informacija o proizvodu koje bi vas mogle interesovati. Toro može da deli vaše podatke sa našim zavisnim i povezanim privrednim društvima, prodavcima ili drugim poslovnim partnerima u vezi sa ovim aktivnostima. Takođe možemo da otkrijemo podatke o ličnosti kada to zahteva zakon ili u vezi sa prodajom, kupovinom ili spajanjem preduzeća. Vaše podatke o ličnosti nikada nećemo prodati nijednoj drugoj kompaniji u marketinške svrhe.

Zadržavanje vaših podataka o ličnosti

Kompanija Toro će čuvati vaše podatke o ličnosti sve dok su bitni za prethodno navedene svrhe i dok je to u skladu sa zakonom. Za više informacija o primenljivim periodima zadržavanja obratite se na adresu legal@toro.com.

Posvećenost kompanije Toro sigurnosti

Vaši podaci o ličnosti mogu biti obrađeni u SAD-u ili drugoj državi koja možda ima manje stroge zakone o zaštiti podataka nego što je to slučaj sa vašom zemljom prebivališta. Kad god prebacimo vaše podatke van vaše zemlje prebivališta, preduzećemo zakonom propisane korake da obezbedimo da postoje odgovarajuće mere zaštite za vaše podatke i da se sa njima bezbedno postupa.

Pristup i ispravka

Možda imate pravo da ispravite ili pregledate svoje podatke o ličnosti ili da podnesete prigovor ili ograničite njihovu obradu. Da biste to uradili, obratite nam se putem e-pošte na legal@toro.com. Ako ste zabrinuti u vezi sa načinom na koji Toro postupa sa vašim podacima, slobodno nam se direktno obratite u vezi s tim. Imajte u vidu da evropski državljani imaju pravo žalbe svom organu za zaštitu podataka.



Toro garancija

Ograničena garancija na dve godine ili 1.500 radnih sati

Uslovi i proizvodi pokriveni garancijom

Kompanija Toro garantuje da komercijalni proizvod („proizvod“) ne sadrži nedostatke u materijalu ili izradi u trajanju od 2 godine ili 1.500 radnih sati*, koje god nastupi prvo. Garancija važi za sve proizvode osim za aeratore (pogledajte posebne izjave o garanciji za te proizvode). Tamo gde postoji stanje koje podleže garanciji, popravimo Proizvod bez ikakvih troškova po vas, uključujući dijagnostiku, rad, delove i transport. Ova garancija počinje na dan kada se proizvod isporuči originalnom maloprodajnom kupcu.

* Proizvod opremljen brojačem radnih sati.

Uputstva za dobijanje usluge garancije

Vaša je odgovornost da obavestite distributera komercijalnih proizvoda ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda od koga ste kupili Proizvod čim posumnjate da postoji stanje koje podleže garanciji. Ako vam je potrebna pomoć da pronađete distributera ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda, odnosno, ako imate pitanja u vezi sa svojim pravima ili odgovornostima u pogledu garancije, možete nam se obratiti na sledeće načine:

Toro Commercial Products Service Department (Odeljenje za podršku oko komercijalnih proizvoda)

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-pošta: commercial.warranty@toro.com

Odgovornosti vlasnika

Kao vlasnik proizvoda odgovorni ste za potrebno održavanje i prilagođavanja koji su navedeni u vašem *priručniku za operatera*. Popravke zbog problema izazvanih neobavljanjem potrebnog održavanja i prilagođavanja nisu pokrivene ovom garancijom.

Predmeti i uslovi koji nisu pokriveni garancijom

Ne spadaju sve greške ili kvarovi proizvoda koji se pojave tokom garantnog perioda u nedostatke materijala ili izrade. Ova garancija ne pokriva sledeće:

- Kvar proizvoda koji je posledica upotrebe zamenskih delova koji nisu od kompanije Toro, ili instalacije i upotrebe dodatka, dodatne opreme ili proizvoda koji nisu od kompanije Toro.
- Kvar proizvoda koji je posledica neobavljanja preporučenog održavanja i/ili prilagođavanja.
- Kvar proizvoda koji je posledica korišćenja proizvoda na zloupotrebljiv, nemaran ili bezobziran način.
- Delovi potrošeni korišćenjem, a koji nisu neispravni. Primeri delova koji su potrošeni ili istrošeni tokom normalnog korišćenja proizvoda uključuju, ali nisu ograničeni na kočione pločice i obloge, obloge kvačila, lopatice, kolutove, valjke i ležajeve (zaptiveni ili koji se podmazuju), donje noževe, svećice, točkice i ležajeve, gume, filtere, kaiševe i određene komponente raspršivača kao što su membrane, mlaznice, merači protoka i nepovratni ventili.
- Neispravnosti izazvane spoljnim uticajima, uključujući, ali ne ograničeno na vremenske uslove, način skladištenja, kontaminaciju, upotrebu neodobrenih goriva, rashladnih tečnosti, aditiva, đubriva, vode ili hemikalija.
- Kvar ili problemi sa učinkom zbog upotrebe goriva (npr. benzin, dizel ili biodizel) koje ne ispunjavaju odgovarajuće industrijske standarde.
- Normalan zvuk, vibracija, habanje i trošenje i propadanje. Normalno „habanje i trošenje“ uključuje, ali nije ograničeno na štete na sedištim za zbog habanja ili abrazije, pohabane lakirane površine, ogrebane nalepnice i prozore.

Delovi

Za delove planirane za zamenu u okviru obaveznog održavanja važi garancija u periodu do predviđenog vremena za zamenu tog dela. Delovi zamenjeni u okviru ove garancije pokriveni su garancijom u trajanju garancije za prvobitni proizvod i postaju vlasništvo kompanije Toro. Kompanija Toro će doneti konačnu odluku da li da popravi neki postojeći deo ili sklop ili da ga zameni. Toro može koristiti remontovane delove za popravke pod garancijom.

Garancija za akumulatore dubokog ciklusa i litijum-jonske akumulatore

Akumulatori dubokog ciklusa i litijum-jonski akumulatori imaju određeni broj kilovat-sati koje mogu isporučiti tokom svog životnog veka. Tehnikama korišćenja, punjenja i održavanja može da se produži ili skрати ukupni radni vek akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, vreme korisnog rada između intervala punjenja polako će opadati sve dok akumulator ne bude potpuno istrošen. Za zamenu istrošenih akumulatora usled normalne potrošnje odgovoran je vlasnik proizvoda. Napomena: (samo litijum-jonski akumulatori): Za dodatne informacije pogledajte garanciju za akumulator.

Doživotna garancija za radilicu (ProStripe, samo model 02657)

Na radilicu Prostripe, koja je opremljena originalnim Toro frikcionim diskom i kvačilom kočnice sa nožem sa zaštitom radilice (integrisano kvačilo kočnice sa nožem (BBC) + sklop frikcionog diska) kao originalnom opremom i koju koristi originalni kupac u skladu sa preporučenim procedurama za rad i održavanje, daje se doživotna garancija za iskrivljenje radilice motora. Mašine opremljene frikcionim podloškama, jedinicama kvačila kočnice sa nožem (BBC) i drugim takvim uređajima nemaju doživotnu garanciju na radilicu.

Održavanje o trošak vlasnika

Podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje ili poliranje, zamena filtera ili rashladne tečnosti i preporučeno održavanje neki su od uobičajenih načina servisiranja koji su potrebni Toro proizvodima, a vrše se o trošku vlasnika.

Opšti uslovi

Pod ovom garancijom dozvoljena je isključivo popravka kod ovlašćenog Toro distributera ili prodavca.

Kompanija Toro ne odgovara za indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu u vezi sa korišćenjem Toro proizvoda pokrivenih ovom garancijom, uključujući sve troškove ili izdatke za obezbeđivanje zamenske opreme ili usluge tokom razumnog perioda kvara ili nekorisćenja za vreme do završetka popravke pod ovom garancijom. Ako je primenljivo, ne postoji druga izričita garancija osim garancije za emisije navedene u nastavku. Sve podrazumevane garancije u pogledu mogućnosti prodaje i prikladnosti za upotrebu ograničene su na trajanje ove izričite garancije.

Neke države ne dozvoljavaju izuzimanje slučajne ili posledične štete, odnosno ograničavanje trajanja podrazumevane garancije, tako da prethodno navedena izuzeća i ograničenja možda ne važe za vas. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Napomena u vezi sa garancijom za emisije

Sistem za kontrolu emisija na vašem proizvodu možda je pokriven posebnom garancijom kojom se ispunjavaju zahtevi Agencije za zaštitu životne sredine SAD-a (EPA) i/ili Kalifornijskog Odbora za vazdušne resurse (CARB). Gore navedena ograničenja radnih sati ne primenjuju se na garanciju na sistem za kontrolu emisija. Pogledajte izjavu o garanciji za sistem za kontrolu emisija koja je isporučena sa vašim proizvodom i nalazi se u dokumentaciji proizvođača motora.

Druge zemlje osim SAD i Kanade

Kupci koji su kupili Toro proizvode izvezene iz SAD-a ili Kanade treba da kontaktiraju svog Toro distributera (prodavca) da bi dobili politike garancije za svoju zemlju, oblast ili državu. Ako ste iz bilo kog razloga nezadovoljni uslugom vašeg distributera ili imate poteškoća da pribavite informacije o garanciji, kontaktirajte svoj ovlašćeni Toro servisni centar.