



Komplet za električno podizanje teretnog prostora

Gospodarska vozila Workman® MD/MDX/MDX-D proizvedena 2014. i kasnije

Br. modela 07389—Serijski br. 315000001 i gore


Upute za instalaciju

Sigurnost

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama



Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

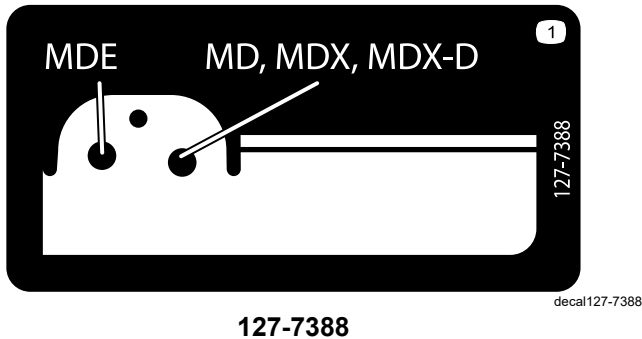

1. Lokacija zatika



Instalacija

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Postupak	Opis	Kol.	Namjena
1	Nisu potrebni dijelovi	–	Za pripremu uređaja.
2	Vanjski nosač za podizanje (kratke prirubne matice) Unutarnji nosač za podizanje (duge prirubne matice) Vijak sa šesterokutnom glavom (5/16 × 5½ inča) Prirubna matica (5/16 inča)	1 1 1 1	Postavite nosač teretnog prostora.
3	Prekidač Osigurač (15 A) – samo uređaji sa serijskim brojem 411599999 i ranijima	1 1	Postavite prekidač.
4	Aktuator podizanja Svornjak s poprečnim provrtom (3½ inča) Svornjak s poprečnim provrtom (2¼ inča) Rascjepka Vijak sa šesterokutnom glavom (½ × 5½ inča) Sigurnosna matica (½ inča)	1 1 1 2 1 1	Postavite aktuator podizanja.
5	Nisu potrebni dijelovi	–	Uklonite šipku za podupiranje.

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačeva položaja.


1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Ugasite motor i izvadite ključ.
4. Podignite polugu s obje strane teretnog prostora i podignite teretni prostor ([Slika 1](#)).

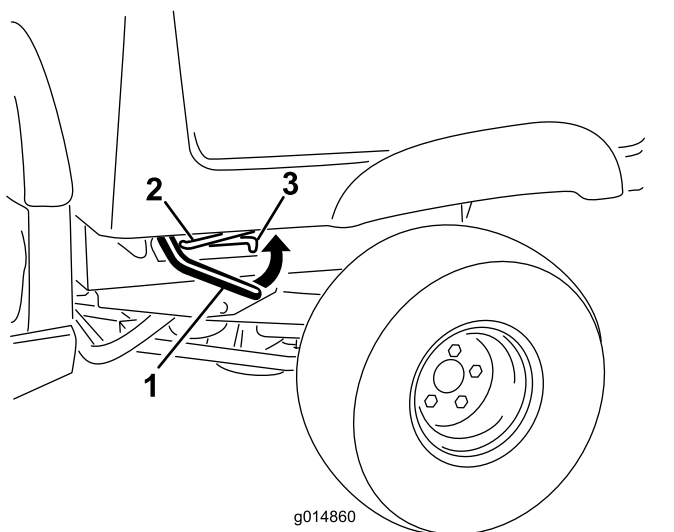

Slika 1


1. Poluga
2. Šipka za podupiranje
3. Zaporni utor

5. Povucite šipku za podupiranje u zaporni utor da biste učvrstili teretni prostor ([Slika 2](#)).

⚠ UPOZORENJE

Podignuti teretni prostor može se prevrnuti i ozlijediti osobe koje rade ispod njega.


- Uvijek upotrebljavajte šipku za podupiranje koja će držati teretni prostor dok radite ispod njega.
- Uklonite teret iz teretnog prostora prije nego što ga podignete.

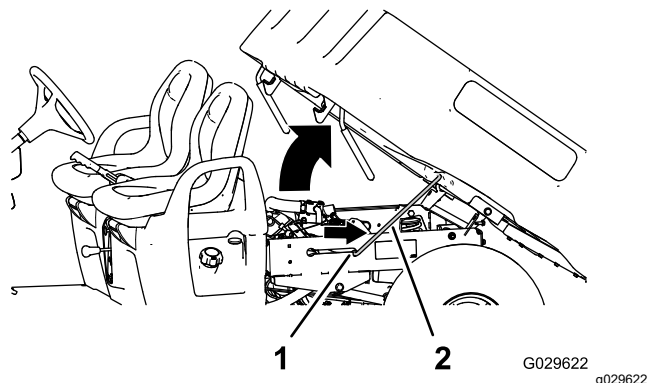

Slika 2

1. Zaporni utor
2. Šipka za podupiranje

6. Uklonite 4 prirubne matice koje pričvršćuju nosače šipke za zaključavanje na donju stranu teretnog prostora ([Slika 3](#)).

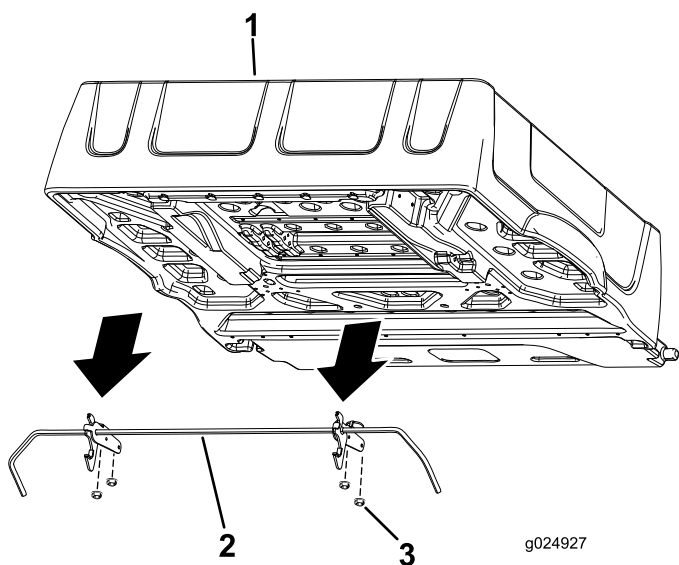

Slika 3

1. Teretni prostor
2. Šipka za zaključavanje
3. Prirubna matica

7. Uklonite i sačuvajte šipku za zaključavanje i zapore.

2

Postavljanje nosača za podizanje teretnog prostora


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Vanjski nosač za podizanje (kratke prirubne matice)
1	Unutarnji nosač za podizanje (duge prirubne matice)
1	Vijak sa šesterokutnom glavom (5/16 × 5½ inča)
1	Prirubna matica (5/16 inča)

Postupak

Izvršite postavljanje nosača teretnog prostora na donjoj strani teretnog prostora.

1. Uklonite 2 krajnje lijeva vijka (5/16 × ¾ inča) koji pričvršćuju sponu gornje strane teretnog prostora na teretni prostor (Slika 4).

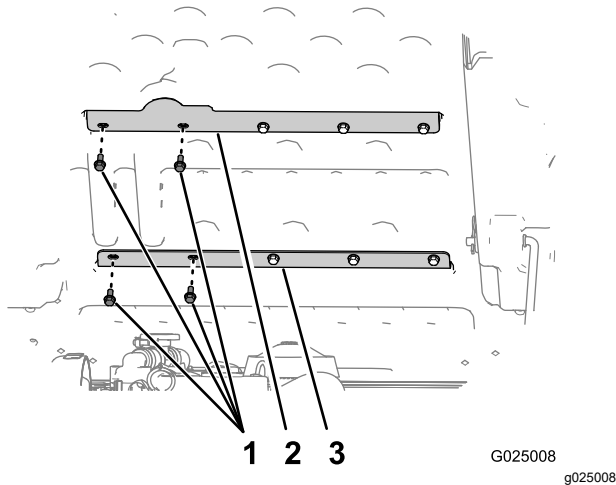


Slika 4

1. Vijci (5/16 × ¾ inča)
2. Spona gornje strane
3. Spona donje strane

2. Uklonite 2 krajnje lijeva vijka (5/16 × ¾ inča) koji pričvršćuju sponu donje strane teretnog prostora na teretni prostor (Slika 4).

Napomena: Sačuvajte 4 vijka radi ponovnog postavljanja.

3. Poravnajte lijevi vanjski nosač za podizanje (nosač s kratkim prirubnim maticama) s vanjskim otvorima u sponama gornje i donje strane teretnog prostora (Slika 5).

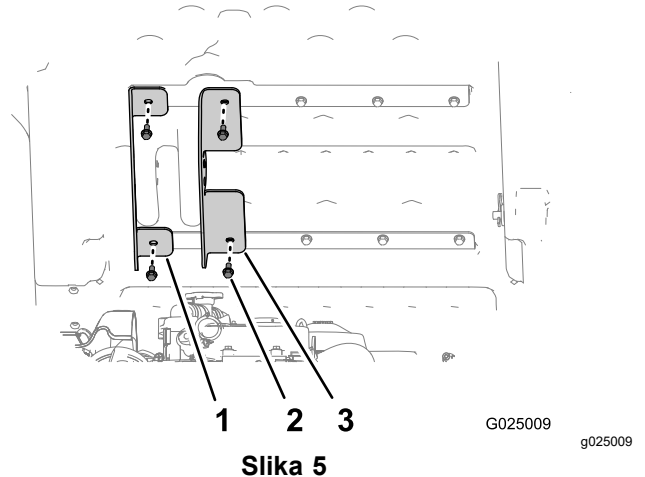


Slika 5

1. Vanjski nosač za podizanje (kratke prirubne matice)
3. Unutarnji nosač za podizanje (duge prirubne matice)

2. Vijci (5/16 × ¾ inča)

4. Pričvrstite vanjski nosač za podizanje na teretni prostor upotrebom 2 vijka koja ste uklonili u koraku 1 i rukom pritegnite vijke (Slika 5).
5. Poravnajte unutarnji nosač za podizanje (nosač s dugim prirubnim maticama) s unutarnjim otvorima u sponama gornje i donje strane teretnog prostora (Slika 5).
6. Pričvrstite unutarnji nosač za podizanje na teretni prostor upotrebom 2 vijka koja ste uklonili u koraku 2 i rukom pritegnite vijke (Slika 5).

7. Umetnite vijak sa šesterokutnom glavom ($5/16 \times 5\frac{1}{2}$ inča) kroz otvor od 8 mm u unutarnjem nosaču za podizanje (duge prirubne matice), strukturu teretnog prostora i vanjski nosač za podizanje (kratke prirubne matice) kako prikazuje [Slika 6](#).

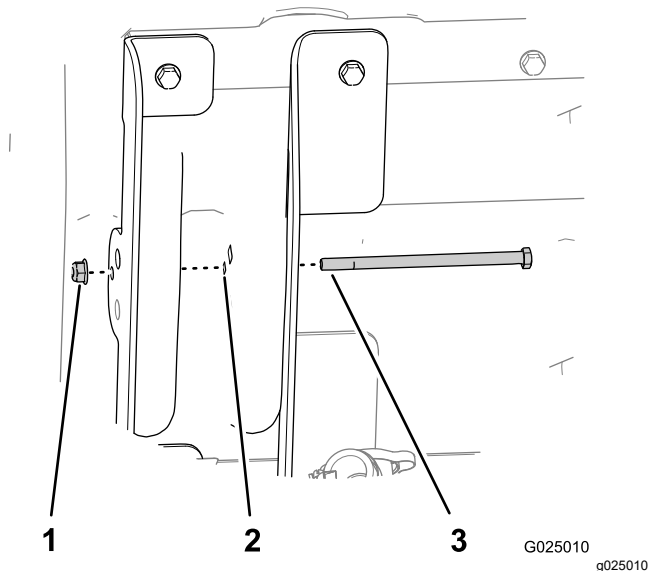

Slika 6

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Sigurnosne matice ($5/16$ inča) | 3. Vijak sa šesterokutnom glavom ($5/16 \times 5\frac{1}{2}$ inča) |
| 2. Otvor od 8 mm ($5/16$ inča) | |

8. Pričvrstite vijak upotrebom prirubne matice ($5/16$ inča) i pritegnite rukom ([Slika 6](#)).

3

Postavljanje prekidača


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Prekidač
1	Osigurač (15 A) – samo uređaji sa serijskim brojem 411599999 i ranijima

Uređaji sa serijskim brojem 411599999 i ranijima

1. Odspojite negativni priključak akumulatora s akumulatora.
2. Uklonite čep s upravljačke ploče desno od stupa upravljača i iznad prekidača za paljenje ([Slika 7](#)).

Napomena: Ako se otvor u upravljačkoj ploči upotrebljava, izmjerite više od 13 mm i izrežite dodatni pravokutni otvor veličine 21×35 mm u upravljačkoj ploči. Pazite da pri rezanju otvora ne oštetite postojeće sastavne dijelove iza upravljačke ploče.

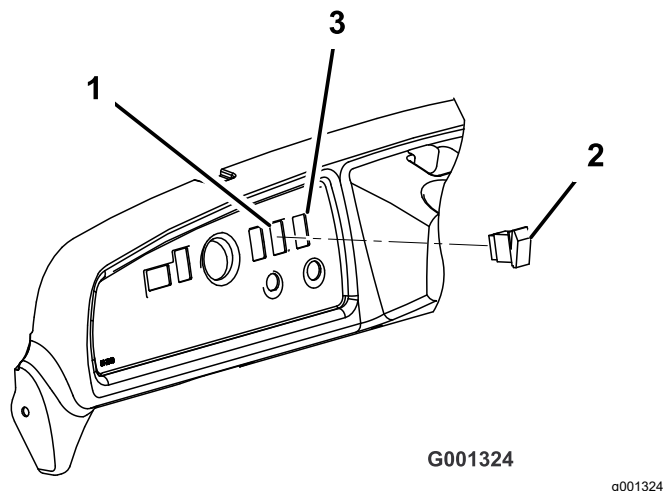

Slika 7

- | | |
|--|---|
| 1. Otvor s čepom | 3. Izrežite novi otvor (ako je potrebno). |
| 2. Prekidač za podizanje teretnog prostora | |

3. Spojite prekidač za podizanje teretnog prostora s konektorom kablenskog svežnja na upravljačkoj ploči.


Napomena: Nemojte postaviti prekidač.

4. Skratite polove osigurača kako bi dobro sjeli u kutiju osigurača.

5. Postavite novi osigurač (15 A) u slobodan utor u kutiji osigurača.

Uređaji sa serijskim brojem 411600000 i kasnijima

1. Izrežite otvor za prekidač u naljepnici na upravljačkoj ploči (Slika 8, okvir A).
2. Postavite konektor prekidača kroz otvor na upravljačkoj ploči (Slika 8, okvir B).
3. Postavite prekidač na konektor (Slika 8, okvir C).
4. Provjerite je li prekidač ispravno okrenut (Slika 8, okvir D).

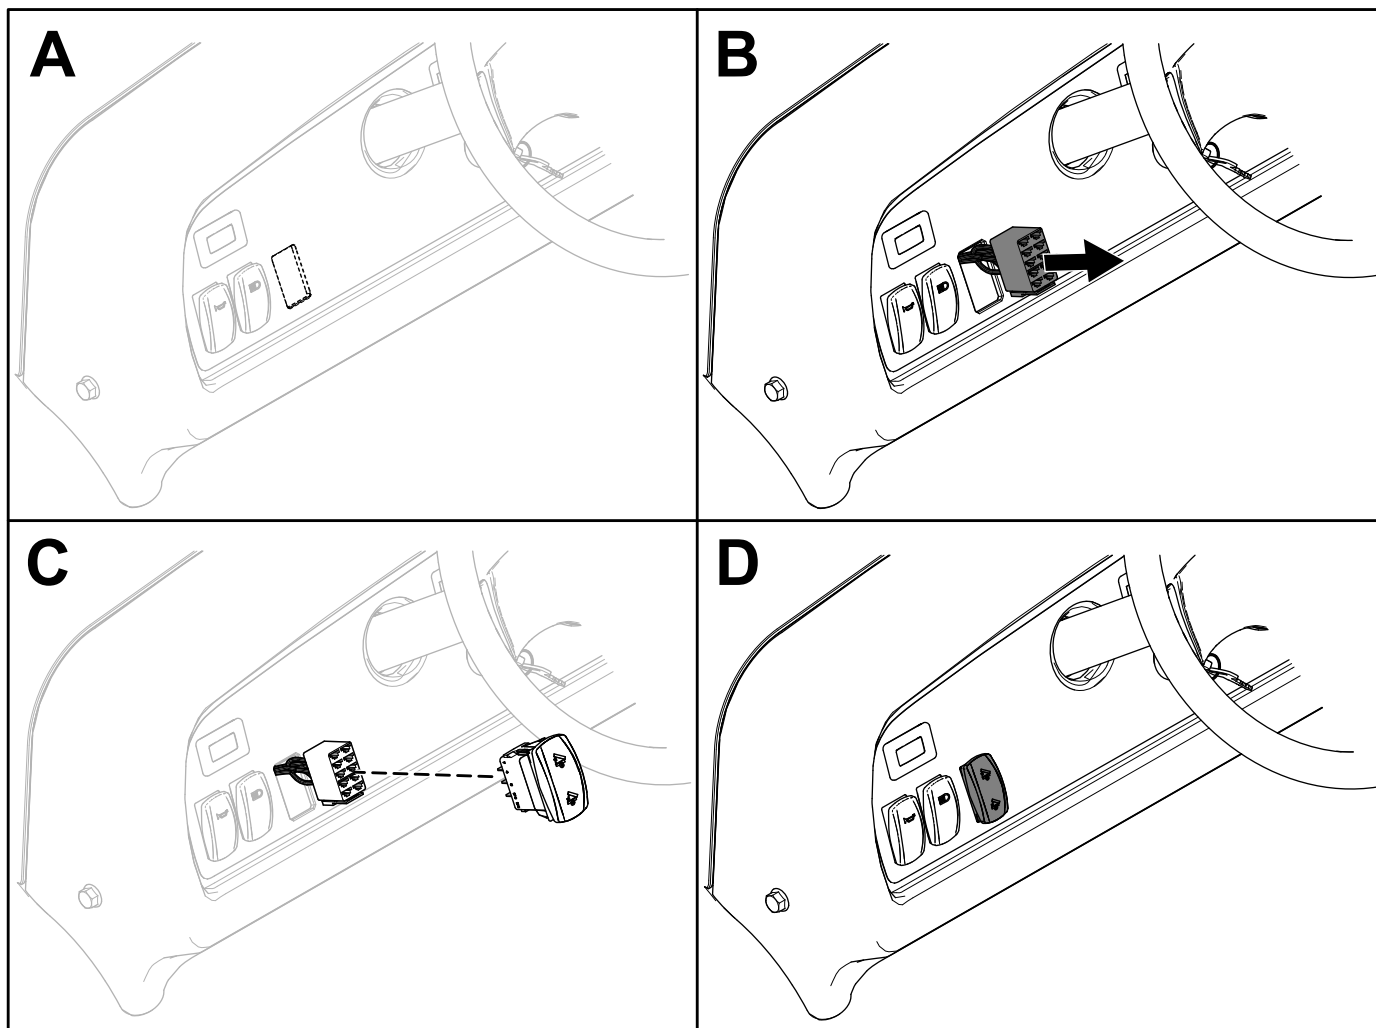

Slika 8

g382366

4


Postavljanje aktuatora podizanja

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Aktuator podizanja
1	Svornjak s poprečnim provrtom (3½ inča)
1	Svornjak s poprečnim provrtom (2¼ inča)
2	Rascjepka
1	Vijak sa šesterokutnom glavom (½ × 5½ inča)
1	Sigurnosna matica (½ inča)

Postupak

1. Poravnajte otvor na donjoj točki za postavljanje aktuatora podizanja s otvorima na nosačima za postavljanje na šasiji (Slika 9).
2. Pričvrstite aktuator podizanja na nosače za postavljanje na šasiji upotrebom svornjaka s poprečnim provrtom (2¼ inča) i rascjepke (Slika 9).

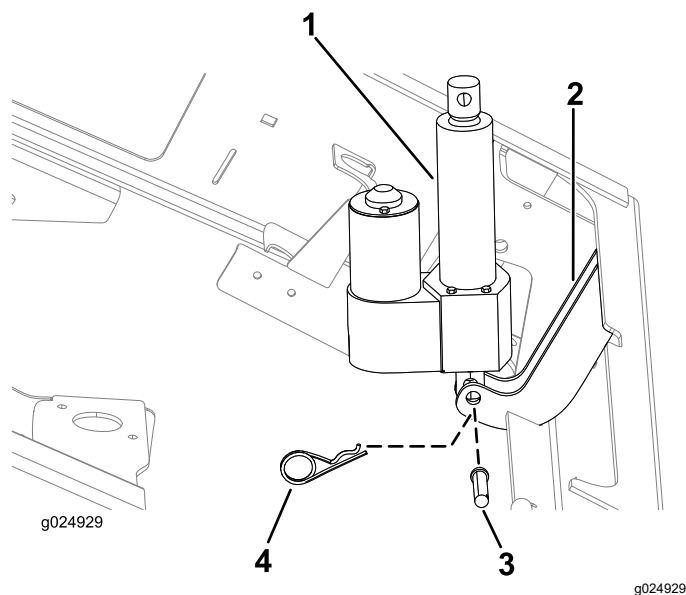


Slika 9

1. Aktuator podizanja
2. Nosači za postavljanje na šasiji
3. Svornjak s poprečnim provrtom (2¼ inča)
4. Rascjepka

3. Spojite 2-pinski ženski električni konektor stražnjeg kablenskog svežnja uređaja na 2-pinski muški konektor aktuatora podizanja (Slika 10).

Napomena: 2-pinski ženski električni konektor stražnjeg kablenskog svežnja nalazi se pokraj poklopca električnog kontrolnog sustava.

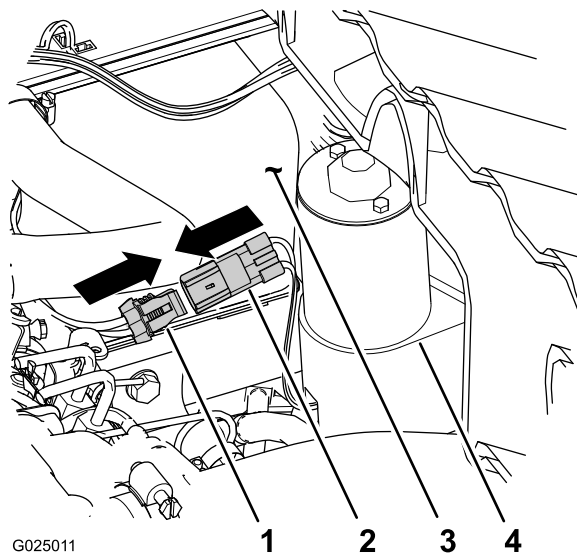

Slika 10

1. 2-pinski ženski konektor (stražnji kablenski svežanj)
2. 2-pinski muški konektor
3. Poklopac električnog kontrolnog sustava
4. Aktuator podizanja

4. Spojite negativni priključak akumulatora na akumulator.
5. Pritisnite gornji dio prekidača za podizanje teretnog prostora da biste produžili aktuator (Slika 7).


Napomena: Ako se aktuator podizanja ne produži, pritisnite drugi dio prekidača.

6. Poravnajte gornji dio prekidača u položaj od 12 sati i umetnite prekidač za podizanje teretnog prostora u otvor na upravljačkoj ploči (Slika 7).

Napomena: Prekidač bi se trebao sigurno zaključati u položaju.

7. Pritisnite gornji dio prekidača za podizanje teretnog prostora da biste produžili šipku aktuatora podizanja sve dok se otvor u šipci ne poravna s otvorima na unutarnjem i vanjskom nosaču za podizanje (Slika 11).

Napomena: Odaberite niz otvora na nosaču za benzinske i dizelske uređaje; pogledajte Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama (stranica 1) za položaje otvora za ovaj uređaj.

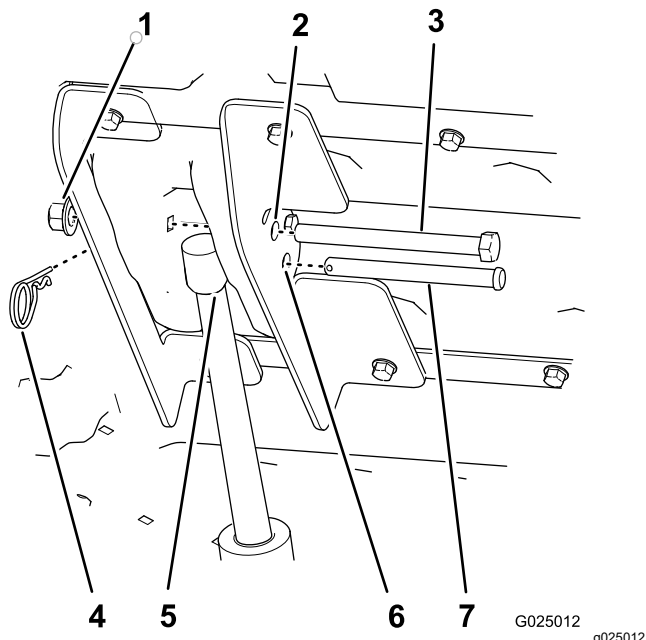

Slika 11

- | | |
|--|--|
| 1. Sigurnosna matica (½ inča) | 5. Šipka aktuatora podizanja |
| 2. Otvor od 12,7 mm za vijak sa šesterokutnom glavom | 6. Otvor od 12,7 mm za svornjak s poprečnim provrtom |
| 3. Vijak sa šesterokutnom glavom (½ × 5½ inča) | 7. Svornjak s poprečnim provrtom (3½ inča) |
| 4. Rascjepka | |


5

Uklanjanje šipke za podupiranje

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Uklonite rascjepku i podlošku koji pričvršćuju šipku za podupiranje na donji dio teretnog prostora (Slika 12).

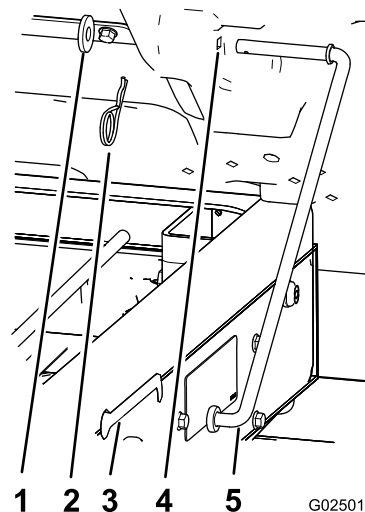

Slika 12

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Podloška | 4. Otvor na teretnom prostoru |
| 2. Rascjepka | 5. Šipka za podupiranje |
| 3. Utor (okvir) | |

2. Gurnite šipku za podupiranje prema naprijed da biste je uklonili s nosača na okviru (Slika 12).

Napomena: Zadržite dijelove šipke za podupiranje za kasniju upotrebu.

Napomena: Ako nekad uklonite komplet za električno podizanje teretnog prostora, ponovno postavite šipku za podupiranje i šipku za zaključavanje upotrebom postojećih pričvrtnih elemenata i nosača šipke za podupiranje.

8. Pričvrstite šipku aktuatora podizanja na nosače za podizanja upotrebom svornjaka s poprečnim provrtom (3½ inča) i rascjepke (Slika 11).
- Napomena:** Pritežite sigurnosnu maticu i prirubnu maticu dok se ne priljube.
9. Pritegnite 4 vijka (5/16 × ¾ inča) koji pričvršćuju unutarnji i vanjski nosač za podizanje na teretni prostor (Slika 5) na 15 do 16,6 Nm.
10. Poravnajte vijak sa šesterokutnom glavom (½ × 5½ inča) kroz preostale otvore od 12,7 mm na unutarnjem i vanjskom nosaču za podizanje (Slika 11) i pričvrstite ga upotrebom sigurnosne matice (½ inča) sve dok matica nije priljubljena.
11. Pritegnite prirubnu maticu koja pričvršćuje vijak (5/16 inča) sve dok nije priljubljena (Slika 6).

Rad

⚠ UPOZORENJE

Vožnjom vozila s podignutim teretnim prostorom povećava se mogućnost naginjanja ili prevrtanja vozila. U slučaju upravljanja vozilom s podignutim teretnim prostorom može doći do oštećenja konstrukcije teretnog prostora.

- Vozilom upravljajte dok je teretni prostor spušten.
- Spustite teretni prostor nakon što ga ispraznite.

⚠ UPOZORENJE

Teretni prostor može biti težak. Može doći do gnječenja ruku ili drugih dijelova tijela.

Držite ruke i ostale dijelove tijela podalje od teretnog prostora pri njegovu spuštanju.

Važno: Kad čujete zvuk zapinjanja, sustav za podizanje teretnog prostora u potpunosti je izvučen ili uvučen. Nemojte dalje pritiskati prekidač.

Podizanje teretnog prostora

1. Okrenite ključ za paljenje u položaj UKLJUČENO.
2. Pritisnite gornji dio prekidača kako biste podignuli teretni prostor.

Spuštanje teretnog prostora

Pritisnite donji dio prekidača kako biste spustili teretni prostor.

Napomena: Aktuator može uzrokovati blagu deformaciju teretnog prostora nakon što je potpuno spušten i prije aktiviranja spojke aktuatora. Otpustite prekidač kad čujete zvuk zapinjanja.

Održavanje

Servisiranje pročištača zraka

Za uređaje Workman MDX-D

1. Poduprite teretni prostor upotrebom opreme za podizanje.
2. Uklonite rascjepku i svornjak s poprečnim provrtom koji pričvršćuju šipku aktuatora na unutarnji i vanjski nosač za podizanje ([Slika 11](#)).
3. Nagnite teretni prostor u najviši mogući položaj.
4. Okrenite aktuator prema naprijed.
5. Uklonite pročištač zraka i servisirajte ga prema potrebi; pogledajte *Upute za upotrebu* uređaja.
6. Postavite pročištač zraka; pogledajte *Upute za upotrebu* uređaja.
7. Spustite teretni prostor i poravnajte aktuator podizanja s nosačima za podizanje ([Slika 11](#)).
8. Pričvrstite aktuator podizanja na nosače za podizanje upotrebom svornjaka s poprečnim provrtom i rascjepke ([Slika 11](#)).

Napomene:

Napomene:

Napomene:

Izjava o ugradnji

Br. modela	Serijski br.	Opis proizvoda	Opis računa	Opći opis	Direktiva
07389	315000001 i gore	Komplet kabine, gospodarsko vozilo Workman MD/MDX/MDX-D	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Gospodarsko vozilo	2006/42/EZ, 2000/14/EZ

Relevantna tehnička dokumentacija sastavljena je prema zahtjevima Priloga VII. dijela B Direktive 2006/42/EZ.

Obvezujemo se na zahtjev nacionalnih tijela prenijeti relevantne informacije o ovom djelomično dovršenom uređaju. Način prijenosa je elektronički prijenos.

Ovaj se uređaj ne smije staviti u uporabu sve dok se ne ugradi u odobrene modele uređaja tvrtke Toro kako je navedeno u povezanoj izjavi o sukladnosti i u skladu sa svim uputama, čime bi se smatrao usklađenim sa svim relevantnim direktivama.

Certificirano:



Tom Langworthy
Direktor odjela inženjerstva
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Listopad 24, 2022

Ovlašteni predstavnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Br. modela	Serijski br.	Opis proizvoda	Opis računa	Opći opis	Direktiva
07389	315000001 i gore	Komplet kabine, gospodarsko vozilo Workman MD/MDX/MDX-D	ELECTRIC CARGO BED LIFT KIT (2014+)	Gospodarsko vozilo	Z.I. iz 2008. br. 1597, Z.I. iz 2001. br. 1701

Sastavljena je odgovarajuća tehnička dokumentacija u skladu s Prilogom 10. Zakonskog instrumenta br. 1597 iz 2008.

Obvezujemo se na zahtjev nacionalnih tijela prenijeti relevantne informacije o ovom djelomično dovršenom uređaju. Način prijenosa je elektronički prijenos.

Ovaj se uređaj ne smije staviti u uporabu sve dok se ne ugradi u odobrene modele uređaja tvrtke Toro kako je navedeno u povezanoj izjavi o sukladnosti i u skladu sa svim uputama, čime bi se smatrao usklađenim sa svim relevantnim direktivama.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Direktor odjela inženjerstva
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Listopad 24, 2022

Ovlašteni predstavnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

Obavijest o privatnosti za EGP/UK

Upotreba vaših osobnih podataka

Tvrtka Toro („Toro“) poštuje vašu privatnost. Kada kupujete naše proizvode možemo prikupiti određene osobne podatke o vama, bilo izravno od vas ili preko vaše lokalne tvrtke ili zastupnika tvrtke Toro. Tvrtka Toro upotrebljava te podatke za ispunjavanje ugovornih obveza kao što je registriranje vašeg jamstva, obrada vašeg zahtjeva za jamstvom ili kontaktiranje u slučaju opoziva proizvoda i za legitimne poslovne svrhe kao što je mjerenje zadovoljstva kupaca, poboljšanje proizvoda ili pružanje potencijalno zanimljivih informacija o proizvodima. Tvrtka Toro može dijeliti vaše podatke sa svojim filijalama, podružnicama, zastupnicima i drugim poslovnim partnerima povezanim s tim aktivnostima. Možemo otkriti osobne podatke i kada je to zahtijevano zakonom ili je povezano s prodajom, kupnjom ili pripajanjem tvrtke. Nikada nećemo prodavati vaše osobne podatke drugim tvrtkama u marketinške svrhe.

Zadržavanje vaših osobnih podataka

Tvrtka Toro zadržat će vaše osobne podatke onoliko dugo koliko budu potrebni za gore navedene svrhe i u skladu sa zakonskim zahtjevima. Za više informacija o primjenjivim razdobljima zadržavanja kontaktirajte legal@toro.com.

Predanost sigurnosti

Vaši osobni podaci mogu biti obrađivani u SAD-u ili drugoj zemlji koja može imati manje stroge zakone o zaštiti podataka od vaše zemlje prebivališta. Kad god prebacujemo vaše osobne podatke izvan vaše zemlje prebivališta, poduzet ćemo zakonski propisane korake kako bismo osigurali da se provode prikladne mjere za zaštitu vaših podataka i da su vaši podaci sigurni.

Pristup i ispravljanje

Možda imate pravo ispraviti ili pregledati svoje osobne podatke ili prigovoriti ili ograničiti obradu svojih podataka. Kako biste to učinili, kontaktirajte nas na e-adresi legal@toro.com. Ako ste zabrinuti zbog načina na koji tvrtka Toro obrađuje vaše podatke, potičemo vas da nam se izravno obratite. Napominjemo da građani Europske unije imaju pravo na žalbu tijelima za zaštitu podataka.



Jamstvo tvrtke Toro

Jamstvo ograničeno na dvije godine ili 1500 sati

Uvjeti i obuhvaćeni proizvodi

Tvrtka Toro jamči da vaš komercijalni proizvod tvrtke Toro („proizvod“) neće imati materijalne nedostatke ili nedostatke u izradi u trajanju od dvije godine ili 1500 radnih sati*, ovisno o tome što nastupi ranije. Ovo je jamstvo primjenjivo na sve proizvode osim aeratora (pogledajte odvojene izjave o jamstvu za te proizvode). Ako postoji kvar pokriven jamstvom, popraviti ćemo proizvod bez ikakvih troškova za vas, uključujući dijagnostiku, rad, dijelove i transport. Ovo jamstvo vrijedi od datuma kad je proizvod isporučen izvornom maloprodajnom kupcu. * Proizvod je opremljen brojačem sati rada.

Upute za korištenje jamstvenih usluga

Dužni ste obavijestiti distributera komercijalnih proizvoda ili ovlaštenog trgovca komercijalnim proizvodima od kojih ste kupili proizvod čim utvrdite da postoji kvar pokriven jamstvom. Ako vam je potrebna pomoć pri pronalaženju distributera komercijalnih proizvoda ili ovlaštenog trgovca ili ako imate pitanja o pravima ili odgovornostima povezanim s jamstvom, možete nas kontaktirati na sljedećoj adresi:

Toro Commercial Products Service Department (Odjel za komercijalne proizvode tvrtke Toro)

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-pošta: commercial.warranty@toro.com

Odgovornost vlasnika

Kao vlasnik proizvoda odgovorni ste za potrebno održavanje i podešavanje navedeno u *Uputama za upotrebu*. Jamstvo ne pokriva popravke kvarova koji su uzrokovani neprovođenjem potrebnog održavanja ili podešavanja proizvoda.

Predmeti i uvjeti koji nisu obuhvaćeni jamstvom

Nisu svi kvarovi ili greške na proizvodu koji se jave za vrijeme trajanja jamstvenog perioda materijalni nedostaci ili nedostaci u izradi. Ovo jamstvo ne obuhvaća:

- Kvarove proizvoda koji su uzrokovani upotrebom zamjenskih dijelova drugih proizvođača te postavljanjem ili upotrebom dodatka, dodatne opreme ili proizvoda drugih proizvođača.
- Kvarove koji su uzrokovani neizvršavanjem preporučenog održavanja i/ili podešavanja.
- Kvarove proizvoda koji su uzrokovani zloupotrebom proizvoda ili nemarnim ili neopreznim upravljanjem.
- Dijelove koji se troše tijekom upotrebe, a funkcionalni su. Primjeri dijelova koji se troše za vrijeme normalnog rada proizvoda uključuju, ali nisu ograničeni na kočne obloge i pločice, obloge spojki, noževe, vitla, valjke i ležajeve (zabrtvljene ili podmazive), noževe ležišta, svječice, zakretne kotače i ležajeve, gume, filtre, remene i određene komponente prskalica, kao što su dijafragme, mlaznice, mjeraci protoka i nepovratni ventili.
- Kvarove uzrokovane vanjskim čimbenicima koji među ostalim mogu uključivati vremenske uvjete, način skladištenja, onečišćenja, upotrebu neodobrenih goriva, rashladnih tekućina, maziva, aditiva, gnojiva, kemikalija ili vode.
- Kvarove ili probleme s učinkovitosti uzrokovane upotrebom goriva (npr. benzina, dizelskog goriva ili biodizela) koja ne zadovoljavaju industrijske standarde.
- Normalnu buku, vibracije, trošenje i dotrajalo. Normalno trošenje uključuje, ali nije ograničeno na oštećenja sjedala uzrokovana trošenjem ili trenjem, istrošene obojene površine, izgubane naljepnice ili prozore.

Zemlje osim SAD-a ili Kanade

Kupci koji su kupili proizvode tvrtke Toro izvezen iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade trebali bi kontaktirati svog distributera (trgovca) tvrtke Toro kako bi dobili policu osiguranja jamstva za svoju zemlju, pokrajinu ili državu. Ako ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni uslugom svojeg distributera ili imate poteškoća s dobivanjem informacija o jamstvu, obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Toro.

Dijelovi

Jamstvo za dijelove koji se moraju zamijeniti u okviru obveznog održavanja vrijedi do predviđenog trenutka zamjene tih dijelova. Jamstvo za dijelove koji su zamijenjeni pod ovim jamstvom vrijedi jednako kao izvorno jamstvo za proizvod i dijelovi postaju vlasništvo tvrtke Toro. Tvrtka Toro donosi konačnu odluku o tome hoće li popraviti dijelove ili sklopove ili ih zamijeniti. Toro može upotrebljavati obnovljene dijelove za popravke izvršene u okviru jamstva.

Jamstvo za akumulator dubokog ciklusa i litij-ionski akumulator

Akumulatori dubokog ciklusa i litij-ionski akumulatori imaju određen ukupni broj kilovat-sati koje mogu isporučiti tijekom svojeg vijeka trajanja. Tehnike rada, punjenja i održavanja mogu produžiti ili skratiti trajanje akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, količina korisnog rada između intervala punjenja polako će se smanjivati sve dok se akumulatori potpuno ne istroše. Vlasnik proizvoda odgovoran je za zamjenu istrošenih akumulatora uslijed normalnog trošenja. Napomena: (samo za litij-ionske akumatore): Dodatne informacije potražite u jamstvu akumulatora.

Doživotno jamstvo za radilicu (samo model ProStripe 02657)

Model Prostripe opremljen Toro tarmom lamelom i BBC izravnom spojkom za noževe koja šteti radilicu (integrirani sklop Blade Brake Clutch (BBC) + tarne lamele) kao dijelom originalne opreme koju upotrebljava prvotni kupac u skladu s preporukama za upravljanje i održavanje pokriven je doživotnim jamstvom od iskrivljavanja radilice. Uređaji opremljeni podloškama protiv trenja, BBC jedinicama i drugim sličnim elementima nisu pokriveni doživotnim jamstvom za radilicu.

Održavanje o trošku vlasnika

Podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje i poliranje, zamjena filtera i rashladne tekućine i izvršavanje preporučenog održavanja neki su od uobičajenih postupaka koje proizvodi tvrtke Toro zahtijevaju, a čije troškove snosi vlasnik.

Opći uvjeti

Prema ovom jamstvu isključivo imate pravo na popravke koje izvršavaju ovlašteni distributeri ili trgovci tvrtke Toro.

Tvrtka Toro ne preuzima odgovornost za neizravna, slučajna ili posljedična oštećenja povezana s upotrebom proizvoda tvrtke Toro koji su obuhvaćeni ovim jamstvom, uključujući sve troškove pribavljanja zamjenske opreme ili servisiranje tijekom razumnog roka za popravljivanje kvara ili nekorištenje tijekom čekanja završetka popravaka pod ovim jamstvom. Nema nikakvog drugog izričitog jamstva osim dolje spomenutog jamstva sustava za kontrolu ispušnih plinova, ako je primjenjivo. Sva podrazumijevana jamstva o pogodnosti za tržište i prikladnosti za upotrebu ograničena su na trajanje ovog izričitog jamstva.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih oštećenja ili ograničenje trajanja podrazumijevanih jamstava, stoga se prethodno navedena isključenja ne odnose nužno na vas. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se mogu razlikovati ovisno o državi.

Napomena o jamstvu sustava za kontrolu ispušnih plinova

Sustav za kontrolu ispušnih plinova na vašem proizvodu može imati zasebno jamstvo koje zadovoljava uvjete koje su utvrdile američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) i/ili Kalifornijski odbor za zračne resurse (CARB). Prethodno navedena ograničenja sati ne odnose se na jamstvo sustava za kontrolu ispušnih plinova. Pogledajte izjavu o jamstvu sustava za kontrolu ispušnih plinova koju ste dobili s proizvodom ili u dokumentaciji proizvođača motora.