


TORO[®]

Count on it.

オペレーターズマニュアル

Greensmaster[®] 3300 TriFlex[®] トランクションユニット

モデル番号 04510—シリアル番号 418300000 以上

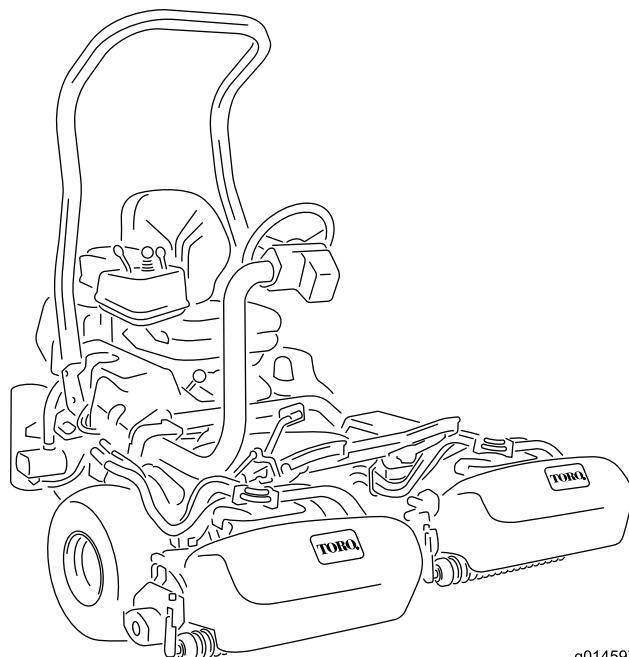

g014597



この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOCシート規格適合証明書をご覧ください。

カリフォルニア州の森林地帯・灌木地帯・草地などの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違反となります。

エンジンの保守整備のため、および米国環境保護局EPA並びにカリフォルニア州排ガス規制に関連してエンジンマニュアルを同梱しております。エンジンマニュアルはエンジンのメーカーから入手することができます。

このマシンにテレマティクスデバイスが装備されている場合、Toro認定代理店にお問い合わせてデバイスをアカティベートしてください。

電磁適合性認証

国内 このデバイスはFCC規則の付則15に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます。(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない、(2)このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信する可能性のあるあらゆる干渉を受け入れる必要がある。

FCC ID: APV-3640LB

IC: 5843C-3640LB

この機器はテストされ、FCC規則の付則15に従ってクラスBデジタルデバイスの制限内に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように作られています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使わないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こすかどうかは、機器の電源をオフにしてからまたオンにすることで判断できますが、ユーザーは次のいくつかの手段で干渉を解決することができます。

- 受信アンテナの向きや位置を変更する。
- 機器と受信機の間の距離を離す。
- 受信機が接続されている電源回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

アルゼンチン



オーストラリア



モロッコ

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00004789ANRT20024

Date d'agrément: 2024/11/04

ニュージーランド

R-NZ

韓国



R-R-Tor-HMU3640LB
R-C-QUT-EG21-GL

⚠ 警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

カリフォルニア州では、この製品に使用されているエンジンの排気には発ガン性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされています。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされています。

はじめに


この機械は回転刃を使用するリール式乗用グリーンモアであり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、適切な管理を受けている芝生の刈り込みに使用することを主たる目的とする機械です。このマシンは本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

安全上の注意事項、取扱い説明書、アクセサリについての資料、代理店の検索、製品のご登録などについては www.Toro.com へ。

整備について、また純正部品についてなど、分からることはお気軽に弊社正規代理店におたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1 にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

重要シリアル番号デカルについている QR コード無い場合もありますをモバイル機器でスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。

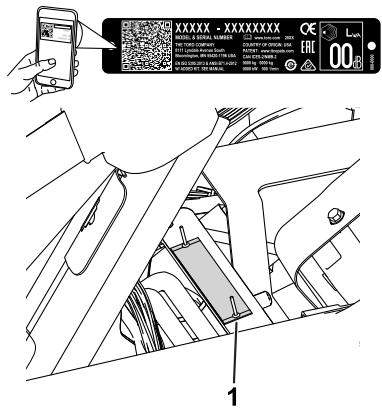

g233264

図 1

1. モデル番号とシリアル番号の場所運転席を倒すと見つかる

モデル番号 _____

シリアル番号 _____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号 図 2 を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



図 2
危険警告記号

g000502

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要 は 製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

目次

安全について	5
安全に関する一般的な注意	5
安全ラベルと指示ラベル	5
組み立て	10
1 ROPSを取り付ける	11
2 運転席を取り付ける	11
3 ハンドルを取り付ける	12
4 テレマティクス デバイスの設置	12
5 バッテリーを充電する	14
6 オイルクーラを取り付ける	14
7 集草バスケット用フックを取り付け る	16
8 カッティングユニットを取り付ける	16
9 後部ウェイトを取り付ける	16
10 CE用デカルを貼り付ける	16
11 タイヤ空気圧を下げる	17
12 ブレーキの慣らし掛けを行う	17
製品の概要	18
各部の名称と操作	18
仕様	22
アタッチメントとアクセサリ	22
運転の前に	22
運転前の安全確認	22
燃料についての仕様	23
燃料を補給する	23
毎日の整備作業を実施する	23
運転中に	23
運転中の安全確認	23
慣らし運転期間	24
エンジンの始動手順	25
エンジン始動後のマシンの点検	25
エンジンの停止手順	25
安全インタロックシステムの動作を確認す る	25
移動走行モードでの運転	26
グリーンの刈り込み	26
運転終了後に	28
運転終了後の安全確認	28
刈り込み作業後の点検と清掃	28
トレーラへの積み込み	28
緊急時の牽引について	29
保守	30
保守作業時の安全確保	30
推奨される定期整備作業	31
始業点検表	32
エンジンの整備	33
エンジンの安全事項	33
エアクリーナの整備	33
エンジンオイルについて	33
点火プラグの交換	34
燃料系統の整備	35
燃料フィルタの交換	35
燃料ラインとその接続の点検	35
電気系統の整備	35
電気系統に関する安全確保	35
バッテリーの接続を外す	35
バッテリーを接続する	36
バッテリーを充電する	36
ヒューズの搭載位置	37
走行系統の整備	38
タイヤ空気圧を点検する	38
ホイールナットのトルクを点検する	38
トランスミッションのニュートラル調 整	38
移動走行速度の調整	38
芝刈り速度の調整	39
ブレーキの整備	40
ブレーキの慣らし掛けを行う	40
ブレーキの調整	40
油圧系統の整備	40
油圧系統に関する安全確保	40
油圧オイルの点検と交換	40
油圧ラインとホースの点検	42
リーケディテクタの作動確認	42
カッティングユニットの保守	44
刈り込みブレードについての安全事 項	44
カッティングユニットの取り付けと取り外 し	44
リールとベッドナイフの摺り合わせを点検す る	47
リールのバックラップ	47
リール回転速度の設定を行う	47
リール速度一覧表	48
診断システム	49
故障表示ランプが点灯した場合の処 置	49
保管	50
格納保管時の安全確保	50
格納保管の準備	50

安全について

安全に関する一般的な注意


このマシンは手足を切斷したり物をはね飛ばしたりする能力があります。

- エンジンを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり内容をよく理解してください
- このマシンを運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください注意散漫は事故の大きな原因となります。
- マシンの可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。
- ガードなどの安全保護機器が正しく機能していない時は、運転しないでください。

安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

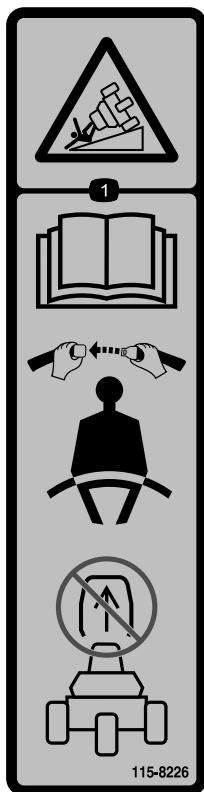

115-8226

decal115-8226

- 転倒の危険オペレーターズマニュアルを読むことシートベルトを着用すること。ROPS を外さないこと。

- 作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。絶対に子供に運転させないでください。
- 運転位置を離れる時は、マシンを停止させ、キーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してください。調整、整備、洗浄、格納などは、マシンが十分に冷えてから行ってください。

間違った使い方や整備不良は人身事故などの原因となります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識 ▲ のついている遵守事項は必ずお守りください。「注意」、「警告」、および「危険」の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。


▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

133-8062

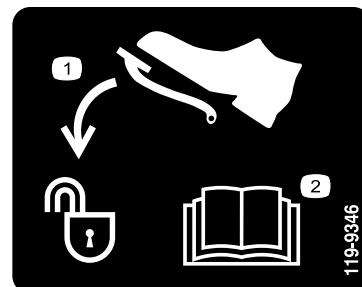

decal119-9346

119-9346


- ペダルを踏むとロック解除
- さらに詳しい情報についてはオペレーターズマニュアルを読むこと。



バッテリーに関する注意標識

全てがついていない場合もあります。

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. 爆発の危険 | 6. バッテリーに人を近づけないこと。 |
| 2. 火気厳禁、禁煙厳守のこと | 7. 保護メガネ等着用のこと爆発性ガスにつき失明等の危険あり。 |
| 3. 劇薬につき火傷の危険あり | 8. バッテリー液で失明や火傷の危険あり。 |
| 4. 保護メガネ等着用のこと。 | 9. 液が目に入ったら直ちに真水で洗眼し医師の手当てを受けること。 |
| 5. オペレーターズマニュアル | 10. 鉛含有普通ゴミとして投棄を読むこと。 |

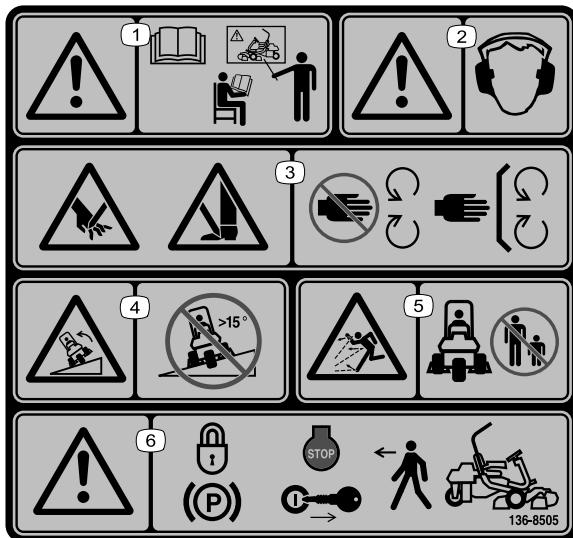


decal136-8505

136-8505


注 このマシンは、業界で推奨される最大傾斜角度を用いた前後方向および左右方向の標準安定試験に合格しており、使用を認められる法面の最大角度がデカルに記載されています。斜面で運転する場合の条件や注意点について、また、特殊な天候や場所条件のもとでこのマシンを使用することができるかどうかを判断する方法について、オペレーターズマニュアルで確認してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。

- | | |
|--|---|
| 1. 警告オペレーターズマニュアルを読むこと必ず講習を受けてから運転すること。 | 4. 転倒の危険15°を超える斜面では使用しないこと |
| 2. 警告聴覚保護具を着用のこと。 | 5. 異物が飛び出す危険人を近づけないこと。 |
| 3. 手足や指の切斷の危険可動部に近づかないことすべてのガード類を正しく取り付けて使用すること。 | 6. 警告車両を離れるときは駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜くこと。 |

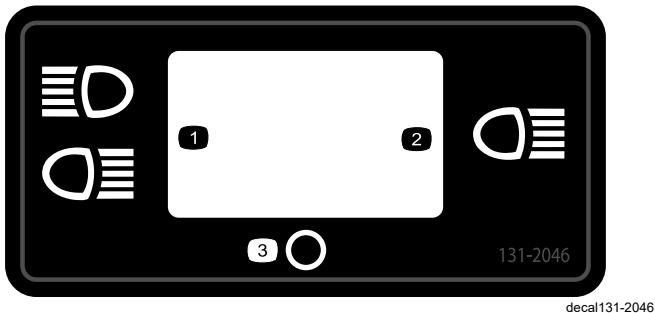

131-2046


- | | |
|------------|--------|
| 1. ライトダブル | 3. Off |
| 2. ライトシングル | |

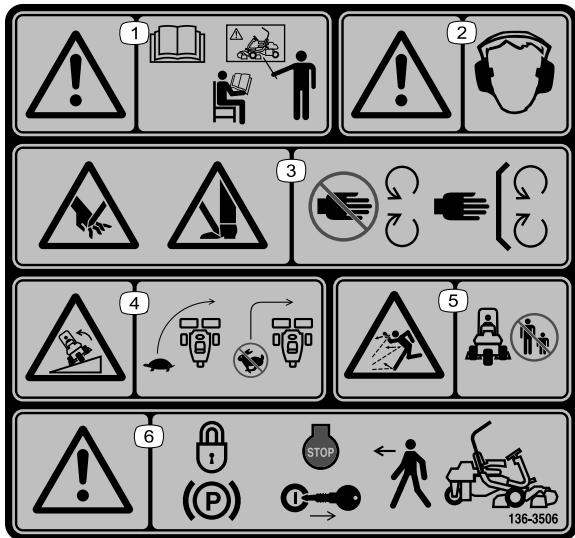

decal136-8506

136-8506


1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと 必ず講習を受けてから運転すること。
2. 警告 聴覚保護具を着用のこと。
3. 手足や指の切断の危険 可動部に近づかないことすべてのガード類を正しく取り付けて使用すること。
4. 転倒する危険 旋回開始前に十分に速度を落とすことと高速でターンしないこと。
5. 異物が飛び出す危険 人を近づけないこと。
6. 警告 車両を離れるときは駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜くこと。

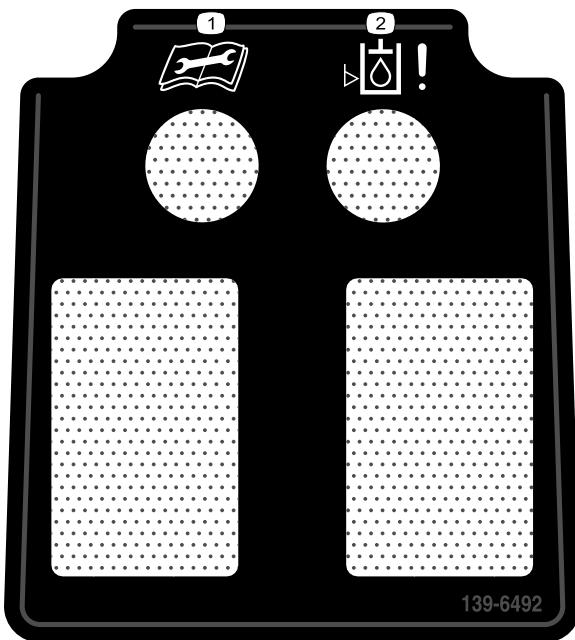

decal139-6492

139-6492

1. 整備作業を始める前に、オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 油圧オイルレベル低下インジケータ

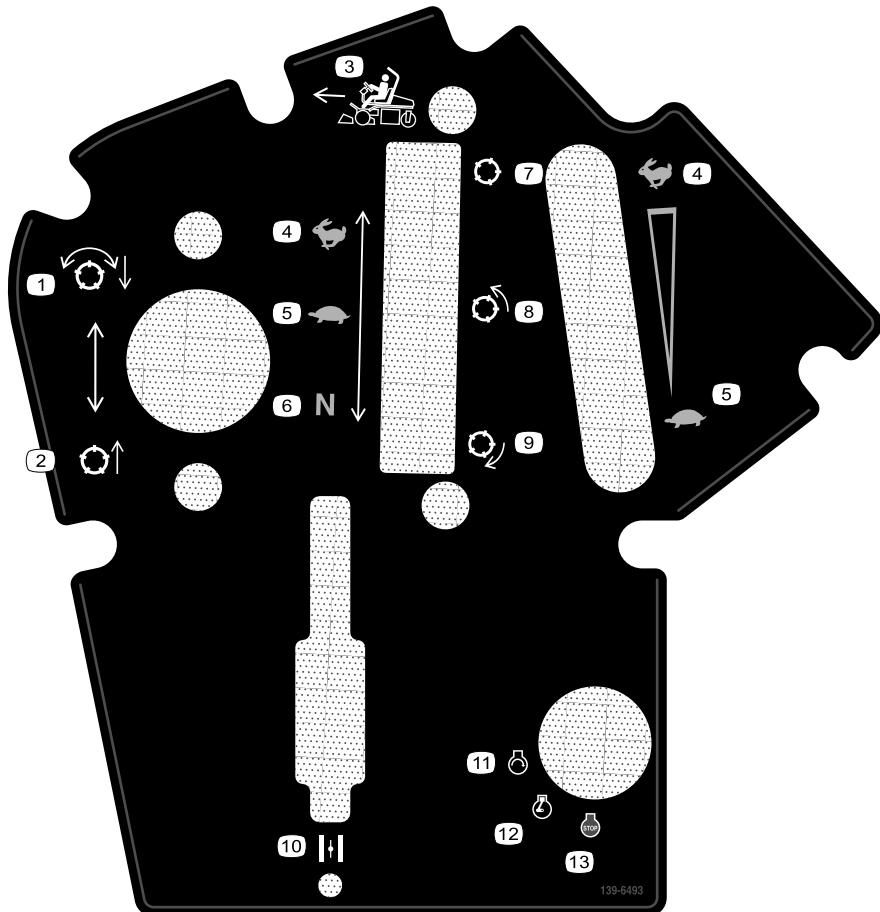

decal139-6493

139-6493

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. リール下降して回転。 | 8. リール刈り込み |
| 2. リール上昇して停止 | 9. リールバックラップ |
| 3. 刈り込み方向 | 10. チョーク |
| 4. 高速 | 11. エンジン 始動 |
| 5. 低速 | 12. エンジン 作動 |
| 6. ニュートラル | 13. エンジン 停止 |
| 7. リール移動走行 | |

GREENSMASTER 3XXX

1	2	3	4	5	6
3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h	3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h	3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h
0.062" / 1.6mm	N/R	N/R	9	N/R	9
0.094" / 2.4mm	N/R	N/R	9	N/R	9
0.125" / 3.2mm	N/R	N/R	9	N/R	9
0.156" / 4.0mm	N/R	N/R	9	N/R	N/R
0.188" / 4.8mm	N/R	N/R	9	N/R	N/R
0.218" / 5.5mm	N/R	N/R	9	N/R	N/R
0.250" / 6.4mm	7	N/R	6	7	5
0.312" / 7.9mm	6	N/R	5	6	4
0.375" / 9.5mm	6	7	4	5	4
0.438" / 11.1mm	6	6	4	5	3
0.500" / 12.7mm	5	6	3	4	N/R
0.625" / 15.9mm	4	5	3	3	N/R
0.750" / 19.0mm	3	4	3	3	N/R
0.875" / 22.2mm	3	4	N/R	3	N/R
1.000" / 25.4mm	3	3	N/R	N/R	N/R


decal115-8156

115-8156

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1. リール高さ | 3. 8枚刃カッティングユニット | 5. 14枚刃カッティングユニット | 7. 高速 |
| 2. 5枚刃カッティングユニット | 4. 11枚刃カッティングユニット | 6. リール速度 | 8. 低速 |

GREENSMASTER 3300/3320 TriFlex **QUICK REFERENCE AID**

SEE OPERATOR'S MANUAL

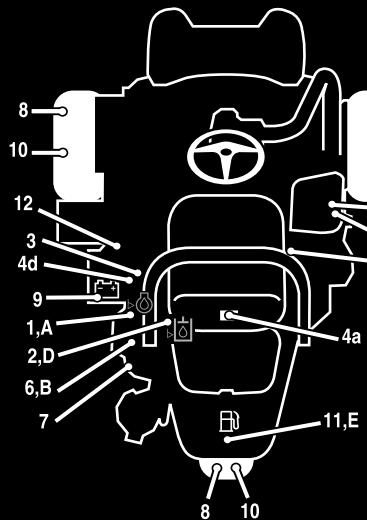

- | CHECK/SERVICE (daily) | MANUAL |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. OIL LEVEL, ENGINE | 5. LEAK DETECTOR ALARM |
| 2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK | 6. AIR FILTER / PRECLEANER |
| 3. BRAKE FUNCTION | 7. ENGINE COOLING FINS |
| 4. INTERLOCK SYSTEM: | 8. TIRE PRESSURE (12 - 16 psi) |
| 4a. SEAT INTERLOCK | 9. BATTERY |
| 4b. NEUTRAL SENSOR | 10. WHEEL NUT TORQUE (70-90 FT LBS) |
| 4c. MOW SENSOR | 11. FUEL - GAS |
| 4d. PARKING BRAKE INTERLOCK | 12. REEL SPEED / BACKLAP CONTROL |

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

See operator's manual for initial change	FLUID TYPE	CAPACITY		CHANGE INTERVALS		FILTER PART NO.
		L	QTS.	FLUID	FILTER	
A. ENGINE OIL	SAE 10W-30 SJ	1.4*	1.5*	100 HRS.	100 HRS.	107-7817
B. AIR CLEANER	—	—	—	—	100 HRS.	92-0527
C. FUEL FILTER	—	—	—	—	500 HRS.	94-2690
D. HYDRAULIC OIL (3300)	SEE OPERATOR'S MANUAL	22.7*	24*	2000 HRS.	1000 HRS.	108-5194
D. HYDRAULIC OIL (3320)	SEE OPERATOR'S MANUAL	18.9*	20*	2000 HRS.	1000 HRS.	108-5194
E. FUEL TANK	UNLEADED GAS	22.7	6 GAL.	—	—	—

*Including filter

139-2727

decal139-2727

139-2727

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	ROPSバー ボルト $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " フランジナット $\frac{1}{2}$ "	1 4 4	ROPSを取り付けます。
2	運転席 シート用ワイヤハーネス	1 1	運転席をベースに取り付けます。
3	ハンドル ロックナット1 $\frac{1}{2}$ " ワッシャ ハンドルのキャップ	1 1 1 1	ハンドルを取り付けます。
4	テレマティクスデバイス デバイスブラケット テレマティクスワイヤーハーネス 角ボルト (#10 x 1") ロックナット#10 ボルト フランジナット $\frac{3}{8}$ " ケーブルタイ	1 1 1 4 4 1 2 4	テレマティクス デバイスを設置する。
5	必要なパーツはありません。	—	バッテリーを充電する。
6	オイルクーラーキット — グリーンズマスター 3300 シリーズ トランクションユニット用 P/N 119-1691 [別売]	—	オイルクーラオプションを取り付けます。
7	集草バスケット用フック フランジボルト	6 12	集草バスケット用フックを取り付けます。
8	ゲージバー カッティングユニット弊社代理店からご 購入ください 集草バスケット	1 3 3	カッティングユニットを取り付ける。
9	ウェイトキット P/N 119-7129 別売 3 輪駆動用ウェイトキット P/N 120-5750 別 売	1 1	後部ウェイトを取り付けます。
10	警告デカル P/N 136-8505 CE マークステッカーパーツ No. 93-7252 製造年デカル	1 1 1	必要に応じて CE用デカルを貼り付けます。
11	必要なパーツはありません。	—	タイヤ空気圧を下げます。
12	必要なパーツはありません。	—	ブレーキの慣らし掛けを行います。

1

ROPSを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ROPS バー
4	ボルト $\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}''$
4	フランジナット $\frac{1}{2}''$

手順

1. 出荷用クレートから上部サポートを外す。
2. クレートからROPSを取り出す。
3. ROPS ブラケットに ROPS バーを取り付けるボルト $\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}''$ 4本、フランジナット $\frac{1}{2}''$ 4 個を使って 図 3 のように取り付ける。

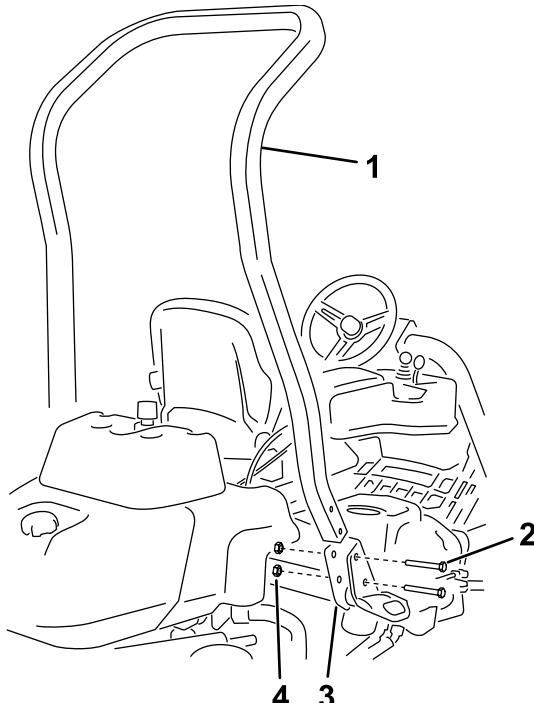


図 3

1. ROPS バー
2. ボルト $\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}''$
3. ROPS ブラケット
4. フランジナット $\frac{1}{2}''$
4. ボルト・ナットを 136-149 N·m/9.3-11.8 kg·m = 100-110 ft-lb にトルク締めする。

2

運転席を取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	運転席
1	シート用ワイヤハーネス

手順

注 運転席を前位置に取り付けたい場合、前方の取り付け穴に取り付けると、そこから 7.6 cm の前後調整ができます後方の取り付け穴に取り付けると、そこから 7.6 cm の前後調整ができます。

1. シートスライドを固定しているラグボルトを外して廃棄し、出荷用のひも類を切断する。
2. 出荷用ブラケットからボルト $5/16 \times \frac{3}{4}''$ 4本と、ワッシャを外し、ブラケットを廃棄する。
3. 先ほど外したボルト4本とワッシャを使って運転席をシートベースに取り付ける図 4。

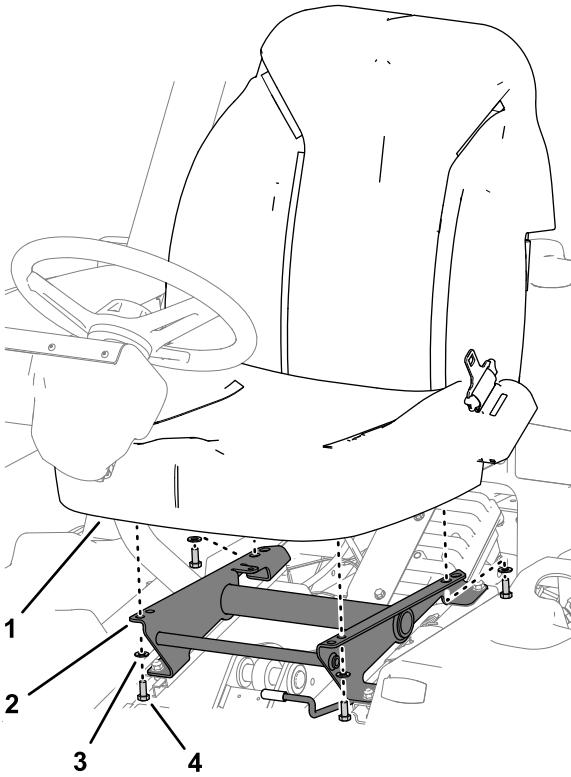


図 4

1. 運転席
2. 座席ベース
3. ワッシャ
4. ボルト $5/16 \times \frac{3}{4}''$
4. 運転席の右側にあるメインワイヤハーネスのコネクタを、運転席についているワイヤハーネスに接続する。

5. 運転席のワイヤーハーネスを運転席に沿って配設運転席を前後に移動させたときにハーネスが挟まれないように注意し、運転席の底部にあるポートに接続する。

3

ハンドルを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ハンドル
1	ロックナット $1\frac{1}{2}$ "
1	ワッシャ
1	ハンドルのキャップ

4

テレマティクス デバイスの設置

この作業に必要なパーツ

1	テレマティクスデバイス
1	デバイスブラケット
1	テレマティクスワイヤーハーネス
4	角ボルト (#10 x 1")
4	ロックナット #10
1	ボルト
2	フランジナット $\frac{3}{8}$ "
4	ケーブルタイ

手順

1. ハンドルをステアリングシャフトにはめ込む 図 5。

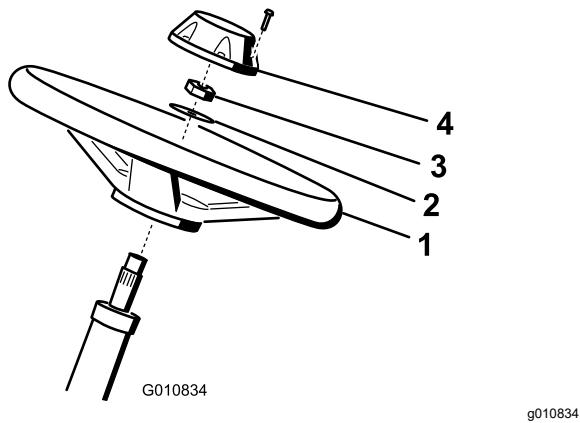


図 5

1. ハンドル
2. ワッシャ
3. ロックナット
4. キャップ

2. ワッシャをステアリングシャフトにはめ込む 図 5。
3. ロックナットでハンドルを固定し、27-35 N·m
 $2.8-3.6 \text{ kg/m} = 20-26 \text{ ft-lb}$ にトルク締めする 図 5。
4. キャップを取り付け、ボルト6本で固定する 図 5。

手順

1. 六角ボルト (#10 x 1") 4本とロックナット (#10)4個を使って、テレマティクスデバイスをデバイス ブラケットに固定する 図 6。

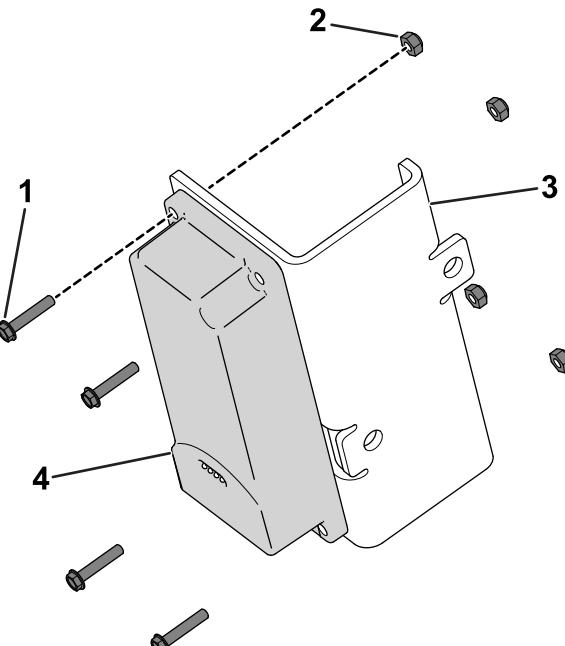


図 6

1. 角ボルト (#10 x 1")
2. ロックナット #10
3. デバイスブラケット
4. テレマティクスデバイス

2. Uボルトとフランジナット ($\frac{3}{8}$ ") 2個を使って、デバイスブラケットをロールバーのマニュアルチューブの上の領域に固定する(図 7)。

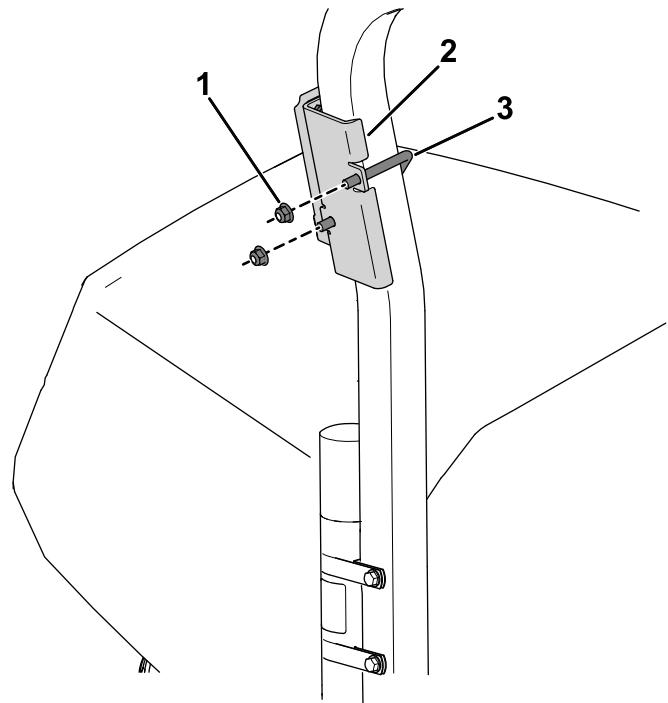


図 7

g542365

1. フランジナット $\frac{3}{8}$ "
2. デバイスブラケット
3. ボルト

3. テレマティクスワイヤーハーネスのP02というラベルの付いたコネクタをテレマティクスデバイス(図 8)に接続する。

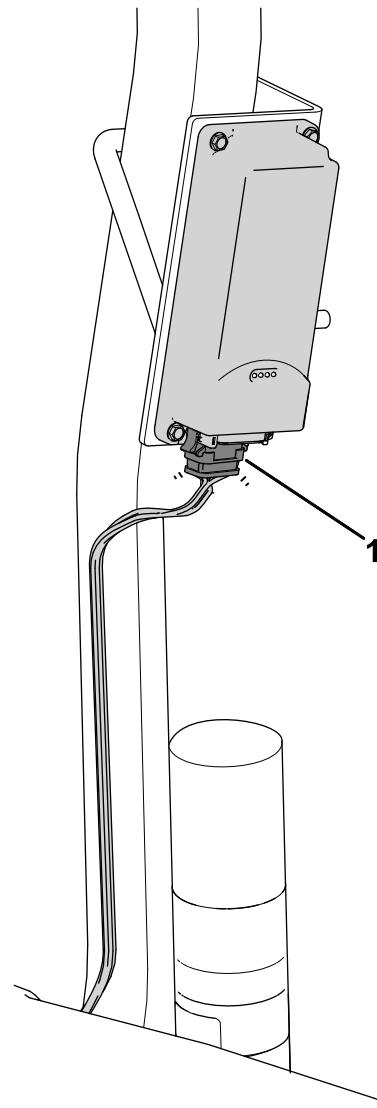


図 8

g542366

1. P02というラベルの付いたコネクタ

4. マシン本体から右側カバー図 9を取り外す。

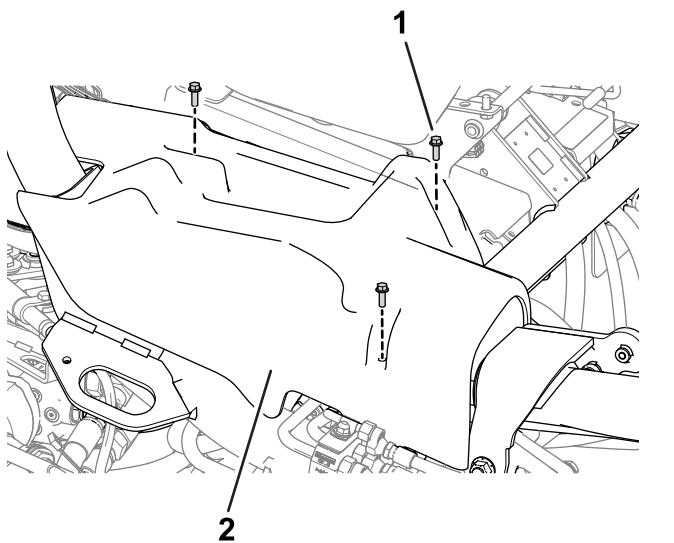


図 9

1. ボルト 2. 右サイドカバー

g522466

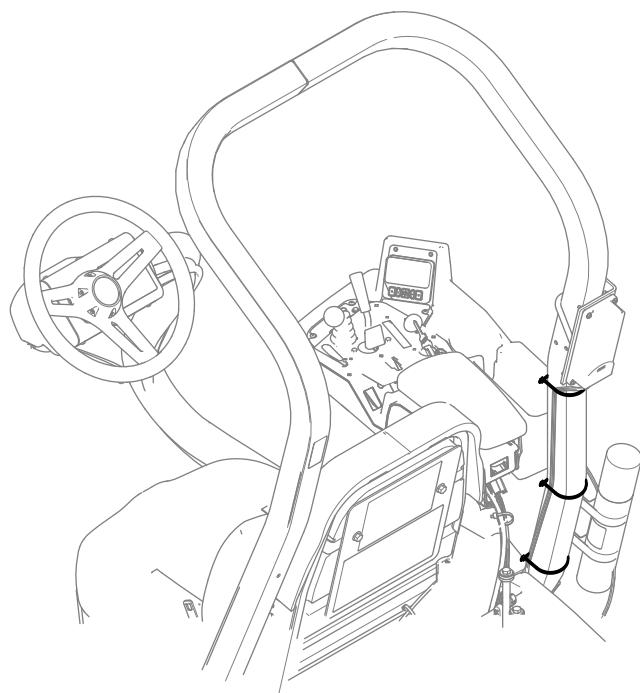


図 11

5. ワイヤーハーネスをロールバーの下に配線し、P01というラベルの付いたワイヤーハーネスコネクタをP49というラベルの付いたマシンワイヤーハーネスのコネクタに接続する図 10。
6. ケーブルタイを使ってテレマティクスハーネスをメインハーネスに固定する(図 10)。

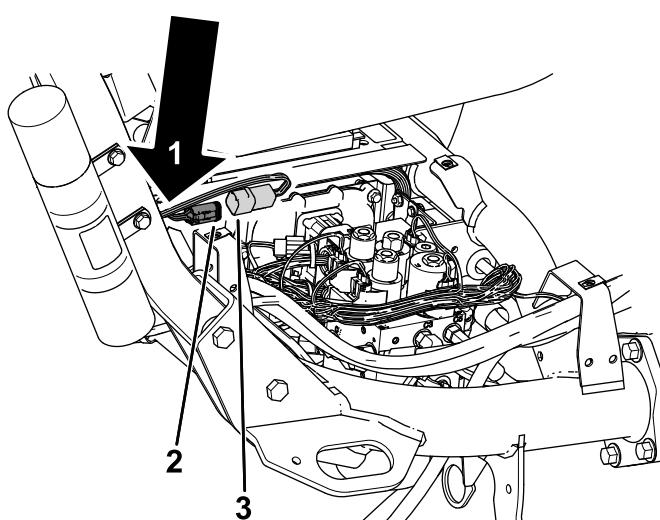


図 10

g542372

1. ここにケーブルタイを取り付けて、テレマティクスハーネスをメインハーネスに固定する。
 2. P49というラベルの付いたコネクタ - マシンワイヤーハーネス
 3. P01というラベルの付いたコネクタ - テレマティクスワイヤーハーネス
7. 図示のようにケーブルタイを使ってハーネスをロールバーに固定する。

8. マシンに右側カバーを取り付ける(図 9)。

5

バッテリーを充電する

必要なパーツはありません。

手順

バッテリーを充電する; バッテリーを充電する(ページ 36)を参照。

6

オイルクーラを取り付ける オプション

この作業に必要なパーツ

-	オイルクーラキット — グリーンズマスター 3300 シリーズ トラクションユニット用 P/N 119-1691 [別売]
---	--

手順

外気温度が29°Cを超えるような高温地域や、グリーンの刈り込み以外の作業フェアウェイの刈り込み、バーチカット作業などに使用される場合には、オプションの油圧オイルクーラキットP/N 119-1691を取り付けてください。

7

集草バスケット用フックを取り付ける

この作業に必要なパーツ

6	集草バスケット用フック
12	フランジボルト

手順

フランジボルト全部で12本を使って、サスペンションアームのバーの端部に集草バスケット用フック全部で6個を取り付ける図 12。

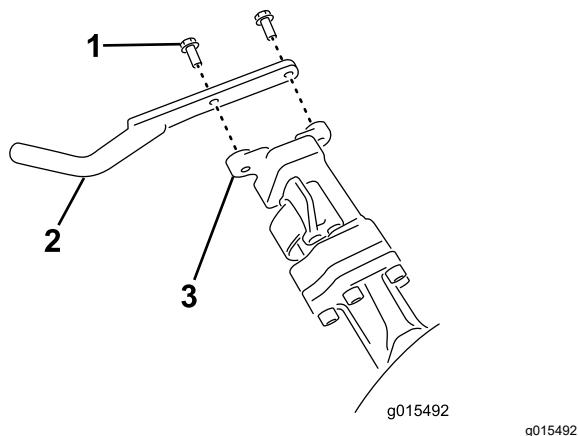


図 12

- 1. フランジボルト
- 2. 集草バスケット用フック
- 3. サスペンションアームのバー

8

カッティングユニットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ゲージバー
3	カッティングユニット弊社代理店からご購入ください
3	集草バスケット

手順

1. カッティングユニットの準備を行うカッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
2. 駆動カップラの内側面にグリスを塗る。
3. カッティングユニットを取り付ける カッティングユニットを取り付ける (ページ 45)を参照。

9

後部ウェイトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ウェイトキットP/N 119-7129別売
1	3 輪駆動用ウェイトキットP/N 120-5750別売

手順

- 本ユニットは、ウェイトキット P/N 119-7129 を取り付けることにより、ANSI B71.4-2017 および EN ISO 5395 に適合します。
- 三輪駆動キットを搭載しているマシンでは、3 輪駆動用ウェイトキット P/N 120-5750 を取り付けることにより、ANSI B71.4-2017 および EN ISO 5395 に適合となります。

10

CE用デカルを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

1	警告デカルP/N 136-8505
1	CE マークステッカー パーツ No. 93-7252
1	製造年デカル

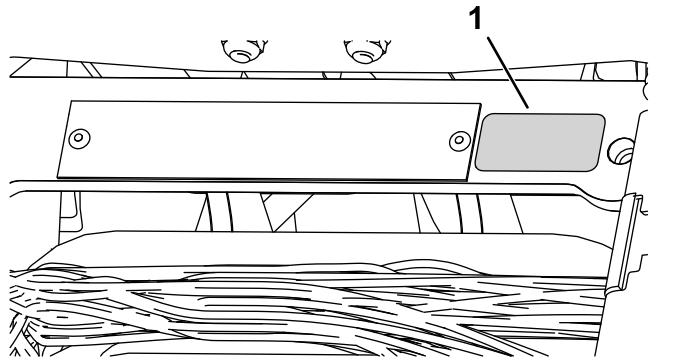


図 15

1. 製造年デカル

11

タイヤ空気圧を下げる

必要なパーツはありません。

手順

タイヤは空気圧を高くして出荷しています。運転前に正しいレベルに下げてください [タイヤ空気圧を点検する \(ページ 38\)](#)を参照。

12

ブレーキの慣らし掛けを行う

必要なパーツはありません。

手順

ブレーキの慣らし掛けを行う [ブレーキの慣らし掛けを行う \(ページ 40\)](#)を参照。

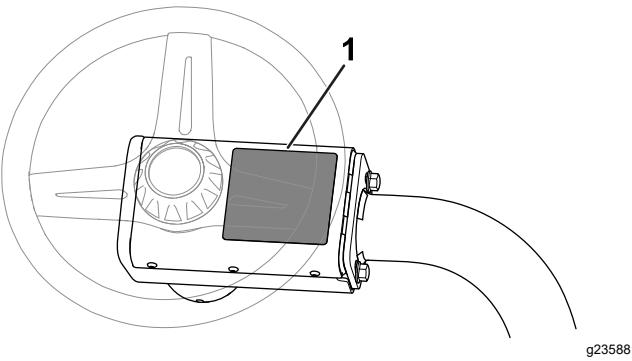


図 13

1. CE 用警告デカル

- CE マークステッカー P/N 93-7252を、運転席前下のフレーム部分に貼りつける [図 14](#)。

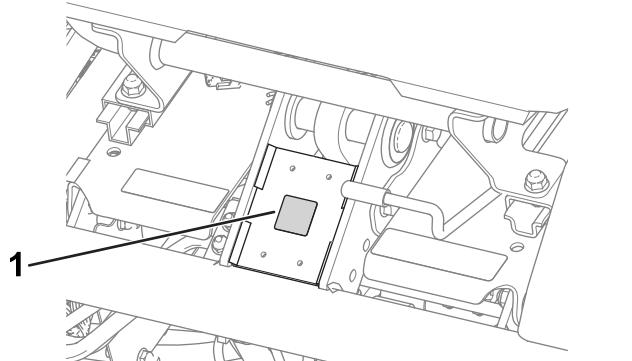


図 14

1. CE マークステッカー P/N 93-7252

- シリアルプレートの近くに製造年デカルを貼りつける [図 15](#)。

製品の概要

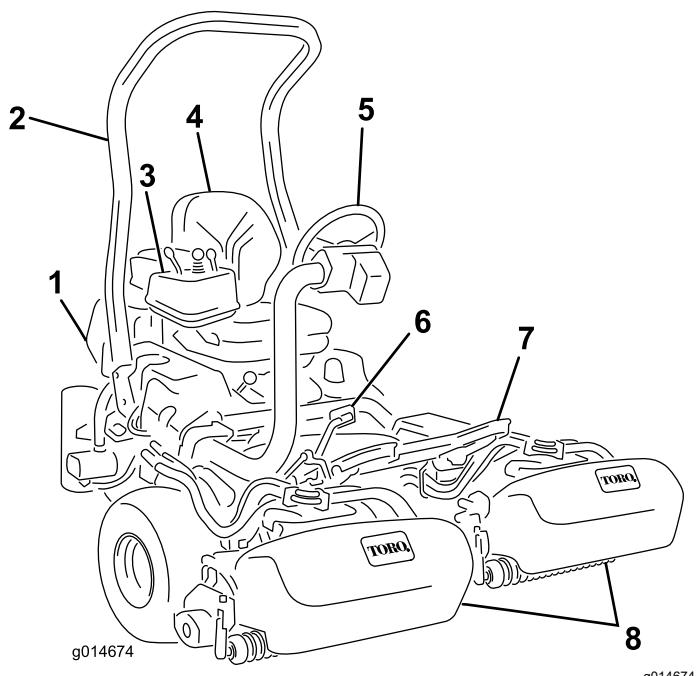


図 16

- 1. エンジン
- 2. ROPS バー
- 3. コントロールパネル
- 4. 運転席
- 5. ハンドル
- 6. 走行ペダル
- 7. フットレスト
- 8. カッティングユニット

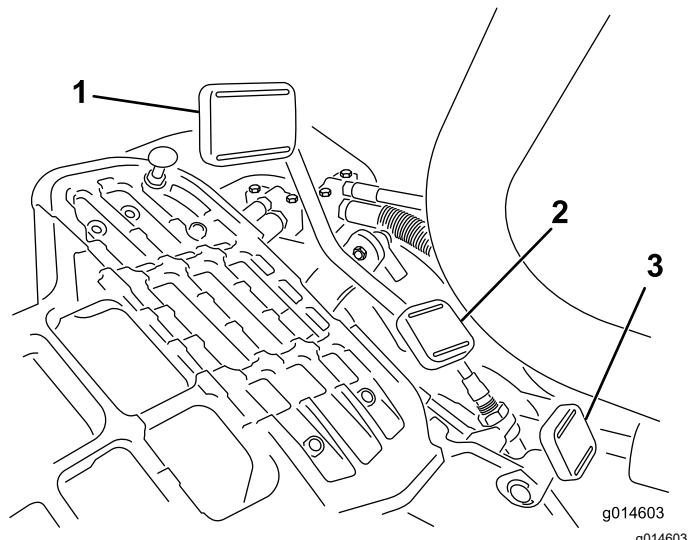


図 17

- 1. 走行ペダル前進用
- 2. 走行ペダル後退用
- 3. ステアリングアーム・ロックペダル



図 18

G005105

各部の名称と操作

走行ペダル

走行ペダル 図 17 には3つの機能があります 前進走行、後退走行、それに停止です。右足のつま先とかかとを使いますペダル前部を踏み込むと前進、後部を踏み込むと後退です。前進中に後退位置に踏み込むと素早く停止することができます。ペダルから足をはなせばニュートラル位置となり、車両は停止します。前進中に足を休めるつもりで後退側にかかとを乗せないでください。図 18

走行速度は以下の通りです

- 刈り込み時前進速度 3.2-8 km/h
- 最大移動走行速度 16 km/h
- 後退速度 4.0 km/h

ステアリングアーム・ロックペダル

このペダル 図 17 を踏むとステアリングアームの高さを調整できるようになります使いやすい高さに調整できたらペダルから足を離せばアームは再びロックされます。

スロットルレバー

スロットルレバー図19はエンジンの回転速度を制御するものです。スロットルコントロールをFAST方向へ動かすとエンジンの速度が上がり、SLOW方向に動かすとエンジンの速度が下がります。

重要スロットルレバーでエンジンを停止させることはできません。

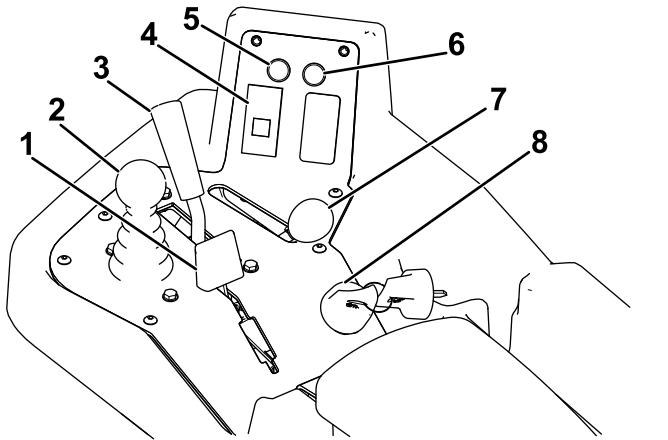


図 19

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. チョークレバー | 5. 整備時期表示ランプ |
| 2. ジョイステイックカッティング
ユニット操作レバー | 6. オイル漏れ警告ランプ |
| 3. モードレバー | 7. スロットルレバー |
| 4. エンジンオイル圧警告灯 | 8. 始動スイッチ |

モードレバー

モードレバー図19は、2種類の走行モード位置とニュートラル位置とがあります。走行中に「芝刈り走行」から「移動走行」へ、またその逆へニュートラルで止めずに切り替えることができます。マシンを損傷する心配はありません。

- ・ 後位置ニュートラルバックラップ位置
- ・ 中位置芝刈り位置
- ・ 前位置現場間の移動走行位置

始動スイッチ

スイッチ図19にキーを差し込んで右へSTART位置まで回すとエンジンが始動します。エンジンが始動したらキーから手を放すと、キーは自動的にON位置に動きります。エンジンを停止させるには、キーを左に回してSTOP位置にしてください。

エンジンオイル圧警告灯

エンジンオイル圧力ランプ図19はエンジンオイルの圧力が異常に低下すると点灯します。

故障表示ランプ

故障表示ランプ図19は、センサーが何らかの異常を検知したときに点灯します。万一このランプが点灯したら、本機の使用を中止し、安全な場所へ移動して点検・故障診断を受けてください。故障表示ランプおよび故障診断システムについてのさらに詳しい情報は[故障表示ランプが点灯した場合の処置 \(ページ 49\)](#)に掲載されています。

オイル漏れ警告ランプ

油圧オイルタンク内部のオイルの量が低下するとこのランプが点灯し、ブザーが鳴って警告します[リーケディテクタの動作 \(ページ 44\)](#)と[油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)を参照

チョークレバー

低温時のエンジン始動には、チョークレバーを前に倒して図19CLOSED位置とし、チョークを閉じます。エンジンが始動したら、エンジンがスムーズに回転を続けられるようにチョークレバーを調整してください。チョークはなるべく早くOPEN位置に戻すようにしてください。エンジンが温かい時にはチョーク操作は不要です

ジョイステイックカッティングユニット操作レバー

このレバー図19を前に倒すとカッティングユニットが下降してリールが回転を開始します。後ろに引くとリールは上昇して停止します。後ろに軽く引いて手を放すとカッティングユニットを上昇させずにリールの回転だけを止めることができます。前に軽く倒せばリールは回転を開始します。

アワーメータ

アワーメータ図20は、本機の積算運転時間を表示します。アワーメータは始動スイッチをON位置にすると作動を開始します。

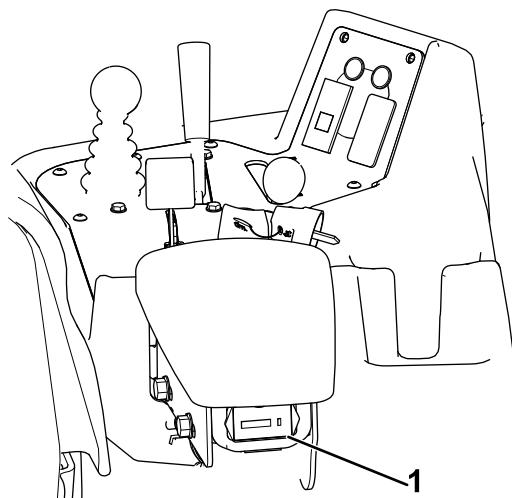


図 20

1. アワーメータ

g307330

駐車ブレーキレバー

ブレーキレバー図21を引き上げると駐車ブレーキがかかります。解除する時は、ブレーキレバーの下側にある解除レバーを握り込んでレバーを下げます。機体から離れるときには必ず駐車ブレーキを掛けてください。

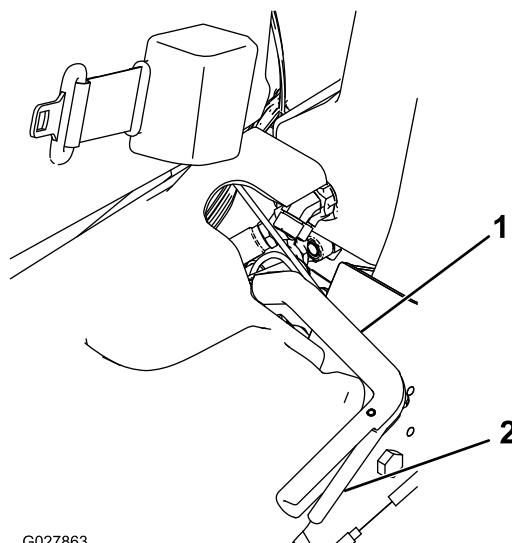


図 21

1. 駐車ブレーキレバー

2. 解放レバー

g027863

バックラップレバー

運転席左のプラスチック製カバーの下にあります。バックラップレバー図22は、回転許可・禁止レバージョイス

ティックおよびリール回転速度コントロールと連動し、リールをバックラップするときに使用します。

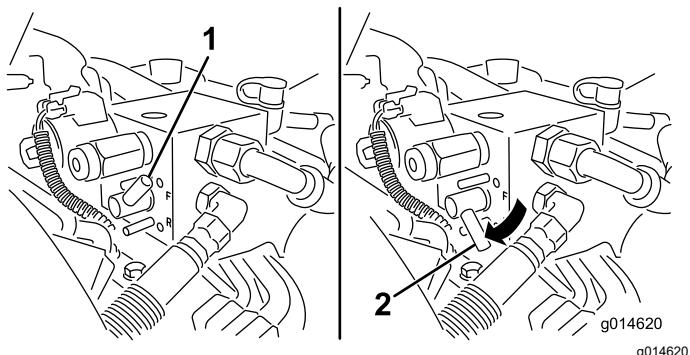


図 22

1. バックラップレバー刈り込み
2. バックラップレバーバックラップ位置

g014620

リール速度コントロール

運転席左のプラスチック製カバーの下にあります。リール速度コントロール図23は、リールの回転速度を調整します。

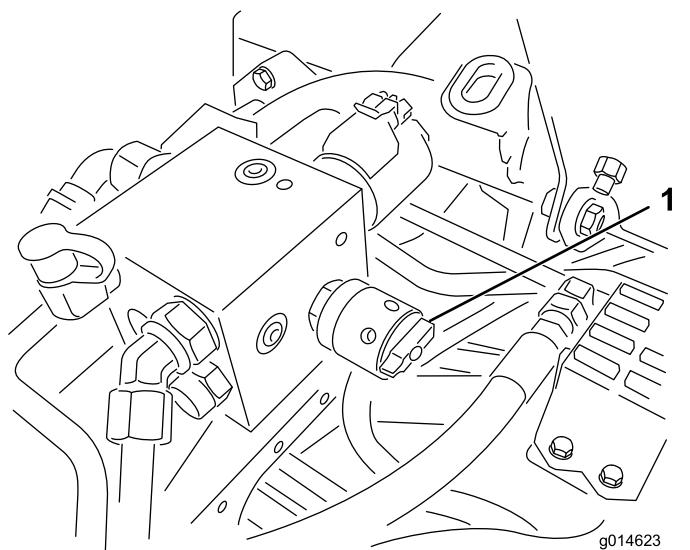


図 23

1. リール速度コントロール

g014623

g014623

座席調整レバー

運転席の左角部にあり図24、運転席の前後位置の調整を行うことができます。

注 座席の位置の調整範囲が足りない場合には、座席レールをベースに固定しているナット4本を外して、さらに前または後ろの取り付け穴に座席レールを取り付け直してください。

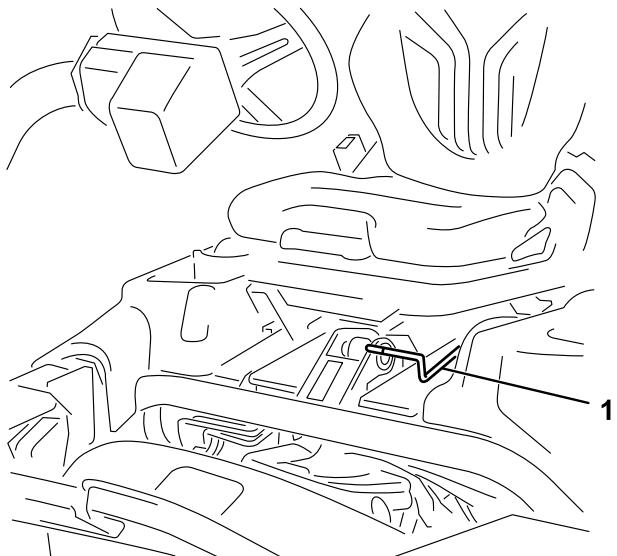


図 24

1. 座席調整ハンドル

g193737

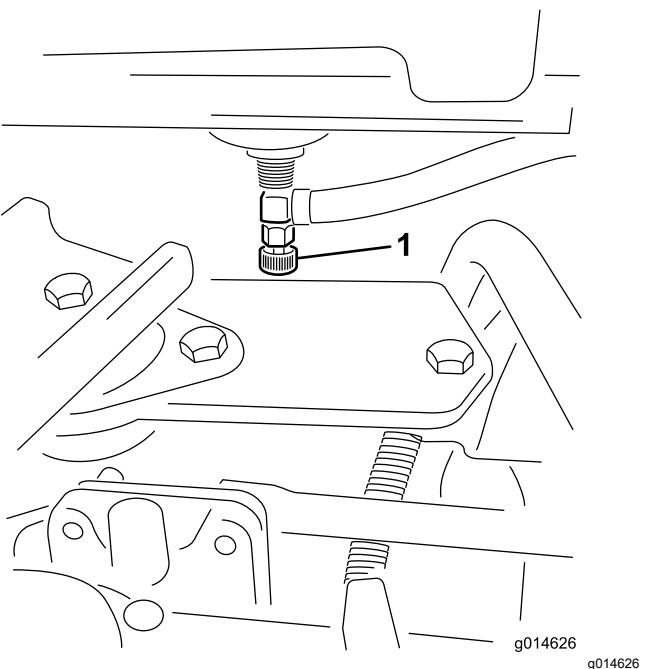


図 25

1. 燃料バルブ 燃料タンクの下

g014626

燃料バルブ

格納時やトレーラなどで長距離を輸送する場合には、運転席下の燃料タンク下部にある燃料バルブ図25を閉じてください。

仕様

注 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

刈り幅	151 cm
全幅	179 cm
全高	205 cm
全長バスケットを含む	249 cm
最低地上高機体中心線において	11 cm
ホイールトレッドタイヤの中心まで	128 cm
ホイールトレッドタイヤの外側まで	154 cm
ホイールベース	119 cm
純重量8枚刃リールを含む	633 kg
純重量11枚刃リールを含む	664 kg

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

いつも最高の性能と安全性を維持するために、必ず Toro の純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合があり、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

運転操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

運転の前に

運転前の安全確認

安全に関する一般的な注意

- 子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください地域によってはマシンのオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。
- 安全な運転操作、各部の操作方法や安全標識などに十分慣れておきましょう。
- 運転席を離れる前に、マシンを停止し、キーを抜き取り、機械の動きが完全に停止したのを確認する。調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行ってください。
- 緊急停止方法に慣れておきましょう。
- オペレータコントロールやインタラックスイッチなどの安全装置が正しく機能しているか、またガードなどの安全保護具が外れたり壊れたりしていないか点検してください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。
- 使用前に必ず、カッティングユニットの点検を行ってください。
- これからマシンで作業する場所をよく確認し、マシンに巻き込まれそうなものはすべて取り除きましょう。

燃料についての安全事項

- 燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する可能性があります。
- 燃料取り扱い前に、引火の原因になり得るタバコ、パイプなど、すべての火気を始末してください。
- 燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。
- エンジン回転中などエンジンが高温の時には、燃料タンクのふたを開けたり給油したりしないでください。
- 締め切った場所では燃料の補給や抜き取りをしないでください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、マシンや燃料容器を保管格納しないでください。
- 燃料がこぼれたら、エンジンを始動せずにマシンを別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけないでください。

燃料についての仕様

燃料タンク容量 26.6 リットル

推奨燃料オクタン価 87 以上の無鉛ガソリンを使ってください。オクタン価評価法は (R+M)/2 を採用。


エタノール エタノールを添加 10% までしたガソリン、MTBE メチル第 3 ブチルエーテル添加ガソリン 15% までを使用することが可能です。エタノールと MTBE とは別々の物質です。エタノール添加ガソリン 15% 添加 = E15 は使用できません。

- **エタノール含有率が 10% を超えるガソリンは絶対に使用してはなりません**たとえば E15 含有率 15%、E20 含有率 20%、E85 含有率 85% がこれにあたります。
- メタノールを含む燃料は使用 **できません**。
- 燃料タンクや保管容器でガソリンを **冬越しさせない**でください。冬越しさせる場合には必ずスタビライザ品質安定剤を添加してください。
- ガソリンに **オイルを混合しないでください**。
- 機械の性能を十分發揮させるために、きれいに新しい購入後 30 日以内燃料を使ってください。
- これらの燃料を使用した場合には性能が十分に發揮されず、エンジンに損傷が発生する恐れがあり、仮にそのようなトラブルが発生しても製品保証の対象とはなりません。

重要 エタノール系、メタノール系のスタビライザはご使用にならないでください。アルコール系のスタビライザエタノールまたはメタノールを基材としたものは使わないでください。

燃料を補給する

1. 燃料キャップの周囲をきれいに拭いてキャップを外す **図 26**。

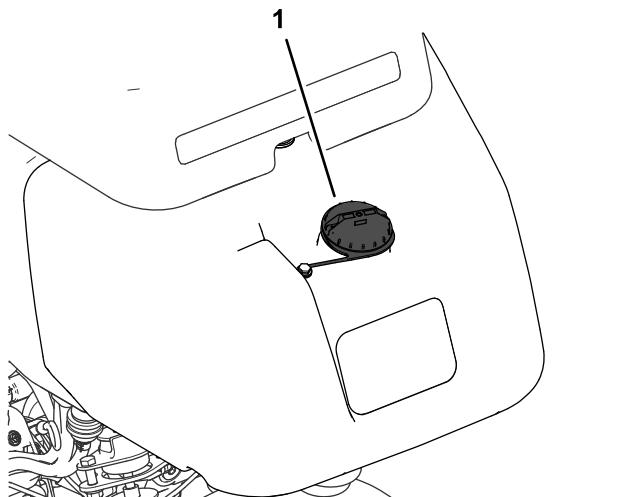

g272992

1. 燃料タンクのキャップ

2. 燃料を補給する時は、タンク上面から約 25 mm 下まで入れる。これは、温度が上昇して燃料が膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。

重要 燃料タンク一杯に入れないこと。

3. 給油が終わったらキャップを締める。

注 カチッという音が聞こえればキャップは確実にしまっています。

4. こぼれた燃料はふき取る。

毎日の整備作業を実施する

整備間隔: 使用するごとまたは毎日

毎日の運転前に以下の作業を行ってください

- エンジンオイルの量を点検する [エンジンオイルを点検する \(ページ 33\)](#)を参照。
- 油圧オイルの量を点検する [油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)を参照。
- リールとベッドナイフの刃合わせを点検する [リールとベッドナイフの摺り合わせを点検する \(ページ 47\)](#)を参照。
- タイヤ空気圧を点検する [タイヤ空気圧を点検する \(ページ 38\)](#)を参照。

運転中に

運転中の安全確認

安全に関する一般的な注意

- オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって物損事故や人身事故を防止することができます。
- 作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および聴覚保護具を着用してください。長い髪は束ねてください。ゆるい装飾品やだぶついた服は身に着けないでください。
- 疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。
- このマシンを運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください。注意散漫は事故の大きな原因となります。
- エンジンを掛ける前に、全部の駆動装置がニュートラルであること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。
- 散布車には人を乗せないでください。

- 作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。周囲が無人でない場合は、集草バスケットを取り付けた上で、安全に十分注意してください。
- 運転は、穴や障害物を確認できる十分な照明のもとで行ってください。
- ぬれた芝の刈り込みは避けてください。接地力が落ちてスリップする危険が高くなります。
- カッティングユニットに手足を近づけないでください。
- バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。
- 刈り込み中以外は必ずカッティングユニットを止めておいてください。
- 旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。常に道を譲る心掛けを。
- エンジンは換気の十分確保された場所で運転してください。排気ガスには致死性ガスである一酸化炭素が含まれています。
- エンジンの掛かっているマシンからは離れないでください。
- 運転位置を離れる前に
 - 平らな場所に駐車する。
 - カッティングユニットを床面まで下降させユニットの動作が停止したことを確認する。
 - 駐車ブレーキを掛ける。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
 - 全ての動きが停止するのを待つ。
- マシンの運転は十分な視界の確保ができる適切な天候条件のもとで行ってください。落雷の危険がある時には運転しないでください。

横転保護バーROPSについての安全確認

- POPS構成物は一切マシンから外さないでください。
- 必ずシートベルトを着用し、緊急時にはシートベルトを迅速に外せるよう練習しておいてください。
- 運転時には必ずシートベルトを着用してください。
- 頭上の障害物に注意し、これらに衝突しないように注意してください。
- ROPS自体に損傷がないか、また、取り付け金具がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、万一の際に確実に役立つようにしておいてください。
- ROPSが破損した場合はすべて新しいものに交換してください。修理したり改造しての使用はしないでください。

斜面での安全確保

- 斜面はスリップや転倒などを起こしやすく、これらは重大な人身事故につながります。斜面での安全運転はオペレータの責任です。どんな斜面であっても、通常以上に十分な注意が必要です。
- 斜面については、実地の測定を含めてオペレータ自身が調査を行い、安全に作業ができるかどうかを判断してください。この調査においては、常識を十分に働かせてください。
- 以下に挙げる、斜面で運転する場合の安全上の注意を必ず読んで内容をしっかりと理解してください。実際に運転する前に、現場の状態をよく観察し、その日その場所でこのマシンで安全に作業ができるかどうかを判断してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。
- 斜面での発進・停止・旋回は避けてください。急に方向を変えたり急な加速やブレーキ操作をしないでください。旋回は速度を落としてゆっくりと行ってください。
- 走行、ステアリング、安定性などに疑問がある場合には運転しないでください。
- 隠れた穴、わだち、盛り上がり、石などの見えない障害は、取り除く、目印を付けるなどして警戒してください。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。不整地ではマシンが転倒する可能性があります。
- ぬれ芝、急斜面など滑りやすい場所で運転すると滑って制御できなくなる危険があります。駆動力を失うと、スリップを起こしたりブレーキや舵取りができなくなる恐れがあります。
- 段差、溝、盛り土、水などの近では安全に十二分の注意を払ってください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、マシンが瞬時に転倒し、非常に危険です。必ず安全距離を確保してください。
- 斜面に入る前に、安全の判断をしてください。乗用の刈り込みマシンで斜面を刈り込むことに危険が感じられる場合は歩行型のマシンをお使いください。
- 斜面では可能なかぎりカッティングユニットを地表面まで下げておいてください。斜面上でカッティングユニットを上昇させると機体が不安定になる恐れがあります。
- 集草装置などのアタッチメントを取り付けての作業には十分な注意を払ってください。アタッチメントによってマシンの安定性が変わり、安全限界が変わることがありますからご注意ください。

慣らし運転期間

慣らし運転期間中のオイル交換や初期整備作業については、機械に付属のエンジンマニュアルを参照してください。

運転開始直後 8 運転時間を慣らし運転期間とします。

この期間中の取り扱いは、本機のその後の信頼性を確保する上で非常に重要ですから、各機能や動作を入念に観察し、小さな異常でも早期に発見・解決しておいてください。また、この期間中はオイル漏れや部品のゆるみの点検を頻繁におこなってください。

エンジンの始動手順

注 カッティングユニットの下に物が落ちていないか確認してください。

1. 着席し、駐車ブレーキを掛け、モードレバーをニュートラル位置にし、芝刈りレバーがニュートラルになっていることを確認する。
2. 走行ペダルがニュートラル位置にあることを確認。ペダルから足を離す。
3. エンジンが冷えている場合には、チョークをON位置にセットする。
4. スロットルをハーフスロットル位置にする。
5. キーを差し込んで右に回し、エンジンを始動させる。
6. エンジンが始動したら、エンジンがスムーズに回転を続けられるようにチョークを調整する。なるべく早くOFF位置に戻すようにする。エンジンが温かい時にはチョーク操作は不要です

エンジン始動後のマシンの点検

1. スロットルレバーをFAST位置にセットする。
2. 芝刈りレバーを軽く前に倒す。
全部のカッティングユニットが降下して回転すれば正常。
3. 芝刈りレバーを後ろに引いてみる。
カッティングユニットが停止し、一番上移動位置まで上昇すれば正常。
4. 機体が動かないようにブレーキを掛けた状態で、走行ペダルを前進側と後退側に踏み込んでみる。
5. 上記を約1-2分間行う。モードレバーをニュートラル位置に戻し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止する。
6. オイル漏れがないか点検し、フィッティング部からオイルがにじんでいる場合にはフィッティングを締め付ける。

注 マシンが新しく、ペアリングやリールがまだ十分になじんでいない間は、スロットルを高速にセットした状態でこの点検を行う必要があります。慣らし運転期間終了後は回転速度を下げて点検できるようになります。

注 オイル漏れが止まらない場合にはトロ社代理店に連絡し、部品交換など適切な措置をしてもらってください。

重要 慣らし運転期間中は、モータやホイールのシールから、短期間、ごく少量のオイルがにじむことがあります。これはシールに適切な潤滑を与えるためであり、異常ではありません。

エンジンの停止手順

1. スロットルレバーを低速位置にし、芝刈りレバーを手前に引き、モードレバーをニュートラル位置にする。
2. その後にキーをOFFにしてエンジンを停止させてください。事故防止のため、キーは抜き取つておく。
3. 長期間保管する場合には燃料バルブを閉じておく。

安全インタロックシステムの動作を確認する

整備間隔: 使用するごとまたは毎日

▲ 注意

インタロックスイッチは安全装置でありこれを取り外すと予期せぬ人身事故が起こり得る。

- ・ インタロックスイッチをいたずらしないこと。
- ・ 作業前にインタロックスイッチの動作を点検し、不具合があれば作業前に交換修理すること。

安全インタロックは、人身事故や車両を損傷するなどの危険が存在する場合に強制的に運転を停止してオペレータや機械を保護する安全装置です。

以下の条件がそろっていないとインタロックが作動し、エンジンを始動することができません

- ・ 走行ペダルがニュートラル位置にある。
- ・ モードレバーがニュートラル位置にある。

以下の条件がそろっていないとインタロックが作動し、走行することができません

- ・ 駐車ブレーキが掛かっていない。
- ・ 運転席に着席している。
- ・ モードレバーが刈り込み位置か移動走行位置にセットされている。

モードレバーが刈り込み位置にない場合はインタロックが作動し、リールが回転しません。

走行ペダルの点検

以下の要領で、インタロックの動作を毎日確認してください

- 着席し、走行ペダルがニュートラル位置、モードレバーがニュートラル位置、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
- 走行ペダルを踏み込んで前進または後退を試みます。
インタロックによりペダルが動かないのが正常。正しく動作しないのはインタロックの故障であるから直ちに修理する。

機能コントロールの点検

- 着席し、走行ペダルがニュートラル位置、モードレバーがニュートラル位置、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
- モードレバーを刈り込み位置または移動走行位置にセットして、エンジン始動操作を行う。
エンジンが始動できないのが正常。正しく動作しないのはインタロックの故障であるから直ちに修理する。
- 着席し、走行ペダルがニュートラル位置、モードレバーがニュートラル位置、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
- エンジンを始動し、モードレバーを芝刈りまたは移動走行位置にする。
インタロックが適切に機能してエンジンが停止するのが正常。
正しく動作しないのはインタロックの故障であるから直ちに修理する。

着席スイッチの動作の点検

- 着席し、走行ペダルがニュートラル位置、モードレバーがニュートラル位置、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
- エンジンを掛ける。
- 駐車ブレーキを解除し、機能レバーを刈り込み位置にして、運転席から立ち上がる。
インタロックが適切に機能してエンジンが停止するのが正常。正しく動作しないのはインタロックの故障であるから直ちに修理する。

刈り込みレバーの点検

- 着席し、走行ペダルがニュートラル位置、モードレバーがニュートラル位置、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
- エンジンを掛ける。
- この状態から芝刈りレバーを「芝刈り」位置に切り換えてカッティングユニットを降下させる。カッティングユニットは降下するが回転しないのが正常。
回転するのはインタロックの故障です原因を究明し、修正してください。

移動走行モードでの運転

- カッティングユニットが完全上昇位置にあることを確認する。
- モードレバーを移動走行位置にする。
- 下り斜面ではブレーキを使用して車両を確実に制御してください。
- ラフな場所に入る時やアンジュレーションを渡る時には必ず走行速度を落としてください。
- 本機の車両感覚車幅をマスターしましょう。狭い場所での無理な通り抜けを避けましょう。ぶつけて破損するのは時間と費用のロスです。

グリーンの刈り込み

重要 作業中にリークディテクタ搭載されている場合のアラームが鳴ったり、オイル漏れに気づいたら、直ちにカッティングユニットを上昇させ、グリーンから退避してください。そしてオイル漏れの原因を確かめ、修理を行ってください。

実際にグリーンで刈り込みを行う前に、広い場所で基本的な運転操作走行、停止、カッティングユニットの上昇、下降、旋回動作などをよく練習してください。

グリーンに異物が落ちていないことを確認し、カップから旗を抜き、刈り込みの方向を決めます。刈り込みの方向は、前回の刈り込みの方向をもとに決めます。いつも前回とは違う方向から刈るようにすると、芝が一定方向に寝てしまわないのできれいに刈ることができます。

グリーンを刈り込む

- エンジンはフルスロットル、モードは芝刈りモードでグリーンに入ります。
 - グリーンの一方の縁から刈り始め細長いじゅうたんを敷くつもりで真っ直ぐに進んでください。
- 注** このパターンで作業すると、無駄な重なりをなくし、固結を最小限に抑えながら、美しい縞模様を作ることができます。
- 集草バスケットの先端がグリーンの縁に掛かったところで芝刈りレバーを前に倒します。

注 これによりカッティングユニットが芝面に下降しリールが回転を始めます。

重要 中央ユニットはやや遅れて動作を開始しますので、練習によってこのタイミングを早くつかんで、仕上げの外周刈りの手間を最小限にしましょう。

注 中央ユニットの遅れには、油圧オイルの温度により多少のずれがあります。油圧オイルが低温の時は遅れが長めになります。温度が上昇するにつれて遅れは短くなります。

4. 行きと帰りでのオーバーラップができるだけ小さくなるように運転します。

注 グリーン内をぶれずにきれいに直進し、刈り込みの済んだ列との距離を一定に保って走るために、車体前方 1.8 から 3 m のところに視線を置いて、刈り込み済みの済んでいる列にラインを合わせるようにするのがコツです図 28。ハンドルを目印にして距離を合わせても良いでしょう。その場合、ハンドルの縁と本機前方の目標ラインとを重ねて見ながら運転します。

5. 集草バスケットの先端がグリーンの縁に掛かったところで芝刈りレバーを軽く引いて、全部のカッティングユニットが上昇するまで保持します。これによりリールの回転は停止し、カッティングユニットが上昇します。

重要 このタイミングを間違うとグリーンのエッジ部分を刈り込んでしまいます。またカッティングユニットを降ろすタイミングが遅いと外周近くに刈り残しを作ってしまいます。タイミングを早くつかんでください。

6. U ターンするとき、一旦反対側にハンドルを切つてから旋回すると、楽に、しかも効率良く回ることができて次の列そろえが楽になります。反対側に軽く振ってから旋回すると雨だれ形の旋回図 27 になって、スムーズに次の列に入ることができます。

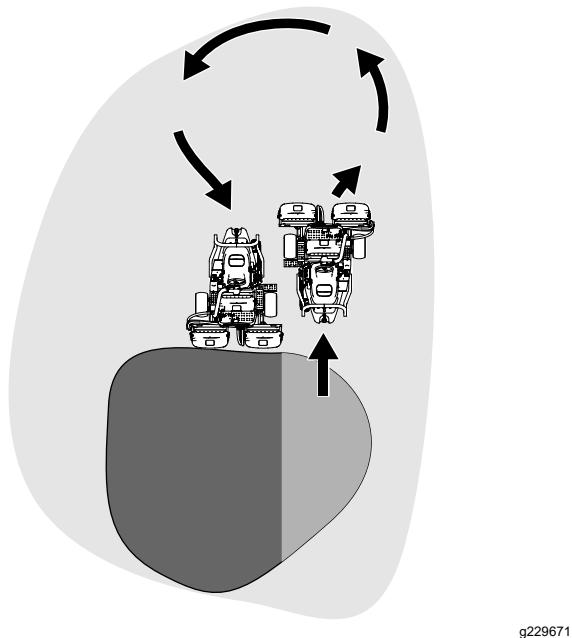


図 27

注 できるだけ小さな半径でターンをする方が刈り込みを能率よく行うことができますが、芝草が弱っている時などは大きな半径で優しく回ってください。

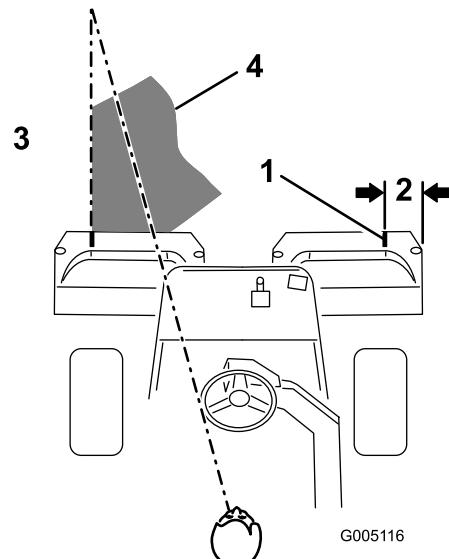


図 28

g005116

1. 目印
2. 127 mm 程度
3. 刈り終わった側左側。
4. 刈り込み中は前方 2-3 m 付近に視線を合わせておく。

注 ハンドルは自動的には元の位置に戻りません。

重要 絶対に、カッティングユニットを作動させたままでグリーンの上に停止してはいけません。タグが損傷します。また、湿ったグリーンの上で長時間停車するとタイヤ跡が残ることがあります。

外周刈りと仕上げ

1. 最後にグリーンの外周を刈ります。これも前回と反対の方向から刈るようにしましょう。

注 外周刈りの時は、スロットルレバーで走行速度を調整しましょう。これによってグリーンの内部とクリップが揃うようになり、タイヤ跡ができにくくなる可能性もあります。

注 常に天候や芝状態を考慮すること、毎回刈り込みの方向を変えることが大切です。

2. 外周刈りが終わったら芝刈りコントロールレバーを軽く引いてカッティングユニットを停止させ、グリーンの外へ出ます。全部のカッティングユニットがグリーンの外に出たらカッティングユニットを上昇させます。

注 このようにすれば、グリーンの上に刈りかすがこぼれ落ちません。

3. 旗を戻して終了です。
4. 全部の集草箱を空にしてから、次のグリーンに移動します。

注 湿った重い刈りかすを入れたまま移動すると機体やエンジン、油圧系、ブレーキなどに無用な負荷がかかるので避けてください。

運転終了後に

運転終了後の安全確認

安全に関する一般的な注意

- エンジンを停止させ、キー付きの機種ではキーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。調整、整備、洗浄、格納などは、機体が十分に冷えてから行う。
- 火災防止のため、カッティングユニットや駆動部、マフラー、冷却スクリーンの周囲に、草や木の葉、ホコリなどが溜まらないようご注意ください。オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。
- 格納保管中やトレーラで輸送中は、燃料バルブを閉じておいてください。
- 移動走行時など、刈り込みなどの作業をしていない時には、アタッチメントの駆動を解除しておいてください。
- 閉めきった場所に本機を保管する場合は、エンジンが十分冷えていることを確認してください。
- 必要に応じてシートベルトの清掃と整備を行ってください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、マシンや燃料容器を保管格納しないでください。

牽引時の安全事項

- この機械の牽引は、必ず牽引装置ヒッチを装備した車両で行ってください。牽引される側の機械は、ヒッチポイントでのみ連結してください。
- メーカーが決めた牽引時の重量制限や斜面での牽引制限を守ってください。斜面などでは、牽引される側の機械の重量によって運転制御ができない危険があります。
- 牽引される側の機械には絶対に子供などを乗せないでください。
- 牽引は低速で行い、停止距離を十分にとってください。

刈り込み作業後の点検と清掃

芝刈り作業が終わったら、ホースと水道水で洗車しますが、水圧が高いとシールやベアリングに浸水しますからノズルは使用しないでください。高温のエンジンや、配線部分には水を掛けないでください。

重要 塩分を含んだ水や処理水は機体の洗浄に使用しないでください。

重要 圧力洗浄機でマシンを洗浄しないでください。高圧の水で洗浄すると電気系統の損傷、重要なデカルの

はがれ、グリス部への水の浸入などを起こす恐れがあります。コントロールパネル、エンジン、バッテリーの周囲に大量の水を掛けないでください。

重要 洗浄はエンジンを止めて行ってください。エンジンを掛けたままで洗浄を行うとエンジン内部に損傷を起こす恐れがあります。

洗浄後は以下の作業を行ってください

- 各部の磨耗・損傷、油圧機器や可動部の状態などの点検を行ってください。
- カッティングユニットの切れ具合を点検してください。
- ブレーキシャフトアセンブリは、SAE 30を塗りつけるか、スプレー式の潤滑剤を使って滑らかな動きの確保と防錆を行ってください。

トレーラへの積み込み

- トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。
- 積み込みには、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。
- 荷台に載せたら、ストラップ、チェーン、ケーブル、ロープなどで機体を確実に固定してください。機体の前後に取り付けた固定ロープは、どちらも、機体を外側に引っ張るように配置してください **図 29**。

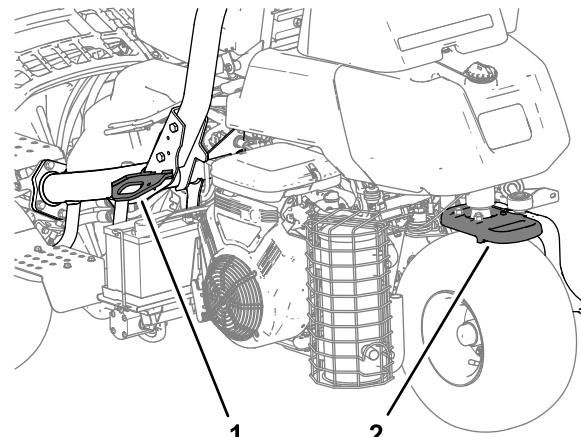


図 29

1. ロープ掛けポイント左右に
2. ロープ掛けポイント車両後部

緊急時の牽引について

緊急時には、0.4 km 程度までは本機を牽引して移動することができます。

重要 駆動系に損傷を与える恐れがあるので、牽引速度は、3-5 km/h までとしてください。移動距離が 0.4 km を超える場合は、トラックやトレーラに積んで移送してください。

1. 油圧ポンプについているバイパスバルブを探し出す図 30。

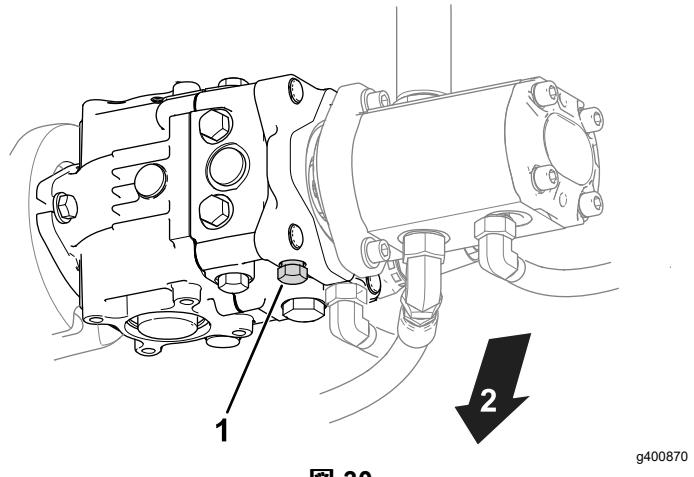


図 30

1. バイパスバルブ
 2. 機体底部
-
2. バルブを左に3回転させてバルブを開く。
 3. エンジンを掛ける前にバイパスバルブを閉じて、 $12 \text{ N}\cdot\text{m} = 1.2 \text{ kg}\cdot\text{m} = 9 \text{ ft-lb}$ にトルク締めすること。

重要 バイパスバルブを開けたままでエンジンを掛けないこと。

保守

▲ 注意

適切な保守整備を行わないと車両が故障・破損したり、搭乗者や周囲の人間まで巻き込む人身事故を起こす恐れがある。

マニュアルに記載された作業を行って、マシンをいつも適切な状態に維持することが重要である。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

注 www.Toro.com から、この機械に関する配線図と油圧回路図をダウンロードすることができます。弊社ホームページからマニュアルへのリンクをご活用ください。

重要 エンジンの整備に関しての詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照してください。

▲ 警告

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ずエンジンを停止し、キーを抜いておくこと。点火コードが点火プラグに触れないように十分離しておくこと。

保守作業時の安全確保

- 運転席を離れる前に
 - 平らな場所に駐車する。
 - カッティングユニットを停止させる。
 - 駐車ブレーキを掛ける。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
 - 全ての動きが停止するのを待つ。
- 保守作業は、各部が十分冷えてから行ってください。
- 可能な限り、エンジンを回転させながらの整備はしないでください。可動部に近づかない。
- 機体の下で作業する場合には、必ずジャッキスタンドで機体を確実に支える。
- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。
- マシン各部が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。
- 読めなくなったデカルは貼り替えてください。
- マシンの性能を完全に引き出し、かつ安全にお使いいただくために、交換部品は純正品をお使いください。他社の部品を御使用になると危険な場合があり、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 1 時間	<ul style="list-style-type: none"> ホイールナットのトルク締めを行う。
使用開始後最初の 10 時間	<ul style="list-style-type: none"> ホイールナットのトルク締めを行う。
使用開始後最初の 50 時間	<ul style="list-style-type: none"> エンジンの回転数を点検する(アイドル回転とフルスロットル)。
使用することまたは毎日	<ul style="list-style-type: none"> シートベルトに摩耗や傷がないか点検する。一部でも正常に機能しないシートベルトは交換する。 安全インタロックシステムの動作を確認する 安全インタロックシステムの動作を確認します。 作業後の洗浄と点検 エンジンオイルの量を点検する。 タイヤ空気圧を点検する。 油圧オイルの量を点検する。 油圧ラインとホースを点検する。 リールとベッドナイフの摺り合わせを点検する。
50運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エアクリーナのスポンジエレメントの整備を行う(悪条件下ではより頻繁に)。 バッテリーケーブルの接続状態を点検する。
100運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エアクリーナのペーパーエレメントの整備を行う(悪条件下ではより頻繁に)。 エンジンオイルとフィルタの交換を行う。
200運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ホイールナットのトルク締めを行う。
400運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> マシンのグリスアップを行います。
500運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 燃料フィルタを交換する。(燃料の流れが悪い場合には交換する。)
800運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 推奨されていない油圧オイルを使用している場合や代替品のオイルを使用した場合には、油圧オイルフィルタを交換してください。 推奨されていない油圧オイルを使用している場合や代替品のオイルを使用した場合には、油圧オイルを交換してください。 エンジンの回転数を点検する(アイドル回転とフルスロットル)。 バルブのクリアランスを点検する。
1000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 点火プラグを交換する。 推奨オイルをご使用の場合には、油圧オイルフィルタを交換してください。
2000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 推奨オイルをご使用の場合には、油圧オイルを交換してください。
1年ごと	<ul style="list-style-type: none"> ブレーキの慣らし掛けを行います。
2年ごと	<ul style="list-style-type: none"> 燃料ラインとその接続を点検します。 可動部ホースを交換する。

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

点検項目	第 週						
	月	火	水	木	金	土	日
インタロックの動作を点検する。							
計器類の動作を確認する							
リーケディテクタの動作を確認する。							
ブレーキの動作を確認する。							
燃料残量を確認する。							
油圧オイルの量を点検する。							
エンジンオイルの量を点検する。							
エンジン冷却フィンの汚れを落とす。							
エアフィルタとプレクリーナを点検する。							
エンジンからの異常音がないか点検する。							
リールとベッドナイフの摺り合せを点検する。							
油圧ホースの磨耗損傷を点検する。							
オイル漏れなど。							
タイヤ空気圧を点検する。							
刈高の調整具合を点検する。							
塗装傷のタッチアップ修理を行う。							

要注意個所の記録		
点検担当者名		
内容	日付	記事

エンジンの整備

エンジンの安全事項


- エンジンオイルの点検や補充はエンジンを止めて行ってください。
- エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。

エアクリーナの整備

整備間隔: 50運転時間ごと—エアクリーナのスポンジエレメントの整備を行う悪条件下ではより頻繁に。

100運転時間ごと—エアクリーナのペーパーエレメントの整備を行う悪条件下ではより頻繁に。


- エアクリーナのカバーを清掃する図 31。

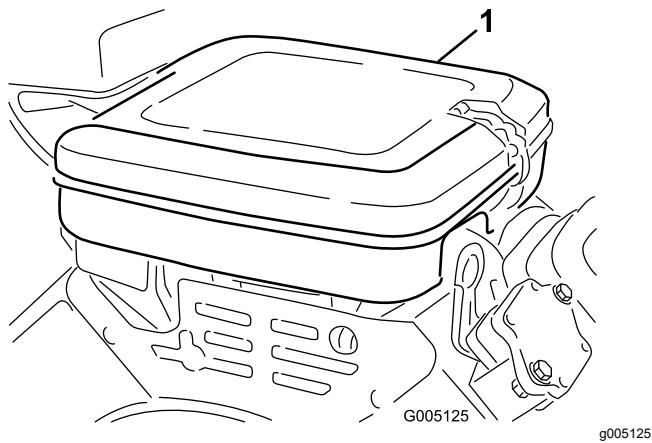

- エアクリーナのカバー

- ロック用クリップを取り、エアクリーナカバーを外す。
- エレメントをエアクリーナに固定している蝶ナットを外す図 32。
- スポンジ図 32を点検し、汚れていればペーパーエレメントから外す。以下の要領で丁寧に清掃してください
 - スポンジを温水と液体洗剤で押し洗いする。スポンジを軽くもみ洗いして汚れを落とす。
 - 洗い上がったら、きれいなウェスにはさんで水分を取る。ウェスをよく押して水分を十分に取る。

重要乾かす時には絞らない。ひねるとスポンジが破れるので注意する。

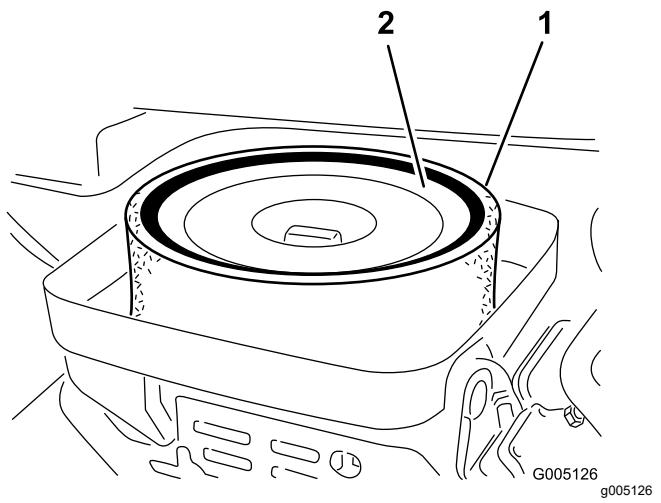

1. スポンジ

2. ペーパーエレメント

- ペーパーエレメントの状態を点検するエレメントの平たい面を軽く叩いて汚れを落とす。汚れがひどければ交換する。
- スポンジ、ペーパーエレメント、蝶ナット、カバーを元通りに取り付ける。

重要エレメントを外したままでエンジンを運転しないこと。エンジンに大きな損傷が起きる場合があります。

エンジンオイルについて

エンジンにはオイルを入れて出荷していますが、初回運転の前後に必ずエンジンオイルの量を確認してください。

エンジンオイルの仕様

API 規格 SJ またはそれ以上

オイルの粘度 SAE 30

注 高品質のエンジンオイルを使用してください。

エンジンオイルを点検する

- 平らな場所に駐車し、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
- ディップスティックを回して抜きウェスで一度きれいに拭く。
- 補給口にディップスティックを差し込んでねじ部を最後まで締めこむ図 33。

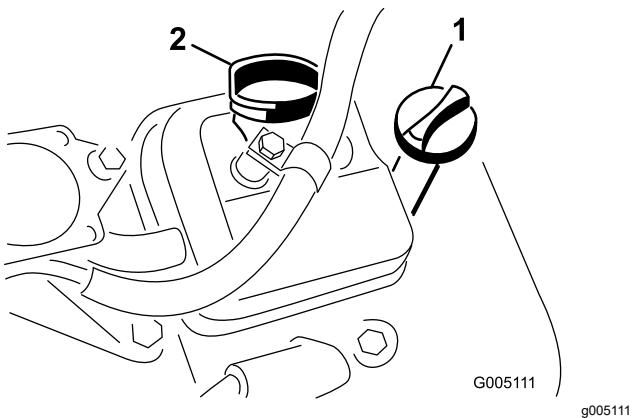


図 33

1. ディップスティック
2. 給油口キャップ
-
- 首から引き抜いて油量を点検する。
 - オイルの量が不足している場合は、バルブカバーについている補給口のキャップを取り、ディップスティックの FULL マークまで補給する。
補給するときはディップスティックで確認しながら少量ずつ入れる
重要入れすぎないように注意してください。
 - 補給口のキャップとディップスティックを取り付ける。

エンジンオイルとフィルタの交換

整備間隔: 100運転時間ごと

エンジンオイル容量 1.65 リットルフィルタを含む

- ドレンプラグ 図 34 を外してオイルを容器に受ける。

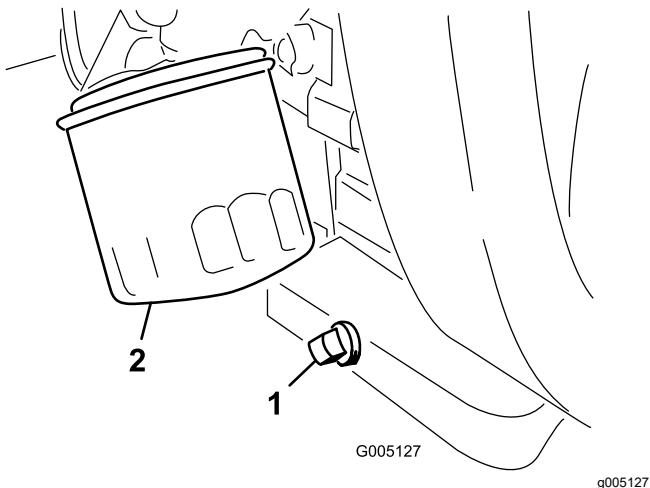


図 34

- ドレンプラグ
- ドレンプラグのねじ山をきれいにして PTFE シーラントを巻き付ける図 34。

- オイルフィルタ図 34 を外す。
- 新しいフィルタのガスケットに薄くエンジンオイルを塗る。
- ガスケットがアダプタに当たるまで手でねじ込み、そこから更に $\frac{3}{4}$ -1 回転増し締めする。締めすぎないように注意してください。
- クランクケースにオイルを入れる エンジンオイルを点検する(ページ 33)と エンジンオイルの仕様(ページ 33)を参照。
- 廃油は適切な方法で処理する。

点火プラグの交換

整備間隔: 1000運転時間ごと

点火プラグの種類: Champion RC 14YC

エアギャップの値 0.76 mm

- 点火プラグを外した時にエンジン内部に異物が落ちないようにプラグの周囲をきれいに清掃する。
- プラグから点火コードを外し、プラグを外す。
- 電極側面と中央と碍子の状態を点検する。
重要汚れその他の不具合のある点火プラグは交換してください。点火プラグにサンドブラストをかけたり、ナイフ状のもので削ったりワイヤブラシで清掃したりしないでください。プラグに残った細かい破片がシリンダ内に落ちる恐れがあります。
- 図 35 のように、電極間のエアギャップを 0.76 mm に調整する。

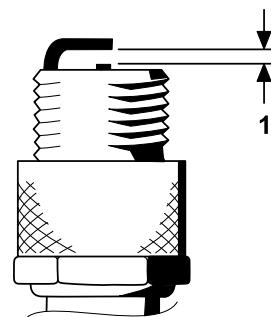


図 35

- すきまを 0.76 mm に調整する。
- 点火プラグとガスケットシールを元通りに取り付け、23 N·m(2.3 kg·m=200 in-lb)にトルク締めする。

燃料系統の整備

燃料フィルタの交換

整備間隔: 500運転時間ごと 燃料の流れが悪い場合には交換する。

インラインタイプの燃料フィルタが、燃料タンクとキャブレタの間に設置してあります図 36。

△ 危険

燃料は非常に引火爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

- 燃料タンクからの燃料の抜き取りはエンジンが冷えてから行う。この作業は必ず屋外の広い場所で行う。こぼれた燃料はふき取る。
- 燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

- 燃料バルブを閉じる図 36。

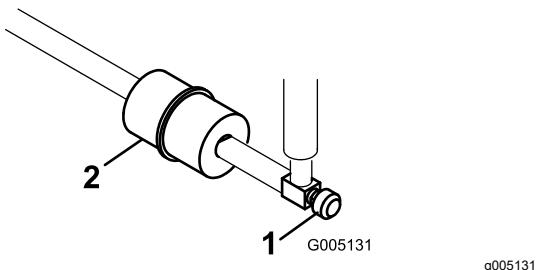


図 36

1. 燃料バルブ
2. 燃料フィルタ

2. フィルタの下に回収容器を置き、フィルタのキャブレタ側のホースクランプをゆるめて燃料ラインからフィルタを外す(図 36)。
3. もう一方のホースクランプをゆるめてフィルタを取り出す図 36。
4. 新しいフィルタを取り付ける。この時、フィルタ本体についている矢印をキャブレタの方に向ける。

電気系統の整備

電気系統に関する安全確保

- マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。
- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。

バッテリーの接続を外す

△ 警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- バッテリーの取り外しや取り付けを行うときは、端子と金属を接触させないように注意する。
- バッテリーの端子と金属を接触させない。

△ 警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス黒ケーブルから取り外す。

1. バッテリー端子から、マイナスケーブルを外す図 37。

燃料ラインとその接続の点検

整備間隔: 2年ごと

劣化・破損状況やゆるみが発生していないかを調べてください。

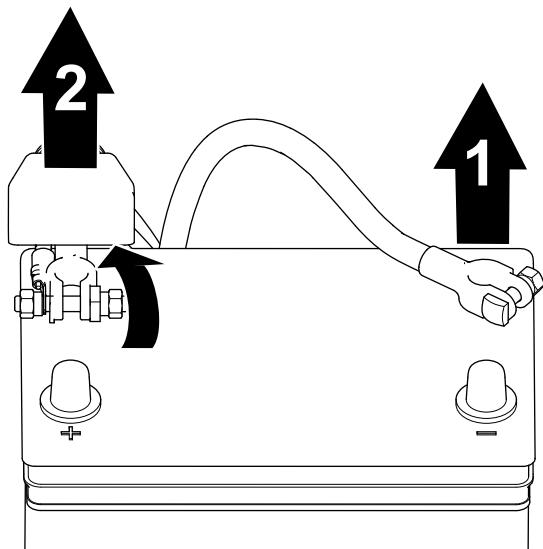


図 37

1. マイナスケーブル
2. プラスケーブル
2. バッテリーのプラスケーブルについている絶縁バーを外して、プラスケーブルをバッテリーから外す図 37。

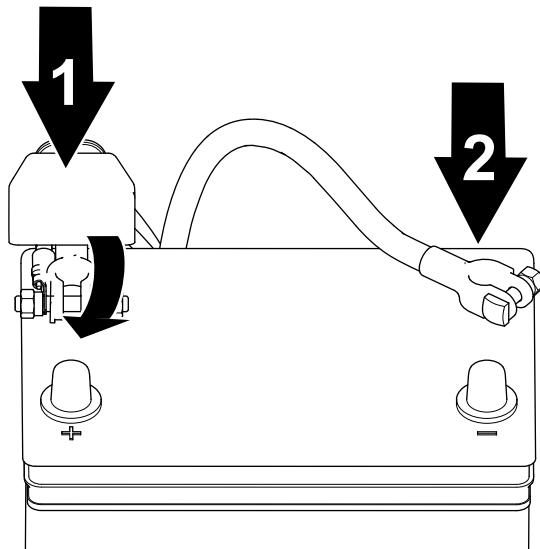


図 38

1. プラスケーブル
2. マイナスケーブル
2. マイナス-ケーブルをバッテリに接続し、クランプナットで接続する図 38。

バッテリーを接続する

△ 警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス赤ケーブルから取り付け、それからマイナス黒ケーブルを取り付ける。

1. プラス+ケーブルをバッテリーに接続し、クランプナットで接続する図 38。

バッテリーを充電する

△ 警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- バッテリーの取り外しや取り付けを行うときは、端子と金属を接触させないように注意する。
 - バッテリーの端子と金属を接触させない。
1. バッテリーの接続を外す [バッテリーの接続を外す \(ページ 35\)](#)を参照。
 2. バッテリーをプラットフォームに固定している棒と蝶ナット図 39を外してバッテリーを機体から外す。


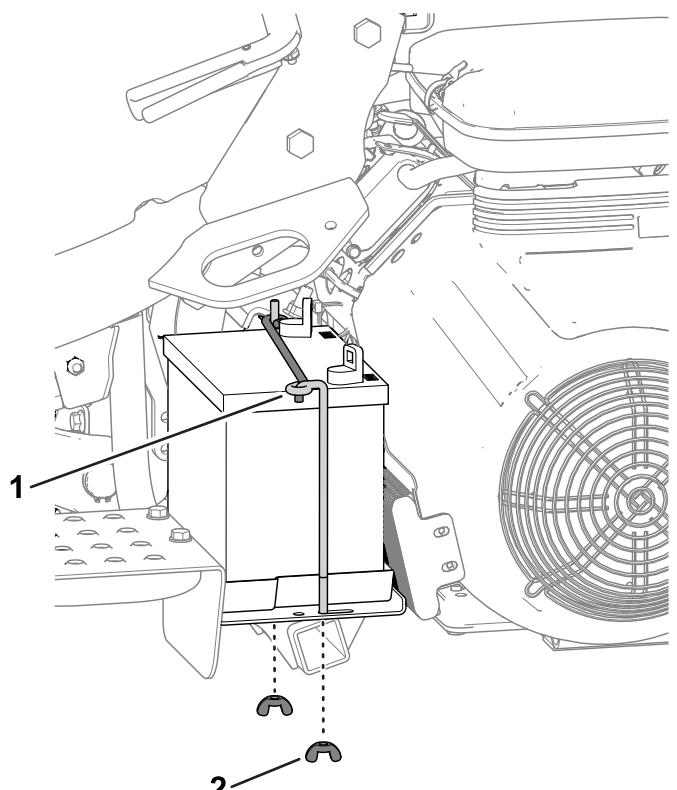


図 39

1. ロッド

2. 蝶ナット

g339974

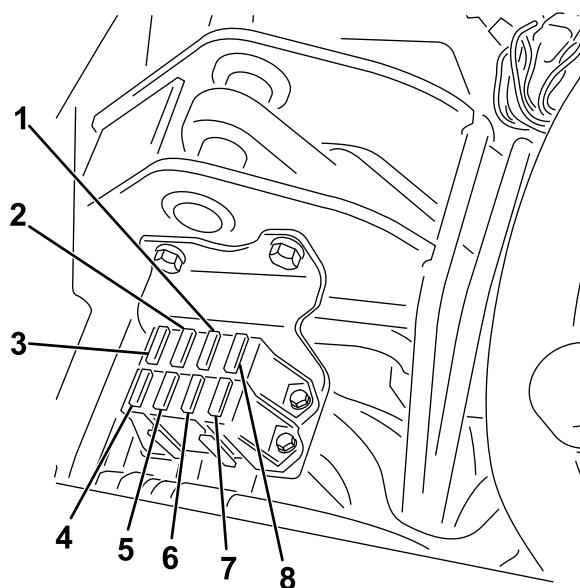

g195277

図 40

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Start/run、診断ランプ、
リークディテクタ7.5A | 5. ヒューズなし |
| 2. リール回転と昇降7.5A | 6. ヘッドライトとリークディテクタ15A |
| 3. リール上昇と電動リールの
回転許可7.5A | 7. Run 10A |
| 4. 油圧ファンキットオプショ
ン15A | 8. ECM ロジックと電源2A |

3. 充電器に接続し、充電電流を2-4 Aにセットする。液温 16°C のときの電解液の比重が 1.250 になり、全部のセルから泡が十分に立つようになるまで、充電電流 4A で最低2時間程度、または充電電流 2A で最低4時間程度、充電を行う。

⚠ 警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

重要充電時間が不足しているとバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

- 充電が終わったらチャージャをコンセントから抜き、バッテリー端子からはずす。
- バッテリートレイの上にバッテリーを置き、先ほど取り外した棒と固定具で固定する図 39。
- バッテリーを接続する [バッテリーを接続する \(ページ 36\)](#)を参照。

ヒューズの搭載位置

ヒューズは座席下にあります図 40。

走行系統の整備

タイヤ空気圧を点検する

整備間隔: 使用するごとまたは毎日

タイヤ空気圧はターフのコンディションに合わせて適宜変えてください適正範囲の最低値は 0.83 bar、最高値は 1.10 barです。

ホイールナットのトルクを点検する

整備間隔: 使用開始後最初の 1 時間

使用開始後最初の 10 時間

200 運転時間ごと

⚠ 警告

適切なトルク締めを怠ると車輪の脱落や破損から人身事故につながる恐れがあります。

各ホイールナットを所定のトルクに適切な締め付け順序を守って締め付ける。

ホイールナットの規定トルク 95-122 N·m / 9.7-12.5 kg·m
= 70-90 ft-lb

注 均等な締め付けになるようにクロスパターンで少しずつ締め付けてください。

トランスマッションのニュートラル調整

走行ペダルをニュートラル位置にしても本機が動きだすようでしたら、ニュートラル復帰メカニズムを調整します。

1. バイパスバルブが閉まっていることを確認する。
 2. マシンをフレーム部で持ち上げて前タイヤ 1 本が浮いた状態にしてジャッキスタンドで支える。
注 3 輪駆動キットを搭載している場合には、後ホイールも浮かせてブロックしてください。
 3. エンジンを始動し、スロットルを低速にセットし、浮かせている前輪が回転しないことを確認する。
 4. 車輪が回転している場合には、エンジンを止め、以下の手順で調整する
- A. 偏芯ナットをハイドロスタッフ上部に止めているナットをゆるめる図 41。

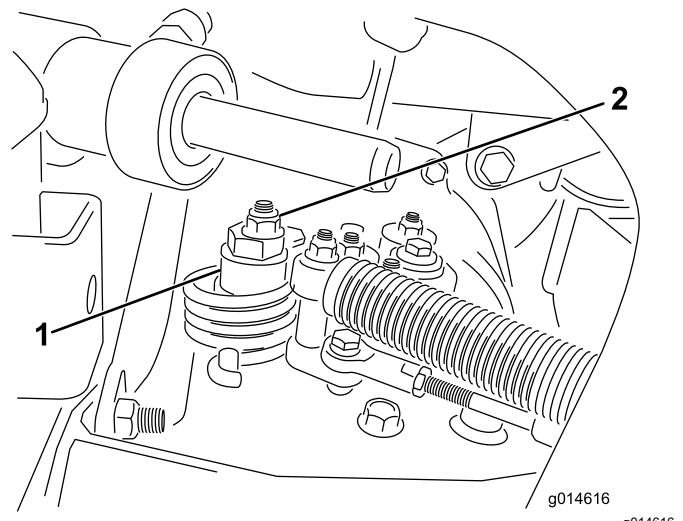


図 41

1. 偏芯ナット 2. ロックナット

- モードレバーをニュートラルにセットし、スロットルを SLOW 位置にする。エンジンを掛ける。
- どちらにも車輪が回らないように偏芯ナットを回して調整する。調整ができたら固定ナットを締める図 41。スロットル低速および高速位置で調整が正しいことを確認する。

注 偏芯ナットの調整一杯まで調整しても車輪の回転が止まらない場合には、Toro 社代理店に連絡するか サービスマニュアルを参照して調整をおこなってください。

移動走行速度の調整

最高速度が出せるように調整する


走行ペダルは最高速度を出せるように出荷時に調整されていますが、一杯に踏んでいるのにペダルストップに当たらないようになったら調整が必要です。また、最高速度を下げたい場合にも調整を行います。

モードレバーを移動走行位置にセットし、ペダルを一杯に踏み込めば最高速度となります。ケーブルに張力が掛かる前にペダルがストップ図 42に当たる場合には調整が必要です。

芝刈り速度の調整

刈り込み速度は出荷時の設定で 6.1 km/h ですが、0-8 km/h の間で調整が可能です。

1. トランジオンボルトのジャムナットをゆるめる図 43。
2. ロック芝刈りブラケットをペダルピボットに固定しているナットをゆるめる。

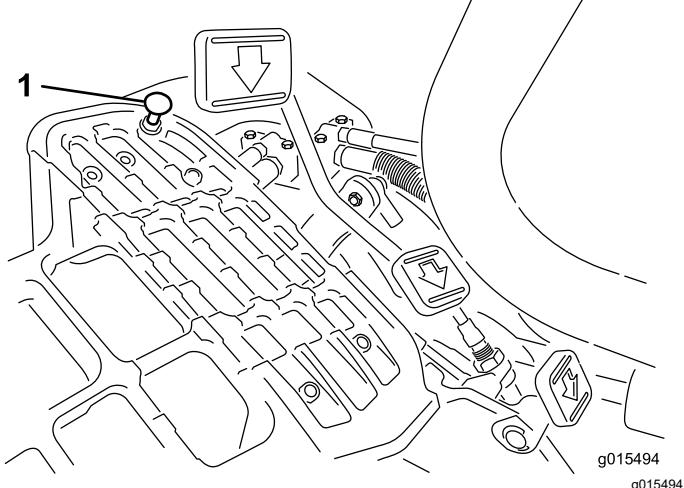

1. ペダルストップ

1. モードレバーを移動走行位置にセットし、ペダルストップを固定しているロックナットをゆるめる図 42。
2. ペダルストップを締め込んで、走行ペダルから離す。
3. ペダルに軽く力を掛けながら、ペダルストップの位置の微調整を行い、調整ができたらロックナットで調整を固定する。

重要ケーブルのテンションを確認してください。
テンションが強すぎるとケーブルの寿命が短くなります。

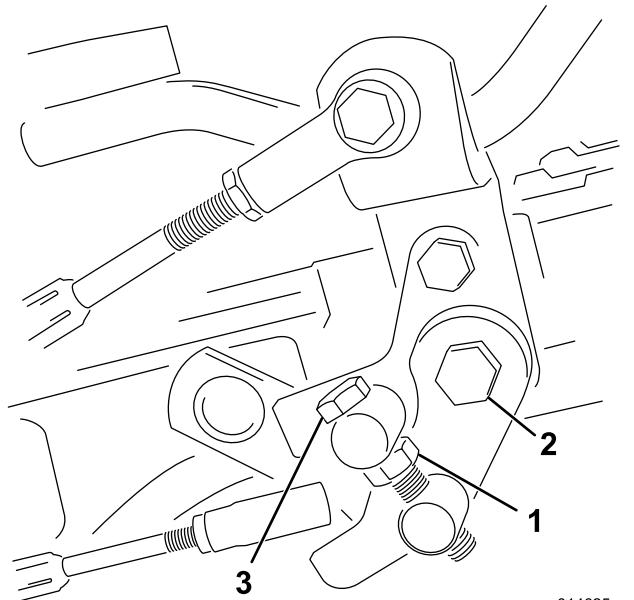


図 43

1. ジャムナット
 2. ナット
 3. トランジオンボルト
3. 刈り込み速度を遅くするには、トランジオンボルトを右に回し、速くするには左に回す。
 4. トランジオンボルトのジャムナット、およびペダルピボットのナットを締め付けて調整を固定する図 43。調整を確認し、必要に応じて再調整する。

移動走行速度を下げる調整

1. ペダルを踏み、ペダルストップを固定しているロックナットをゆるめる。
2. 希望する速度になるまでペダルストップをゆるめる。
3. ロックナットで調整を固定する。

ブレーキの整備

ブレーキの慣らし掛けを行う

整備間隔: 1年ごと

ブレーキをしっかりと掛け、その状態のままで、刈り込み速度で走行し、ブレーキが過熱して臭気がしてきたら終了します。慣らし掛け終了後にブレーキの調整が必要になる場合があります [ブレーキの調整 \(ページ 40\)](#)を参照。

ブレーキの調整

駐車中にブレーキが十分に利かず車両が動いてしまう場合には、ブレーキドラムの近くにあるバルクヘッドフィッティングで調整を行うことができますさらに詳しいことについては弊社代理店に問い合わせるか サービスマニュアルを参照してください。

注 年に1回ブレーキの焼き慣らしを行う [ブレーキの慣らし掛けを行う \(ページ 40\)](#)を参照。

油圧系統の整備

油圧系統に関する安全確保

- 万一、油圧オイルが体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受けてください。万一、油圧オイルが体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受ける必要があります。
- 油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認してください。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高压で噴出しているので、絶対に手などを近づけないでください。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使用すること。
- 油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放すること。

油圧オイルの点検と交換

オイルが汚染された場合は内部のフラッシュ洗浄作業が必要となります。Toro 代理店にご相談ください汚染されたオイルは乳液状になったり黒ずんだ色になります。

油圧作動液の仕様

油圧オイル溜めに高品質の油圧オイルを満たして出荷しています。初めての運転の前に必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください [油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)を参照。

交換用の推奨油圧オイル Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid 19 リットル缶または208 リットル缶。

注 推奨オイルを使用するとオイルやフィルタ交換の回数を減らすことができます。

使用可能な他のオイル Toro PX Extended Life Hydraulic Fluidが入手できない場合は、以下に挙げる特性条件および産業規格を満たす石油系の油圧オイルを使用することができます。合成オイルは使用しないでください。オイルの専門業者と相談の上、適切なオイルを選択してください

注 不適切なオイルの使用による損害については弊社は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願ひいたします。

高粘度インデックス低流動点アンチウェア油圧作動液, ISO VG 46

物性

粘度, ASTM D445

cSt @ 40°C 44-48

粘性インデックス ASTM D2270

140 以上

高粘度インデックス低流動点アンチウェア油圧作動液, ISO VG 46 (cont'd.)

流動点 ASTM D97

-37°C–45°C

産業規格

Eaton Vickers 694 (I-286-S,
M-2950-S/35VQ25 or
M-2952-S)

注 多くの油圧オイルはほとんど無色透明であり、そのためオイル洩れの発見が遅れがちです。油圧オイル用の着色剤20 ml 瓶をお使いいただくと便利です。1瓶で15-22 リットルのオイルに使用できます。パート番号はP/N 44-2500 ご注文は Toro 代理店へ。

重要 Toro・プレミアム合成生分解油圧作動液は、トロ社がこの製品への使用を認めた唯一の合成生分解オイルです。このオイルは、トロ社の油圧装置で使用しているエラストマーに悪影響を与えることなく、また広範囲な温度帯での使用が可能です。このオイルは通常の鉱物性オイルと互換性がありますが、十分な生分解性を確保し、オイルそのものの性能を十分に発揮させるためには、通常オイルと混合せず、完全に入れ替えて使用することが望まれます。この生分解オイルは、モービル代理店にて 19 リットル缶または 208 リットル缶でお求めになれます。

油圧オイルの量を点検する


油圧オイルタンクに高品質油圧オイルを満たして出荷しています。毎日の使用前に、油圧オイルタンク内のオイル量を点検してください。油圧オイル点検用のディップスティックが付いている機械と、オイルタンクに白い樹脂製の点検窓が付いている機械とがあります。いずれの場合も、オイル量が 2 本の間にあることが必要です不足している場合には、適切なオイルを補給してください。

重要 油圧回路の汚染を防止するため、オイルの缶を開ける前に、缶のふたの表面をきれいに拭ってください。また、給油ホースやロートなども汚れないようにしてください。

1. 平らな場所に駐車する。

注 マシンが使用直後でなく、油圧オイルが冷えた状態であることを確認してください。

2. リークディテクタのタンク上部にある油圧オイル用ディップスティックで、油圧オイルの量を点検する図 44。

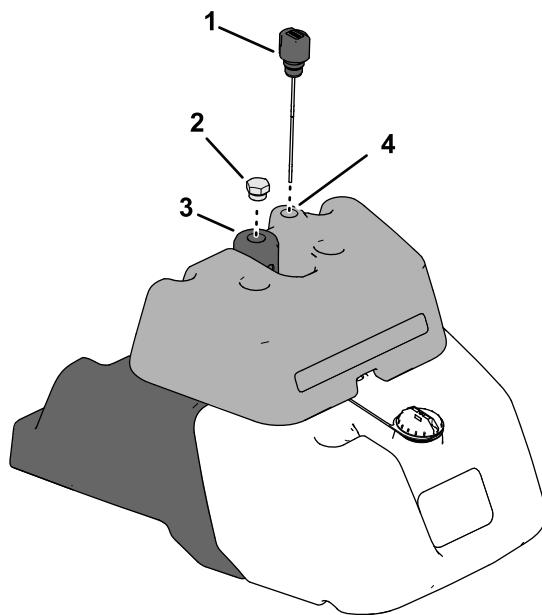

g275970

図 44

1. ディップスティック 3. 油圧タンク
 2. 油圧オイルタンクのプラグ 4.
 3. ディップスティックを抜きウェスで一度きれいに拭いてから、もう一度タンクに差し込む。
 4. ディップスティックを抜いて油量を点検する。
 - オイル量が2本のマークの間にあれば油量は適正である。
 - 油量がマークの間にはない場合は補給する必要がある。
 5. 補給する場合は、油圧オイルタンクについているプラグを外し、オイル量が 2 本のマークの間にくるまで所定のオイルをゆっくりと入れる。
- 注** 銘柄の異なる油圧オイルを混ぜないでください。
6. キャップとディップスティックを取り付ける。
- 注** 油圧系の目視点検は入念に行ってください。オイル漏れ、接続部のゆるみ、部品の欠落、ラインの配置などに問題がないか、油圧システムを点検する。必要な修理をすべて実施する。

油圧オイルフィルタの交換

整備間隔: 1000運転時間ごと—**推奨オイルをご使用の場合には、油圧オイルフィルタを交換してください。**

800運転時間ごと—**推奨されていない油圧オイルを使用している場合や代替品のオイルを使用した場合には、油圧オイルフィルタを交換してください。**

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けたままキーを抜き取る。
2. 新しいフィルタに所定の油圧オイルを入れ、ガスケットに薄くオイルを塗る。

- 機体右側で、油圧フィルタの下にオイル受けを置く図45。

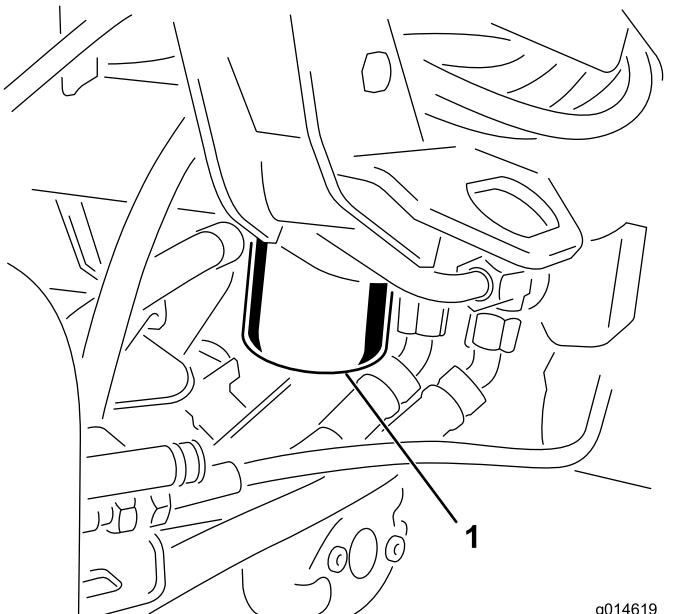


図 45

- 油圧オイルフィルタ
- フィルタヘッドのフィルタ取り付け部をきれいにぬぐう。
- 古いフィルタを外す前に、交換用の新しいフィルタをすぐに手に取れる状態にする。
- 古いフィルタを外し、新しいフィルタを手早く取り付ける図45ガスケットがフィルタヘッドに当たるまで手で回し、そこからさらに $\frac{3}{4}$ 回転締め付ける。
- 機体に付着した油圧オイルをきれいに拭きとる。
- 油圧オイルの量を点検し、必要に応じて所定のオイルを追加する [油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)を参照。

注 外したフィルタや廃油は適切な方法で処分してください。

油圧オイルの交換

整備間隔: 2000運転時間ごと—推奨オイルをご使用の場合には、油圧オイルを交換してください。

800運転時間ごと—推奨されていない油圧オイルを使用している場合や代替品のオイルを使用した場合には、油圧オイルを交換してください。

油圧オイルの量25.7 リットル

- 平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキをかけてキーを抜き取る。
- 機体右側で、油圧フィルタの下に大きな廃油受け 26.5 リットル以上を置く。
- フィルタヘッドのフィルタ取り付け部をきれいにぬぐう。

- 油圧フィルタを外し、流れ出てくるオイルを回収する。
- ステップ2-6 [油圧オイルフィルタの交換 \(ページ 41\)](#)の手順に従って新しいオイルフィルタを取り付ける。
- 油圧オイルタンクに所定の油圧オイルを入れる [油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)と [油圧オイルの量を点検する \(ページ 41\)](#)を参照。
- エンジンを始動させ、3-5分間のアイドリングを行ってオイルを全体に行き渡らせ、内部にたまっているエアを逃がす。エンジンを停止させ、オイル量を調べる。

油圧ラインとホースの点検

!**警告**

高圧で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こす。

- 油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認すること。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出しているので、絶対に手などを近づけないでください。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使用すること。
- 油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放する。
- 万一、噴射液が体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受ける。

油圧ライン・油圧ホースにオイル漏れ、ねじれ、支持部のゆるみ、磨耗、フィッティングのゆるみ、風雨や薬品による劣化などがないか毎日点検してください。異常を発見したら必ず運転を行う前に修理してください。

リークディテクタの作動確認

リークディテクタシステムは、油圧オイルのリークを早期に発見し、オペレータに知らせます。メインタンクの中のオイルの量が 118-177 ml 少なくなると、タンク内部にあるフロートスイッチが作動します。秒後にアラームが作動してオペレータに異常の発生を知らせます図48。油圧オイルは運転中の温度上昇によって膨張しますが、この膨張分は補助タンクに逃がされ、主タンク内のオイルレベルは常に一定に保持されます。そして、エンジンを停止させると、逃がされていたオイルがメインタンクに戻されます。

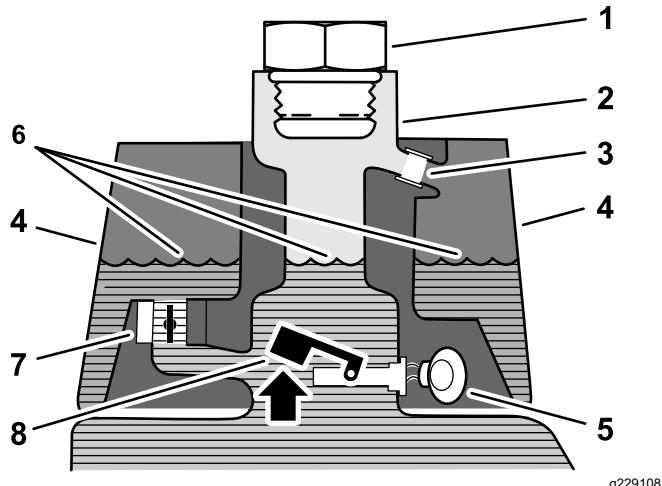


図 46
始動前オイルは低温

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. 補給プラグ | 5. 警告ブザー鳴らない |
| 2. 補給管 | 6. オイルレベル低温時 |
| 3. オーバーフローチューブ | 7. 電磁リターンバルブ開 |
| 4. リークディテクタのタンク | 8. フロートスイッチ上昇スイッチ開 |

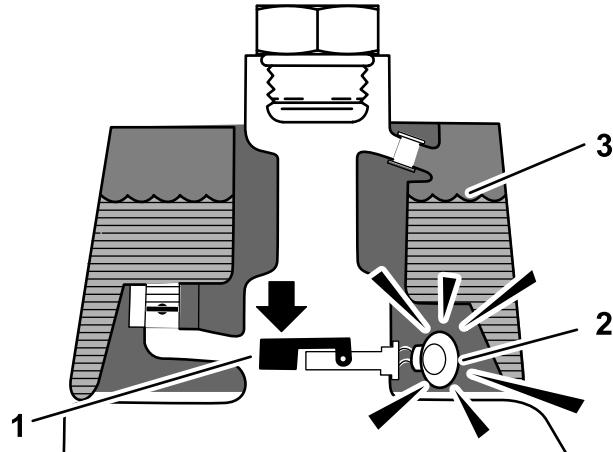


図 48
オイル漏れ発生時

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. フロートスイッチ下降閉 | 3. オイルレベル高温時 |
| オイル量が 118-177 ml 低下 | |
| 2. 警告ブザー | |

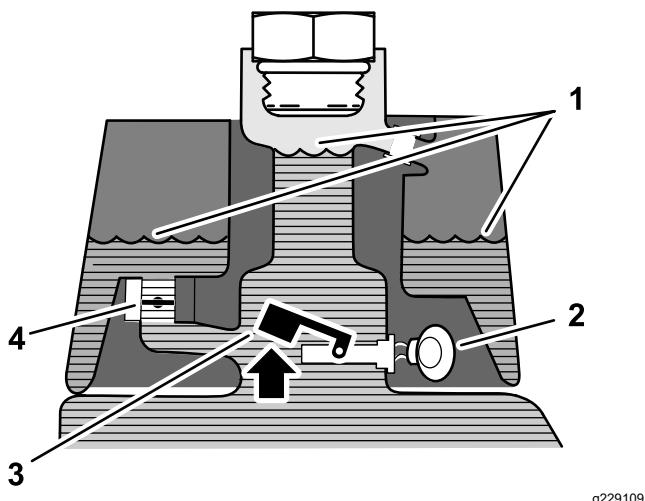


図 47
通常時オイルは高温

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. オイルレベル高温時 | 3. フロートスイッチ上昇スイッチ開 |
| 2. 警告ブザー | 4. 電磁リターンバルブ閉 |

システムの動作を確認する

1. 始動スイッチをON 位置とし、リークディテクタスイッチを後ろに倒して保持する。秒後にアラームが鳴れば正常である。
2. リークディテクタスイッチから手を離す。

リークディテクタの動作を確認する

1. 始動キーをON 位置にセットする。エンジンは始動させない。
2. 油圧オイルタンクの首からキャップを取り外す。
3. 汚れのついていない鉄の棒やねじ回しなどをタンクの首から差し込んで、フロートスイッチ図 49を押し下げる1秒後にアラームがなれば正常。

カッティングユニットの保守

刈り込みブレードについての安全事項

磨耗したり破損したりしたリール刃や下刃は使用中に割れて破片が飛び出す場合があり、これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

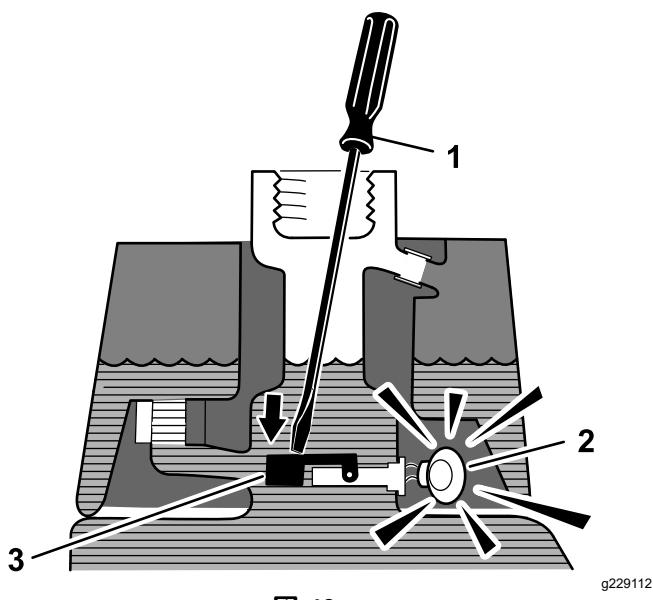


図 49

g229112

1. 汚れのない棒やドライバ
2. 警告ブザー
3. フローツイッチを押す。
4. 押さえていたフロートを離すアラームが停止すれば正常。
5. 油圧オイルタンクにキャップを取り付ける。
6. 始動キーをOFF 位置にもどして終了。

リークディテクタの動作

リークディテクタのアラームが鳴るのは

- 118-177 ml のオイル漏れが発生した。
- メインタンクの中のオイルの温度が下がったために、メインタンク内部のオイルの体積が 118-177 ml 少なくなった。

アラームがなったら作業をできるだけ早く中止してオイル漏れがないか点検してください。グリーンで作業中にアラームが鳴った場合には、まずグリーンから退避してください。リークを放置したまま作業を続行しないでください。

オイル漏れが発見されず、誤報が疑われる場合には、車両のスイッチを一度 OFF にしてください。1-2 分すればオイル量が安定します。そして安全な場所でもう一度リークのないのを確認してから作業を再開してください。

オイル体積の減少による誤警報は、作業後に長時間のアイドリングをしているときに起こりやすいのです。また、油圧系に大きな負担を掛けた後に軽い作業に切り換えた場合にも、誤警報が起こりやすくなります。

誤警報を避けるには、一度エンジンを停止させててしまうのが確実です。

カッティングユニットの取り付けと取り外し

！注意

刈り込み刃は鋭利であり、不用意に触れると手にけがをする。

カッティングユニットを取り扱う時は、丈夫な手袋をはめて行うこと。

注 カッティングユニットの整備研磨、刈高調整などを行う場合には、そのカッティングユニットのリールモータを、サスペンションアームの前部にある一時保管位置にセットしておくと、誤って破損させるなどの事故を防止することができます。

重要 リールモータをホルダーフレームに入れたままでサスペンションを「移動走行」位置にしないでください。モータやホースが破損する恐れがあります。

重要 ベッドナイフやリールを見るためにカッティングユニットを立てる場合には、ベッドバー調整ねじのナットが床面に接触しないように、カッティングユニットの後ろ側をスタンドなどで支えてください図 50。

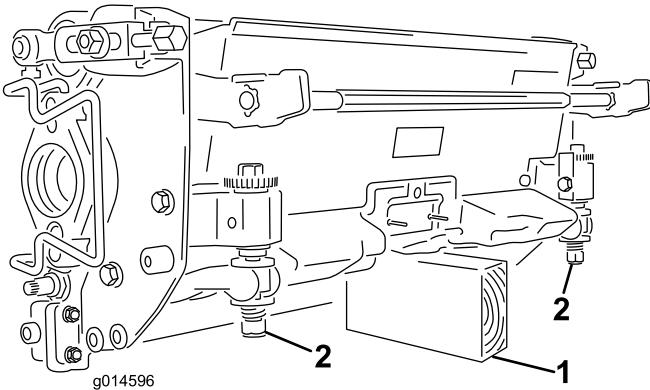


図 50

1. ここを支える支えは図示せ
ず
2. ベッドバー調整ねじ用ナッ
ト2

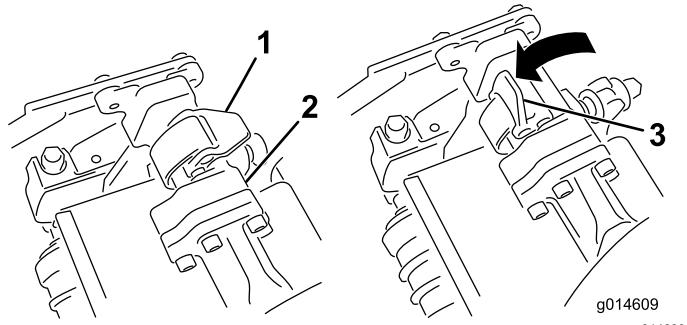


図 52

1. ラッチ閉じた位置
2. サスペンションアームの
バー
3. ラッチ開いた位置

カッティングユニットを取り付ける

1. フットレストを跳ね上げて開き、中央カッティングユニット取り付け位置へのアクセスを確保する図 51。

! 注意

フットレストが閉じると、指を挟まれる恐れがある。

開いているフットレストが急に閉じて、指が挟まらないように注意すること。

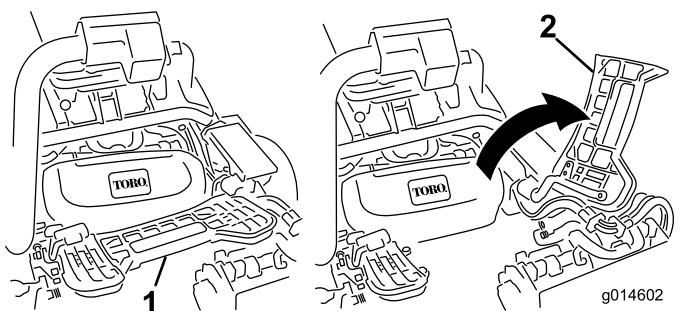


図 51

1. フットレスト閉じた状態
2. フットレスト開いた状態
2. 中央サスペンションアームの下にカッティングユニットを置く。
3. サスペンションアームのバーについているラッチを上向き開いた状態にして図 52、サスペンションアームを押し下げて、バーを、カッティングユニットのバーの上に被せるようにする図 53。

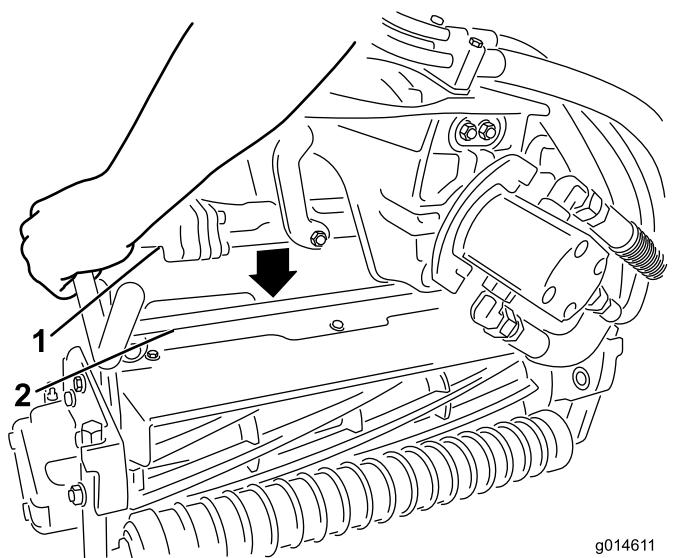


図 53

1. サスペンションアームの
バー
2. カッティングユニットのバー
4. ラッチを下げて閉じるとカッティングユニットのバーがロックされてユニットがアームにセットされる図 52。
5. カッティングユニット用モータのスラインシャフトにきれいなグリスを塗りつける図 54。
6. モータを、カッティングユニットの左側運転席から見てに取り付け、カッティングユニットについているモータ固定バーを、モータの上から被せるようにセットし、モータの左右から「カチッ」というロック音が聞こえるまで押し下げる図 54。

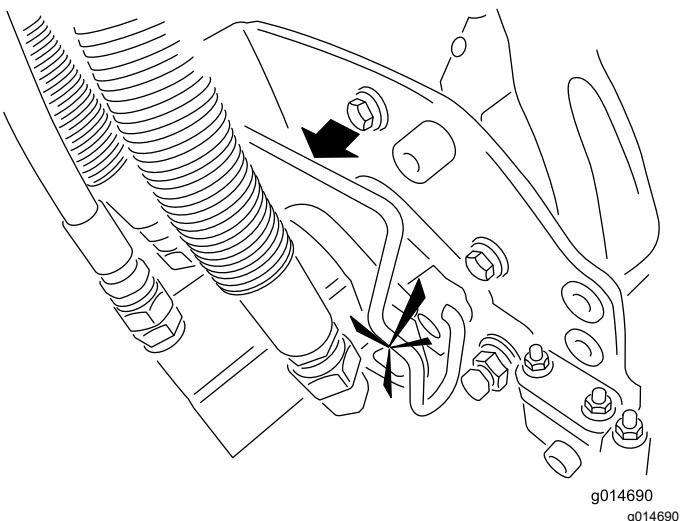
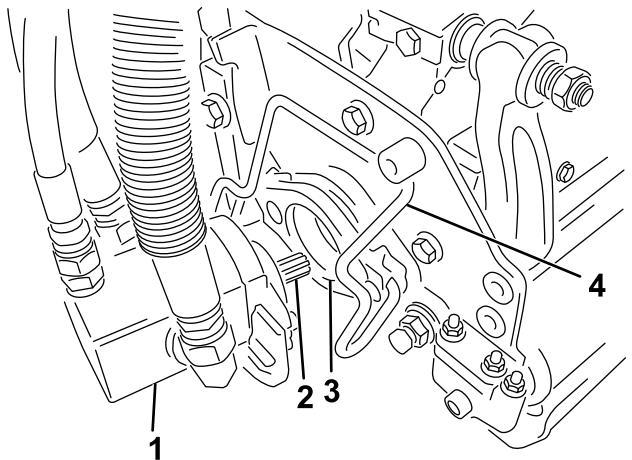


図 54

- 1. リールモータ
- 2. スプラインシャフト
- 3. 差し込み穴
- 4. モータ固定バー

- 7. サスペンションアームについているバスケット用フックに集草バスケットを取り付ける。
- 8. 残りのカッティングユニットにも同作業を行う。

カッティングユニットを取り外す

- 1. 清潔で平らな場所でカッティングユニットを完全に降下させてサスペンションの油圧が完全に開放された状態にし、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
- 2. リールモータのスロットに嵌っているモータ固定バーを、スロットからカッティングユニット側に押し出すようにして外し、モータを取り外す。

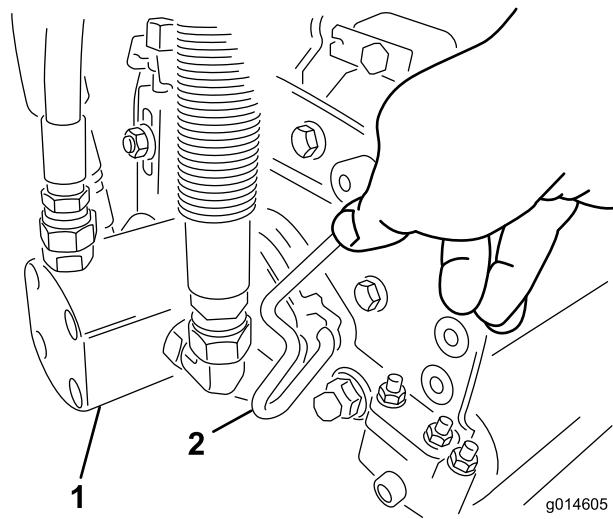


図 55

- 1. リールモータ
- 2. モータ固定バー
- 3. 外したモータは、サスペンションアームの前部にある一時保管位置にセットしておく図 56。

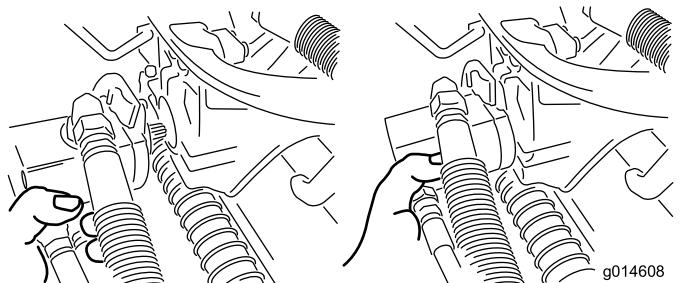


図 56

注 カッティングユニットの整備研磨、刈高調整などをを行う場合には、そのカッティングユニットのリールモータを、サスペンションアームの前部にある一時保管位置にセットしておくと、誤って破損させるなどの事故を防止することができます。

重要 リールモータをホルダー保管位置に入れたままでサスペンションを「移動走行」位置にしないでください。モータやホースが破損する恐れがあります。カッティングユニットを取り付けない状態でトラクションユニットを移動させなければならない場合には、ケーブルタイでモータを固定してください。

- 4. 取り外したいカッティングユニットのサスペンションアームのバーについているラッチを開く図 52。
- 5. カッティングユニットのバーからラッチを外す。
- 6. サスペンションアームの下からカッティングユニットを引き出す。
- 7. 必要に応じて、残りのカッティングユニットにも2から6までの作業を行う。

リールとベッドナイフの摺り合 わせを点検する

前日の調子に關係なく、毎日、芝刈り作業を行う前に、各カッティングユニットのリールとベッドナイフの接觸状態を点検してください。リールと下刃の全長にわたって軽い接觸があれば適正ですカッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照

リールのバックラップ

▲ 警告

バックラップ中にリールに触ると大けがをする。


- リールその他の可動部に手指、足、衣類等を近づけないよう注意すること。
- エンジンが動いている間は、止まったリールを絶対に手や足で回そうとしないこと。

- 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。
- 運転席左側のプラスチック製カバーを取り外す。
- 各カッティングユニットのリールと下刃をバックラップ用に設定するカッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照。

▲ 危険

バックラップ中にエンジン速度を変えるとリールが停止することがある。

- バックラップ中は絶対にエンジン速度を変えないこと。
 - バックラップは、必ずエンジンをアイドリング速度にして行う。
- エンジンを始動し、アイドル回転にセットする。
 - バックラップレバーを逆転R位置にセットする図57。

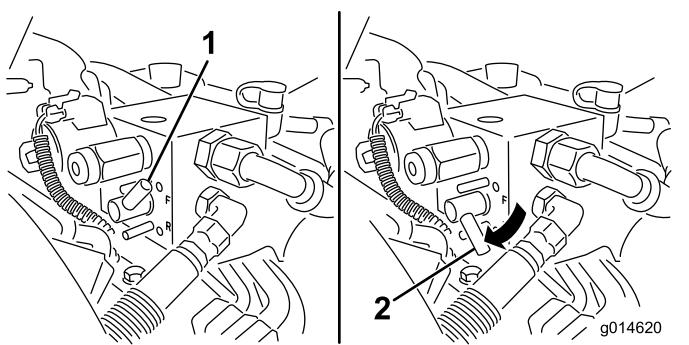

1. バックラップレバー前転位 2. バックラップレバー逆転位

- リール速度コントロールを1にセットする図58。

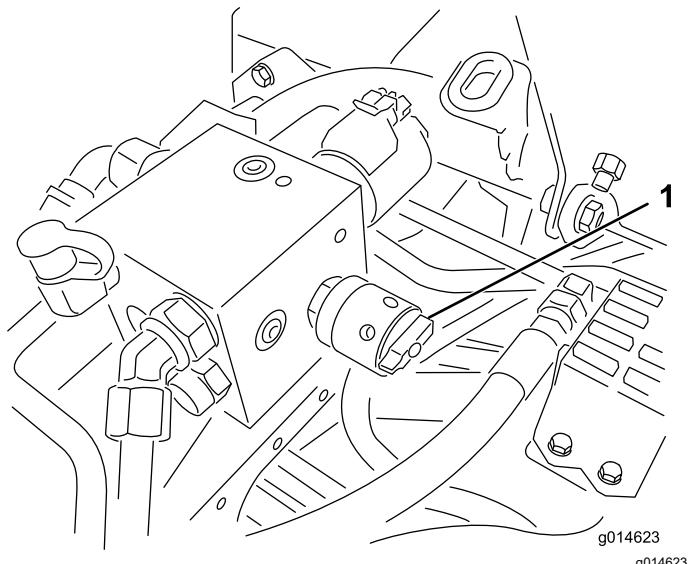


図 58

- リール速度コントロール
- 機能コントロールレバーをニュートラル位置にして、昇降刈り込みコントロールを前に倒すとリールが回転してバックラップが始まる。
- 長い柄のブラシを使ってラッピングコンパウンドを塗布しながらラッピングを続ける。どんな場合でも短い柄のブラシは使用しないこと。
- リールが停止したり回転にムラがある場合は、速度設定を上げて回転を安定させてからもとの速度或いは希望速度に戻す。
- バックラップ中にカッティングユニットを調整する必要が生じた場合は、モードレバーを後ろに引き、エンジンを停止させて、調整を行う。調整が終ったら4-8を行う。
- バックラップするユニット全部に上記手順を行う。
- 終了したら、バックラップレバーを前転F位置に戻し、カバーを元通りに取り付け、カッティングユニットについているラッピングコンパウンドをていねいに洗い落とす。必要に応じてリールと下刃の間隔を調整する。リール回転速度コントロールを、希望の速度位置にセットする。

重要 バックラップレバーを前転F位置に戻しておかないと、カッティングユニットを通常通りに操作することができません。

リール回転速度の設定を行う

一定で、クオリティの高いカットを行い、均一な刈り上がり見映えを作るには、リール速度コントロール運転席左側のカバーの下にあるマニホールドブロックについているを正しく設定しておく必要があります。調整は以下の手順で行います

- カッティングユニットに設定されている刈高を確認する。

- 刈り込み条件に最も適した刈り込み速度を選ぶ。
- リールの刃数5, 8, 11, 14に対応する欄 [リール速度一覧表 \(ページ 48\)](#)から、希望する刈高に合ったリール速度設定を探し出す。
- リールの速度を設定するには、リール速度コントロールのノブ [図 58](#)を回して、ノブの矢印を、ステップ3で決めた数値に合わせる。

注 リール速度の設定は、ターフの実情に合わせて増減してかまいません。

リール速度一覧表

リール速度一覧表

刈高	5枚刃カッティングユニット	8枚刃カッティングユニット	11枚刃カッティングユニット	14枚刃カッティングユニット			
	走行速度						
	6.1 km/h	8.0 km/h	6.1 km/h	8.0 km/h	6.1 km/h	8.0 km/h	6.1 km/h
リール速度設定							
1.6 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	9	*N/R	9
2.4 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	9	*N/R	9
3.2 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	9	*N/R	*N/R
4.0 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	9	*N/R	*N/R
4.8 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	7	*N/R	*N/R
5.5 mm	*N/R	*N/R	9	*N/R	6	*N/R	*N/R
6.4 mm	7	*N/R	6	7	5	7	*N/R
7.9 mm	6	*N/R	5	6	4	6	*N/R
9.5 mm	6	4	4	5	4	5	*N/R
11.1 mm	6	6	4	5	3	4	*N/R
12.7 mm	5	6	3	4	*N/R	*N/R	*N/R
15.9 mm	4	5	3	3	*N/R	*N/R	*N/R
19.0 mm	3	4	3	3	*N/R	*N/R	*N/R
22.2 mm	3	4	*N/R	3	*N/R	*N/R	*N/R
25.4 mm	3	3	*N/R	*N/R	*N/R	*N/R	*N/R

*N/R = 推奨範囲外

診断システム

故障表示ランプが点灯した場合の処置

機械に異常が検知されると故障表示ランプが点灯します。万一このランプが点灯したら、機械を診断モードにセットし、内部コンピュータが発する診断コードを読み取ることによって故障内容を知ることができます。診断モードで内部コンピュータが発する診断コードエラーコード、故障表示ランプの点滅回数で表され、この回数を Toro 代理店にお知らせいただくことにより、迅速な対応が可能となります。

注 故障診断モードではエンジンを始動することはできません。

故障診断モードに入るには

1. エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、キーを OFF 位置にする。
2. モードレバーを移動走行位置にする。
3. バックラップレバーが前転Fにセットされていることを確認する。
4. 運転席から降りる。
5. カッティングユニット操作レバーを上昇位置に保持する。
6. 始動キーを RUN 位置に回す。
7. 故障表示ランプが点滅を開始するので、その回数を数える点滅が始まったら操作レバーから手を離してよい。

点滅回数が確認できたら、キーを OFF 位置に戻すと診断モードが終了する。

エラーコードの確認

過去 40 時間に発生した不具合のうち最も新しいもの 3 つが順に表示されます。表示は、以下の規則に従って順に行われます

- 記憶されている不具合がない場合には、ランプは中間隔で点滅します 1Hz=1秒間に1回。
- 不具合が 1 つある場合には、最初に上の桁の数字を点滅で示し、間隔を空けて、次に下の桁の数字を点滅で示します。以下の例では、# ひとつが一回の点滅を表すものとします。例
 - 15 というエラーコードは #_#####
 - 42 というエラーコードは #####_##
 - 123 というエラーコードは #####_#####_###
- 不具合が 1 つ以上ある場合には、最初のエラーコードが表示された後、間隔を空けて、次のエラーコードの上の桁の数字の点滅が始まります。

注 最も新しい 3 つの不具合のみが記憶されています。

エラーコードの一覧表は、Toro 代理店にて入手くださいか サービスマニュアルをご覧ください。

保管

長期間にわたって保管する場合には以下の作業を行ってください

格納保管時の安全確保

- ・ マシンを停止させ、キーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。調整、整備、洗浄、格納などは、マシンが十分に冷えてから行ってください。
- ・ ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管格納しないでください。

格納保管の準備

1. 各部の調整、洗浄、格納、修理などは、必ずエンジンを停止させ、キーがついている機種ではキーを抜き取り、各部が完全に停止し、機体が十分に冷えてから行ってください。
2. 機体からゴミや刈りかすをきれいに取り除く。必要に応じてリールと下刃の研磨を行うカッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照。ベッドナイフとリールの刃先に防錆剤を塗布する。潤滑必要部にグリスやオイルを入れる。
3. 機体を持ち上げてタイヤに重量がかからないようにする。
4. 油圧オイルとフィルタを交換する。油圧ラインとフィッティングを点検し、必要に応じて修理修正を行う。[油圧オイルフィルタの交換 \(ページ 41\)](#)、[油圧オイルの交換 \(ページ 42\)](#)、[油圧ラインとホースの点検 \(ページ 42\)](#)を参照。
5. 燃料タンクから燃料を抜き取る。エンジンが再度始動したら自然停止まで運転する。燃料フィルタを交換する[燃料フィルタの交換 \(ページ 35\)](#)を参照。
6. エンジンがまだ暖かいうちに、エンジンオイルを抜き取る。新しいオイルを入れる[エンジンオイルとフィルタの交換 \(ページ 34\)](#)を参照。
7. 点火プラグを外し、SAE 30 オイルをシリンダ内に 30 ml 流し込み、クランクをゆっくり回転させて内部にオイルを十分に行き渡らせる。点火プラグを交換する[点火プラグの交換 \(ページ 34\)](#)を参照。
8. シリンダ、エンジン、フィン、プロアハウジングなどをきれいに清掃する。
9. バッテリーを取り外して完全充電する[バッテリーを充電する \(ページ 36\)](#)を参照。充電終了後は、機体に取り付けて保存しても、機体から外したままで保存してもよい。機体に取り付けて保存する場合は、ケーブルを外しておいてください。温度が高いとバッテリーは早く放電しますので、涼しい場所を選んで保管してください。
10. 可能であれば暖かで乾燥した場所で保管する。

カリフォルニア州第65号決議による警告

この警告は何?

以下のような警告ラベルが張られた製品を見かけることがあるでしょう

 **警告** ガンおよび先天性障害の恐れ —www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65 って何?

Prop 65 は、カリフォルニア州で操業している企業、製品を販売している企業、カリフォルニア州で販売または同州に持ち込まれる可能性のある製品のメーカーを対象とした法律です。この法律では、ガン、先天性などの出生時異常の原因となることが知られている化学物質の一覧をカリフォルニア州知事が作成維持しこれを公表しなければならないと定められています。危険物リストは、日常の生活の中で使用するものから発見された数百種類の化学物質を網羅しており、毎年改訂されます。Prop 65 の目的は、こうした物質に触れる可能性があることを市民にきちんと知らせることです。

Prop 65 は、こうした物質を含む製品の販売を禁じているのではなく、そうした製品、製品の包装、製品に付属する文書などに警告を明記することを求めてます。また、こうした警告があるからといって、その製品が何等かの安全基準に違反しているということではありません。実際、カリフォルニア州政府は、Prop 65 警告はその製品が安全か安全でないかを示すものではないと説明しています。こうした物質の多くは、様々な生活用品に何年も前から使用されておりますが、それらの物質が今までに何らかの健康問題を起こしたという記録はありません。さらに詳しい情報はこちらへ<https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>。

Prop 65 の警告は、以下のうちのどちらかを意味していますある企業が自社製品への化学物質の使用量について評価したところ、目立った危険は何一つないとされる基準を超えていたことがわかった、または (2) 製品に使用している化学物質は法律で規制されているものだったので、特に評価を行うことはせず、法に従って警告文を添付することにした。

この法律は全世界に適用されるのですか

Prop 65 警告はカリフォルニア州でのみ要求される法律です。Prop 65 警告はカリフォルニア州のいたるところで目にすることができます。レストラン、八百屋、ホテル、学校、病院など、そして非常に多くの製品にも、この警告が印刷されています。さらには、オンラインやメールオーダーのカタログなどにも掲載されています。

カリフォルニア州の警告と連邦政府の上限との関係は

Prop 65 の内容は連邦政府の規制や国際規制よりも厳しいものが大変多いです。Prop 65 の規制基準値は連邦政府基準に比べてはるかに厳しく、連邦政府基準では表示義務がないが、Prop 65 では表示義務があるものが数多く存在します。たとえば、Prop 65 の基準では、一日当たりの鉛の排出量が 0.5 マイクログラムとなっており、これは連邦政府の基準や国際基準よりもはるかに厳しい数値です。

似たような製品なのに警告が付いていないものがあるのはなぜ

- カリフォルニア州内で販売される場合には Prop 65 ラベルが必要でも、他の場所で販売される場合には不要だからです。
- Prop 65 関連で裁判となった企業が、和解条件として Prop 65 警告の表示に同意したが、そうした問題に巻き込まれていない企業の製品には何も表示されていないといったこともあるでしょう。
- Prop 65 の表示は必ずしも一律に行われているわけではないのです。
- 自社内で検討した結果、Prop 65 基準に抵触しないと判断して、警告の表示を行わないことを選択する企業もあります。警告が書かれていないからと言って、その製品に対象化学物質が含まれていないということは言えません。

なぜ Toro 製品にはこの警告が表示されているのですか

Toro では、十分な情報に基づいてお客様ご自身が判断できるようにするこれがベストであるという考え方から、できる限り多くの情報をお客様に提供することとしております。リスト記載物質のいくつかが自社製品に該当する場合、Toro では、それらの物質のほとんどの量はごくわずかであって実際の表示義務はないことを認識した上で、排出量などを厳密に評価することなく、警告を表示するという判断をすることがあります。Toro では、自社の製品に含まれる化学物質の量が「重大なリスクはない」レベルであると認識した上で、あえて Prop 65 警告の表示を行うという選択をしております。これはまた、もし Toro がこうした警告を表示しなかった場合、カリフォルニア州政府や、Prop 65 の施行推進を目指す民間団体などから訴訟を提起される可能性もあるということも視野に入れての判断です。